



# Kurzanleitung



NWZ-E435F / E436F / E438F


## Informationen zu diesem Handbuch

- **Kurzanleitung:** Erläutert das Einrichten, ermöglicht das Importieren von Songs, Videos und Fotos auf einen Computer und das Übertragen auf den Player.
- **Bedienungshandbuch (PDF-Datei):** In diesem Handbuch werden die erweiterten Funktionen des Players sowie Informationen zur Fehlerbehebung beschrieben.
- **Fehlerbehebung:** Dieser Abschnitt enthält Symptome, Ursachen und Abhilfemaßnahmen bei Störungen des Players.
- **Sicherheitsmaßnahmen:** Dieser Abschnitt enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen.

## Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Kopfhörer (1)
- USB-Kabel (1)
- Halterung (1)  
Verwenden Sie die Halterung zum Einsetzen des Players in die optionale Station usw.




- CD-ROM (1)
  - Windows Media Player 11
  - Media Manager for WALKMAN
  - Content Transfer
  - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- Kurzanleitung (dieses Buch) (1)


## Vor dem Anschließen des Players an den Computer

Als Betriebssystem muss Windows XP (Service Pack 2 oder höher) bzw. Windows Vista (Service Pack 1 oder höher) verwendet werden. Windows Media Player Version 10 oder 11 muss auf dem Computer installiert sein.

## Laden des Akkus

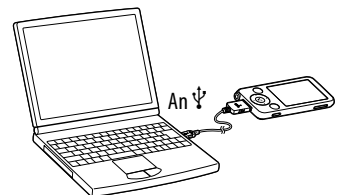

Der Akku des Players wird während der Verbindung des Players mit einem in Betrieb befindlichen Computer aufgeladen.




### Hinweis


- Ist der Player an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus, und fahren Sie ihn nicht herunter. Diese Aktionen führen möglicherweise zu Fehlfunktionen des Players. Trennen Sie die Verbindung des Players zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.

## Komponenten und Regler

### Vorderseite

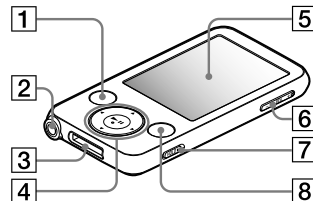

### Rückseite

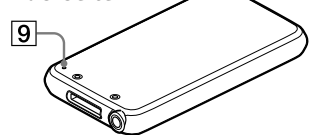

### 1 Taste BACK/HOME

Mit dieser Taste wechseln Sie in die nächsthöhere Listenbildschirmebene oder kehren zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie zum Anzeigen des Menüs „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt.

### 2 Kopfhörerbuchse

Verwenden Sie diese Buchse zum Anschließen der Kopfhörer. Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne für das UKW-Radio. Breiten Sie das Kabel daher bei UKW-Empfang so weit wie möglich aus.

### 3 WM-Port-Buchse

Verwenden Sie diese Buchse zum Anschließen des mitgelieferten USB-Kabels oder von optionalen Peripheriegeräten.

### 4 5-Wege-Taste

Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste ►||. Drücken Sie nach Auswahl eines Elements mit der Taste ▲/▼/◀/▶ zum Bestätigen die Taste ►||.



### 5 Display

### 6 Taste VOL +/-

### 7 HOLD-Schalter

### 8 Taste OPTION/PWR OFF



Mit dieser Taste wird das Optionsmenü angezeigt. Wenn Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt halten, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus. Befindet sich der Player etwa 4 Stunden im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus.

### 9 RESET-Taste

Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken.

## Informationen zum Menü „Hauptseite“

Das Menü „Hauptseite“ wird durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME angezeigt. Über das Menü „Hauptseite“ können Sie alle Funktionen ausführen, z. B. Audiodaten wiedergeben, nach Songs suchen, Einstellungen ändern usw.

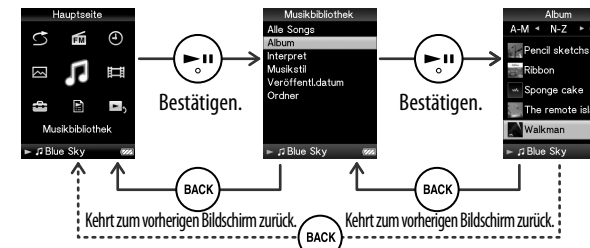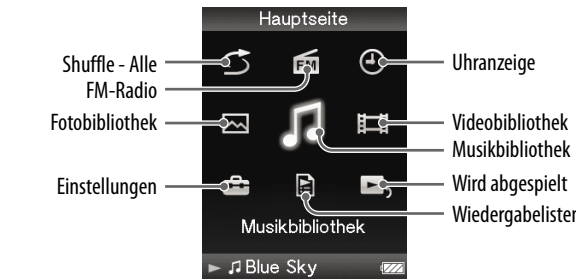

Halten Sie zum Wechseln ins Menü „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt.

## Installieren des Bedienungshandbuchs und der Software

Gehen Sie zum Installieren des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) und der Software von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM folgendermaßen vor. Melden Sie sich für die Installation als Administrator am Computer an.

### 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein.

Der Installationsassistent wird automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### 2 Wenn das Installationsmenü angezeigt wird, klicken Sie links auf dem Bildschirm auf das zu installierende Element und anschließend rechts unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche [Installieren].

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie zur Installation des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) die Option [Bedienungshandbuch] aus.

### So zeigen Sie das Bedienungshandbuch (PDF-Datei) an

Nach Abschluss der Installation erscheint das Symbol auf dem Desktop. Das Bedienungshandbuch kann durch Klicken auf das Symbol angezeigt werden. Details zum Verwenden oder Festlegen von Player-Funktionen finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

### Hinweis

- Zum Anzeigen des Bedienungshandbuchs ist Adobe Reader oder Acrobat Reader 5.0 erforderlich. Adobe Reader kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden.

## Informationen zur mitgelieferten Software

### Windows Media Player 11

Windows Media Player kann Audiodaten von CDs importieren und Daten auf den Player übertragen. Verwenden Sie diese Software zur Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten WMA-Audiodateien und urheberrechtlich geschützten WMV-Video dateien.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG)

Informationen zur Bedienung finden Sie in der Softwarehilfe oder auf der folgenden Website.

<http://www.support.microsoft.com/>

#### Tipp

- Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf. Bei der Installation von Windows Media Player 11 von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM lässt sich das Problem beheben. Sie können dann wieder Objekte durch Ziehen und Ablegen übertragen. Überprüfen Sie vor der Installation auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist.



### Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN kann Musik, Fotos oder Videos vom Computer auf den Player übertragen und Audiodateien von CDs importieren. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe der Software.

Audiodateien (AAC) oder Videos können auch mithilfe des Windows-Explorers sowie von Media Manager for WALKMAN durch Ziehen und Ablegen übertragen werden.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV<sup>\*1\*2</sup>)

<sup>\*1</sup> DRM-Dateien sind nicht kompatibel.

<sup>\*2</sup> Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Media Manager for WALKMAN nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.



#### Hinweis

- Urheberrechtlich geschützte Videodateien, wie DVD-Filme oder aufgezeichnete digitale TV-Sendungen, werden nicht unterstützt.

### Content Transfer

Content Transfer kann Musik, Videos oder Fotos einfach durch Ziehen und Ablegen von einem Computer auf einen „WALKMAN“ übertragen. Sie können den Windows-Explorer oder iTunes® zum Ziehen und Ablegen von Daten in Content Transfer verwenden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe der Software.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV<sup>\*1\*2</sup>)

<sup>\*1</sup> DRM-Dateien sind nicht kompatibel.

<sup>\*2</sup> Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Content Transfer nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.

#### Tipp

- ATRAC-Dateien können nach der Konvertierung ins Dateiformat MP3 auf den Player übertragen werden. Laden Sie zum Konvertieren von Dateien das MP3 Conversion Tool von der Supportwebsite herunter, auf die unter „Die aktuellsten Informationen“ verwiesen wird.

## Abrufen von Daten

Um Musik, Fotos und Videos auf dem Player wiederzugeben, müssen die Daten auf dem Computer vorbereitet werden. Verwenden Sie zum Importieren der Daten auf den Computer eine geeignete Software.


## Übertragen von Daten

Daten können direkt per Ziehen und Ablegen mit Windows Explorer auf den Computer übertragen werden.

Daten können auch mithilfe der mitgelieferten Software übertragen werden.

Der Walkman erscheint in Windows Explorer als [WALKMAN]. Sie können Daten per Ziehen und Ablegen auf den [WALKMAN] verschieben. Speichern Sie Musikdaten im Ordner „MUSIC“, Videodateien im Ordner „VIDEO“ und Fotodateien im Ordner „PICTURE“. Außerdem können Ordner zur besseren Organisation der Daten erstellt werden wie im folgenden Beispiel. Für die Tiefe der Ordnerstruktur sind keine Beschränkungen vorhanden. Der Zugriff auf Dateien und Ordner jenseits der 8. Ebene kann jedoch nicht garantiert werden.

### Beispiel für Datenhierarchie

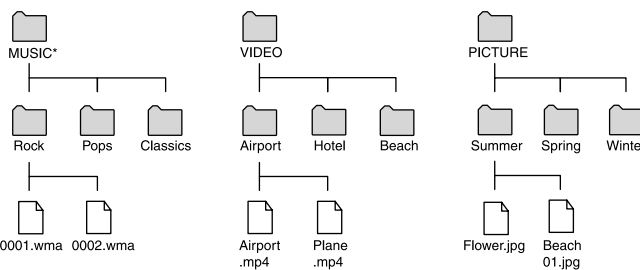

\* Speichern Sie Musikdaten im Ordner „MUSIC“.

### Übertragbare Dateiformate

Musik: MP3, WMA, AAC\*, Linear-PCM

Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Foto: JPEG

\* Urheberrechtlich geschützte AAC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

## Sicherheitsmaßnahmen

### Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan.

Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger

Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche

finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

### Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

### Hinweise für Benutzer

- Der aufgenommene Song ist nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Player oder dem Computer.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
  - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software anzeigen lassen.
  - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Texts kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
  - Die Kapazität des angeschlossenen Players ist eingeschränkt.
  - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
  - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen angegeben, die nicht vom Player unterstützt werden.
- Falls Sie den Player länger als ein halbes Jahr nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens alle 6 bis 12 Monate auf.

### Die aktuellsten Informationen

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Objekten benötigen, die zu diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>