


1. Compartiment de congélation rapide
2. Bandeau de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs
4. Orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (extractible)
5. Plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil)
6. Eutectique - glaçons

Commandes

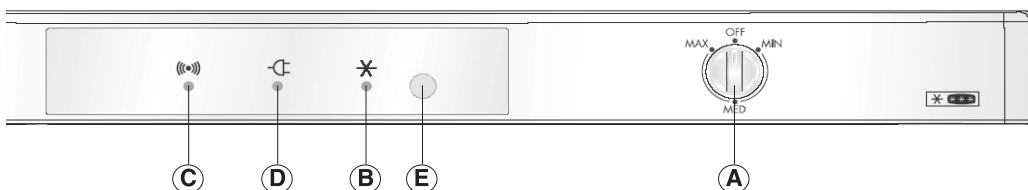

- | | |
|---|--|
| <p>A Bouton du thermostat.</p> <p>B Voyant jaune : indique que la fonction de congélation rapide est activée.</p> <p>C Voyant rouge : s'allume pour indiquer que la température à l'intérieur du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.</p> | <p>D Voyant vert : indique que l'appareil est relié au réseau électrique.</p> <p>E Touche de commande de congélation rapide.</p> |
|---|--|

Réglage de la température du compartiment congélateur

L'appareil est normalement réglé à l'usine pour fonctionner à la température conseillée de -18°C.

Il est possible de modifier la température intérieure en intervenant de la façon suivante :


- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **I/Min** si vous voulez obtenir une température de conservation moins froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **7/Max** si vous voulez obtenir une température de conservation plus froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position ● pour arrêter le congélateur (l'appareil reste toutefois sous tension).

Signalisation alarmes

	Signalisation	Cause	Que faire
Alarme température	Le voyant rouge C s'allume	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyez sur la touche E ; quand le voyant rouge C s'éteint (la température redescend sous -12°C), appuyez à nouveau sur la touche E .
Alarme mauvais fonctionnement thermostat électronique	Le voyant vert D et le voyant jaune B clignotent	Panne de la carte électronique	Adressez-vous au Service Après-Vente. Dans tous les cas, l'appareil continue à fonctionner et à garantir une bonne conservation des aliments

Dégivrage

1. Tournez le bouton **A** pour éteindre le congélateur.
2. Débranchez la fiche ou l'interrupteur général.
3. Introduisez la goulotte dans la fissure appropriée (voir dessin).
4. Procédez selon les indications de la brochure d'instructions.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Rallumez le congélateur en tournant le bouton **A**.

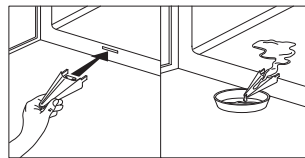

Suivez la procédure de "Mise en service".