



MAGIC  
BULLET®

# NUTRiBULLET<sup>®</sup> Rx<sup>®</sup>

VON DER NATUR VERSCHRIEBEN / UN BIENFAIT  
NATUREL POUR VOTRE SANTÉ / I RIMEDI DELLA NATURA



**BENUTZERHANDBUCH / MANUEL DE  
L'UTILISATEUR / MANUALE UTENTE**





# WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WARNHINWEISE ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN

ZU IHRER SICHERHEIT, LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHREN **NUTRIBULLET Rx** VERWENDEN.

## MEDIZINISCHE WARNUNG!

- FALLS SIE IRGENDWELCHE MEDIKAMENTE EINNEHMEN, INSBESONDERE CHOLESTERINSENKENDE MITTEL, BLUTVERDÜNNER, BLUTDRUCKMITTEL, BERUHIGUNGSMITTEL ODER ANTIDEPRESSIVA, SPRECHEN SIE MIT IHREM ARZT, BEVOR SIE IRGENDWELCHE DER NUTRIBLAST RX-REZEPTE ZU SICH NEHMEN.
- DIE SAMEN UND FRUCHTKERNE IN DER FOLGENDEN LISTE ENTHALTEN CHEMIKALIEN, DIE BEI VERZEHR ZYANID IM KÖRPER FREISETZEN. VERWENDEN SIE KEINE DER FOLGENDEN SAMEN UND FRUCHTKERNE IM NUTRIBULLETRX: APFELKERNE, APRIKOSENKERNE, KIRSCHKERNE, PFLAUMENKERNE UND PFIRSICHKERNE

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Bei der Verwendung elektrischer Geräte jedweder Art sind die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets einzuhalten:

- VORSICHT! UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, DÜRFEN DAS KABEL, DER STECKER UND DIE BASISSTATION NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINGETAUCHT WERDEN.
- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT MIT IRGENDWELCHEN ADAPTERN ODER SPANNUNGSWANDLERN.
- DER EINSATZ VON ZUSATZTEILEN, INKLUSIVE EINMACHGLÄSERN, DIE VOM HERSTELLER WEDER VERKAUFT NOCH EMPFOHLEN WERDEN, KANN FEUER, STROMSCHLÄGE ODER VERLETZUNGEN AUSLÖSEN UND ZUM VERLUST DER GARANTIE FÜHREN.
- DIE VERWENDUNG VON ADAPTERN UND WANDLERN GILT ALS UNERLAUBTE MODIFIKATION DES PRODUKTES UND FÜHRT DAHER ZUM VERLUST DER GARANTIE. DIE BENUTZUNG IN GEGENDEN, IN DENEN ANDERE SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN NETZSTROM GELTEN, KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN DES PRODUKTES FÜHREN.
- WENN DER NUTRIBULLET RX NICHT VERWENDET WIRD, TRENNEN SIE IHN VOM NETZ UND LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BASISSTATION NICHT ANS NETZ ANGESCHLOSSEN IST, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN, ES ZUSAMMEN- ODER AUSEINANDERBAUEN ODER ZUSATZTEILE EINBAUEN.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht gezogen, verdreht oder beschädigt wird.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht an der Seite der Anrichte oder des Tisches herunterhängen.





- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Oberflächen, zum Beispiel am Herd, in Berührung kommen.
- Prüfen Sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie keine Geräte mit beschädigtem Stromkabel oder Stecker. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, falls Fehlfunktionen aufgetreten sind, falls es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe bei der Beschaffung eines Ersatzgerätes zu erhalten.
- Entfernen Sie nicht die Gummidichtung der Basisstation. Trennen Sie vor der Reinigung erst den Netzstecker und wischen Sie sie dann mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Schwamm aus.

- **DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN, VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER WAHRNEHMUNG, MIT VERRINGERTER PHYSISCHER ODER GEISTIGER LEISTUNGSFÄHIGKEIT ODER VON PERSONEN MIT GERINGEN ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSEN BEDIENT WERDEN, WENN FÜR EINE AUSREICHENDE EINWEISUNG ODER BEAUFSICHTIGUNG GESORGT WURDE UND SIE DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTANDEN HABEN.**
- **FALLS DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT WURDE, MUSS ES VOM HERSTELLER, VON SEINEM SERVICEVERTRETER ODER VON EINER GLEICHERMASSEN QUALIFIZIERTEN PERSON ERSETZT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.**
- **LÖSEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH DEN EINSCHALTKNOPF, UM DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN. TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ, BEVOR SIE ZUBEHÖRTEILE AUSWECHSELN ODER IN DIE NÄHE DER BEWEGLICHEN TEILE KOMMEN.**
- **JEDE NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. BEI DER REINIGUNG, BEIM AUSLEEREN DES PITCHERS/BECHERS UND BEIM UMGANG MIT DEN SCHARFEN KLINGEN IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN.**
- **DAS GERÄT DARF NICHT ALS KINDERSPIELZEUG VERWENDET WERDEN.**
- **REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NICHT VON UNBEAUFSICHTIGTEN KINDERN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**

## **WARNUNG: ÜBERHITZUNGSGEFAHR**

- **Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen Sie das NUTRIBULLET stets auf einer ebenen Fläche betreiben und darauf achten, dass die Fläche unterhalb der Basisstation und darum herum nicht blockiert wird. Am Boden des Gerätes befinden sich Lüftungsschlitze und Öffnungen, die für Ventilation sorgen, damit der Motor zuverlässig betrieben werden kann und es nicht zu Überhitzungen kommt. Warnung: Um Feuergefahren zu vermeiden, dürfen die Öffnungen der Basisstation nicht durch Staub oder Fusseln verstopft werden oder durch brennbare Materialien, wie zum Beispiel Zeitungen, Tischtücher, Servietten, Geschirrtücher oder Platzdeckchen, verdeckt werden.**





## VORSICHTMASSNAMEN BEI DER EXTRAKTION

Der NUTRIBULLET Rx hat zwei Betriebsmodi: NutriBlast Rx (traditioneller Blast-Modus) und den SouperBlast-Modus (zum Suppe machen), welche im Kapitel „Wie es gemacht wird“ in diesem Handbuch näher erläutert werden. Lesen und befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen gründlich, insbesondere wenn Sie den NUTRIBULLET Rx im SouperBlast-Modus verwenden

**Lassen Sie den NUTRIBULLET Rx niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist!**

**Wenn Geräte von Kindern oder in deren Nähe betrieben werden, müssen sie grundsätzlich strikt beaufsichtigt werden.**

**Verwenden Sie die Extraktor-Klinge niemals ohne Flüssigkeit zum Mixen, da dies die Klinge beschädigen kann.**

- HALTEN SIE IHRE HÄNDE ODER KOCHUTENSILIEN STETS VON DEN ROTIERENDEN KLINGEN FERN UND VERWENDEN SIE NIEMALS IHRE HÄNDE ODER KOCHUTENSILIEN, UM DIE AKTIVIERUNGSSCHALTER HERUNTERZUDRÜCKEN, WÄHREND DER NUTRIBULLET RX AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST.
- DIE KLINGEN SIND SCHARF! GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN SIE AUFPASSEN, DASS SIE NICHT DIE SCHNEIDE BERÜHREN, WENN SIE MIT DEN KLINGEN UMGEHEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDER BENUTZUNG, DASS DIE GESAMTE DICHTUNG RICHTIG IM GEHÄUSE DES KREUZKLINGENAUFsatzES SITZT. KONTAKTIEREN SIE DEN KUNDENSERVICE, FALLS DIE DICHTUNG NICHT RICHTIG SITZT.
- DER NUTRIBULLET RX IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN MIKROWELLENÖFEN GEDACHT. TUN SIE DIE BECHER, DIE BASISSTATION ODER IRGENDWELCHES ZUBEHÖR DES NUTRIBULLET RX NIEMALS IN EINEN MIKROWELLENOFEN, WEIL DAS GERÄT HIERDURCH BESCHÄDIGT WERDEN KANN. FÜLLEN SIE SUPPEN IN EINEN MIKROWELLENGEIGNETEN BEHÄLTER ODER IN EINEN KOCHTOPF UM, UM SIE NACH DEM MIXVORGANG NEU AUFZUWÄRMEN
- VERWENDEN SIE NIEMALS UNBELÜFTETE, VERSCHLOSSENE BEHÄLTER IN EINER MIKROWELLE, DA SICH DER INHALT BEIM ERHITZEN AUSDEHNEN UND DER BEHÄLTER DURCH DEN DRUCK AUFPLATZEN KANN, WAS ZU VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN.



- **MIXEN SIE NIEMALS KOHLENSÄUREHALTIGE GETRÄNKE. DER BEHÄLTER KANN DURCH DEN DRUCK, DEN DAS FREIGESetzte GAS ERZEUGT, ZUM PLATZEN GEBRACHT WERDEN, WAS ZU VERLETZUNGEN FÜHREN KANN.**
- **BEFÜLLEN SIE DIE MIXBEHÄLTER NICHT MIT FLÜSSIGKEITEN, DIE VOR DEM MIXEN BEREITS HEISS SIND. VERWENDEN SIE ZUTATEN, DIE ZU BEGINN KÜHL SIND ODER ZIMMERTEMPERATUR HABEN (21°C/70°F ODER WENIGER). DIE SUPPE WIRD WÄHREND DES EXTRAKTIONSPROZESSES AUF CA. 65°C/150°F ERHITZT.**
- **VERWENDEN SIE DEN NUTRIBULLET RX NICHT MIT LEEREN BEHÄLTERN ODER LEEREN SOUPBLAST PITCHERN, WEIL DAS GERÄT DADURCH BESCHÄDIGT WERDEN KANN.**
- **ENTFERNEN SIE NACH DEM MIXEN DIE SCHNEIDEINHEIT. GEBEN SIE DEM BEHÄLTER UND SEINEM INHALT GELEGENHEIT SICH ZU SETZEN UND WARTEN SIE BIS JEDLICHER DRUCK, DER SICH WÄHREND DES EXTRAKTIONSPROZESSES AUFGEBAUT HABEN KANN, ENTWICHEN IST. FALLS SIE DEN INHALT NICHT SOFORT VERZEHREN MÖCHTEN, VERSCHLIESSEN SIE DEN BEHÄLTER MIT DEM FRISCHHALTEDECKEL. FALLS SIE DEN INHALT LÄNGER ALS EINIGE STUNDEN AUFBEWAHREN, SCHRAUBEN SIE AB UND ZU DEN DECKEL AB, DAMIT DER DRUCK ENTWEICHT, DER SICH EVENTUELL DURCH GÄRUNGSPROZESSE GEBILDET HAT.**
- **LASSEN SIE NIEMALS DIE SCHNEIDEINHEIT, ALS VERSCHLUSS AUF DEM BEHÄLTER IN DEM SIE IHRE MISCUNGEN AUFBEWAHREN, OHNE VORHER DEN DRUCK ABZULASSEN.**
- **LASSEN SIE NUTRIBLASTS ODER SOUPERBLASTS NICHT FÜR LÄNGERE ZEIT IN EINEM VERSCHLOSSENEN BEHÄLTER STEHEN, SCHRAUBEN SIE DEN DECKEL AB UND ÖFFNEN SIE DEN BEHÄLTER FÜR EINEN MOMENT. DER IM OBST UND GEMÜSE ENTHALTENE ZUCKER KANN GÄRUNGSPROZESSE AUSLÖSEN, DIE ZUM AUFBAU VON DRUCK IM BEHÄLTER FÜHREN, WODURCH ES ZUM PLATZEN ODER HERAUSSPRÜHEN DER ZUTATEN KOMMEN KANN, WENN DER BEHÄLTER BEWEGT ODER GEÖFFNET WIRD.**
- **LASSEN SIE DEN DRUCK AB, INDEM SIE DEN DECKEL VORSICHTIG AUFSCHRAUBEN UND DEN BEHÄLTER FÜR EINEN MOMENT GEÖFFNET LASSEN.**

- Vermeiden Sie es, bewegliche Teile zu berühren.
- **UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, DARF DIE SCHNEIDEINHEIT NICHT AUF DER BASISSTATION PLATZIERT WERDEN, OHNE DASS DER BEHÄLTER ORDNUNGSGEMÄSS BEFESTIGT WURDE.**
- **LEGEN SIE DIE EXTRAKTOR-KLINGE NIEMALS AUF DIE BASISSTATION, OHNE SIE VORHER ORDNUNGSGEMÄSS AUF DEN BEHÄLTER ZU MONTIEREN.**
- Betreiben Sie den Mixer nur mit geschlossener Abdeckung.
- Halten Sie beim Mixen und Zerkleinern von Nahrungsmitteln die Hände und Kochutensilien von der Klinge fern, um die Gefahr schwerer Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes zu verringern. Ein Kratzer darf nur dann verwendet werden, wenn der Mixer/Fleischwolf nicht in Betrieb ist.
- Verwenden Sie die Kreuzklinge nicht, um trockene Nahrungsmittel wie Samen, Getreide oder Kaffeebohnen zu mahlen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schneideinheit fest mit dem Behälter verschraubt ist, bevor Sie sie auf die Basisstation legen, um die Gefahr von Verletzungen zu verringern.
- Verwenden Sie den Nutribullet Rx nicht im Freien.
- **MIXEN SIE KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN.**





## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS EXTRAHIEREN VON NUTRIBLASTS

- DER NUTRIBULLET RX IST SO PROGRAMMIERT, DASS ER EINE MINUTE LANG LÄUFT, WÄHREND ER IM NUTRIBLAST-MODUS IST (DIE G-TASTE LEUCHTET GRÜN).
- FALLS DIE BASISSTATION DEN NUTRIBLASTZYKLUS NICHT NACH EINER MINUTE UNTERBRICHT, STOPPEN SIE IHN MANUELL, INDEM SIE DEN EINSCHALTKNOPF LÖSEN, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN, ODER NEHMEN SIE EINFACH DEN BEHÄLTER VON DER BASISSTATION.
- SIE KÖNNEN DAS GERÄT WÄHREND DES NUTRIBLASTZYKLUSSES (DIE G-TASTE LEUCHTET GRÜN) JEDERZEIT AUSSCHALTEN, INDEM SIE DEN EINSCHALTKNOPF LÖSEN, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN ODER INDEM SIE EINFACH DEN BEHÄLTER VON DER BASISSTATION NEHMEN. WENN SIE WÄHREND DER EXTRAKTION 2 SEKUNDEN LANG DIE G-TASTE DRÜCKEN UND DAS ROTE LICHT AUFLEUCHTET, IST DAS GERÄT IM SOUPERBLASTER MODUS. LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN UND NEHMEN SIE EINFACH DEN BEHÄLTER VON DER BASISSTATION, UM DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN. DAS LICHT GEHT AUS, UM ANZUZEIGEN, DASS DER STROM AUS IST. ZIEHEN SIE DEN STECKER DER BASISSTATION IMMER VOM NETZ AB, WENN DIE VERARBEITUNG BEENDET IST.
- BERÜHREN SIE NICHT DIREKT NACH DEM NUTRIBLASTZYKLUS DIE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN MIT DER BLOSSEN HAND! DIE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN IN DER SCHNEIDVORRICHTUNG UND IN DER BASISSTATION SIND HEISS!
- BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT LÄNGER IM NUTRIBLAST-MODUS, ALS FÜR DIE DAUER EINES INTERVALLS.
- LASSEN SIE DIE BASISSTATION NACH DEM ERSTEN ZYKLUS KOMPLETT ABSCHALTEN UND WARTEN SIE 15 SEKUNDEN, BEVOR SIE EINEN WEITEREN ZYKLUS STARTEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT FÜR MEHR ALS DREI AUF EINANDERFOLGENDE ZYKLEN VON JE EINER MINUTE, OHNE DASS DIE BASISSTATION ABKÜHLEN KANN, UM EIN ÜBERHITZEN ZU VERMEIDEN. GEBEN SIE AUCH DEN ZUTATEN NACH DEM DRITTEN EXTRAKTIONSZYKLUS 2-3 MINUTEN LANG DIE MÖGLICHKEIT SICH ZU SETZEN.
- DIE BASISSTATION IST MIT EINEM INTERNEN WÄRMESCHUTZSCHALTER AUSGESTATTET, DER DAS GERÄT BEI ÜBERHITZUNG AUSSCHALTET.
- FALLS SICH DIE BASISSTATION WEGEN ÜBERHITZUNG AUSSCHALTET, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AB, DRÜCKEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN, UND LASSEN SIE DAS GERÄT FÜR EINE STUNDE ODER LÄNGER ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES WIEDER VERWENDEN. WENN DER WÄRMESCHUTZSCHALTER GENÜGENG ABGECÜHLT IST, NACHDEM DAS GERÄT VOM NETZ GENOMMEN WURDE, KANN DIE BASISSTATION WIEDER EINGESCHALTET WERDEN.
- BEI DER ZUBEREITUNG VON NUSSBUTTER ODER ÖLHALTIGEN LEBENSMITTELN BLEIBEN DIE ZUTATEN, AUFGRUND IHRER KONSISTENZ, BEI DER VERARBEITUNG AN DER SEITE DES BECHERS KLEBEN. UNTERBRECHEN SIE DIE VERARBEITUNG ALLE 30 SEKUNDEN, INDEM SIE EINFACH DEN BECHER VON DER BASISSTATION NEHMEN. VERWENDEN SIE ZWISCHEN DEN VERARBEITUNGSSCHRITTEN EINE KOMBINATION DER KLOPF-TECHNIK, DIE AUF SEITE 19 BESCHRIEBEN WIRD, UND ÖFFNEN SIE NACH BEDARF DEN BEHÄLTER, UM DIE ZUTATEN VON DEN SEITEN HERUNTERZUKRATZEN UND IN DIE MITTE DES BEHÄLTERS ZU BEFÖRDERN.
- LASSEN SIE DAS GERÄT NACH 4-5 ZYKLEN ZEHN MINUTEN LANG ABKÜHLEN, UM EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES ZU VERHINDERN.





- Um ein Auslaufen zu vermeiden, achten Sie stets darauf, den Klingenaufsatz gerade und fest auf den Becher des NutriBlast Rx zu montieren oder verwenden Sie den Klingentferner zum Festziehen, bevor Sie die Baugruppe umdrehen und auf die Basisstation legen.
- **ZUM EINSCHALTEN DES NUTRIBULLET:** Schließen Sie die Basisstation an eine Steckdose an. Drücken Sie den Einschaltknopf, den sie 90° links von der G-Taste finden. Der Einschaltknopf leuchtet daraufhin BLAU auf. Legen Sie als nächstes den Becher mit dem Klingenaufsatz nach unten auf die Basisstation. Hierdurch wird die SMART-Technologie des **NutriBullet Rx** aktiviert, woraufhin die G-Taste an der Vorderseite des Gerätes grün zu leuchten beginnt.
- Nach der Aktivierung läuft das Gerät für eine Minute im normalen **NutriBlast Rx**-Modus, bevor es sich automatisch ausstellt. Am Ende des einminütigen Zyklus hört die G-Taste auf, Grün zu leuchten. Um das Gerät vor Vollendung des Zyklus vollständig abzuschalten, nehmen Sie entweder den Behälter von der Basisstation oder drücken Sie den Einschaltknopf, der sich 90° links von der G-Taste befindet. Der Einschaltknopf wird sich aus seiner eingerasteten Position lösen und das blaue Licht wird aufhören zu leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Das einminütige Intervall des **NutriBlast Rx**-Modus besteht aus zwei Phasen – nach den ersten 30 Sekunden wird die Geschwindigkeit reduziert, um den Zutaten Gelegenheit zu geben sich zu setzen, um dann für die zweite Hälfte des Intervalls wieder hoch zu gehen. Dies ist eine normale Funktion des NutriBullet Rx.
- **Schalten Sie den NutriBullet Rx nach jedem Gebrauch aus. Lösen Sie den Einschaltknopf, der sich 90° links von der G-Taste befindet. Das BLAUE Licht wird aufhören zu leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.**

## ANWEISUNG ZUM ABSCHALTEN DES GERÄTS

- Um das Gerät während des NutriBlast-Zyklus (der durch die GRÜN leuchtende G-Taste angezeigt wird) jederzeit abzuschalten, lösen Sie den Einschaltknopf, der sich 90° links von der G-Taste befindet, und nehmen Sie einfach den Becher von der Basisstation. Wenn das Gefäß von der Basisstation entfernt wird, schaltet sich lediglich das GRÜNE Licht der G-Taste aus. Wenn der Einschaltknopf gelöst wird, schaltet sich das BLAUE Licht aus und die Klagen hören auf sich zu drehen. Um das Gerät während des SouperBlast-Modus (der durch die ROT leuchtende G-Taste angezeigt wird) jederzeit abzuschalten, lösen Sie den Einschaltknopf, der sich 90° links von der G-Taste befindet, und nehmen Sie einfach den **SouperBlast** Pitcher von der Basisstation. Wenn das Gefäß von der Basisstation entfernt wird, schaltet sich lediglich das ROTE Licht der G-Taste aus. Wenn der Einschaltknopf gelöst wird, schaltet sich das BLAUE Licht aus und die Klagen hören auf sich zu drehen. Lösen Sie immer den Einschaltknopf, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.





## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS EXTRAHIEREN VON SUPPEN

- **WARNUNG! : VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN BELÜFTETEN SOUPERBLAST PITCHER MIT DEM ZWEITEILIGEN DECKEL, WENN SIE DEN NUTRIBULLET RX IM SOUPERBLAST-MODUS BETREIBEN. DER SOUPERBLAST PITCHER HAT EINE BESONDERE LÜFTUNGSFUNKTION, UM DRUCK ABZULASSEN, DER BEIM ERHITZEN DER SUPPE ENTSTEHT. ANDERE GEFÄSSE, DIE NICHT BELÜFTET SIND, KÖNNEN PLATZEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN, WENN SIE MISSBRÄUCLICH IM SOUPERBLAST-MODUS VERWENDET WERDEN.**
- **ZUR VERMEIDUNG VON ÜBERHITZUNGEN: FÜHREN SIE DEN SOUPERBLAST-MODUS NICHT MEHRFACH MIT DER GLEICHEN SUPPE DURCH. FALLS DIE SUPPE STÄRKER ERHITZT WERDEN SOLL, FÜLLEN SIE SIE IN EINEN MIKROWELLENGEIGNETEN BEHÄLTER UM UND ERHITZEN SIE SIE, BIS DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ERREICHT IST. UM NEUE SUPPE HERZUSTELLEN, LEEREN SIE DEN BEHÄLTER AUS, FÜLLEN SIE IHN MIT NEUEN ZUTATEN UND WARTEN SIE EINE GANZE MINUTE AB, BEVOR SIE DEN BEHÄLTER WIEDER AUF DIE BASISSTATION LEGEN, UM EINEN WEITEREN ZYKLUS MIT DER SMART-TECHNOLOGIE ZU STARTEN. AUCH MIT EINER EINMINÜTIGEN RUHEPAUSE ZWISCHEN DEN ZYKLEN DÜRFEN SIE NICHT MEHR ALS ZWEI SOUPERBLAST-ZYKLEN HINTEREINANDER DURCHFÜHREN.**
- **VERWENDEN SIE DEN NUTRIBULLET NICHT FÜR MEHR ALS ZWEI AUF EINANDER FOLGENDE ZYKLEN IM SOUPERBLAST-MODUS, SONDERN LASSEN SIE DIE BASISSTATION DES NUTRIBULLETS UND DAS SOUPERBLAST-ZUBEHÖR FÜR 30-60 MINUTEN ABKÜHLEN, UM ÜBERHITZUNGEN ZU VERMEIDEN UND UM DEN ZUTATEN GELEGENHEIT ZU GEBEN SICH ZU SETZEN.**
- **FALLS SICH DIE BASISSTATION IM SOUPERBLAST-MODUS NACH EINEM (1) 7-MINÜTIGEN INTERVALL NICHT ABSCHALTET, LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN ODER NEHMEN SIE EINFACH DEN BEHÄLTER VON DER BASISSTATION HERUNTER.**
- **LASSEN SIE DIE BASISSTATION NACH DEM ERSTEN INTERVALL VOLLSTÄNDIG ABSCHALTEN UND WARTEN SIE 3-4 MINUTEN AB, BEVOR SIE DAS NÄCHSTE INTERVALL STARTEN.**
- **DIE BASISSTATION IST MIT EINEM INTERNEN WÄRMESCHUTZSCHALTER AUSGESTATTET, DER DAS GERÄT BEI ÜBERHITZUNG AUSSCHALTET. FALLS SICH DIE BASISSTATION WEGEN ÜBERHITZUNG AUSSCHALTET, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AB ODER DRÜCKEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN, UND LASSEN SIE DAS GERÄT FÜR EINE STUNDE ODER LÄNGER ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES WIEDER VERWENDEN. WENN DER WÄRMESCHUTZSCHALTER GENÜGEND ABGEKÜHLT IST, NACHDEM DAS GERÄT VOM NETZ GENOMMEN WURDE, KANN DIE BASISSTATION WIEDER EINGESCHALTET WERDEN.**





## WARNUNG: GEFAHREN DURCH HITZE!

- **BEIM SOUPERBLAST-MODUS KÖNNEN SICH DIE ZUTATEN DURCH DIE REIBUNG MIT DEN ROTIERENDEN KLINGEN AUF BIS ZU 70°C/150°F ERHITZEN.**
- **HALTEN SIE WÄHREND DES SOUPERBLAST-MODUS DIE HÄNDE UND ANDERE UNBEDECKTE HAUTPARTIEN VON DER ÖFFNUNG IM DECKEL FERN, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.**
- **ENTFERNEN SIE DEN DECKEL NICHT WÄHREND DER SUPPENZUBEREITUNG – DIE ZUTATEN WERDEN HEISS UND KÖNNEN HERAUSSPRITZEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN.**
- **BERÜHREN SIE DEN SOUPERBLAST PITCHER NACH DEM SOUPERBLAST-ZYKLUS NICHT MIT BLOSSEN HÄNDEN! DIE OBERFLÄCHE DES SOUPERBLAST PITCHERS, DIE KLINGEN UND DIE KÜPPLUNGSVORRICHTUNGEN SIND HEISS!**
- **VERWENDEN SIE STETS GEEIGNETE, HITZEBESTÄNDIGE TOPFLAPPEN, UM DEN HANDGRIFF DES SOUPERBLAST PITCHERS ZU HALTEN UND DEN BODEN DES BEHÄLTERS ZU STÜTZEN.**
- **ÖFFNEN SIE NACH DEM SOUPERBLAST-MODUS DEN DECKEL DES SOUPERBLAST PITCHERS MIT VORSICHT, DA AUSTRETENDER DAMPF UND FLÜSSIGKEITSSPRITZER ZU VERBRÜHUNGEN FÜHREN KÖNNEN.**

- Um Auslaufen zu vermeiden, befestigen Sie immer erst die Klinge am **SouperBlast Pitcher** und ziehen Sie sie mit der Hand oder mit dem Klingentferner fest, bevor Sie die Zutaten in den Pitcher tun.
- **Mixen Sie niemals mit der Extraktor-Klinge, ohne Flüssigkeit hinzuzugeben, da dies zur Beschädigung der Klinge führen kann.**
- Betreiben Sie den **NutriBullet Rx** niemals mit dem **SouperBlast Pitcher** auf der Basisstation, wenn der Pitcher nicht mit dem zweiteiligen Deckel, mit der schwarzen Unterseite und der durchsichtigen Oberseite zur Belüftung, verschlossen ist.
- **ZUM EINSCHALTEN DES NUTRIBULLET IM SOUPERBLAST-MODUS**, unter Verwendung von Smart Technologie, schließen Sie die Basisstation an eine Steckdose an. Drücken Sie den Einschaltknopf, den sie 90° links von der G-Taste finden. Der Einschaltknopf leuchtet daraufhin BLAU auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Legen Sie als nächstes den Becher mit dem Klingenaufsatz nach unten auf die Basisstation. Hierdurch wird die SMART-Technologie des **NutriBullet Rx** aktiviert, woraufhin die G-Taste an der Vorderseite des Gerätes Grün zu leuchten beginnt.
- Drücken Sie die GRÜNE G-Taste zwei Sekunden lang, bis sie ROT leuchtet. Dies zeigt an, dass der **SouperBlast-Modus** begonnen hat. Das Gerät arbeitet nun für ungefähr 7 Minuten im **SouperBlast-Modus**, bevor es sich automatisch abschaltet. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, nehmen Sie einfach den **SouperBlast Pitcher** von der Basisstation herunter.
- Der Motor absolviert während des 7-minütigen Intervalls 3 Phasen. Er verlangsamt sich zweimal während dieser Phasen, um den Zutaten Gelegenheit zu geben sich zu setzen, damit sie besser verarbeitet werden können. Danach erhöht er in der nächsten Phase wieder die Geschwindigkeit. Dies ist eine normale Funktion des NutriBullet Rx.
- Der Inhalt kann sich durch die Reibung mit den rotierenden Klingen auf bis zu 70°C/150°F erhitzen.
- Falls Sie die Suppenzubereitung vor Ablauf des Programmes beenden möchten, können Sie den SouperBlast Pitcher einfach von der Basisstation herunter nehmen oder drücken Sie den Einschaltknopf, den sie 90° links von der G-Taste finden.
- Warten Sie bei der Zubereitung immer bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie weitere Zutaten hinzufügen.
- Lösen Sie immer den Einschaltknopf, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Das BLAUE Licht wird aufhören zu leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.





## VORSICHTSMASSNAMEN BEI DER REINIGUNG

- DIE KLINGE MUSS NACH JEDER ZUBEREITUNG VON NUTRIBLASTS UND SUPERBLASTS SOFORT GEREINIGT WERDEN.
- ZIEHEN SIE IMMER DEN NETZSTECKER AB UND LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN, ES ZERLEGEN ODER ZUSAMMENSETZEN.
- TAUCHEN SIE DIE BASISSTATION NIEMALS UNTER WASSER UND LEGEN SIE SIE NIEMALS IN DEN GESCHIRRRSPÜLER. WISCHEN SIE ALLE VERSCHMUTZUNGEN IM INNEREN DER BASISSTATION SOFORT WEG, UM SIE IN GEBRAUCHSFÄHIGEM ZUSTAND ZU HALTEN.
- WASCHEN SIE DEN KLINGENAUFSAZ NICHT IM GESCHIRRRSPÜLER, DA DIE DICHTUNG DURCH DIE HOHEN TEMPERATUREN UNDICHT WERDEN KANN.
- DIE BECHER DES NUTRIBULLET RX SIND GESCHIRRRSPÜLERFEST UND SOLLTEN IM OBEREN FACH DES GESCHIRRRSPÜLERS MIT DEM NORMALEN SPÜLPROGRAMM (NICHT DEM ZUM KEIMFREI MACHEN) GESPÜLT WERDEN.
- DIE BEHÄLTER UND KLINGENAUFsätze DES NUTRIBULLET RX DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IN KOCHENDES WASSER GETAUCHT WERDEN, DA DIES ZUR VERFORMUNG DES PLASTIKS FÜHRT UND DIE DICHTUNGEN BESCHÄDIGT.
- DIE KLINGEN SIND SCHARF! SEIEN SIE VORSICHTIG, WENN SIE DIE KLINGEN REINIGEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN! SPÜLEN SIE DIE KLINGEN NACH JEDER VERWENDUNG SOFORT AB, UM ZU VERHINDERN, DASS RESTE AN DEN KLINGEN FESTTROCKNEN. FALLS NÖTIG, VERWENDEN SIE DIE BEILIEGENDE BÜRSTE, UM VERSCHMUTZUNGEN AN DEN KLINGEN, AN DER DICHTUNG UND AN DEM GEHÄUSE DES KLINGENAUFsatzES VORSICHTIG ZU LOCKERN.
- SETZEN SIE BEI DER HANDWÄSCHE NUR MILDE SEIFE UND WARMES WASSER (NICHT HEISSES) EIN.
- SOFORT ABTROCKNEN.
- UM HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN ZU BESEITIGEN, FÜLLEN SIE DEN BECHER ZUR HÄLFTE MIT WARMEM (NICHT HEISSEM) WASSER MIT MILDER SEIFE. SCHRAUBEN SIE DANN DEN KLINGENAUFsatz DARAUf UND SETZEN SIE DEN BEHÄLTER FÜR 30-45 SEKUNDEN AUF DIE BASISSTATION. BÜRSTEN SIE DEN BEHÄLTER DANACH KURZ AUS.
- VERSUCHEN SIE NICHT DEN DICHTUNGSRING ZU ENTFERNEN, WENN SIE DIE KLINGEN REINIGEN. WASCHEN SIE DIE KLINGEN EINFACH IN WARMEM WASSER MIT MILDER SEIFE. DAS ENTFERNEN DER DICHTUNG KANN DEN KLINGENAUFsatz IRREPARABEL BESCHÄDIGEN UND ZU UNDICHTIGKEIT FÜHREN.

## HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN

- Die Reinigung angetrockneter Zutaten im Behälter des **NutriBullet Rx** oder im **SouperBlast Pitcher** wird zum Kinderspiel, wenn Sie den Behälter zu 2/3 mit warmen Seifenwasser füllen, die Extraktor-Klinge darauf schrauben und beim **SouperBlast Pitcher** noch den Deckel darauf setzen. Setzen Sie das Ganze für 20-30 Sekunden auf die Basisstation des **NutriBullet Rx**. Dadurch werden die Verschmutzungen gelockert und können mit etwas Bürsten und Ausspülen leicht vollständig entfernt werden.





## REINIGEN DER BASISSTATION DES NUTRIBULLET Rx

Normalerweise wird die Basisstation nicht besonders schmutzig, aber wenn Sie den Klingenaufsatz nicht richtig festschrauben, können Flüssigkeiten durchsickern und in die Basisstation und in die Aktivierungsschalter gelangen.

### So reinigen Sie die Basisstation:

**Schritt 1:** Das wichtigste ist es, die Basisstation vom Netz zu trennen, bevor sie gereinigt wird!

**Schritt 2:** : Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Basisstation von innen und außen abzuwischen.

- **TAUCHEN SIE DIE BASISSTATION NIE UNTER WASSER UND LEGEN SIE SIE NIEMALS IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**
- Halten Sie ihre Hände oder Kochutensilien stets von den rotierenden Klingen fern und verwenden Sie niemals ihre Hände oder Kochutensilien, um die Aktivierungsschalter herunterzudrücken, während die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen ist.

### BEI STARKEN VERSCHMUTZUNGEN:

- Fall das Innere der Basisstation durch ausgelaufene Flüssigkeiten verklebt ist, können Sie die folgenden, zusätzlichen Reinigungsschritte unternehmen:
- Trennen Sie die Basisstation vom Netz und lösen Sie den Einschaltknopf vor der Reinigung.
- Legen Sie die Basisstation auf ein Geschirrspültuch, damit alle Flüssigkeiten und Verschmutzungen aufgefangen werden.
- Gießen Sie etwa 1/8 Tasse einer verdünnten Lösung aus destilliertem Essig und warmem (nicht heißem) Wasser (1 Teil Essig auf 2 Teile Wasser) in die Basisstation hinein, dorthin wo normalerweise der Klingenaufsatz sitzen würde.
- Lösen Sie sofort alle Verschmutzungen mit einer Spülbürste und wischen Sie mit einem feuchten Tuch hinterher.
- Die Basisstation ist mit einem Ablauf ausgestattet, so dass alle flüssigen Verunreinigungen sicher zum Geschirrspültuch geleitet werden, ohne dass interne Komponenten beschädigt werden.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!**  
**NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH!**







## WAS SIE BEKOMMEN:



1 Basisstation mit Hochleistungsmotor



1 wiederverwendbarer Frischhaltedeckel



1 Klingentferner



1 Extraktor-Klinge



1 Bürste zur Klingereinigung




1 übergroßer Becher mit Pitcherdeckel



1 SouperBlast Pitcher mit zweiteiligem Deckel



1 kleiner Becher mit Komfort-Trinking

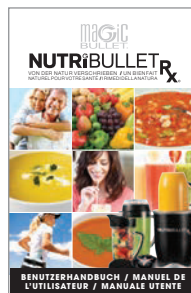

1 Bedienungsanleitung



1 Rezeptbuch





# WIE ES GEMACHT WIRD

**\* Verwenden Sie keine der Mixer-Behälter im SouperBlast-Modus. Verwenden Sie nur den belüfteten SouperBlast Pitcher. Lesen Sie zuerst alle Sicherheitsanweisungen**

## EXTRAKTION FÜR **NUTRIBLAST Rx'S**

- 1** Füllen Sie Zutaten in einen der Becher.
- 2** Füllen Sie den Becher bis zur Max-Linie mit Flüssigkeit auf. Schrauben Sie dann die Extraktor-Klinge auf den Becher und drehen Sie sie per Hand fest, damit der Behälter wirklich dicht verschlossen ist.
- 3** Schließen Sie die Basisstation an eine Steckdose an. Drücken Sie den Einschaltknopf, den sie 90° links von der G-Taste finden, um das Gerät einzuschalten. Der Einschaltknopf leuchtet daraufhin **BLAU** auf, um die Stromversorgung anzuzeigen. Legen Sie als nächstes den Becher mit dem Klingenaufsatz nach unten auf die Basisstation. Hierdurch wird die SMART-Technologie des NutriBullet Rx aktiviert, woraufhin die G-Taste an der Vorderseite des Gerätes **GRÜN** zu leuchten beginnt und der einminütige Extraktionszyklus beginnt.
- 4** Wenn der Zyklus abgeschlossen ist und sich das **GRÜNE** Licht ausgeschaltet hat, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Einschaltknopf lösen, den sie 90° links von der G-Taste finden. Das **BLAUE** Licht wird aufhören zu leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.





**Anmerkung:** Sie können den Becher, auch während der Extraktionszyklus läuft, jederzeit entfernen, indem Sie ihn einfach von der Basisstation herunter nehmen. Falls die Extraktion fortgesetzt werden soll, nehmen Sie den Becher von der Basisstation, warten Sie 15 Sekunden und stellen Sie den Becher dann auf die Basisstation zurück, um einen weiteren Zyklus mit der SMART-Technologie zu starten. Betreiben Sie das Gerät nicht für mehr als 3 Zyklen in Folge und lassen Sie das Gerät zwischen den Zyklen 15 Sekunden lang ruhen. Wenn sie 2 Sekunden lang die G-Taste drücken und das **ROTE** Licht aufleuchtet, ist das Gerät im **Souperblaster Modus**. Nehmen Sie einfach den Behälter von der Basisstation, um diesen Modus zu beenden, oder lösen Sie den Einschaltknopf, den Sie 90° links von der G-Taste finden. Wenn das Gefäß von der Basisstation entfernt wird, schaltet sich lediglich das Licht der G-Taste aus. Wenn der Einschaltknopf gelöst wird, schaltet sich das **BLAUE** Licht aus, und die Klingen hören auf sich zu drehen. Lösen Sie immer den Einschaltknopf, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- FALLS DIE G-TASTE ZU IRGEND EINEM ZEITPUNKT 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT WIRD, WIRD DER SOUPERBLAST-MODUS EINGELEITET UND DAS LICHT LEUCHTET ROT.
- RICHTEN SIE SICH BEI DER EXTRAKTION ÖLHALTIGER ODER KLEBRIGER LEBENSMITTEL NACH DEN ANWEISUNGEN ZUR KLOPF-TECHNIK AUF SEITE 19.
- BERÜHREN SIE NICHT DIREKT NACH DEM NUTRIBLASTZYKLUS DIE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN MIT DER BLOSSEN HAND! DIE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN IN DER SCHNEIDVORRICHTUNG UND IN DER BASISSTATION SIND HEISS!

• UM DAS GERÄT JEDERZEIT ABZUSCHALTEN, WÄHREND DER NUTRIBLAST-ZYKLUS (DIE G-TASTE LEUCHTET GRÜN) LÄUFT, LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN, ODER NEHMEN SIE DEN BEHÄLTER VON DER BASISSTATION.



## EXTRAKTION FÜR **SOUPERBLASTS**

- 1** Schrauben Sie die Extraktor-Klinge auf den **SouperBlast Pitcher**.
- 2** Füllen Sie Zutaten in den SouperBlast Pitcher und verschließen Sie ihn fest mit dem belüfteten, zweiteiligen Deckel für den SouperBlast Pitcher.
- 3** Schließen Sie die Basisstation an eine Steckdose an. Drücken Sie den Einschaltknopf, den sie 90° links von der G-Taste finden, um das Gerät einzuschalten. Legen Sie als nächstes den Becher mit dem Klingenaufsatz nach unten auf die Basisstation. Hierdurch wird die SMART-Technologie des **NutriBullet Rx** aktiviert, woraufhin die G-Taste an der Vorderseite des Gerätes Grün zu leuchten beginnt.
- 4** Halten Sie die GRÜNE G-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis sie ROT leuchtet. Dies zeigt an, dass der SouperBlaster Modus begonnen hat. Das Gerät arbeitet nun für ungefähr 7 Minuten im **SouperBlast-Modus**, bevor es sich automatisch abschaltet, wobei die Zutaten im SouperBlast Pitcher auf ungefähr 70° Celsius/150° Fahrenheit erhitzt werden. Das Gerät ist so programmiert, dass es sich zweimal während des 7-minütigen Zyklus verlangsamt, um den Zutaten Gelegenheit zu geben, sich zu setzen, damit sie besser verarbeitet werden können. Dies ist normal.



**Führen Sie den Souperblast-Modus nicht mehrfach mit der gleichen Suppe durch.** Falls die Suppe stärker erhitzt werden soll, füllen Sie sie in einen mikrowellengeigneten Behälter um und erhitzen Sie sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Um neue Suppe herzustellen, leeren Sie den Behälter aus, füllen Sie ihn mit neuen Zutaten und warten Sie eine ganze Minute ab, bevor Sie den Behälter wieder auf die Basisstation legen, um einen weiteren Zyklus mit der Smart-Technologie zu starten. Auch mit einer einminütigen Ruhepause zwischen den Zyklen dürfen sie nicht mehr als zwei Souperblast-Zyklen hintereinander durchführen, lassen Sie die Basisstation des Nutribullets und das Souperblast-Zubehör für 30-60 Minuten abkühlen. Lösen Sie nach Gebrauch den Einschaltknopf.







**WARNUNG: NACH DEM SOUPERBLAST-MODUS SIND DIE OBERFLÄCHE DES SOUPERBLAST PITCHERS, DIE KLINGEN UND DIE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN HEISS! BERÜHREN SIE SIE NICHT MIT DER BLOSSEN HAND!**

**VERWENDEN SIE STETS GEEIGNETE, HITZEBESTÄNDIGE TOPFLAPPEN, UM DEN HANDGRIFF DES SOUPERBLAST PITCHERS ZU HALTEN UND DEN BODEN DES BEHÄLTERS ZU STÜTZEN.**

- **WENN SIE DIE SUPPE HEISSER ODER WIEDER AUFGEWÄRMT HABEN MÖCHTEN, FÜLLEN SIE SIE IN EINEN MIKROWELLENGEIGNETEN BEHÄLTER ODER IN EINEN KOCHTOPF UM UND ERHITZEN SIE SIE SEPARAT. -VERWENDEN SIE DEN NUTRIBULLET RX NICHT ZUM WIEDER AUFWÄRMEN.**

- **UM DAS GERÄT JEDERZEIT ABZUSCHALTEN, WÄHREND DER SOUPERBLAST-ZYKLUS (DIE G-TASTE LEUCHTET ROT) LÄUFT, LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, DEN SIE 90° LINKS VON DER G-TASTE FINDEN, ODER NEHMEN SIE DEN SOUPERBLAST PITCHER VON DER BASISSTATION.**





# WIE ES GEMACHT WIRD

## SCHÜTTEL-TECHNIK

Manchmal, wenn Sie zu viele Zutaten oder zu wenig Wasser in den Becher getan haben, kann die Dichte der Mischung zunehmen. Dadurch wird es für die Zutaten am oberen Ende des Bechers schwierig, nach unten zur Klinge zu gelangen. Falls manche Ihrer Zutaten nicht so einfach zur Klinge gelangen, wenden Sie einfach die Schüttel-Technik an.

**1** Entfernen Sie den Becher mit dem Klingenaufsatz von der Basisstation.



**2** Nehmen Sie die ganze Baugruppe in die Hand und schütteln Sie sie wie einen Cocktail Shaker. Setzen Sie sie dann wieder auf die Basisstation zurück.





## KLOPF-TECHNIK

Für besonders widerspenstige Zutaten, die an den Seiten des Bechers festkleben anstatt in Richtung der Klingen zu zirkulieren, verwenden Sie die Klopf-Technik

- 1 Entfernen Sie den Becher mit dem Klingenaufsatz von der Basisstation und klopfen Sie mit der ganzen Baugruppe auf den Tisch, damit sich die Zutaten lösen und in die Klingen fallen.



- 2 Setzen Sie sie dann wieder auf die Basisstation zurück und beenden Sie die Verarbeitung.



**BEI DER ZUBEREITUNG VON NUSSBUTTER ODER ÖLHALTIGEN LEBENSMITTELN BLEIBEN DIE ZUTATEN AUFGRUND IHRER KONSISTENZ BEI DER VERARBEITUNG AN DER SEITE DES BECHERS KLEBEN. UNTERBRECHEN SIE DIE VERARBEITUNG ALLE 30 SEKUNDEN, INDEM SIE EINFACH DEN BECHER VON DER BASISSTATION NEHMEN. VERWENDEN SIE ZWISCHEN DEN VERARBEITUNGSSCHRITTEN EINE KOMBINATION DER KLOPF-TECHNIK, DIE AUF SEITE 19 BESCHRIEBEN WIRD, UND ÖFFNEN SIE NACH BEDARF DEN BEHÄLTER, UM DIE ZUTATEN VON DEN SEITEN HERUNTERZUKRATZEN UND IN DIE MITTE DES BEHÄLTERS ZU BEFÖRDERN, BEVOR SIE MIT DEN 30 SEKUNDEN-SCHRITTEN FORTFAHREN.**

**LASSEN SIE DAS GERÄT NACH 4-5 ZYKLEN ZEHN MINUTEN LANG ABKÜHLEN, UM EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES ZU VERHINDERN.**





## HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN

Die Reinigung angetrockneter Zutaten im Behälter des **NutriBullet Rx** oder im **SouperBlast Pitcher** wird zum Kinderspiel, wenn Sie den Behälter zu 2/3 mit warmen Seifenwasser füllen, die **Extraktor-Klinge** darauf schrauben und beim SouperBlast Pitcher noch den Deckel darauf setzen. Setzen Sie das Ganze für 20-30 Sekunden auf die Basisstation des **NutriBullet Rx**. Dadurch werden die Verschmutzungen gelockert und können mit etwas Bürsten und Ausspülen leicht vollständig entfernt werden.

## REINIGEN DER BASISSTATION DES NUTRIBULLET RX

Normalerweise wird die Basisstation nicht besonders schmutzig, aber wenn Sie den Klingenaufsatz nicht richtig festschrauben, können Flüssigkeiten durchsickern und in die Basisstation und in die Aktivierungsschalter gelangen.

### So reinigen Sie die Basisstation:

**Schritt 1:** Das wichtigste ist es, den Einschaltknopf zu lösen und die Basisstation vom Netz zu trennen, bevor sie gereinigt wird!

**Schritt 2:** Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Basisstation von innen und außen abzuwischen.

- **TAUCHEN SIE DIE BASISSTATION NIE UNTER WASSER UND LEGEN SIE SIE NIEMALS IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**
- Halten Sie ihre Hände oder Kochutensilien stets von den rotierenden Klingen fern und verwenden Sie niemals ihre Hände oder Kochutensilien, um die Aktivierungsschalter herunterzudrücken, während die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen ist.



# REINIGUNG

## WARNUNG:

**ZIEHEN SIE IMMER DEN NETZSTECKER AB UND LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER ZUSAMMENSETZEN.**

## REINIGEN DES NUTRIBULLET Rx

Es ist so einfach, den **NutriBullet Rx** zu reinigen. Legen Sie die Einzelteile (außer die Basisstation und den Klingenaufsatz) einfach in das obere Fach des Geschirrspülers oder waschen Sie sie mit der Hand, indem Sie sie mit warmem Seifenwasser abspülen.

## VORSICHTSMASSNAMEN BEI DER REINIGUNG

- **DIE KLINGE MUSS NACH JEDER ZUBEREITUNG VON NUTRIBLASTS UND SUPERBLASTS SOFORT GEREINIGT WERDEN.**
- **ZIEHEN SIE IMMER DEN NETZSTECKER AB UND LÖSEN SIE DEN EINSCHALTKNOPF, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN, ES ZERLEGEN ODER ZUSAMMENSETZEN.**
- **TAUCHEN SIE DIE BASISSTATION NIEMALS UNTER WASSER UND LEGEN SIE SIE NIEMALS IN DEN GESCHIRRSPIÜLER. WISCHEN SIE ALLE VERSCHMUTZUNGEN IM INNEREN DER BASISSTATION SOFORT WEG, UM SIE IN GEBRAUCHSFÄHIGEM ZUSTAND ZU HALTEN.**
- **WASCHEN SIE DEN KLINGENAUFSAZ NICHT IM GESCHIRRSPIÜLER, DA DIE DICHTUNG DURCH DIE HOHEN TEMPERATUREN UNDICHT WERDEN KANN.**
- **DIE BECHER DES NUTRIBULLET RX SIND GESCHIRRSPIÜLERFEST UND SOLLTEN IM OBEREN FACH DES GESCHIRRSPIÜLERS MIT DEM NORMALEN SPÜLPROGRAMM (NICHT DEM ZUM KEIMFREI MACHEN) GESPÜLT WERDEN.**
- **DIE BEHÄLTER UND KLINGENAUFSAZS DES NUTRIBULLET RX DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IN KOCHENDES WASSER GETAUCHT WERDEN, DA DIES ZUR VERFORMUNG DES PLASTIKS FÜHRT UND DIE DICHTUNGEN BESCHÄDIGT.**
- **DIE KLINGEN SIND SCHARF! SEIEN SIE VORSICHTIG, WENN SIE DIE KLINGEN REINIGEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN! SPÜLEN SIE DIE KLINGEN NACH JEDER VERWENDUNG SOFORT AB, UM ZU VERHINDERN, DASS RESTE AN DEN KLINGEN FESTTROCKNEN. FALLS NÖTIG, VERWENDEN SIE DIE BEILIEGENDE BÜRSTE, UM VERSCHMUTZUNGEN AN DEN KLINGEN, AN DER DICHTUNG UND AN DEM GEHÄUSE DES KLINGENAUFSAZSES VORSICHTIG ZU LOCKERN.**
- **SETZEN SIE BEI DER HANDWÄSCHE NUR MILDE SEIFE UND WARMES WASSER (NICHT HEISSES) EIN.**
- **SOFORT ABTROCKNEN.**
- **UM HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN ZU BESEITIGEN, FÜLLEN SIE DEN BECHER ZUR HÄLFTE MIT WARMEM (NICHT HEISSEM) WASSER MIT MILDER SEIFE. SCHRAUBEN SIE DANN DEN KLINGENAUFSAZ DARAUFG UND SETZEN SIE DEN BEHÄLTER FÜR 30-45 SEKUNDEN AUF DIE BASISSTATION. BÜRSTEN SIE DEN BEHÄLTER DANACH KURZ AUS.**
- **VERSUCHEN SIE NICHT DEN DICHTUNGSRING ZU ENTFERNEN, WENN SIE DIE KLINGEN REINIGEN. WASCHEN SIE DIE KLINGEN EINFACH IN WARMEM WASSER MIT MILDER SEIFE. DAS ENTFERNEN DER DICHTUNG KANN DEN KLINGENAUFSAZ IRREPARABEL BESCHÄDIGEN UND ZU UNDICHTIGKEIT FÜHREN.**





## NUTRIBLAST Rx

Füllen Sie bis zur Max-Linie mit Wasser auf

Fügen Sie "Booster" hinzu.

### ANMERKUNG!

- 1** SIE MÜSSEN BEI DER ZUBEREITUNG EINES NUTRIBLASTS IMMER EINE FLÜSSIGKEIT HINZUFÜGEN.
- 2** MACHEN SIE IHREN BECHER NICHT ZU VOLL! ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE MIT IHREN ZUTATEN UND DER FLÜSSIGKEIT NICHT ÜBER DIE MAX-LINIE KOMMEN.

50% Früchte (so viele verschiedene Sorten wie möglich)

50 % Blattgemüse  
(2 Tassen = 1 Portion)

## WARNUNG!

**SCHLECHTE SAMEN:** : Obwohl die Nährstoffextraktion unglaublich gesundheitsfördernd sein kann, sind nicht alle Samen und Schalen von gleicher Art. Die Samen und Fruchtkerne in der folgenden Liste enthalten Chemikalien, die bei Verzehr Zyanid im Körper freisetzen. Verwenden Sie keine der folgenden Samen und Fruchtkerne im

**NUTRIBULLET Rx:**

- Apfelkerne
- Kirschkerne
- Pfirsichkerne
- Aprikosenkerne
- Pflaumenkerne

**ANMERKUNG:** Um Beschädigungen der Klinge zu vermeiden und damit Sie das beste Ergebnis bezüglich Geschmack und Konsistenz bei der Extraktion mit Ihrem **NUTRIBULLET Rx** erhalten, müssen Sie den Behälter bis zur Max-Linie mit Flüssigkeit auffüllen. Fügen Sie genug Flüssigkeit hinzu, um die Zutaten zu bedecken, schrauben Sie die Klinge darauf und legen Sie los. Zu unseren Lieblingsflüssigkeiten zählen unter anderem Wasser, Kokoswasser und ungesüßte Mandelmilch.

**TIPP:** Wir empfehlen die Verwendung gefrorener Früchte, wie Beeren oder Bananen, falls Sie einen eiskalten **NUTRIBLAST** mögen.





# WIE MAN EIN NUTRIBLAST ZUSAMMENSTELLT

## 4 EINFACHE SCHRITTE!

- 1 Füllen Sie den Becher zu 50% mit Blattgemüse und zu 50% mit Früchten.
- 2 Füllen Sie ihn nur bis zur MAX-Linie mit Wasser auf (fügen Sie gestossenes Eis hinzu).
- 3 Wenn Sie mögen, füllen Sie den Becher zu 1/8 oder zu 1/4 mit Nüssen und/oder Samen.
- 4 Schrauben Sie die Klinge des **NUTRIBULLET Rx** auf und mixen Sie bis der Inhalt glatt ist.



### BLATTGEMÜSE - 50%

Wählen Sie eines aus der folgenden Liste oder erstellen Sie eine passende Mischung! Füllen Sie den großen Becher bis zur Hälfte mit Blattgemüse. Verarbeiten Sie bis zu 2 Becher (2 Hände voll) Blattgemüse pro Blast.

- Kohlblätter
- Grünkohl
- Römervielblättriges Salat
- Spinat
- Gemüsekohl
- Mangold

### FRÜCHTE - 50 %

Wählen Sie so viele Früchte wie sie mögen, um Ihren **NUTRIBLAST Rx** zur Hälfte zu füllen.

- Apfel
- Avocado
- Banane
- Brombeere
- Blaubeere
- Melone
- Preiselbeere
- Feige
- Grüne Trauben
- Guave
- Honigmelone
- Kiwi
- Mango
- Nektarine
- Orange
- Papaya
- Pfirsich
- Birne
- Ananas
- Pflaume
- Himbeere
- Rote Trauben
- Erdbeere
- Wassermelone

### BOOSTER - 1/4 BECHER

Die folgenden Zutaten sind ein wichtiger Teil Ihres **NUTRIBLAST Rx**, da sie für zusätzliche Ballast- und Nährstoffe in jedem Schluck sorgen. Fügen Sie 1/8 bis zu 1/4 Becher zu jedem Blast hinzu.

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Nüsse</b>                          | <b>Samen</b>                               | <b>Super-Nährstoffe</b>             |
| <input type="checkbox"/> Mandeln      | <input type="checkbox"/> Chiasamen         | <input type="checkbox"/> Gojibeeren |
| <input type="checkbox"/> Cashew-Nüsse | <input type="checkbox"/> Leinsamen         | <input type="checkbox"/> Acai-Beere |
| <input type="checkbox"/> Walnüsse     | <input type="checkbox"/> Hanfsamen         |                                     |
|                                       | <input type="checkbox"/> Kürbiskerne       |                                     |
|                                       | <input type="checkbox"/> Sesamsamen        |                                     |
|                                       | <input type="checkbox"/> Sonnenblumenkerne |                                     |



# MISES EN GARDE IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE INSTRUCTIONS À CONSERVER

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ SOIGNEUSEMENT  
TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN  
MARCHE VOTRE **NUTRIBULLET Rx**.

## MISE EN GARDE MÉDICALE !

- **SI VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS, EN PARTICULIER UN RÉDUCTEUR DE CHOLESTÉROL, FLUIDIFIANT SANGUIN, ANTIHYPERTENSEUR, TRANQUILLISANT OU ANTIDÉPRESSEUR, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT DE CONSOMMER UNE DES RECETTES NUTRIBLAST Rx.**
- **LES GRAINES ET PÉPINS SUIVANTS CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES LIBÉRANT DU CYANURE DANS LE CORPS LORSQU'ILS SONT INGÉRÉS. N'UTILISEZ PAS LES GRAINES ET PÉPINS SUIVANTS DANS LE NUTRIBULLET Rx : PÉPINS DE POMMES, ET NOYAUX D'ABRICOTS, DE CERISES, DE PRUNES OU DE PÊCHES.**

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

En utilisant n'importe quel appareil électrique, des précautions basiques de sécurité doivent être prises, y compris les suivantes:

- **ATTENTION ! POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE JAMAIS IMMERGER LE FIL, LA PRISE OU LE BLOC ÉLECTRIQUE DU MIXEUR DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- **NE PAS UTILISER CET APPAREIL AVEC N'IMPORTE QUEL TYPE D'ADAPTEUR OU DE TRANSFORMATEUR.**
- **L'UTILISATION DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES NON RECOMMANDÉES OU VENDUES PAR LE FABRIQUANT, Y COMPRIS DES BOCAUX OU BOÎTES DE CONSERVE, PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, UNE ÉLECTROCUTION OU TOUTE AUTRE BLESSURE, ET RENDRE CADUQUE LA GARANTIE.**
- **L'UTILISATION D'UN ADAPTEUR OU D'UN TRANSFORMATEUR EST CONSIDÉRÉE COMME UNE MODIFICATION NON-AUTORISÉE DU PRODUIT ET REND DONC CADUQUE LA GARANTIE. L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS DES ENDROITS AYANT DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DIFFÉRENTES PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL.**
- **DÉBRANCHEZ LE BUTRIBULLET Rx ET ÉTEIGNEZ L'APPAREIL À L'AIDE DU BOUTON MARCHE/ ARRÊT LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC ÉLECTRIQUE EST DÉBRANCHÉ AVANT D'ASSEMBLER, DE DÉASSEMBLER, OU D'AJOUTER DES ÉLÉMENTS, OU BIEN DE NETTOYER L'APPAREIL**

- Ne pas arracher, tordre ou endommager le cordon électrique.
- Ne pas laisser le fil électrique pendre sur le côté du comptoir ou de la table.







- Ne pas laisser le fil électrique en contact avec des surfaces chaudes, y compris le four.
- Inspecter périodiquement le cordon et la prise électriques pour voir s'ils ne sont pas endommagés. Ne pas faire fonctionner un appareil avec un fil ou une prise endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, ou s'il tombe ou est endommagé de quelque manière que ce soit, ne plus l'utiliser. Contactez le service clients pour obtenir de l'aide afin de faire remplacer l'appareil.
- Ne pas ôter la doublure en caoutchouc à l'intérieur du bloc électrique. Pour nettoyer, le débrancher d'abord, puis l'essuyer avec une éponge humidifiée avec de l'eau chaude.

- **CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS, AINSI QUE DES PERSONNES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES DIMINUÉES, OU MANQUANT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, S'ILS SONT SUPERVISÉS OU ONT REÇU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ, ET S'ILS COMPRENNENT LES DANGERS INHÉRENTS.**
- **SI LE FIL ÉLECTRIQUE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRIQUANT, SON MANDATAIRE AUTORISÉ, OU DES PERSONNES QUALIFIÉES DE MANIÈRE ÉQUIVALENTE, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE.**
- **ÉTEINDRE L'APPAREIL AVEC LE BOUTON MARCHE/ARRÊT APRÈS CHAQUE UTILISATION. DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE AVANT DE CHANGER DES ACCESSOIRES OU D'APPROCHER DES ÉLÉMENTS QUI SE METTENT EN MOUVEMENT LORSQU'ILS SONT UTILISÉS.**
- **LES UTILISATEURS DOIVENT ÊTRE AVERTIS DES RISQUES POTENTIELS DE BLESSURE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ DE MANIÈRE NON-CONFORME. EN PARTICULIER, IL FAUT FAIRE TRÈS ATTENTION EN MANIPULANT LES LAMES DE COUPE ACÉRÉES, OU EN S'APPROCHANT D'ÉLÉMENTS QUI SE METTENT EN MOUVEMENT LORSQU'ILS SONT UTILISÉS.**
- **LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.**
- **LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN D'UTILISATION COURANTE NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.**

## **AVERTISSEMENT : ATTENTION À LA VENTILATION**

- **Il faut toujours utiliser le NTRIBULLET sur une surface plane, en laissant un espace libre en-dessous et autour du bloc électrique pour permettre une circulation adaptée de l'air. Les fentes et ouvertures sur le fond de l'appareil sont destinés à la ventilation, pour assurer la fiabilité du fonctionnement du moteur, et pour prévenir toute surchauffe. Attention : pour éviter tout départ d'incendie, les ouvertures de la base électrique doivent rester sans poussière ni autres particules ; elles ne doivent jamais être obstruées par des matériaux inflammables, tels que des journaux, nappes, serviettes, torchons ou sets de table.**





## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTRACTION

Le NUTRIBULLET Rx dispose de deux modes, NutriBlast Rx (mode pulsé traditionnel) et SouperBlast (pour confectionner les potages). Des explications complémentaires sont fournies dans le chapitre « Mode de fonctionnement » du présent manuel. Lisez et suivez soigneusement toutes les précautions de sécurité, en particulier quand vous utilisez le NUTRIBULLET Rx en mode SouperBlast.

**NE JAMAIS LAISSER LE NUTRIBULLET Rx  
SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST EN MARCHÉ !  
UNE SURVEILLANCE PROCHE EST INDISPENSABLE  
QUAND UN APPAREIL, QUEL QU'IL SOIT, EST  
UTILISÉ PAR DES ENFANTS,  
OU PRÈS D'EUX.**

**NE JAMAIS UTILISER LA LAME DU MODULE  
EXTRACTEUR POUR MIXER SANS LIQUIDE CAR  
CELA PEUT ENDOMMAGER CETTE LAME.**

- **NE METTEZ JAMAIS VOS MAINS OU DES USTENSILES PRÈS DE LA LAME EN MOUVEMENT. N'UTILISEZ JAMAIS VOS MAINS OU DES USTENSILES POUR APPUYER SUR LES BOUTONS D'ACTIVATION PENDANT QUE LE NUTRIBULLET RX EST BRANCHÉ.**
- **LES LAMES SONT ACÉRÉES ! MANIPULEZ-LES SOIGNEUSEMENT. FAITES EN PARTICULIER ATTENTION QUAND VOUS MANIPULEZ LES LAMES, POUR NE PAS TOUCHER LE CÔTÉ TRANCHANT, AFIN D'ÉVITER DE VOUS BLESSER.**
- **CONTRÔLEZ LE JOINT POUR VOUS ASSURER, AVANT CHAQUE UTILISATION, QU'IL EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS L'UNITÉ DE LAMES CROISÉES. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT POUR OBTENIR DE L'AIDE SI LE JOINT N'EST PAS COMPLÈTEMENT ENCHASSÉ.**
- **LE NUTRIBULLET RX N'EST PAS PRÉVU POUR UNE UTILISATION DANS UN FOUR À MICRO-ONDES. NE PLACEZ PAS LES BOLS DU NUTRIBULLET RX, OU SA BASE ÉLECTRIQUE OU TOUT ACCESSOIRE DE L'APPAREIL DANS UN FOUR À MICRO-ONDES, CAR CELA PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL. POUR RÉCHAUFFER UN POTAGE APRÈS LE MIXAGE, LE TRANSFÉRER PRÉALABLEMENT DANS UN RÉCIPIENT CONVENANT AU MODE DE RÉCHAUFFEMENT PRÉVU.**
- **NE JAMAIS PASSER AU FOUR À MICRO-ONDES DES RÉCIPIENTS FERMÉS HERMÉTIQUEMENT, CAR LEUR CONTENU PEUT SE DILATER AVEC LA PRESSION DE LA CHALEUR ET EXPLOSER, PROVOQUANT ÉVENTUELLEMENT DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.**



- **NE JAMAIS MIXER DES BOISSONS GAZEUSES ; LA PRESSION ACCUMULÉE PROVENANT DES GAZ PEUT FAIRE EXPLOSER LE RÉCIPIENT, ET CAUSER EVENTUELLEMENT DES BLESSURES.**
- **NE METTEZ PAS DE LIQUIDES CHAUDS DANS UN DES RÉCIPIENTS DE MIXAGE AVANT CELUI-CI. COMMENCEZ LE MIXAGE AVEC DES INGRÉDIENTS FRAIS OU À TEMPÉRATURE AMBIANTE (21°C/70°F OU MOINS). DURANT LE PROCESSUS D'EXTRACTION, LA SOUPE CHAUFFERA POUR ATTEINDRE ENV. 65°C/150°F.**
- **NE FAITES PAS FONCTIONNER LE NTRIBULLET RX AVEC DES RÉCIPIENTS VIDES DE L'APPAREIL OU LE PICHET SOUPBLAST, CAR CELA PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL.**
- **APRÈS AVOIR MIXÉ LES INGRÉDIENTS, ÔTEZ LE GROUPE DE LA LAME – LAISSEZ D'ABORD L'APPAREIL S'ARRÊTER AVEC SON CONTENU, AFIN DE LAISSER SE RELÂCHER TOUTE PRESSION AYANT PU SE CONSTITUER DURANT LE PROCESSUS D'EXTRACTION. SI LE CONTENU N'EST PAS CONSOMMÉ IMMÉDIATEMENT, UTILISEZ LE COUVERCLE DE CONSERVATION POUR FERMER LE RÉCIPIENT, PUIS DÉVISSER LE COUVERCLE DE L'APPAREIL AFIN DE RELÂCHER LA PRESSION PÉRIODIQUEMENT. SI LE CONTENU EST STOCKÉ PENDANT PLUS DE QUELQUES HEURES, IL FAUT FAIRE DE MÊME POUR RELÂCHER TOUTE PRESSION ADDITIONNELLE POUVANT RÉSULTER DE LA FERMENTATION.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉLANGE MIXÉ DANS UN RÉCIPIENT FERMÉ PAR UNE BASE DE LAME SANS RELÂCHER TOUT D'ABORD LA PRESSION.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS DES CONTENUS NTRIBLASTS OU SOUPERBLASTS PENDANT DE LONGUES PÉRIODES DANS DES RÉCIPIENTS FERMÉS, SANS DÉVISSER LE COUVERCLE ET OUVRIR LE RÉCIPIENT PENDANT QUELQUES INSTANTS. LES SUCRES DES FRUITS ET LES SUCS DES LÉGUMES PEUVENT FERMENTER, CAUSANT UNE ACCUMULATION DE PRESSION ET UNE EXPANSION DU VOLUME CONTENU DANS LE RÉCIPIENT. CELA PEUT FAIRE EXPLOSER LES INGRÉDIENTS QUI SE RÉPANDENT ALORS PARTOUT QUAND LE RÉCIPIENT EST DÉPLACÉ OU OUVERT.**
- **RELÂCHEZ LA PRESSION EN DÉVISSANT SOIGNEUSEMENT LE COUVERCLE ET EN OUVRANT LE RÉCIPIENT PENDANT QUELQUES INSTANTS**

- Éviter tout contact avec les parties en mouvement.
- **POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, NE PLACEZ JAMAIS LES LAMES DESTINÉES À L'ENSEMBLE DE DÉCOUPAGE SUR LA BASE SANS QUE LE RÉCIPIENT SOIT CORRECTEMENT FIXÉ.**
- **NE PLACEZ JAMAIS LA LAME DE L'EXTRACTEUR SUR LA BASE ÉLECTRIQUE SANS QU'ELLE SOIT D'ABORD FIXÉE DE MANIÈRE FIABLE SUR LE RÉCIPIENT.**
- Faire toujours fonctionner le mixeur avec le couvercle en place.
- Gardez les mains et les ustensiles éloignés de la lame lorsque vous découpez, hachez ou mixez de la nourriture, pour éviter le risque de vous blesser gravement ou d'endommager l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais seulement lorsque le mixeur / hachoir est arrêté.
- Ne pas utiliser la lame en croix pour mouliner des matériaux tels que des graines, des céréales ou du café.
- Pour réduire le risque de se blesser, assurez-vous que la base de la lame est vissée de manière sûre sur le récipient avant de placer celui-ci sur la base électrique et de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas utiliser le **NTRIBULLET Rx** en extérieur.
- **NE PAS MIXER DES LIQUIDES CHAUDS.**



## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTRACTION DE NUTRIBLASTS

- LE NUTRIBULLET RX EST PROGRAMMÉ POUR FONCTIONNER PENDANT 1 MINUTE EN MODE NUTRIBLAST (LE BOUTON G EST ALORS VERT).
- SI LA BASE ÉLECTRIQUE NE S'ARRÊTE PAS APRÈS 1 MINUTE DURANT LE CYCLE NUTRIBLAST, ARRÊTEZ-LA MANUELLEMENT EN APPUYANT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT, PLACÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G VERT, OU RETIREZ SIMPLEMENT LE RÉCIPIENT DE LA BASE ÉLECTRIQUE.
- POUR ARRÊTER LA MACHINE À TOUT MOMENT DURANT LE CYCLE NUTRIBLAST (LE BOUTON G EST ALORS VERT), ARRÊTEZ EN APPUYANT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT, SITUÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G, OU DÉTACHEZ SIMPLEMENT LE RÉCIPIENT DE LA BASE ÉLECTRIQUE. SI VOUS APPUYEZ SUR LE BOUTON G PENDANT 2 SECONDES DURANT L'EXTRACTION ET LE VOYANT S'ALLUME ALORS EN ROUGE, VOUS ÊTES ALORS EN MODE SOUPERBLASTER. ARRÊTEZ À L'AIDE DU BOUTON MARCHÉ/ARRÊT, SITUÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G, ET SOULEVEZ SIMPLEMENT LE RÉCIPIENT DE LA BASE ÉLECTRIQUE POUR ARRÊTER L'APPAREIL. LE VOYANT S'ÉTEINDRA, SIGNIFIANT QUE LE COURANT EST COUPÉ. IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE DE LA BASE ÉLECTRIQUE UNE FOIS LE PROCESSUS TERMINÉ.
- NE TOUCHEZ PAS LE DISPOSITIF DE COUPLAGE DIRECTEMENT AVEC LES MAINS APRÈS LE MODE NUTRIBLAST ! EN EFFET, IL SERA CHAUD SUR LA BASE DE LA LAME ET LA BASE ÉLECTRIQUE !
- NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL EN MODE NUTRIBLAST PENDANT PLUS D'UNE PÉRIODE.
- APRÈS LE CYCLE INITIAL, LAISSEZ LA BASE ÉLECTRIQUE S'ARRÊTER COMPLÈTEMENT, ET ATTENDEZ 15 SECONDES AVANT DE DÉMARRER UN AUTRE CYCLE.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL PENDANT PLUS DE 3 INTERVALLES CONSÉCUTIFS DE 1 MINUTE SANS LAISSER LA BASE ÉLECTRIQUE SE REFRROIDIR, AFIN DE PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE, PUIS LAISSEZ LES INGRÉDIENTS REPOSER PENDANT 2 À 3 MINUTES APRÈS LE 3ÈME CYCLE D'EXTRACTION.
- LA BASE ÉLECTRIQUE EST ÉQUIPPÉE D'UN DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE INTERNE QUI LA MET HORS CIRCUIT EN CAS DE SURCHAUFFE.
- SI LA BASE ÉLECTRIQUE EST EN SURCHAUFFE ET S'ARRÊTE, IL FAUT LA DÉBRANCHER ET ARRÊTER L'APPAREIL AU MOYEN DU BOUTON MARCHÉ/ARRÊT SITUÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G. LAISSEZ ENSUITE L'APPAREIL REFRROIDIR PENDANT 1 HEURE OU PLUS AVANT DE LE RÉUTILISER. LA BASE ÉLECTRIQUE SE REMETTRA À ZÉRO QUAND L'APPAREIL SERA ARRÊTÉ, ET LE DISJONCTEUR THERMOMAGNÉTIQUE SERA SUFFISAMMENT REFRROIDI.
- SI VOUS PRÉPAREZ DU BEURRE DE CACAHUÈTES OU À BASE D'AUTRES OLÉAGINEUX OU D'HUILE, ÉTANT DONNÉ LEUR CONSISTANCE, LA NOURRITURE UNE FOIS PRÉPARÉE VA COLLER SUR LES PAROIS DU RÉCIPIENT. IL FAUT ALORS PROCÉDER PAR PÉRIODES DE 30 SECONDES, EN SOULEVANT SIMPLEMENT LE RÉCIPIENT DE LA BASE ÉLECTRIQUE ENTRE CES PÉRIODES. UTILISEZ ALORS, PENDANT LES PAUSES, LA MÉTHODE QUI CONSISTE À TAPER, COMME DÉCRIT PAGE 19, ET À OUVRIR LE RÉCIPIENT AFIN DE FAIRE DESCENDRE LES INGRÉDIENTS AU CENTRE DU RÉCIPIENT AVANT DE REPRENDRE LE PROCESSUS PAR PÉRIODES DE 30 SECONDES. LAISSEZ LA MACHINE REFRROIDIR PENDANT 10 MINUTES APRÈS 4 OU 5 CYCLES, POUR PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE ET DÉGRADATION DE L'APPAREIL.





- Pour prévenir toute fuite, il faut toujours aligner et serrer à la main la lame, ou utiliser le support-extracteur de lame, afin de fixer celle-ci solidement sur le récipient NutriBlast Rx avant de l'inverser et de placer l'assemblage sur la base du moteur.
- **POUR METTRE EN MARCHE LE NUTRIBULLET** : brancher la base électrique sur une prise électrique. Mettre en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt, situé à 90° à gauche du bouton G. Le voyant lumineux du bouton marche/arrêt s'allumera alors en BLEU. Ensuite, placer le récipient sur la base électrique avec le côté destiné à la lame en bas. Cela activera la fonction ' SMART Technology ' du NutriBullet Rx, ce qui allumera le voyant VERT du bouton G sur l'avant de l'appareil.
- Une fois en marche, l'appareil fonctionnera pendant 1 minute en mode normal NutriBlast Rx avant de s'arrêter automatiquement. Le voyant vert du bouton G s'éteindra au bout du cycle d'une minute. Pour arrêter l'appareil complètement avant la fin du cycle, il faut soit soulever le récipient pour le détacher de sa base, ou arrêter en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G. Une fois ce bouton relâché (arrêt), le voyant bleu s'éteindra, ce qui signifiera que l'appareil est arrêté.
- En mode NutriBlast Rx, le moteur fonctionnera pendant 2 cycles d'une minute – tout d'abord il va ralentir à partir du milieu du cycle de 1 minute pour permettre aux ingrédients de se déposer pour améliorer leur traitement, puis il va à nouveau s'accélérer pendant le 2ème partie du cycle. Ceci est un mode de fonctionnement normal du NutriBullet Rx.
- Arrêter le NutriBullet Rx après chaque utilisation. Relâcher le bouton marche/arrêt, situé à 90° à gauche du bouton G. Le voyant BLEU s'éteindra, ce qui signifie que le courant est coupé.



## INSTRUCTIONS POUR COUPER LE COURANT

- Pour arrêter l'appareil à n'importe quel moment durant le cycle NutriBlast (ce qui est indiqué par le bouton G dont le voyant **VERT** est allumé), relâcher le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G, et soulever simplement le récipient pour le détacher de la base électrique. Dans ce cas, seul le voyant **VERT** du bouton G s'éteint. Lorsque le bouton marche/arrêt est sur arrêt, le voyant **BLEU** s'éteint, et la lame s'arrête de tourner. Pour arrêter l'appareil à n'importe quel moment durant le **mode SouperBlast** (indiqué par le voyant **ROUGE** du bouton G qui est allumé), arrêter en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G, et soulever simplement le **pichet SouperBlast** pour le détacher de la base électrique. Dans ce cas, seul le voyant **ROUGE** du bouton G s'éteint. Lorsque le bouton marche/arrêt est sur arrêt, le voyant **BLEU** s'éteint et la lame s'arrête de tourner. Laisser toujours l'appareil avec le bouton marche/arrêt sur arrêt quand la machine n'est pas utilisée.





## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR EXTRAIRE DES POTAGES

- **ATTENTION ! UTILISER UNIQUEMENT LE PICHET SOUPERBLAST VENTILÉ ET LE COUVERCLE EN 2 PARTIES POUR FAIRE FONCTIONNER LE NUTRIBULLETX EN MODE SOUPERBLAST. LE PICHET SOUPERBLAST EST MUNI DE FENTES DE VENTILATION SPÉCIALES PERMETTANT DE RELÂCHER LA PRESSION LORSQUE LE MÉLANGE DE SOUPE CHAUFFE. LES AUTRES RÉCIPIENTS NE SONT PAS VENTILÉS ET PEUVENT SE CASSER, CAUSANT AINSI DES BLESSURES, S'ILS SONT UTILISÉS À TORT EN MODE SOUPERBLAST.**
- **POUR PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE : NE PAS RÉITERER LE MODE SOUPERBLAST POUR LA MÊME SOUPE CHAUDE. SI UNE TEMPÉRATURE PLUS ÉLEVÉE EST REQUISE, PLACEZ LE CONTENU DANS UN RÉCIPIENT CONVENANT AU FOUR À MICRO-ONDES ET CONTINUEZ À CHAUFFER AFIN D'OBTENIR LA TEMPÉRATURE DÉSIRÉE. POUR PRÉPARER UN NOUVEAU POTAGE, VIDEZ LE CONTENU PRÉCÉDENT, AJOUTEZ LES NOUVEAUX INGRÉDIENTS ET ATTENDEZ AU MOINS UNE MINUTE AVANT DE REMETTRE LE RÉCIPIENT SUR LA BASE ÉLECTRIQUE AFIN DE DÉMARRER UN NOUVEAU CYCLE DE  SMART TECHNOLOGY . NE PAS RÉPÉTER PLUS DE 2 CYCLES EN MODE SOUPERBLAST, AVEC UN REPOS DE 1 MINUTE ENTRE LES CYCLES.**
- **NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE NUTRIBULLETX EN MODE SOUPERBLAST PENDANT PLUS DE 2 CYCLES CONSÉCUTIFS SANS PERMETTRE À LA BASE ÉLECTRIQUE ET AUX ACCESSOIRES SOUPERBLAST DE SE REFROIDIR PENDANT AU MOINS 30 À 60 MINUTES, AFIN DE PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE ET DE PERMETTRE AUX INGRÉDIENTS DE REPOSER AVANT DE CONTINUER À MIXER.**
- **SI LA BASE ÉLECTRIQUE NE S'ARRÊTE PAS APRÈS UNE (1) PÉRIODE DE 7 MINUTES PENDANT LE MODE SOUPERBLAST, ARRÊTER AVEC LE BOUTON MARCHE/ARRÊT QUI SE TROUVE À 90° À GAUCHE DU BOUTON G, OU OULEVER SIMPLEMENT LE PICHET SOUPERBLAST POUR L'ÔTER DE LA BASE ÉLECTRIQUE.**
- **LAISSEZ LA BASE ÉLECTRIQUE S'ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT APRÈS LA PÉRIODE INITIALE ET ATTENDRE 3 À 4 MINUTES ENTRE LES PÉRIODES.**
- **LA BASE ÉLECTRIQUE EST ÉQUIPÉE D'UN DISJONCTEUR THERMO-MAGNÉTIQUE INTERNE QUI L'ARRÊTE EN CAS DE SURCHAUFFE DE L'APPAREIL. DANS UN TEL CAS, DÉBRANCHEZ LA BASE ÉLECTRIQUE OU ARRÊTEZ AVEC LE BOUTON MARCHE/ARRÊT SITUÉ À 90° SUR LA GAUCHE DU BOUTON G ET LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR PENDANT UNE HEURE AU MOINS AVANT D'ESSAYER DE LE RÉUTILISER. LA BASE ÉLECTRIQUE SE REMETTRA À ZÉRO UNE FOIS L'APPAREIL ÉTEINT ET LORSQUE LE DISJONCTEUR THERMO-MAGNÉTIQUE SE SERA SUFFISAMMENT REFROIDI.**



## PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES TEMPÉRATURES!

- EN MODE SOUPERBLAST, LES CONTENUS PEUVENT ATTEINDRE JUSQU'À 70°C/150°F DE PAR LA FRICTION DE LA LAME ROTATIVE.
- GARDEZ LES MAINS ET AUTRES PARTIES DU CORPS NON COUVERTES ÉLOIGNÉES DE L'OUVERTURE DU COUVERCLE POUR PRÉVENIR TOUTE BRÛLURE ÉVENTUELLE DURANT LE MODE SOUPERBLAST.
- NE PAS ÔTER LE COUVERCLE DURANT LA PRÉPARATION DE LA SOUPE – LES INGRÉDIENTS DEVIENNENT TRÈS CHAUDS ; ILS PEUVENT GICLER ET VOUS BLESSER.
- NE PAS TOUCHER LE PICHET SOUPERBLAST DIRECTEMENT AVEC LES MAINS APRÈS LE MODE SOUPERBLAST ! SA SURFACE, LES LAMES ET LE DISPOSITIF DE COUPLAGE SONT ALORS TRÈS CHAUDS !
- UTILISEZ TOUJOURS DES MANIQUES OU GANTS ISOLANTS POUR SAISIR LA POIGNÉE DU PICHET SOUPERBLAST ET SOUTENIR LE FOND DU RÉCIPIENT.
- OUVREZ PRÉCAUTIONNEUSEMENT LE COUVERCLE DU PICHET SOUPERBLAST APRÈS LE MODE SOUPERBLAST, AFIN DE NE PAS VOUS ÉBOUILLANTER AVEC LES VAPEURS ET LE LIQUIDE S'ÉCHAPPANT, QUI PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES.

- Fixez toujours la lame sur le pichet SouperBlaster et serrez-la manuellement ou avec le support-extracteur de lame pour prévenir les fuites avant d'ajouter des ingrédients dans le pichet.
- **NE JAMAIS UTILISER LA LAME DU SUPPORT-EXTRACTEUR POUR MIXER SANS LIQUIDE CAR CELA PEUT ENDOMMAGER LA LAME.**
- Ne pas utiliser le pichet à soupe sur la base du moteur sans avoir fixé le couvercle noir et la partie supérieure transparente à fentes avant de faire fonctionner le **NutriBullet Rx**.
- **POUR METTRE EN MARCHÉ LE NUTRIBULLET EN MODE SOUPERBLAST** en utilisant la , SMART Technology , branchez la base électrique dans une prise. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G. Le voyant BLEU de ce bouton s'allumera, indiquant que l'appareil est branché. Ensuite, placez le récipient avec le côté de la lame vers le bas sur la base électrique. Cela activera la fonction , SMART Technology , du **NutriBullet Rx**, et alors le bouton G sur l'avant de l'appareil s'allumera en VERT.
- Appuyez sur ce bouton G VERT pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il s'allume en ROUGE. Cela indiquera que le mode SouperBlast a commencé. L'appareil fonctionnera en mode SouperBlast pendant environ 7 minutes avant de s'arrêter automatiquement. Lorsqu'il sera à l'arrêt, soulevez simplement le pichet SouperBlast pour l'ôter de la base électrique.
- Le moteur effectuera 3 cycles durant le programme de 7 minutes – il ralentira en effet 2 fois au cours du cycle pour permettre aux ingrédients de se reposer afin d'améliorer leur traitement, puis il accélérera à nouveau pour la partie suivante du cycle. Ceci représente un fonctionnement normal du **NutriBullet Rx**.
- Les produits contenus à l'intérieur peuvent atteindre une température d'environ 70°C/150°F à cause de la friction de la lame rotative.
- Si vous voulez préparer votre soupe en moins de temps que la durée programmée, vous pouvez simplement soulever le **pichet SouperBlaster** pour l'enlever, ou arrêter l'appareil au moyen du bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G.
- Attendez toujours l'arrêt total de l'appareil avant d'ajouter des ingrédients supplémentaires durant la période de traitement.
- Arrêtez toujours l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt lorsqu'il n'est pas utilisé. Le voyant BLEU s'éteindra, indiquant que le courant est coupé.





## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE NETTOYAGE

- APRÈS AVOIR EFFECTUÉ UN NUTRIBLAST OU UN SOUPERBLAST, IL FAUT NETTOYER IMMÉDIATEMENT LA LAME.
- IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA BASE ÉLECTRIQUE ET METTRE LE BOUTON MARCHE/ ARRÊT SUR ARRÊT AVANT DE NETTOYER, ASSEMBLER OU DÉASSEMBLER QUOI QUE CE SOIT.
- NE JAMAIS IMMERGER LA BASE ÉLECTRIQUE DANS DE L'EAU OU LA PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE. ESSUYER TOUS LES RÉSIDUS ÉVENTUELS À L'INTÉRIEUR DE LA BASE ÉLECTRIQUE IMMÉDIATEMENT POUR LA CONSERVER EN BON ÉTAT DE MARCHÉ.
- NE PAS LAVER LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE CAR LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUVENT ENDOMMAGER LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.
- LES RÉCIPIENTS DU NUTRIBULLET RX PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU LAVE-VAISSELLE EN UTILISANT UN CYCLE NORMAL (SANS DÉSINFECTANT).
- LES RÉCIPIENTS ET LAMES DU NUTRIBULLET RX NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE IMMÉRGÉS DANS DE L'EAU BOUILLANTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, CAR CELA DÉFORME LE PLASTIQUE ET ENDOMMAGE LES JOINTS.
- LES LAMES SONT TRANCHANTES ! FAITES ATTENTION EN LES LAVANT AFIN DE NE PAS VOUS BLESSER ! RINCEZ LES LAMES IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR EMPÊCHER LES RÉSIDUS DE SÉCHER ET DE COLLER AUX ÉLÉMENTS DES LAMES. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LA BROSSÉ JOINTE POUR DÉTACHER AVEC SOIN LES RÉSIDUS SUR LES LAMES, LEURS JOINTS ET LEURS SUPPORTS.
- EN CAS DE LAVAGE MANUEL, UTILISER UNIQUEMENT DU PRODUIT À VAISSELLE STANDARD ET DE L'EAU CHAUDE (PAS BOUILLANTE).
- SÉCHER IMMÉDIATEMENT.
- POUR LES RÉSIDUS DIFFICILES À ÉLIMINER, REMPLIR LE RÉCIPIENT À MOITIÉ D'EAU CHAUDE (PAS BRÛLANTE) CONTENANT UN PEU DE PRODUIT À VAISSELLE PUIS VISSEZ SIMPLEMENT LA LAME, MONTEZ-LA SUR LA BASE, ET FAITES-LA TOURNER PENDANT 30 À 45 SECONDES. BROSSER ENSUITE RAPIDEMENT.
- LORSQUE VOUS LAVEZ LES LAMES, N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER LE JOINT CIRCULAIRE. LAVEZ SIMPLEMENT LES LAMES À LA MAIN DANS DE L'EAU CHAUDE CONTENANT UN PEU DE PRODUIT À VAISSELLE. TENTER D'ÔTER LE JOINT POURRAIT ENDOMMAGER DURABLEMENT LA CONFIGURATION DE LA LAME ET CAUSER DES FUITES.

## NETTOYAGE DE RÉSIDUS DIFFICILES

- Si des ingrédients se dessèchent à l'intérieur des récipients du NutriBullet Rx ou du pichet SouperBlast, vous pouvez effectuer un nettoyage en un tournemain en remplissant le récipient environ aux 2/3 avec de l'eau chaude contenant du produit à vaisselle, puis en vissant la lame extractrice ; dans le cas du pichet SouperBlast, mettez les couvercles. Placez l'assemblage du récipient sur la base électrique du NutriBullet Rx pendant une durée de 20 à 30 secondes environ. Cela détachera les ingrédients collés, et le nettoyage se fera facilement en brossant légèrement puis en rinçant.







## NETTOYAGE DE LA BASE ÉLECTRIQUE DU NUTRIBULLET Rx

Généralement, la base électrique ne se salit pas vraiment. Néanmoins, si vous négligez de visser fortement la lame sur le récipient, des liquides peuvent se répandre et entrer dans la base et les boutons d'activation.

### **Voici comment la nettoyer:**

**Étape 1:** la chose la plus importante à faire est de DÉBRANCHER la base électrique avant le nettoyage !

**Étape 2:** Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Basisstation von innen und außen abzuwischen.

- **NE JAMAIS IMMERGER LA BASE ÉLECTRIQUE DANS DE L'EAU NI LA PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE.**
- Ne jamais mettre vos mains ou vos ustensiles à proximité de la lame en mouvement, et ne jamais les utiliser non plus pour appuyer sur les boutons d'activation lorsque la base électrique est branchée.

### **NETTOYAGE IMPORTANT :**

- Si l'intérieur de la base électrique est sali par des produits qui s'y sont répandus, vous pouvez suivre les instructions de nettoyage supplémentaires qui suivent :
- DÉBRANCHEZ la base électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil AVANT le nettoyage.
- Placez la base électrique sur un torchon pour absorber les liquides ou résidus.
- Versez seulement le contenu d'1/8 de tasse d'une solution composée de vinaigre distillé et d'eau chaude (pas brûlante) à raison d'une part de vinaigre pour 2 parts d'eau dans la base électrique, là où l'assemblage de la lame se trouverait en utilisation normale.
- Utiliser immédiatement une brosse à vaisselle pour déloger toutes les saletés puis essuyer avec un chiffon humide.
- La base électrique est conçue avec un petit tuyau d'évacuation afin d'éliminer en toute sécurité tous les résidus liquides au moyen d'un torchon, sans endommager les éléments à l'intérieur.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**  
**UNIQUEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE**







## ÉLÉMENTS CONTENUS DANS L'EMBALLAGE:



1 base électrique haute



1 lame extractrice



1 grand pichet avec couvercle



1 dispositif pour ôter la lame



1 pichet SouperBlast avec 1 couvercle en 2 parties




1 couvercle vissable pour garder la fraîcheur du contenu



1 brosse pour nettoyer la lame



1 petit récipient avec 1 couvercle à rebord encliquetable

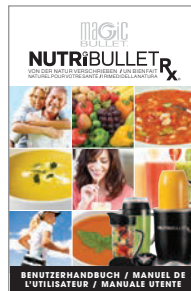

1 manuel de l'utilisateur



1 livre de recettes





# MODE DE FONCTIONNEMENT

**\* Ne pas faire fonctionner en mode SouperBlast avec un des récipients destinés au mixage. Utilisez uniquement le pichet SouperBlast au couvercle muni d'orifices. Lisez d'abord la totalité des consignes de sécurité !**

## L'EXTRACTION AVEC LE **NUTRIBLAST RX**

- 1** Ajouter les ingrédients dans un des récipients.
- 2** Remplir de liquide jusqu'à la ligne de remplissage maximal. Ensuite, visser la lame extractrice sur le récipient et visser avec la main en s'assurant que l'ensemble est bien fermé.
- 3** Brancher la base électrique sur le courant. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G. Le voyant du bouton s'allume en BLEU, ce qui signifie que le courant passe. Ensuite, placer le récipient avec la lame en bas sur la base électrique. Cela activera la fonction 'SMART Technology' du NutriBullet Rx ; le voyant du bouton G devant l'appareil s'allumera alors en VERT, et cela initiera le cycle d'extraction de 1 minute.
- 4** Une fois le cycle achevé et le voyant VERT éteint, arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt, situé à 90° à gauche du bouton G. Le voyant BLEU s'éteindra, indiquant ainsi que le courant est coupé.





**Remarque:** Vous pouvez ôter le récipient à tout moment durant le cycle de mixage simplement en soulevant le récipient pour le détacher de la base électrique. Si une extraction plus importante est nécessaire, soulevez le récipient pour le séparer de la base, attendez 15 secondes, puis remettez le récipient sur celle-ci pour redémarrer un autre cycle de ' SMART Technology '. Il ne faut pas réitérer plus de 3 cycles consécutifs, avec un repos de 15 secondes entre les cycles. Si vous appuyez sur le bouton G vert pendant 2 secondes et le voyant s'allume en **ROUGE**, vous êtes passé(e) en **mode SouperBlast**. Soulevez simplement le récipient pour le détacher de la base électrique à n'importe quel moment pour interrompre ce mode, ou bien appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G. Quand le récipient est séparé de la base, seul le voyant du bouton G s'éteint. Si vous arrêtez au moyen du bouton marche/arrêt, le voyant **BLEU** s'éteint et la lame s'arrête de tourner. Il faut toujours couper le courant au moyen du bouton d'arrêt une fois le processus terminé.

- **REMARQUE : SI, À N'IMPORTE QUEL MOMENT DU PROCESSUS, VOUS APPUYEZ SUR LE BOUTON G PENDANT 2 SECONDES, IL VA S'ALLUMER EN ROUGE ET LANCER UN MODE SOUPERBLAST.**
- **POUR EXTRAIRE LES SUBSTANCES D'OLÉAGINEUX OU D'INGRÉDIENTS COLLANTS, RAPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TECHNIQUE CONSISTANT À TAPER DE LA PAGE 19.**
- **NE PAS TOUCHER LE DISPOSITIF DE COUPLAGE ENTRE LA BASE DE LA LAME ET LA BASE ÉLECTRIQUE DIRECTEMENT AVEC LES MAINS APRÈS LE MODE NUTRIBLAST ! EN EFFET, CE DISPOSITIF SERA TRÈS CHAUD !**

- **POUR ARRÊTER L'APPAREIL À TOUT MOMENT DURANT LE CYCLE NUTRIBLAST (LE VOYANT DU BOUTON G S'ALLUME EN VERT), APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT SITUÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G OU SOULEVEZ LE RÉCIPENT POUR LE DÉTACHER ET COUPER AINSI LE COURANT DE LA BASE ÉLECTRIQUE.**



## L'EXTRACTION EN MODE **SOUPERBLAST**

- 1** Visser la lame extractrice.
- 2** Ajouter les ingrédients dans le pichet SouperBlast et fixer solidement son couvercle en 2 parties muni d'orifices.
- 3** Brancher la base électrique sur une prise. Enclencher l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé à 90° à gauche du bouton G. Ensuite, placer le récipient avec la partie munie de la lame en bas sur la base électrique. Cela activera la fonction ' SMART Technology ' du NutriBullet Rx, et le voyant du bouton G à l'avant de l'appareil s'allumera en VERT.
- 4** Appuyer sur le bouton G allumé en VERT pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il passe au ROUGE. Cela indique que le mode SouperBlast a démarré. L'appareil fonctionnera alors en ce mode pendant environ 7 minutes avant de s'arrêter automatiquement. Le processus amènera les ingrédients à l'intérieur du pichet SouperBlast à chauffer pour atteindre la température de 70°C/150°F. L'appareil est programmé pour ralentir 2 fois durant le cycle de 7 minutes afin de permettre aux ingrédients de se déposer afin d'améliorer le processus. Cela est normal.



**Ne pas réitérer le mode SouperBlast avec la même soupe chaude.** Si une température supérieure est nécessaire, placez le contenu dans un récipient convenant au four à micro-ondes et chauffez-la en plus pour atteindre la température désirée. Pour préparer une nouvelle soupe, videz les contenus précédents, ajoutez de nouveaux ingrédients et attendez 1 minute entière avant de remettre le récipient sur la base électrique afin de démarrer un nouveau cycle ' SMART Technology '. **Ne pas réitérer plus de 2 cycles en mode SouperBlast avec un repos de 1 minute entre les cycles.** Après 2 cycles consécutifs, laissez la base électrique NutriBullet et les accessoires **SouperBlast** refroidir pendant 30 à 60 minutes. Ensuite, arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.





**ATTENTION : APRÈS LE MODE SOUPERBLAST, LA SURFACE DU PICHET, LES LAMES ET LE DISPOSITIF DE COUPLAGE SONT TRÈS CHAUDS ! NE PAS LES TOUCHER DIRECTEMENT AVEC LES MAINS ! UTILISEZ TOUJOURS DES MANIQUES OU GANTS ISOLANTS POUR SAISIR LA POIGNÉE ET SOUTENIR LE FOND DU PICHET SOUPERBLAST.**

- **SI VOUS VOULEZ QUE LA SOUPE SOIT PLUS CHAUDE, OU SI VOUS VOULEZ LA RÉCHAUFFER, TRANSFÉREZ-LA TOUT D'ABORD DANS UN RÉCIPENT CONVENANT AU FOUR NORMAL OU À MICRO-ONDES ET FAITES-LA CHAUFFER INDÉPENDAMMENT – NE LA RÉCHAUFFEZ PAS DANS LE NUTRIBULLET RX.**

- **POUR ARRÊTER L'APPAREIL À TOUT MOMENT DURANT LE CYCLE SOUPERBLAST (LE VOYANT DU BOUTON G EST ALORS ALLUMÉ EN ROUGE), APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT SITUÉ À 90° À GAUCHE DU BOUTON G OU OULEVEZ LE PICHET SOUPERBLAST POUR LE DÉTACHER DE LA BASE.**





## MODE DE FONCTIONNEMENT

### TECHNIQUE CONSISTANT À **SECOUER**

Parfois, si vous remplissez trop les récipients d'ingrédients ou si vous n'ajoutez pas assez d'eau, cela peut augmenter la densité du mélange. Il devient alors difficile pour les ingrédients se trouvant en haut du récipient de cheminer vers le bas où se trouve la lame. Dans un tel cas, utilisez simplement la technique qui consiste à secouer le tout.

**1** Ôtez le récipient et l'assemblage de la lame de la base électrique.

**2** Prenez-les en main, et secouez-les comme un shaker pour cocktails. Puis remettez le tout sur la base électrique.







## TECHNIQUE CONSISTANT À **TAPER**

Dans le cas d'ingrédients difficiles à traiter qui collent sur les parois du récipient au lieu de recirculer dans la zone de broyage, il faut utiliser la technique qui consiste à taper.

- 1** Ôtez le récipient et l'assemblage de lames de la base électrique et tapez les deux ensemble sur un meuble de cuisine pour forcer les ingrédients à migrer vers le bas en direction des lames.



- 2** Placer le récipient et l'assemblage de lames sur la base électrique et achever le processus.



EN PRÉPARANT DU BEURRE DE CACAHUËTES OU DES ALIMENTS À BASE D'OLÉAGINEUX, ÉTANT DONNÉ LEUR CONSISTANCE, LA NOURRITURE EN COURS DE PRÉPARATION VA COLLER SUR LES PAROIS DU RÉCIPENT. PROCÉDEZ PAR PÉRIODES DE 30 SECONDES EN SOULEVANT SIMPLEMENT LE RÉCIPENT POUR LE SÉPARER DE LA BASE ENTRE LES PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT. ENTRE CES CYCLES, UTILISEZ UNE COMBINAISON DE LA MÉTHODE CONSISTANT À TAPER DÉCRITE EN PAGE 15, ET OUVREZ LE RÉCIPENT SI NÉCESSAIRE POUR GRATTER LES INGRÉDIENTS ET LES POUSSER VERS LE BAS, VERS LE CENTRE DU RÉCIPENT, AVANT DE CONTINUER À TRAITER LE CONTENU PAR PÉRIODES DE 30 SECONDES.

LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR PENDANT 10 MINUTES APRÈS 4 À 5 CYCLES AFIN DE PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE ET DÉGRADATION DE L'APPAREIL.





## NETTOYAGE DE SALISSURES IMPORTANTES

Si des ingrédients desséchés se sont déposés à l'intérieur des récipients **NutriBullet Rx** ou du **pichet SouperBlast**, le nettoyage est un jeu d'enfant. Il suffit de remplir le récipient aux 2/3 environ d'eau chaude contenant du détergent, puis de visser la **lame extractrice**. Si vous utilisez le **pichet SouperBlast**, mettez le double couvercle. Placez l'assemblage sur la base électrique **NutriBullet Rx** pendant environ 20 à 30 secondes. Cela détachera les ingrédients collés, et il suffira ensuite de frotter et de rincer pour terminer le nettoyage.

## NETTOYAGE DE LA BASE ÉLECTRIQUE NUTRIBULLET

Généralement, la base électrique ne se salit pas vraiment, mais si vous ne vissez pas suffisamment fermement la lame sur le récipient, des liquides peuvent fuir et entrer dans la base et les boutons d'activation.

### Voici comment la nettoyer:

**Étape 1:** la chose la plus importante à faire est d'arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt et de DÉBRANCHER la base électrique en tout premier lieu!

**Étape 2:** utiliser un chiffon humide pour essuyer l'intérieur et l'extérieur de la base électrique.

- **NE JAMAIS IMMERGER LA BASE ÉLECTRIQUE DANS DE L'EAU NI LA METTRE DANS LE LAVE-VAISSELLE.**
- Ne jamais approcher vos mains ou des ustensiles de la lame en mouvement ; ne jamais utiliser vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les boutons d'activation lorsque la base électrique est branchée.



# NETTOYAGE

**ATTENTION :**  
**TOUJOURS DÉBRANCHER LE NUTRIBULLET ET ARRÊTER L'APPAREIL AU MOYEN DU BOUTON MARCHE/ARRÊT AVANT DE NETTOYER OU D'ASSEMBER DES ÉLÉMENTS.**

## Nettoyage du NUTRIBULLET Rx

Le nettoyage du **NUTRIBULLET Rx** est tellement simple... Il suffit de placer chacun des éléments (à l'exception de la base électrique et du support de lame) dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle ou bien de les laver à la main avec de l'eau chaude et du produit à vaisselle puis de rincer.

## CONSIGNES DE NETTOYAGE

- **APRÈS AVOIR EFFECTUÉ UNE PRÉPARATION EN MODE NUTRIBLAST OU SOUPERBLAST, LA LAME DOIT ÊTRE NETTOYÉE IMMÉDIATEMENT.**
- **AVANT TOUT NETTOYAGE, ASSEMBLAGE OU DÉSASSEMBLAGE, IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA BASE ÉLECTRIQUE ET METTRE LE BOUTON MARCHE/ARRÊT SUR ARRÊT.**
- **NE JAMAIS IMMÉRGER LA BASE ÉLECTRIQUE DANS DE L'EAU NI LA PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE. ESSUYER TOUT RÉSIDU À L'INTÉRIEUR DE LA BASE ÉLECTRIQUE IMMÉDIATEMENT AFIN DE LA MAINTENIR EN BON ÉTAT DE MARCHE.**
- **NE PAS LAVÉ LES LAMES DANS L'EAU DE VAISSELLE CAR LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUVENT ENDOMMAGER LES JOINTS.**
- **LES RÉCIPIENTS NUTRIBULLET RX PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LE LAVE-VAISSELLE. ILS DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS LE TIROIR SUPÉRIEUR DE CELUI-CI, EN UTILISANT UN CYCLE NORMAL (SANS ADDITIF D'ASEPTISATION).**
- **LES RÉCIPIENTS ET LAMES DU NUTRIBULLET RX NE DOIVENT PAS ÊTRE IMMÉRGÉS DANS DE L'EAU BOUILLANTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, CAR CELA VA DÉFORMER LES PARTIES EN PLASTIQUE ET ENDOMMAGER LES JOINTS.**
- **LES LAMES SONT TRANCHANTES ! FAITES ATTENTION QUAND VOUS LES NETTOYEZ POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER ! RINCER LES LAMES IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION POUR EMPÊCHER LES RÉSIDUS DE SÉCHER ET DE COLLER AUX ÉLÉMENTS DU BLOC DE LAME; SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LA PETITE BROSSE LIVRÉE AVEC L'APPAREIL POUR DÉTACHER AVEC SOIN LES RÉSIDUS ÉVENTUELS AUTOUR DES LAMES, DES JOINTS ET DU LOGEMENT DES LAMES.**
- **LAVEZ À LA MAIN EXCLUSIVEMENT AVEC DU PRODUIT À VAISSELLE DOUX ET DE L'EAU CHAUDE MAIS PAS BRÛLANTE.**
- **SÉCHER IMMÉDIATEMENT.**
- **EN CAS DE RÉSIDUS DIFFICILES À ÉLIMINER, REMPLIR LE RÉCIPIENT À MOITIÉ D'EAU CHAUDE MAIS PAS BRÛLANTE CONTENANT DU PRODUIT À VAISSELLE DOUX. ENSUITE, VISSER SIMPLEMENT LA LAME, PLACER LE TOUT SUR LA BASE ÉLECTRIQUE, ET FAITE MARCHER L'APPAREIL PENDANT 30 À 40 SECONDES. TERMINEZ PAR UN BROSSAGE RAPIDE.**
- **EN LAVANT LES LAMES, N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER LE JOINT CIRCULAIRE. LAVEZ SIMPLEMENT LES LAMES DANS DE L'EAU CHAUDE CONTENANT DU PRODUIT À VAISSELLE DOUX. SI VOUS ESSAYEZ D'ÔTER LE JOINT, CELA PEUT ENDOMMAGER DE MANIÈRE PERMANENTE LA CONFIGURATION DE LA LAME ET CAUSER DES FUITES.**



## NUTRIBLAST Rx

Ajouter de l'eau jusqu'à la ligne de niveau maximal.

Ajouter un additif éventuel

50% de fruits (autant de variétés que possible !)

50% de légumes et  
crudités à feuilles  
(2 récipients = 1 produit fini)

### ATTENTION !

- 1 VOUS DEVEZ TOUJOURS AJOUTER UN LIQUIDE AVANT DE MIXER UN NUTRIBLAST.
- 2 NE REMPLISSEZ PAS TROP VOTRE RÉCIPIENT ! ASSUREZ-VOUS QUE VOS INGRÉDIENTS ET LE LIQUIDE NE DÉPASSENT PAS LA LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMAL.

## ATTENTION !

**MAUVAISES GRAINES :** alors que la NOURRITURE OBTENUE PAR EXTRACTION peut être extrêmement bénéfique, il faut faire attention avec certaines graines et écorces. Les graines, noyaux et pépins suivants contiennent un produit chimique qui libère du cyanure dans l'organisme dans l'organisme quand ils sont ingérés. NE PAS UTILISER les noyaux et pépins des fruits suivants dans le

**NUTRIBULLET Rx:**

- pommes
- cerises
- pêches
- abricots
- prunes

**REMARQUE:** vous devez ajouter du liquide jusqu'à la ligne de remplissage maximal lorsque vous mixez avec la lame extractrice, afin d'effectuer la meilleure extraction possible permettant d'obtenir le goût et la texture les meilleurs avec votre **NUTRIBULLET Rx**, et de prévenir tout dommage sur la lame. Ajoutez suffisamment de liquide pour couvrir les ingrédients, vissez la lame, et mixez. Parmi les liquides que nous préférons, mentionnons l'eau, le jus de noix de coco, et le lait d'amandes non sucré.

**CONSEIL:** nous recommandons d'utiliser des fruits congelés tels que les petits fruits rouges ou des bananes si vous souhaitez obtenir un **NUTRIBLAST** givré.





# COMMENT CONSTITUER UN NUTRIBLAST

## 4 ÉTAPES FACILES

- 1 Remplir le récipient avec 50% de légumes et crudités à feuilles + 50% de fruits.
- 2 Ajouter du liquide jusqu'à la ligne de remplissage maximal (ajoutez de la glace si vous voulez).
- 3 Ajoutez entre 1/8 et 1/4 de noix et graines si vous le désirez.
- 4 Vissez la lame du NUTRIBULLET Rx et mixez jusqu'à ce l'obtention d'un mélange onctueux.



### LÉGUMES ET CRUDITÉS À FEUILLES - 50%

Choisissez seulement un des produits ci-dessous, ou bien mélangez-les ! Remplissez le grand récipient avec jusqu'à 50% de ces légumes ou crudités. Traitez jusqu'à 2 tasses ou mains pleines par processus NutriBlast.

- chou vert
- chou frisé
- romaine
- épinards
- bette
- salades et jeunes pousses de printemps

### FRUITS - 50%

Choisissez autant de fruits que vous le désirez pour atteindre 50% de votre NUTRIBLAST

- pomme
- avocat
- banane
- mûres
- myrtilles
- melon
- canneberge
- figues
- raisin blanc
- raisin noir
- goyave
- kiwi
- mangue
- nectarine
- orange
- papaye
- pêche
- poire
- ananas
- prune
- framboises
- fraises
- pastèque

### ADDITIFS - 1/4 DE RÉCIPENT

Les ingrédients suivants devraient constituer une part importante de votre NUTRIBLAST Rx, car ils ajoutent des fibres et des éléments nutritifs à chaque gorgée. Ajouter ces éléments à raison de 1/8 à 1/4 de récipient pour chaque NutriBlast.

- Noix**
- amandes
- noix de cajou
- noix
- Graines**
- chia
- lin
- chanvre
- pastèque
- sésame
- tournesol
- Pour une super-forme**
- baies de Goji
- baies d'Acai



# IMPORTANTI INFORMAZIONI DI TUTELA E SICUREZZA CONSERVARE ATTENTAMENTE IL PRESENTI MANUALE

SI INVITANO GLI UTENTI, PER LA LORO SICUREZZA, A LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO “NUTRIBULLET RX”.

## AVVERTENZE MEDICHE!

- SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DI SOMMINISTRARE UNA QUALSIASI DELLE RICETTE “NUTRIBLAST RX” A PAZIENTI CHE DOVESSERO ASSUMERE EVENTUALI FARMACI, QUALI, IN PARTICOLARE, MEDICINALI PER IL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI COLESTEROLO, FLUIDIFICANTI DEL SANGUE, MEDICAMENTI CHE INCIDONO SULLA PRESSIONE ARTERIOSA, OPPURE TRANQUILLANTI O ANTIDEPRESSIVI.
- SEGUE UNA LISTA DI SEMI E NOCCIOLI CHE CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE CHE, SE INGERITE, POTREBBERO RILASCIARE CIANURO A CONTATTO CON IL CORPO. NON UTILIZZARE I SEGUENTI SEMI E NOCCIOLI NELLE PREPARAZIONI EFFETTUATE CON “NUTRIBULLET RX”: SEMI DI MELA, NOCCIOLI DI ALBICOCCA, NOCCIOLI DI CILIEGIA, NOCCIOLI DI PRUGNA, NOCCIOLI DI PESCA.



## SICUREZZA DELLE PARTI CONNESSE ALLA RETE ELETTRICA

L'utente dovrebbe sempre osservare le normali precauzioni di base, quando utilizza un apparecchio elettrico, compreso quanto seguente:

- **ATTENZIONE! PER EVITARE EVENTUALI SCOSSE ELETTRICHE, NON IMMERGERE MAI IL CAVO, LA SPINA O LA BASE DI ALIMENTAZIONE DEL FRULLATORE IN ACQUA O IN QUALSIASI ALTRO LIQUIDO.**
- NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO CON EVENTUALI ADATTATORI O TRASFORMATORI.
- L'USO DI QUALSIASI ACCESSORIO, INCLUSI EVENTUALI RECIPIENTI, NON RACCOMANDATO O VENDUTO DAL PRODUTTORE PUÒ CAUSARE VARI EVENTI ACCIDENTALI, INCLUSI PRINCIPI DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI, OPPURE PUÒ PORTARE AD INVALIDARE LA GARANZIA.
- L'USO DI EVENTUALI ADATTATORI E TRASFORMATORI È CONSIDERATO UNA MODIFICA NON AUTORIZZATA DEL PRODOTTO E, COME TALE, PUÒ RENDERE NULLA LA GARANZIA; L'UTILIZZO DEL PRESENTE DISPOSITIVO IN LUOGHI NEI QUALI LE RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA DISPONGONO DI DIFFERENTI CARATTERISTICHE PUÒ CAUSARE DANNI ALLO STESSO.
- SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO “NUTRIBULLET RX” E PREMERE IL PULSANTE DELL'ALIMENTAZIONE QUANDO NON È IN USO. ASSICURARSI CHE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SIA STATA CORRETTAMENTE SCOLLEGATA DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI MONTARE/ SMONTARE IL DISPOSITIVO, CONNETTERE EVENTUALI PARTI AGGIUNTIVE O PULIRE IL DISPOSITIVO.

- Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non lasciare che il cavo rimanga sospeso a lato del bancone o del tavolo.
- Non lasciare il cavo a contatto con superfici ad alta temperatura, tra cui eventuali piani cottura.





- Controllare periodicamente che cavo e spina non abbiano subito danni. Non usare l'apparecchio, se il cavo di alimentazione o la spina dovessero risultare danneggiati. Si consiglia di interrompere l'uso, se l'apparecchio non dovesse funzionare correttamente, oppure se dovesse cadere o risultare danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza e richiedere la sostituzione del dispositivo.
- Non rimuovere il rivestimento in gomma presente all'interno della base di alimentazione. Per pulire il dispositivo, lo si deve, innanzitutto, scollegare, quindi, strofinare il prodotto con una spugna inumidita con acqua tiepida.

- **SI PUÒ CONCEDERE L'UTILIZZO DEL SUDETTO APPARECCHIO A BAMBINI DI ETÀ DA 8 ANNI IN SU ED A PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O CHE NON DISPONGANO DI SUFFICIENTE ESPERIENZA E CONOSCENZA, SOLO SE SOTTO L'ATTENTA SUPERVISIONE DI UN SOGGETTO ADATTO O DIETRO DETTAGLIATE ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'USO IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E CHIARE SPIEGAZIONE SUI PERICOLI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO.**
- **SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SI DOVESSE DANNEGGIARE, SI DOVRÀ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLO STESSO RICORRENDO ALLA CONSULENZA DEL PRODUTTORE, DI UN SUO ADDETTO ALL'ASSISTENZA O DI UNA PERSONA CON SIMILI QUALIFICHE, AL FINE DI EVITARE EVENTUALI PERICOLI.**
- **PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER SPEGNERE L'APPARECCHIO DOPO OGNI UTILIZZO. DISTACCARE DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI CAMBIARE EVENTUALI ACCESSORI O DI AVVICINARSI A PARTI IN MOVIMENTO DURANTE L'USO.**
- **ATTENZIONE: PERICOLO DI LESIONI DA USO IMPROPRIO; SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA CURA NEL MANEGGIARE LAME TAGLIANTI, NELLO SVUOTARE IL RECIPIENTE/ CONTENITORE E NEL PULIRE IL DISPOSITIVO.**
- **EVITARE CHE EVENTUALI BAMBINI POSSANO GIOCARE CON L'APPARECCHIO.**
- **LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE NON POSSONO ESSERE CONDOTTE DA EVENTUALI MINORI SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.**

**AVVERTENZA: FARE ATTENZIONE AL LIVELLO DI AERAZIONE DEL MOTORE**

- **Utilizzare sempre NUTRIBULLET su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero al di sotto della base di alimentazione ed intorno ad essa, per consentire che l'aria possa circolare correttamente all'interno del dispositivo. Le fessure e le aperture sul fondo dello stesso sono state progettate per garantire un livello di aerazione adeguato al corretto funzionamento del motore e per evitarne il surriscaldamento. ATTENZIONE: per evitare eventuali principi di incendio, assicurarsi che le aperture della base di alimentazione siano sempre ben pulite e prive di ostruzioni, dovute a polvere o lanugine, oppure a materiali infiammabili, quali fogli di giornale, tovaglie, tovaglioli, strofinacci o tovagliette.**





## **PRECAUZIONI IN FASE DI PREPARAZIONE DELLE RICETTE**

Il dispositivo “NUTRIBULLET Rx” dispone di due procedure di funzionamento: “NutriBlast Rx Mode” (la normale modalità ad alta potenza) e “Souperblast Mode” (consigliata per la preparazione di minestre e zuppe), spiegate qui di seguito in questo manuale nella sezione “Come funziona”. Leggere attentamente e seguire tutte le indicazioni di sicurezza, in particolare, durante l’uso del dispositivo “NUTRIBULLET Rx” in modalità “SouperBlast”.

**NON LASCIARE MAI INCUSTODITO IL NUTRIBULLET RX QUANDO È IN USO! I BAMBINI POSSONO UTILIZZARE L'APPARECCHIO, SOLO SOTTO L'ATTENTA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.**

**MAI USARE LE LAME DI ESTRAZIONE PER MISCELARE GLI INGREDIENTI SENZA AGGIUNGERE DEL LIQUIDO, POICHÉ CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE LE STESSE.**

- **NON AVVICINARE MAI LE PROPRIE MANI O EVENTUALI UTENSILI QUANDO LE LAME SONO IN MOVIMENTO, NÉ USARLI PER PREMERE I TASTI DI ATTIVAZIONE, MENTRE IL NUTRIBULLET RX È COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA.**
- **LE LAME DI NUTRIBULLET RX SONO MOLTO AFFILATE! MANEGGIARE CON CURA. PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI USANO LE LAME. NON TOCCARE IL FILO DI UNA LAMA PER EVITARE EVENTUALI LESIONI.**
- **CONTROLLARE LA GUARNIZIONE PER ASSICURARSI CHE SIA CORRETTAMENTE INSERITA NELL'UNITÀ DI ALLOGGIAMENTO DELLE LAME A CROCE PRIMA DI OGNI UTILIZZO. CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER RICEVERE ASSISTENZA, SE LA GUARNIZIONE NON FOSSE CORRETTAMENTE POSIZIONATA.**
- **IL DISPOSITIVO “NUTRIBULLET RX” NON È STATO PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO IN UN FORNO A MICROONDE. NON POSIZIONARE I COMPONENTI DEL NUTRIBULLET RX (CONTENITORI, BASE DI ALIMENTAZIONE O QUALSIASI ALTRO ACCESSORIO) IN UN FORNO A MICROONDE, POICHÉ CIÒ POTREBBE CAUSARE DANNI ALL'APPARECCHIO. PER RISCALDARE ZUPPE E MINESTRE DOPO LA MISCELAZIONE, TRASFERIRE IL LIQUIDO IN UN CONTENITORE PENSATO PER ESSERE USATO IN UN FORNO A MICROONDE O IN UNA PENTOLA ADATTA ALL'USO SU UN PIANO COTTURA PRIMA DI RISCALDARLO.**
- **NON INSERIRE MAI IN UN FORNO A MICROONDE CONTENITORI SIGILLATI E NON DOTATI DI APPOSITI SISTEMI DI SFOGO, POICHÉ IL RELATIVO CONTENUTO SI POTREBBE ESPANDERE, A CAUSA DEL CALORE E DELLA PRESSIONE ACCUMULATA, FINO AD ARRIVARE AD ESPLODERE, CAUSANDO POSSIBILI LESIONI O DANNI MATERIALI.**





- **MAI MISCELARE BEVANDE GASSATE NEL DISPOSITIVO. L'ACCUMULO DI PRESSIONE DOVUTO AI GAS RILASCIATI POTREBBE FAR ESPLODERE IL CONTENITORE, PROVOCANDO EVENTUALI LESIONI.**
- **NON INSERIRE LIQUIDI CALDI IN UNO QUALSIASI DEI CONTENITORI PER LA MISCELAZIONE, PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. INIZIARE CON INGREDIENTI A FREDDO O A TEMPERATURA AMBIENTE (21°C/70°F O ANCHE INFERIORE). LA ZUPPA VERRÀ RISCALDATA FINO A 65°C/150°F DURANTE LA PROCEDURA DI PREPARAZIONE.**
- **NON AVVIARE NUTRIBULLET RX QUANDO I RELATIVI CONTENITORI SONO VUOTI, INCLUSO IL RECIPIENTE SOUPERBLAST, POICHÉ CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE L'UNITÀ.**
- **DOPO AVER MISCELATO GLI INGREDIENTI, RIMUOVERE IL BLOCCO LAME, NON PRIMA DI AVER LASCIATO CHE IL RECIPIENTE ED IL SUO CONTENUTO SI SIANO RIPOSATI ADEGUATAMENTE, FINO A RILASCIARE L'EVENTUALE ECCESSO DI PRESSIONE CHE SI POTREBBE ACCUMULARE DURANTE LA PROCEDURA DI PREPARAZIONE. SE NON SI INTENDE CONSUMARE IMMEDIATAMENTE IL COMPOSTO, BASTA UTILIZZARE IL COPERCHIO "SEMPRE FRESCO" PER CHIUDERE IL CONTENITORE. SVITARE IL COPERCHIO E LASCIAR PERIODICAMENTE FUORIUSCIRE L'EVENTUALE ECCESSO DI PRESSIONE, SE SI DESIDERA CONSERVARE IL COMPOSTO PIÙ A LUNGO DI QUALCHE ORA, PER RIMUOVERE QUALSIASI ULTERIORE TENSIONE CHE SI POSSA ESSERE ACCUMULATA PER VIA DELLA FERMENTAZIONE.**
- **NON LASCIARE EVENTUALI COMPOSTI FRULLATI ALL'INTERNO DI UN RECIPIENTE SIGILLATO CON LA BASE DELLE LAME ANCORA MONTATA, SENZA AVER PRIMA RIMOSSO LA PRESSIONE IN ECCESSO.**
- **NON LASCIAR FERMENTARE I PREPARATI "NUTRIBLAST" O "SOUPERBLAST" PER LUNGI PERIODI IN UN CONTENITORE SIGILLATO, SENZA SVITARE IL COPERCHIO PER APRIRE PERIODICAMENTE IL RECIPIENTE ANCHE PER POCHI ISTANTI. GLI ZUCCHERI CONTENUTI IN FRUTTA E VERDURA POTREBBERO FERMENTARE, FACENDO AUMENTARE LA PRESSIONE NEL CONTENITORE, FINO A DEFORMARLO O A FAR ESPLODERE GLI INGREDIENTI, CHE POTREBBERO FUORIUSCIRE, QUANDO SI SPOSTA IL CONTENITORE O LO SI APRE.**
- **RIDURRE LA PRESSIONE ATTENTAMENTE, SVITANDO IL COPERCHIO PER APRIRE IL CONTENITORE ANCHE PER POCHI ISTANTI**

- Evitare il contatto con parti in movimento.
- **PER RIDURRE IL RISCHIO DI EVENTUALI LESIONI, NON COLLOCARE MAI LE LAME NELL'APPOSITO ALLOGGIAMENTO SULLA BASE DI ALIMENTAZIONE, SE IL RECIPIENTE NON È POSIZIONATO CORRETTAMENTE.**
- **NON METTERE MAI LE LAME DI ESTRAZIONE SULLA BASE DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI AVERLE SALDAMENTE MONTATE SUL RECIPIENTE.**
- Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio nella posizione corretta.
- Tenere le mani e gli utensili lontano dalle lame, mentre il dispositivo sta tritando o frullando degli alimenti, per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o di eventuali danni al dispositivo. Si può utilizzare un raschietto, ma solo quando il frullatore/tritattutto non è in funzione.
- Non utilizzare le lame a croce per macinare sostanze dissecate, come granaglie, cereali o caffè.
- Per ridurre il rischio di eventuali lesioni, assicurarsi che la base delle lame sia stata saldamente avvitata al recipiente prima di riporlo sulla base di alimentazione ed avviare l'apparecchio.
- Non utilizzare il **NUTRIBULLET Rx** all'aperto.
- **NON INSERIRE O MISCELARE LIQUIDI CALDI.**





## PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO DELLE PREPARAZIONI "NUTRIBLAST"

- NUTRIBULLET RX È PROGRAMMATO PER FUNZIONARE AL MASSIMO 1 MINUTO IN MODALITÀ "NUTRIBLAST" (IL TASTO "G" DIVENTERÀ VERDE).
- SE LA BASE NON SI DOVESSE SPEGNERE DOPO 1 MINUTO, DURANTE IL CICLO "NUTRIBLAST", FERMARE IL DISPOSITIVO MANUALMENTE PREMENDO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE "G", O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARE IL RECIPIENTE DALLA BASE STESSA.
- PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO IN QUALSIASI MOMENTO, DURANTE IL CICLO "NUTRIBLAST" (IL TASTO "G" DIVENTERÀ VERDE), PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE "G", O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARE IL RECIPIENTE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE. PREMENDO IL TASTO "G" PER 2 SECONDI DURANTE L'ESTRAZIONE DEI NUTRIENTI, LA RELATIVA LUCE DIVENTERÀ ROSSA E SI ATTIVERÀ LA MODALITÀ "SOUPERBLAST". PER SPEGNERE L'UNITÀ, PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE "G", O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARE IL RECIPIENTE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE. LA LUCE SMETTERÀ DI LAMPEGGIARE, A SIGNIFICARE CHE IL DISPOSITIVO SI È SPENTO. SCOLLEGARE SEMPRE LA BASE DI ALIMENTAZIONE AL TERMINE DELL'USO.
- NON ENTRARE IN CONTATTO DIRETTO, NEMMENO CON LE MANI, CON L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO, DOPO AVER UTILIZZATO LA MODALITÀ "NUTRIBLAST"! L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO INSERITO NELLA BASE DI ALIMENTAZIONE E ALLOGGIAMENTO DELLE LAME SI PUÒ SURRISCALDARE!
- NON AVVIARE LA MODALITÀ "NUTRIBLAST" PER PIÙ DI 1 INTERVALLO.
- DOPO IL CICLO INIZIALE, LASCIARE CHE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI SPENGA DEL TUTTO E ATTENDERE CIRCA 15 SECONDI PRIMA DI INIZIARNE UN ALTRO.
- NON ATTIVARE PER PIÙ DI 3 INTERVALLI DI 1 MINUTO CONSECUTIVI SENZA LASCIARE CHE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI RAFFREDDI CORRETTAMENTE, PER EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO, OLTRE CHE CONSENTIRE AGLI INGREDIENTI DI RIPOSARE PER 2-3 MINUTI DOPO IL TERZO CICLO DI ESTRAZIONE.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE SURRISCALDARE, LA BASE DI ALIMENTAZIONE È DOTATA DI UN APPOSITO INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO INTERNO, IN GRADO DI SPEGNERE LA STESSA.
- SE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI DOVESSE SURRISCALDARE E SPEGNERE, SCOLLEGARE LA STESSA O PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO CHE SI TROVA 90° A SINISTRA DEL TASTO "G" E LASCIARLA RAFFREDDARE PER UN'ORA O PIÙ, PRIMA DI PROVARE AD UTILIZZARLA NUOVAMENTE. LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI RESETTERÀ ALLO SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO, OSSIA QUANDO L'INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SI SARÀ RAFFREDDATO A SUFFICIENZA.
- QUANDO SI PREPARANO DEGLI ALIMENTI A BASE DI OLIO O DEL BURRO DI NOCCIOLINE, A CAUSA DELLA CONSISTENZA DEI COMPOSTI, IL CIBO INIZIERÀ A ROTEARE VELOCEMENTE PRIMA DI ATTACCARSI AI BORDI DEL RECIPIENTE. SI CONSIGLIA DI MISCELARE A PICCOLE QUANTITÀ PER 30 SECONDI, ALZANDO SEMPLICEMENTE IL CONTENITORE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE TRA GLI INTERVALLI STABILITI. TRA DUE SEQUENZE CONSECUTIVE, SI CONSIGLIA DI COMBINARE IL METODO "DEI COLPETTI" DESCRITTO A PAGINA 19 CON LA TECNICA CHE PREVEDE DI APRIRE IL RECIPIENTE, PER RASCHIARE GLI INGREDIENTI DAI BORDI E RIMETTERLI AL CENTRO DEL CONTENITORE, PRIMA DI CONTINUARE LA PROCEDURA DI MISCELAZIONE A PICCOLE DOSI PER 30 SECONDI.
- LASCIARE CHE IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDI PER 10 MINUTI DOPO 4-5 CICLI PER EVITARE CHE SI SURRISCALDI E POSSA SUBIRE EVENTUALI DANNI CONNESSI





- Per evitare eventuali fuoriuscite, allineare sempre il dispositivo e serrarlo a mano, oppure usare lo strumento per rimuovere le lame per stringerle all'interno del contenitore "NutriBlast Rx", prima di capovolgerlo e posizionare il blocco così assemblato sulla base contenente il motore.
- **UN GIRO IN MODALITÀ "NUTRIBULLET"**: collegare la base di alimentazione ad una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante "G". A seguito di ciò, il pulsante di accensione/spegnimento diventerà **BLU**. A quel punto si dovrà inserire il recipiente con il lato delle lame girato al contrario, per farlo aderire alla base di alimentazione. In questo modo si attiverà la funzione della "SMART technology" del **NutriBullet Rx**, mentre il tasto "G", posto sulla parte anteriore dell'unità, diventerà **VERDE**.
- Una volta attivata, l'unità rimarrà per 1 minuto nella normale modalità "NutriBlast Rx", prima di spegnersi automaticamente. Il tasto "G" smetterà di lampeggiare in verde alla fine del ciclo da 1 minuto. Per disattivare completamente il dispositivo, prima che il ciclo si concluda, basta sollevare il recipiente dalla base, oppure premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del tasto "G". Il pulsante di accensione/spegnimento ritornerà alla sua posizione normale e la luce blu smetterà di lampeggiare, a significare che il dispositivo si è spento.
- In modalità "NutriBlast Rx", il motore effettuerà 2 cicli durante l'intervallo di 1 minuto, rallentando, in primo luogo, a metà periodo, per consentire agli ingredienti di posarsi, al fine di migliorare il risultato della miscelazione, poi si riavvierà nuovamente per completare la seconda metà del ciclo. Si tratta di una funzione normale del **NutriBullet Rx**.
- **Spegnere il dispositivo "NUTRIBULLET Rx" dopo ogni utilizzo. Premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante "G". La luce BLU smetterà di lampeggiare, a significare che il dispositivo si è spento.**

## ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO

- Per spegnere il dispositivo in qualsiasi momento, durante il ciclo "NutriBlast" (nel quale il tasto "G" lampeggerà in VERDE), premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante "G", e poi sollevare semplicemente il recipiente dalla base di alimentazione. Una volta rimosso il recipiente dalla base di alimentazione, il tasto "G" smetterà di lampeggiare in VERDE. Premendo il pulsante di accensione/spegnimento, anche la luce BLU si spegnerà e le lame si fermeranno. Per spegnere il dispositivo in qualsiasi momento in modalità "SouperBlast" (durante la quale il tasto "G" lampeggerà in ROSSO), premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante "G" e poi sollevare semplicemente il recipiente "SouperBlast" dalla base di alimentazione. Una volta rimosso il recipiente dalla base di alimentazione, il tasto "G" smetterà di lampeggiare in ROSSO. Premendo il pulsante di accensione/spegnimento, anche la luce BLU si spegnerà e le lame si fermeranno. Premere sempre il pulsante di accensione/spegnimento, quando il dispositivo non è in uso.





## PRECAUZIONI PER LA PREPARAZIONE DI ZUPPE E MINESTRE

- **ATTENZIONE! QUANDO SI UTILIZZA IL NUTRIBULLET RX IN MODALITÀ "SOUPERBLAST", SI DEVE USARE SOLO IL RECIPIENTE "SOUPERBLAST" CON COPERCHIO DOTATO DI SISTEMA DI SFIATO E LA COPERTURA A DUE PEZZI. IL RECIPIENTE "SOUPERBLAST" DISPONE DI UN APPOSITO SISTEMA DI SFOGO, PENSATO PER ALLEVIARE LA PRESSIONE MENTRE IL COMPOSTO IN MISCELAZIONE SI RISCALDA. ALTRI RECIPIENTI SENZA ADEGUATI SISTEMI DI SFOGO SI POTREBBERO ROMPERE E CAUSARE LESIONI PERSONALI, SE USATI ERRONEAMENTE IN MODALITÀ "SOUPERBLAST".**
- **PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO, NON RIUTILIZZARE LA MODALITÀ "SOUPERBLAST" PER LA STESSA MISCELA, UNA VOLTA RISCALDATA. SE FOSSE NECESSARIO RAGGIUNGERE UNA TEMPERATURA PIÙ ELEVATA, TRASFERIRE IL CONTENUTO IN UN CONTENITORE ADATTO ALL'USO NEL FORNO A MICROONDE E RISCALDARE SINO AL LIVELLO DESIDERATO. PER CREARE UN NUOVO COMPOSTO, SVUOTARE IL CONTENUTO PRECEDENTE, AGGIUNGERE ALTRI INGREDIENTI ED ATTENDERE 1 MINUTO ABBONDANTE PRIMA DI RIAGGANCIARE IL RECIPIENTE ALLA BASE DI ALIMENTAZIONE ED INIZIARE UN NUOVO CICLO CON LA "SMART TECHNOLOGY" DEL NUTRIBULLET RX. NON RIPETERE PIÙ DI 2 CICLI IN MODALITÀ "SOUPERBLAST", RICORDANDOSI DI LASCIAR RAFFREDDARE IL DISPOSITIVO PER 1 MINUTO TRA DUE SEQUENZE CONSECUTIVE.**
- **NON AVVIARE IL NUTRIBULLET IN MODALITÀ "SOUPERBLAST" PER PIÙ DI 2 CICLI CONSECUTIVI, SENZA CHE LA BASE DI ALIMENTAZIONE E GLI ACCESSORI "SOUPERBLAST" SI SIANO RAFFREDDATI PER ALMENO 30-60 MINUTI, PER EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO E CONSENTIRE AGLI INGREDIENTI DI RIPOSARSI PRIMA DI CONTINUARE LA PROCEDURA DI MISCELAZIONE.**
- **SE LA BASE DI ALIMENTAZIONE NON SI DOVESSE SPEGNERE DOPO UN (1) INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO DA 7 MINUTI IN MODALITÀ "SOUPERBLAST", PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE "G", O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARE IL RECIPIENTE "SOUPERBLAST" DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE.**
- **LASCIARE CHE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI SPENGA DEL TUTTO DOPO IL CICLO INIZIALE E ATTENDERE 3-4 MINUTI TRA DUE INTERVALLI CONSECUTIVI.**
- **LA BASE DI ALIMENTAZIONE È DOTATA DI UN APPOSITO INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO INTERNO, IN GRADO DI SPEGNERE LA STESSA, SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE SURRISCALDARE. SE LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI DOVESSE SURRISCALDARE E SPEGNERE, SCOLLEGARE LA STESSA O PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, CHE SI TROVA 90° A SINISTRA DEL TASTO "G", E LASCIARLA RAFFREDDARE PER UN'ORA O PIÙ, PRIMA DI PROVARE AD UTILIZZARLA NUOVAMENTE. LA BASE DI ALIMENTAZIONE SI RESETTERÀ ALLO SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO, OSSIA QUANDO L'INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SI SARÀ RAFFREDDATO A SUFFICIENZA.**



## ATTENZIONE: PARTI ROVENTI!

- DURANTE LA MODALITÀ “SOUPERBLAST”, IL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL RECIPIENTE POTREBBE RAGGIUNGERE TEMPERATURE FINO A CIRCA 70°C/150°F, A CAUSA DELL'ATTRITO CON LE LAME ROTANTI.
- TENERE LE MANI E ALTRE PARTI ESPOSTE LONTANO DALL'APERTURA DEL COPERCHIO, PER EVITARE POSSIBILI USTIONI DURANTE LA MODALITÀ “SOUPERBLAST”.
- NON RIMUOVERE IL COPERCHIO DURANTE LA PREPARAZIONE DI ZUPPE O MINESTRE: GLI INGREDIENTI SI POTREBBERO RISCALDARE E POTREBBERO SCHIZZARE FUORI E CAUSARE EVENTUALI ELESIONI.
- NON ENTRARE IN CONTATO DIRETTO CON IL RECIPIENTE “SOUPERBLAST”, NEMMENO CON LE MANI, DOPO L'AVVIO NELLA CORRISPONDENTE MODALITÀ! LA SUPERFICIE DEL CONTENITORE “SOUPERBLAST”, COSÌ COME LE RELATIVE LAME E L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO, SI POTREBBERO SURRISCALDARE!
- UTILIZZARE SEMPRE APPROPRIATI SISTEMI DI PROTEZIONE DAL CALORE PER TENERE IL RECIPIENTE “SOUPERBLAST” PER IL MANICO E PER SOSTENERE IL FONDO DEL CONTENITORE.
- APRIRE CON CAUTELA IL COPERCHIO DEL RECIPIENTE “SOUPERBLAST”, DOPO AVER UTILIZZATO LA MODALITÀ CORRISPONDENTE, POICHÉ L'EVENTUALE FUORIUSCITA DI VAPORE E CONDENSA POTREBBE CAUSARE USTIONI E BRUCIATURE.

- Collegare sempre le lame al recipiente “SouperBlast” e stringerlo a mano, oppure utilizzare il dispositivo di rimozione delle lame per serrarle ed impedire eventuali fuoriuscite, prima di aggiungere gli ingredienti nel contenitore.
- MAI USARE LE LAME DI ESTRAZIONE PER MISCELARE GLI INGREDIENTI SENZA AGGIUNGERE DEL LIQUIDO, POICHÉ CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE LE STESSE.
- Non utilizzare il contenitore per minestre sulla base di alimentazione senza il coperchio nero, oppure senza aver pulito lo sfatio superiore, prima di posizionarlo correttamente ed avviare il motore del NutriBullet Rx.
- PER PASSARE DALLA MODALITÀ “NUTRIBULLET” ALLA FUNZIONE “SOUPERBLAST”, utilizzando la “SMART technology” corrispondente, basta inserire la base di alimentazione in una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante “G”. Il pulsante di accensione/spegnimento inizierà a lampeggiare in BLU, a significare che il dispositivo è acceso. A quel punto si dovrà inserire il recipiente con il lato delle lame al contrario, per farlo aderire alla base di alimentazione. In questo modo si attiverà la funzione della “SMART technology” del NutriBullet Rx, mentre il tasto “G” nella parte anteriore dell'unità diventerà VERDE.
- Premere il tasto “G”, che dovrebbe lampeggiare in VERDE, per 2 secondi, fino a quando inizierà a illuminarsi di ROSSO, a significare che si è avviata la modalità “SouperBlast”. L'unità attiverà la modalità “SouperBlast” per circa 7 minuti, prima di spegnersi automaticamente. Una volta spento il dispositivo, basterà sollevare il recipiente “SouperBlast” dalla base di alimentazione.
- Il motore effettuerà 3 cicli durante il programma di 7 minuti, rallentando due volte durante la sequenza, per consentire agli ingredienti di riposarsi, al fine di migliorare il risultato della miscelazione, poi si riavvierà nuovamente per completare la seconda metà del ciclo. Si tratta di una funzione normale del NutriBullet Rx.
- Il contenuto del contenitore potrebbe raggiungere una temperatura di circa 70°C/150°F, a causa dell'attrito con la lama rotante.
- Se si desidera miscelare un composto per un periodo di tempo inferiore a quanto programmato, basta sollevare semplicemente il recipiente “SouperBlast” o premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante “G”.
- Lasciare sempre che il dispositivo si arresti completamente, prima di aggiungere altri ingredienti durante la procedura di preparazione.
- Premere sempre il pulsante di accensione/spegnimento, quando non in uso. La luce BLU smetterà di lampeggiare, a significare che il dispositivo si è spento.





## PRECAUZIONI PER LA PULIZIA DEL DISPOSITIVO

- DOPO AVER REALIZZATO UNA RICETTA “NUTRIBLAST” O “SOUPERBLAST”, SI DEVONO IMMEDIATAMENTE PULIRE LE LAME DEL DISPOSITIVO.
- SCOLLEGARE LA BASE DI ALIMENTAZIONE E PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO, PRIMA DI PULIRE, MONTARE O SMONTARE IL DISPOSITIVO.
- NON IMMERGERE LA BASE DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA, NÉ LAVARLA IN LAVASTOVIGLIE. PULIRE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI RESIDUI RIMASTI ALL'INTERNO DELLA BASE DI ALIMENTAZIONE PER MANTENERLA IN BUONE CONDIZIONI OPERATIVE.
- NON LAVARE LE LAME IN LAVASTOVIGLIE, POICHÉ LE ELEVATE TEMPERATURE POTREBBERO DANNEGGIARNE LE GUARNIZIONI.
- SI POSSONO INSERIRE I CONTENITORI NUTRIBULLET RX IN LAVASTOVIGLIE E SI POSSONO LAVARE, POSIZIONANDOLI NEL CESTELLO SUPERIORE DELLA STESSA, USANDO UN CICLO NORMALE (NON AVVIARE LA FUNZIONE DI STERILIZZAZIONE).
- NON INSERIRE I CONTENITORI E LE LAME “NUTRIBULLET RX” IN ACQUA BOLLENTE PER NESSUN MOTIVO, POICHÉ IN QUESTO MODO SI POTREBBERO DEFORMARE LE PARTI IN PLASTICA E DANNEGGIARE LE GUARNIZIONI.
- LE LAME SONO AFFILATE! PRESTARE ATTENZIONE DURANTE LA PULIZIA DELLE LAME, PER EVITARE EVENTUALI INFORTUNI! RISCIAQUARE LE LAME SUBITO DOPO OGNI UTILIZZO, PER EVITARE CHE I RESIDUI SI SECCHINO E SI ATTACCHINO AI COMPONENTI DELLE LAME. SE NECESSARIO, USARE LA SPAZZOLA INCLUSA PER RIMUOVERE CON CURA EVENTUALI RESIDUI DA LAME, GUARNIZIONI E FILETTATURE DI ALLOGGIAMENTO DELLE LAME.
- LAVARE A MANO SOLO CON SAPONE PER PIATTI E ACQUA TIEPIDA (NON CALDA).
- ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE.
- PER RESIDUI DIFFICILI DA RIMUOVERE, RIEMPIRE IL CONTENITORE A METÀ CON ACQUA TIEPIDA (NON BOLLENTE) E SAPONE DELICATO. QUINDI, RUOTARE SEMPLICEMENTE LE LAME, POSIZIONARLE SULLA BASE E METTERLE IN FUNZIONE PER 30-45 SECONDI. RIMUOVERE RAPIDAMENTE TUTTI I RESIDUI CON L'APPOSITA SPAZZOLA INCLUSA.
- QUANDO SI LAVANO LE LAME, NON TENTARE DI RIMUOVERE L'ANELLO DELLA GUARNIZIONE. LAVARE SEMPLICEMENTE LE LAME A MANO, IN ACQUA TIEPIDA E SAPONE DELICATO. TENTARE DI RIMUOVERE LA GUARNIZIONE POTREBBE DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE LA CONFIGURAZIONE DELLE LAME, CAUSANDONE LA FUORIUSCITA DALL'ALLOGGIAMENTO.

## PULIZIA DEI RESIDUI PIÙ OSTINATI

- Se gli ingredienti si dovessero seccare all'interno dei contenitori “NutriBullet Rx” o del recipiente “SouperBlast”, per pulirli efficacemente basterà riempirli per circa 2/3 con acqua tiepida e sapone, prima di avvitare le lame di estrazione; se si utilizza il sistema “SouperBlast”, si dovranno anche aggiungere i relativi coperchi. Collocare il sistema così assemblato sulla base di alimentazione del NutriBullet Rx per circa 20-30 secondi. In questo modo i residui di cibo più ostinati si dovrebbero allentare; a questo punto risciacquare il contenitore, sfregando delicatamente, e il gioco sarà fatto.





## **PULIRE LA BASE DI ALIMENTAZIONE DEL NUTRIBULLET Rx**

Nella maggior parte dei casi, la base di alimentazione non si sporca significativamente, tuttavia, se si dovesse dimenticare di stringere accuratamente le lame all'interno del recipiente, i liquidi in esso contenuti potrebbero fuoriuscire ed imbrattare la base ed i pulsanti di attivazione.

**Le istruzioni per la pulizia sono riportate di seguito:**

**Passo 1:** il passaggio più importante è staccare la base di alimentazione prima di pulire il dispositivo!

**Passo 2:** utilizzare uno straccio umido per pulire le parti esterne ed interne della base di alimentazione.

- **NON IMMERGERE LA BASE DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA, NÉ LAVARLA IN LAVASTOVIGLIE.**

- Non avvicinare mai le proprie mani o eventuali utensili quando le lame sono in movimento, né usarli per premere i tasti di attivazione, quando la base di alimentazione è collegata alla rete elettrica.

### **PULIZIA PROFONDA:**

- Se le parti interne della base dovessero diventare appiccicose a causa di una fuoriuscita di liquidi, si può far riferimento alle seguenti ulteriori istruzioni per la pulizia:
- **SCOLLEGARE** la base di alimentazione e premere il pulsante dell'alimentazione, **PRIMA** di pulire il dispositivo.
- Posizionare la base di alimentazione su uno strofinaccio e rimuovere eventuali rimanenze di liquidi o residui.
- Versare un 1/8 scarso di tazza di una soluzione diluita di aceto distillato ed acqua tiepida (non calda), con una proporzione di 1 a 2, all'interno della base di alimentazione, nel punto in cui si dovrebbe montare il sistema di lame durante il normale utilizzo.
- Utilizzare immediatamente una spazzola per piatti per rimuovere eventuali residui e pulire il dispositivo con un panno umido.
- La base di alimentazione dispone di un tubo di drenaggio per spurgare eventuali residui di liquido in modo sicuro, attraverso lo strofinaccio precedentemente steso, senza danneggiare eventuali componenti interni del dispositivo.

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI AI  
SOLI FINI DELL'USO DOMESTICO**









## OGGETTI CONTENUTI NEL PACCHETTO:



1 base di alimentazione ad alto valore di coppia motore



1 coperchio richiudibile "sempre fresco"



1 strumento per estrarre le lame



1 blocco lame di estrazione



1 spazzola per pulire le lame




1 recipiente grande con 1 coperchio a beccuccio



1 contenitore "SouperBlast" con coperchio diviso in 2 parti



1 recipiente piccolo con 1 anello per facilitare l'utilizzo diretto ("Comfort Lip")

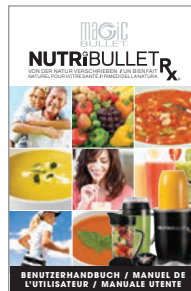

1 manuale utente



1 libro di ricette





# COME FUNZIONA

\* **Non utilizzare la modalità “SuperBlast” con i normali contenitori per la miscelazione degli ingredienti. Utilizzare solo il recipiente “SuperBlast” con apposito sistema di sfogo. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di procedere all’uso!**

## UTILIZZARE IL **NUTRIBLAST RX** PER PREPARARE ZUPPE E MINESTRE

- 1 Aggiungere gli ingredienti in uno dei contenitori.
- 2 Riempire il contenitore di liquido fino alla linea che indica il livello massimo (“MAX”). A quel punto, posizionare le lame di estrazione sopra al recipiente e serrarle a mano, per assicurarsi che il contenitore sia correttamente sigillato.
- 3 Collegare la base di alimentazione ad una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione/spengimento, situato a 90° a sinistra del pulsante “G”, per accendere il dispositivo. A seguito di ciò, la spia del pulsante di accensione/spengimento diventerà **BLU**, a significare che il dispositivo è acceso. A quel punto si dovrà inserire il recipiente con il lato delle lame girato al contrario, per farlo aderire alla base di alimentazione. In questo modo si attiverà la funzione della “SMART technology” del **NutriBullet Rx**, mentre il tasto “G”, posto sulla parte anteriore dell’unità, diventerà **VERDE**, dando avvio al ciclo di estrazione da 1 minuto.
- 4 Una volta completato il ciclo, la luce **VERDE** si spegnerà: fermare l’apparecchio, premendo il pulsante di accensione/spengimento, situato a 90° a sinistra del pulsante “G”. La luce **BLU** smetterà di lampeggiare, a significare che il dispositivo si è spento.





**Nota:** è possibile rimuovere il recipiente in qualsiasi momento, durante il ciclo di miscelazione, sollevando semplicemente il contenitore dalla base di alimentazione. Se è necessario continuare nella procedura di preparazione, sollevare il contenitore dalla base di alimentazione, attendere 15 secondi, poi rimetterla sulla base di alimentazione per iniziare un altro ciclo “SMART technology”. Non ripetere più di 3 cicli consecutivi e lasciar riposare il dispositivo per 15 secondi tra due sequenze successive. Se si preme il tasto “G” quando si illumina in verde per 2 secondi, la luce diventerà **ROSSA**, a significare che si è attivata la modalità “SouperBlast”. È possibile uscire da detta modalità in qualsiasi momento: basterà premere il pulsante di accensione/spegnimento, situato a 90° a sinistra del pulsante “G”, oppure sollevare il recipiente dalla base di alimentazione. Quando si rimuove il contenitore dalla base di alimentazione, solo la luce del tasto “G” si spegnerà. Quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento, la luce **BLU** si spegnerà e le lame si fermeranno. Premere sempre il pulsante di accensione/spegnimento al termine della procedura di preparazione.

- **NOTA: SE IN QUALSIASI MOMENTO SI DOVESSE PREMERE IL TASTO “G” PER 2 SECONDI, IL PULSANTE DIVENTERÀ ROSSO E SI AVVIERÀ LA MODALITÀ “SOUPERBLAST”.**
- **QUANDO SI PREPARANO ALIMENTI A CONSISTENZA OLEOSA O VISCOSA, SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI RELATIVE AL METODO “DEI COLPETTI” RIPORTATE A PAGINA 19.**
- **NON ENTRARE IN CONTATTO DIRETTO, NEMMENO CON LE MANI, CON L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO, DOPO AVER UTILIZZATO LA MODALITÀ “NUTRIBLAST”! L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO INSERITO NELLA BASE DI ALIMENTAZIONE E ALLOGGIAMENTO DELLE LAME SI PUÒ SURRISCALDARE!**

- **PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO IN QUALSIASI MOMENTO, DURANTE IL CICLO “NUTRIBLAST” (IL TASTO “G” DIVENTERÀ VERDE), PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE “G”, O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARE IL RECIPIENTE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE**



## UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN MODALITÀ “SOUPERBLAST”

- 1** Fissare le lame di estrazione sul recipiente “SouperBlast”.
- 2** Inserire gli ingredienti nel recipiente “SouperBlast” e fissare saldamente il coperchio con sfiato a 2 pezzi, appositamente realizzato per il contenitore.
- 3** Collegare la base di alimentazione ad una presa elettrica. Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione/spengimento, situato a 90° sul lato sinistro del tasto “G”. A quel punto si dovrà inserire il recipiente con il lato delle lame girato al contrario, per farlo aderire alla base di alimentazione. In questo modo si attiverà la funzione della “SMART technology” del **NutriBullet Rx**, mentre il tasto “G”, posto sulla parte anteriore dell’unità, diventerà **VERDE**.
- 4** Premere il tasto “G” che lampeggia in verde per 2 secondi, fino a quando diventerà **ROSSO**. Questo indica che si è attivata la **modalità “SouperBlast”**. L’unità funzionerà in **modalità “SouperBlast”** per circa 7 minuti, prima di spegnersi automaticamente, portando gli ingredienti all’interno del contenitore “SouperBlast” ad una temperatura che può arrivare fino a circa 70 gradi Celsius/150 gradi Fahrenheit. L’unità è programmata per rallentare due volte durante il ciclo da 7 minuti, per consentire agli ingredienti di riposarsi, al fine di migliorare il risultato della miscelazione. Tutto ciò è normale.

**Non ripetere la modalità “SouperBlast” per la stessa miscela, una volta riscaldata.** Se fosse necessario raggiungere una temperatura più elevata, trasferire il contenuto in un contenitore adatto all’uso nel forno a microonde e riscaldare sino al livello desiderato. Per creare una nuova miscela, svuotare il contenuto precedente, aggiungere altri ingredienti ed attendere 1 minuto abbondante prima di riagganciare il recipiente alla base di alimentazione ed iniziare un nuovo ciclo con la “SMART technology” del **NUTRIBULLET Rx**. Non ripetere più di 2 cicli in modalità “SouperBlast”, ricordandosi di lasciar raffreddare il dispositivo per 1 minuto tra due sequenze consecutive. Dopo 2 cicli consecutivi, lasciar raffreddare la base di alimentazione “NutriBullet” e gli accessori “SouperBlast” per 30-60 minuti. Premere il pulsante di accensione/spengimento a fine ciclo.





**AVVISO: NON ENTRARE IN CONTATTO DIRETTO CON IL RECIPIENTE "SOUPERBLAST", NEMMENO CON LE MANI, DOPO L'AVVIO NELLA CORRISPONDENTE MODALITÀ! LA SUPERFICIE DEL CONTENITORE "SOUPERBLAST", COSÌ COME LE RELATIVE LAME E L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO, SI POTREBBERO SURRISCALDARE! NON ENTRARE IN CONTATTO DIRETTO, SOPRATTUTTO, CON LE MANI! UTILIZZARE SEMPRE APPROPRIATI SISTEMI DI PROTEZIONE DAL CALORE PER TENERE IL RECIPIENTE "SOUPERBLAST" PER IL MANICO E PER SOSTENERE IL FONDO DEL CONTENITORE.**

- **PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO IN QUALSIASI MOMENTO, DURANTE IL CICLO "SOUPERBLAST" (IL TASTO "G" DIVENTERÀ ROSSO), PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, SITUATO A 90° A SINISTRA DEL PULSANTE "G", O, PIÙ SEMPLICEMENTE, SOLLEVARRE IL RECIPIENTE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE.**





## COME FUNZIONA

### TECNICA PER AGITARE **IL RECIPIENTE**

A volte, quando si riempire troppo il contenitore con gli ingredienti desiderati o non si mette acqua a sufficienza, la densità della miscela potrebbe risultare eccessiva. Ciò potrebbe impedire agli ingredienti, bloccati nella parte superiore del recipiente, di scendere fino alle lame. Se alcuni degli ingredienti dovessero far fatica a scendere fino alle lame, si può utilizzare una tecnica semplice, che prevede di agitare il contenitore.

**1** Rimuovere dal corpo motore il blocco formato da lame e contenitore.



**2** Tenendo in mano il blocco formato da lame e contenitore, scuotere il tutto come uno shaker per cocktail. Poi rimettere il blocco sulla base di alimentazione.





## TECNICA “DEI COLPETTI”

Per ingredienti che faticano realmente a scendere e risultano incastrati o attaccati ai bordi del contenitore, invece di provare a rimettere in circolo gli elementi facendoli scendere verso le lame, si può utilizzare una tecnica semplice, che prevede di dare dei colpetti al contenitore.

- 1** Rimuovere il blocco formato da lame e contenitore dalla base di alimentazione e dare dei colpetti al contenitore, per spingere gli ingredienti fino al fondo del recipiente.



- 2** Rimettere il blocco formato da lame e contenitore sulla base di alimentazione.



**QUANDO SI PREPARANO DEGLI ALIMENTI A BASE DI OLIO O DEL BURRO DI NOCCIOLINE, A CAUSA DELLA CONSISTENZA DEI COMPOSTI, IL CIBO INIZIERÀ A ROTEARE VELOCEMENTE, PRIMA DI ATTACCARSI AI BORDI DEL RECIPIENTE. SI CONSIGLIA DI MISCELARE A PICCOLE QUANTITÀ PER 30 SECONDI, ALZANDO SEMPLICEMENTE IL CONTENITORE DALLA BASE DI ALIMENTAZIONE TRA GLI INTERVALLI STABILITI. TRA DUE SEQUENZE CONSECUTIVE, SI CONSIGLIA DI COMBINARE IL METODO DESCRITTO A PAGINA 15 CON LA TECNICA CHE PREVEDE DI APRIRE IL RECIPIENTE, SE NECESSARIO, PER RASCHIARE GLI INGREDIENTI DAI BORDI E RIMETTERLI AL CENTRO DEL CONTENITORE, PRIMA DI CONTINUARE LA PROCEDURA DI MISCELAZIONE A PICCOLE DOSI PER 30 SECONDI.**

**LASCIARE CHE IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDI PER 10 MINUTI DOPO 4-5 CICLI, PER EVITARE CHE SI SURRISCALDI E POSSA SUBIRE EVENTUALI DANNI CONNESSI.**





## PULIZIA PROFONDA

Se gli ingredienti si dovessero seccare all'interno dei contenitori "NutriBullet Rx" o del recipiente "SouperBlast", per pulirli efficacemente basterà riempirli per circa 2/3 con acqua tiepida e sapone, prima di avvitare le lame di estrazione; se si utilizza il sistema "SouperBlast", si dovranno anche aggiungere i relativi coperchi. Collocare il blocco così assemblato sulla base di alimentazione del NutriBullet Rx per circa 20-30 secondi. In questo modo i residui di cibo più ostinati si dovrebbero allentare; a questo punto risciacquare il contenitore, sfregando delicatamente, e il gioco sarà fatto.

### PULIZIA DELLA BASE DI ALIMENTAZIONE DEL NUTRIBULLET

Nella maggior parte dei casi, la base di alimentazione non si sporca significativamente, tuttavia, se si dovesse dimenticare di stringere accuratamente le lame all'interno del recipiente, i liquidi in esso contenuti potrebbero fuoriuscire ed imbrattare la base ed i pulsanti di attivazione.

#### Le istruzioni per la pulizia sono riportate di seguito:

**Passo 1:** il passaggio più importante è premere il pulsante di accensione/spengimento del dispositivo e STACCARE la base di alimentazione, prima di pulirla!

**Passo 2:** utilizzare uno straccio umido per pulire le parti esterne ed interne della base di alimentazione.

- **NON IMMERGERE LA BASE DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA, NÉ LAVARLA IN LAVASTOVIGLIE.**
- Non avvicinare mai le proprie mani o eventuali utensili quando le lame sono in movimento, né usarli per premere i tasti di attivazione, quando la base di alimentazione è collegata alla rete elettrica.





# PULIZIA

## ATTENZIONE:

**SCOLLEGARE SEMPRE LA BASE DI ALIMENTAZIONE NUTRIBULLET E PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PRIMA DI PULIRE, MONTARE O SMONTARE IL DISPOSITIVO.**

## Pulire il NUTRIBULLET Rx

Pulire il **NUTRIBULLET Rx** è davvero semplice: basta posizionare le parti del dispositivo (ad eccezione della base di alimentazione e del supporto delle lame) sul carrello superiore della lavastoviglie o lavarle a mano con acqua tiepida e sapone, per poi risciacquarle.

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- DOPO AVER REALIZZATO UNA RICETTA “NUTRIBLAST” O “SOUPERBLAST”, SI DEVONO IMMEDIATAMENTE PULIRE LE LAME DEL DISPOSITIVO.
- SCOLLEGARE LA BASE DI ALIMENTAZIONE E PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, PRIMA DI PULIRE, MONTARE O SMONTARE IL DISPOSITIVO.
- NON IMMERGERE LA BASE DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA, NÉ LAVARLA IN LAVASTOVIGLIE. PULIRE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI RESIDUI RIMASTI ALL'INTERNO DELLA BASE DI ALIMENTAZIONE PER MANTENERLA IN BUONE CONDIZIONI OPERATIVE.
- NON LAVARE LE LAME IN LAVASTOVIGLIE, POICHÉ LE ELEVATE TEMPERATURE POTREBBERO DANNEGGIARNE LE GUARNIZIONI.
- SI POSSONO INSERIRE I CONTENITORI NUTRIBULLET RX IN LAVASTOVIGLIE E SI POSSONO LAVARE, POSIZIONANDOLI NEL CESTELLO SUPERIORE DELLA STESSA, USANDO UN CICLO NORMALE (NON AVVIARE LA FUNZIONE DI STERILIZZAZIONE).
- NON INSERIRE I CONTENITORI E LE LAME “NUTRIBULLET RX” IN ACQUA BOLLENTE PER NESSUN MOTIVO, POICHÉ IN QUESTO MODO SI POTREBBERO DEFORMARE LE PARTI IN PLASTICA E DANNEGGIARE LE GUARNIZIONI.
- LE LAME SONO AFFILATE! PRESTARE ATTENZIONE DURANTE LA PULIZIA DELLE LAME PER EVITARE EVENTUALI INFORTUNI! RISCIAQUARE LE LAME SUBITO DOPO OGNI UTILIZZO, PER EVITARE CHE I RESIDUI SI SECCHINO E SI ATTACCHINO AI COMPONENTI DELLE LAME. SE NECESSARIO, USARE LA SPAZZOLA INCLUSA PER RIMUOVERE CON CURA EVENTUALI RESIDUI DA LAME, GUARNIZIONI E FILETTATURE DI ALLOGGIAMENTO DELLE LAME.
- LAVARE A MANO SOLO CON SAPONE PER PIATTI E ACQUA TIEPIDA (NON CALDA).
- ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE.
- PER RESIDUI DIFFICILI DA RIMUOVERE, RIEMPIRE IL CONTENITORE A METÀ CON ACQUA TIEPIDA (NON BOLLENTE) E SAPONE DELICATO. QUINDI, RUOTARE SEMPLICEMENTE LE LAME, POSIZIONARLE SULLA BASE E METTERLE IN FUNZIONE PER 30-45 SECONDI. RIMUOVERE RAPIDAMENTE TUTTI I RESIDUI CON L'APPOSITA SPAZZOLA INCLUSA.
- QUANDO SI LAVANO LE LAME, NON TENTARE DI RIMUOVERE L'ANELLO DELLA GUARNIZIONE. LAVARE SEMPLICEMENTE LE LAME A MANO, IN ACQUA TIEPIDA E SAPONE DELICATO. TENTARE DI RIMUOVERE LA GUARNIZIONE POTREBBE DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE LA CONFIGURAZIONE DELLE LAME, CAUSANDONE LA FUORIUSCITA DALL'ALLOGGIAMENTO.



## NUTRIBLAST Rx

Aggiungere acqua fino alla linea del livello massimo ammesso ("MAX")

Dare "potenza"

50% di frutta (di tutte le varietà che si desiderano!)

50% di verdure a foglia verde (2 tazze = 1 porzione)

### NOTE!

**1** È NECESSARIO AGGIUNGERE SEMPRE UN LIQUIDO PRIMA DI PROCEDERE NELLA PREPARAZIONE DI UNA RICETTA "NUTRIBLAST"..

**2** NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE IL CONTENITORE! ASSICURARSI CHE IL LIQUIDO E GLI INGREDIENTI NON SUPERINO LA LINEA DEL LIVELLO MASSIMO AMMESSO ("MAX").

## ATTENZIONE!

**SEMI SCONSIGLIATI** : anche se ESTRARRE NUTRENTI DAGLI ALIMENTI può essere incredibilmente benefico, non tutti i semi dei frutti e le relative bucce sono uguali. I seguenti semi e noccioli contengono sostanze chimiche che, se ingerite, potrebbero rilasciare cianuro a contatto con il corpo. **NON UTILIZZARE** i seguenti semi e noccioli nelle preparazioni effettuate con

**NUTRIBULLET Rx:**

- semi di mela,
- noccioli di ciliegia,
- noccioli di pesca.
- noccioli di albicocca,
- noccioli di prugna,

**NOTA:** è necessario aggiungere del liquido fino alla linea del livello massimo ammesso ("MAX"), quando si effettuano delle preparazioni con le lame di estrazione del **NUTRIBULLET Rx**, per ottenere miscele dal gusto più pieno e dalla consistenza più gradevole, oltre che per evitare eventuali danni al dispositivo. Aggiungere liquido a sufficienza per coprire gli ingredienti, quindi, montare le lame ed iniziare a mescolare gli stessi. Alcuni dei liquidi più adatti allo scopo sono acqua, latte di cocco e latte di mandorla non zuccherato.

**SUGGERIMENTO:** si raccomanda l'uso di frutta congelata, come bacche di vario tipo o banane, per ottenere un composto "**NUTRIBLAST**" davvero rinfrescante.





## COME PREPARARE UNA RICETTA "NUTRIBLAST"

### 4 SEMPLICI PASSI!

- 1 Riempire il recipiente con delle verdure a foglia verde (50%) e della frutta (50%).
- 2 Riempire solo fino alla linea del livello massimo ammesso ("MAX") con acqua (se si desidera, aggiungere del ghiaccio).
- 3 Aggiungere da 1/8 a 1/4 di frutta secca e/o semi, se lo si desidera.
- 4 Montare le lame NUTRIBULLET Rx e frullare fino ad ottenere un composto omogeneo.



### VERDURA A FOGLIA VERDE (50%)

Si può scegliere una delle seguenti opzioni riportate in elenco, oppure si può inventare un mix di verdure a foglia verde! Riempire il recipiente grande fino al 50% con verdura a foglia verde. Inserire fino a 2 tazze piene (2 manciate) di verdura a foglia verde per preparazione.

- Cavolo verde
- Cavolo riccio
- Lattuga romana
- Spinaci
- Cavolo
- Bietola rossa

### FRUTTA (50%)

Si può scegliere tutta la frutta che si desidera, fino ad arrivare al 50% delle quantità previste dalla ricetta "NUTRIBLAST Rx" desiderata.

- Mela
- Avocado
- Banana
- Mora
- Mirtillo
- Melone di cantalupo
- Mirtillo rosso
- Fico
- Uva verde
- Guava
- Melone invernale
- Kiwi
- Mango
- Pesca nettarina
- Arancio
- Papaya
- Pesca
- Pera
- Ananas
- Prugna
- Lamponi
- Uva rossa
- Fragola
- Anguria

### UN TOCCO IN PIÙ (1/4 DI TAZZA)

I seguenti ingredienti sono una parte importante di ogni ricetta "NUTRIBLAST Rx", poiché aggiungono una porzione supplementare di fibra e nutrienti ad ogni sorso. Aggiungere da 1/8 ad 1/4 di tazza ad ogni preparazione.

- | Frutta secca                      | Semi                                      | Carica naturale                         |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mandorle | <input type="checkbox"/> Semi di Chia     | <input type="checkbox"/> Bacche di Goji |
| <input type="checkbox"/> Anacardi | <input type="checkbox"/> Semi di lino     | <input type="checkbox"/> Bacche di Acai |
| <input type="checkbox"/> Noci     | <input type="checkbox"/> Semi di canapa   |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> Semi di zucca    |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> Semi di sesamo   |   |
|                                   | <input type="checkbox"/> Semi di girasole |   |



# NOTES

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## NOTES

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----





MAGIC  
BULLET®

# NUTRIBULLET<sup>®</sup>

VON DER NATUR VERSCHRIEBEN / UN BIENFAIT  
NATUREL POUR VOTRE SANTÉ / I RIMEDI DELLA NATURA **Rx**®



## Transformieren Sie Ihre Gesundheit mit der nährstoffreichsten Nahrung, die es gibt!

Hier bei **NutriBullet** war unser Motto immer: Es geht nicht um das, was Sie essen, sondern um das, was Ihr Körper absorbiert. Mit dem **NUTRIBULLET Rx** haben Sie nun die Fähigkeit, Nahrung durch Extraktion mit Hilfe der revolutionärsten Technologie, die erhältlich ist, in den Zustand größtmöglicher Bioverfügbarkeit zu transformieren. Der **NUTRIBULLET Rx** ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklungsarbeit, an der die besten Ingenieure, hoch angesehene Ernährungswissenschaftler, Spitzenmediziner und führende Laboratorien beteiligt waren, um das beste Gerät seiner Art auf der ganzen Welt zu schaffen.

Die Kraft, die Geschwindigkeit, die Erhaltungsfähigkeit und das einzigartige Design des **NUTRIBULLET Rx** sorgen dafür, dass es Ihnen so leicht wie nie zuvor gemacht wird, Ihre tägliche Aufnahme und Absorption von Gemüse, Früchten, Nüssen, Samen und anderen supergesunden Nahrungsmitteln zu maximieren. Dasselbe Nahrungsmittel, bei dem wissenschaftlich bewiesen ist, dass Sie das Leben verlängern, wenn sie in Hülle und Fülle konsumiert und absorbiert werden.

Schließen Sie sich Millionen von Nutzern des **NutriBullet an**, die Ihre Gesundheit mit der Kraft der Nahrungsextraktion, die auch unter dem Titel „von der Natur verschrieben“ bekannt ist, transformiert haben, um sich besser zu fühlen und besser auszusehen, als sie es jemals für möglich gehalten haben.

## Améliorez considérablement votre santé avec les nutriments les plus performants possibles !

Chez **NutriBullet**, notre devise a toujours été que nous ne sommes pas le résultat de ce que nous mangeons... mais de ce que nous absorbons. Maintenant, grâce au **NUTRIBULLET Rx**, vous pouvez extraire des aliments dans leur état le plus bénéfique biologiquement, en utilisant une technologie parmi les plus révolutionnaires. Le **NUTRIBULLET Rx** est le résultat de nombreuses années de recherche et développement faisant intervenir les meilleurs ingénieurs, nutritionnistes, médecins et laboratoires, afin de créer l'appareil le plus performant de sa catégorie, qui est vendu partout dans le monde.

De pas sa puissance, sa vitesse, ses capacités de chauffe et sa conception unique, le **NUTRIBULLET Rx** vous permet bien plus facilement de maximiser votre consommation journalière de légumes, fruits, noix, graines, et autres super-nutriments... ces mêmes nourritures au sujet desquelles la science a démontré qu'elles prolongent la durée de vie si elles sont consommées et absorbées par l'organisme en abondance.

Rejoignez les millions d'utilisateurs du **NutriBullet** qui ont transformé leur état de santé grâce aux pouvoirs des nutriments extraits, qui sont des bienfaits offerts par la nature afin d'améliorer à la fois votre apparence et votre forme de manière inimaginable.

## Cambia il tuo stato di salute con il piano nutritivo più ricco di nutrienti che ci sia!

Il nostro motto, alla **NutriBullet**, è sempre stato: non è ciò che si mangia... è ciò che si assorbe. Ora, grazie a **NUTRIBULLET Rx** puoi estrarre i nutrienti dagli alimenti nello stato più biodisponibile possibile, utilizzando la tecnologia più rivoluzionaria al mondo. **NUTRIBULLET Rx** è il risultato di anni di ricerca e delle strategie di sviluppo concretizzate dai migliori ingegneri, nutrizionisti, medici e laboratori scientifici, che hanno collaborato per creare il miglior dispositivo al mondo del suo genere.

La potenza, la velocità, la capacità di riscaldamento ed il design unico del **NUTRIBULLET Rx** rendono più facile che mai ottimizzare l'assunzione quotidiana e l'assorbimento dei nutrienti derivanti da verdure, frutta, noci, semi ed altri "superali". I veri alimenti, che, come scientificamente provato, sono in grado di ridurre le probabilità di decesso delle persone, se consumati in abbondanza ed assimilati correttamente.

Unisciti ai milioni di utenti che hanno cambiato radicalmente il loro stato di salute con il potere dei nutrienti estratti grazie a **NutriBullet**, i cosiddetti "rimedi della natura", che ti aiuteranno a stare meglio e sembrare più sano di quanto tu abbia mai potuto.

NUTRIBULLET ist ein registrierter Handelsname der HOMELAND HOUSEWARES, LLC  
Copyright © 2015 NUTRIBULLET, LLC  
LOS ANGELES, KALIFORNIEN 90025, USA  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, HERGESTELLT IN CHINA

NUTRIBULLET est une marque déposée de HOMELAND HOUSEWARES, LLC  
Copyright © 2015 NUTRIBULLET, LLC  
LOS ANGELES, CA 90025, ETAT-UNIS  
TOUS DROITS RÉSERVÉS, FABRIQUÉ EN CHINE

NUTRIBULLET è un marchio registrato della HOMELAND HOUSEWARES, LLC  
Copyright 2015 © NUTRIBULLET, LLC  
LOS ANGELES, CA 90025, USA  
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, MADE IN CHINA  
NB-IM117-23

