

Inhalt

Sicherheitshinweise	26	Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance, Klangmodus	38
Luftzirkulation.....	26	Klangsteuerungen	38
Schaden durch Überhitzung.....	26	Equalizer	38
Netzspannung.....	26	Balance	38
Was Sie tun sollten	26	Klangmodus	38
Was Sie nicht tun sollten.....	26	Kopfhörer	39
Installation und wichtige Informationen ..	27	AVL - Automatische Lautstärkebegrenzung	39
Aufstellungsort	27	Klangsteuerungen / Fortsetzung - Kopfhörer, AVL, Effekt	39
Bitte beachten Sie!	27	Effekt	39
Die Fernbedienung	28	Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse	40
Anschließen von externen Geräten	29	Eingangsauswahl	40
Anschließen von externen Geräten Fortsetzung,	30	Auswahl des AUSGANGS-Signals für AV-2 (Scart 2)	40
Anschließen eines PCs über den PC-Eingang.	30	PC RGB Klangmodus	40
Anschlüsse und Steuerungen	31	PC-Modus	41
Einschalten	31	Von TV- zum PC-Modus umschalten	41
Verwendung der Fernbedienung	31	Ton	41
Verwendung der Steuerung und Anschlüsse	31	Bild	41
Erste Abstimmung und Programmortierung, manuelle Abstimmung	32	PIP-Bild	41
Manuelle Abstimmung	32	Menü FUNKTION	41
Manuelle Abstimmung / Fortsetzung, Feinabstimmung	33	Menü Geometrie	41
Feinabstimmung	33	PC-Modus Fortsetzung	42
APS, Sprache auswählen	34	Horizontale Bildlage	42
APS (Autoprogrammierung)	34	Vertikale Bildlage	42
Auswählen einer Sprache	34	Hsync Phase	42
Allgemeine Steuerungen - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige, Stereo-/ Mono- oder zweisprachige Sendungen, Tastensperre, Aus-Timer	35	Auto Position	42
Auswählen der Programmpositionen	35	Quelle	42
Die Zeitanzeige	35	PIP (Bild-im-Bild) Quelle	42
Stereo- oder zweisprachige Sendungen	35	PAP (PC und Bild)	42
Tastensperre	35	Anzeigen der Startseite:	43
Aus-Timer	35	Wechseln auf Subseiten:	43
Bildformat	36	Anzeige von verstecktem Text:	43
Bildmodus	37	Um eine gewünschte Seite festzuhalten:	43
Farbton	37	Textdienste - Steuertasten	43
Bildsteuerungen - Bildmodus, Farbton, Rauschunterdrückung, VCR-Modus	37	Vergrößerung der Textanzeige:	43
Rauschunterdrückung	37	Auswahl einer Seite, während Sie eine normale Seite betrachten:	43
VCR-Modus	37	Notizen	45
		Für eigene Notizen	45
		Notizen	46
		Für eigene Notizen	46
		Technische Daten und Zubehör	47

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der internationalen Sicherheitsstandards konzipiert und produziert. Sie müssen jedoch wie bei jedem anderen Elektrogerät Vorsicht walten lassen, um beste Ergebnisse zu erzielen und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit die unten aufgeführten Hinweise. Das sind allgemeine Hinweise, die Ihnen bei der Bedienung elektrischer Geräte helfen. Einige Hinweise sind eventuell für das gerade gekaufte Gerät nicht relevant.

Luftzirkulation...

Halten Sie um den Fernseher mindestens 10 cm Abstand ein, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit wird vermieden, dass sich der Fernseher überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden.

Schaden durch Überhitzung...

Wenn Sie das Fernsehgerät direktem Sonnenlicht aussetzen oder es in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, könnte das Gerät beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, die sehr heiß oder feucht werden könnten, oder Standorte, bei denen die Temperatur auf unter 5 °C absinken könnte.

Netzspannung...

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 230 V AC mit 50 Hz. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromversorgung oder irgendeine andere Stromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie NIEMALS den Netzstecker von diesem Gerät ab. Er hat einen speziellen Funkentstörfilter, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. In Großbritannien ist die Sicherung in diesem Stecker durch ASTA oder BSI bis BS1362 genehmigt. Diese sollte nur durch einen richtig ausgelegten und genehmigten Typ ersetzt werden, und die Sicherungsabdeckung muss wieder eingesetzt werden. Für dieses Gerät ist eine geerdete Stromversorgung erforderlich. FALLS SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.

Was Sie tun sollten

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Beginn des Betriebs.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrische Anschlüsse (einschließlich Netzkabel, Verlängerungskabel und die Anschlüsse zwischen den Geräteteilen) ordnungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose bevor Sie mit dem Herstellen oder der Änderung von Anschlüssen beginnen.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, wenn Unklarheiten bezüglich Installation, Betrieb oder Sicherheit des Geräts bestehen.

Bei der Handhabung von Glasplatten oder -Türen an dem Gerät ist Vorsicht geboten.

Was Sie nicht tun sollten...

Entfernen Sie NIEMALS fest angeschraubte Abdeckungen, da sonst gefährliche Spannungen freigelegt werden könnten.

Verstellen Sie NIEMALS die Ventilationsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann zu Beschädigungen oder verkürzter Lebensdauer des Geräts führen.

Setzen Sie das Gerät NIEMALS Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie NIEMALS Wärmequellen oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Lampen auf oder in die Nähe des Geräts. Hohe Temperaturen können Kunststoff schmelzen und zu Bränden führen.

Verwenden Sie KEINE selbst gemachten Ständer und benutzen Sie NIEMALS Holzschrauben zur Befestigung von Standbeinen am Gerät. Um völlige Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ständer, Halter oder Standbeine in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Verwenden Sie Kopfhörer NIEMALS mit zu hoher Lautstärke. Andernfalls kann es zu dauerhaften Gehörschäden kommen.

Lassen Sie NIEMALS Geräte ohne Aufsicht eingeschaltet, es sei denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind oder über einen Standby-Betriebsmodus verfügen. Schalten Sie die Geräte ab, indem Sie den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass auch die anderen Familienangehörigen mit dieser Vorgehensweise vertraut sind. Für Behinderte können eventuell Sondereinrichtungen erforderlich sein.

Brechen Sie den Betrieb *unbedingt* ab, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes haben oder das Gerät beschädigt ist. Schalten Sie gegebenenfalls das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Gehen Sie im Umgang mit Elektrogeräten beliebiger Art NIEMALS irgendwelche Risiken ein - Vorsicht ist besser als Nachsicht!

DER NETZSTECKER WIRD FÜR DIE VÖLLIGE NETZTRENNUNG VERWENDET UND MUSS DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.


Installation und wichtige Informationen

Aufstellungsort

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in direktem Sonnenlicht oder neben starken Lichtquellen auf. Sanfte, indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um den Einfall von direktem Sonnenlicht auf den Bildschirm zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage. Die Oberfläche sollte flach und eben sein. Befestigen Sie das Gerät anschließend mit einem festen Band und dem Haken, der sich unter der entfernbaren Abdeckung befindet, an einer Wand oder an der Aufstellfläche.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort aufgestellt wird, wo es nicht umgestoßen oder von Gegenständen getroffen werden kann, da Druck den Bildschirm beschädigen oder zerstören kann. Achten Sie auch darauf, dass keine kleinen Gegenstände in Schlitze oder Öffnungen des Gehäuses gesteckt werden können.

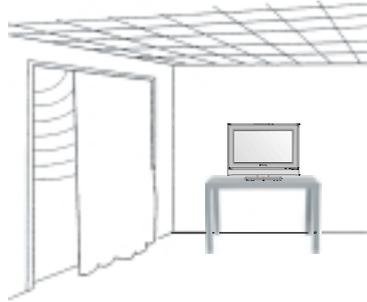

Bitte beachten Sie!

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes verursacht werden:


- i) Feuer
- ii) Erdbeben
- iii) Unbeabsichtigte Beschädigungen
- iv) Absichtlich unsachgemäße Verwendung des Produkts
- v) Verwendung des Produkts unter unsachgemäßen Bedingungen
- vi) Verluste und/oder Schäden, die am Produkt verursacht wurden, während es sich im Besitz Dritter befand
- vii) Jegliche Verluste oder Schäden, die aus einem Fehler der Besitzers und/oder seinem Versäumnis, den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu folgen, resultieren.
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen des Produkts bei gleichzeitiger Verwendung von Zusatzgeräten entstehen.

Darüber hinaus haftet Toshiba nicht für irgendwelche Folgeschäden und/oder Verluste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgende: Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung, oder den Verlust aufgezeichneter Daten, egal ob sie während normalem Betrieb oder aufgrund falscher Bedienung verursacht wurden, .

Wenn Standbilder, wie Teletext, Kanal-ID-Logos, Computeranzeigen, Videospiele, On-Screen-Menüs, usw. längere Zeit auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden, könnten Sie deutlich sichtbar auf dem Bildschirm verbleiben. Wir empfehlen daher, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu verringern.


Die Fernbedienung

Einfache Übersicht über die Fernbedienung auf einen Blick.

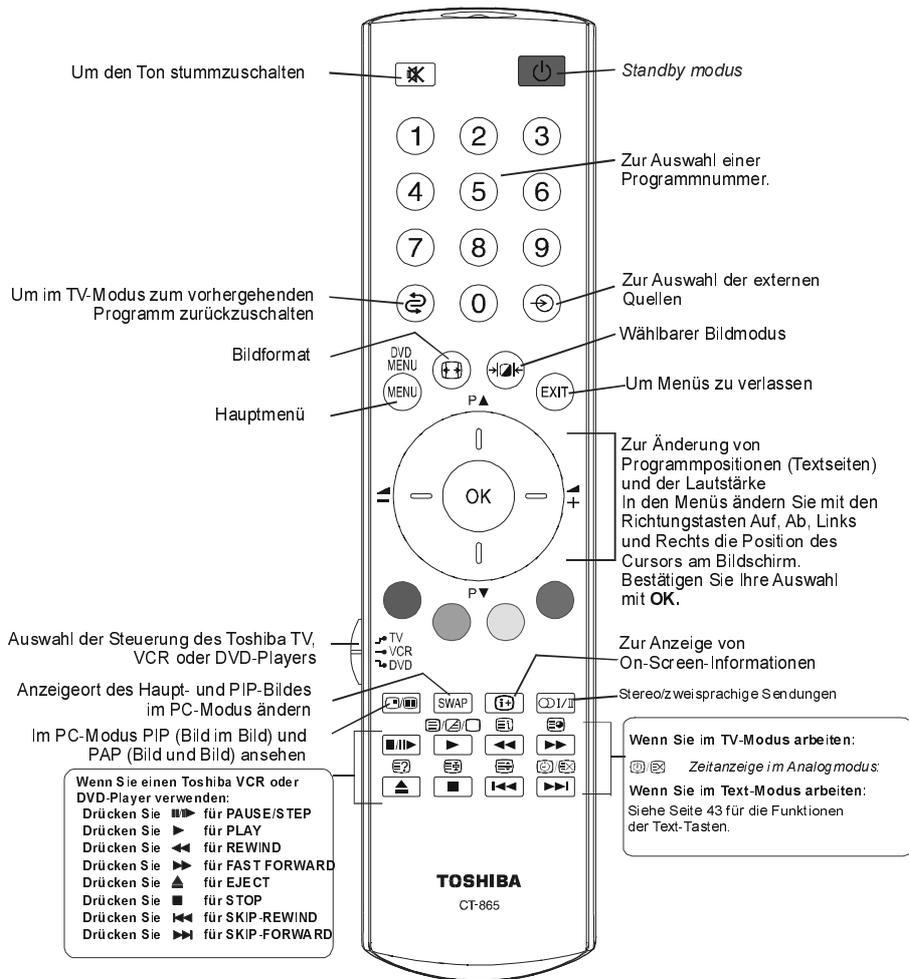

Anschließen von externen Geräten

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie ein externes Gerät anschließen.

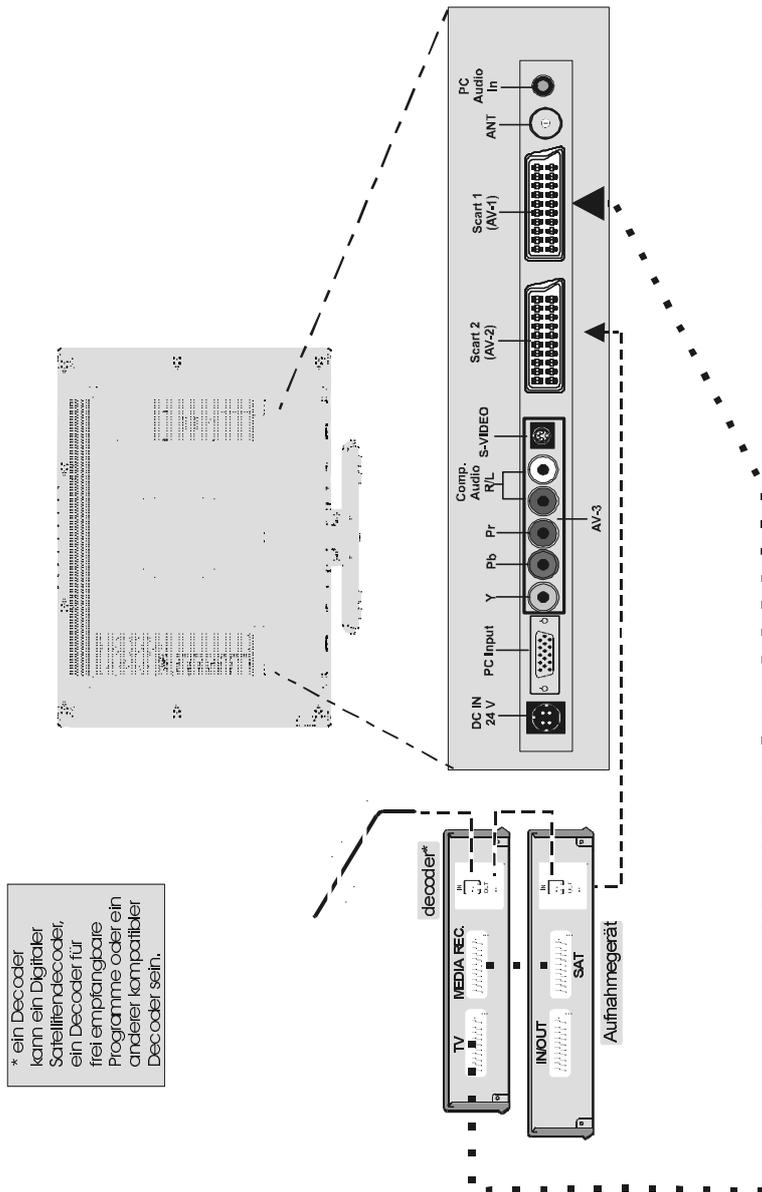

* ein Decoder kann ein Digitaler Satellitdecoder, ein Decoder für frei empfangbare Programme oder ein anderer kompatibler Decoder sein.

Anschließen von externen Geräten Fortsetzung,

Antennenkabel:

Schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse an der Rückseite des TV-Geräts an. Wenn Sie einen Decoder oder ein Aufnahmegerät verwenden, müssen Sie das Antennenkabel an den Decoder und/oder das Aufnahmegerät und von dort an das TV-Gerät anschließen.

SCART-Kabel:

Schließen Sie die **IN/OUT**-Buchse des Aufnahmegeräts an das TV-Gerät an. Schließen Sie die TV-Buchse des Decoders an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **SAT**-Buchse des Aufnahmegeräts an die **MEDIARECORDER**-Buchse des Decoders an.

Bevor Sie **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** des TV-Geräts ausführen, müssen Sie den Decoder und das Aufnahmegerät in den Standby-Modus schalten.

Da eine große Vielfalt von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts angeschlossen werden kann, sollten Sie *UNBEDINGT* die betreffenden Gerätehandbücher konsultieren.

Wir empfehlen, **SCART 1** für den Decoder und **SCART 2** für das Aufnahmegerät zu verwenden.

Wenn Sie S-VIDEO-Geräte anschließen, müssen Sie **INPUT** auf **AV-3 S** setzen. Siehe **Seite 40**.

Wenn das TV-Gerät automatisch auf das externe Gerät schaltet, können Sie durch Drücken der entsprechenden Programmtaste zum normalen Fernsehbetrieb zurückschalten. Um das externe

Gerät aufzurufen, drücken Sie , um zwischen **AV-1, AV-2, YPbPr, AV-3, AV-4 S, HDMI** oder **PC RGB** zu wählen.


Anschließen eines PCs über den PC-Eingang.

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das PC-Kabel an den PC-Eingang Ihres TV-Geräts und an die 15-poligen Buchse an der Rückseite Ihres Computers an.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Steckern fest, bis die Anschlüsse fest verbunden sind.
- Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem auf einem PC mit einer Microsoft Plug&Play-kompatiblen Grafikkarte verwenden, wählt Ihr System automatisch die beste Bildwiederholrate für Ihren Monitor aus.

Anschlüsse und Steuerungen

Eine Vielzahl von externen Geräten kann über die Buchsen an der Seite des TV-Geräts angeschlossen werden.

Während alle notwendigen Einstellungen und Steuerungen für das TV-Gerät über die Fernbedienung erfolgen, können einige Funktionen auch über die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts eingestellt werden.

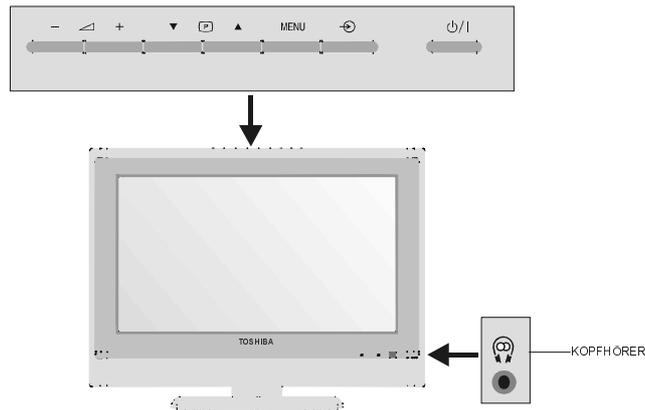

Einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an das System an. Daraufhin schaltet sich das TV-Gerät selbstständig in den Standby-Modus und die Stromversorgungs-LED an der Vorderseite des TV-Geräts leuchtet rot.

Drücken Sie dann eine Zifferntaste, oder **▲P▼** oder **⏻** auf der Fernbedienung, um das Bild zu sehen. Daraufhin wird die LED GRÜN.

Um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie **⏻** auf der Fernbedienung. Daraufhin leuchtet kurz eine weitere GRÜNE LED auf, und dann die ROTE LED des Standby-Modus.

Um fernzusehen, drücken Sie erneut **⏻** oder eine der Zifferntasten. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Bild erscheint.

Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs zu sehen.

Im **TV-Modus** erscheint das Menü als Gruppe von Symbolen für jede Option. Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um ein Thema zu wählen.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab** auf der Fernbedienung. Damit bewegen Sie sich in den Optionen auf oder ab. Zum Auswählen der entsprechenden Option drücken Sie **OK**, **Rechts** oder **Links**. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Die Funktionen der einzelnen Menüs werden in diesem Handbuch noch detailliert erklärt.

Verwendung der Steuerung und Anschlüsse

Verwendung der Steuertasten auf der Oberseite des TV-Geräts

- Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie **+ ▸**.
- Zum Ändern der Programmposition drücken Sie **▲P▼** an der Oberseite des TV-Geräts.
- Drücken Sie **MENU** und **+ ▸** — und **▲P▼** um die Menüoptionen zu steuern.
- Drücken Sie **MENU** zum Fertigstellen.

Wenn Sie Monogeräte an den Anschluss **AV-3** anschließen, müssen Sie den Audioausgang des Geräts an die L- oder R-Buchse an der Rückseite des TV-Geräts anschließen. Drücken Sie dann **⓪I/I**, um Dual I für Mono links und Dual II für Mono rechts auszuwählen.

Um den Eingang auszuwählen, drücken Sie **⓪**, bis im Menü **QUELLENAUSWAHL AV-3** markiert ist, wie auf Seite 40 beschrieben. Das TV-Gerät erkennt dann automatisch den Signaltyp.


Bitte lesen Sie immer die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts für weitere Details.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.

Erste Abstimmung und Programmsortierung, manuelle Abstimmung

Bevor Sie das TV-Gerät einschalten, müssen Sie eventuell angeschlossene Decoder und Aufnahmegeräte in den **Standbymodus** schalten und sicherstellen, dass die Antenne angeschlossen ist. Um das TV-Gerät einzurichten, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, wie auf *Seite 28* beschrieben.

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in das TV-Gerät ein und drücken Sie dann eine Zifferntaste oder die Standbytaste auf der Fernbedienung. Daraufhin erscheint der APS-Bildschirm. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das TV-Gerät das erste Mal eingeschaltet wird bzw. wenn das Gerät zurückgesetzt wird.

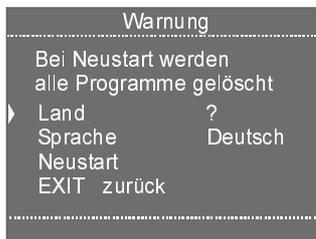

- 2 Verwenden Sie die Tasten Auf/Ab, um die Optionen **Land** und **Sprache** auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die ausgewählte Option einzustellen.
- 3 Drücken Sie Ab, um **Neustart** zu markieren und drücken Sie dann OK, *Links* oder *Rechts* um die Abstimmung zu starten.

Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern.

APS läuft, Bitte warten...

Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit dem Menü **Programm**, das am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

Program.		P 02	
01	C-01	11	---
02	C-02	12	---
03	C-03	13	---
04	C-04	14	---
05	S-01	15	---
06	S-02	16	---
07	---	17	---
08	---	18	---
09	---	19	---
10	---	20	---
Name		Einfügen	
Löschen		Autospeich	

- 4 Während die Senderliste angezeigt wird, können Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Sender auswählen, den Sie verschieben wollen. Drücken Sie dann die Taste **GRÜN**.

- 5 Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um in der Liste zur gewünschten Position zu gelangen. Dabei werden die anderen Sender verschoben. Drücken Sie dann nochmal die Taste **GRÜN**. Der gewünschte Sender wird dann an die neue Position verschoben.

Wiederholen Sie den Vorgang falls erforderlich und drücken Sie dann **EXIT**.

Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** erforderlich ist, kann ein Programmplatz auch manuell eingestellt werden.

Manuelle Abstimmung

Um eine Programmposition des TV-Geräts einem Decoder oder Aufnahmegerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen aufgezeichneten Film in das Aufnahmegerät ein und drücken Sie **PLAY**. Nehmen Sie dann die manuelle Abstimmung vor.


- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie das Menü **INSTALL** mit der Ab-Taste aus.



Manuelle Abstimmung / Fortsetzung, Feinabstimmung

Mit dem Menü **INSTALL** kann das Gerät auch manuell abgestimmt werden. Beispiel: Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** eingestellt werden soll.

- Wenn Sie ins Menü **INSTALL** gehen, ist die Option **PROGRAMM** ausgewählt. Geben Sie die einzustellende Programmnummer über die Taste *Links* oder *Rechts* oder über die Zifferntasten ein. Wir empfehlen, *Programm 0* für das Aufnahmegerät zu verwenden.

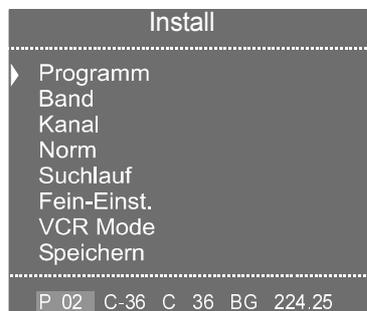


- Verwenden Sie die Taste **Ab**, um **SUCHE** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste *Links* oder *Rechts*, um die Suche zu starten. Das Gerät beginnt mit der Suche der Kanäle.
- Jedes Signal wird am Bildschirm angezeigt. Wenn es nicht das Aufnahmegerät ist, drücken Sie erneut *Links* oder *Rechts*, um die Suche wieder zu beginnen.
- Wenn das Signal des Aufnahmegeräts gefunden wurde, können Sie die Auswahl speichern, indem Sie die Taste **Ab** drücken, bis **Speichern** aufscheint, und dann zum Speichern *Links/Rechts* oder **OK** drücken. Die *Meldung* **GESPEICHERT** erscheint am unteren Ende des Menüs.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede *Programmposition*, die Sie manuell einstellen wollen, und drücken Sie dann **EXIT** um die Prozedur abzuschließen.

Feinabstimmung

Die **Feinabstimmung** sollte nur bei Störungen oder schwachen Signalen erforderlich sein.

- Wählen Sie das Programm und drücken Sie dann **MENU**. Wählen Sie anschließend **INSTALL**.
- Markieren Sie **Feinabstimmung** mit der Taste **AB** und verwenden Sie dann die Tasten *Links* und *Rechts*, um das beste Bild bzw. den besten Ton einzustellen.

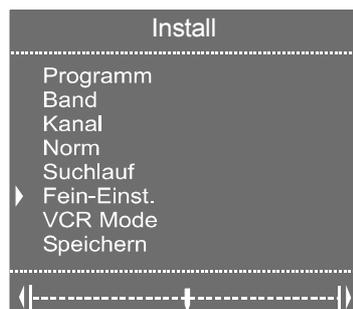

- Speichern** Sie die Auswahl, indem Sie die Taste **Ab** drücken, bis **Speichern** aufscheint, und dann *Links/Rechts* oder **OK** drücken. Die *Meldung* **GESPEICHERT** erscheint am unteren Ende des Menüs.


Sie können die Einstellungen im Menü durch Drücken der Taste **OK** speichern, während das Menü am Bildschirm angezeigt wird.

APS, Sprache auswählen

APS (Autoprogrammierung)

Wenn die Funktion **AUTOPROGRAMMIERUNG** gewählt wird, gehen alle Kanäle und Einstellungen verloren. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann neu abgestimmt.


Drücken Sie **MENU** und wählen Sie das Menü **PROGRAMM** mit der Ab-Taste aus.

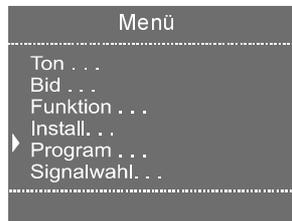

- Drücken Sie die Taste *Links*, *Rechts* oder **OK**. Das Menü **PROGRAMM** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste **BLAU**, um **APS** zu starten.

Program.	P 02
01 C-01	11 ---
▶02 C-02	12 ---
03 C-03	13 ---
04 C-04	14 ---
05 S-01	15 ---
06 S-02	16 ---
07 ---	17 ---
08 ---	18 ---
09 ---	19 ---
10 ---	20 ---
Name	Einfügen
Löschen	Autospeich

- Drücken Sie die Taste *Ab*, um die Option **LAND** auszuwählen und dann *Links* oder *Rechts*, um die Einstellung vorzunehmen.

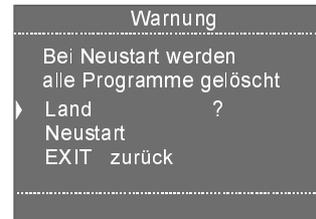

- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um **APS** abubrechen, oder *Links/Rechts* bzw. **OK**, um zu starten.

APS läuft, Bitte warten...

Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit dem Menü **Programm**, das am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

- Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Auswählen einer Sprache

Die Funktion **Sprache** erlaubt es, die Menüs in einer Anzahl von Sprachen anzeigen zu lassen.

- Drücken Sie **MENU** und wählen Sie das Menü **FUNKTION** mit der Ab-Taste aus.
- Drücken Sie die Taste *Ab*, um die Option **SPRACHE** auszuwählen und dann *Links* oder *Rechts*, um die gewünschte Sprache einzustellen.



Allgemeine Steuerungen - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige, Stereo-/Mono- oder zweisprachige Sendungen, Tastensperre, Aus-Timer

Auswählen der Programmpositionen


Verwenden Sie zum Auswählen der Programmpositionen die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Programmpositionen können auch mit den Tasten P▲ und P▼ auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

Drücken Sie **[I+]**, um die On-Screen-Informationen, d.h. die Programmposition, Stereo/Mono und das Bildformat anzeigen zu lassen.

Um zur vorhergehenden Programmposition zurückzukehren, drücken Sie **[↶]**.

Drücken Sie **[↻]**, um das Menü **Signalwahl** aufzurufen und drücken Sie dann wiederholt **[↻]**, um eine der Quellen auszuwählen.

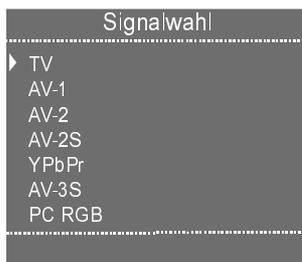

Die Tasten **Auf** und **Ab** können auch verwendet werden, um im Menü **Signalwahl** zu navigieren.

Die Zeitanzeige

Mit der **Zeitanzeige** können Sie die aktuelle Zeit (Textdienst) auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Drücken Sie **[⌚]** diese Taste, um beim normalen Fernsehen die Zeitanzeige des Senders einzublenden.

Stereo- oder zweisprachige Sendungen

Wenn Sendungen in Stereo bzw. in zwei Sprachen gesendet werden, erscheint bei jedem Programmwechsel das Wort **Stereo** bzw. **Dual** für einige Sekunden auf dem Bildschirm. Wenn die Sendung nicht in Stereo gesendet wird, erscheint das Wort **Mono**.

Stereo... Drücken Sie **[D/I]**, um **Stereo** oder **Mono** auszuwählen.

Bilingual... Zweisprachige Sendungen sind selten. Wenn sie gesendet werden, erscheint das

Wort **Dual** in der Infoanzeige. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer und drücken Sie **[D/I]**, um **Dual 1** oder **Dual 2** auszuwählen, wenn die Anzeige **Dual** erscheint.

Kindersicherung

Mit der **Kindersicherung** werden die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts deaktiviert. Die Tasten auf der Fernbedienung bleiben aktiviert.

1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie das Menü **FUNKTION** mit der **Ab**-Taste aus.

2 Drücken Sie die Taste **Ab**, um Kindersicherung auszuwählen und dann **Links** oder **Rechts**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.



Bei aktivierter **Kindersicherung** erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn eine der Tasten am Bedienfeld an der Oberseite des TV-Geräts gedrückt wird. Wenn das TV-Gerät abgeschaltet wurde, kann es **NUR** mit der Fernbedienung aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden.

Aus-Timer

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit selbst abschaltet.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** und dann **Auf** oder **Ab**, um das Menü **FUNKTION** aufzurufen.


2 Verwenden Sie die Taste **Ab**, um die **Option Aus-Timer** zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den **Aus-Timer** einzustellen. Damit können Sie den **Aus-Timer** in 15-Minuten-Schritten verlängern oder verkürzen.

Bildformat

Je nach Art der übertragenen Sendungen können Programme in einer Anzahl verschiedener Formate angesehen werden. Drücken Sie die Taste  mehrmals, um zwischen **Auto**, **4:3**, **Breitbild**, **Kino**, **Untertitel** oder **Super Live** zu wählen.

Wenn die Option **Auto** ausgewählt wurde, wird das angezeigte Format von dem gesendeten Signal bestimmt.

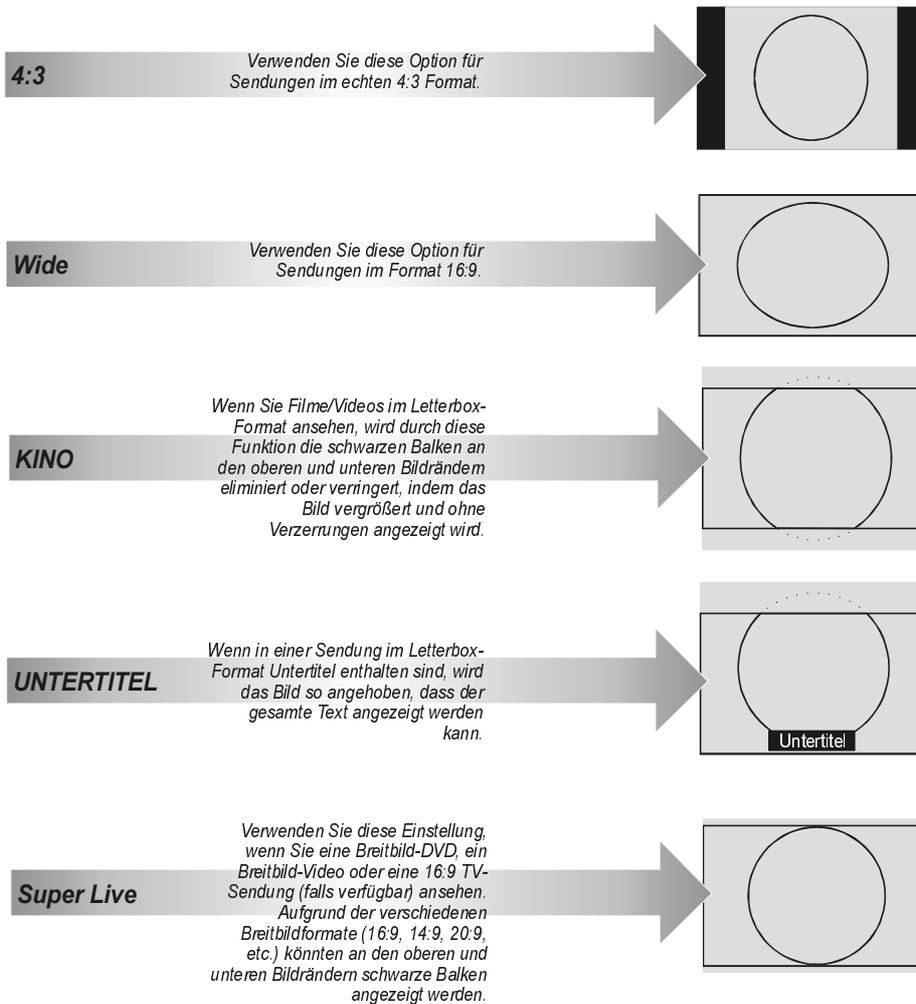

Die speziellen Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (d.h. Änderung des Seitenverhältnisses) zum Zweck der öffentlichen Aufführung oder für kommerzielle Zwecke können eventuell Copyright-Verletzungen darstellen.

Bildsteuerungen - Bildmodus, Farbton, Rauschunterdrückung, VCR-Modus

Bildmodus

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung des Bildes Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Drücken Sie \rightarrow \leftarrow , um die verschiedenen vorhandenen Stile anzuzeigen.

BILDMODUS 1 bis **3** sind vorprogrammierte Optionen, in **BILDMODUS M** können Sie Ihre eigenen Einstellungen speichern.

- 1 Wählen Sie die Option **BILD** aus dem Hauptmenü.



- 2 Drücken Sie die Taste **Ab**, um **Bildmodus** zu markieren und dann die Taste **Links** oder **Rechts**, um einen Bildstil auszuwählen.
- 3 Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbe** und **Schärfe** auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten **Links** oder **Rechts** die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.
- 4 Drücken Sie die Taste **Ab**, um **Speichern** auszuwählen und dann **Links/Rechts** oder **OK**, um die Einstellungen zu speichern. Die Meldung **GESPEICHERT** erscheint am unteren Ende des Menüs.
Sie können die Einstellungen im Menü durch Drücken der Taste **OK** speichern, während das Bildmenü am Bildschirm angezeigt wird.

Farbton

Diese Option wird im Menü **BILD** angezeigt, wenn das TV-Gerät ein **NTSC-Signal** empfängt.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste **Ab**, bis **Farbton** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie dann die Taste **Links** oder **Rechts**, um den **Farbton** nach Ihrer Vorliebe abzustimmen.

Bild



Rauschunterdrückung

Rauschunterdrückung macht die Bilddarstellung eines schwachen Signals weicher, um die Auswirkungen von Störungen zu verringern.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste **Ab**, bis **Rauschunterdrückung** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um zwischen **Minimal**, **Mittel**, **Maximal** oder **Aus** zu wählen. Die Unterschiede sind unter Umständen nur schwer zu erkennen.

VCR-Modus

Wenn **VCR** auf **Ein** gestellt ist, wird das Bild auf dem Bildschirm auf der aktuellen Position gehalten. Dadurch werden Bewegungen des Bildes, die beim Ansehen von **VCR-Signalen** auftreten können, unterdrückt.

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie das Menü **INSTALL** mit der Taste **Auf** oder **Ab** aus.



- 2 Drücken Sie die Taste **Ab**, bis **VCR-Modus** ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 4 Drücken Sie **MENU**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, oder **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance, Klangmodus

Klangsteuerungen

Lautstärke

Drücken Sie \uparrow oder \downarrow um die Lautstärke einzustellen.

Stummschaltung

Drücken Sie \times einmal, um den Ton stummzuschalten, und nochmals, um die Stummschaltung abzubrechen.

Im Menü **TON** können Sie die Tasten *Links* oder *Rechts* verwenden, um die Lautstärke einzustellen, während die Option **LAUTSTÄRKE** ausgewählt ist.

Equaliser

Die Funktion **Equalizer** bietet eine Anzahl von Klangeinstellungen zur Auswahl: **Flat**, **Klassik**, **Pop**, **Rock**, **Jazz** und **Nutzer**. Diese Einstellungen sind fest vorprogrammiert und können nicht geändert werden. Die Einstellung **Benutzer** kann nach den persönlichen Vorlieben angepasst und gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.



- 2 Verwenden Sie die Taste *Ab*, um **EQUALISER** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste *Links* oder *Rechts*, um die Option anzuzeigen.

Equaliser

120 Hz
500 Hz
1.5 kHz
5 kHz
10 kHz
► Modus
Speichern

Nutzer

- 3 Drücken Sie die Taste *Links* oder *Rechts*, um **Nutzer** zu wählen.
- 4 Verwenden Sie die Tasten *Auf* oder *Ab*, um die Frequenz auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten *Links* oder *Rechts* die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.

Balance

- 1 Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü mit der Taste *Ab*.
- 2 Drücken Sie die Taste *Ab*, um die Option **Balance** zu markieren und dann die Tasten *Links* oder *Rechts*, um die Einstellungen anzupassen.
- 3 Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Ton Modus

- 1 Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü mit der Taste *Ab*.
- 2 Drücken Sie die Taste *Ab*, um **Ton Modus** auszuwählen und dann *Links* oder *Rechts* um die Option auszuwählen.

Klangsteuerungen / Fortsetzung - Kopfhörer, AVL, Effekt

Kopfhörer

Mit der Funktion **Kopfhörer** können Sie den Klang des Kopfhörers ändern, wenn dieser an der Seite des TV-Geräts angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.



- 2 Verwenden Sie die Taste **Ab**, um **KOPFHÖRER** zu markieren. Drücken Sie dann die Taste **Links** oder **Rechts**, um die Option auszuwählen.



- 3 Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um eine Option auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten **Links** oder **Rechts** die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.
- 4 Um die Einstellungen zu speichern, markieren Sie die Option **SPEICHERN** und drücken Sie dann Links/Rechts oder **OK**.
- 5 Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

AVL - Automatische Lautstärkebegrenzung

AVL begrenzt die maximale Lautstärke und verhindert extreme Lautstärkeschwankungen, die beim Programmwechsel oder bei Werbeunterbrechungen auftreten können.

- 1 Drücken Sie im Menü **TON** die Taste **Ab**, um **AVL** zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um **AVL** Ein oder Aus zu schalten.

Effekt

Effekt erzeugt einen synthetischen Toneffekt für Filme und Fernsehsendungen, die in Mono aufgenommen wurden.

- 1 Drücken Sie im Menü **TON** die Taste **Ab**, um **Effekt** zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um **Effect** Ein oder Aus zu schalten.
- 3 Drücken Sie **MENU**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, oder **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse

Einstellungen für die EINGANGS- und AUSGANGS-Buchsen, damit das Gerät angeschlossene Zusatzgeräte erkennt. Für eine genaue Übersicht der empfohlenen Anschlüsse an der Rückseite siehe *Seite 30*.

Die meisten Aufnahmegeräte und Decoder senden ein Signal über das SCART-Kabel, um das TV-Gerät auf die richtige Eingangsbuchse zu schalten. Sie können alternativ auch die Auswahl Taste für externe Quellen  drücken, um die Quelle aus dem angezeigten Menü auszuwählen.

Eingangsauswahl

Verwenden Sie die *Eingangsauswahl*, wenn das Gerät nicht automatisch umschaltet.

- 1 Drücken Sie , um zwischen **AV-1**, **AV-2**, **AV-2S**, **YPbPr**, **AV-3S** oder **PC RGB** zu wählen.

Drücken Sie nochmals , um zum TV-Modus zurückzuschalten.

Auswahl des AUSGANGS-Signals für AV-2 (Scart 2)

Hiermit können Sie die Ausgabequelle für AV-2 bestimmen. Wenn Sie zum Beispiel Sendungen in Stereo von einem Stereodecoder aufnehmen wollen, schließen Sie einen Stereodecoder an **AV-1** an und ein Stereoaufnahmegerät an **AV-2**. Dann wählen Sie **AV-1** für die Option **AV-2 Out**. Das über SCART 1 empfangene Signal wird direkt auf SCART 2 ausgegeben.

- 1 Drücken Sie im Menü **FUNKTION** die Taste **Ab**, um **AV-2 Ausgang** auszuwählen.



- 2 Verwenden Sie die Tasten *Links* oder *Rechts*, um die Option **AV-2 Ausgang** einzustellen auf:

TV = das zuletzt gewählte TV-Programm

AV-1 = Das Bild vom an SCART 1 angeschlossenen Gerät

PC RGB Ton modus

- 1 Drücken Sie im Menü **FUNKTION** die Taste **Ab**, um **PC RGB Ton modus** auszuwählen.
- 2 Mit der Taste *Links* oder *Rechts* ändern Sie die Option **PC RGB Ton modus** auf **TV**, **AV-1**, **AV-2**, **YPbPr** oder **PC RGB**.

PC-Modus

Die **Menüs Bild, PIP-Bild, Funktion, Geometrie** und **PIP-Quelle** für den PC-Modus werden hier beschrieben. Die anderen Menüs sind identisch mit denen des TV-Modus. Lesen Sie dazu die vorhergehenden Abschnitte.

Von TV- zum PC-Modus umschalten

- 1 Drücken Sie die Taste \rightarrow und wählen Sie die Option **PC RGB** im Menü **Quelle**.
- 2 Im **PC-Modus** drücken Sie **MENU**, und das Hauptmenü erscheint, wie unten dargestellt.



Ton

Das Menü **TON** entspricht dem im TV-Modus.

Bild

Im **PC-Modus** erscheint das Menü **BILD** wie unten gezeigt auf dem Bildschirm.

- 1 Wählen Sie die Option **BILD** aus dem Hauptmenü.



- 2 Drücken Sie die Taste **Ab**, um die gewünschte Option auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten **Links** oder **Rechts** die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.

PIP-Bild

- 1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü **PIP-BILD**.



- 2 Drücken Sie die Taste **Ab**, um die gewünschte Option auszuwählen, und stellen Sie sie ein.
- 3 Informationen dazu finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten über die Einstellung von Menüoptionen.

Menü FUNKTION

Im **PC-Modus** erscheint das Menü **FUNKTION** wie unten gezeigt auf dem Bildschirm.


- 1 Wählen Sie die Option **FUNKTION** aus dem Hauptmenü.



- 2 Informationen dazu finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten über die Einstellung von Menüoptionen.

Menü Geometrie

Das Menü **Geometrie** ist im **PC-Modus** aktiv. Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit den Optionen des Menüs **Geometrie** das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

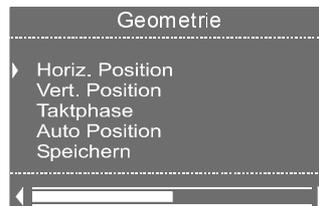

PC-Modus Fortsetzung

Horizontale Bildlage

Mit der Option **Bildlage H (Horizontal)** können Sie das Bild horizontal auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

- 1 Wenn Sie das Menü **Geometrie** aufrufen, ist die Option **Horz.Bildlage** ausgewählt.
- 2 Drücken Sie die Taste *Links* oder *Rechts*, um den Wert einzustellen.

Vertikale Bildlage

Mit der Option **Bildlage V (Vertikal)** können Sie das Bild vertikal zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

- 1 Drücken Sie im Menü **Geometrie** die Taste *Ab*, bis die Option **Vert.Bildlage** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste *Links* oder *Rechts*, um den Wert einzustellen.

Hsync Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

- 1 Drücken Sie im Menü **Geometrie** die Taste *Ab*, bis die Option **Hsync Phase** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste *Links* oder *Rechts*, um den Wert einzustellen.

Auto Position

Die Auto-Position sollte mit einem Vollbild vorgenommen werden, damit die Einstellungen stimmen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Geometrie** die Taste *Ab*, bis die Option **Auto-Position** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste *Links* oder *Rechts*, um sie zu aktivieren.

Am unteren Rand des Menüs wird „Bitte warten“ eingeblendet. Nach einigen Sekunden ist die Bildschirmgeometrie automatisch eingestellt.


Quelle

Das Menü **Quelle** entspricht dem im TV-Modus.

PIP (Bild-im-Bild) Quelle

Dieses Menü ist nur im PIP-Modus aktiviert.


- 1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü **PIP-QUELLE**.

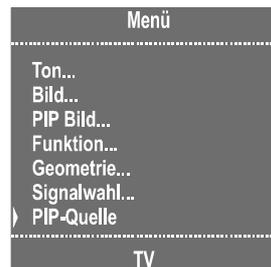

- 2 Drücken Sie *Links* oder *Rechts*, um **PIP-Quelle** auf **TV**, **AV-1**, **AV-2**, **AV-2S** oder **AV-3S** einzustellen.

PAP (PC und Bild)

Wenn **PC und Bild (PAP)** über die Taste  aktiviert wird, erscheint wie unten gezeigt das Hauptmenü am Bildschirm:

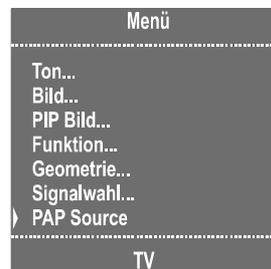

In diesem Modus verändert sich das Menü **Bild** wie folgt:



Die Menüs **PAP BILD** und **PAP SOURCE** haben jeweils dieselben Optionen wie **PIP BILD** und **PIP QUELLE**.

Die übrigen Menüoptionen des Hauptmenüs entsprechen den in den vorangehenden Abschnitten beschriebenen Optionen.

Textdienste - Steuertasten

Dieses Gerät verfügt über einen Textspeicher für mehrere Seiten, der zum Laden einige Sekunden benötigen kann.

Bevor Sie die Textdienste verwenden können, muss die gewünschte Sprachregion ausgewählt werden.

Die Text-Taste :

Um Textdienste zu lesen, drücken Sie die Taste   . Drücken Sie die Taste nochmals, um den Text über das normale Fernsehbild zu legen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zum normalen TV-Modus zurück. Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Textdienst beendet haben.

Die erste angezeigte Seite ist die Startseite.

Jede Seite kann aufgerufen werden, indem die 3stellige Seitennummer über die Zifferntasten eingegeben wird. Durch Drücken der farbigen Tasten oder Drücken von P▲ bzw. P▼ können Sie auf die nächste bzw. vorige Seite wechseln.

Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel einblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.

Für weitere Informationen zu Ihrem Textsystem lesen Sie die Indexseite des Senders oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Händler.

Im Folgenden finden Sie einen Führer zu den Funktionen der Texttasten auf der Fernbedienung.

Anzeigen der Startseite:

Drücken Sie , um die Startseite aufzurufen. Die angezeigte Seite hängt vom Sender ab.

Wechseln auf Subseiten:

Wenn eine Textseite Subseiten aufweist, drücken Sie  und geben Sie die Nummer der Subseite über die Zifferntasten ein. Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die Subseiten anzuzeigen.

Anzeige von verstecktem Text:

Zum Anzeigen von Lösungen von Rätseln oder Witzseiten drücken Sie die Taste .

Um eine gewünschte Seite festzuhalten:

Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Drücken Sie dazu die Taste , und die Anzeige HOLD erscheint in der linken

oberen Ecke des Bildschirms. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Vergrößerung der Textanzeige:

Drücken Sie einmal , um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.

Auswahl einer Seite.während Sie eine normale Seite betrachten:

Geben Sie die Seitennummer ein, drücken Sie dann  . Ein normales Bild wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, wenn die Seite geladen ist, indem es die Seitennummer am oberen Rand des Schirms einblendet. Drücken Sie  , um die Seite zu sehen.

Schlagzeilen einblenden:

Wählen Sie die Seite mit den Schlagzeilen für den gewünschten Textdienst (diese finden Sie auf der Indexseite des Textdienstes). Drücken Sie

 . Die Schlagzeilen werden einblendet, sobald sie gesendet werden. Drücken Sie nochmals  , um die Anzeige zu beenden.

Die Schlagzeilen-Seite muss beendet werden, bevor Sie das Programm wechseln. Reinigung des Bildschirm und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann. **Entsorgung...**

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können. Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Fragen und Antworten

Hier finden Sie Antworten zu einigen oft gestellten Fragen:
Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk

Q Warum habe ich kein Bild und keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist und überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich nicht im Standbymodus befindet.

Q Warum habe ich ein Bild, aber keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht heruntergeregelt oder stummgeschaltet ist.

Q Was ist schuld an einem schlechten Bild?

A Störungen oder ein schwaches Signal. Versuchen Sie, einen anderen Sender einzustellen. Vielleicht hilft auch die FEINABSTIMMUNG.

Q Warum wird die Video/DVD-Wiedergabe nicht am Bildschirm angezeigt?

A Stellen Sie sicher, dass der VCR- oder DVD-Player wie auf Seite 29 beschrieben an das TV-Gerät angeschlossen ist. Wählen Sie dann durch Drücken von  den richtigen Eingang.

Q Warum ist das VCR/DVD-Bild schwarzweiß?

A Stellen Sie sicher, dass der richtige Eingang gewählt wurde: S-VIDEO oder AV. Siehe den Abschnitt AV-Anschlüsse.

Q Warum habe ich ein gutes Videobild, aber keinen Ton?

A Überprüfen Sie die SCART-Verbindung.

Q Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer oder falsch eingelegt sind.

Q Warum funktionieren die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre deaktiviert ist.

Q Warum kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn Stereoton ausgewählt ist?

A Überprüfen Sie, ob die Option Balance im Menü TON ganz auf eine Seite geregelt wurde.

Q Warum habe ich Probleme im Textmodus?

A Die Qualität des Textdienstes ist von der Stärke und Qualität des Sendesignals abhängig. Normalerweise ist dazu eine Dach- oder Zimmerantenne erforderlich. Wenn der Text unlesbar oder verstümmelt ist, müssen Sie die Antenne überprüfen. Gehen Sie zur Indexseite des Textdienstes und suchen Sie nach den Benutzerhinweisen. Dieser Abschnitt erklärt die grundlegenden Funktionen der Textdienste. Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von Textdiensten brauchen, lesen Sie den Abschnitt zu den Textdiensten.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können. Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Notizen

Für eigene Notizen

DEUTSCH - 45 -



Notizen

Für eigene Notizen



Technische Daten und Zubehör

Sendesysteme / Kanäle			Programmplätze	100
PAL-I	UHF UK21-UK69		Stereo	Nicam, Deutsch 2-Carrier-System
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41		Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)	45cm (H) 25cm (V)
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q		Anzeige	16:09
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12		Bildschirmauflösung	1366x768
Videoeingang	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43		Klangausgabe (bei 10% Verzerrung)	Main 5W + 5W
Externe Anschlüsse:			Leistungsaufnahme	nach Spezifikation EN60107-1 : 1997
AV-1 Eingang	21-Pin Scart	RGB, AV		80W
AV-2 Ein-/Ausgang	21-Pin Scart	RGB, AV	Standby (ca.)	<3W
AV-3 Eingang	RCA-Buchsen 4-Pin RCA-Buchsen	Component-Eingang (YPbPr) S-Video Audio L+R	Abmessungen (ca.)	43 cm (H) 54 cm (B) 24 cm (T)
VGA-Anschluss			Gewicht (ca.)	7,2 Kg
			Kopfhöreranschluss	3,5mm Stereo
			Zubehör	Fernbedienung 2 Batterien (AAA, IEC R03 1.5V) P Clip-Fixierung VGA-Kabel VGA Cable