

MIO★STAR



POWER CLEANER VAC 915

Roboterstaubsauger | Aspirateur robot

Aspirapolvere robot

Mio Star POWER CLEANER VAC 915

Félicitations!

En achetant cet appareil, vous venez d'acquérir un appareil de qualité, fabriqué avec soin. Bien entretenu, cet appareil vous rendra de grands services pendant de nombreuses années.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

Les personnes qui n'ont pas pris connaissance du mode d'emploi ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.

Français

Sommaire

	Page		Page
Consignes de sécurité	22	Nettoyage	34
A propos de ce mode d'emploi	25	- Vider le bac à poussière	34
Déballage	25	- Perte de la puissance d'aspiration	35
Éléments de l'appareil et de commande	26	- Nettoyer l'appareil	35
Fonctionnement	27	Rangement / Entretien	36
- Avant la 1ère mise en marche	27	Problèmes	37
- Utilisation	27	Données techniques	38
- Montage des brosses latérales	28	Données du chargeur de batterie	38
- Réglage des capteurs anti-chute	28	Élimination / Recyclage	39
- Montage de la station de charge	29	Conformité	39
- Charger la batterie	30		
- Aspirateur robot: bon à savoir	31		
- Comment fonctionne l'aspirateur-robot?	32		
- Nettoyage des sols durs	32		
- Interrompre le nettoyage	33		

Le saviez-vous?

Sur le site www.migros-service.ch, vous trouverez une large gamme d'accessoires et de pièces de rechange, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement la durée de vie de votre appareil.

Pour commander et recevoir l'accessoire ou la pièce de rechange nécessaire, il suffit de taper dans la barre de recherche le nom du produit ou le numéro de l'article.

Consignes de sécurité



Avant de brancher l'appareil au courant électrique veuillez lire attentivement ce mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité et de fonctionnement importantes.

Sécurité des personnes

- Cet appareil, de même que ses accessoires, peuvent être utilisés par des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou ne possédant pas l'expérience et/ou les connaissances suffisantes, dès lors qu'elles sont surveillées ou ont été formées à une utilisation sécurisée de l'appareil et si elles en ont compris les dangers inhérents
- ⚠ PRUDENCE! Empêcher les enfants de jouer avec l'appareil, ainsi que de monter ou de s'asseoir dessus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou à effectuer l'entretien de l'appareil sans surveillance
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil, du chargeur et du câble
- ⚠ AVERTISSEMENT! Stocker les emballages hors de la portée des enfants ou bien les mettre à la poubelle. Risque d'étouffement!
- ⚠ ATTENTION! Avertir toute personne susceptible d'entrer dans la

pièce où l'aspirateur robot est en fonctionnement, pour éviter qu'elle ne trébuche dessus!

Branchement sécurisé de l'appareil. Cet appareil fonctionnant grâce à une alimentation électrique, un risque d'électrocution existe. Il convient donc de respecter les consignes suivantes:

- Vérifier avant usage que l'appareil et le chargeur ne présentent aucun défaut. Ne jamais mettre en marche un appareil ou un chargeur défectueux
- Brancher le chargeur uniquement à des prises de courant dont les caractéristiques correspondent aux indications de la plaque signalétique du chargeur
- Ne jamais tenter de réparer soi-même l'appareil ou le chargeur. Pour éviter tout risque, les réparations doivent être effectuées exclusivement par MIGROS-Service. Tout appareil défectueux doit être contrôlé/réparé par MIGROS-Service
- ⚠ AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger l'appareil ou le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide, ne pas les manipuler avec du liquide. Conserver l'appareil et le chargeur à l'abri de la pluie et de l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil et le chargeur d'alimentation en extérieur ni dans des pièces très humides. Risque de décharge électrique!

Consignes de sécurité

- ⚠ PRUDENCE! Ne pas toucher l'appareil et le chargeur avec les mains humides. Pour débrancher le chargeur de la prise, toujours le saisir par sa fiche
- Veiller à ce que le câble du chargeur ne soit ni vrillé, ni coincé, ni écrasé. Empêcher tout contact avec des sources de chaleur, d'humidité ou avec des objets tranchants
- ⚠ PRUDENCE! Veiller à ne pas laisser le câble du chargeur dans le passage, afin d'éviter tout risque de trébucher
- Avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil, de même qu'avant de remplacer un accessoire, éteindre l'appareil et s'assurer que le chargeur n'est pas branché
- Utiliser uniquement le chargeur fourni pour recharger la batterie. Ne jamais charger la batterie avec un autre chargeur. De même, ne pas utiliser le chargeur fourni pour recharger autre chose que la batterie de cet appareil
- A l'issue de sa durée de vie, retirer la batterie selon les instructions. Ensuite, apporter immédiatement la batterie à un point de collecte près de chez vous afin d'en garantir un recyclage conforme et respectueux de l'environnement. Ne jamais jeter une batterie avec les déchets ordinaires!

Sécurité en cas d'utilisation de la batterie

- ⚠ AVERTISSEMENT! Toute manipulation incorrecte de la batterie constitue un risque de blessure ou d'explosion
- Ne jamais remplacer la batterie par une autre batterie ou par des piles
- Ne jamais court-circuiter la batterie, c'est-à-dire ne jamais toucher les deux pôles simultanément, notamment à l'aide d'objets conducteurs. Stocker la batterie de façon à ce qu'elle ne risque pas d'être court-circuitée accidentellement par d'autres batteries ou par des objets métalliques
- ⚠ AVERTISSEMENT! Avant de retirer la batterie, s'assurer que le chargeur est débranché du secteur
- Ne jamais retirer la batterie ni l'exposer à des températures élevées; ne jamais la mettre au feu
- En cas de manipulation/utilisation incorrecte, du liquide peut fuir de la batterie. Ne pas utiliser la batterie dès lors qu'elle est endommagée ou que du liquide s'en échappe
- Eviter tout contact avec le liquide s'écoulant d'une batterie
- Si cela venait à se produire en dépit des précautions, rincer abondamment à l'eau courante la partie concernée. En cas de doute, consulter un médecin

Consignes de sécurité

Brosses rotatives motorisées

Respecter les consignes suivantes:

- Avant toute opération de nettoyage et d'entretien de l'appareil, s'assurer que l'appareil est éteint et non en charge
- ATTENTION! Ne pas passer l'aspirateur à proximité de câbles, de lignes ou de franges longues. D'une part, vous risqueriez d'endommager l'isolation des câbles. D'autre part, ces objets pourraient s'emmêler dans la brosse, et endommager ainsi l'appareil

Utilisation conforme

- Cet appareil est réservé à un usage domestique. Il ne doit être utilisé que pour le nettoyage de sols durs plats et normalement sales pouvant supporter sans dommages la contrainte exercée par les brosses rotatives
- **Utiliser l'aspirateur exclusivement pour un usage domestique. Il est conçu pour le nettoyage des sols secs et normalement sales.** Toute utilisation autre que celles décrites sera considérée comme non conforme, et donc impropre
- ATTENTION! Fermer toutes les portes ou installer une barrière de sécurité, pour éviter que l'aspirateur ne sorte accidentellement de la pièce

- ATTENTION! Ne jamais placer l'appareil directement à proximité d'une source de chaleur (chauffage, four, par ex.). Eviter tout rayonnement direct du soleil. La chaleur nuirait à l'appareil
- ATTENTION! Ne jamais placer l'appareil dans un lieu où il risquerait facilement de tomber
- ⚠ AVERTISSEMENT! N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine, ainsi que le chargeur d'origine. Risque d'incendie, de décharge électrique et / ou de blessure!
- **Les utilisations erronées raisonnablement prévisibles sont en particulier:**
 - Utilisation sans bac à poussière
 - Utilisation avec bac à poussière mal mis
 - Utilisation à l'extérieur et / ou sous la pluie
 - Utilisation sans brosses latérales
 - Utilisation avec couvercle ouvert
 - Utilisation sans filtre
- Veiller à ce que les animaux domestiques (chiens, chats, ...) n'entrent pas en contact avec l'appareil en fonctionnement

⚠ PRUDENCE! Pour éviter tout risque de blessure, d'incendie ou de dégât matériel, ne jamais aspirer les objets suivants:

Consignes de sécurité

- Particules incandescentes, (par ex.: cendres, braises, charbon de bois, cigarettes, allumettes)
 - Matières explosives ou facilement inflammables (par ex. solvants, substances corrosives, détergents) ou toner
 - Eau et tout autre liquide, comme par exemple les mousses nettoyantes pour tapis à base d'eau
 - Objets pointus, tels que du verre cassé ou des clous
 - Saletés dont la quantité ou la taille dépassent les proportions normales, par ex. des gravats
- Il est également interdit:**
- d'utiliser l'appareil à proximité de substances explosives ou facilement inflammables. Risque d'incendie ou d'explosion!
 - de transformer ou réparer soi-même l'appareil ou son chargeur
 - d'introduire des objets dans les ouvertures de l'appareil
 - d'utiliser, de stocker ou de recharger l'appareil en extérieur

Français

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les utilisations possibles. Pour toute information ou tout problème insuffisamment traité dans ce mode d'emploi ou ne l'étant pas du tout, merci de vous adresser à M-Infoline (numéro

de téléphone à l'arrière de ce mode d'emploi).


Veillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur éventuel.

Déballage

- **Sortir l'aspirateur et les accessoires de l'emballage**
 - **Contrôler la présence de toutes les pièces dans l'emballage** (voir illustration page suivante)
 - **Contrôler que la tension de réseau** (100-240 V) correspond à celle de l'appareil (voir plaquette du chargeur)
 - **⚠ AVERTISSEMENT! Détruire tous les sacs plastiques** qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants! Risque d'étouffement!
- Conseil:**
- Conservez l'emballage pour des transports éventuels (par ex. déménagement, réparation, etc.)

Eléments de l'appareil et de commande

Français

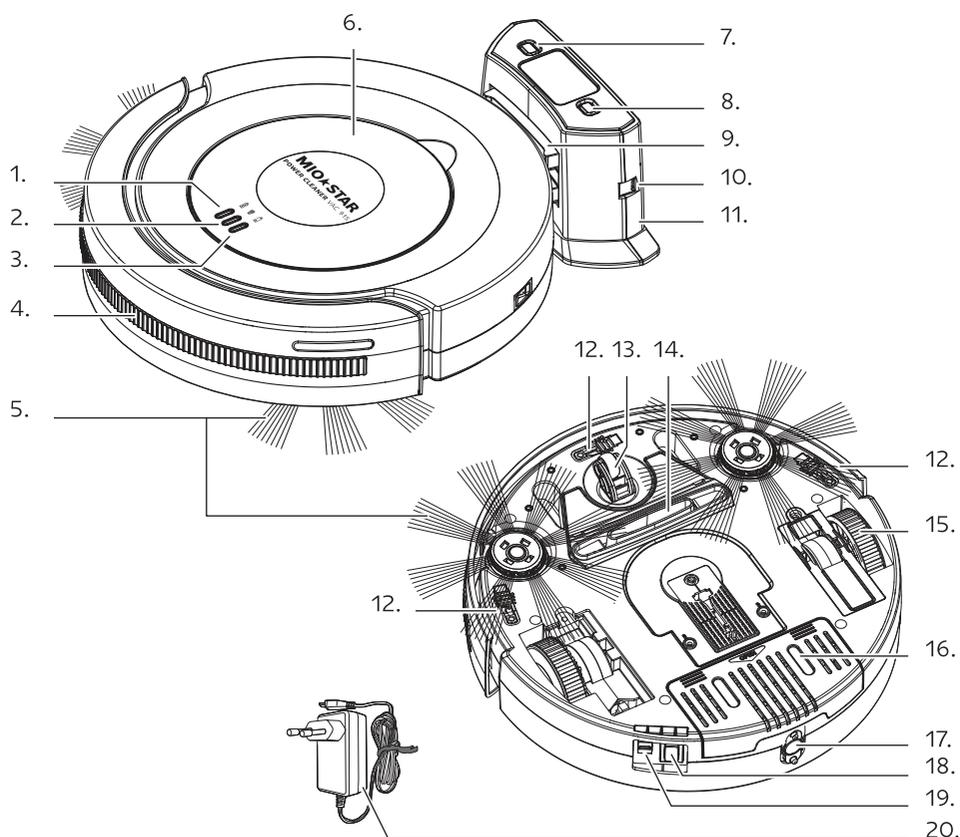

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. État de charge de la batterie 2. Bac à poussière plein / conduit d'aspiration obstrué 3. Batterie faible 4. Bande de pare-chocs pour la protection des meubles 5. Brosse latérale (2x) 6. Couvercle du bac à poussière 7. 24 H, départ différé de 24 heures 8. Go, départ immédiat 9. Plaque de recharge 10. Port micro-USB pour charger la batterie 11. Station de charge; se fixe à une plinthe 12. Capteur «escaliers» 13. Roulette de direction | <ul style="list-style-type: none"> 14. Conduit d'aspiration avec lèvre en caoutchouc 15. Roulettes motrices (des deux côtés) 16. Logement de la batterie 17. Contacts de charge et capteur pour le retour à la station de charge 18. Touche Marche/Arrêt 19. Port micro-USB pour charger la batterie 20. Chargeur |
|--|--|

Besoin d'un accessoire ou d'une pièce de rechange?

Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange adaptés à cet appareil sur le site www.migros-service.ch

Fonctionnement



Avant la 1ère mise en marche

AVERTISSEMENT! Soyez extrêmement attentifs, car une manipulation inadéquate du courant électrique peut être fatale. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité de la page 22 et respecter les règles de sécurité suivantes:

- N'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs
- N'aspirer aucun liquide, tel que l'eau, etc.
- Ne jamais aspirer d'objets pointus, coupants, en feu ou incandescents (tels qu'éclats, aiguilles, cigarettes, cendres brûlantes, etc.)
- Vider le bac à poussière lorsqu'il est plein
- Ne jamais aspirer la poussière du toner (de l'imprimante, photocopieuse), ni les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, de chantier etc.)
- Ne jamais aspirer sans filtre

Français

Avant la 1ère mise en marche, monter la station de charge et charger la batterie (voir pages 28 et 29).



Utilisation


L'appareil permet le nettoyage automatique des sols durs, et s'utilise idéalement pour le nettoyage de pièces contenant peu de meubles et peu d'objets.

Remarque:

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique

Fonctionnement

Français

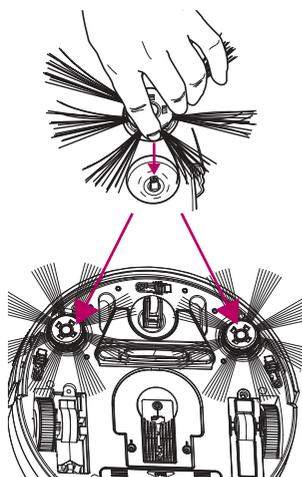

Montage des brosses latérales



- Avant de mettre l'appareil en route, il faut impérativement monter les deux brosses latérales sous l'appareil
- Pour ce faire, retourner l'appareil et le placer sur une couverture douce ou un tapis
- Extraire les brosses de leur emballage et les insérer de chaque côté (elles doivent s'encaster)
- Les deux brosses latérales sont disponibles sur www.migros-service.ch (n° art. 9000042636; «Brosses latérales 4 pièces»)

Réglage des capteurs anti-chute

- Avec ses trois capteurs, l'appareil est en mesure de détecter les escaliers, de façon à modifier sa trajectoire et éviter la chute
- En fonction de la couleur du sol et de la hauteur des marches, déplacer les trois curseurs bleus situés sous l'appareil. Le réglage se fait sur quatre niveaux. Les valeurs maximales sont:
 - **sols clairs** et marches basses: déplacer le curseur **vers le capteur**
 - **sols sombres** et marches hautes: **éloigner le curseur du capteur**
- Selon la taille de la surface à nettoyage et la hauteur des marches, il peut être nécessaire de modifier les réglages.

Couleur sol/marche:

clair/basse sombre/haute

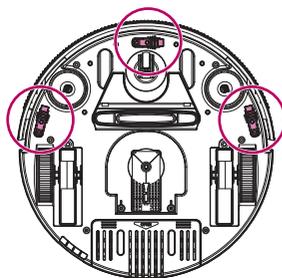


Conseils:

- **A la première utilisation**, il est vivement conseillé **de surveiller l'aspirateur**, pour s'assurer qu'il ne tombe pas dans les escaliers
- Si un fort rayon de soleil touche le sol, il est possible que le robot fasse marche arrière, car il peut détecter erronément une marche d'escalier. Dans ce cas, il est conseillé de fermer les rideaux ou d'effectuer le nettoyage à un autre moment de la journée (= sans exposition directe au soleil)




Monter la station de charge

- ⚠ AVERTISSEMENT! Choisir un lieu de montage sec, à proximité d'une prise de courant. Ne pas utiliser la station de charge dans une salle de bains ou une cuisine (l'environnement risque d'être humide!)
- Respecter les distances minimales (voir illustration ci-dessous):
 - au min. 100 cm de la paroi la plus proche
 - au moins 30 cm du coin suivant
- Pousser complètement la station de charge contre le mur/la plinthe, et la fixer/coller à l'arrière avec le ruban adhésif
- Insérer délicatement et entièrement la fiche micro-USB du chargeur dans le port USB située sur le côté de la station
- Avec les mains sèches, brancher le chargeur à une prise de courant
- Placer le câble de manière à ce que l'appareil ne puisse pas rouler dessus ou se prendre dedans

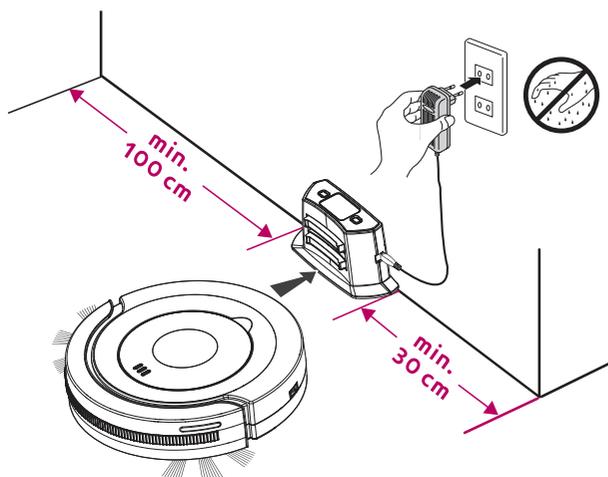


Fonctionnement

Français

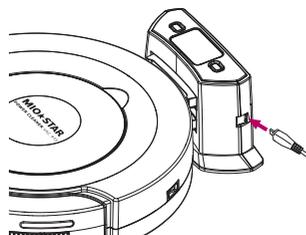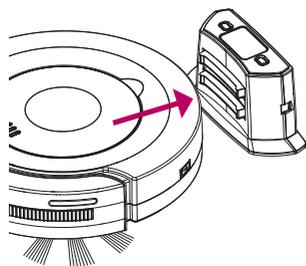

env. 4,5 h

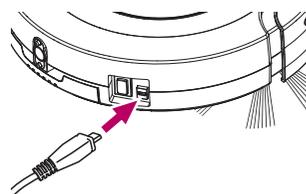

Charger la batterie

Avant la première mise en route ou après une longue période de non utilisation de l'appareil, il est nécessaire de charger la batterie. Il y a deux façons de le faire:

- à l'aide de la station de charge (recommandé), ou bien
- directement sur l'appareil (brancher le câble du chargeur directement sur l'appareil; voir ci-dessous)

Si la batterie faiblit quand l'appareil est en fonctionnement, et que le voyant rouge  se met à clignoter, l'appareil retourne à la station de charge pour être rechargé automatiquement.

- Monter la station de charge (voir page précédente)
- Positionner l'appareil en plaçant les contacts de charge directement contre les deux plaques de recharge de la station (voir illustration ci-dessus). S'assurer que le contact est bon

- Quand la batterie est connectée à la station de charge et à la prise de courant, allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. La LED rouge  et la LED bleue  situées sur l'appareil clignotent deux fois l'une après l'autre
- Ensuite, la LED bleue  sur l'appareil s'allume, ce qui signifie que la charge est en cours
- Quand la LED bleue  reste allumée fixement, cela signifie que la batterie est chargée et que l'appareil est prêt à l'emploi. Lorsque la batterie est déchargée, la charge dure environ 4,5 heures
- **CONSEIL:** si la batterie est entièrement chargée, l'autonomie de fonctionnement de l'appareil est d'environ 2 heures

- **Remarque:** s'il n'est pas possible d'installer la station de charge, l'appareil peut être rechargé directement sur le courant. Pour ce faire, insérer la fiche micro-USB du chargeur directement dans l'appareil, et allumer l'appareil. Important: avec cette méthode, la recharge automatique à la station n'est pas possible, et il faudra recharger manuellement l'appareil chaque fois que nécessaire



- **Une fois l'appareil chargé:**
 - **Débrancher le chargeur de la prise de courant**
 - Débrancher la fiche micro-USB du port USB de l'appareil

Aspirateur robot: bon à savoir

Le nouveau aspirateur robot est un appareil électromécanique très pratique pour vous faire gagner du temps.

Pour qu'il fonctionne correctement, il est nécessaire de respecter certains points et de tenir compte de certains conseils:


- Cet aspirateur est conçu pour les **sols durs** en intérieur, donc il ne convient pas pour le nettoyage des tapis. En outre, un tapis à poil ras ne sera pas nettoyé aussi efficacement qu'avec un aspirateur classique, car la petite taille de cet appareil fait que sa puissance d'aspiration est réduite
- Pour éviter que **l'appareil ne reste coincé** ou n'aille heurter des objets:
 - **Ranger le câble**, l'idéal étant de le faire passer contre le mur
 - Il est conseillé d'enlever **les petits tapis** («tapis de couloir» ou «descente de lit»)
 - Placer **les plantes** de façon à ce qu'elles risquent pas d'être renversées/aspirées (par ex. fougères, etc.)
 - En présence **de meubles à pieds courts**, s'assurer que l'appareil ne reste pas coincé entre le bas du meuble et le sol. Si cela arrive, placer un balai ou un obstacle de ce type devant les pieds du meuble
 - **Ôter tous les objets instables** tels que les vases (avec ou sans eau), les bougies, etc., ainsi que les objets fragiles posés au sol ou sur les meubles, pour éviter qu'ils ne tombent si l'appareil devait les heurter
- **Moins il y aura d'obstacles** dans la pièce, meilleur sera le résultat du nettoyage. Par exemple, les miettes du petit-déjeuner seront mieux aspirées si les chaises sont retournées et placées sur la table: l'appareil pourra ainsi circuler librement sans obstacles

Fonctionnement

Comment fonctionne l'aspirateur robot?

L'aspirateur robot se déplace dans la pièce selon le schéma présenté ci-dessous (voir schéma) et peut normalement atteindre tous les espaces de l'appartement/la maison.


Français

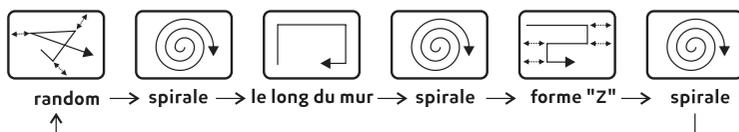


- ⚠ AVERTISSEMENT! Fermer les portes des salles de bains, afin que l'appareil n'entre pas en contact avec l'eau. Risque de court-circuit!
- Fermer les portes de pièces qui ne doivent pas être nettoyées ou qui contiennent des tapis

Nettoyage des sols durs

L'aspirateur robot peut être démarré de trois façons différentes:

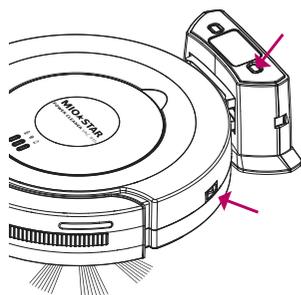

- 1. Depuis la station de charge:** appuyer sur la touche «Go» à droite de la station de charge, ou bien
 - 2. Avec la touche 24H** à gauche de la station: le robot enregistre l'heure à laquelle on appuie sur cette touche, et il démarrera chaque jour à la même heure, ou bien
 - 3. L'aspiration robot est seul dans la pièce:** appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil
- L'aspirateur robot démarre et commence à nettoyer le sol. Au-dessus de l'appareil, les deux LED et clignotent l'une après l'autre
 - Si la batterie faiblit quand l'appareil est en fonctionnement, et que le voyant rouge se met à clignoter, l'appareil retourne à la station de charge pour être rechargé automatiquement.
 - Si l'autonomie de l'appareil est insuffisante pour qu'il regagne la station de charge, placer manuellement l'appareil déchargé sur la station de charge

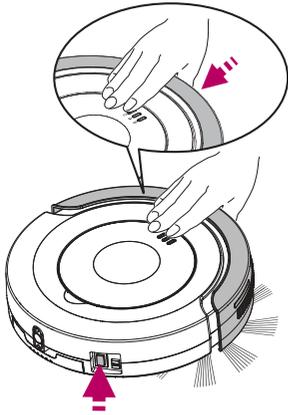

Interrompre le nettoyage

Il est possible d'interrompre le nettoyage de manière anticipée:

- Eteindre l'appareil en fonctionnement en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt
- Procéder alors de la façon suivante pour renvoyer l'appareil automatiquement à la station de charge:
 - Appuyer le plus fort possible sur la bande pare-chocs, en allumant simultanément l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt
- L'appareil repart à la station de charge
- Méthode alternative: appuyer de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt, prendre l'appareil et le placer sur la station de charge pour qu'il se recharge

L'aspirateur s'arrête en cours de fonctionnement

Cela peut arriver si:

- le couvercle du logement n'est pas en place ou s'est ouvert
- la batterie est déchargée
- l'appareil est coincé ou s'est soulevé
- les roulettes ou l'appareil sont bloqués

Replacer l'appareil sur la station de charge et ôter les obstacles.