

MIO STAR

SHAVE 209

Istruzioni brevi

Testine rotanti (3x)

Tagliabasette pieghevole

- à l'arrière

Tasto di sbloccaggio

- per supporto per testine di rasatura

Tasto acceso/spento

Indicatore di carica

- 20-100% stato di carica della batteria
- blu = carica (sufficiente per almeno una rasatura)
- simbolo della batteria arancione e lampeggiante = scarica

Collegamento alla rete

- collegare il caricabatterie (100-240 V)
- mantenere sempre asciutto!



Rasatura

- tenere ad un angolo di 90°
- tenere la pelle tesa con le dita
- radere eseguendo movimenti circolari



Tagliabasette

- dall'alto verso il basso



1. Pulizia

- sciacquare sotto l'acqua corrente



2. Sbloccaggio

- aprire: girare ↻
- chiudere: girare ↺




3. Supporto per testine di rasatura

- rimuovere



4. Staccare la testina di rasatura

- ruotare leggermente verso destra e togliere la testina

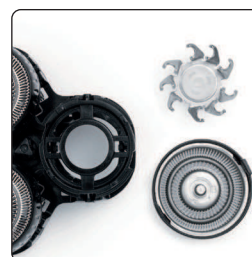

- Togliere la testina di rasatura rotonda con la lama
- Montare nell'ordine inverso

Avvio rapido

- 1 Collegare il caricabatterie
- 2 Al primo utilizzo: caricare l'apparecchio per 2 ore
- 3 Togliere il copritestina
- 4 Accendere l'apparecchio e radere
- 5 Dopo la rasatura: pulizia
- 6 Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica



Non utilizzare mai l'apparecchio, con il caricabatterie collegato, nella vasca da bagno, sotto la doccia, ecc. (pericolo di scossa elettrica!)



Messa in carica

- Spegner il rasoio
- Collegare il caricabatterie
- Tempo di ricarica 90 minuti (prima carica almeno 2 ore)

Attenzione:

- Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica!
- mantenere sempre il caricabatterie e il cavo di rete perfettamente asciutti!



Pulizia

- NON allacciare il caricabatterie
- Spegner il rasoio
- Premere il tasto di sbloccaggio e togliere il supporto per testine di rasatura
- Sciacquare sotto l'acqua corrente con acqua calda (max. 70 °C)
- Lasciare asciugare l'apparecchio in posizione aperta
- Pulire le testine di rasatura e le lame periodicamente con lo spazzolino. Sostituire le testine e le lame di rasatura nel caso lo richiedano, o almeno una volta l'anno

Istruzioni per l'uso rasoio Shave 209

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Ricarica e manutenzione della batteria

Prima della messa in funzione: caricare la batteria

- Spegner l'apparecchio
- Collegare il caricabatterie al rasoio e alla presa di corrente. Tensione di rete: 100-240 V (50-60 Hz). Sul display viene visualizzato il simbolo della batteria con barra lampeggiante e la percentuale di carica in scala ascendente (20, 40, ...)
- Per la prima messa in funzione (oppure dopo un mancato uso prolungato e comunque ogni due mesi) caricare dapprima la batteria per 2 ore, al fine di ottenere una prestazione ottimale
- Dopo il primo utilizzo bastano 90 minuti per ricaricare la batteria. Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica (non si accende più!)
- Quando la batteria è carica l'indicatore si illumina di blu e tutti i segmenti della barra sono accesi in modo conti

⚠ Nota: ricaricare la batteria solo se completamente scarica! Altrimenti potrebbe danneggiarsi, permettendo solo tempi brevi di funzionamento.

Rasatura

Attenzione: in caso di accumulatore scarico, il rasoio elettrico può funzionare anche con il caricatore incluso nella confezione.

- Accendere il rasoio
- Tenere la testina di rasatura ad angolo retto rispetto alla pelle e procedere alla rasatura compiendo dei movimenti circolari



- Tendere la pelle con le dita, in modo che i peli della barba si raddrizzino; premere quindi leggermente la testina di rasatura sulla pelle

Consiglio:


- In caso di primo impiego di un rasoio a lamina, la pelle necessita di alcuni giorni per abituarsi al nuovo metodo di rasatura
- Si può applicare una lozione da barba, ma non è proprio necessario

- Un dopobarba rinfresca e cura la pelle dopo la rasatura

Tagliabasette

Il tagliabasette pieghevole è particolarmente adatto per il contorno della barba e per tagliare i peli più lunghi:

- Accendere il rasoio
- Piegare il tagliabasette alloggiato sul retro dell'apparecchio. Mantenere il tagliabasette ad angolo retto rispetto alla pelle

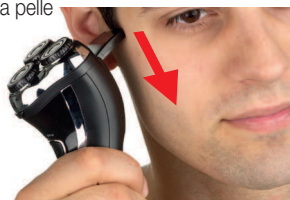

Pulizia

Pulire il rasoio dopo ogni rasatura.

- Spegner il rasoio
- **NON collegare il caricabatterie**
- Premendo il tasto di sbloccaggio ruotare il supporto per testine di rasatura
- Sciacquare le testine di rasatura sotto l'acqua corrente con acqua preferibilmente calda (**temperatura dell'acqua max. 70 °C**)
- Lasciar asciugare il rasoio con la testina di rasatura in posizione aperta
- Dopo ogni lavaggio con acqua corrente, lubrificare le lamine di rasatura e il tagliabasette con una goccia di olio per macchina da cucire

⚠ Nota: mantenere caricabatterie e cavo sempre asciutti!

Il rasoio può anche essere pulito a secco:

- Premendo il tasto di sbloccaggio ruotare il supporto della testina di rasatura
- Ruotare il tasto di sbloccaggio di 1/4 di rigo verso sinistra e rimuovere il supporto della testina di rasatura
- Batterle delicatamente la testina di rasatura su una superficie piana e/o eliminare i residui soffiando
- Pulire delicatamente la lama di rasatura con lo spazzolino
- Ricollocare la testina di rasatura e fissare (ruotare il tasto di sbloccaggio di 1/4 di rigo verso destra)

⚠ Nota: non immergere mai il rasoio nell'acqua!

Manutenzione

Testine di rasatura e lamine

Per la rasatura, le testine e le lamine sono essenziali. Per una rasatura perfetta, dovrebbero essere sostituite circa ogni 12 mesi. La rasatura risulta altrimenti meno accurata e si inizia a sentire tirare i peli.

- Premendo il tasto di sbloccaggio ruotare il supporto delle testine di rasatura. Ruotare il tasto di sbloccaggio di 1/4 di giro verso sinistra e rimuovere il supporto della testina di rasatura

Supporto per testine di rasatura

Sbloccaggio




- Sbloccare la testina di rasatura ruotandola leggermente verso destra e sollevandola con cura verso l'alto

Testina



Unità di rasatura

Testina

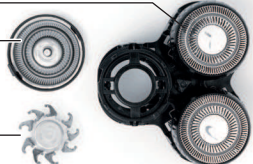

Lama

- Inserire la nuova lama nella testina di rasatura e infilarla sull'unità di rasatura. Bloccarla esercitando una leggera rotazione verso sinistra (scatta in posizione)
- Inserire le testine di rasatura nel supporto argentato e bloccarle esercitando una leggera rotazione della manopola verso destra
- Chiudere il supporto (scatta in posizione)

Tagliabasette

Per una rasatura perfetta, lubrificare il tagliabasette pieghevole ogni 3 mesi circa o dopo ogni lavaggio con acqua corrente con una goccia di olio per macchine da cucire.

Avvertenze di sicurezza ⚠

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere per intero queste istruzioni d'uso
- Non far entrare in contatto il caricabatterie con l'acqua o altri liquidi (pericolo di scossa elettrica)
- Scollegare il carica batteria dalla presa di corrente:
 - prima della pulizia/manutenzione
 - dopo ogni utilizzo
- Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)
- Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, chiedere a un tecnico
- Non utilizzare l'apparecchio:
 - in caso di guasto
 - in caso di cavo/caricabatterie danneggiati
 - in caso di caduta o di altri danneggiamenti dell'apparecchio o del caricabatterieIn questi casi far sempre controllare e riparare l'apparecchio presso MIGROS-Service
- Prima dell'uso controllare che la testina e le lame siano messe in modo corretto
- Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione (potrebbe rompersi cadendo)
- Per scegliere il luogo di collocazione dell'apparecchio attenersi ai seguenti punti:
 - Non utilizzare mai l'apparecchio durante il bagno o la doccia (pericolo di scossa elettrica)
 - Se l'apparecchio cade in acqua astenersi assolutamente dall'afferrarlo: ricordarsi prima di estrarre la spina dalla presa di corrente
 - Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/cadere nel lavabo, nella vasca da bagno ecc. né entri in contatto con l'acqua
 - Non mettere mai il rasoio e il caricabatterie sopra o nelle vicinanze di superfici roventi o di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di M-garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali

Sono esclusi dalla garanzia:

- usura normale
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

MIGROS
Service



100-240 V / 50-60 Hz / 3 W

35/2014 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7179.244 -I- www.migros.ch