

GT-C3590 Benutzerhandbuch


- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Diensteanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeildauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies hängt von den technischen Daten sowie von der genutzten Umgebung des Geräts ab.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39513C
German, 07/2013, Rev. 1.0



Aufbau des Geräts

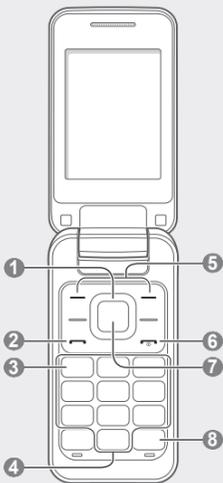

1 Navigationstaste

Auf dem Menü-Bildschirm: Blättern durch die Menüoptionen

2 Wähltaste

Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Home-Bildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

3 Mailbox-Taste

Auf dem Home-Bildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

4 Alphanumerische Tasten

5 Sof-Tasten
Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen

6 Ein/Aus-Taste

Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menü-Bildschirm: Eingabe löschen und zum Home-Bildschirm zurückkehren

7 Bestätigungstaste

Auf dem Home-Bildschirm: Zugriff auf Menübildschirm; Auf dem Menü-Bildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich

8 Taste für Stumm-Modus


Auf dem Home-Bildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt		Stumm-Profil aktiviert
	Kein Signal		Bluetooth-Funktion aktiv
	Signalstärke		Im Internet surfen
	Netzwerksuche		Mit dem Computer verbunden
	Mit GPRS-Netz verbunden		Alarm aktiviert
	Mit EDGE-Netz verbunden		Musik wird wiedergegeben
	Akkuladezustand		Musikwiedergabe angehalten
	Aktives Gespräch		UKW-Radio an
	Anrufumleitung aktiviert		Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereich)
	Neue SMS		Speicherkarte eingesetzt
	Neue MMS		Aktuelle Uhrzeit
	Neue Mailbox-Nachricht		
	Neue WAP-Push-Nachricht		
	Normal-Profil aktiviert		


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

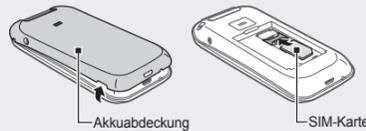

- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.
- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht, während das Telefon aufgeklappt ist. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.
- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht, während das Headset angeschlossen ist. Anderenfalls kann die Headsetbuchse beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

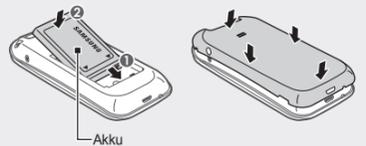

Laden des Akkus



Zur Steckdose

- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Gerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.



Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.

- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie **[*☎]** gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie ggf. **<OK>**.

Gerät ausschalten

Halten Sie **[*☎]** gedrückt.

- Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<Menü>	Den Menü-Bildschirm öffnen.
<Zurück>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[*☎]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Home-Bildschirm zurückkehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe

Drücken Sie die Navigationstaste	Cursor bewegen.
Drücken Sie <Löschen>	Einzelne Zeichen löschen.
Halten Sie <Löschen> gedrückt	Alle Zeichen löschen.
[0] drücken	Leerzeichen einfügen.
[1] drücken	Satzzeichen eingeben.

Anruf tätigen oder beantworten

- Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Telefonnummer ein, und drücken Sie **[☎]**.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs **[*☎]**.
- Drücken Sie zum Anruf einer kürzlich gewählten Nummer **[☎]**, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann erneut **[☎]**, um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs **<Menü>** → **<Kontakte>**, wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **[☎]**.
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs **[☎]**.

Senden und Anzeigen von Nachrichten

[☎] <Menü> → **Nachr.**

Nachrichten werden gesendet

- Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
- Drücken Sie **Hzfg.**, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **Hzfg.**. Oder geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein. *(Siehe „Text eingeben“.*
- Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, drücken Sie **<Option.>** → **Medien hinzufügen**, und wählen Sie Dateien aus.
- Drücken Sie **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher, auf der SIM-Karte oder auf der Speicherkarte speichern.

[☎] <Menü> → **<Kontakte>**

- Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü>** → **<Kontakte>** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

- Wählen Sie **Erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich) aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Option.>** → **Löschen**.

Verwenden der Kamera

[☎] <Menü> → **Kamera**

Fotos aufnehmen

- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option.>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

Videos aufnehmen

- Drücken Sie **<Option.>** → **Videokamera**. Oder drücken Sie **[1]**, um von **Kamera** auf **Videokamera** umzuschalten.
- Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option.>** drücken.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

Fotos und Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** oder **Videos**, und wählen Sie das anzuzeigende Element aus.

Musikhören

[☎] <Menü> → **Musik**

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"> Links: Zum vorherigen Titel wechseln (drücken); In einer Datei rückwärts suchen (drücken und halten). Rechts: Zum nächsten Titel wechseln (drücken); In einer Datei vorwärts suchen (drücken und halten). Auf/Ab: Lautstärke einstellen.
1	Aktuellen Titel bewerten.
2	Toneffekt ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
4	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Im Internet surfen

[☎] <Menü> → **Internet**

- Wenn Sie zum ersten Mal **Internet** verwenden, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

Navigieren auf Webseiten

Tasten	Funktion
Navigationstaste	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern.
Bestätigungstaste	Wählen Sie ein Element aus.
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite.
<Option.>	Browser-Optionen öffnen.

Lesezeichen für Webseiten erstellen

- Drücken Sie **<Option.>** → **Favoriten** → **Option.** → **<Favorit hinzufügen>**.
- Geben Sie die Details ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Verwenden des Alarms

[☎] <Menü> → **Alarm**

Weckzeiten einstellen

- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speich.>**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestät.>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Deaktivieren von Weckzeiten

Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **<Option.>** → **Alarm deaktivieren**.

Kalender verwalten

[☎] <Menü> → **Kalender**

Ereignisse erstellen

- Drücken Sie **<Option.>** → **Erstellen**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
- Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **<Speich.>**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht **<Option.>** → **Anzeige** → **Woche** oder **Monat**.

UKW-Radio hören

[☎] <Menü> → **UKW-Radio**

UKW-Radio aktivieren

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.
Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Sendersuchlauf gestartet werden soll.
- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"> Links/Rechts: Frequenz anpassen; Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten). Auf/Ab: Lautstärke einstellen.

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen zu Favoriten**.
- Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie **<Ausw.>**.

Bluetooth-Funktion verwenden

[☎] <Menü> → **Bluetooth**

Bluetooth-Funktion einschalten

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.
- Aktivieren Sie **Sichtbarkeit des Geräts**, damit andere Geräte das Gerät finden können.

Andere Bluetooth-Geräte finden und koppeln

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um andere Bluetooth-Geräte zu finden.
- Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die PIN zwischen den Geräten abzugleichen.
- Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

- In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Bluetooth-Funktion ausschalten

Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Aus** ein.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie Elemente aus, die einer Anwendung des Geräts gesendet werden sollen.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Senden per Bluetooth**.

Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufaktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.

	Menü → Einst.
Menü	Beschreibung
Tonprofile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anrufeinstellungen	Legen Sie Automatisch ablehnen, Antwortmodus, Anrufweiterleitung, Täuschungsanruf usw. fest.
Sicherungs-Manager	Daten sichern oder wiederherstellen.
Sicherheit	Sperren festlegen oder Kennwörter ändern.
PC-Verbindungen	Einstellungen für die Verbindung mit einem Computer festlegen.
Netz	Netzprofileinstellungen ändern.

Sicherheitshinweise

	Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs. <p>Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung eingehalten werden.</p>
	Markenzeichen <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics. Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Diese Sicherheitsinformationen umfassen Informationen, die sich speziell auf Mobilgeräte beziehen. Unter Umständen gelten nicht alle Informationen für Ihr Gerät. Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für Ihr Gerät durch, bevor Sie es verwenden, um zu vermeiden, dass Sie sich selbst oder Dritte verletzen oder das Gerät beschädigen.

	Warnung
	Wichtig

- Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und -vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.** Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Mitmenschen vernünftig und beachten Sie die folgenden Tipps:
 - Machen Sie sich mit dem Gerät und seinen Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennahmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
 - Legen Sie das Gerät in Reichweite ab. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihr Gerät zugreifen können, ohne dabei den Blick von der Straße abzuwenden. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, überlassen Sie das Antworten Ihrer Mailbox.
 - Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und dichter Verkehr können gefährlich sein.
 - Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeiit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
 - Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfünden. Versuchen Sie, Anrufe dann zu tätigen, wenn Ihr Auto steht.
 - Führen Sie keine aufreizenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass Sie gerade Auto fahren, und unterbrechen Sie eine Unterhaltung, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit möglicherweise vom Straßenverkehr ablenkt.

Achten Sie auf einen angemessenen Umgang und Gebrauch des Geräts.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.**
 - Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen.
 - Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen Sie unverzüglich den Akku heraus. Falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Servicecenter.
 - Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

	Warnung
	Wichtig

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.** Dies kann Fehlfunktionen verursachen.
- Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**
- Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.** Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Gehen Sie mit SIM-Karten, Speicherkarten und Kabeln sorgsam um.**
 - Setzen Sie Karten in richtiger Richtung ein und schließen Sie Kabel mit der korrekten Seite an das Gerät an.
 - Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
 - Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
 - Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
 - Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen eines Kabels kann die Mehrzweckbuche oder andere Teile des Geräts beschädigen.
- Stellen Sie den Zugriff auf Notdienste sicher.** Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme mit Notdiensten und Ambulanzen.
- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Verhindern Sie den Verlust und Missbrauch vertraulicher Informationen.**
 - Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich.
 - Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen dies an zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
 - Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.

Menü	Beschreibung
	Speicher
	Zurücksetzen

	<Menü> → Einst. → Tonprofile
	Klingelton ändern
	Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
- Drücken Sie **Rufezeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Klingelton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

	Signalton für Nachrichten ändern
	Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
- Drücken Sie **Signalton für Nachrichten**.
- Wählen Sie einen Ton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

	Warnung
	Wichtig

- Lassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinem Stoßen aus.** Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
 - Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzenieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.
 - Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.
 - Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.
- Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.**
 - Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
 - Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
 - Der Akku sollte nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, da hierdurch ein Stromkreis zwischen den beiden Polen (+/-) des Akkus entstehen kann, was zu kurz- oder langfristigen Akkuschäden führt.
 - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**
 - Der Akku kann undicht werden.
 - Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.**
 - Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.
- Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/i/hn nicht in den Mund.**
 - Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.
 - Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen ersticken.
 - Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

- Bewahren Sie das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.** Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden.**
 - Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten wie einem Autoinnenraum im Sommer auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben.
 - Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).
 - Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf.
- Bewahren Sie das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten auf.**
 - Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
 - Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.
- Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**
 - Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.
 - Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät und die Anwendungen eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.** Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können Anzeichen von leichten Verbrennungen wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.** Der Akku kann aus dem Gerät fallen und beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.** Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.
- Bei Fotosensibilität folgendes beachten.**
 - Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
 - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanzfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung von Anwendungen unbekannter Quellen und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.
- Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.** Verbreiten Sie durch Copyright geschütztes Material nicht ohne die Erlaubnis der Inhabertseigentümer. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien verursacht werden.

- Schadprogramme und Viren**
- Beachten Sie zum Schutz vor Schadprogrammen und Viren folgende Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden, sowie zum Verlust von Daten führen.**
 - Laden Sie keine unbekanntan Anwendungen herunter.
 - Besuchen Sie ausschließlich vertrauenswürdige Websites.
 - Löschen Sie auffällige Nachrichten und E-Mails unbekannter Absender.
 - Legen Sie ein Kennwort fest und ändern Sie es regelmäßig.
 - Deaktivieren Sie bei Nichtanwendung drahtlose Funktionen wie Bluetooth.
 - Führen Sie bei ungewöhnlichem Verhalten des Geräts zur Überprüfung eines Befalls ein Virenschutzprogramm aus.
 - Führen Sie vor dem Öffnen neu heruntergeladener Anwendungen und Dateien auf dem Gerät ein Virenschutzprogramm aus.
 - Installieren Sie zur Überprüfung eines Befalls Virenschutzprogramme auf dem Computer und führen Sie diese regelmäßig aus.
 - Bearbeiten Sie nicht die Registrierungseinstellungen und ändern Sie das Betriebssystem des Geräts nicht.

- Klingeltonlautstärke anpassen**
- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
- Drücken Sie **Lautstärke → Anrufsignal**.
- Passen Sie die Lautstärke an, und drücken Sie **<Speichern>**.

	Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen
	Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Daten sichern

Sichern Sie Daten wie Kontakte, Nachrichten, Kalender und Aufgaben auf der Speicherkarte. Zur Verwendung dieser Funktion muss eine Speicherkarte installiert sein.

	<Menü> → Einst. → Sicherungs-Manager
--	---

	Daten sichern
	Drücken Sie Datensicherung, wählen Sie zu sichernde Elemente aus, und drücken Sie <Sicherung> .

	Daten wiederherstellen
	Drücken Sie Wiederherstellen, wählen Sie wiederherzustellende Elemente aus, und drücken Sie <Wiederherstellen> .

	Warnung
	Wichtig

- Lassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinem Stoßen aus.** Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
 - Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzenieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.
 - Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.
 - Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.
- Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.**
 - Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
 - Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
 - Der Akku sollte nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, da hierdurch ein Stromkreis zwischen den beiden Polen (+/-) des Akkus entstehen kann, was zu kurz- oder langfristigen Akkuschäden führt.
 - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**
 - Der Akku kann undicht werden.
 - Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.**
 - Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.
- Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/i/hn nicht in den Mund.**
 - Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.
 - Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen ersticken.
 - Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

- Bewahren Sie das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.** Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden.**
 - Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten wie einem Autoinnenraum im Sommer auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben.
 - Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).
 - Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf.
- Bewahren Sie das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten auf.**
 - Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
 - Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.
- Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**
 - Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.
 - Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät und die Anwendungen eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.** Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können Anzeichen von leichten Verbrennungen wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.** Der Akku kann aus dem Gerät fallen und beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.** Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.
- Bei Fotosensibilität folgendes beachten.**
 - Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
 - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanzfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

- Falls bei einem Familienmitglied bereits ein Krampfanzfall oder eine Ohnmacht bei der Benutzung eines ähnlichen Geräts aufgetreten ist, wenden Sie sich vor der Benutzung des Geräts an einen Arzt.
- Falls Muskelkrämpfe auftreten oder Sie sich desorientiert fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie regelmäßige Pausen bei der Benutzung des Geräts ein, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.
- Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.** Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, im Nacken, in den Schultern oder an anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und halten Sie regelmäßige Pausen ein. Wenn Sie sich bei oder nach einer solchen Verwendung weiterhin unwohl fühlen, nutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.
- Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.**
 - Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.
 - Sind Sie beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, könnte Sie das ablenken und einen Unfall verursachen.
 - Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeeinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
 - In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.
 - Verwenden Sie beim Fahren keine Kopfhörer. Dies kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich verboten.

- Geben Sie Acht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.**
 - Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekten in der Nähe verfangt.

	Warnung
	Wichtig

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN. Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Felder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg. SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen gestesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel getestet. Für dieses Gerätermodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,331 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,332 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert. Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Dratlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.

Weitere Informationen finden Sie unter *www.samsung.com/sar*. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

uTrack verwenden

uTrack unterstützt Sie bei der Suche und Rückgabe eines gestohlenen oder verlorenen Geräts. Falls jemand eine andere SIM-Karte einlegt, wird eine Tracking-Nachricht an voreingestellte Empfänger gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

	<Menü> → Einst. → Sicherheit → uTrack
--	--

- Benutzer müssen eventuell das Passwort bestätigen, wenn sie uTrack verwenden möchten.

	uTrack aktivieren
	1. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie <OK> .
	2. Drücken Sie Ändern, um Ein auszuwählen.
	3. Geben Sie Empfänger- und Absenderdetails ein.
	4. Drücken Sie <Speich.> → <Annehm.>

	uTrack deaktivieren
	1. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie <OK> .
	2. Drücken Sie Ändern, um Aus zu wählen.
	3. Drücken Sie <Speich.>

	Warnung
	Wichtig

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehöerteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein. Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion). Zur sicheren Entsorgung des Li-Ion-Akkus wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter in Ihrer Nähe.

	Vorsicht
--	-----------------

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**
 - Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.
 - Die Verwendung einer LTE-Datenverbindung kann andere Geräte wie Audiogeräte und Telefone stören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.**
 - Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
 - Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, sollten Sie das Gerät nicht auf der Seite Ihres Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.
 - Wenn Sie medizinische Geräte benötigen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.
 - Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus. Nach dem Start können Sie das Gerät mit Genehmigung des Flugpersonals im Flugmodus verwenden.

	Warnung
	Wichtig

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte. Bei einem Sturz könnten Sie verletzt oder das Gerät beschädigt werden.

Bemalen Sie das Gerät nicht und kleben Sie keine Aufkleber darauf.

- Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern.
- Wenn Sie allgerich auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Servicecenter reparieren.

- Installieren Sie Mobilgeräte und deren Zubehör mit Sorgfalt.**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausstattung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
 - Legen Sie das Gerät und die Zubehöerteile möglichst nicht in der Nähe oder in der Reichweite eines Airbags ab. Nicht korrekt angebrachte kabellose Geräte können beim schnellen Entfallen eines Airbags zu Verletzungen führen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Das Gerät wird möglicherweise beschädigt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Achten Sie auf eine hohe Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt es sich. In diesem Fall muss es vor der Verwendung aufgeladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Stromanschluss, solange Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie den Akku nur zu dem Zweck, für den er vorgesehen ist.

	Warnung
	Wichtig

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

- (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
- Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehöerteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehöerteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehöerteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen

Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehöerteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehöerteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehöerteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbmüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

- (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
- Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn der

Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Täuschungsanrufe tätigen

	<Menü> → Einst. → Anrufeinstellungen → Täuschungsanruf
--	---

	Täuschungsanruuffunktion aktivieren
--	--

- Stellen Sie **Schnellzugriff für Täuschungsanruf auf Ein** ein.
- Ändern Sie den Namen oder die Rufnummer des Anrufers (falls erforderlich).

	Täuschungsanrufe tätigen
	Halten Sie auf dem Home-Bildschirm die Navigationstaste gedrückt.

	Warnung
	Wichtig

Elektronische Geräte in Ihrem Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Setzen Sie das Gerät nicht starkem Rauch oder Qualm aus. Dies kann die Außenseite des Geräts beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts