

Nokia C3-01 Bedienungsanleitung

Inhalt	
Sicherheit	5
Erste Schritte	6
Tasten/Komponenten	6
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	7
Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte	8
Aufladen des Akkus	9
Aufladen des Akkus über USB	10
GSM-Antenne	10
Anbringen einer Trageschleufe	11
Einschalten	11
Netzdienste und Kosten	11
Zugriffscodes	11
Ein- und Ausschalten des Geräts	12
Sperren der Tasten und des Touchscreens	12
Touchscreen-Aktionen	12
Touchscreen-Einstellungen	14
Interaktive Objekte der Startansicht	14
Ändern der Lautstärke eines Anrufs, Songs oder Videos	14
Symbole	15
Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Gerät	15
Funktionen ohne SIM-Karte	16
Offline-Verwendung des Geräts	16
Taschenlampe	17
Geräteverwaltung	17
Service	17
My Nokia	17
Aktualisieren der Gerätesoftware über Ihr Gerät	18
Aktualisieren der Gerätesoftware über den PC	19
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen	19
Organisieren von Dateien	19
Synchronisieren Ihres Kalenders und Ihrer Kontakte mit Ovi by Nokia	20
Sichern Ihrer Bilder und anderer Inhalte auf einer Speicherkarte	20
Telefon	20
Tätigen eines Anrufs	20
Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit	21
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	21
Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer	21
Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung	21
Informationen zu Internetanrufen	22
Tätigen eines Internetanrufs	22
Führen eines Konferenzgesprächs	23
Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern	24
Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen	24
Kontakte	24
Speichern eines Namens und einer Telefonnummer	24
Verwenden der Kurzwahl	25
Senden Ihrer Kontaktinformationen	25
Erstellen einer Kontaktgruppe	25
Verschieben oder Kopieren von Kontakten auf Ihre SIM-Karte	26
Texteingaben	26
Wechseln zwischen Texteingabemodi	26
Herkömmliche Texteingabe	27
Automatische Worterkennung	27
Mitteilungen	28

Senden einer Mitteilung	28	Stoppuhr für Ihre Sportprogramme	44
Senden einer Mitteilung an eine Gruppe	29	Einstellen des Countdown-Timers	45
Speichern eines Anhangs	29	Kalender	45
Anzeigen eines Gesprächs	30	Erstellen einer Einkaufsliste	46
Anhören von Sprachmitteilungen	30	Bilder und Videos	46
Senden einer Audiomitteilung	30	Aufnahmen von Bildern	46
Mail und Chat	31	Aufnahmen eines Videos	47
Nokia Messaging-E-Mail	31	Senden eines Bilds oder Videos	47
Nokia Messaging IM	32	Fotos	48
Personalisieren	33	Drucken von Bildern	48
Informationen zur Startansicht	33	Musik und Audio	49
Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht	34	Media-Player	49
Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht	34	UKW-Radio	51
Personalisieren des Menüs Favoriten	35	Verwenden des Rekorders	53
Anpassen der Startansicht	35	Internet	54
Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts	35	Informationen zum Internet-Browser	54
Erstellen Ihres eigenen Profils	36	Surfen im Internet	54
Personalisieren Ihrer Töne	36	Löschen des Internetverlaufs	54
Verbindungen	36	Spiele und Programme	55
Bluetooth	36	Informationen zu Spielen und Programmen	55
USB-Datenkabel	39	Verbessern Ihrer Spielerfahrung	55
Herstellen der Verbindung zu einem WLAN	40	Herunterladen eines Spiels oder Programms	55
Ovi Dienste von Nokia	42	Informationen zu Gemeinschaften	55
Ovi by Nokia	42	Verwenden des Taschenrechners	56
Zugriff auf Ovi Dienste von Nokia	43	Umrechnen von Währungen und Maßeinheiten	56
Informationen zur Nokia Ovi Suite	43	Schützen Ihres Geräts	57
Ovi Player	43	Sperren des Geräts	57
Zeitmanagement	44	Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort	58
Ändern des Datums und der Uhrzeit	44	Formatieren einer Speicherkarte	58
Einrichten eines Weckalarms	44	Vorbereiten des Geräts zur Wiederverwertung	58
Stummschalten von Wecksignalen	44		

Umwelttipps 59

Energie sparen 59

**Produkt- und
Sicherheitshinweise** 59

Index 67

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.


SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR




Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte

Tasten/Komponenten

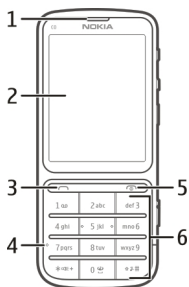

- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Anruftaste
- 4 Mikrofon
- 5 Beendigungs- und Ein-/Aus-Taste
- 6 Tastenfeld

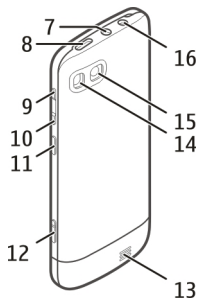

- 7 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 8 Micro-USB-Anschluss
- 9 Lauter-Taste
- 10 Leiser-Taste
- 11 Taste für Tastensperre
- 12 Kamerataste
- 13 Lautsprecher

- 14 Kamerablitzlicht
- 15 Kameralinse
- 16 Ladegerätanschluss

Um eine optimale Leistung sicherzustellen, entfernen Sie die Schutzfolie, die unter anderem das Display und die Kameralinse abdeckt.

Einsetzen von SIM-Karte und Akku




Wichtig: Verwenden Sie in diesem Gerät keine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet), keine micro-SIM-Karte mit einem Adapter oder eine SIM-Karte mit einem mini-UICC-Ausschnitt (siehe Abbildung). Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine Standard-SIM-Karte. Dieses Gerät unterstützt keine micro-SIM-Karten, und bei Verwendung von nicht kompatiblen SIM-Karten können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




Dieses Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5CT ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.


- 1 Schieben Sie das Cover und nehmen Sie es ab. Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.

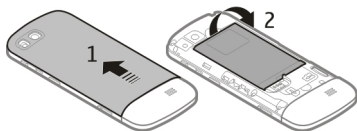

- 2 Legen Sie eine SIM-Karte ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist.

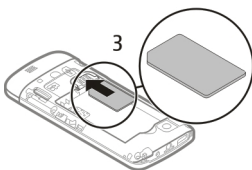

- 3 Richten Sie die Kontakte des Akkus und des Akkufachs aneinander aus und setzen Sie den Akku ein. Um die rückseitige Abdeckung wieder anzubringen, setzen Sie die oberen Nasen in die entsprechenden Führungen, und schieben Sie das Cover, bis es einrastet.

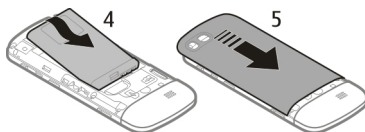


Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ihr Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 32 GB.

Eine Speicherkarte einsetzen

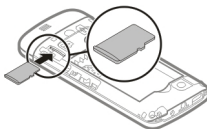

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist. Schieben Sie die Karte ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
- 3 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

Herausnehmen der Speicherkarte



Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.


Sie können die Speicherkarte entfernen oder austauschen, ohne das Gerät auszuschalten.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Schieben Sie die Karte ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören, und ziehen Sie die Karte heraus.
- 3 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

Aufladen des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Geräts erneut aufladen.

Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

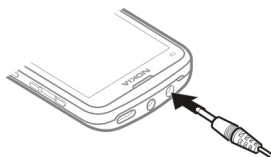

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
- 3 Wenn das Gerät gemäß Anzeige vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Sie brauchen den Akku nicht für eine bestimmte Zeit laden und können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird oder bevor Anrufe getätigt werden können.


Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Wenn Sie das Gerät aufladen und gleichzeitig Radio hören, kann die Empfangsleistung beeinträchtigt werden.

Aufladen des Akkus über USB

Ihr Akku ist fast leer und Sie haben kein Ladegerät zur Hand? Sie können ein kompatibles USB-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem kompatiblen Gerät wie einem Computer herzustellen.


Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzubrechen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.

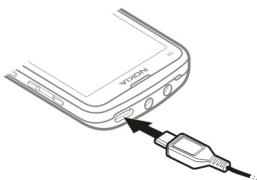

Das Aufladen über USB kann länger dauern und funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie die Verbindung über einen USB-Hub ohne eigene Stromversorgung vornehmen. Ihr Gerät wird schneller aufgeladen, wenn Sie es an eine Steckdose anschließen.

Beim Anschluss an einen Computer können Sie Ihr Gerät beim Aufladen synchronisieren.


GSM-Antenne



In der Abbildung ist der Bereich der GSM-Antenne grau markiert.

Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

Anbringen einer Trageschleife

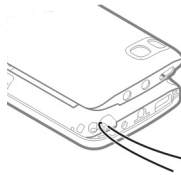

Einschalten

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in GSM 850/900/1800/1900-MHz-Netze und WCDMA 850/900/1900/2100-MHz-Netze zugelassen. Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät kann entsprechende Übertragungskosten verursachen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Zugriffscodes

PIN-Code — Dieser Code schützt die SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung. Sie erhalten die PIN (4 bis 8 Ziffern) normalerweise zusammen mit der SIM-Karte.

PIN2-Code — Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.

Falls Sie einen Zugriffscode vergessen, wenden Sie sich an den Netzdiensteanbieter, dessen SIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN- oder PIN2-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben.

PUK-Code und PUK2-Code — Diese Codes (acht Ziffern) werden benötigt, um die Sperrung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, dessen Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.


IMEI-Nummer — Diese (15- oder 17-stellige) Nummer dient zum Identifizieren gültiger Geräte im GSM-Netz. Geräte, die z. B. gestohlen wurden, können gesperrt werden, sodass sie nicht mehr auf das Netz zugreifen können. Sie finden die IMEI-Nummer für Ihr Gerät unter dem Akku.


Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) — Mit dem Sperrcode können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Sie können den Code erstellen und ändern sowie das Gerät so einstellen, dass der Code angefordert wird. Halten Sie den neuen Code

12 Einschalten

geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Falls Sie bei gesperrtem Gerät den Code vergessen, müssen Sie den Kundendienst kontaktieren. Es können zusätzliche Kosten anfallen, und möglicherweise werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care Point oder beim Verkäufer des Geräts.

Ein- und Ausschalten des Geräts


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt.

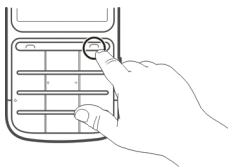

Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, die Konfigurationseinstellungen bei Ihrem Dienstanbieter zu erfragen (Netzdienst). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sperren der Tasten und des Touchscreens

Wenn Sie Ihr Gerät in einer Bekleidungs- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Displays verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Drücken Sie die Taste für die Tastensperre .

Entsperren der Tasten und des Touchscreens

Drücken Sie die Taste für die Tastensperre  und wählen Sie dann **Freigabe**.

Tipp: Falls die Taste für die Tastensperre nicht erreichbar ist, drücken Sie zum Entsperren des Geräts die Ende-Taste und wählen Sie **Freigabe**.

Touchscreen-Aktionen


Um mit der Touchscreen-Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen oder tippen und halten Sie auf den Touchscreen.

Öffnen eines Programms oder eines anderen Bildschirmobjekts

Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

Zugreifen auf elementspezifische Optionen

Halten Sie das Element getippt. Ein Popup-Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet.

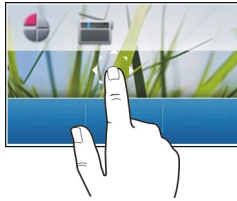


Navigieren in einer Liste oder einem Menü

Sie können mit dem Finger schnell über den Bildschirm fahren und Ihren Finger anschließend schnell vom Bildschirm lösen. Der Inhalt des Bildschirms wird mit derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung verschoben wie zum Zeitpunkt des Loslassens. Um ein Objekt aus einer Bildlaufliste auszuwählen und die Bewegung anzuhalten, tippen Sie auf das Objekt.



Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn durchgehend in die gewünschte Richtung.

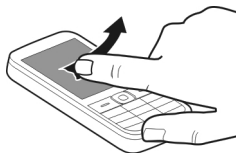

Wenn Sie beispielsweise ein Bild ansehen, streichen Sie den Finger nach links, um das nächste Bild anzuzeigen. Um Ihre Bilder schnell zu durchsuchen, streichen Sie schnell über den Bildschirm, und navigieren Sie dann nach links und rechts durch die Miniaturansichten.

Touchscreen-Einstellungen

Kalibrieren Sie den Touchscreen, und aktivieren Sie das Vibrationsfeedback.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Touchscreen-Einstell..**

Kalibrieren des Touchscreens

Wählen Sie **Kalibrierung**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Aktivieren des Vibrationsfeedbacks

Wählen Sie **Vibrat.-Feedback > Ein**.

Wenn Sie auf ein Symbol tippen, vibriert das Gerät kurz.

Interaktive Objekte der Startansicht

Die Objekte in der Startansicht sind interaktiv. Sie können beispielsweise Datum und Uhrzeit ändern, einen Weckalarm festlegen und Kalendereinträge direkt in der Startansicht vornehmen.



Einrichten eines Weckalarms

Wählen Sie die Uhr aus (1).

Anzeigen und Bearbeiten Ihres Terminplans

Wählen Sie das Datum aus (2).

Ändern der Lautstärke eines Anrufs, Songs oder Videos



















Betätigen Sie die Lautstärketasten.

Sie müssen das Gerät nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Aktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs

Wählen Sie **Lautspr..**


Symbole

	Sie haben ungelesene Mitteilungen.
	Sie haben nicht gesendete, zurückgehaltene oder nicht zustellbare Mitteilungen.
	Das Tastenfeld ist gesperrt.
	Das Gerät klingelt bei eingehenden Anrufen oder beim Empfang von SMS nicht.
	Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.
 oder E	Das Gerät ist im GPRS- oder EGPRS-Netz registriert.
 oder E	Eine GPRS- oder EGPRS-Verbindung ist geöffnet.
 oder Z	Die GPRS- oder EGPRS-Verbindung wurde ausgesetzt (wird gehalten).
	Das Gerät ist für ein UMTS-Netz registriert.
 oder H	Das Gerät ist für ein HSDPA-Netz registriert.
	Die Bluetooth Funktechnik ist aktiviert.
	WLAN ist aktiviert.
	Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die zweite Leitung verwendet.
	Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.
	Anrufe sind auf eine geschlossene Benutzergruppe begrenzt.
	Das zurzeit aktive Profil ist ein Zeitprofil.
	An das Gerät ist ein Headset angeschlossen.
	Das Gerät ist über ein USB-Datenkabel an ein anderes Gerät angeschlossen.

Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Gerät

Möchten Sie wichtige Informationen aus Ihrem alten Nokia Gerät kopieren und Ihr neues Gerät schnell nutzen? Verwenden Sie das Programm Telefonwechsel, um z. B. Kontakte, Kalendereinträge und Bilder kostenlos auf Ihr neues Gerät zu kopieren.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher..**

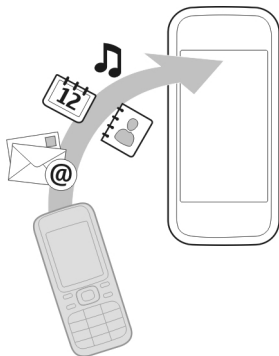

Auf beiden Geräten muss Bluetooth aktiviert sein.

- 1 Wählen Sie **Telefonwechsel** > **Hierher kopieren**.
- 2 Wählen Sie den zu kopierenden Inhalt und **Fertig** aus.
- 3 Wählen Sie Ihr vorheriges Gerät aus der Liste aus. Falls das Gerät nicht aufgelistet wird, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist.
- 4 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
- 5 Erlauben Sie bei Aufforderung Verbindungs- und Kopieranfragen.

Funktionen ohne SIM-Karte

Einige Funktionen Ihres Geräts, z. B. Organizer-Funktionen und Spiele, können auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Verschiedene Funktionen in den Menüs sind abgeblendet und können nicht verwendet werden.

Offline-Verwendung des Geräts

An Orten, an denen es verboten ist, Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen, können Sie das Flugprofil aktivieren und auf diese Weise Spiele spielen oder Musik hören.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Profile**.

Wählen Sie **Flug** > **Aktivieren**.

✈ zeigt an, dass das Flugprofil aktiviert ist.

Tipp: Sie können dem Schnellzugriffs-Widget in der Startansicht einen Profilschnellzugriff hinzufügen.



Warnung:

Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Um einen Anruf zu tätigen, müssen Sie ein anderes Profil aktivieren.

Taschenlampe

Das Kamerablitzlicht kann auch als Taschenlampe verwendet werden. Um in der Startansicht die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, halten Sie *☰+ gedrückt.

Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt auf die Augen von anderen Personen.

Geräteverwaltung

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts wünschen oder nicht sicher sind, wie Ihr Gerät funktionieren sollte, besuchen Sie www.nokia.com/support bzw. www.nokia.mobi/support, wenn Sie ein Mobilgerät verwenden.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Neustart Ihres Geräts Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus. Warten etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein, und schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen wieder her.
- Aktualisieren der Gerätesoftware

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nokia.com/repair. Ehe Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken, sollten sie immer Ihre Daten sichern.

My Nokia

Wählen Sie Menü > Programme > Extras > Sammlung > My Nokia.

My Nokia ist ein kostenloser Dienst, über den Sie regelmäßig Kurzmitteilungen mit Tipps, Tricks und Supportinformationen zu Ihrem Nokia Gerät erhalten. Sie können damit auch die Site von My Nokia durchsuchen, die nähere Informationen zu Nokia Geräten enthält und Klingeltöne, Grafiken und Programme zum Herunterladen anbietet.

Um den Dienst My Nokia zu benutzen, muss dieser in Ihrem Land verfügbar sein und von Ihrem Diensteanbieter unterstützt werden. Sie müssen sich zur Nutzung des Dienstes anmelden. Beim Versenden von Mitteilungen zum Anmelden oder Kündigen entstehen Textmitteilungsgebühren. Die Nutzungsbedingungen finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts oder unter www.nokia.com/mynokia.

Aktualisieren der Gerätesoftware über Ihr Gerät

Möchten Sie die Leistung Ihres Geräts verbessern sowie Programmaktualisierungen und großartige neue Funktionen erhalten? Aktualisieren Sie die Software regelmäßig, um Ihr Gerät optimal zu nutzen. Sie können Ihr Gerät auch so einstellen, dass es automatische nach Aktualisierungen sucht.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen**.



- 1 Wählen Sie **Telefon > Softw.-aktualis..**
- 2 Um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen, und zu überprüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist, wählen Sie **Softw.-Details**.
- 3 Um eine Software-Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie **Tel.-softw. laden** aus. Befolgen Sie die Anweisungen.
- 4 Wenn die Installation nach dem Herunterladen abgebrochen wurde, wählen Sie **Aktualis. install.** aus.

Die Installation der Software-Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls bei der Installation Probleme auftreten.

Automatisches Suchen nach Software-Aktualisierungen

Wählen Sie **Autom. Aktualis.** aus, und definieren Sie, wie häufig nach neuen Software-Aktualisierungen gesucht werden soll.

Ihr Dienstanbieter sendet Aktualisierungen für die Gerätesoftware unter Umständen direkt an Ihr Gerät (Netzdienst).

Aktualisieren der Gerätesoftware über den PC

Sie können Ihre Gerätesoftware mit dem PC-Programm Nokia Software Updater aktualisieren. Für das Update benötigen Sie einen kompatiblen PC, eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung und ein USB-Kabel zur Verbindung Ihres Geräts mit dem PC.

Um weitere Informationen zu Nokia Software Updater zu erhalten oder das Programm herunterzuladen, besuchen Sie www.nokia.com/softwareupdate.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

- 1 Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
- 2 Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Werkseinstell. > Nur Einstell..**
- 3 Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Gerät gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich Ihr Gerät aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Organisieren von Dateien

Sie können Dateien im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte verschieben, kopieren, löschen und neu erstellen. Wenn Sie Ihre Dateien in entsprechenden Ordnern organisieren, können Sie die Dateien bei einer späteren Verwendung leichter finden.

Wählen Sie **Menü > Programme > Galerie**.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie im Ordner, für den Sie einen Unterordner erstellen möchten, **Optionen > Ordner hinzufügen**. aus.

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Tipp: In Galerie können Sie auch Musik und Videos wiedergeben und Bilder ansehen Galerie.

Synchronisieren Ihres Kalenders und Ihrer Kontakte mit Ovi by Nokia

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher..

- 1 Wählen Sie **Mit Ovi synchron.** > **Jetzt synchronis..**
- 2 Melden Sie sich mit Ihren Nokia Kontodaten an. Wenn Sie kein Konto haben, melden Sie sich für eines an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen.

Sichern Ihrer Bilder und anderer Inhalte auf einer Speicherkarte

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können die Daten in Ihrem Gerätespeicher auf einer kompatiblen Speicherkarte sichern.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher..

Wählen Sie **Sicher. erstellen.**

Wiederherstellen einer Sicherung

Wählen Sie **Sicher. wdherst..**

Telefon

Tätigen eines Anrufs

- 1 Geben Sie die Telefonnummer einschließlich ggf. der Landes- und Ortsvorwahl ein.
- 2 Drücken Sie die Anruftaste.

Annehmen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die Anruftaste.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die Beendigungstaste.

Ablehnen eines Anrufs

Drücken Sie die Beendigungstaste.

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

In der Startansicht werden die Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Um die Telefonnummer anzuzeigen, wählen Sie **Zeigen**. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er in der Kontaktliste gespeichert ist.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur protokolliert, wenn dies durch das Netz unterstützt wird und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzdienstes befindet.

Zurückrufen eines Anrufers oder einer Nummer

Wählen Sie den Kontakt bzw. die Nummer aus, und drücken Sie die Anruftaste.

Späteres Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Protokoll und Anrufe in Abwes..**

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen.

Drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste, wählen Sie die Nummer aus der Liste aus, und drücken Sie erneut die Anruftaste.

Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, können Sie ihn an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer umleiten (Netzdienst).

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Anrufe > Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie eine Option, z. B. **Falls besetzt** oder **Falls keine Antw..**
- 3 Wählen Sie **Aktivieren** und danach **Zum Anr.-beant.** oder **Zu anderer Nr..**

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können auf einfache Weise die Nummer in Ihren Kontakten speichern.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte > Protokoll und Angenomm. Anr..**
- 2 Wählen Sie die Nummer und **Optionen > Speichern** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, und wählen Sie **Speichern** aus.

Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

- 2 Wählen Sie **Dialoge** oder **Eingang** und eine Mitteilung aus.
- 3 Drücken Sie die Anruftaste.
- 4 Wählen Sie die Nummer und **Speichern** aus.
- 5 Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, und wählen Sie **Speichern** aus.

Tipp: Um eine neue Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie die Nummer und **Zu Kont. hinzuf.** aus.

Informationen zu Internetanrufen

Sie können Telefongespräche über das Internet führen und empfangen (Netzdienst). Internetanrufdienste unterstützen möglicherweise Anrufe, die zwischen Computern, zwischen Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden.

Einige Internetanrufdienste bieten kostenlose Internetanrufe an. Informationen zu Verfügbarkeit, Verbindung und Kosten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter für Internetanrufe.

In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für VoIP oder andere Dienste. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler, Dienstanbieter oder bei den örtlichen Behörden.

Um Telefongespräche über das Internet führen oder empfangen zu können, müssen Sie sich im Dienstbereich eines WLANs befinden und bei einem Internetanrufdienst angemeldet sein.

Tätigen eines Internetanrufs

Wenn Sie an einem Internetanrufdienst angemeldet sind, können Sie Internetanrufe tätigen.

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten von Internetanrufen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter für Internetanrufe.

Der Internettel.-Assis. hilft Ihnen beim Einrichten Ihres Kontos. Legen Sie die Kontoinformationen Ihres Dienstanbieters für Internetanrufe bereit, bevor Sie den Assistenten starten.

Einrichten Ihres Kontos für Internettelefonie

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingelegt ist und dass Ihr Gerät mit einem WLAN verbunden ist.
- 2 Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Verbindungen > Internet-Telefon > Accounts**.
- 3 Wählen Sie **Neu**.
- 4 Wählen Sie ein Konto und **Verbind.** aus, und befolgen Sie die Anweisungen.

Nach Beendigung des Assistenten wird Ihr Konto in der Kontenliste angezeigt.

Wenn die Einstellungen für Internettelefonie nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Anrufen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte und Namen** und anschließend einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie **Internetanruf**.


Anrufen einer Telefonnummer

Geben Sie die Telefonnummer ein, und wählen Sie **Optionen > Internetanruf** aus.

Für Notrufe wird nur das Mobiltelefonnetz verwendet.

Führen eines Konferenzgesprächs

Wenn Sie ein Konferenzgespräch führen müssen (Netzdienst), können Sie auf einfache Weise mehrere Teilnehmer zum aktiven Anruf hinzufügen.

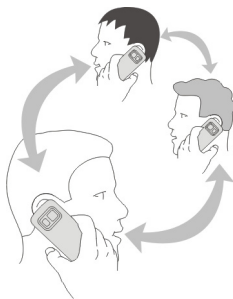

Informationen über die Verfügbarkeit von Netzdiensten erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen > Mehr > Neuer Anruf** aus.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder suchen Sie einen Kontakt.
- 3 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 4 Wenn beide Anrufe aktiv sind, wählen Sie **Optionen > Konferenz** aus.
- 5 Um das Konferenzgespräch zu beenden, wählen Sie **Optionen > Anruf beenden** aus.

Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern

Mit der Rufnummernbeschränkung (Netzdienst) können Sie Anrufe beschränken und nur Anrufe an bestimmte Telefonnummern zulassen. Sie können beispielsweise nur Anrufe an Familienmitglieder zulassen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Sicherheit**.

- 1 Wählen Sie **Rufnrn.-beschr. > Ein**.
- 2 Geben Sie Ihren PIN2-Code ein.
- 3 Fügen Sie die gewünschten Nummern zur Liste der zulässigen Nummern hinzu.

Tipp: Wenn Sie eine Textmitteilung senden möchten, während der Beschränkungsdienst aktiv ist, müssen Sie die Nummer der Mitteilungszentrale zur Liste der zulässigen Nummern hinzufügen.

Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Telefonrechnung, indem Sie bestimmte Anruftypen blockieren (Netzdienst). Sie können beispielsweise eingehende Anrufe blockieren, während Sie sich im Ausland befinden.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Sicherheit**. Zum Blockieren von Anrufen benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter ein Passwort für die Sperrung.

Blockieren bestimmter Anruftypen

- 1 Wählen Sie **Anruf Sperre** und die gewünschte Option.
- 2 Wählen Sie **Aktivieren** aus, und geben Sie Ihr Sperrpasswort ein.

Kontakte

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

Wählen Sie **Neu hinzufügen**.

Hinzufügen und Bearbeiten der Details zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie **Namen** und einen Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Details > Optionen > Detail hinzufügen**.

Tipp: Um einen Klingelton, ein Bild oder Video für einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt und **Optionen > Detail hinzufügen**. > **Multimedia** aus.

Verwenden der Kurzwahl

Sie können Ihre Freunde und Familienmitglieder schnell anrufen, indem Sie den Nummerntasten Ihres Geräts die am häufigsten von Ihnen verwendeten Telefonnummern zuweisen.

Wählen Sie **Menü > Kontakte > Kurzwahl**.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

- 1 Wählen Sie eine Zifferntaste aus. Die 1 ist für die Mailbox reserviert.
- 2 Geben Sie eine Nummer ein, oder suchen Sie einen Kontakt.

Entfernen oder Ändern der einer Nummerntaste zugewiesenen Telefonnummer

Halten Sie die Nummerntaste gedrückt, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Löschen** oder **Ändern** aus.

Tätigen eines Anrufs

Halten Sie in der Startansicht eine Zifferntaste gedrückt.

Deaktivieren der Kurzwahlfunktion

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Anrufe > Kurzwahl**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen

Möchten Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an eine Person senden, die Sie gerade getroffen haben? Fügen Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen zu Ihrer Kontaktliste hinzu, und senden Sie der Person eine Visitenkarte.

Wählen Sie **Menü > Kontakte und Namen**.

- 1 Wählen Sie den Kontaktlisteneintrag mit Ihren Daten aus.
- 2 Wählen Sie **Visitenkarte** und den Sendetyp aus.

Speichern einer empfangenen Visitenkarte

Wählen Sie **Zeigen > Speichern**.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Ihre Familienmitglieder oder Freunde zu einer Kontaktgruppe hinzufügen, können Sie an alle gleichzeitig eine Mitteilung senden.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.


- 1 Wählen Sie **Gruppen > Hinzufüg..**

- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, wählen Sie optional ein Bild und einen Klingelton aus, und wählen Sie dann **Speichern**.
- 3 Um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe und **Hinzufüg.** aus.

Verschieben oder Kopieren von Kontakten auf Ihre SIM-Karte

Möchten Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Gerät verwenden, aber weiterhin Zugriff auf Ihre Kontakte haben? Kontakte werden standardmäßig im Gerätespeicher gespeichert, aber Sie können Ihre Kontakte auf eine SIM-Karte kopieren.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

Im Gerätespeicher können weitere Kontakte gespeichert werden, und Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, können nur eine Telefonnummer haben.  zeigt an, dass ein Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist.

Alle Kontakte kopieren

Wählen Sie **Kontakte kopier.** > **Tel. zu SIM-Karte**.



Verschieben aller Kontakte

Wählen Sie **Kont. verschieb.** > **Tel. zu SIM-Karte**.

Tip: Wenn Kontakte im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden, werden in der Kontaktliste möglicherweise doppelte Kontakte angezeigt. Um nur im Gerät gespeicherte Kontakte anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen > Verwend. Spch.** > **Telefon** aus.

Texteingaben

Wechseln zwischen Texteingabemodi

Wenn Sie Text verfassen, können Sie die herkömmliche Texteingabe  oder die automatische Texterkennung  verwenden.

Abc, abc und **ABC** zeigen die Groß-/Kleinschreibung an. **123** zeigt, dass der Zahlenmodus aktiviert ist.

Wechseln zwischen Texteingabemethoden

Wählen und halten Sie **Optionen**. Die automatische Worterkennung ist allerdings nicht für alle Sprachen verfügbar.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie **#**.

Umschalten zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus

Halten Sie # gedrückt.

Festlegen der Schreibsprache

Wählen Sie **Optionen** > **Eingabesprache**.

Herkömmliche Texteingabe

Schreiben eines Worts

Drücken Sie die Zifferntaste (2 bis 9) wiederholt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach der ausgewählten Eingabesprache. Wenn der nächste Buchstabe nicht auf der aktuellen Taste verfügbar ist, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird oder bewegen Sie den Cursor vorwärts und drücken Sie die Taste erneut.

Bewegen des Cursors

Wählen Sie ◀ oder ▶ bzw. tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Stelle, an der der Cursor angezeigt werden soll.

Einfügen eines Satzzeichens

Drücken Sie wiederholt auf **1**.

Einfügen eines Sonderzeichens

Wählen Sie **?!£** und dann das gewünschte Zeichen aus.

Einfügen eines Leerzeichens

Drücken Sie **0**.

Automatische Worterkennung

Das integrierte Wörterbuch schlägt automatisch Wörter vor, wenn Sie die Zifferntasten drücken. Sie können dem Wörterbuch auch eigene Wörter hinzufügen.

Schreiben eines Worts

Drücken Sie die Zifferntasten (2 bis 9). Drücken Sie jede Taste für jeden Buchstaben einmal.

Bestätigen eines Worts

Um den Cursor vorwärts zu bewegen oder ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf die Taste **0**.

Auswählen des richtigen Worts

Falls das vorgeschlagene Wort falsch ist, drücken Sie wiederholt * und wählen Sie dann das gewünschte Wort aus der Liste aus.

Hinzufügen eines Worts zum Wörterbuch

Wenn hinter dem Wort ein ? angezeigt wird, ist das Wort, das Sie schreiben wollten, nicht im Wörterbuch enthalten. Um dem Wörterbuch dieses Wort hinzuzufügen, wählen Sie **Buchstab..** Geben Sie das Wort mit der herkömmlichen Eingabemethode ein und wählen Sie **Speichern**.

Schreiben eines zusammengesetzten Worts

Schreiben Sie den ersten Teil des Worts und bewegen Sie den Cursor vorwärts, um das Wort zu bestätigen. Schreiben Sie den nächsten Teil des Worts und bestätigen Sie erneut.

Mitteilungen

Senden einer Mitteilung

Bleiben Sie mithilfe von Text- und Multimedia-Mitteilungen mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt. Sie können Bilder, Videoclips und Visitenkarten an Ihre Mitteilung anhängen.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

- 1 Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
- 2 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Objekt einfügen** aus.
- 3 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie **Fortfahr.** aus.
- 4 Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse manuell einzugeben, wählen Sie **Nummer od. Mail**. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Mail** aus, und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 5 Wählen Sie **Senden**.

Tipp: Um ein Sonderzeichen oder einen Smiley einzufügen, wählen Sie **Optionen > Sonderzeichen**.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

- 1 Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
- 2 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie **Fortfahr.** aus.
- 3 Zum Auswählen einer Gruppe wählen Sie **Kontaktgruppen**.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

Speichern eines Anhangs

Sie können Anhänge von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen auf Ihrem Gerät speichern.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

Speichern eines Anhangs

- 1 Öffnen Sie die Mitteilung.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Inhalte speichern**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Datei und danach **Optionen > Speichern**.

Speichern eines E-Mail-Anhangs

- 1 Öffnen Sie die E-Mail.
- 2 Wählen Sie den Anhang aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Bilder und Videos werden unter Galerie gespeichert.

Anzeigen eines Gesprächs

Sie können die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, in einer einzigen Ansicht anzeigen und das Gespräch in dieser Ansicht fortsetzen.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

Lesen einer Mitteilung in einem Gespräch

Wählen Sie **Dialoge**, ein Gespräch und eine Mitteilung aus.

Wechseln Sie zur herkömmlichen Eingangsansicht

Wählen Sie **Optionen** > **Eingangsansicht**.

Anhören von Sprachmitteilungen

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, können Sie ihn an Ihren Anrufbeantworter umleiten und die Mitteilung später anhören.

Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Halten Sie in der Startansicht die Taste **1** gedrückt.

Speichern Ihrer Anrufbeantworternummer

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Sprachmitteil.** und **Spr.-anruf-Mitt.** > **Anrufbeantworternr..**
- 2 Geben Sie Ihre Anrufbeantworternummer ein, und wählen Sie **OK** aus.

Senden einer Audiomitteilung

Sie haben keine Zeit, um eine Textmitteilung zu schreiben? Nehmen Sie stattdessen eine Audiomitteilung auf, und senden Sie diese!

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

- 1 Wählen Sie **Andere Mittel.** > **Audiomitteilung**.
- 2 Um Ihre Mitteilung aufzunehmen, wählen Sie **●**.
- 3 Zum Beenden der Aufnahme wählen Sie **■**.
- 4 Wählen Sie **Weiter** und einen Kontakt.

Mail und Chat

Richten Sie Ihr Gerät zum Senden und Empfangen von E-Mails von Ihrem E-Mail-Konto ein.

Oder registrieren Sie sich für einen Chat-Dienst, um in Ihrer Chat-Community zu chatten.

Nokia Messaging-E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie ein Mailkonto einrichten und wie Sie E-Mails senden und empfangen.

Informationen zu Nokia Messaging-E-Mail

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mail**.

Greifen Sie mit Ihrem mobilen Gerät auf Ihre E-Mail-Konten von verschiedenen Anbietern zu, um E-Mails zu lesen, zu schreiben oder zu versenden.

Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto besitzen, können Sie ein Nokia Konto einrichten, das den Dienst Ovi Mail von Nokia beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ovi.com. Mit Ihrem Nokia Konto können Sie auf alle Ovi Dienste von Nokia zugreifen.

Anmelden an einem E-Mail-Konto

Sie können sich an verschiedenen E-Mail-Konten anmelden.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mail**.

- 1 Wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter aus.
- 2 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Konto ein.
- 3 Wenn Sie **Passwort speichern**: auswählen, müssen Sie nicht jedes Mal, wenn Sie auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen möchten, Ihr Passwort eingeben.
- 4 Wählen Sie **Anmelden**.

Zum Erstellen eines weiteren E-Mail-Kontos wählen Sie **Konto hinzufügen**.

Falls Sie über kein E-Mail-Konto verfügen, können Sie ein Konto für Ovi Mail von Nokia einrichten.

Einrichten von Ovi Mail

Wählen Sie **Ovi Mail > Neue Adresse erstellen** aus, und befolgen Sie die Anweisungen.

Senden einer E-Mail

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mail** und ein E-Mail-Konto.

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Neue erstellen**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und Ihren Mitteilungstext ein.
- 3 Um eine Datei, zum Beispiel ein Bild, anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Anhängen** > **Aus Galerie** aus.
- 4 Um ein Foto zu erstellen und an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Anhängen** > **Aus Kamera** aus.
- 5 Wählen Sie **Senden**.

Lesen und Beantworten von E-Mails

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mail** und ein E-Mail-Konto.

- 1 Wählen Sie eine E-Mail.
- 2 Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen**.

Nokia Messaging IM

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Freunden chatten können.

Informationen zu Chat

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat**.

Mit Chat (Netzdienst) können Sie Chat-Mitteilungen mit Ihren Freunden austauschen. Falls Sie über kein Chat-Konto verfügen, können Sie ein Nokia Konto erstellen und Ovi Chat von Nokia nutzen.

Sie können das Programm Chat im Hintergrund geöffnet lassen und andere Funktionen Ihres Geräts nutzen und weiterhin über neue Chat-Mitteilungen benachrichtigt werden.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Anmelden an einem Chat-Dienst

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat**.

Anmelden bei einem vorhandenen Chat-Konto

- 1 Wenn mehrere Chatdienste verfügbar sind, wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
- 2 Melden Sie sich an, und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Konto ein.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen.

Gleichzeitiges Verwenden mehrerer Chat-Dienste

- 1 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus, und melden Sie sich an.

- 2 Um zwischen Chat-Diensten zu wechseln, öffnen Sie die entsprechende Registerkarte.

Chat mit Ihren Freunden

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Chat**.

Sie können sich bei verschiedenen Chat-Diensten anmelden und diese gleichzeitig nutzen. Sie müssen Sie bei jedem Dienst einzeln anmelden.

Sie können gleichzeitig mit mehreren Kontakten chatten.

- 1 Wenn mehrere Chatdienste verfügbar sind, wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
- 2 Melden Sie sich am Dienst an.
- 3 Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt aus, mit dem Sie einen Chat beginnen möchten.
- 4 Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld unten auf dem Display ein.
- 5 Wählen Sie **Senden**.

Ausblenden des Chat-Programms

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Chat**.

Wählen Sie **Verbergen**.

Ihre Sitzungen bleiben eine bestimmte Zeit lang aktiv. Diese ist in Ihrem Dienst-Abonnement festgelegt. Wenn das Chat-Programm im Hintergrund läuft, können Sie andere Programme öffnen später wieder zu Chat zurückkehren, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Erhalten von Benachrichtigungen bei neuen Mitteilungen und ausgeblendetem Programm

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht **ChatOptionen > Mehr > Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschten Benachrichtigungstypen und **Speichern** aus.

Abmelden vom Chat-Dienst

Öffnen Sie das Programm Chat, und wählen Sie **Optionen > Schließen > Abmelden**, um den Dienst zu schließen.

Um das Programm Chat zu beenden, wählen Sie **Optionen > Schließen > Schließen**.

Personalisieren

Informationen zur Startansicht

In der Startansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen von Benachrichtigungen über Anrufe in Anwesenheit und empfangene Nachrichten
- Öffnen Ihrer meistgenutzten Programme
- Steuern von Programmen, wie z. B. das Radio
- Hinzufügen von Schnellzugriffen für verschiedene Funktionen, wie z. B. das Schreiben einer Mitteilung
- Anzeigen Ihrer meistgenutzten Kontakte sowie schnelles Anrufen, Chatten und Senden von Mitteilungen

Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt in der Startansicht öffnen? Sie können Ihren meistgenutzten Funktionen Schnellzugriffe hinzufügen.


- 1 Wählen und halten Sie das Schnellzugriffs-Widget, und wählen Sie aus dem Pop-up-Menü **Schnellzug.** wähl. aus.
- 2 Wählen Sie den festzulegenden Schnellzugriff und danach das gewünschte Element aus.

Tip: Um einen Schnellzugriff zu entfernen, ersetzen Sie ihn durch einen anderen.

Tip: Sie können Schnellzugriffe auch zum Menü Favoriten hinzufügen. Wählen Sie **Favoriten > Anzeige anpass.**

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Möchten Sie Ihre Kontaktfavoriten schnell anrufen oder ihnen Mitteilungen senden? Sie können Schnellzugriffe zu ausgewählten Kontakten in der Startansicht hinzufügen.

- 1 Wählen und halten Sie die Kontaktfavoriten-Leiste.
- 2 Wählen Sie **Favoriten bearb.**
- 3 Wählen Sie ein Kontaktsymbol  und einen Kontakt aus der Liste aus.
Der Kontakt muss im Gerätespeicher gespeichert sein.

Tip: Wenn ein Bild zum Kontakt hinzugefügt wird, wird es in der Kontaktfavoriten-Leiste angezeigt.

Anrufen oder Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Kontaktfavoriten-Leiste aus, und wählen Sie dann im Pop-up-Menü die gewünschte Option aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

- 1 Wählen und halten Sie die Kontaktfavoriten-Leiste.
- 2 Wählen Sie **Favoriten bearb.** und den Kontakt aus, den Sie entfernen möchten.

Der Kontakt wird aus der Kontaktfavoriten-Leiste entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Personalisieren des Menüs Favoriten

Sie können Ihren meistgenutzten Funktionen Schnellzugriffe hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Favoriten > Anzeige anpassen..**
- 2 Wählen Sie einen Menüeintrag und die gewünschte Funktion aus der Liste.

Um auf eine Funktion zuzugreifen, wählen Sie **Favoriten** und die gewünschte Funktion aus.

Anpassen der Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie als Hintergrund für die Startansicht festlegen? Sie können den Hintergrund und die Objekte in der Startansicht ändern bzw. neu anordnen, um sie an Ihre Wünsche anzupassen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Display.**

Ändern des Hintergrunds

Wählen Sie **Hintergrund** und ein Bild.

Tip: Laden Sie weitere Hintergründe im Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Hinzufügen von Inhalten zur Startansicht

Wählen Sie **Startansicht > Startans. anpassen.**

Tip: Um die Schriftgröße in den Programmen Mitteilungen und Kontakte zu vergrößern, wählen Sie, wenn Sie im Web browsen oder sich im Hauptmenü befinden, **Schriftgröße** aus.

Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts

Mit Themen können Sie die Farben und das Aussehen Ihrer Startansicht ändern.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Themen.**

Wählen Sie **Thema auswähl.** > **Themen** und ein Thema aus der Liste.

Tip: Laden Sie weitere Themen im Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Erstellen Ihres eigenen Profils

Wie können Sie Ihr Gerät dazu bringen, Ihre Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Universität oder zu Hause zu erfüllen? Sie können neue Profile für verschiedene Situationen erstellen und ihnen entsprechende Namen geben.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Profile**.

- 1 Wählen Sie **Mein Profil 1** oder **Mein Profil 2**.
- 2 Wählen Sie **Ändern** aus, und definieren Sie Ihre Profileinstellungen.
- 3 Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und wählen Sie **OK > Speichern** aus.

Personalisieren Ihrer Töne

Sie können die Klingel-, Tasten- und Warntöne für jedes Profil personalisieren.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Töne**.

Ändern des Klingeltons

Wählen Sie **Rufton**: und einen Klingelton aus.

Tipp: Laden Sie weitere Klingeltöne im Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Ändern der Lautstärke des Tastentons

Wählen Sie **Tastentöne**: aus, und ziehen Sie den Lautstärkeregler.

Verbindungen

Bluetooth


Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.

Verwenden Sie Bluetooth, um drahtlose Verbindungen zu kompatiblen Geräten herzustellen, zum Beispiel zu Mobiltelefonen, Computern, Headsets und Kfz-Zubehör.

Über die Verbindung können Sie auch Objekte vom Gerät senden, Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Dateien auf einem kompatiblen Drucker drucken.

Geräte mit drahtloser Bluetooth Technik müssen sich nicht direkt nebeneinander befinden, da diese Technik Funkwellen verwendet. Die Geräte müssen sich allerdings in einem Abstand von 10 Metern zueinander befinden, sonst kann die Verbindung abreißen. Hindernisse, wie zum Beispiel Wände oder andere elektronische Geräte, können Störungen verursachen.

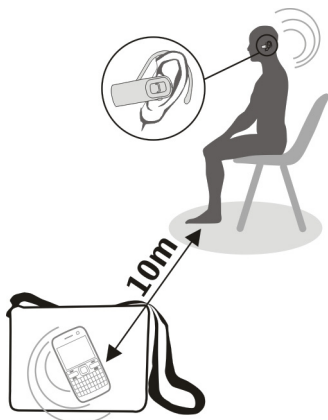

Tipp: Um von der Startansicht aus auf Bluetooth Einstellungen zuzugreifen, fügen Sie dem Schnellzugriffs-Widget eine entsprechende Verknüpfung hinzu.

Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Möchten Sie während eines Anrufs an Ihrem Computer weiterarbeiten? Verwenden Sie ein drahtloses Headset. Sie können auch dann einen Anruf entgegennehmen, wenn Sie Ihr Gerät nicht in der Hand halten.

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** und **Bluetooth > Ein**.
- 2 Schalten Sie das Headset ein.
- 3 Um Ihr Gerät an das Headset zu koppeln, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl.** aus.
- 4 Wählen Sie das Headset aus.
- 5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Tipp: Sie können festlegen, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth Headset herstellt, nachdem Sie es zum ersten Mal gekoppelt haben.

Senden von Bildern oder anderem Inhalt an ein anderes Gerät

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Visitenkarten, Kalendereinträgen, Bildern, Videos und anderen von Ihnen erstellten Inhalten an Ihren Computer und an die kompatiblen Geräte von Freunden.

- 1 Wählen Sie das zu sendende Objekt aus.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Senden > Via Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das Gerät für die Verbindung aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Neue Suche**, um danach zu suchen. Bluetooth Geräte innerhalb der Reichweite werden angezeigt.
- 4 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

Verbindung mit KFZ-Zubehör über den externen SIM-Modus

Im externen SIM-Modus kann kompatibles Kfz-Zubehör die SIM-Karte Ihres Geräts verwenden.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.

Bevor Sie den externen SIM-Modus aktivieren können, müssen Sie Ihr Gerät und das Kfz-Zubehör zunächst koppeln.

- 1 Um die Bluetooth Funktion Ihres Geräts zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth > Ein**.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion des Kfz-Zubehörs.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display Ihres Geräts.

Im externen SIM-Modus ist nur das Kfz-Zubehör mit dem Mobilfunknetz verbunden.

Um Anrufe im externen SIM-Modus tätigen oder empfangen zu können, müssen Sie ein kompatibles Zubehör, wie z. B. ein Car Kit, an Ihr Gerät anschließen.

In diesem Modus ist nur ein Notruf mit Ihrem Gerät möglich.

Der externe SIM-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn das Kfz-Zubehör ausgeschaltet wird, beispielsweise beim Ausschalten des Automotors.

Manuelles Deaktivieren des externen SIM-Modus

- 1 Wählen Sie **Gekopp. Geräte**.
- 2 Wählen Sie das Kfz-Zubehör und dann im Popup-Menü **Koppl. löschen** aus.

Automatisches Verbinden mit einem gekoppelten Gerät

Möchten Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem anderen Bluetooth Gerät verbinden, zum Beispiel mit KFZ-Zubehör, einem Headset oder Ihrem PC? Sie können festlegen, dass Ihr Gerät die Verbindung automatisch herstellt.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth und Gekopp. Geräte.**

- 1 Wählen Sie das Gerät für die automatische Verbindung aus.
- 2 Wählen Sie im Pop-up-Menü **Einstellungen > Automat. Verb. > Ja** aus.

Sicheres Verwenden von Bluetooth

Möchten Sie sicherstellen, wer Ihr Gerät sehen kann, wenn Sie Bluetooth verwenden? Sie können steuern, wer Ihr Gerät finden und eine Verbindung herstellen kann.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth.**

Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen

Wählen Sie **Telef.-Sichtbark. > Verborgen.**

Wenn Ihr Gerät verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen.

Deaktivieren von Bluetooth

Wählen Sie **Bluetooth > Aus.**

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten bei.

USB-Datenkabel

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Gerät und einem Computer

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Bilder und andere Inhalte zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen Computer zu kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Kabel, um Ihr Gerät an einen Computer anzuschließen.
- 2 Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Nokia Ovi Suite — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite installiert ist.

Medienübertrag. — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. Wenn Sie Ihr Gerät an ein Heim-Unterhaltungssysteme oder Drucker anschließen möchten, verwenden Sie diesen Modus.

Massenspeicher — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. Das Gerät wird auf Ihrem Computer als tragbares Gerät angezeigt. Wenn Sie Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden möchten, zum


Beispiel mit einer Stereoanlage oder einem Autoradio, verwenden Sie diesen Modus.

- 3 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Kopieren eines Bildes und anderer Inhalte zwischen Ihrem Gerät und einem USB-Speicherstick

Sie können Bilder von Ihrem Gerät auf einen kompatiblen USB-Speicherstick kopieren. Damit können Sie Sicherungen Ihrer Bilder erstellen, wenn Sie auf Reisen sind.

- 1 Schließen Sie ein kompatibles USB OTG-Adapterkabel an den USB-Anschluss Ihres Geräts an.
- 2 Schließen Sie einen Speicherstick an das USB OTG-Adapterkabel an.

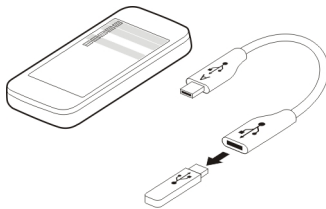

- 3 Wählen Sie **Menü > Programme > Galerie**, und wählen und halten Sie eine Datei oder einen Ordner.
- 4 Wählen Sie aus, ob Sie die Datei bzw. den Ordner kopieren oder verschieben möchten.
- 5 Wählen Sie den Zielordner aus.

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN

Informationen zu WLAN-Verbindungen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN**.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN her, und verwalten Sie Ihre WLAN-Verbindungen.



Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.




Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.


Herstellen einer WLAN-Verbindung von zuhause aus

Wenn Sie zuhause mit Ihrem Gerät auf das Internet zugreifen möchten, können Sie Datenübertragungskosten sparen, indem Sie die Verbindung über Ihr WLAN herstellen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN**.

Erstmaliges Herstellen der Verbindung


- 1 Um nach Ihrem Heim-WLAN zu suchen, wählen Sie **Verfügbare WLANs** aus.
- 2 Um die Verbindung herzustellen, wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus.
- 3 Wenn Ihr WLAN gesichert ist , geben Sie das Passwort ein.
- 4 Wenn Sie Ihr Heim-WLAN speichern, müssen Sie in Zukunft nicht mehr danach suchen. Wählen und halten Sie das WLAN, und wählen Sie im Popup-Menü **Speichern**.

 zeigt ein gespeichertes WLAN an.

Herstellen der Verbindung mit Ihrem gespeicherten WLAN zuhause

- 1 Wählen Sie **Gespeicherte WLANs**.
- 2 Wählen Sie Ihr Heim-WLAN, und wählen Sie im Popup-Menü **Verbinden**.


Trennen der Verbindung zu einem WLAN

Wählen Sie und halten Sie das verbundene WLAN , und wählen Sie im Popup-Menü **Trennen**.

Herstellen einer WLAN-Verbindung von unterwegs


Die Herstellung einer WLAN-Verbindung ist eine praktische Möglichkeit, um unterwegs auf das Internet zuzugreifen. Sie können an öffentlichen Orten, wie z. B. in einer Bibliothek oder in einem Internet-Café, eine Verbindung zu öffentlichen WLANs herstellen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN**.

Für die Verbindung mit gesicherten WLANs  benötigen Sie ein Passwort.

- 1 Um nach verfügbaren WLANs zu suchen, wählen Sie **Verfügbare WLANs** aus.
- 2 Wählen Sie ein WLAN aus.
- 3 Wenn das WLAN gesichert ist, geben Sie das Passwort ein.

Trennen der Verbindung zu einem WLAN

Wählen Sie das verbundene WLAN  aus.


Herstellen der Verbindung zu einem verborgenen WLAN

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN.

Sie können eine Verbindung zu einem verborgenen WLAN herstellen, wenn Sie den Namen (SSID) und das Passwort kennen.

- 1 Um nach verfügbaren WLANs zu suchen, wählen Sie **Verfügbare WLANs** aus.
- 2 Wählen Sie (**Verborg. Netzwerk**).
- 3 Geben Sie den Namen (SSID) und das Passwort ein.

Trennen der Verbindung zu einem WLAN

Wählen Sie das verbundene WLAN  aus.

Ovi Dienste von Nokia


Ovi by Nokia

Verfügbarkeit und Kosten der Ovi Dienste von Nokia

Die Verfügbarkeit der Ovi Dienste von Nokia kann je nach Region unterschiedlich sein. Die Verwendung der Dienste oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren im Mobilfunknetz erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


Weitere Informationen zu Ovi erhalten Sie unter www.ovi.com.

Info zu Ovi Store

 Im Ovi Store können Sie mobile Spiele, Programme, Videos, Bilder, Themen und Klingeltöne auf Gerät herunterladen. Bestimmte Objekte sind kostenlos, andere sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden. Die verfügbaren Zahlungsmethoden hängen von dem Land ab, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und von Ihrem Netzbetreiber. Ovi Store bietet Inhalte, die mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.


Wählen Sie Menü > Store oder rufen Sie www.ovi.com auf.

Informationen zu Ovi Kontakte

 Mit Ovi Kontakte können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Verbindung bleiben, verfolgen, was diese machen, und neue Freunde in der Ovi Community finden. Sie haben auch die Möglichkeit, die Kontakte auf Ihrem Gerät auf Ovi zu sichern.

Um Ovi Kontakte zu verwenden, rufen Sie www.ovi.com auf.

Informationen zu Ovi Mail

 Mit Ovi Mail können Sie ganz einfach über beliebte Webmail-Anbieter auf Ihre E-Mails zugreifen. Wenn Sie sich für ein Nokia Konto anmelden, erhalten Sie auch ein kostenloses Ovi E-Mail-Konto, das Sie auf Ihrem mobilen Gerät oder Computer verwenden können. Mit dem Spamschutz ist Ihre Mailbox immer aufgeräumt und der Virenschutz erhöht die Sicherheit.

Zugriff auf Ovi Dienste von Nokia

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung** und den gewünschten Ovi Dienst aus.

Die Verwendung einiger Dienste oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Informationen zur Nokia Ovi Suite

Mit der PC-Anwendung Nokia Ovi Suite können Sie Inhalte auf Ihrem Gerät verwalten und diese mit Ihrem Computer synchronisieren.

Weitere Informationen zur Nokia Ovi Suite und den Download finden Sie unter www.ovi.com.

Ovi Player

Mit Nokia Ovi Player können Sie Ihre Musik wiedergeben und organisieren, Musik von Ovi Musik von Nokia herunterladen, Songs und Wiedergabelisten zwischen Ihrem kompatiblen PC und kompatiblen Nokia Mobiltelefonen kopieren sowie Ihre Audio-CDs rippen und brennen.

Um Ihre Musiksammlung zu verwalten, öffnen Sie die Registerkarte **Meine Musik**. Sie können verschiedene kompatible Geräte mit Ovi Player verbinden und Musik, die auf den Geräten gespeichert ist, anzeigen und wiedergeben.

Um Millionen von Songs auf Ovi anzuhören und von dort herunterzuladen, öffnen Sie die Registerkarte **Ovi Musik**. Zum Herunterladen von Musik müssen Sie ein Nokia Konto erstellen.

Zeitmanagement

Ändern des Datums und der Uhrzeit

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Datum u. Uhrzeit.**

Ändern der Zeitzone auf Reisen

- 1 Wählen Sie **Datum und Uhrzeit > Zeitzone:**
- 2 Wählen Sie die Zeitzone Ihres Standorts und **Speichern** aus.


Datum und Uhrzeit werden gemäß der Zeitzone eingestellt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Gerät die korrekte Sendezeit für empfangene Text- und Multimediamedien anzeigt.

"GMT -5" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA) an: 5 Stunden westlich von Greenwich, London (GB).

Einrichten eines Weckalarms

Sie können Ihr Gerät als Wecker verwenden.

Wählen Sie **Menü > Programme > Wecker.**

- 1 Stellen Sie die Weckzeit ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um die Weckzeit einzustellen.
- 3 Zum Einstellen des Alarmsignals, beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag, wählen Sie **Einstell. > Weckwiederhol. > Ein** und die Tage aus.

Stummschalten von Wecksignalen

Wenn ein Wecksignal ertönt, können Sie das Wecksignal stumm schalten. Dadurch wird der Ton für eine bestimmte Zeit unterbrochen.

Wenn das Wecksignal ertönt, wählen Sie **Später.**

Festlegen der Länge des Schlummerintervalls

Wählen Sie **Menü > Programme > Wecker** und **Einstell. > Schlummer-Wartezeit** und danach die Wartezeit.

Stoppuhr für Ihre Sportprogramme

Fordern Sie sich selbst bei Ihrem täglichen Lauftraining heraus! Nehmen Sie Ihre Zeit mit der Stoppuhr.

Wählen Sie **Menü > Programme > Stoppuhr.**

Stoppuhr für Ihre Runden

- 1 Wählen Sie **Rundenzeiten** > **Start**.
- 2 Wählen Sie **Runde** aus, wenn Sie auf die nächste Runde gehen. Die Rundenzeit wird zur Liste hinzugefügt, und die Stoppuhr wird zurückgesetzt.
- 3 Wählen Sie **Stopp**.

Nehmen von Zwischenzeiten

- 1 Wählen Sie **Zwischenzeiten** > **Start**.
- 2 Wählen Sie **Zwi.zeit**. Die Zwischenzeit wird zur Liste hinzugefügt, und die Stoppuhr läuft weiter.
- 3 Wählen Sie **Stopp**.

Tip: Möchten Sie Ihre Zeiten speichern, um sie später zu vergleichen? Wählen Sie **Speichern** aus, und geben Sie einen Namen ein.

Ausblenden der Stoppuhr

Drücken Sie die Beendigungstaste. Um zur Stoppuhr zurückzukehren, wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Stoppuhr** und **Fortsetzen** aus.

Einstellen des Countdown-Timers

Müssen Sie schnell ein Erinnerungssignal für eine bestimmte Zeitspanne einstellen, zum Beispiel, wenn Sie Eier kochen? Stellen Sie das Erinnerungssignal mit dem Countdown-Timer ein.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Countdown**.

- 1 Wählen Sie **Normaler Zähler**.
- 2 Geben Sie eine Zeit ein, und verfassen Sie eine Notiz, die nach Ablauf der Zeit angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie **Start**.

Kalender

Hinzufügen eines Termins

Speichern Sie wichtige Termine als Besprechungen in Ihrem Kalender.

Wählen Sie **Menü** > **Kalender**.

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Datum, und wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag**.
- 2 Wählen Sie das Eingabefeld **Besprechung** aus, und füllen Sie die Felder.

Erinnerung an einen Geburtstag

Fügen Sie eine Erinnerung für Geburtstage und andere besondere Daten hinzu. Die Erinnerungen werden jedes Jahr wiederholt.

Wählen Sie **Menü** > **Kalender**.

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Datum, und wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag**.
- 2 Wählen Sie das Eingabefeld **Geburtstag** aus, und füllen Sie die Felder.

Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste

Sie können eine Aufgabennotiz für eine durchzuführende Aufgabe speichern und Ihrem Kalender eine Erinnerung hinzufügen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Aufgabenliste**.

- 1 Wählen Sie **Neue**, und füllen Sie die Felder.
- 2 Um eine Erinnerung hinzuzufügen, wechseln Sie zur gewünschten Aufgabennotiz, wählen Sie **Optionen** > **In Kal. speich.** > **Erinnerung** aus, und füllen Sie die Felder.

Erstellen einer Einkaufsliste

Auf Papier geschriebene Einkaufslisten gehen leicht verloren. Wenn Sie sie auf Ihrem Gerät schreiben, haben Sie die Liste immer dabei! Außerdem können Sie die Liste beispielsweise an ein Familienmitglied senden.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Notizen**.



- 1 Wählen Sie **Notieren**.
- 2 Geben Sie den gewünschten Text in das Notizfeld ein.

Senden der Liste

Öffnen Sie die Notiz, wählen Sie **Optionen** > **Notiz senden** und anschließend die gewünschte Sendemethode.

Bilder und Videos

Aufnahmen von Bildern

- 1 Drücken Sie in der Startansicht die Kamerataste.
- 2 Um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie  oder  aus.
- 3 Drücken Sie die Kamerataste.
Die Bilder werden in der Galerie gespeichert.

Aktivieren des Kamerablitzlichts

Um das Gerät so einzustellen, dass das Blitzlicht automatisch ausgelöst wird, wenn nicht genug Licht vorhanden ist, wählen Sie  > **Blitz** > **Automatisch** aus. Um das Gerät so einzustellen, dass das Blitzlicht immer ausgelöst wird, wählen Sie **Blitz ein**.

Schließen der Kamera

Drücken Sie die Ende-Taste.






Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 1944 x 2592 Pixel.

Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Gerät können Sie nicht nur Bilder machen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Drücken Sie in der Startansicht die Kamerataste.

- 1 Um ggf. vom Bildmodus in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie  > **Videokamera**.
- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste.
Zum Vergrößern bzw. Verkleinern wählen Sie  oder  aus, oder drücken Sie die Lautstärketasten.
- 3 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu pausieren, und , um die Aufnahmen anzuhalten.

Videos werden in Galerie gespeichert.

Schließen der Kamera

Drücken Sie die Beendigungstaste.


Senden eines Bilds oder Videos


Geben Sie Ihre Bilder und Videos für Freunde und Familienmitglieder als Multimediamedteilung oder über eine Bluetooth Verbindung frei.

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Senden eines Bilds

- 1 Wählen Sie den Ordner mit dem Bild aus.

- 2 Wählen Sie das zu sendende Bild aus. Wählen Sie dann  > **Senden** und die gewünschte Sendemethode aus.

Sie können mehrere Bilder gleichzeitig senden. Wählen Sie  > **Markieren** aus, und markieren Sie die Bilder.

Senden eines Videos

- 1 Wählen Sie den Ordner mit dem Video aus.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Markieren** aus, und markieren Sie das Video. Sie können mehrere zu sendende Videos markieren.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Markierte senden** und die gewünschte Sendemethode.

Fotos

Informationen über Fotos


Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Mit dem Programm Fotos können Sie alle Bilder und Videos auf Ihrem Gerät anzeigen. Sie können Videos wiedergeben, Bilder durchsuchen und die besten Aufnahmen drucken.

Organisieren Ihrer Bilder


Sie können Ihre Bilder in Ordnern organisieren.

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

- 1 Wählen Sie **Meine Alben**.
- 2 Wählen Sie  > **Album erstellen** aus, und geben Sie einen Namen für das Album ein.
- 3 Wählen Sie die Bilder aus, die zum Album hinzugefügt werden sollen.

Bearbeiten eines Bildes


Ist das erstellte Bild zu dunkel oder nicht optimal gerahmt? In Fotos können Sie Bilder zum Beispiel drehen, umdrehen, zuschneiden und die Helligkeit, den Kontrast und die Farben von erstellten Bildern anpassen.

- 1 Wählen Sie ein Bild in **Meine Fotos**, **Zeitleiste** oder **Meine Alben** aus.
- 2 Wählen Sie  und den gewünschten Effekt aus.

Drucken von Bildern

Sie können Ihre Bilder direkt über einen kompatiblen Drucker drucken.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel oder, sofern vom Drucker unterstützt, über die Bluetooth Funktion mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker.

- 2 Wählen Sie **Medienübertrag.** als Modus für die USB-Verbindung.
- 3 Wählen Sie das zu druckende Bild.
- 4 Wählen Sie  > **Drucken.**

Musik und Audio

Media-Player



Wiedergabe eines Songs

Geben Sie Musik wieder, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert ist.



Wählen Sie **Menü > Musik > Meine Musik.**

Wiedergabe eines Songs

Wählen Sie einen Song aus einem Ordner aus.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie . Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie .

Vor- und Rücklauf

Halten Sie  oder  gedrückt.

Schließen des Media-Players



Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Tipp: Um zum Startbildschirm zurückzukehren und den Player im Hintergrund laufen zu lassen, drücken Sie die Beendigungstaste.



Wiedergabe eines Videos

Geben Sie Videos wieder, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Wählen Sie **Menü > Musik > Meine Musik.**

- 1 Wählen Sie ein Video aus einem Ordner aus.
- 2 Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie . Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie .

Vor- und Rücklauf


Halten Sie  oder  gedrückt.

Schließen des Media-Players

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Kopieren von Musik von Ihrem PC

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Gerät anhören möchten? Verwenden Sie den Nokia Ovi Player und ein USB-Datenkabel, um Ihre Musiksammlung zu synchronisieren.

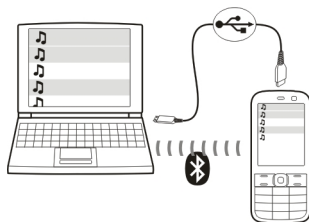

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe eines kompatiblen USB-Datenkabels mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesteckt wurde.
- 2 Wählen Sie als Verbindungsmodus **Medienübertrag..**
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Nokia Ovi Player. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Ovi Player.

Tip: Sie können Musik über Ovi Musik von Nokia kaufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ovi.com.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch Digital Rights Management (DRM) geschützt und können nur auf einem Gerät wiedergegeben werden.

Ändern des Sounds oder Tons Ihrer Musik

Wussten Sie, dass Sie Sound und Ton Ihrer Musik ändern können, um sie dem jeweiligen Genre anzupassen? Im Equalizer können Sie Profile für verschiedene Musikstile anpassen.

Wählen Sie **Menü > Musik > Meine Musik > Media-PI. öffn. > Optionen > Mehr > Klangregler.**

Aktivieren eines vorhandenen Soundprofils

Wählen Sie ein Einstellungsprofil und dann **Aktivieren.**

Erstellen eines neuen Soundprofils

- 1 Wählen Sie eines der letzten beiden Einstellungsprofile in der Liste aus.
- 2 Wählen Sie die Schieberegler aus, und passen Sie sie an.
- 3 Wählen Sie **Speichern.**

Anschließen von Lautsprechern an Ihr Gerät

Hören Sie sich Musik auf Ihrem Gerät über kompatible Lautsprecher (separat erhältlich) an.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Anschließen von Kabellautsprechern

Schließen Sie die Lautsprecher an den AV-Anschluss (3,5 mm) Ihres Geräts an.

Anschließen von Bluetooth Lautsprechern

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** und **Ein**.
- 2 Schalten Sie die Lautsprecher ein.
- 3 Um Ihr Gerät an die Lautsprecher zu koppeln, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl.** aus.
- 4 Wählen Sie die Lautsprecher aus.
- 5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Lautsprecher.


UKW-Radio

Informationen zum UKW-Radio

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Mit Ihrem Gerät können Sie Radiosender anhören. Schließen Sie dazu einfach ein Headset an, und wählen Sie einen Sender aus.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

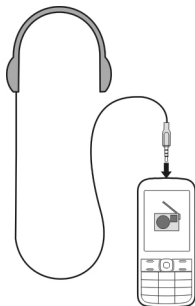

Es ist nicht möglich, über ein Bluetooth Headset Radio zu hören.

Wiedergabe von Radio

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe

Wählen Sie **■** oder **▶** aus.

Einstellen des Radios für die Wiedergabe im Hintergrund

Drücken Sie kurz auf die Beendigungstaste.

Beenden des Radios

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Tipp: Um über Headset oder Lautsprecher Radio zu hören, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Wiederg. über** und die gewünschte Option aus.

Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern, und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Suchen nach dem nächsten verfügbaren Sender

Halten Sie **◀◀** oder **▶▶** gedrückt.

Speichern eines Senders

Wählen Sie **Optionen > Sender speichern**.

Automatische Suche nach Radiosendern

Wählen Sie **Optionen** > **Alle Sender such..**

Wechseln zu einem gespeicherten Sender

Wählen Sie  oder .

Umbenennen eines Senders

Wählen Sie **Optionen** > **Sender**,

Wählen und halten Sie den Sender, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Umbenennen** aus.

Tip: Um einen Sender direkt von der Liste gespeicherter Sender aufzurufen, drücken Sie die Zifferntaste, die der Sendernummer entspricht.

Verbessern des Radioempfangs

Wenn Sie RDS aktivieren, wechselt das Radio automatisch zu einer Frequenz mit einem besseren Empfang.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **RDS** > **Ein**.
- 2 Wählen Sie **Autom. Frequenz** > **Ein**.

Verwenden des Rekorders

Sie können Geräusche aus der Natur, wie zum Beispiel singende Vögel, sowie Sprachmemos und Telefongespräche aufzeichnen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Sprachaufzeich..**

Aufnehmen von Soundclips

Wählen Sie .

Beenden der Aufnahme

Wählen Sie . Die Aufzeichnung wird im Ordner Aufnahmen in der Galerie gespeichert.

Aufzeichnen eines Telefongesprächs

Wählen Sie während eines Gesprächs **Optionen** > **Mehr** > **Aufnehmen** aus.

Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Internet

Informationen zum Internet-Browser

Wählen Sie **Menü > Internet**.

Mit dem Internet-Browser Ihres Geräts können Sie Internetseiten anzeigen.

Um im Internet zu surfen, muss ein Internet-Zugangspunkt in Ihrem Gerät konfiguriert sein und eine Netzverbindung bestehen.

Informationen zur Verfügbarkeit dieser Dienste, zu Preisen sowie Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die für den Seitenaufwurf erforderlichen Konfigurationseinstellungen erhalten Sie möglicherweise als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Dienstanbieter.

Surfen im Internet

Wählen Sie **Menü > Internet**.

Tipp: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Dienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu speichern.

Öffnen einer Internetseite

Wählen Sie **Webseite öffnen**, und geben Sie die Adresse ein.

Löschen des Internetverlaufs

Wählen Sie **Menü > Internet**.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Cache-Speichers

Wählen Sie beim Surfen auf einer Website **Optionen > Tools > Cache leeren** aus.

Löschen von Cookies

Wählen Sie beim Surfen auf einer Website **Optionen > Tools > Cookies löschen** aus.

Verhindern des Speicherns von Cookies

Wählen Sie **InternetEinstell. > Sicherheit > Cookies**.

Spiele und Programme

Informationen zu Spielen und Programmen

Wählen Sie **Menü > Programme und Extras**.

Ihr Gerät enthält möglicherweise Spiele oder Programme. Sie werden im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte abgelegt und können in Ordnern sortiert werden.

Um eine Liste der Spiele anzuzeigen, wählen Sie **Spiele** aus. Um eine Liste der Programme anzuzeigen, wählen Sie **Sammlung** aus.

Verbessern Ihrer Spielerfahrung

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ton, Beleuchtung oder Vibration, und verbessern Sie Ihre Spielerfahrung.

Wählen Sie **Menü > Programme und Extras > Optionen > Progr.-einstell.** aus.

Herunterladen eines Spiels oder Programms

Sie können Spiele und Programme direkt auf Ihr Gerät herunterladen.

Wählen Sie **Menü > Programme und Extras > Optionen > Downloads** aus.

Ihr Gerät unterstützt Java™ ME-Programme mit den Dateierweiterungen .jad oder .jar. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen des Programms, dass es mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

- 1 Wählen Sie **Progr.-Downl.** oder **Spiele-Downl.**. Eine Liste verfügbarer Dienste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Dienst aus, und befolgen Sie die Anweisungen.

Tipp: Laden Sie Spiele und Programme aus dem Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Informationen zu Gemeinschaften

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Communitys** aus, und melden Sie sich an Ihren gewünschten Social-Networking-Diensten an.

Mit dem Programm Gemeinschaften können Sie Social Networking neu erleben. Das Programm ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Wenn Sie bei Social-Networking-Diensten, z. B. Facebook oder Twitter angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der aktuellen Statusinformationen Ihrer Freunde
- Aktualisieren Ihres eigenen Status
- Direktes Freigeben von Bildern, die Sie mit der Kamera aufnehmen

Nur Funktionen, die vom Social-Networking-Dienst unterstützt werden, sind verfügbar.

Die Verwendung von Social-Networking-Diensten muss vom Netz unterstützt werden. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Social-Networking-Dienste sind Dienste von Drittanbietern, die nicht von Nokia bereitgestellt werden. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten Social-Networking-Dienstes, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben. Die Nutzungsbedingungen des Social-Networking-Dienstes gelten für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

Verwenden des Taschenrechners

Wählen Sie **Menü > Programme > Rechner**.

- 1 Wählen Sie **Optionen** und entweder den wissenschaftlichen oder den Standard-Rechner aus.
- 2 Geben Sie die Rechnung ein, und wählen Sie **=** aus.

Tip: Verwenden Sie den Kreditrechner, um Kreditraten, Kreditzeiträume und Kreditraten zu berechnen. Um zum Kreditrechner zu wechseln, wählen Sie **Optionen** aus.

Umrechnen von Währungen und Maßeinheiten

Informationen zum Umrechner

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Umrechner**.

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen umrechnen.

Umrechnen von Maßeinheiten

Sie können Werte von einer Maßeinheit, zum Beispiel eine Länge, in eine andere umrechnen, zum Beispiel Kilometer in Meilen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Umrechner und Wählen**.

- 1 Wählen Sie eine Umrechnungskategorie aus.
- 2 Wählen Sie Umrechnungseinheiten aus.
- 3 Geben Sie einen Wert in eines der Einheitenfelder ein. Der umgerechnete Wert wird automatisch im anderen Einheitenfeld angezeigt.

Umrechnen einer Währung

Mit dem Umrechner können Sie schnell Währungen umrechnen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Umrechner**.

- 1 Wählen Sie **Wählen > Währung** und ein Währungspaar aus.
- 2 Geben Sie die Summe für die Währung ein. Der umgerechnete Wert wird automatisch angezeigt.

Festlegen eines Wechselkurses

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Umrechner**.

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie den Wechselkurs festlegen.

- 1 Wählen Sie **Optionen > Wechselkurse einst..**
- 2 Wählen Sie ein Währungspaar aus.
- 3 Geben Sie den Wechselkurs für eine der Währungen ein.

Hinzufügen eines Währungspaares

Sie können zusätzliche Währungspaare für die Umrechnung hinzufügen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Extras > Sammlung > Umrechner**.

- 1 Wählen Sie **Optionen > Neue Währ.umrechn..**
- 2 Geben Sie die Namen der beiden Währungen ein, und wählen Sie **OK** aus.
- 3 Geben Sie den Wechselkurs für eine der Währungen ein.

Schützen Ihres Geräts

Sperren des Geräts

Möchten Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht benutzen.

Einstellen eines persönlichen Sicherheitscodes

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Sicherheit > Zugangscodes > Sich.-code änd..**
- 2 Geben Sie den voreingestellten Sicherheitscode 12345 ein.
- 3 Geben Sie einen neuen Code ein. Mindestens 5 Zeichen sind erforderlich. Nur Zahlen dürfen verwendet werden.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Kundendienst aufsuchen. Dies ist unter Umständen mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Möglicherweise werden alle persönlichen Daten auf dem Gerät gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie an einem Nokia Care Point oder bei Ihrem Fachhändler.

Aktivieren der Sicherheitstastensperre

Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Telefon > Tastensperre > Ein.**

Das Gerät wird gesperrt, wenn die Tasten und der Bildschirm gesperrt werden. Sie benötigen den Sicherheitscode, um das Gerät zu entsperren.

Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort

Möchten Sie die Speicherkarte gegen unbefugte Benutzung schützen? Sie können ein Passwort festlegen, um die Daten zu schützen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Programme > Galerie.**
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Speicheroption.** aus.
- 3 Wählen Sie **Passwort anleg.** aus, und geben Sie ein Passwort ein.
Halten Sie das Passwort geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von der Speicherkarte auf.

Formatieren einer Speicherkarte

Möchten Sie alle Daten auf der Speicherkarte löschen? Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht.

- 1 Wählen Sie **Menü > Programme > Galerie.**
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Speicheroption.** aus.
- 3 Wählen Sie **Karte formatier.** > Ja.

Vorbereiten des Geräts zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Gerät kaufen oder Ihr Gerät aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Gerät zur Wiederverwertung abzugeben. Vorher können Sie alle persönlichen Informationen und Daten vom Gerät entfernen.

Entfernen aller Inhalte und Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

- 1 Sichern Sie den gewünschten Inhalt auf einer kompatiblen Speicherkarte (sofern vorhanden) oder auf einem kompatiblen Computer.
- 2 Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
- 3 Wählen Sie **Menü > Einstellungen und Werkseinstell.** > **Alle.**
- 4 Das Gerät schaltet sich aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Bilder, Musiktitel, Videos, Notizen, Mitteilungen, E-Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme entfernt wurden. Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

Umwelttipp



Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten (falls für Ihr Gerät zutreffend):

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bereits nach einem kurzen inaktiven Zeitraum in den Energiesparmodus schaltet, falls das Gerät über diese Funktion verfügt.
- Deaktivieren Sie unnötige Sounds, wie z. B. Tastaturtöne.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Dieses Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5CT ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, X, AR, U, A, C, K oder B.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, müssen Sie den Akku ersetzen.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Expositionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber.

Überprüfen des Hologramms

- 1 Betrachten Sie den Hologramm-Aufkleber. In einem bestimmten Betrachtungswinkel ist das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Accessories“ erkennbar.



- 2 Neigen Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite. Es sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Dies bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Bewegliche Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/wecycle oder mit einem mobilen Gerät unter nokia.mobi/wecycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Kleinkinder

Ihr Gerät, sein Akku und Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden, z. B. in Krankenhäusern.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,

- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Geräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe



Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt.

Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,18 W/kg .

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

CE 0434 ⓘ

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-640 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, Nokia Xpress Audio Messaging und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie gesehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusage oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Geräte, an denen Änderungen vorgenommen wurden, die nicht von Nokia genehmigt wurden, dürfen vom Benutzer nicht betrieben werden.

Index

A

Akku	
— Aufladen	9, 10
— Einsetzen	7

Anrufe

— beschränken	24
— Internetanrufe	22
— Konferenzgespräch	23
— Protokoll	21
— tätigen	20, 21
— umleiten	21

Antennen	10
----------	----

Aufgaben	46
----------	----

Aufladen des Akkus	9, 10
--------------------	-------

Aufladen über USB	10
-------------------	----

Aufnehmen	
-----------	--

— Videos	47
----------	----

Aufzeichnen	
-------------	--

— Anrufe	53
----------	----

— Geräusche	53
-------------	----

Automatische Worterkennung	27
----------------------------	----

B

Besprechungseinträge	45
----------------------	----

Bilder	
--------	--

— Anzeigen	48
------------	----

— Aufnehmen	46
-------------	----

— Bearbeiten	48
--------------	----

— drucken	48
-----------	----

— kopieren	39
------------	----

— Kopieren	15, 40
------------	--------

— Organisieren	48
----------------	----

— senden	47
----------	----

— Senden	37
----------	----

Siehe *Bilder*

Bluetooth	36, 37, 38, 39
-----------	----------------

Browser	54
---------	----

Siehe *Internet-Browser*

C

Cache	54
-------	----

Chat	32, 33
------	--------

Chatdienste (IM)	32, 33
------------------	--------

Chat-Dienste (IM)	32
-------------------	----

Countdown-Timer	45
-----------------	----

D

Dateimanagement	58
-----------------	----

Dateiverwaltung	19
-----------------	----

Datenverbindungen	
-------------------	--

— Bluetooth	36, 37
-------------	--------

— WLAN	40
--------	----

Datum und Uhrzeit	44
-------------------	----

drucken	48
---------	----

E

Ein-/Ausschalten des Geräts	12
-----------------------------	----

Einstellungen	
---------------	--

— Wiederherstellen	19
--------------------	----

Einstellungen wiederherstellen	19
--------------------------------	----

E-Mail	43
--------	----

— Einrichten	31
--------------	----

— Erstellen	31
-------------	----

— Konten	31
----------	----

— lesen und beantworten	32
-------------------------	----

— Senden	31
----------	----

Siehe *E-Mail*

Equalizer	50
-----------	----

Erinnerung	45
------------	----

F

Fabrikeinstellungen, Wiederherstellen	19
--	----

Flugprofil	16
------------	----

Fotos	
-------	--

Siehe *Bilder*

Fotos aufnehmen	
-----------------	--

Siehe *Kamera*

G		— Kopieren	15
Geburtstageinträge	46	— Senden	25
Gerät		— speichern	21, 26
— ein-/ausschalten	12	— Speichern	24
Gerät ein/aus	12	— Widgets	34
Gerät ein-/ausschalten	12	Konten	31, 32
Gerät personalisieren	34, 35	Kurzwahl	25
Gespräche	30		
H			
Herunterladen		Lautsprecher	14, 51
— Programme	55	Lautstärke	14
— Spiele	55		
I			
IM (Instant Messaging)	32	M	
Inhalte kopieren	39, 50	Mail	31
Inhalte übertragen	39, 50	Mitteilungen	30
Inhalt kopieren	15, 40	— Anhänge	29
Inhalt übertragen	15, 40	— Audio	30
Internet	54	— Senden	28, 29
Internetanrufe	22	MMS (Multimedia Message Service)	28
Internet-Browser	54	Multimedia-Mitteilungen	28
— Cache	54	Musik	49, 50
— Cookies	54	— kopieren	50
		My Nokia	17
		N	
		Nokia Messaging	
		— E-Mail	31
		Nokia Mitteilungen	
		— Chat-Dienste (IM)	32
		Nokia Ovi Suite	43
		Nokia Serviceinformationen	17
		Notizen	46
		O	
		Offlineprofil	16
		Offline-Profil	16
		Ovi by Nokia	42
		Ovi Dienste von Nokia	42
		Ovi Kontakte	43
		Ovi Mail	43
		Ovi Player	43
J			
Jahrestage	46		
K			
Kabelverbindung	39		
Kalender	37, 45, 46		
Kamera			
— Bilder und Videos senden	47		
— Fotos aufnehmen	46		
— Videos aufnehmen	47		
Klingeltöne	36		
Kontakte			
— Gruppen	25, 29		
— Hinzufügen	24		
— kopieren	26		

Ovi Store	42	Stoppuhr	44
Ovi Suite		Suchen	
<i>Siehe Nokia Ovi Suite</i>		— Radiosender	52
P		Support	17
Personalisieren Ihres Geräts	36	Symbole	15
PIN2-Code	11	Synchronisation	20
PIN-Code	11	T	
Posteingang, Mitteilungen	30	Taschenlampe	17
Postfach		Tastensperre	12
— Sprache	30	Tasten und Komponenten	6
Profile		Telefonwechsel	15
— Erstellen	36	Texteingabe	26, 27
— Personalisieren	36	Textmitteilungen	28
Programme	55	Themen	35
PUK-Codes	11	Töne	36
R		Touchscreen	12, 14
Radio	51, 52, 53	Trageriemen	11
Rechner	56	U	
S		Uhr	44
Schnellzugriffe	14, 34, 35	UKW-Radio	51, 52, 53
Sicherheitscode	11, 57	Umrechner	56, 57
Sichern von Daten	20	Updates	
SIM-Karte	16	— Gerätesoftware	18, 19
— Einsetzen	7	USB-Anschluss	39
SMS (Short Message Service)	28	USB-Verbindung	40
Social-Networking-Dienste	55	V	
Software-Aktualisierungen	18	Verbindungen	36, 40
Software-Updates	19	Videos	
Speicher	58	— Aufnahmen	47
Speicherkarte	8, 58	— kopieren	39
Sperrcode	11, 57	— Kopieren	15, 40
Sperren		— senden	47
— Gerät	57	— Senden	37
— Tasten	12	— Wiedergabe	49
— Touchscreen	12	— Wiedergeben	48
Spiele	55	Visitenkarten	25, 37
Sprachmitteilungen	30		
Startansicht	14, 33, 34, 35		

W

Web	54
Webbrowser	
— Durchsuchen von Seiten	54
Wecker	44
Wecksignale	44
Wiederherstellen von Daten	20
WLAN (Wireless Local Area Network)	40, 41, 42
Worterkennung	27

Z

Zugriffscodes	11
---------------	----