

SONY®

Guida per l'utente

Xperia™ T
LT30p

Indice

Informazioni importanti.....	7
Android™: cosa e perché?.....	8
Applicazioni.....	8
Introduzione.....	9
Montaggio.....	9
Accensione e spegnimento del telefono	9
Blocco schermo.....	10
Installazione guidata.....	10
Account e servizi.....	10
Caratteristiche del telefono.....	12
Panoramica del telefono.....	12
Utilizzo dei tasti.....	13
Batteria.....	13
Utilizzo del touchscreen.....	16
Utilizzo del blocco schermo.....	19
Schermata Home.....	19
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	22
Stato e notifiche.....	24
Menu impostazioni del telefono.....	26
Immissione di testo.....	26
Personalizzazione del telefono.....	31
Memoria.....	34
Utilizzo dell'auricolare con il telefono.....	35
Impostazioni per messaggi e Internet.....	35
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	36
Impostazioni di rete mobile.....	37
Chiamate.....	39
Chiamate di emergenza.....	39
Gestione delle chiamate.....	39
Segreteria telefonica.....	41
Chiamate multiple.....	41
Conferenze telefoniche.....	42
Impostazioni di chiamata.....	42
Contatti	44
Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono.....	44
Contatti panoramica schermata.....	46
Gestione della rubrica.....	46
Comunicazione con i propri contatti.....	48
Condivisione della rubrica.....	49

Backup dei contatti.....	49
Messaggi.....	50
Utilizzo di SMS e MMS.....	50
Opzioni relative a SMS e MMS.....	52
E-mail.....	53
Utilizzo dell'e-mail.....	53
Utilizzo di account e-mail.....	56
Gmail™ e altri servizi Google™	57
Google Talk™	58
Timescape™.....	59
Visualizzazione principale Timescape™.....	59
Utilizzo di Timescape™.....	59
Impostazioni di Timescape™.....	61
Widget di Timescape™.....	61
Widget Timescape™ Friends.....	62
Widget di Timescape™ Share.....	63
Introduzione a Google Play™.....	64
Download da Google Play™.....	64
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	64
Autorizzazioni.....	65
Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™	65
Servizio PlayNow™.....	66
Prima di scaricare contenuto.....	66
Download dal servizio PlayNow™.....	66
Video Unlimited™.....	67
Panoramica del menu Video Unlimited™.....	67
Creazione di un account Video Unlimited™.....	67
Esplorazione della selezione Video Unlimited™.....	67
Noleggio o acquisto di un video.....	67
Riproduzione di un video da Video Unlimited™.....	68
Music Unlimited™.....	69
Organizzazione.....	70
Agenda.....	70
Sveglia.....	70
Scansione con l'applicazione NeoReader™.....	73
Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™.....	73
Sincronizzazione dei dati sul telefono.....	74
Sincronizzazione con Google™.....	74
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	75
Sincronizzazione con Facebook™.....	75

NFC.....	77
Area di rilevamento NFC.....	77
Connessione a reti wireless.....	80
Wi-Fi®	80
Virtual Private Network (VPN).....	83
Browser Web.....	84
Navigazione del Web.....	84
Navigazione di pagine Web.....	84
Gestione di segnalibri.....	85
Gestione di testo e immagini.....	87
Finestre multiple.....	87
Download dal Web.....	88
Impostazioni del browser.....	88
Ascoltare musica con il lettore Walkman™.....	90
Protezione dell'udito.....	90
Copia dei file multimediali sulla memory card	90
Utilizzo del lettore Walkman™	90
Identificazione della musica con la tecnologia TrackID.....	97
Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™.....	97
Utilizzo della radio FM.....	99
Panoramica della radio FM.....	99
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	100
Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio.....	100
Passaggio dell'audio della radio tra dispositivi.....	100
Alternare modalità audio mono e stereo.....	100
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™.....	101
Condivisione dei dettagli della musica preferita su Facebook™.....	101
Scattare foto e registrare video.....	102
Panoramica comandi fotocamera.....	102
Utilizzo della fotocamera.....	102
Utilizzo della videocamera.....	109
Visualizzazione di foto e video in Album.....	113
Panoramica della scheda Album.....	113
Mobile BRAVIA® Engine.....	113
Visualizzazione di foto e video salvati sul telefono	113
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	117
Visualizzazione degli album online.....	119
Riprodurre videoclip in Film.....	121
Riproduzione dei video su altri dispositivi DLNA Certified™.....	121

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™....	123
Riproduzione sul telefono file provenienti da dispositivi DLNA Certified™	123
Preparazione per la riproduzione di contenuti su dispositivi DLNA Certified™	123
Riproduzione dei contenuti del telefono su altri dispositivi DLNA Certified™	125
Tecnologia wireless Bluetooth™.....	126
Dare un nome al telefono.....	126
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™.....	126
Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™	127
Collegare il telefono ad un computer.....	129
Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB.....	129
Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®.	129
PC Companion.....	130
Media Go™	130
Collegamento del telefono ad un TV.....	132
Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione.....	133
Utilizzo del GPS.....	133
Google Maps™.....	133
Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali.....	134
Applicazione di backup e ripristino.....	135
Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup.....	135
Preparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino.....	135
Ripristino del contenuto di cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino.....	135
Blocco e protezione del telefono.....	137
Numero IMEI.....	137
Protezione carta SIM.....	137
Impostare un blocco schermo.....	138
Aggiornamento del telefono.....	140
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....	140
Aggiornamento del telefono tramite una connessione con cavo USB.....	140
Panoramica impostazioni del telefono.....	142
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	144
Icone di stato.....	144
Icone di notifica.....	144
Panoramica delle applicazioni.....	146

Supporto per l'utente.....	148
Risoluzione dei problemi.....	149
Il telefono non funziona nel modo previsto.....	149
Reimpostazione del telefono.....	149
Quando il telefono inizia a caricarsi non si visualizza alcuna icona di inizio carica della batteria.....	150
Le prestazioni della batteria sono basse.....	150
I miei auricolari cablati non funzionano.....	150
Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.....	150
Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet.....	150
Messaggi di errore.....	150
Riciclare il telefono.....	152
Informazioni legali.....	153
Indice analitico.....	154

Informazioni importanti

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.

- ! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Android™: cosa e perché?

Lo smartphone Xperia di Sony funziona sulla piattaforma Android. I telefoni Android possono eseguire molte funzioni alla stessa stregua di un computer ed è possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere ed eliminare applicazioni o ottimizzare quelle esistenti per migliorarne la funzionalità. Con Google Play™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È inoltre possibile integrare le applicazioni sul proprio telefono Android™ con altre applicazioni e i servizi online utilizzati. As esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti presenti sul telefono, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica posizione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network.

I telefoni Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile e il telefono supporta tale software, è possibile aggiornare il telefono e ottenere nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.



Il telefono Android™ presenta i servizi Google™ preinstallati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ ed accedervi quando si avvia per la prima volta il telefono. È inoltre necessario avere accesso ad Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.



Nuove versioni del software potrebbero non essere compatibili con tutti i telefoni.


Applicazioni

Un'applicazione è un programma del telefono che aiuta ad eseguire un'attività. Ad esempio, esistono delle applicazioni per effettuare chiamate, scattare foto e scaricare più applicazioni.

Introduzione

Montaggio

Inserire la memory card e la scheda SIM micro

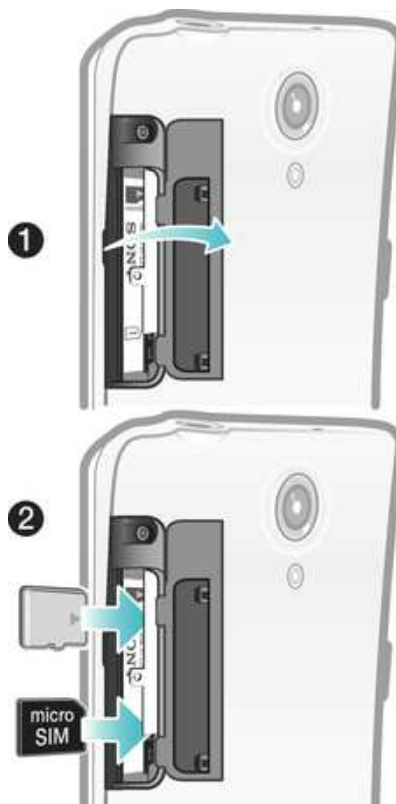

- 1 Rimuovere la memory card e la scheda SIM micro .
 - 2 Inserire la memory card e la scheda SIM micro nei relativi slot.
- ! La memory card potrebbe non essere inclusa all'acquisto in tutti i mercati.

Accensione e spegnimento del telefono

Per attivare il telefono

- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di accendere il telefono per la prima volta.



- 1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ⓘ sul lato destro del telefono fino a quando non vibra.
 - 2 Se lo schermo si scurisce, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento ⓘ per attivare lo schermo.
 - 3 Per sbloccare lo schermo, trascinare 🔒 verso destra sullo schermo.
 - 4 Quando richiesto, immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
 - 5 Attendere per qualche istante l'avvio del telefono.
- 💡 Il PIN della carta SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare ✖.

Per disattivare il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione ⓘ fino all'apertura del menu delle opzioni.
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
 - 3 Sfiare **OK**.
- ! Lo spegnimento del telefono potrebbe richiedere del tempo.

Blocco schermo

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento ⓘ.

Per sbloccare lo schermo



- Trascinare 🔒 verso destra sulla schermata.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.

Installazione guidata

Al primo utilizzo del telefono, si apre un'installazione guidata che descrive le funzioni di base del telefono e guida l'utente tra le impostazioni fondamentali del telefono. Questo è il momento ideale per la configurazione del telefono in base alle proprie esigenze specifiche. Inoltre è possibile accedere all'installazione guidata successivamente dalla schermata Applicazione.

Per accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare 📱.
- 2 Trovare e sfiorare **Guida all'imp..**

Account e servizi

Consente di accedere all'account del servizio online dal telefono e trarre beneficio di una gamma di servizi. È possibile infatti combinare i servizi e ottenere molto di più da essi. Ad esempio, è possibile prendere i contatti dagli account Google™ e Facebook™ ed integrarli nella rubrica in modo da potere il tutto in un'unica posizione.

È possibile accedere al servizio online sia dal telefono che da un computer. Quando si accede per la prima volta, viene creato un account con nome utente, password, impostazioni e informazioni personali. All'accesso successivo si avrà una vista personalizzata.

Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con il telefono Android. Ad esempio, è necessario un account Google™ per utilizzare l'applicazione Gmail™ presente nel telefono, per chattare con gli amici utilizzando Google Talk™, per sincronizzare il calendario del telefono con il proprio Google Calendar™ e per scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®



Sincronizzare il telefono con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™

Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul telefono in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Caratteristiche del telefono

Panoramica del telefono

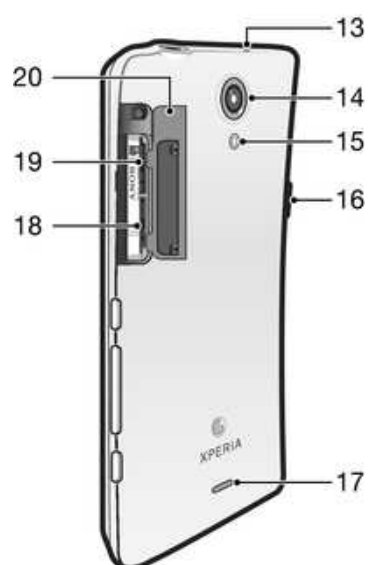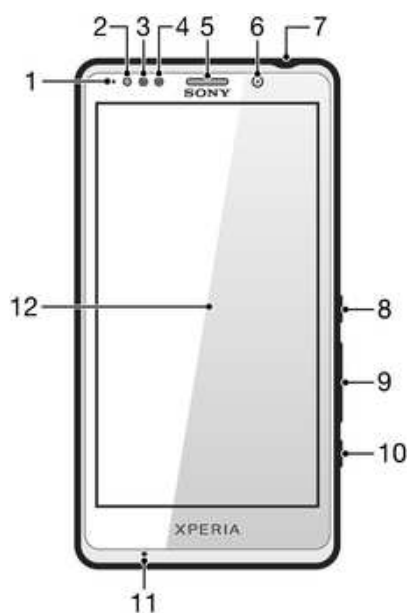

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. LED di notifica | 11. Microfono principale |
| 2. Sensore di luminosità | 12. Schermo touchscreen |
| 3. Sensore di prossimità 1 | 13. Secondo microfono |
| 4. Sensore di prossimità 2 | 14. Obiettivo fotocamera |
| 5. Altoparlante auricolare | 15. Luce LED della fotocamera |
| 6. Obiettivi fotocamera frontale | 16. Connettore per caricabatterie/cavo USB |
| 7. Connettore auricolare | 17. Altoparlante |
| 8. Tasto di accensione/spegnimento | 18. Slot della scheda SIM |
| 9. Tasto Volume/Zoom | 19. Slot scheda microSD™ |
| 10. Tasto Fotocamera | 20. Coperchio della scheda SIM/microSD™ |

Utilizzo dei tasti



Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente
- Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica



Home

- Andare a Schermata Home



Attività

- Sfiurare per aprire una finestra che visualizza le applicazioni utilizzate più di recente e la barra delle piccole applicazioni

Batteria

Il telefono ha una batteria integrata.


Caricamento della batteria

Carica il telefono per almeno 30 minuti prima di attivarlo per la prima volta. Quando si collega il telefono a una fonte di alimentazione, come un caricatore o una porta USB, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria . Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono. Il caricamento del telefono per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il telefono.




Quando è collegata a una fonte di alimentazione, la batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica ad un livello inferiore al 100%.


Per caricare il telefono

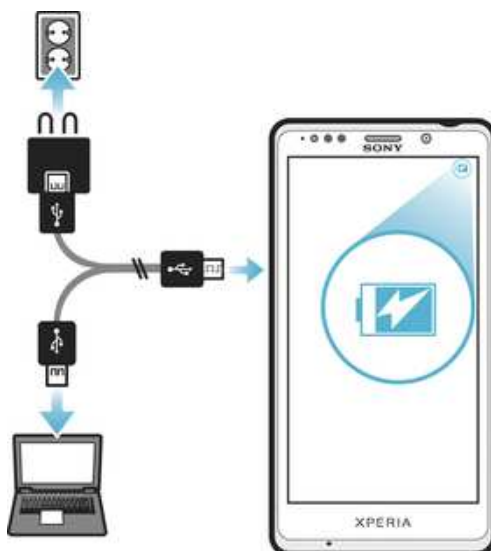

- 1 Collegare il caricatore a una presa di corrente.
- 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricatore (o alla porta USB di un computer).
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del telefono, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED di stato della batteria si illumina quando si avvia la ricarica. Se la batteria è completamente scarica, il LED potrebbe impiegare qualche minuto per accendersi dopo aver connesso il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione.

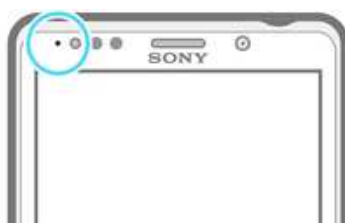

- 4 Quando il LED di stato della batteria diventa verde, il telefono è completamente carico. Scollegare il cavo USB dal telefono tirandolo verso l'esterno. Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal telefono.

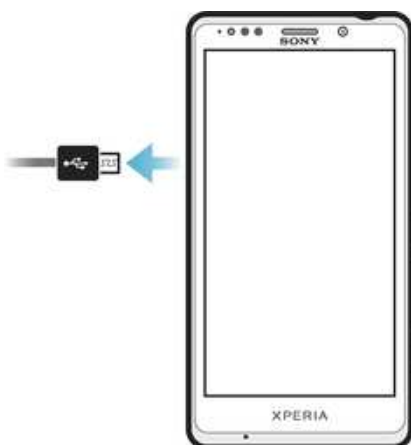

- ! Utilizzare il caricatore e il cavo USB fornito insieme al telefono per assicurare un caricamento più rapido.

Stato del LED della batteria

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti contribuiranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il telefono. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati sulle reti mobili. Questa impostazione non impedisce al telefono di trasmettere i dati su altre reti wireless.
- Disattivare GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando non si necessita di queste funzioni. È possibile attivarle o disattivarle più facilmente aggiungendo il widget delle impostazioni rapide a Schermata Home. Non è necessario disattivare la funzione 3G.
- Utilizzare la funzione **Risparmio energetico** per ridurre il consumo della batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico più adatta al modo in cui viene utilizzato il telefono. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare l'e-mail, il calendario e i contatti) sull'opzione sincronizzazione manuale. È possibile impostare la sincronizzazione automatica; tuttavia, è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel telefono per vedere quali applicazioni consumano più energia. La batteria consuma più energia quando vengono utilizzate le applicazioni in streaming di musica e video, come YouTube™. Anche alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare ulteriore energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non si utilizzano.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il telefono oppure attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza copertura di rete. Altrimenti, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili con un conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo viva voce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi viva voce hanno un consumo minore di batteria rispetto all'altoparlante del telefono.
- Mantenere il telefono in standby quando è possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il telefono è collegato alla rete e non è utilizzato.
- Disabilitare qualsiasi sfondo live.
- Accedere al sito www.sonymobile.com per trovare i suggerimenti più recenti sulle prestazioni della batteria per il proprio modello di telefono.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria** per vedere quali applicazioni installate consumano più batteria.

Per aggiungere il widget del traffico dati alla schermata iniziale

- 1 Sfiare un'area vuota della Schermata Home.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Strumenti** > **Traffico dati**.

Aggiungere il widget delle impostazioni rapide alla schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota della Schermata Home.
- 2 Sfiare  > **Strumenti**.
- 3 Selezionare il widget **Impostazioni rapide**.

Riduzione del consumo di batteria con Risparmio energetico

Utilizzare le modalità di risparmio energetico preimpostate per gestire le applicazioni che richiedono energia e ridurre il consumo di batteria. Con Risparmio energetico, è anche possibile personalizzare le impostazioni della modalità di risparmio energetico in base all'utilizzo del telefono.

Attivare una modalità di risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore l'icona accanto alla modalità del risparmio energetico che si desidera attivare.

Disattivare una modalità di risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore l'icona illuminata accanto alla modalità risparmio energetico attiva per spegnerla.

Modificare le impostazioni per una modalità di risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Per aprire le impostazioni menu, sfiorare il nome della modalità di risparmio energetico.
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato per risparmiare l'energia.
- 5 Sfiore .

Mostrare le notifiche di risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore .
- 4 Selezionare la casella di controllo **Barra di stato**.

Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il telefono, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del telefono.

- ! Lo schermo del telefono è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiore l'elemento.

Per contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiore la casella di controllo pertinente o il tasto accanto al nome dell'opzione.



Casella di controllo contrassegnata



Casella di controllo deselezionata



Acceso


Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

- Toccare le icone  o  (se disponibili) per ingrandire o ridurre.
- ! Per visualizzare le icone di zoom potrebbe essere necessario trascinare lo schermo in una direzione qualsiasi.

Per effettuare lo zoom con due dita

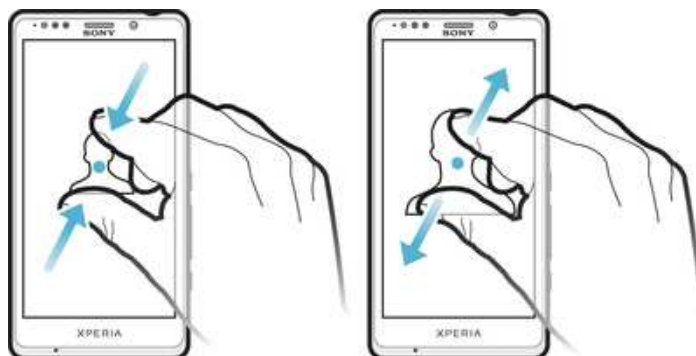


- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Utilizzare la funzione zoom quando si visualizzano foto e mappe o quando si naviga nel Web.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.


- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

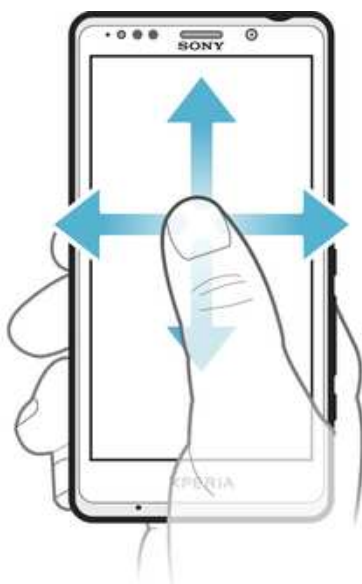

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

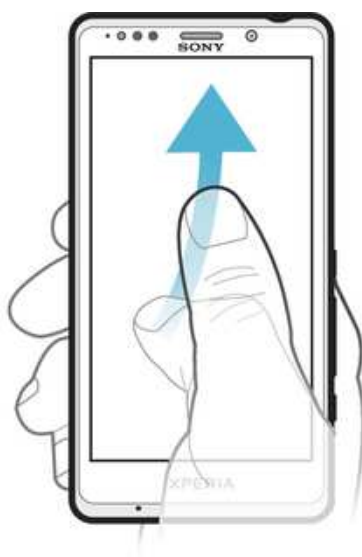

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Sensori

Il telefono possiede dei sensori che rilevano luminosità e prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di illuminazione dell'ambiente e regola la luminosità dello schermo. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

Utilizzo del blocco schermo

Sul blocco schermo, è possibile ancora visualizzare le modifiche, ad esempio, notifiche di chiamate perse e messaggi arrivati dall'ultima volta che il telefono è stato bloccato. È possibile inoltre controllare la riproduzione dei brani audio senza sbloccare lo schermo.

Per visualizzare le chiamate perse dal lockscreen

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.
- 2 Trascinare



verso destra attraverso lo schermo.



Per visualizzare nuovi messaggi di testo dal lockscreen

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.
- 2 Trascinare



verso destra attraverso lo schermo.



Per riprodurre un brano audio dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare la schermata, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.
- 2 Per visualizzare i controlli del lettore musicale, posizionare un dito sull'area dell'ora e della data e toccare rapidamente a sinistra.
- 3 Sfiare .

Per mettere in pausa una traccia audio dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare .

Per modificare il brano audio in riproduzione dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⓘ.
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare  o .

Schermata Home

La Schermata Home del telefono è l'equivalente del desktop di un computer. È il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria Schermata Home con widget, scelte rapide, cartelle, temi, sfondi e altri elementi.

La Schermata Home si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in una delle quattro estensioni dello schermo.  mostra la parte della Schermata Home in cui ci si trova.



Gli elementi nella barra in fondo alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Per condividere un elemento dalla schermata iniziale

- 1 Premere  per aprire la Schermata Home.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni e i widget desiderati in modo che possano scaricarli e utilizzarli.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla Schermata Home. Ad esempio, il widget del lettore musicale consente di avviare direttamente la riproduzione di musica.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul Schermata Home.

Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota sulla Schermata Home, quindi sfiorare .
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata Home.

Per ottenere una panoramica di tutti i widget sulla schermata Home

- Pizzicare su un'area della Schermata Home. Tutti i widget contenuti nelle differenti aree della Schermata Home sono ora contenuti in un'unica vista.
- 💡 Quando tutti i widget della Schermata Home vengono combinati in un'unica vista, sfiorare su qualsiasi widget per accedere all'area della Schermata Home contenente quel widget.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzioni a cui si può accedere da essa. Inoltre, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide e widget.

Visualizzare un'opzione di personalizzazione dalla schermata Home

- Sfiare un'area vuota sulla Schermata Home. Opzioni di personalizzazione, indicate da  e , vengono visualizzati nella parte superiore della Schermata Home.

Aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota nella Schermata Home, quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare **Scelte rapide**, quindi trovare e selezionare una scelta rapida.
-  Aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazione tenendo premuta l'applicazione.

Per spostare un elemento sulla schermata Home

- 1 Premere  per aprire la Schermata Home.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

Creare una cartella alla schermata Home

- 1 Premere  per aprire la Schermata Home.
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il telefono vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.
- 3 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.

Per aggiungere elementi a una cartella

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la Schermata Home allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota sulla Schermata Home, quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare **Sfondo** e selezionare un'opzione.
-  È possibile utilizzare una foto scattata o un'animazione. È possibile accedere a Google Play™ e altre risorse per scaricare ad esempio, sfondi live che cambiano al cambiare delle ore della giornata.

Impostare un motivo per schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota sulla Schermata Home, quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare **Motivo** e selezionare un tema.
-  Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla Schermata Home o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla Schermata Home, contiene le applicazioni installate sul telefono e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza della schermata regolare e pertanto è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla Schermata Home, sfiorare .

Per navigare nella schermata Applicazioni

- Dalla schermata Applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto un'applicazione fino a che visualizzata sulla Schermata Home, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

Per condividere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta un'applicazione finché non viene visualizzata sulla Schermata Home, quindi trascinare l'elemento in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni desiderate in modo che possano scaricarle e utilizzarle.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla Schermata Home o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .

 Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme  per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente di alternare le applicazioni usate di recente. È inoltre possibile aprire piccole applicazioni.

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere . La finestra delle applicazioni utilizzate di recente viene visualizzata nella parte destra dello schermo.

Utilizzo di piccole applicazioni

Dalla finestra delle applicazioni utilizzate di recente, è possibile accedere rapidamente in qualsiasi momento a molte piccole applicazioni utilizzando una barra delle piccole applicazioni. Una piccola applicazione occupa solo una piccola area dello schermo. È quindi possibile interagire con una piccola applicazione e un'altra applicazione nello stesso momento sullo stesso schermo.

Aprire la barra delle applicazioni piccole

- Premere . La barra delle applicazioni piccole viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.



Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfiare la piccola applicazione che si desidera aprire. Viene visualizzata una finestra dell'applicazione piccola.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Spostare un'applicazione piccola

- Trascinare  per spostare e rilasciare l'applicazione piccola nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Trascinare  verso il bordo destro dello schermo o verso il basso a destra.

Risistemare tutte le piccole applicazioni

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Toccare e tenere premuta una piccola applicazione e trascinarla nella posizione desiderata nella barra delle applicazioni piccole.

Rimuovere una piccola applicazione dalla barra delle piccole applicazioni

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di una piccola applicazione e trascinarla via dalla barra delle piccole applicazioni.

Ripristinare una piccola applicazione precedentemente rimossa

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfiare  > **Piccole app installate**.
- 3 Selezionare la piccola applicazione che si desidera ripristinare.

Scaricare un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfiare  > .
- 3 Identificare una piccola applicazione che si desidera scaricare, quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Menu Applicazione

È possibile aprire un menu in qualsiasi momento quando si utilizza un'applicazione. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2 Sfiare  e selezionare un'opzione.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazione

- 1 Aprire la schermata Applicazione, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.
- 3 Sfiare  per uscire dalla modalità di modifica.

- ! È possibile solo spostare l'applicazione quando  è selezionato.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare . Tutte le applicazioni che possono essere rimosse, sono contrassegnate con un'icona .
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **OK**.


Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra cosa accade nel telefono. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche di un nuovo messaggio o del calendario. Il lato destro mostra invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



La barra di stato permette di regolare le impostazioni di base del telefono quali ad esempio Wi-Fi®, Bluetooth™, traffico dati e audio. È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per modificare altre impostazioni.

Una spia di notifica fornisce inoltre informazioni sullo stato della batteria e alcune notifiche. Ad esempio, una spia blu intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica potrebbe non funzionare quando la batteria è in esaurimento.

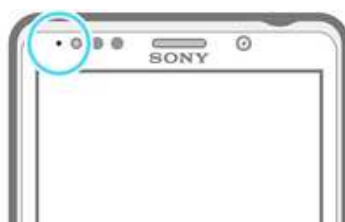

Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per aprire un nuovo messaggio o visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

Per aprire il Pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica



- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sfiare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Canc.**.

Impostazione del telefono dal pannello di Notifica

È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per regolare le impostazioni di base del telefono. Ad esempio, è possibile attivare la connessione Wi-Fi®.

Aprire il menu impostazioni del telefono dal pannello di modifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare .

Regolare le impostazioni audio dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare .

Controllare la funzione Bluetooth™ dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare .

Controllare la funzione Wi-Fi® dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare .

Abilitare o disabilitare il traffico dati dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare .

Menu impostazioni del telefono

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni.

Per accedere alle impostazioni del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni**.

💡 Inoltre è possibile trascinare la barra di stato verso la schermata Home e sfiorare  per accedere alle impostazioni del telefono.

Immissione di testo

Tastiera sul display

Sfiare i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

Utilizzo della tastiera sul display



- 1 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 2 Consente di chiudere la visualizzazione della tastiera sul display. Notare che questa icona non viene visualizzata in modalità verticale.

- 3 Consente di visualizzare numeri e simboli.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Consente di immettere uno spazio.
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 7 Consente di eliminare un carattere posto prima del cursore.

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiare un campo per l'immissione di testo.

Per nascondere la tastiera sul display

- Quando la tastiera sul display è aperta, premere .

Per personalizzare la tastiera sul display

- 1 Aprire la schermata della keyboard, quindi sfiorare .
- 2 Seguire le istruzioni per personalizzare la schermata della tastiera, ad esempio contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

💡 Se non viene contrassegnata la casella di controllo **Tasto sorriso** durante la personalizzazione della tastiera sullo schermo, le icone emoticon non verranno visualizzate.

Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando si immette del testo, girare il telefono da un lato.
- 💡 Perché la tastiera supporti questa funzionalità, è necessario che l'applicazione utilizzata supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano automatiche.

Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera  per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.

Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  o  fino a visualizzare .

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiare  per visualizzare altre opzioni.

Per immettere comuni segni di punteggiatura

- 1 Dopo aver inserito una parola, sfiorare la barra spazio.
 - 2 Selezionare un segno di punteggiatura dalla barra delle voci proposte. Il segno di punteggiatura selezionato viene inserito prima dello spazio.
- 💡 Per immettere rapidamente un punto, sfiorare due volte la barra spazio dopo aver inserito una parola.

Per eliminare caratteri

- Sfiare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare  per immettere un ritorno a capo.

Utilizzare l'ingrandimento

- Quando viene immesso il testo, sfiorare e tenere premuto sul campo testo per visualizzare il testo ingrandito e posizionare il cursore dove lo si desidera all'interno di esso.

Selezionare il testo

- 1 Quando si immette un testo, sfiorare due volte all'interno del campo testo.
- 2 Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati. Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Modificare un testo in orientamento orizzontale

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare **Modifica....**
- 2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica...** e selezionare un'opzione.


- ! Per incollare il testo dalla funzione Appunti, è anche possibile sfiorare due volte il campo di testo fino a quando si visualizza **Incolla**, quindi sfiorare **Incolla**.

Modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

- ! Per incollare il testo dalla funzione Appunti, è anche possibile sfiorare due volte il campo di testo fino a quando si visualizza **Incolla**, quindi sfiorare **Incolla**.

Barra delle applicazioni

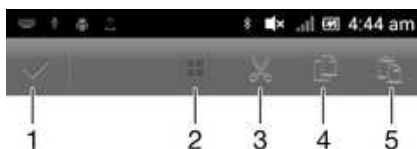

- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

- !  viene visualizzato solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.

Utilizzo della funzione Scorri per scrivere per scrivere parole

Si può immettere testo facendo scorrere un dito da una lettera all'altra sulla tastiera sul display. Si può sollevare il dito tra le parole perché il telefono le riconosca.

- ! **Scorri per scrivere** è disponibile solo quando si utilizza la tastiera sul display.

Per immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere

- 1 Quando si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, far scorrere il dito da lettera a lettera per tracciare la parola che si desidera scrivere. Sollevare il dito quando la parola è stata immessa.
 - 2 Il telefono suggerisce una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte. Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se non si riesce a trovare la parola desiderata, sfiorare  una sola volta per eliminare l'intera parola. Quindi provare ancora una volta a scrivere la parola utilizzando la funzione Input gesto, oppure sfiorare ogni lettera per inserire la parola.
 - 3 Se l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, tracciare la successiva parola che si desidera immettere. Se non lo è, sfiorare la barra spazio e quindi tracciare la successiva parola che si desidera immettere.
- 💡 Per immettere parole composte quando l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, potrebbe essere necessario scorrere per immettere la prima parte della parola, quindi sfiorare ciascuna lettera per inserire il resto della parola.

Per modificare le impostazioni Scorri per scrivere

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiare **Impostazioni immissione testo**.
- 4 Contrassegnare o deselezionare la **Scorri per scrivere** casella di controllo.
- 5 Se si desidera aggiungere automaticamente uno spazio tra due istruzioni gestuali senza dover sfiorare ogni volta la barra spazio, contrassegnare la **Spazio tra scorrimenti** casella di controllo.

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

Utilizzo del tastierino telefonico



- 1 Consente di scegliere un'opzione per l'immissione di testo
- 2 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole
- 3 Consente di visualizzare numeri
- 4 Consente di visualizzare emoticon e simboli
- 5 Consente di immettere uno spazio
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso

- ! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Per aprire il tastierino telefonico per la prima volta

- 1 Sfiare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiare **Aspetto tastiera** > **Layout tastiera**.
- 4 Selezionare la tastiera telefono.

- 💡 La tastiera telefono può essere esclusivamente utilizzata in modalità verticale.

Per inserire testo dal tastierino telefonico

- Quando si visualizza  nel tastierino telefonico, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiare la parola che compare o sfiorare  per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nel tastierino telefonico si visualizza , sfiorare il tasto sullo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Per inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiare un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono

È possibile selezionare le impostazioni per la tastiera sul display e la tastiera telefono, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Per accedere alle impostazioni della tastiera sul display e del tastierino telefonico

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare  oppure .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.

Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare  oppure .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiare **Lingue** > **Lingue scrittura** e contrassegnare le caselle di controllo importanti. Sfiare **OK** per confermare.

- 💡 Per alternare tra le lingue, sfiorare il tasto di input della lingua, ad esempio, .

Impostazioni per l'input di testo

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display il tastierino telefonico, si può accedere al menu delle impostazioni dell'input di testo che consentono di configurare le opzioni per il metodo di scrittura intuitiva. Ad esempio, è possibile decidere come si desidera che il telefono indichi le parole alternative e corregga le parole mentre le si digita o abilitare la funzione grazie alla quale l'applicazione di immissione testo può ricordare le nuove parole che si scrivono.

Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare oppure .
- 2 Sfiare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

- ! Per utilizzare questo servizio è necessario possedere una connessione dati su rete Wi-Fi® o mobile. Potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare oppure .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 4 Premere per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono viene visualizzata sulla tastiera sul display oppure sulla tastiera telefono.

Immettere testo utilizzando l'immissione della voce

- 1 Quando si immette del testo, assicurarsi che la funzione di immissione della voce sia abilitata e che si abbia una connessione dati funzionante.
- 2 Quando si visualizza sulla tastiera sul display o il pad del telefono, sfiorarlo. Quando si visualizza, ad esempio, il tasto di immissione lingua , toccarlo e tenerlo premuto.
- 3 Quando si visualizza , parlare per immettere del testo o selezionare la lingua per la dettatura. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 4 Viene visualizzato il testo suggerito. Sfiare il testo suggerito per visualizzare il risultato della ricerca, quindi selezionare le parole desiderate.

Personalizzazione del telefono

Consente di adattare il telefono alle proprie esigenze regolando ad esempio, la propria suoneria, la lingua del telefono e le impostazioni sulla Privacy.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Regolazione impostazioni audio

È possibile regolare le impostazioni audio del telefono. Ad esempio, è possibile impostare il telefono in modalità silenzioso in modo da non farlo squillare quando siete in riunione.

Per impostare il telefono in modalità silenziosa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi selezionare **No audio**.
- 💡 Inoltre è possibile sfiorare  dal menu **Opzioni telefono** per impostare il telefono in modalità silenziosa. Per accedere al menu **Opzioni telefono**, premere e tenere premuto il tasto di accensione ①.

Per impostare il telefono in modalità vibrazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi selezionare **Vibrazione**.
- 💡 Inoltre è possibile sfiorare  dal menu **Opzioni telefono** per impostare il telefono in modalità vibrazione. Per accedere al menu **Opzioni telefono**, premere e tenere premuto il tasto di accensione ①.

Per impostare il telefono in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi scegliere **Disattivo**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione e suoneria**.

Per migliorare la resa dell'altoparlante

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.

Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.

Per impostare manualmente la data

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiare **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiare **Imposta**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiare **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **am** verso l'alto fino a **pm** o viceversa.
- 7 Sfiare **Imposta**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiare **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Per impostare il formato della data

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Impostare una suoneria del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Selezionare una suoneria di notifica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Notifica predefinita**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 4 Sfiore **OK**.

-  Il livello di luminosità ha effetti sulle prestazioni della batteria. Per informazioni su come sbloccare i tasti, consultare *Miglioramento delle prestazioni della batteria* a pagina 15.

Per impostare la vibrazione dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Opzioni sviluppatore**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per modificare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiare **Fine**.

! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che segue. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nell'archivio interno. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.

💡 È inoltre possibile selezionare **Modalità aereo** dal menu **Opzioni telefono**. Per accedere al menu **Opzioni telefono**, tenere premuto il tasto di accensione .

Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memory card, nella memoria interna e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati nella memoria interna o nella memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

! È possibile spostare alcune applicazioni dalla memoria del telefono alla memoria interna.

Per spostare un'applicazione nella memoria interna del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare l'applicazione che si desidera spostare nella memoria interna.
- 4 Sfiare **Sposta nella memoria interna**.

💡 Non è possibile spostare alcune applicazioni dalla memoria del telefono alla memoria interna.

Memory card

! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

Rimozione sicura della memory card

Quando il telefono è spento, la memory card può essere sempre rimossa dal telefono senza causare danni. Se si desidera rimuovere la memory card quando il telefono è acceso, è necessario prima disattivarla, per poi rimuoverla fisicamente dal telefono. Questo impedisce il danneggiamento della memory card o la perdita dei dati in essa contenuti.

Per scollegare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129.

Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.
- 3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Cancella scheda SD**.

Utilizzo dell'auricolare con il telefono



- ! Per prestazioni ottimali, utilizzare gli accessori forniti con il telefono, o altri accessori compatibili.

Utilizzare un auricolare

- 1 Collegare l'auricolare al telefono.
- 2 Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- 3 Per chiamare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

- ! Se un auricolare non è incluso in dotazione con il telefono, è possibile acquistarlo separatamente.

- 💡 Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

Impostazioni per messaggi e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile 2G/3G e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaging e Internet sono preinstallate nel telefono. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaging e Internet alla prima accensione del telefono. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaging e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.

Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**, quindi premere .
- 4 Sfiore **Ripristina impost. predef.**.

Nomi punto di accesso (APN)

Un APN è utilizzato per stabilire una connessione dati tra il telefono e Internet. L'APN definisce quale tipo di indirizzo IP utilizzare, quale metodo di sicurezza evocare, e quali connessioni a fine stabilita utilizzare. Verificare come l'APN sia utile quando non è possibile accedere a Internet, avere alcuna connessione dati, oppure inviare o ricevere MMS.

Visualizzare l'APN corrente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.

- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato.

Per configurare manualmente le impostazioni APN

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**, quindi premere .
- 4 Sfiore **Nuovo APN**.
- 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Premere  e sfiorare **Salva**.

- ! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

Statistiche di utilizzo

Per motivi legati alla qualità, Sony raccoglie rapporti anonimi su bug e statistiche riguardanti l'uso del telefono. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Per permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Accetto** per permettere l'invio di statistiche di utilizzo.

Controllo dell'utilizzo dei dati

Tenere traccia e controllare la quantità dei dati trasferiti da e al telefono durante un determinato periodo. Ad esempio, è possibile impostare le avvertenze e i limiti dell'utilizzo dei dati per il telefono in modo da evitare spese aggiuntive. Inoltre, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per accedere alle impostazioni dell'utilizzo dei dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Per attivare o disattivare il traffico dati, sfiorare il pulsante vicino **Dati mobili**.

💡 Inoltre è possibile attivare o disattivare il traffico dati contrassegnando o deselezionando la casella di controllo **Dati attivati** sotto **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea ai valori desiderati. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 4 Contrassegnare **Imposta limite dati mobili** la casella di controllo se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea dei valori desiderati.
- ⚠ Se l'utilizzo dei dati raggiunge il limite delle impostazioni, il traffico dati sul telefono verrà automaticamente disattivato.

Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
 - 4 Effettuare i miglioramenti necessari per modificare il limite di utilizzo dei dati, limitare i dati in background o limitare tutto il traffico dati per l'applicazione.
 - 5 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- ⚠ Le impostazioni specifiche per un'applicazione potrebbero non essere sempre accessibili.
- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Impostazioni di rete mobile

Il telefono alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso ad un particolare tipo di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

Selezionare un tipo di rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiare **Modalità rete**.
- 4 Selezionare un tipo di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
 - 3 Quando viene visualizzata una finestra di popup, sfiorare **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
 - 4 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Quando viene visualizzata una finestra di popup, sfiorare **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiore **Automatica**.

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati sulle reti 2G/3G, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati con il telefono. Per informazioni dettagliate sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

-  Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi® e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Dati attivati**.

Roaming dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi per il roaming dei dati. Contattare il proprio provider di servizi.

Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato

Chiamate

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

💡 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiare **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Gestione delle chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti del telefono o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri dall'elenco contatti e dal registro chiamate.

Per effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiare il contatto che si desidera chiamare.

Per terminare una chiamata

- Sfiare .

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

Per rispondere a una chiamata



- Trascinare  verso destra sulla schermata.
- ! Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuoverle dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

Per rifiutare una chiamata

- Trascinare  verso sinistra attraverso lo schermo.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Occupato**.

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiare .

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiare .

Per attivare la schermata durante una chiamata

- Premere .

Per immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso di una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Immettere numeri.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

Per visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare **Chiamata senza risposta**.

Visualizzare il registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  > .
- 3 Sfiare **Mostra registro chiamate**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modif. n. prima di chiam..**

- ! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > **Richiama**.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare messaggi vocali quando risulta impossibile rispondere alle chiamate. Il numero del servizio di segreteria telefonica è generalmente salvato sulla carta SIM. In caso contrario, è possibile ottenerlo dal provider di servizi e immetterlo manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Rispondi**.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.

Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiare .

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare .
- 3 Se il secondo partecipante risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 4 Sfiore .

- 💡 Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 4.

Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa ad una conferenza con tre partecipanti.
- 2 Sfiore il nome del partecipante con cui si desidera parlare in privato.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza con tre partecipanti.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

Impostazioni di chiamata

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Quando si utilizza il blocco delle chiamate per la prima volta, è necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi una nuova password per attivare la funzione di blocco delle chiamate.

Per bloccare le chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul telefono.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul telefono. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.

Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiamata con messaggio**.
- 3 Sfiare il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per deviare le chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Contatti

Utilizzare l'applicazione Contatti per memorizzare e gestire tutti i numeri, gli indirizzi e-mail e altri dati di contatto in una posizione. Basta sfiorare un contatto per vedere tutte le comunicazioni con quel contatto in una semplice panoramica.

Si possono aggiungere nuovi contatti sul proprio telefono e sincronizzarli con i contatti salvati sul proprio account Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync®, o altri account che supportano la sincronizzazione. L'applicazione Contatti crea automaticamente nuove voci e guida la corrispondenza di dati come indirizzi e-mail con dati esistenti. È possibile gestire questo processo anche manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere www.sonymobile.com/support.

Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono



Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo telefono. Selezionare un metodo di trasferimento che più risponde alle vostre esigenze.

Trasferimento di contatti tramite computer

Per trasferire contatti da diversi marchi telefonici, tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia, è possibile utilizzare un computer.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet con Windows®
- Un cavo USB per il vecchio telefono
- Un cavo USB per il nuovo telefono Android™
- Il vecchio telefono
- Il nuovo telefono Android™

! Se non si ha accesso a tutti gli elementi sopra elencati, accedere a www.sonymobile.com/support/contacts per trovare informazioni su altri modi di trasferire i contatti.

Utilizzo del programma PC Companion per trasferire contatti

Se vengono trasferiti dei contatti utilizzando un PC, utilizzare il programma PC Companion. È gratuito e i file di installazione sono già salvati sul nuovo telefono. PC Companion offre anche una vasta gamma di funzionalità, inclusa l'assistenza all'aggiornamento del software del telefono.

Per installare PC Companion

- 1 **Nuovo telefono:** Accendere il nuovo telefono Android™ e collegarlo ad un PC con un cavo USB.
- 2 **Nuovo telefono:** Sfiare **Installa** per installare PC Companion sul PC.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup, selezionare *Run Startme.exe*. Nella nuova finestra popup che viene visualizzata, fare clic su *Install* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completarla.

Per trasferire i contatti al nuovo telefono con PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato sul PC.
- 2 Aprire il programma PC Companion sul PC, quindi fare clic su *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Trasferimento di contatti tramite computer Apple® Mac®

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di un computer Apple Mac per il trasferimento di contatti dal vecchio telefono, accedere a www.sonymobile.com/support/contacts.

Trasferimento di contatti tramite sincronizzazione di account

Il telefono funziona con popolari account di sincronizzazione on-line quali Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Se sono stati sincronizzati i contatti del vecchio telefono o del computer con un account on-line, è possibile trasferirli sul nuovo telefono utilizzando tale account. Per informazioni più dettagliate sulla sincronizzazione, vedere *Sincronizzazione dei dati sul telefono* a pagina 74.

Per sincronizzare la rubrica del telefono con un account di sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz.**
- 3 Per configurare un account di sincronizzazione, sfiorare **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo. Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, premere , e sfiorare **Sincronizza ora**.

Trasferire contatti da una scheda SIM

Per importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della scheda SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**.

Trasferire contatti da una memory card

Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile aggiungere i contatti importati della memory card a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti importati presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se si ha più di un file vCard sulla scheda SD, viene visualizzato un elenco che mostra differenti batch dei contatti telefonici insieme alle date corrispondenti della loro creazione. Selezionare il batch che si desidera importare.

Ricezione contatti da altri dispositivi

Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il telefono sia impostato su visibile. Se non lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Trascinare verso il basso il pannello di notifica e sfiorare il file ricevuto per importare i dati del contatto.

Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiare, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

Contatti panoramica schermata



- | | |
|---|---|
| 1 | Schede di scelta rapida |
| 2 | Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli |
| 3 | Indice alfabetico per la ricerca dei contatti |
| 4 | Sfiare la miniatura del contatto per accedere al menu Contatto Rapido |
| 5 | Ricerca contatti |
| 6 | Creare un contatto |
| 7 | Aprire più opzioni |

Gestione della rubrica

Si può creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Si possono selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul telefono.

Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio telefono per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.

Per visualizzare i contatti

- Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare . I contatti sono elencati qui.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere **H**, quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.

Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere questo contatto o sfiorare **Contatto telefono** se si vuole solo utilizzare questo contatto nel telefono.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, è possibile utilizzare il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.

Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
 - 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
 - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

Per visualizzare le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera visualizzare.
- 3 Per visualizzare le comunicazioni con il contatto per i diversi supporti, sfiorare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo.

Per eliminare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere **H**, quindi sfiorare **Elimina contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, oppure sfiorare **Seleziona tutti** per eliminarli tutti.
- 4 Sfiore **Elimina** > **OK**.

Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **Utente corrente** in cima all'elenco dei contatti, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si

verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Per collegare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera collegare ad un altro contatto, quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 3 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare i contatti collegati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Sfiore **Scollega contatto**.
- 4 Sfiore **OK**.

Preferiti

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

Gruppi

È possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

Assegnare un contatto ad un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare e tenere premuto il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiore **Modifica contatto**, quindi sfiorare la barra direttamente sotto **Assegna a gruppo**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali il contatto sarà aggiunto, quindi sfiorare **Fine**.
- 4 Sfiore **Fine**.

Comunicazione con i propri contatti

Per cercare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

Il menu contatti rapido

Sfiore la miniatura di un contatto per visualizzare le opzioni di comunicazione rapida per un particolare contatto. Le opzioni includono la chiamata del contatto, l'invio di un

messaggio di testo o un messaggio multimediale, l'inizio di una conversazione utilizzando l'applicazione Google Talk™.

- ! Affinché un'applicazione compaia come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione nel proprio telefono. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione Gmail™ e inserire i dettagli di accesso prima di poter utilizzare Gmail™ nel menu contatti rapido.

Condivisione della rubrica

Inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Invia contatti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Invia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.
- 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti, è possibile utilizzare una memory card, una scheda SIM o uno strumento di sincronizzazione online come Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Backup**.
- 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal telefono tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

- ! Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 35.

Creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Sfiore , quindi selezionare il destinatario desiderato dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 4 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
 - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con la parola **Bozza**.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Inoltre è possibile aprire messaggi dalla barra di stato quando  viene visualizzata. È sufficiente trascinare la barra e sfiorare il messaggio.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
 - 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
 - 4 Sfiore , quindi selezionare i destinatari desiderati dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 5 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 6 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.
- 💡 Nel passaggio 4, è inoltre possibile sfiorare **A** e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Per eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina parecchi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

Per salvare il numero di un mittente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente, oppure sfiorare **Crea nuovo contatto** e selezionare **Contatto telefono** oppure **Contatto SIM**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il nome e il numero del destinatario dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare .
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare .

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Messaggi con stella**.
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Per cercare messaggi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Sfiore **Cerca messaggistica**.
- 4 Immettere le parole chiave per la ricerca, quindi sfiorare **Vai**.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiare **Rapporto di consegna** per attivare o disattivare i rapporti di consegna.
- ! Quando un messaggio è stato consegnato a un destinatario,  compare nel messaggio.

Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

E-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail nel telefono per inviare e ricevere e-mail tramite il proprio account regolare o attraverso quello aziendale. O in entrambi i modi. Il telefono può gestire più account e-mail contemporaneamente. È possibile configurare questi account per gestire un'unica casella di posta in arrivo o su più caselle separate. È possibile accedere sul telefono alle e-mail ricevute al proprio account Gmail™ sia dalle applicazioni e-mail che Gmail™.

- 💡 I messaggi e-mail aziendali Microsoft® Outlook® devono essere memorizzati su un server Microsoft® Exchange per poter utilizzare la funzionalità sopra descritta. Per maggiori informazioni, consultare *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 75.

Per configurare nel telefono un account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare .
 - 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
 - 4 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione. Se necessario, per informazioni dettagliate sulle impostazioni, contattare il provider di servizi e-mail. Per l'e-mail aziendale impostata sul telefono, selezionare **Exchange Active Sync** come tipo di account.
 - 5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da questo account. Al termine, sfiorare **Avanti**.
- 💡 È possibile configurare più di un account e-mail. Vedere *Per aggiungere un ulteriore account e-mail al telefono* a pagina 56.

Utilizzo dell'e-mail

Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare **A** e iniziare a immettere l'indirizzo del destinatario. Gli elementi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco dinamico. Sfiare la corrispondenza relativa o continuare a digitare l'indirizzo e-mail completo. Per aggiungere più destinatari, inserire una virgola (,) o un punto e virgola (;) e iniziare a digitare un altro nome. Per eliminare un destinatario, sfiorare .
- 4 Per selezionare un indirizzo e-mail, salvarlo tra i contatti, sfiorare , poi trovare e contrassegnare la casella di controllo vicina al campo del destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiare **Oggetto** e immettere l'oggetto dell'e-mail.
- 6 Per allegare un file, sfiorare . Sfiare il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 7 Nell'area del messaggio, immettere il testo del messaggio.
- 8 Per impostare un livello di priorità, premere , poi sfiorare **Imposta priorità** e selezionare un'opzione.
- 9 Per aggiungere i campi Cc/Bcc, premere , poi sfiorare **Mostra Cc/Ccn**.
- 10 Per inviare l'e-mail, sfiorare .

Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 4 Per scaricare nuovi messaggi, premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.
- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.

Per leggere le e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si desidera utilizzare diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.

Utilizzare il riquadro di anteprima dell'e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 3 Tenere il telefono in posizione orizzontale. Viene visualizzato il riquadro con l'anteprima dell'e-mail.
 - 4 Scorrere su o giù nella posta in arrivo e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere. L'e-mail si apre nel riquadro di anteprima. Per visualizzare maggiori informazioni sull'e-mail, sfiorare la freccia rivolta verso il basso accanto al nome del mittente. Nel campo di testo, pizzicare con due dita o allontanarle per ingrandire o ridurre.
 - 5 Per visualizzare l'e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail). Nel formato schermo intero, utilizzare le frecce sinistra e destra per scrivere i messaggi precedenti o successivi.
 - 6 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo, sfiorare la barra di divisione.
- ⚠ Prima di utilizzare il pannello di visualizzazione in anteprima, attivarlo nelle impostazioni del pannello di visualizzazione in anteprima.
- 💡 Per nascondere il riquadro di anteprima, tenere il telefono in posizione verticale oppure modificare le impostazioni di tale riquadro.

Per modificare le impostazioni del riquadro di visualizzazione dell'anteprima

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Generali** > **Riquadro anteprima**, quindi selezionare un'opzione.

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. Le e-mail con allegati vengono identificate da .
- 4 Sfiare , quindi sfiorare **Visualiz..**

Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare un messaggio nella posta in arrivo della e-mail.
- 4 Sfiare il nome del mittente.
- 5 Sfiare **OK**.
- 6 Selezionare un contatto esistente, oppure sfiorare **Crea nuovo contatto** e selezionare **Contatto telefono** oppure **Contatto SIM**.
- 7 Modificare le informazioni di contatto, quindi sfiorare **Fatto**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo dell'e-mail, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 5 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Inoltra**.
- 5 Sfiare **A** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  per selezionare un destinatario dai propri contatti.
- 6 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Sì**.

Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Per cercare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare . Quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si desidera utilizzare diversi account e-mail, e desidera verificare solo un account, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare il nome dell'account. Premere , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere il testo di ricerca, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.
- 4 I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco ordinato per data. Sfiare l'e-mail che si desidera aprire.

 Per modificare le opzioni di ricerca, sfiorare  e selezionare un'opzione differente.

Per gestire l'account e-mail in gruppi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Contrass. come letto/non letto** o **Elimina**.
- 4 Contrassegnare le caselle di controllo per le e-mail che si desidera selezionare.
- 5 Al termine, sfiorare uno dei pulsanti in fondo allo schermo, ad esempio, contrassegnare le e-mail selezionate come da lette o da leggere, oppure eliminare le e-mail selezionate. Per ulteriori opzioni, premere .

Per visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare . Quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera controllare, quindi sfiorare  nuovamente e selezionare **Visualizza tutte le cartelle** per visualizzare tutte le cartelle in questo account.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per cui si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiore **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Sfiore  accanto **Fuori sede** in modo  che venga modificato in .
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Utilizzo di account e-mail

Per aggiungere un ulteriore account e-mail al telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore  nella parte superiore dello schermo, quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, inserire un nome per l'account e-mail in modo tale che sia facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da tale account.
- 6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare e l'account predefinito per scrivere e inviare e-mail.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
- 💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Per rimuovere un account e-mail dal telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Gmail™ e altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere, scrivere e organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ sul telefono, è inoltre possibile chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare l'applicazione del calendario del telefono con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Configurare nel telefono un account Google™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** > **Aggiungi account** > **Google**.
 - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account. Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.
- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del telefono. o è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per aprire l'applicazione Gmail™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail**.

Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Talk**.

Per rispondere a un messaggio istantaneo con Talk

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

Timescape™


Timescape™ raccoglie tutte le comunicazioni in un'unica visualizzazione. Gli aggiornamenti su Facebook™ o Twitter™ vengono visualizzati come tessere in un flusso cronologico sullo schermo. Consente di esplorare i file per ottenere una mini anteprima degli eventi prima di selezionarli e leggere l'intero contenuto. Timescape™ è caratterizzato dal pulsante Infinito  che consente l'accesso a una gamma di contenuti relativi alla voce che si sta attualmente visualizzando.

! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Avviare Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™** .
- 3 Se si avvia Timescape™ per la prima volta, sfiorare il riquadro nella schermata di benvenuto per configurare Timescape.
- 4 Sfiare la schermata **Servizi** per accedere a servizi di social network quali Facebook™ o Twitter™, o cercare le estensioni relative a Timescape in Google Play™.
- 5 Se non si desidera accedere ad alcun account di social network né cercare Google Play™, sfiorare **Fine**.

Visualizzazione principale Timescape™

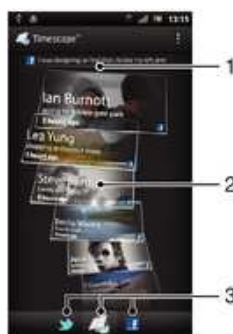

- | | |
|---|---|
| 1 | Mostra il più recente aggiornamento a un servizio di social network |
| 2 | I riquadri Timescape™ vengono visualizzati in ordine cronologico |
| 3 | Filtro eventi Timescape™ |

Utilizzo di Timescape™

Per scorrere tra le tessere di Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Per scorrere tra le tessere, toccare rapidamente verso l'alto verso il basso.

Per visualizzare l'anteprima di una tessera in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera di cui si desidera visualizzare l'anteprima e sfiorarla.

Panoramica filtro evento Timescape™



Tutti gli eventi



Aggiornamenti dai contatti di Twitter™



Aggiornamenti dai contatti di Facebook™



Ulteriori eventi sono visualizzati nel filtro eventi Timescape™ se si sono installati altri servizi Timescape.

Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare o toccare rapidamente le icone filtro.

Per aggiornare la visualizzazione principale di Timescape™

- Quando il filtro eventi di Timescape™ è impostato per mostrare tutti gli eventi, premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.
- Al momento di aggiornare la visualizzazione principale, il telefono potrebbe connettersi a Internet per aggiornare le informazioni degli account e-mail e del servizio Web che si sono collegati a Timescape™.

Per accedere a Facebook™ o Twitter™ da Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Configura servizi**.
 - 4 Sfiare il servizio a cui si desidera accedere.
 - 5 Immettere i dati di accesso.
- Una volta effettuato l'accesso a un servizio Web, è possibile aggiornare il proprio stato o visualizzare gli aggiornamenti dal servizio Web stesso in Timescape™.

Per aggiornare lo stato di Facebook™ o Twitter™ in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare  > **Aggiorna stato**.
- 4 Sfiare il servizio per il quale si desidera aggiornare lo stato. Se non si è effettuato l'accesso al servizio, è necessario accedere prima di proseguire. Una volta selezionati i servizi desiderati, sfiorare **Continua**.
- 5 Sfiare il campo di testo e immettere un messaggio, quindi sfiorare **Post**.

Per uscire da Facebook™ o Twitter™ con Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Configura servizi**.
- 4 Sfiare il servizio da cui si desidera uscire.



Le informazioni dell'account vengono cancellate quando si esce da esso.

Effettuare il download di nuovi servizi per Timescape™

È possibile effettuare una ricerca per estensione su Google Play™ e scaricare nuovi servizi per Timescape™. Tali servizi includono applicazioni e plug-in che aggiungono funzioni extra a Timescape. Per esempio, si possono scaricare applicazioni che aggiornano Timescape con le proprie attività su vari siti di social network.

Caricare e installare nuovi servizi per Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Configura servizi > Ricerca estensioni**.
 - 4 Se il telefono non dispone di un account Google, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungerne uno. In caso contrario, si viene diretti a Google Play™.
 - 5 In Google Play™, selezionare un servizio da scaricare dall'elenco visualizzato, quindi seguire le istruzioni per il download e l'installazione.
- 💡 È possibile eliminare i servizi Timescape installati allo stesso modo in cui si eliminano altre applicazioni installate.

Per visualizzare un evento in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere e sfiorare la tessera dell'evento desiderato in modo che compaia in modalità anteprima. Quindi sfiorare nuovamente la tessera.

Il pulsante Infinito di Timescape™

Quando si sfiora una tessera, il pulsante infinito  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra. Se la tessera è collegata a un contatto, sfiorare il pulsante Infinito per accedere al contenuto relativo.

Visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiorare una tessera per un evento relativo ad un contatto.
- 4 Sfiorare . Tutte le comunicazioni con il contatto vengono visualizzate.
- 5 Selezionare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la comunicazione con il contatto attraverso altri elementi multimediali.

Impostazioni di Timescape™

Per accedere alle impostazioni di Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Per pianificare aggiornamenti del contenuto dei servizi Web in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Mod. aggiornamento**.
- 4 Sfiorare l'opzione desiderata. Se si seleziona **Manuale**, non vengono effettuati aggiornamenti automatici.

Widget di Timescape™

Il widget dei feed di Timescape™ mostrano tutti gli eventi Timescape™ recenti in un'unica visualizzazione. All'interno dell'area del widget, è possibile trascinare verso il basso gli aggiornamenti più recenti o toccare rapidamente in basso o in alto per visualizzare il contenuto completo di ogni evento. È inoltre possibile sfiorare un evento per visualizzarne il contenuto in formato schermo pieno o reagire utilizzando commenti, aggiungendo Mi piace o inviare tweet.

Visualizzazione del widget di Timescape™



- 1 Scelta rapida alla schermata principale di Timescape™
- 2 Scelta rapida allo stato dell'aggiornamento
- 3 Evento online più recente

Aggiungere il widget Timescape™ alla schermata Home

- 1 Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio a disposizione per il nuovo widget sulla Schermata Home.
- 2 Sfiare un'area vuota della Schermata Home, quindi sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Feed Timescape™**.

Per rimuovere il widget Timescape™ Feed dalla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, toccare e tenere premuto il widget Timescape™ Feed.
- 2 Trascinare il widget su .

Widget Timescape™ Friends

Il widget Timescape™ Friends invia notifiche sulle ultime attività di social networking relative all'utente e ai suoi amici. È possibile visualizzare tutte le attività degli amici e comunicare con loro utilizzando commenti, mi piace e tweet.

Visualizzazione widget degli amici Timescape™



- 1 Scelta rapida alla schermata principale di Timescape™
- 2 Selezionare amici diversi da seguire. Questa icona viene visualizzata solo quando tutti gli slot sono pieni.
- 3 Sfiare per aggiornare la vista
- 4 Indicatore attività – indica gli aggiornamenti ai feed

Aggiungere il widget degli amici Timescape™ alla schermata Home

- 1 Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio a disposizione per il nuovo widget sulla Schermata Home.
- 2 Sfiare un'area vuota della Schermata Home, quindi sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Amici di Timescape™**.

Rimuovere il widget Timescape™ Friends dalla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, toccare e tenere premuto il widget Timescape™ Friends.
- 2 Trascinare il widget su .

Widget di Timescape™ Share

Condividere lo stato tramite uno dei servizi a cui l'utente ha effettuato l'accesso dal telefono. Ad esempio, è possibile postare aggiornamenti su Facebook™ o Twitter™.

Vista widget di condivisione Timescape™



- | | |
|---|---|
| 1 | Icona che mostra il servizio in uso al momento per inviare post |
| 2 | Scelta rapida alla schermata principale di Timescape™ |
| 3 | Immettere qui nuovi post |

Aggiungere il widget di condivisione Timescape™ alla schermata Home

- 1 Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio a disposizione per il nuovo widget sulla Schermata Home.
- 2 Sfiare un'area vuota della Schermata Home, quindi sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Condivisione Timescape™**.

Per rimuovere il widget Timescape™ Share dalla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, toccare e tenere premuto il widget Timescape™ Share.
- 2 Trascinare il widget su .

Introduzione a Google Play™

Aprire Google Play™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile scegliere tali applicazioni e giochi tramite differenti categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 57.

- ! Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Google Play™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Negozi di giochi**.

Download da Google Play™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Google Play™, comprese quelle gratuite.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di avviare il download da Google Play™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante.

È anche necessario ricordare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il traffico dati quando si scarica contenuto sul telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore.

Scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Google Play™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.

Scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Google Play™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.

Per aprire un'applicazione scaricata

- 1 In Google Play™ premere , quindi sfiorare **Mie App..**
- 2 Sfiare l'applicazione scaricata.

- 💡 Alle applicazioni scaricate è anche possibile accedere dalla schermata Applicazioni.

Cancellazione dei dati di un'applicazione

A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni**.
- 4 Sfiare l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
- 5 Sfiare **Cancella cache**.

- ! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

Per eliminare un'applicazione installata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiare **Applicazioni**.
 - 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
 - 5 Sfiare **Disinstalla**.
- ! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni devono accedere a parti del telefono per poter funzionare correttamente. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni**.
- 4 Sfiare l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™

Installare applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Per impostazione predefinita, il telefono blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

- ! Sony non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del telefono. Allo stesso modo, Sony non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del telefono attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

Consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Google Play™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

Servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, musica, giochi, suonerie e sfondi. Il servizio PlayNow™ offre download gratuiti e non.

💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

Prima di scaricare contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel telefono per scaricare contenuti.

! Quando si scarica contenuto nel telefono, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio Paese, contattare il gestore di rete.

Per avviare PlayNow™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Download dal servizio PlayNow™

È possibile eseguire il download di una vasta gamma di contenuti dal servizio PlayNow™ direttamente nel telefono. Scegliere tra una grande varietà di applicazioni, giochi, musica, suonerie e altri contenuti. Le opzioni di pagamento per le applicazioni non gratuite possono variare in base al paese.

Per scaricare nel telefono un elemento PlayNow

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **PlayNow™**.
- 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 4 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 5 Selezionare "Buy now!" per avviare la procedura di acquisto. Una volta che l'acquisto è stato convalidato, si può iniziare a scaricare i contenuti.

Video Unlimited™

Utilizzare il servizio Video Unlimited™ per noleggiare e acquistare video che si possono visualizzare non solo sul telefono ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®) e PlayStation® 3. Selezionare la scelta dagli ultimi lanci sul mercato di Hollywood, film d'azione, commedie, classici, e molte altre categorie.

! Video Unlimited™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per aprire Video Unlimited™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Panoramica del menu Video Unlimited™

	Visualizzare le informazioni sull'account
	Cercare un video
	Visualizzare lo stato del download di tutti gli elementi
	Visualizzare e modificare le impostazioni di account, acquisti e download
	Aggiungere il video corrente all'elenco delle preferenze
	Eliminare tutti gli elementi dall'elenco delle preferenze
	Eliminare il video che si sta guardando dall'elenco delle preferenze
	Condividere informazioni sul video corrente tramite social network, e-mail, Bluetooth o un altro metodo
	Visualizzare informazioni legali

! Il menu di Video Unlimited™ è dinamico, vale a dire che non tutte le opzioni sono sempre disponibili. Ad esempio, l'opzione per eliminare elementi dall'elenco delle preferenze è disponibile solo quando si visualizza tale elenco.

Per aprire il menu Video Unlimited™

- Aprire **Video Unlimited**, quindi premere .

Creazione di un account Video Unlimited™

Si deve creare un account Video Unlimited™ se si vogliono acquistare o noleggiare film attraverso il servizio Video Unlimited™. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation®, è possibile utilizzarlo.

Esplorazione della selezione Video Unlimited™

Sfogliare tra i video per categoria o immettere testo per la ricerca di un elemento in particolare. Se si è interessati, è anche possibile vedere un'anteprima dei video.

Noleggio o acquisto di un video

Quando si noleggia un video, è possibile vederlo entro un intervallo di tempo prestabilito. Questo periodo di tempo varia da mercato a mercato. I video acquistati possono anche essere scaricati sulla maggior parte dei dispositivi Sony™ collegati all'account Video Unlimited™.

Panoramica delle notifiche Video Unlimited™

Quando si acquistano o si noleggiano video, si possono visualizzare le notifiche seguenti:



Il download del video è stato completato



Il download non è riuscito. Verificare che, ad esempio, il telefono sia collegato a una rete Wi-Fi® e che lo spazio sulla memory card sia sufficiente.



Il download del video è in corso



Il download è in pausa



Conferma dell'acquisto avvenuto



Il conto alla rovescia del periodo di noleggio è iniziato

Riproduzione di un video da Video Unlimited™

I video noleggiati o acquistati possono anche essere riprodotti in un dispositivo Sony™ collegato all'account Video Unlimited™.

Panoramica menu video

Quando si guarda un video da Video Unlimited™, è possibile aprire un menu con le seguenti opzioni:



Elimina il video corrente



Visualizza informazioni sul video corrente



Cambia la lingua dell'audio



Cambia la lingua dei sottotitoli o rimuovi i sottotitoli

Music Unlimited™

Music Unlimited™ è un servizio su sottoscrizione che offre l'accesso a milioni di canzoni per connessioni 3G o Wi-Fi®. È possibile gestire e modificare la propria raccolta musicale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Accedere a www.sonyentertainmentnetwork.com per maggiori informazioni.

! Music Unlimited™ potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o aree.

Per aprire Music Unlimited™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Organizzazione

Agenda

Il telefono dispone di un'agenda per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del telefono con quella Web. Consultare *Sincronizzazione dei dati sul telefono* a pagina 74.

Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiare **Mese**, **Settimana** o **Giorno** selezionare un'opzione.

Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **I miei calendari**.
- 3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiare .
- 3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 4 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
- 5 Selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare .
- 6 Sfiare **Salva**.

-  Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre,  viene visualizzato nella barra di stato.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiare l'evento che si desidera visualizzare.

Per modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

Sveglia

Utilizzare il telefono come una sveglia e selezionare una delle suonerie del telefono come suono della sveglia. La sveglia non suona se il telefono è spento, ma suona se il telefono è impostato in modalità silenziosa.

Per aprire la sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

Per impostare un nuovo allarme

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare **Aggiun. sveglia**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 6 Sfiare **Fine**.

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Scorrere su o giù per regolare l'ora.
- 5 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 6 Sfiare **Fine**.

! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Per disattivare una sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare  accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

Per attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare  vicino alla sveglia che si desidera attivare.

Per eliminare una sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 4 Sfiare **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **Sì**.

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate** e deselezionare la casella di controllo **Impostazioni stile**.
- 5 Sfiare **Suono sveglia** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiare **Fine**.

Impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiare **Fine**.

Per impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi sfiorare il **Testo sveglia** campo e immettere un nome per la sveglia.
- 5 Sfiare **Fine**.

Attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 5 Sfiare **Fine**.

Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il telefono è in modalità silenziosa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
- 3 Sfiore **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**
- 4 Sfiore **Fine**.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Disattiva . min.**

Per disattivare un allarme mentre suona

- Scorrere  a destra.

Scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il telefono come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'inserito contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.

Per avviare l'applicazione NeoReader™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  NeoReader™.

Per eseguire la scansione di un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere la fotocamera del telefono sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
- 2 Il telefono effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto. Se il codice a barre non viene riconosciuto, sfiorare  per effettuare manualmente la scansione del codice.

Per immettere manualmente un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare il campo di testo, quindi immettere i numeri del codice a barre.

Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:



Acquisire il codice a barre utilizzando un'immagine a risoluzione più elevata in casi in cui NeoReader™ non riconosce in modo automatico il codice a barre



Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre



Visualizzare un elenco dei codici a barre precedentemente scansionati



Selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™



Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™



Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre, e su come utilizzare NeoReader™



Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre



Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

Sincronizzazione dei dati sul telefono

È possibile sincronizzare con il telefono contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono. La sincronizzazione del telefono con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati.

È possibile:

- accedere ai contatti Gmail™, Google Calendar™, Google™, ai segnalibri di Google™ Chrome™ e ad altri servizi Google utilizzati.
- accedere alle e-mail aziendali, applicazioni di contatti e calendario.
- accedere ai contatti, al calendario e agli album di Facebook™ e ad altri servizi utilizzati.

Sincronizzazione con Google™

Sincronizzare il telefono con i vari servizi Google™ per mantenere le proprie informazioni aggiornate indipendentemente dal dispositivo da cui si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i dati relativi a contatti, Gmail™, calendario e browser Web.

Configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attiva in modo che le applicazioni possano sincronizzare automaticamente i dati.
- 4 Sfiare **Aggiungi account** > **Google**.
- 5 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 6 Sfiare **Avanti**.
- 7 Sfiare l'account Google™ appena creato, quindi sfiorare gli elementi che si desidera sincronizzare.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per sincronizzare un'applicazione con un account Google™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera sincronizzare. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono essere sincronizzate con l'account Google.
- 4 Sfiare l'applicazione che si desidera sincronizzare con l'account Google selezionato.

Sincronizzare i dati del browser Web con Google™ Chrome™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera sincronizzare, quindi sfiorare **Sincr. browser**.

Per rimuovere un account Google™ dal telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali

Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro telefono. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Agenda** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.

Per configurare nel telefono e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che i dati vengano sincronizzati automaticamente in base all'intervallo di sincronizzazione impostato.
- 4 Sfiare **Aggiungi account** > **Aziendale**.
- 5 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 6 Sfiare **Avanti**. Il telefono inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni come il nome del dominio e l'indirizzo del server Exchange.
- 7 Sfiare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il telefono.
- 8 Selezionare i dati da sincronizzare con il telefono, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 9 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del telefono. Ad esempio, consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 10 Quando la configurazione è terminata, è possibile immettere un nome per l'account aziendale così da renderlo facilmente identificabile.

Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiare **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale che si desidera modificare.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiare **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale per cui si desidera impostare un livello di sincronizzazione.
- 4 Sfiare **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale dal telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Facebook™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul telefono. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere all'account Facebook online. In alternativa, è possibile sincronizzare l'account Facebook con il telefono e avere accesso diretto ai contenuti Facebook da una gamma di differenti applicazioni. Ad esempio, è possibile creare dei post su Facebook da Timescape™ e accedere ai contatti, alle foto e

alle voci del calendario Facebook dalle applicazioni correlate nel telefono, quali l'applicazione calendario. Per sincronizzare il telefono con Facebook è necessario impostare prima un account di integrazione di Facebook, una soluzione sviluppata da Sony per abilitare una semplice integrazione.

Configurare nel telefono un account di integrazione Facebook™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
 - 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che le applicazioni possano sincronizzare i dati automaticamente.
 - 4 Sfiare **Aggiungi account** > **Integrazione Sony™ Facebook**.
 - 5 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account di integrazione Facebook™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 💡 È anche possibile impostare un account di integrazione Facebook™ sul telefono contrassegnando la casella di controllo **Integrazione Facebook** in **Impostazioni** > **Xperia™** > **Integrazione Sony™ Facebook**.

Eseguire la sincronizzazione manuale con l'account di integrazione Facebook™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account **Integrazione Sony™ Facebook**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account di integrazione Facebook™ dal telefono

- ! Quando si rimuove un account di integrazione Facebook™ dal telefono, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
 - 3 Sfiare l'account **Integrazione Sony™ Facebook**.
 - 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
 - 5 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di wireless a raggio corto che permette di scambiare dati con altri dispositivi inclusi indirizzi di pagine Web, file musicali, contatti o collegamenti link ad un'applicazione su Google Play™. Utilizzando NFC, inoltre, è possibile scansionare etichette speciali che forniscono ulteriori informazioni sul prodotto o sul servizio.

Per fare la scansione di o condividere una etichetta, bisogna mettere in attesa l'area di rilevamento NFC del telefono proprio sopra l'etichetta o vicino all'area di rilevamento NFC dell'altro servizio. La distanza di lettura massima è di circa un centimetro, cosa che contribuisce a evitare comunicazioni non autorizzate.

! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Per attivare la funzione Android Beam

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Android Beam**.
- 3 Sfiare  così che  diventi .

Area di rilevamento NFC



! L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i telefoni. Quando si condividono dati con un altro telefono utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro telefono per maggiori informazioni.

Per condividere un contatto con un altro telefono utilizzando NFC

- 1 Verificare che sul il proprio telefono e sul telefono ricevente siano attive le funzioni NFC e Android Beam, e che sia il telefono che lo schermo siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti nel telefono, accedere alla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiare il contatto che si desidera condividere.
- 4 Tenere il telefono con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del telefono ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i telefoni entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del telefono ricevente.

Per condividere un file musicale con un altro telefono utilizzando NFC

- 1 Verificare che sul il proprio telefono e sul telefono ricevente siano attive le funzioni NFC e Android Beam, e che sia il telefono che lo schermo siano attivi.
- 2 Per aprire il lettore musicale, accedere a Schermata Home, quindi sfiorare **Media** > . Se  non viene visualizzata, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Sfiare la **LA MIA MUSICA** scheda per aprire la raccolta musicale.
- 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 5 Sfiare il brano musicale per riprodurlo. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona se il brano musicale è in riproduzione o sospeso.
- 6 Tenere il telefono con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del telefono ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i telefoni entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del contatto.
- 7 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 8 Quando il trasferimento è terminato, il file musicale viene riprodotto immediatamente sul telefono ricevente. Nello stesso momento, il file viene salvato sul telefono ricevente.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Per condividere una foto o un video con un altro telefono utilizzando NFC

- 1 Verificare che sul il proprio telefono e sul telefono ricevente siano attive le funzioni NFC e Android Beam, e che sia il telefono che lo schermo siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto e video nel telefono, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Tenere il telefono con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del telefono ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i telefoni entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del telefono ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul telefono ricevente.

Per condividere un indirizzo Web con un altro telefono utilizzando NFC

- 1 Verificare che sul il proprio telefono e sul telefono ricevente siano attive le funzioni NFC e Android Beam, e che sia il telefono che lo schermo siano attivi.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Tenere il telefono con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del telefono ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i telefoni entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del telefono ricevente.

Scansione etichette NFC

Il telefono può fare la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può fare la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. Si possono ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web o un numero di telefono.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del telefono e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il telefono oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il telefono scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiare il contenuto dell'etichetta per aprirla.
- 3 Per aprire l'etichetta, sfiorarla.

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal telefono utilizzando la tecnologia Wi-Fi®. In tal modo, è possibile navigare sul Web e usufruire di tariffe più economiche per chiamate e trasferimento dati. È inoltre possibile condividere file multimediali sulla stessa rete Wi-Fi® con altri dispositivi DLNA Certified™ come ad esempio, TV, computer e tablet.

Se la propria società o azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete con il telefono. In tal modo, è possibile ad esempio utilizzare una VPN per accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Wi-Fi®

L'utilizzo della tecnologia Wi-Fi® consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless. Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi®, è necessario prima cercare e connettersi a una rete Wi-Fi® disponibile. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi® la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®

Per navigare in Internet utilizzando una connessione Wi-Fi®, è necessario cercare una rete Wi-Fi® disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinarsi al punto di accesso Wi-Fi®, per aumentare la potenza del segnale.

Per attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare  accanto **Wi-Fi** in modo  che venga modificato in . Il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi® disponibili.

! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva. Sfiare **Wi-Fi**.
 - 4 Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® disponibili. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  e le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
 - 5 Sfiare una rete Wi-Fi® per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi® protetta, verrà richiesta l'immissione della password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
- ! Il telefono memorizza le reti Wi-Fi® alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi® con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si conatterà automaticamente.
- 💡 In alcune posizioni, le reti Wi-Fi® aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete Wi-Fi® per connettersi ad essa.

Per eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Scansione**. Il telefono ricerca le reti Wi-Fi® e quelle rilevate vengono visualizzate in un elenco di reti disponibili.
- 4 Sfiore una rete Wi-Fi® dell'elenco per connettersi ad essa.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Aggiungi rete**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

! Per il nome SSID rete e la password, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi®.

Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®, si deve attivare l'impostazione Wi-Fi® sul telefono.

Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Impostando un criterio di sospensione del Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dal Wi-Fi alla rete dati del cellulare.

! Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il telefono utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati cellulare per il telefono).

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

Wi-Fi Direct™

Utilizzare Wi-Fi Direct™ per collegarsi direttamente ad altri dispositivi senza dover prendere parte ad una rete tradizionale domestica, di lavoro o hotspot. Ad esempio, è possibile abilitare il telefono per essere connesso direttamente ad un computer in modo che sia possibile accedere a contenuti sul computer dal telefono. I dispositivi con cui si condividono contenuti devono essere certificati Wi-Fi Direct™.

Attivare Wi-Fi Direct™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi Direct**.

! Wi-Fi® e Wi-Fi Direct™ non possono essere attivati nello stesso momento. Wi-Fi Direct™ viene disattivato automaticamente quando si attiva Wi-Fi® e viceversa.

Condivisione della connessione dati del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il telefono in un centro Wi-Fi® portatile.

Quando il telefono condivide la connessione dati, le seguenti icone potrebbero essere visualizzate nella barra di stato o nel pannello di Notifica:



Tethering USB attivo



Centro Wi-Fi® portatile attivo



Tethering USB e centro portatile attivi

Per condividere la connessione dati del telefono con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul telefono.
 - 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
 - 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Il telefono avvia la condivisione della connessione dei dati della propria rete mobile con il computer tramite connessione USB. Una notifica in corso viene visualizzata nella barra di stato e nel pannello di notifica.
 - 6 Deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o disconnettere il cavo USB per interrompere la condivisione della connessione dati.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del telefono ed una scheda SD tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Collegare il telefono ad un computer* alla pagina 129.
- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito android.com/tether.

Per condividere una connessione dati del telefono come un hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete. Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 5 Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Il telefono inizia a riprodurre il nome della rete Wi-Fi® (SSID). È ora possibile connettersi a questa rete con un massimo di 8 computer o altri dispositivi.
- 8 Deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** quando si desidera interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®.

Per rinominare o rendere sicuro l'hotspot

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il telefono per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire contenuto nel telefono, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Sfiore **Aggiungi rete VPN**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Browser Web

È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine come segnalibri o salvare pagine per la visualizzazione offline. È possibile aprire fino a 16 finestre contemporaneamente e passare facilmente da una all'altra. È inoltre possibile richiedere la versione desktop di una pagina Web se non si desidera visualizzare la versione mobile.

Per aprire il browser Web

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Navigazione del Web

Barra di ricerca e degli indirizzi

Utilizzare la barra di ricerca e degli indirizzi per navigare sul Web.



- 1 Visualizzare lo stato del download della pagina Web corrente
- 2 Immettere un termine da cercare per una pagina Web oppure l'indirizzo di una pagina Web da caricare
- 3 Annullare il download della pagina Web corrente

💡 A volte la barra di ricerca e degli indirizzi non viene visualizzata al termine del download della pagina Web. Viene visualizzata di nuovo se si tocca rapidamente lo schermo verso il basso.

Per accedere a una pagina Web

- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un indirizzo Web.
- 3 Sfiare **Vai**.

Per cercare una pagina Web

- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un termine da cercare.
- 3 Sfiare **Vai**.

Per uscire dal browser Web

- Durante la navigazione, premere .

💡 Quando il browser viene riaperto, anche dopo il riavvio del telefono, viene visualizzato esattamente come prima. Ad esempio, viene aperto lo stesso numero di finestre.

Navigazione di pagine Web

Per selezionare un collegamento

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo. Il collegamento selezionato viene evidenziato e la pagina Web si carica quando si solleva il dito.

💡 Se per errore si seleziona un collegamento prima di sollevare il dito, allontanare il dito dal collegamento per deselezionarlo.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

Per ingrandire o ridurre una pagina Web

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire o ridurre all'interno di una pagina Web:

- Sfiare due volte per ingrandire la pagina Web e ripetere l'operazione per tornare alla visualizzazione normale.
- Sfiare un'area della pagina Web contemporaneamente con due dita e allontanarle per ingrandire o avvicinarle per ridurre.

Ricaricare la pagina Web corrente

- 1 Toccare rapidamente verso il basso dello schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.

Salvare una pagina Web per la visualizzazione offline

- 1 Toccare rapidamente verso il basso dello schermo per visualizzare .
- 2 Premere .
- 3 Sfiare **Salva per lettura offline**. Si viene quindi indirizzati alla scheda **Pagine salvate**, dove è possibile visualizzare tutte le pagine Web salvate.

Per visualizzare una pagina Web salvata in precedenza

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare la scheda **Pagine salvate**.
- 4 Trovare e selezionare la pagina Web che si desidera visualizzare.

Caricare la versione live di una pagina Web offline

- 1 Quando una pagina Web offline è aperta, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Carica pagina live**.

Richiedere la versione desktop di una pagina Web

- 1 Mentre si naviga in una pagina Web, toccare rapidamente verso il basso per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Richiedi sito desktop**.

! Una volta che si è scelto di visualizzare la versione desktop di una pagina Web in una finestra, tutte le altre pagine Web visualizzate successivamente nella stessa finestra verranno visualizzate nelle relative versioni desktop. Sfiare nuovamente **Richiedi sito desktop** per ripristinare le impostazioni precedenti.

Condividere un link sulla pagina Web corrente

- 1 Toccare rapidamente verso il basso dello schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Condividi pagina**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Per chiudere una finestra del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi. Viene visualizzato un elenco di tutte le finestre aperte.
- 3 Sfiare  nella finestra che si desidera chiudere o toccare rapidamente la finestra a destra o a sinistra della schermata per chiuderla.

Gestione di segnalibri

I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. È possibile aggiungere segnalibri direttamente dal browser del telefono. È inoltre possibile sincronizzare il browser del telefono con i segnalibri Google Chrome™

che avete sincronizzato sul proprio account Google utilizzando il computer. Consultare *Sincronizzare i dati del browser Web con Google™ Chrome™* a pagina 74.

In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.

Aggiungere ai segnalibri una pagina Web

- 1 Mentre si visualizza una pagina Web, toccare rapidamente verso il basso per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Salva nei segnalibri**.
- 3 Se lo si desidera, modificare il segnalibro.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Per aprire un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per far apparire la barra di ricerca e indirizzo.
- 2 Sfiare  affianco alla barra di ricerca e indirizzo, quindi sfiorare . Vengono visualizzati i nomi degli account che si sono sincronizzati con Google Chrome™. I segnalibri salvati direttamente sul telefono sono elencati nell'account **Locali**.
- 3 Per mostrare i segnalibri di un account, sfiorare l'account. Vengono visualizzati tutti i segnalibri dell'account.
- 4 Per aprire un segnalibro, sfiorarlo.

Per modificare un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Modifica segnalibro**.
- 5 Modificare un segnalibro a piacimento.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.

Per aggiungere una pagina Web presente nei segnalibri alla schermata Home

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare e tenere premuto un segnalibro che si desidera aggiungere alla Schermata Home.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Agg. scelta rapida a Home**.

Per eliminare un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu visualizzato, sfiorare **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Per visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate in precedenza, sfiorare la scheda **Cronologia**, quindi sfiorare una delle frecce in basso.
- 4 Sfiare  accanto alla pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.
- 5 Se lo si desidera, modificare più informazioni dettagliate come il nome e la posizione del segnalibro.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.

Gestione di testo e immagini

Trovare testo in una pagina Web

- 1 Quando si visualizza una pagina Web, toccare rapidamente verso il basso per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo della ricerca. Nella pagina Web vengono evidenziati i caratteri che coincidono con la ricerca.
- 4 Sfiare le frecce verso l'alto o il basso per accedere all'elemento evidenziato precedente o successivo.
- 5 Sfiare  per chiudere la barra di ricerca.

Per copiare il testo da una pagina Web

- 1 Toccare e tenere premuta la parte del testo che si desidera copiare fino a quando non viene evidenziata. La scheda viene visualizzata alla fine della selezione. Trascinare la scheda secondo la selezione di tutti i testi che si desidera copiare.
 - 2 Sfiare .
 - 3 Per incollare il testo in e-mail, SMS o MMS, toccare e tenere premuto il campo di testo nell'applicazione selezionata e sfiorare **Incolla** nel menu visualizzato.
- ! Se il testo che si desidera copiare fa parte di un collegamento ad un'altra pagina Web, viene visualizzato un menu in sarà necessario sfiorare **Seleziona testo** prima di poter continuare.

Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Sulla pagina Web attiva, toccare e tenere premuto l'immagine desiderata finché non viene visualizzato un menu.
- 2 Sfiare **Salva immagine**.

Finestre multiple

Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra. Se si desidera navigare sul Web con ulteriore privacy, è possibile utilizzare la scheda incognita per aprire una finestra in cui salvare le informazioni non personali o i cookie durante la connessione.

Per aprire una nuova finestra del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .

Per aprire una finestra incognita

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Nuova scheda in incognito**.

Per aprire un link in una nuova finestra del browser

- 1 Toccare e tenere premuto un link fino a che viene visualizzato un menu.
- 2 Sfiare **Apri in nuova scheda**.

Per passare da una finestra all'altra del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Scorrere in alto o in basso per visualizzare un elenco di tutte le finestre aperte.
- 4 Sfiare la finestra alla quale si desidera passare.

Download dal Web

È possibile scaricare applicazioni e contenuti durante la navigazione sul Web utilizzando il browser Web presente nel telefono. In genere, è necessario toccare un collegamento di download per il file desiderato e il download si avvia automaticamente.

Visualizzare i file scaricati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Annullare un download in corso

- 1 Quando il telefono avvia il download di un file, trascinare verso il basso la barra di stato e sfiorare il file in scaricamento.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto al file in scaricamento da cancellare.
- 3 Sfiore .

Impostazioni del browser

È possibile personalizzare la visualizzazione e modificare le impostazioni del browser. Ad esempio, è possibile modificare le dimensioni del testo visualizzato in base alle proprie esigenze oppure cancellare la cache, i cookie, la cronologia di navigazione e altri dati collegati ai siti Web visitati.

Accedere alle impostazioni del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Modificare le dimensioni del testo nelle pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
- 3 Regolare le impostazioni delle dimensioni testo come desiderato.

Cancellare la memoria cache dal telefono

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cache**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Cancellare i cookie del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cookie**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Cancellare la cronologia del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cronologia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Adattamento automatico di pagine Web

Il browser dispone di un'opzione di adattamento automatico che facilita la lettura di grandi pagine Web con grandi quantità di testo e immagini, come le nuove pagine. Quando l'opzione è abilitata, sfiorando due volte lo schermo subito dopo aver eseguito lo zoom con le dita, il browser riadatta automaticamente le immagini e le colonne di testo sullo schermo. Se l'opzione di adattamento automatico è disabilitata, potrebbe essere necessario scorrere ai lati per leggere un'intera frase.

Adattare automaticamente le pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Avanzate** > **Adatta autom. pagine**.

Riempimento automatico di testo

Il riempimento automatico consente di inserire automaticamente dati come nomi e indirizzi in diversi moduli Web, così da non dover inserire le stesse informazioni più volte in diverse pagine Web.

Creare testo per l'auto compilazione

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Generali**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Compilazione automatica moduli**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiare **Testo per compilazione automatica**, quindi immettere il testo che si desidera utilizzare per l'auto compilazione su moduli Web, ad esempio, nome e indirizzo.
- 5 Al termine, sfiorare **Salva**.

Impostazioni di plug-in

È possibile regolare una funzione di plug-in su una pagina Web. Ad esempio, è possibile abilitare i plug-in in modo da ottenere un effetto visivo ottimale quando si visualizza una pagina Web. In alternativa, per aumentare la velocità di navigazione, è possibile configurare il browser in modo che esegua i plug-in solo su richiesta oppure è possibile disabilitarli completamente.

Abilitare plug-in su richiesta

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per visualizzare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Avanzate** > **Attiva plug-in**.
- 3 Sfiare **Su richiesta**.



- Potrebbe essere necessario riavviare il browser affinché l'impostazione abbia effetto.

Ascoltare musica con il lettore Walkman™

È possibile ottenere il meglio dal lettore Walkman™. Ascoltare e organizzare la musica, audiolibri e podcast trasferiti alla memory card da un computer o acquistati e scaricati da negozi online.

Per rendere il contenuto facilmente disponibile per il lettore Walkman™, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ contribuisce al trasferimento di contenuti musicali tra un computer e un telefono. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129.

Protezione dell'udito

L'ascolto del lettore Walkman™ o di altri lettori multimediali a volume eccessivo o per un periodo di tempo prolungato, può danneggiare l'ascolto persino quando il livello del volume è moderato. Per avvisare l'utente di tale rischio, quando il volume è troppo alto, viene visualizzato un messaggio di avvertenza e dopo che il lettore Walkman™ è stato utilizzato per più di 20 ore.

Per disattivare il messaggio di avvertenza livello volume

- Quando viene visualizzato , sfiorare **OK** per ignorare l'avvertenza.
- 💡 Ogni volta che si riavvia il telefono, il volume viene automaticamente impostato a un livello moderato.

Copia dei file multimediali sulla memory card

È possibile copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono e riprodurre o visualizzarli sul telefono. I contenuti multimediali possono contenere musica, foto e video. Il metodo più semplice per trasferire file è attraverso un cavo USB. Dopo aver collegato il telefono al computer con il cavo USB, è possibile utilizzare l'applicazione File Manager sul computer o l'applicazione Media Go™ per trasferire i file.


Consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129 per informazioni generali sul collegamento del telefono al computer e sul trasferimento dei file.

Utilizzo del lettore Walkman™

Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **LA MIA MUSICA** per aprire la libreria musicale.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare nel brano musicale che si desidera aprire.
- 4 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.

Panoramica del lettore Walkman™

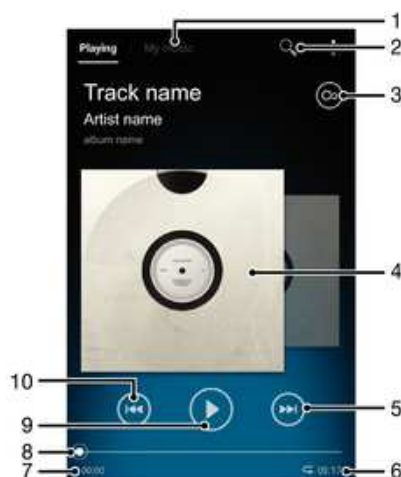

- 1 Consente di navigare nella musica disponibile nella memory card
- 2 Ricercare tutti i brani musicali salvati sulla memoria interna del telefono
- 3 Sfiare il pulsante infinito per trovare informazioni online correlate e plug-in su Google Play™
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente
- 6 Lunghezza totale del brano musicale
- 7 Tempo rimanente del brano musicale corrente
- 8 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per avanzare o riavvolgere rapidamente
- 9 Pulsante Play/Pausa
- 10 Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere

Per cambiare brano

- Quando un brano musicale viene riprodotto, sfiorare o .
- Quando un brano musicale viene riprodotto, far scorrere con il dito la copertina dell'album a sinistra o destra.

Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore Walkman™, sfiorare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Nel lettore Walkman™, toccare e tenere premuto oppure .
- Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

Per regolare il volume audio

- Quando il lettore Walkman™ sta riproducendo un brano, premere il tasto Volume.

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con il lettore Walkman™ aperto, premere .
- 2 Sfiare **Miglioramenti suono**.
- 3 Se si desidera regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Se si preferisce una regolazione dell'audio automatica, sfiorare e selezionare uno stile.

Per attivare l'audio Surround

- 1 Con il lettore Walkman™ aperto, premere .
- 2 Sfiare **Miglioramenti suono** >  > **Altro** > **Cuffie surround**.
- 3 Selezionare un'impostazione.
- 4 Sfiare **OK**.

Per visualizzare i brani correnti in coda

- Mentre un brano musicale viene riprodotto nel lettore Walkman™, sfiorare la copertina, quindi sfiorare .

Ridurre il lettore Walkman™

- Quando il lettore Walkman™ è in riproduzione, premere  per accedere alla schermata precedente o premere  per accedere alla Schermata Home. Il lettore Walkman™ resta in riproduzione in background.

Tornare al lettore Walkman™ durante la riproduzione in background

- 1 Durante la riproduzione in background di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello di notifica.
 - 2 Sfiare il titolo del brano musicale per aprire il lettore Walkman™.
-  In alternativa, è possibile premere e trattenere  e quindi sfiorare  per tornare Walkman™ al lettore.

Eliminare un brano musicale

- 1 Aprire la libreria del lettore musicale Walkman™ e cercare il brano musicale che si desidera eliminare.
 - 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano musicale, quindi sfiorare **Elimina**.
-  È possibile eliminare album e artisti nella stessa modalità.

Condividere un brano

- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale Walkman™, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
 - 2 Sfiare **Invia**.
 - 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.
-  È anche possibile condividere gli album e le playlist in questo modo.
-  Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Consigliare un brano musicale su Facebook™

- 1 Mentre il brano musicale viene riprodotto nel lettore Walkman™, sfiorare la copertina.
- 2 Sfiare  per inserire "mi piace" sul brano musicale **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiare **Condividi** per inviare il brano musicale a **Facebook™**. Se il brano musicale viene ricevuto, si riceverà un messaggio di conferma da **Facebook™**.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani musicali durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Accendere il visualizzatore

- 1 Nel lettore musicale Walkman™, premere **H**.
 - 2 Sfiare **Visualizer**.
- ☛ Sfiare **☑** per alternare a visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nel lettore Walkman™, premere **H**.
- 2 Sfiare **Visualizer**.
- 3 Premere **H** > **Motivo** e selezionare un motivo.

Scoperta del contenuto audio correlato

Nel lettore Walkman™ è possibile scoprire contenuto audio correlato all'artista che si sta ascoltando sfiorando il pulsante infinito **∞**.

Inoltre è possibile cercare contenuto audio correlato ad un artista particolare durante la navigazione nel lettore Walkman™. Il lettore Walkman™ ricerca ed elenca i seguenti tipi di risultati:

- Video musicali su YouTube™
- Informazioni relative agli artisti su Wikipedia
- Testi di canzoni su Google
- Video karaoke su YouTube™
- Estensione delle ricerche sul Web
- Contenuto dal servizio PlayNow™

Per cercare il contenuto correlato utilizzando il pulsante Infinito

- Quando un brano musicale viene riprodotto nel lettore Walkman™, sfiorare **∞**.

Panoramica di My music



- | | |
|---|---|
| 1 | Ritornare al brano corrente nel brano musicale |
| 2 | Immagine dell'artista di cui si sta riproducendo il brano (se disponibile) |
| 3 | Navigare i brani musicali per artista |
| 4 | Classificare la musica utilizzando i canali SensMe™ |
| 5 | Gestire e modificare la musica utilizzando Music Unlimited™ |
| 6 | Navigare la playlist preferita |
| 7 | Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai contenuti relativi ai brani musicali condivisi da voi e dai vostri amici utilizzando i servizi online |
| 8 | Navigare tutte le playlist |
| 9 | Navigare l'audio by per brano musicale |

Utilizzo di My music per organizzare i brani musicali

Sfiorare la scheda My Music nel lettore Walkman™ per ottenere una panoramica di tutti i brani musicali salvati sulla memory card del telefono. In My Music è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e disporre la musica in base all'umore e al tempo.

Per aggiungere un brano musicale come scelta rapida

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiorare , ,  o , quindi navigare fino al brano musicale che si desidera salvare come scelta rapida.
- 3 Toccare e tenere premuto il titolo del brano.
- 4 Sfiorare **Aggiungi come scelta rapida**. La scelta rapida ora viene visualizzata nella vista principale My music.

Per riordinare le scelte rapide

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il telefono vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.

Per eliminare un tasto di scelta rapida

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiorare e tenere premuto un tasto di scelta rapida fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

! Non è possibile eliminare le seguenti schede: **Tracce**, **Album**, **Artisti**, **Playlist**, **Music Unlimited**, **Amici della mus.** e **SensMe™ channels**.

Aggiornamento della musica con le informazioni più recenti

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**, quindi premere .
- 2 Sfiorare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il telefono esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Classificare la musica utilizzando SensMe™ channels

L'applicazione dei canali SensMe™ contribuisce a disporre della musica in base all'umore e al tempo. SensMe™ raggruppa tutti i brani musicali in diverse categorie o canali, in modo da selezionare la musica che corrisponde all'umore o che si adatta al tempo della giornata.

Per abilitare SensMe™ channels l'applicazione

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Scarica info musicali**.

! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Utilizzo dell'applicazione Musica degli amici per condividere brani musicali

L'applicazione musica degli Amici, raccoglie i collegamenti alla musica e i contenuti correlati alla musica condivisi da voi e dagli amici utilizzando servizi online come Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ e Pandora™. Potrebbe essere necessario iscriversi al servizio online relativo prima di poter utilizzarla.

! Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o regioni.

Per gestire la musica degli amici

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA > Amici della mus. > Recente**.
- 2 Sfiare un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiare  per inserire "mi piace" sul brano musicale **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Per visualizzare la musica condivisa

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA > Amici della mus. > Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Riprodurre brani musicali in ordine casuale

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiare  e sfogliare fino ad un album o sfiorare  e sfogliare fino a una playlist.
- 3 Aprire l'album o la playlist sfiorandone il nome.
- 4 Sfiare  per-attivare **Modalità riproduz. casuale**.

Per disattivare la modalità shuffle

- 1 Durante la riproduzione random di un brano musicale, premere .
- 2 Sfiare **Modalità riproduz. casuale > Nessuna riprod. casuale**.

Playlist

Il lettore Walkman™ crea automaticamente playlist intelligenti nella scheda delle playlist  nella libreria del lettore Walkman™. Inoltre è possibile creare una playlist personale dalla musica salvata sulla memory card del telefono.

In aggiunta, è possibile installare l'applicazione Media Go™ su un computer e utilizzarla per copiare playlist dal computer alla memoria interna del telefono. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129.

Per creare la propria playlist

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Per aggiungere un artista, un album o un brano musicale ad una playlist, toccare e tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o del brano musicale.
- 3 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a playlist > Crea nuova playlist**.
- 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.

Per aggiungere brani musicali a una playlist

- 1 Durante la navigazione nella libreria del lettore Walkman™ toccare e tenere premuto il nome dell'artista oppure il titolo dell'album oppure il brano musicale che si desidera aggiungere.
- 2 Sfiare **Aggiungi a playlist**.
- 3 Sfiare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un artista, un album o un brano musicale. L'artista, l'album o il brano musicale è stato aggiunto alla playlist.

Per riprodurre proprie playlist

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiare .
- 3 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.

Per rimuovere un brano da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano musicale che desiderate eliminare.
- 2 Sfiare **Elimina dalla playlist**.

Per eliminare una playlist

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**, quindi selezionare **Playlist**.
- 2 Toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
- 3 Sfiare **Elimina**.
- 4 Sfiare nuovamente **Elimina** per confermare.

! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

Widget del lettore Walkman™

Il widget del lettore Walkman™ è un'applicazione in miniatura che consente l'accesso diretto al lettore Walkman™ dalla propria Schermata Home. È necessario aggiungere questo widget a Schermata Home prima di utilizzarlo.

Aggiungere il widget del lettore Walkman™ alla schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota sulla Schermata Home, quindi sfiorare .
- 2 Individuare e sfiorare **WALKMAN** per aggiungere.

Identificazione della musica con la tecnologia TrackID

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. Se non si riesce a utilizzare questa applicazione, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 150.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**.
- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione **TrackID™**.

Per cercare informazioni su un brano musicale utilizzando TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il telefono nella direzione della fonte musicale.
 - 2 Sfiore . Se il brano musicale viene riconosciuto dal servizio TrackID™, sullo schermo vengono visualizzati i risultati.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere .

Per visualizzare classifiche TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Classifiche**. La prima volta che si visualizza una classifica, essa viene impostata in base alla propria regione.
- 2 Per vedere le classifiche delle ricerche più comuni in altre regioni, sfiorare  > **Regioni**.
- 3 Selezionare il proprio Paese o la propria regione.

Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail o SMS. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
 - 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare **Download**.
 - 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.
- ! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Condividere un brano utilizzando e-mail o SMS

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare la procedura.

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Info sull'artista**.

Consigliare un brano musicale su Facebook™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
 - 2 Nella schermata di informazioni sul brano musicale, attendere la visualizzazione della scheda , quindi sfiorarla.
 - 3 Accedere a **Facebook** e consigliare il brano musicale.
- ! La funzione potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per eliminare un brano musicale dalla cronologia dei brani musicali

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiare il titolo di un brano musicale, quindi sfiorare **Elimina**.
- 3 Sfiare **Sì**.

Utilizzo della radio FM

La radio FM del telefono funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al telefono prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del telefono.

- 💡 All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al telefono.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Panoramica della radio FM



- | | |
|---|---|
| 1 | Frequenza sintonizzata |
| 2 | Un canale preferito salvato |
| 3 | Manopola di regolazione sintonizzazione |
| 4 | Spostare in basso la banda della frequenza per cercare un canale |
| 5 | Spostare in basso la banda della frequenza al canale preferito successivo |
| 6 | Spostare in alto la banda della frequenza al canale preferito successivo |
| 7 | Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti |
| 8 | Consente di spostare in alto la banda della frequenza per cercare un canale |
| 9 | Pulsante on/off radio |

Per spostarsi tra i canali radio

- Toccare rapidamente con il dito a sinistra o a destra della banda di frequenza.
- Trascinare la manopola di regolazione sintonizzazione a destra o sinistra.

Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Immettere un nome per il canale, quindi premere **Salva**.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare  accanto al canale che si desidera rimuovere.
- 3 Sfiare **Elimina**.

Per spostarsi tra canali preferiti

- Quando la radio è aperta, sfiorare  o .
- ! Per spostarsi tra i preferiti, è necessario innanzitutto salvare almeno due canali come preferiti.

Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Passaggio dell'audio della radio tra dispositivi

È possibile ascoltare la radio tramite un auricolare o tramite cuffie cablate. Dopo aver connesso il dispositivo, è possibile passare dall'audio all'altoparlante del telefono.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante del telefono

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
 - 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
- 💡 Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Alternare modalità audio mono e stereo

È possibile ascoltare la radio FM sia in modalità mono che in modalità stereo. In alcuni casi, passare alla modalità mono può ridurre il rumore e migliorare la qualità del suono.

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del telefono.

Per identificare una canzone nella radio FM utilizzare TrackID™

- 1 Mentre si sta riproducendo la canzone sulla radio FM del telefono, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona la canzone, viene visualizzato un indicatore di progresso. Se il campionamento viene completato con successo, vi verrà presentato un risultato del brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Condivisione dei dettagli della musica preferita su Facebook™

Quando si ascolta la musica utilizzando la Radio FM, si possono condividere i dettagli dei brani preferiti su **Facebook**. È necessario essere un **Facebook** utente e aver fatto il login **Facebook**.


Per condividere dettagli relativi alla musica preferita su Facebook™

- 1 Quando la radio FM riproduce un brano musicale che si desidera condividere, trovare e sfiorare .
 - 2 Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
 - 3 Sfiare **Condividi** per inviare dettagli relativi al brano musicale a **Facebook**.
 - 4 Sfiare **Annulla** per tornare all'applicazione **Radio FM**.
 - 5 Dopo aver pubblicato un brano musicale sull'account **Facebook**, sulla schermata della radio FM viene visualizzato un messaggio di conferma.
- !  non viene visualizzato sulla radio FM se non è stato effettuato l'accesso a **Facebook**.

Scattare foto e registrare video

La fotocamera del telefono è dotata del sensore Exmor R™ altamente sensibile che consente di inquadrare foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare normali foto 2D. Inviare foto e video agli amici come MMS oppure caricarli su un servizio Web. Il telefono è dotato anche di una fotocamera frontale, utile per gli autoritratti.

Panoramica comandi fotocamera

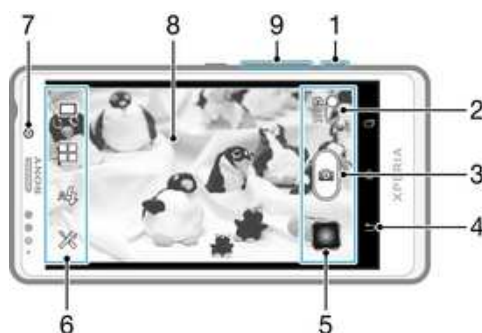

- | | |
|---|--|
| 1 | Tasto Fotocamera – Attivare la fotocamera/Scattare foto/Registrare video |
| 2 | Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa |
| 3 | Consente di scattare foto o registrare video |
| 4 | Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera |
| 5 | Consente di visualizzare foto e video |
| 6 | Icone impostazione fotocamera |
| 7 | Fotocamera frontale |
| 8 | Schermo principale della fotocamera |
| 9 | Ingrandimento o riduzione dell'immagine |

Per aprire la fotocamera

- Quando la schermata è attiva, tenere premuto il tasto della fotocamera.

Disattivare la fotocamera

- Premere  dalla schermata principale della fotocamera.

Utilizzo della fotocamera

Esistono tre modi per scattare foto con la fotocamera. È possibile premere il tasto della fotocamera, sfiorare il pulsante sullo schermo della fotocamera o toccare un punto sullo schermo.

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Premere a metà il tasto della fotocamera per attivare la messa a fuoco automatica.
- 4 Quando la cornice della messa a fuoco diventa di colore verde, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Scattare una foto toccando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
 - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** e selezionare **Acquisizione a tocco** se non già selezionato.
 - 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
 - 6 Per attivare l'autofocus, toccare e tenere premuto un punto sullo schermo. Quando la cornice di messa a fuoco diventa verde, sollevare il dito per scattare la foto.
- ! Prestare attenzione a non toccare ,  o le altre icone quando si tocca lo schermo per scattare una foto.

Scattare una foto sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** e selezionare **Tasto sul display** se non già selezionato.
- 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 6 Sfiare il pulsante sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare l'icona in alto a sinistra dello schermo, quindi selezionare **Fotocamera frontale**.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 5 Per scattare la foto, premere il tasto della fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per ridurre o ingrandire.

Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Flash** e selezionare l'impostazione desiderata per il flash.
- 3 Scattare la foto.

Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte inferiore dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .

- 💡 Nel passaggio 1, è inoltre possibile toccare rapidamente le anteprime da destra a sinistra e selezionare quella che si desidera visualizzare.

Per eliminare una foto

- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare .

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare l'icona in alto a sinistra, quindi selezionare **Normale**.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 5 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice verde indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Riconoscimento sorriso

La funzione di rilevamento sorriso consente di scattare la foto solo quando il soggetto sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Una cornice verde indica il volto selezionato. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare il rilevamento del sorriso

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Sfiare **Riconoscimento sorriso** e selezionare un livello di sorriso.

Per scattare una foto con la funzione di rilevamento sorrisi

- 1 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione **Riconoscimento sorriso**, puntare la fotocamera sul soggetto. Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice nel mirino (non oltre cinque volti).
- 2 La fotocamera seleziona il volto da mettere a fuoco.
- 3 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice verde e la foto viene scattata automaticamente.
- 4 Se non viene rilevato un sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare la foto manualmente.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Attivare il geotagging

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **Tag geografico > Attiva**.
- 4 Sfiare **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 5 Sfiare l'impostazione che si desidera selezionare in **Servizi di localizzazione**.
- 6 Dopo aver confermato le impostazioni, premere  per tornare alla schermata della fotocamera.
- 7 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.

Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi modificarla come desiderato.

Personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare  per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
-  Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera



Riconoscimento scena



Normale



Fotocamera frontale

Selezionare la fotocamera anteriore se si desidera creare autoritratti.



Apertura panoramica

Utilizzare questa impostazione per creare foto panoramiche con grandangolo. Premere il tasto Fotocamera e spostare la fotocamera fermamente da un lato all'altro.

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.



Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Toccare e tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a che la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde ad indicare che la messa a fuoco è stata impostata. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.



Autofocus multiplo

Il fuoco è impostato automaticamente in diverse aree dell'immagine. Toccare e tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a che la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde ad indicare che la messa a fuoco è stata impostata. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. L'autofocus continuo è disattivato.



Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo della fotocamera. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Toccare e tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a che la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde ad indicare che la messa a fuoco è stata impostata. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.



Fuoco touch

Sfiare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Toccare e tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a che la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde ad indicare che la messa a fuoco è stata impostata. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

 Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Valore di esposizione



Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera catturare.



Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.



Media

Consente di calcolare l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.



Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Automatico

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



Fluorescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



Luce diurna

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



Nuvoloso

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Scene

Consente di utilizzare la funzione Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.



Disattivo

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile scattare foto manualmente.



Ritratto

Per i ritratti. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide.



Orizzontale

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



Scena notturna

Per foto notturne o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Ritratto notturno

Per foto orizzontali o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Spiaggia e neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sottoesposte.



Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Documento

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

La sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o da soggetti in movimento può essere ridotta aumentando la sensibilità ISO.



Auto

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.



100

Imposta la sensibilità ISO a 100.



200

Imposta la sensibilità ISO a 200.



400

Imposta la sensibilità ISO a 400.



800

Imposta la sensibilità ISO a 800.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.



Auto

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.



Flash di riempimento

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.



Disattivo

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.



Riduzione occhi rossi

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.



13 m.p. 4:3

Immagine di 13 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.



10 m.p. 16:9

Immagine di 10 megapixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen a risoluzione elevata. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.



2 MP 4:3

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi non-widescreen.



2 MP 16:9

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

Timer automatico.

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il telefono. Adatto ad autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.



Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.



Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.



Disattivo

La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Riconoscimento sorriso

Utilizzare la funzione di rilevamento del sorriso per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di scattare una foto.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.



Attiva

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**.

Consultare *Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione* a pagina 133.

Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il telefono ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .



Disattivo

Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.

Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo da utilizzare per scattare foto.



Tasto sul display

Scattare una foto sfiorando il pulsante visualizzato sullo schermo della fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.



Acquisizione a tocco

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questo si applica solo quando la Mod. messa a fuoco è impostata sul touch focus.



Solo tasto fotocamera

Scattare una foto utilizzando solo il tasto hardware Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Avvio rapido

Le impostazioni di avvio rapido consentono di attivare la fotocamera dalla modalità sospensione premendo e mantenendo premuto il tasto Fotocamera.



Avvio e acquisizione

Premendo e tenendo premuto il tasto fotocamera, la prima foto è acquisita immediatamente dopo che la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.



Solo avvio

Premendo e tenendo premuto il tasto Fotocamera, la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.



Disattivo

Mentre il telefono è in modalità sospensione, la fotocamera non può essere avviata, anche se si preme e si tiene premuto il tasto Fotocamera.

Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire lo schermo della fotocamera.

Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

Utilizzare uno sfondo in tinta unita

Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

Tenere l'obiettivo pulito

I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
 - 4 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
 - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** > **Acquisizione a tocco** se non è già selezionato.
 - 5 Sfiare la videocamera per avviare la registrazione.
 - 6 Sfiare lo schermo della fotocamera per interrompere la registrazione.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Registrazione un video sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Sfiare **Metodo di acquisizione**, quindi selezionare **Tasto sul display** se non è già selezionato.
- 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 6 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 7 Sfiare  per interrompere la registrazione.

 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per riprodurre i video registrati

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare le anteprime sulla parte inferiore dello schermo.
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da .
- 5 Sfiare  per riprodurre un video.
- 6 Per interrompere la riproduzione del video, sfiorare  o .

 Inoltre è possibile toccare rapidamente le anteprime da destra a sinistra per trovare i file che si desidera riprodurre.

Per eliminare un video registrato

- 1 Navigare il video che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare .

Utilizzo delle impostazioni della videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, sfiorare  per visualizzare tutte le impostazioni.
- 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.



Disattivo

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Ritratto

Per i video in modalità ritratto. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide.



Orizzontale

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti. Quando è selezionato **Orizzontale**, la modalità di messa a fuoco passa a **Autofocus singolo**.



Modalità notte

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



Spiaggia e neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sottoesposti.



Sport

Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Luce foto

Utilizza la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.



Attiva



Disattivo

A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.

Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo per registrare un video.



Tasto sul display

Registrare un video utilizzando il pulsante sul display della fotocamera.



Acquisizione a tocco

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito.



Solo tasto fotocamera

Registrare un video premendo solo il tasto della fotocamera.

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.



Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.



Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice verde indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.



Full HD

Formato HD (formato ad alta definizione) con proporzioni 16:9. 1920 × 1080 pixel.



HD 720 p

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.

**VGA**

Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel.

**MMS**

Registra video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il telefono. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.

**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.

**Disattivo**

Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Valore di esposizione



Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

**Automatico**

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

**Incandescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

**Fluorescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

**Luce diurna**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

**Nuvoloso**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Stabilizzatore immagine

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Visualizzazione di foto e video in Album

Utilizzare Album per visualizzare foto e riprodurre video eseguiti con la fotocamera del telefono oppure per visualizzare contenuti simili scaricati o copiati sulla memory card. È possibile aggiungere geotag alle foto e ai video, e quindi visualizzarli su una mappa del mondo. In Album, è possibile inoltre visualizzare foto e video caricati su un servizio online, ad esempio, su un album Web Picasa™ o su Facebook™.

Da Album, è inoltre possibile condividere con gli amici le foto e i video preferiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, email, messaggistica e vari servizi online. È anche possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto e impostarle come sfondo o come immagini di contatti. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 129.

Panoramica della scheda Album

Le seguenti schede sono disponibili in Album:

- **Immagini** – visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card.
- **Mappe** – visualizzare le foto e i videoclip geotaggati su una mappa del mondo.
- **Online** – visualizzare gli album online.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnologia Mobile BRAVIA® Engine di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia Mobile BRAVIA Engine è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

Disattivare Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Mobile BRAVIA Engine** se è già contrassegnata.


Per aprire Album

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Visualizzazione di foto e video salvati sul telefono

Nella vista a griglia della **Immagini** scheda in Album, è possibile visualizzare l'anteprima di foto e video. È inoltre possibile accedere alla vista ad elenco di tutti gli album e trovare il contenuto in ogni cartella.

Panoramica della Immagini scheda

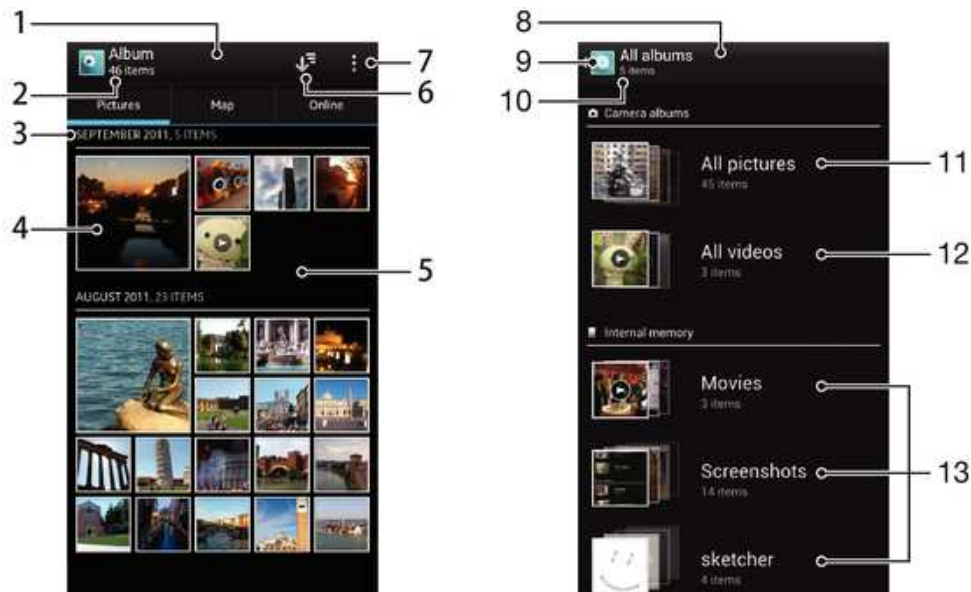

- 1 Vista a griglia di foto e video.
- 2 Numero totale di foto e video.
- 3 La data e il numero degli elementi nel seguente gruppo.
- 4 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 6 Passare alla vista a elenco di tutte le cartelle contenenti immagini e video salvati sul telefono.
- 7 Visualizzare opzioni menu.
- 8 Vista a elenco di tutte le cartelle contenenti immagini e video salvati sul telefono.
- 9 Sfiare per ritornare alla vista a griglia nella scheda **Immagini**.
- 10 Il numero delle cartelle contenenti immagini e video.
- 11 Cartella contenente tutte le immagini acquisite con la fotocamera del telefono.
- 12 Cartella contenente tutti i video acquisiti con la fotocamera del telefono.
- 13 Tutte le cartelle contenenti immagini e/o video scaricati o copiati sul telefono.

Per visualizzare foto e video nella visualizzazione a griglia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 3 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
 - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo.
Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.

Per visualizzare foto e video nella visualizzazione a elenco

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Immagini**.
 - 3 Sfiore . Le cartelle che contengono foto e video effettuati utilizzando la fotocamera del telefono sono mostrate in alto. Tutte le altre cartelle che contengono immagini e video salvati sul telefono sono elencate in ordine alfabetico.
 - 4 Sfiore una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 5 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
 - 6 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Per modificare la dimensione dell'anteprima in Album

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Per lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, premere  e sfiorare **Seleziona elementi** per attivare la modalità selezione.
 - 2 Sfiore l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
 - 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti in cima allo schermo per lavorare con gli elementi selezionati.
- 💡 Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

Operazioni con le foto in Album

È possibile modificare le foto in Album. Ad esempio, è possibile rifilare foto, associarle a dei contatti, oppure utilizzarle come sfondo.

Per eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare due volte lo schermo per ingrandirla. Sfiore nuovamente due volte per ridurla.
- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere  e sfiorare **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto in un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.

Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere .
- 2 Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Ritaglia**.
- 2 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 3 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 4 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 5 Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **Ritaglia**. La versione originale non ritagliata resta sulla memory card del telefono.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Usa come > Immagine contatto**.
- 2 Selezionare il contatto che si desidera associare alla foto.
- 3 Se necessario, ritagliare la foto.
- 4 Sfiare **Ritaglia**.

Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Usa come > Sfondo**.
- 2 Se necessario, ritagliare la foto.
- 3 Sfiare **Ritaglia**.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Modifica foto**.

Per condividere una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e sfiorare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, sfiorare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, sfiorare **OK** per salvare la geotag e tornare al visore delle foto.

- 💡 Quando una foto è geotaggata,  appare insieme alle informazioni della posizione. È possibile sfiorare questa icona per visualizzare la foto su una mappa.

Per eliminare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiare **OK**.

Operazioni con i video in Album

Utilizzare Album per guardare i video girati con la videocamera, scaricati o copiati nella memory card. È inoltre possibile condividere i video con gli amici o caricarli su YouTube™.

Per riprodurre un video

- 1 Aprire la **Immagini** scheda in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiare il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, premere , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Per eliminare un video


- 1 In Album, trovare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare e tenere premuto il video per attivare la modalità selezione. L'anteprima della cornice del video diventa blu quando è selezionata.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **OK**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

Se è stata abilitata la rilevazione della posizione durante lo scatto delle foto, è possibile utilizzare le informazioni raccolte successivamente. Ad esempio, è possibile visualizzare le foto su una mappa e mostrare agli amici e alla famiglia il luogo in cui ci si trovava durante lo scatto della foto. L'aggiunta di informazioni sulla posizione è denominata anche geotagging. Durante l'abilitazione della rilevazione della posizione, è possibile selezionare di utilizzare i satelliti GPS o le reti wireless, oppure entrambi, per trovare la propria posizione.

Per ulteriori informazioni, consultare *Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione* a pagina 133.

Panoramica della Mappe scheda

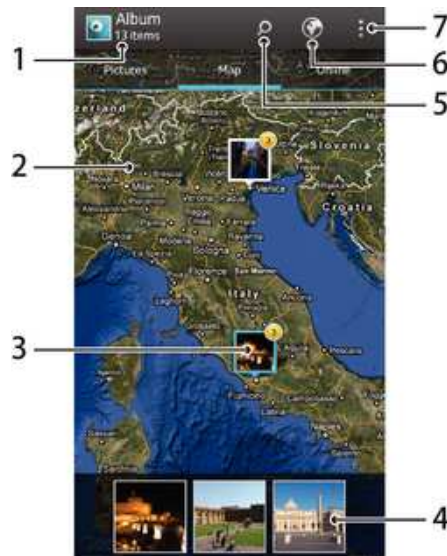

- 1 Il numero delle foto e dei video geotaggati.
- 2 Sfiare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Anteprima del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.
- 5 Cercare una posizione sulla mappa.
- 6 Alternare per la vista globale.
- 7 Visualizzare opzioni menu.

Per attivare il rilevamento della posizione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Satelliti GPS** e/o **Servizio localizzazione Google**.

Per visualizzare le foto geotaggate su una mappa in Album

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Mappe**.
 - 3 Sfiare una foto per la visualizzazione a schermo intero.
 - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
- 💡 Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nel visualizzatore delle foto, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare la foto sulla mappa.

Aggiungere una geotag durante la visualizzazione della mappa in Album

- 1 Durante la visualizzazione della mappa in Album, premere , quindi sfiorare **Aggiungi tag geografico**.
- 2 Trovare e sfiorare la foto a cui si desidera aggiungere la geotag.
- 3 Sfiare la posizione desiderata sulla mappa per impostare la geotag, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare la geotag di una foto in Album

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, toccare e tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu.
 - 2 Trascinare la foto nella nuova posizione.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la posizione desiderata sulla mappa invece di trascinarla.


Per modificare la mappa visualizzare in Album

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, premere , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

Visualizzazione degli album online

In Album, è inoltre possibile visualizzare le foto e i video caricati su servizi online, come Picasa™ e Facebook™. Visualizzate i commenti degli amici e aggiungetene di vostri. È inoltre possibile consigliare o inserire "mi piace" su una foto durante la visualizzazione di un album su Facebook™.

Panoramica della Online scheda

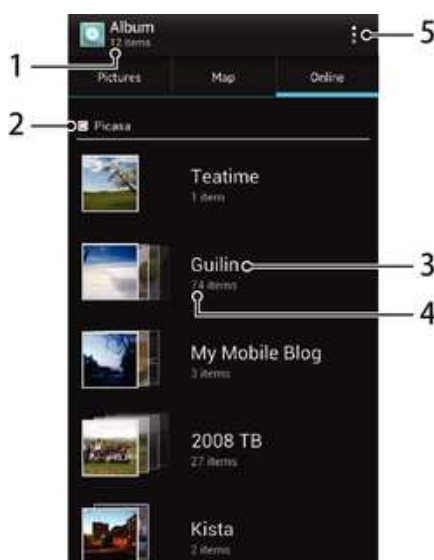

- | | |
|---|--|
| 1 | Numero di album online disponibili. |
| 2 | Servizio online attivo. |
| 3 | Nome di un album online. |
| 4 | Numero degli elementi nell'album online. |
| 5 | Visualizzare opzioni menu. |

Per visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Accertarsi di aver fatto la registrazione sul relativo servizio online, ad esempio Facebook™.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album** > **Online**. Tutti gli album online disponibili sono mostrati.
- 4 Sfiare un album per visualizzarne i contenuti, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 5 Nel visualizzatore foto toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Per visualizzare ulteriori commenti, scorrere lo schermo verso il basso.
- 3 Per aggiungere dei commenti, inserirli in fondo allo schermo, quindi sfiorare **Post**.

Consigliare una foto o un video su Facebook™

- Durante la visualizzazione di una foto o video da uno dei propri album di Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per inserire "mi piace" **Facebook™**.

Riprodurre videoclip in Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film copiati o scaricati sul telefono. Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È possibile condividere i film preferiti con gli amici, ad esempio tramite tecnologia wireless Bluetooth™ o tramite servizi online. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! Videoclip acquisiti con la fotocamera del telefono e visualizzati in Album, non in Film. Per ulteriori informazioni, consultare *Visualizzazione di foto e video in Album* a pagina 113.

Per riprodurre videoclip in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
- 3 Sfiare il film che si desidera selezionare, quindi sfiorare  per riprodurlo.
- 4 Per mostrare o nascondere i comandi sfiorare lo schermo.
- 5 Per sospendere il film, sfiorare .
- 6 Per riavvolgere il film, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso sinistra. Per trasferire il film velocemente, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso destra.

Per riprodurre un film a schermo intero

- 1 Durante la riproduzione di un film, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

- 💡 Per riprodurre il film nella sua dimensione originale, sfiorare .

Per condividere un film

- 1 Durante la riproduzione di un film, premere , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
- 3 Premere , quindi accertarsi che **Modalità online** la casella di controllo sia contrassegnata e che il telefono presenti una connessione dei dati.
- 4 Toccare e tenere premuto il film di cui si vogliono ottenere informazioni, quindi sfiorare **Ricerca informazioni** nell'elenco visualizzato.
- 5 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per i film, quindi sfiorare . Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
- 6 Sfiare i risultati desiderati, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- 7 Una volta terminato il download, sfiorare il film per visualizzare le relative informazioni. Se le informazioni non sono corrette sfiorare  ed effettuare nuovamente la ricerca.

- ! Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.

Cancellare le informazioni di un film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
- 3 Toccare e tenere premuto il film desiderato, quindi sfiorare **Cancella informazioni** dall'elenco visualizzato.

Riproduzione dei video su altri dispositivi DLNA Certified™

Con DLNA, è possibile condividere file video con un altro dispositivo, quale un PC o un TV, sulla stessa rete Wi-Fi®. Il dispositivo in questione deve essere in grado di funzionare

da renderer DLNA. Il che significa che deve avere l'etichetta DLNA. Se il dispositivo è un PC, deve utilizzare Windows® 7 o versioni più elevate.

- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base al renderer DLNA. Fare inoltre riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.

Riprodurre un video su altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Assicurarsi che il telefono e l'altro dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi®.
- 2 Se il dispositivo renderer è un PC con Windows® 7, aprire Windows Media Player e verificare che il tipo di rete selezionato sia *una rete domestica*. Quindi fare clic su *Trasmetti* e abilitare le opzioni *Consenti il controllo remoto del mio lettore* e *Consenti automaticamente ai dispositivi di riprodurre i file multimediali*.
- 3 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 4 Sfiare il video che si desidera riprodurre, quindi sfiorare .
- 5 Selezionare il dispositivo che si desidera condividere. Il video viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul telefono su altri dispositivi quali TV, PlayStation®3, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® del telefono affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul telefono da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio stampare i file dal telefono ad una stampante, ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal telefono o visualizzare foto scattate con la fotocamera del telefono su TV grande schermo.

Riproduzione sul telefono file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul telefono, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del proprio telefono. Tutti i dispositivi server collegati alla rete Wi-Fi vengono visualizzati in **Elenco server** del proprio telefono.

Per riprodurre un file multimediale condiviso sul telefono

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del telefono.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 3 Selezionare un dispositivo condiviso in **Elenco server**.
- 4 Sfogliare le cartelle del dispositivo connesso e selezionare il file multimediale che si desidera aprire. Il file viene riprodotto automaticamente.

Preparazione per la riproduzione di contenuti su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal telefono su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul telefono. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il telefono funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul telefono, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Per configurare il file condiviso con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Connettersi a una rete Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Se desiderato, sfiorare **Cambia nome server** e modificare il nome del telefono. Questo nome verrà visualizzato in seguito su altri dispositivi client collegati alla rete Wi-Fi per identificare il telefono.
- 5 Per attivare la funzione **Condividi contenuto** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il telefono ora può funzionare con un server multimediale.
- 6 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete Wi-Fi® del telefono.
- 7 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del telefono. Aprire la notifica e impostare le autorizzazioni di accesso relative per altri dispositivi.

! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base al dispositivo client utilizzato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida per l'utente del dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete Wi-Fi stia funzionando.

💡 Se si chiude la vista **Dispositivi connessi**, la funzione del server multimediale continua ad essere eseguita nello sfondo.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condividi contenuto**.

Per impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'**Dispositivi registrati** elenco, poi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Sfiare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Sfiare .

Riproduzione dei contenuti del telefono su altri dispositivi DLNA Certified™

Per visualizzare foto o video dal telefono o da un altro dispositivo

- 1 Accertarsi di aver configurato correttamente la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™ e che tutti i dispositivi importanti siano collegati alla stessa rete Wi-Fi®.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 4 Toccare e tenere premuta qualsiasi foto o video fino alla visualizzazione della barra degli strumenti.
 - 5 Sfiare l'elemento oppure gli elementi che si desidera visualizzare, quindi sfiorare  > .
 - 6 Selezionare un dispositivo. I file selezionati avviano la riproduzione in ordine cronologico sul dispositivo che si desidera selezionare.
- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio telefono, sfiorando il video e quindi sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal telefono su un altro dispositivo

- 1 Assicurarsi di aver impostato correttamente la condivisione file con altri dispositivi DLNA Certified™ e che tutti i dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Toccare **LA MIA MUSICA** per aprire la libreria musicale.
- 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 5 Premere , quindi sfiorare **Riproduci sul dispositivo**.
- 6 Selezionare un dispositivo. Il brano musicale viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.

Tecnologia wireless Bluetooth™

Utilizzare la funzione Bluetooth™ per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth™ compatibili o ad accessori vivavoce. È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel telefono e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™. Ricordare di rendere visibile il telefono se si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth™.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare.

Attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare l'interruttore on-off affianco a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth™.
- 4 Sfiare **Bluetooth**. Si visualizzano il telefono e l'elenco dei dispositivi Bluetooth™ disponibili.
- 5 Sfiare il nome del telefono per rendere il proprio telefono visibile ai dispositivi Bluetooth™.

Per regolare il tempo di visibilità del telefono in altri dispositivi Bluetooth™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Dare un nome al telefono

È possibile dare un nome al telefono. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al telefono

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Premere  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il telefono.
- 6 Sfiare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione con un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi con l'altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™, ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.

Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia attivata la funzione Bluetooth™ e la funzione di visibilità ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth™ disponibili vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto. Il telefono e il dispositivo Bluetooth™ sono ora associati.

Per connettere il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth che richiede l'associazione al telefono prima di effettuare la connessione, seguire le istruzioni relative.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera collegare al telefono.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Per inviare elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che il dispositivo Bluetooth™ a cui si desidera inviare l'elemento abbia attivato Bluetooth™ e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Nel dispositivo di invio, aprire l'applicazione contenente l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino all'elemento desiderato.
- 3 In base all'applicazione e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altre modalità per inviare un elemento.
- 4 Selezionare un elemento del menu da inviare o condividere.
- 5 Nel menu che si apre, selezionare **Bluetooth**.
- 6 Attivare Bluetooth™, se viene richiesto.
- 7 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 8 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 9 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 10 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel telefono sia presente una memory card. Se non è stata inserita una memory card, non è possibile inviare o ricevere elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attiva e visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 4 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati sul telefono.
- 5 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 6 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul telefono, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 7 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 8 Per visualizzare il progresso del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 9 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Collegare il telefono ad un computer

Collegare il telefono ad un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il telefono ad un computer è quello di utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth.

Quando si collega il telefono al computer utilizzando un cavo USB, verrà richiesto di installare l'applicazione PC Companion sul computer. PC Companion consente di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il telefono, sincronizzare i contenuti del telefono ed altro ancora.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono ed il computer.

Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il telefono per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono e il computer o tra l'archivio interno del telefono e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel telefono, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul telefono.

Trasferire contenuti tra un telefono e un computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono a un computer. Si visualizza **Archiv. int. e scheda SD collegate** nella barra di stato.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del telefono e la scheda SD vengono visualizzati come dischi esterni in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Trasferire contenuti tra l'archivio interno e una scheda SD tramite USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono a un computer. Si visualizza **Archiv. int. e scheda SD collegate** nella barra di stato sullo schermo del telefono.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del telefono e la scheda SD vengono visualizzati come dischi esterni in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare e rilasciare i file desiderati tra l'archivio interno del telefono e la scheda SD.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra telefono e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra telefono e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul telefono.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Per associare il telefono a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel telefono. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
 - 3 **Computer:** quando il nome del telefono viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
 - 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
- ! Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel telefono. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
 - 4 Sfiare il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
 - 5 Sfiare **Connetti**.
- ! Assicurarsi che il Wi-Fi® del telefono sia attivato.

Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
- 3 Sfiare il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiare **Disconnetti**.

Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
- 3 Sfiare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiare **Diment.**

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un telefono. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il telefono e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel telefono e l'installazione viene avviata direttamente dal telefono quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Si può installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per maggiori informazioni, consultare *PC Companion* a pagina 130.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o successivo

Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono a un computer. Si visualizza **Archiv. int. e scheda SD collegate** nella barra di stato sul telefono.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
- 3 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare i file desiderati tra il computer e il telefono.

 Media Go™ può anche essere scaricato da www.sonymobile.com.

Collegamento del telefono ad un TV

Collegare il telefono al TV e avviare la visualizzazione dei contenuti salvati nel telefono su uno schermo più grande. Quando si collega il telefono a un TV, l'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione contribuisce a riprodurre file multimediali provenienti dal telefono su TV e altri dispositivi.

Visualizzare contenuti del telefono su un TV che supporta l'ingresso MHL™

- 1 Collegare il telefono al TV utilizzando un cavo MHL. L'immagine  viene visualizzata nella barra di stato del proprio telefono dopo che è stata stabilita una connessione.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo del proprio telefono per visualizzare i file multimediali sul TV.

Visualizzare contenuti del telefono su un TV che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il telefono ad un adattatore MHL-HDMI e collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica via USB.
- 2 Collegare il telefono al TV utilizzando un cavo HDMI™. L'immagine  viene visualizzata nella barra di stato del proprio telefono dopo che è stata stabilita una connessione.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo del proprio telefono per visualizzare i file multimediali sul TV.

Visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando del TV

- 1 Quando il telefono è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
 - 2 Sfiare **MHL connesso**.
- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando del TV per aprire il pannello di Notifica.

Disconnettere il telefono dal TV

- Disconnettere il cavo MHL™ o l'adattatore MHL-HDMI dal telefono.

Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione

Utilizzare il telefono per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi: Reti GPS e wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless se si deve solo approssimare l'ubicazione, e lo si desidera fare rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare l'ubicazione.

- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Abilitare GPS

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Satelliti GPS**.


Utilizzo del GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.

- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

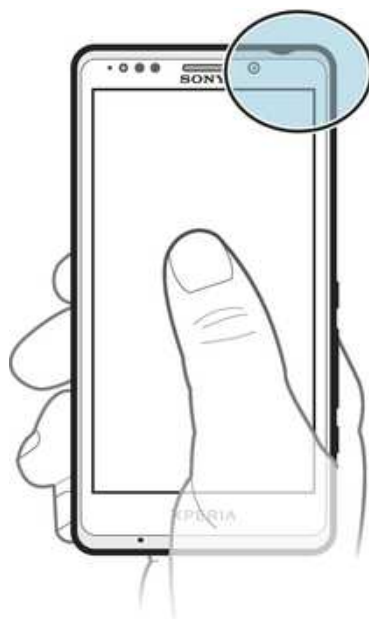

Google Maps™

Consente di tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e

salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere negli elevati costi di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappa**.

- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, premere , quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet ed i dati vengono trasferiti al telefono. Quindi, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul telefono prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del telefono per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Per avviare la navigazione

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

Utilizzo dell'applicazione Wisepilot™

Consente di ottenere istruzioni vocali con i dettagli delle indicazioni stradali su come raggiungere un luogo. Inoltre aiuta a gestire viaggi e condividere percorsi e località con amici tramite SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Wisepilot™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per maggiori informazioni, tra cui il manuale per l'utente di Wisepilot, accedere a www.sonymobile.com.

Per avviare Wisepilot™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Wisepilot for XPERIA™**.

Applicazione di backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto del telefono su una memory card, oppure su un dispositivo di memoria USB. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni del telefono in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per eseguire il back up dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
- Chiamate
- Contatti
- Applicazioni scaricate da Google Play™
- MMS
- Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
- SMS

! Non è necessario eseguire il backup di file musicali e foto o video acquisiti con la fotocamera del telefono, poiché viene eseguito automaticamente sulla memory card del telefono.

! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

Preparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino

Prima di eseguire il backup del contenuto del telefono, è possibile selezionare la destinazione del backup e le tipologie dei dati di backup.

Selezionare la destinazione di backup

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Seleziona destinazione**.
- 4 Selezionare la destinazione verso cui si desidera eseguire il backup del contenuto del telefono.

Selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Seleziona tipo dati** sotto **Backup**.
- 4 Selezionare i tipi di dati di cui si desidera eseguire il backup.

Eseguire il backup del contenuto del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Backup**.

Ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

Durante il ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup, è necessario selezionare un registro di backup da cui eseguire il ripristino. Se il contenuto è stato salvato diverse volte, potrebbe essere presenti diversi registri di backup. Dopo aver selezionato il registro di backup, è possibile selezionare quali tipi di dati ripristinare.

Selezionare un registro di backup per ripristinare

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Selez. registro da ripristinare**.
- 4 Selezionare il registro che si desidera ripristinare.

Selezionare i tipi di dati da ripristinare

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Ripristina** > **Seleziona tipo dati**.
- 4 Selezionare i tipi di dati che si desidera ripristinare.

Per ripristinare il contenuto del telefono


- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati ed alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
 - 3 Sfiore **Ripristina**.
- ! Affinché la procedura di ripristino abbia effetto, potrebbe essere richiesto di riavviare il telefono.

Blocco e protezione del telefono

Numero IMEI

Ogni telefono possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il telefono viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Visualizzare il numero IMEI

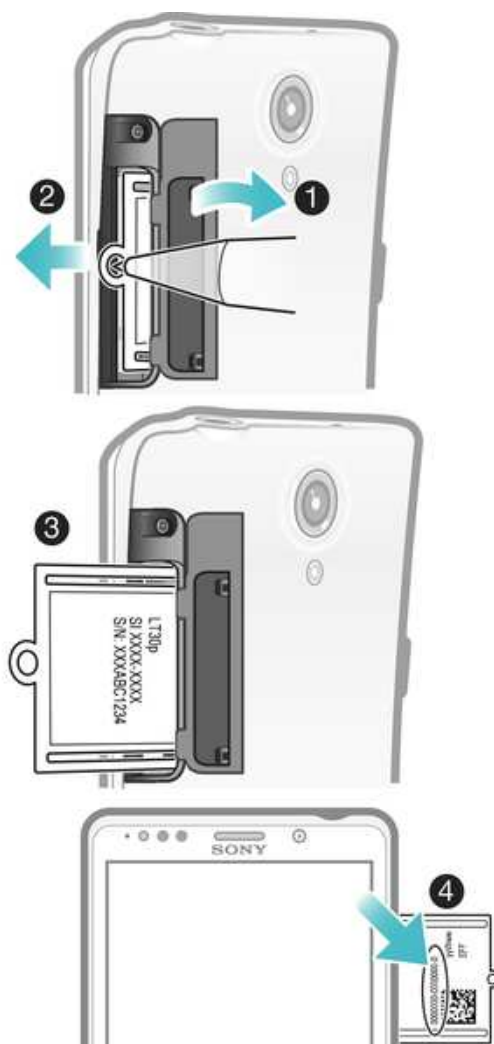

- 1 Aprire la memory card e il coperchio della scheda SIM micro.
- 2 Inserire la punta di una penna o un oggetto simile nella fessura, quindi strascinare verso l'esterno il vassoio. Il numero IMEI viene visualizzato sul vassoio.

Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.

Protezione carta SIM

Il blocco della carta SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un

numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la carta SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Sbloccare una carta SIM bloccata

- 1 Quando viene visualizzato **Inserisci il PUK e il nuovo codice PIN**, immettere il codice PUK.
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Impostare un blocco schermo

Per impostare un blocco schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Selezionare un'opzione.

💡 È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il telefono se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene rifiutata per cinque volte consecutive, è possibile scegliere se attendere 30 secondi e quindi riprovare oppure se rispondere alla domanda sulla protezione selezionata.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del telefono.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Aggiornamento del telefono

Aggiornare il telefono con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.

È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul telefono per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel telefono prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Aggiornamento del telefono in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il telefono in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il telefono non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

Per scaricare manualmente aggiornamenti software dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
 - 3 Selezionare l'applicazione desiderata o l'aggiornamento di sistema e sfiorare **Scarica** o sfiorare **Agg. tutto** per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.
- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, attendere il riavvio del telefono, quindi installare gli aggiornamenti manualmente. Inoltre, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando vengono scaricati aggiornamenti da reti mobile 3G.

Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **Consenti aggiornam. automatico**; quindi sfiorare **OK**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.
- ! Si può incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti 3G/mobile.

Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare **Installa**.

Aggiornamento del telefono tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC

Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul telefono oppure scaricare l'applicazione direttamente da www.sonymobile.com.

Per scaricare l'applicazione PC Companion dal telefono

- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul telefono per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.

 PC Companion può anche essere scaricata da www.sonymobile.com.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il telefono e ricerca un nuovo software del telefono.
- 4 **Telefono:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Per aggiornare il telefono tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
- 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il telefono al computer Apple® Mac®.
- 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac. Dopo qualche momento, Bridge per Mac rileva il telefono e cerca il nuovo software per il telefono.
- 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software per il telefono, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

 L'applicazione Bridge per Mac può essere scaricata da www.sonymobile.com.

Panoramica impostazioni del telefono

Familiarizzare con le impostazioni del telefono per essere in grado di personalizzarle in base alle proprie necessità.

Wi-Fi	Accendere o spegnere il Wi-Fi®, scansionare le reti Wi-Fi® disponibili oppure aggiungere la rete Wi-Fi®.
Bluetooth	Attivare o disattivare il Bluetooth™, cercare dispositivi Bluetooth™ disponibili, e rendere il telefono visibile o invisibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
Utilizzo dati	Attivare o disattivare il traffico dati mobile e tenere traccia dei dettagli dell'utilizzo dei dati durante un periodo di tempo specifico.
Altro...	Attivare o disattivare la modalità aereo, configurare le impostazioni per il VPN e le reti mobili, e abilitare il telefono a condividere la connessione dei dati relativa come un hotspot Wi-Fi®, oppure tramite un tethering USB o un tethering Bluetooth™.
Impostazioni chiamate	Gestire e configurare l'impostazione per i numeri di selezione fissa, la segreteria telefonica e le chiamate Internet.
Audio	Configurare la modalità di squillo, vibrazione o avvisi del telefono alla ricezione di comunicazioni. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare il livello della musica, dei video, dei giochi o di altri file multimediali con audio e alcune impostazioni relative.
Display	Abilitare lo schermo del telefono per alternarne l'orientamento quando viene ruotato. È possibile impostare la luminosità, la dimensione dei caratteri, lo sfondo e il timeout dello schermo.
Memoria	Verificare lo spazio disponibile nell'archivio interno del telefono e sulla scheda SD. È possibile anche eliminare la scheda SD o smontarla per una rimozione sicura.
Batteria	Visualizzare la batteria del telefono e osservare quante applicazioni diverse consumano la batteria.
Applicazioni	Gestire le applicazioni in esecuzione, le applicazioni scaricate e quelle presenti sulla scheda SD.
Xperia™	Configurare la modalità di connessione USB, la tipologia della connessione di rete e le impostazioni Internet. È possibile abilitare le funzioni Facebook all'interno delle applicazioni.
Account e sincronizzaz.	Abilitare il telefono per la sincronizzazione dei dati con la sincronizzazione degli account che vengono aggiunti.
Servizi di localizzazione	Abilitare o disabilitare il servizio di ubicazione di Google, i satelliti GPS e la ricerca Ubicazione & Google.
Sicurezza	Proteggere il telefono creando blocchi e password diversi. Inoltre, è possibile consentire l'installazione di applicazioni di fonti diverse da Google Play™.
Lingua e immissione	Selezionare la lingua del telefono, regolare le opzioni di input del testo, aggiungere parole al dizionario personale e configurare le impostazioni del discorso.
Backup e ripristino	Eseguire il backup dei dati e ripristinare il telefono.
Data e ora	Impostare ora e data o scegliere i valori forniti dalla rete. Selezionare il formato di data e ora preferito.

Accesso facilitato	Abilitare i servizi di accessibilità installati e regolare le relative impostazioni.
Opzioni sviluppatore	Impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione. Ad esempio, è possibile mostrare l'utilizzo della CPU sul display del telefono. Inoltre, è possibile impostare il telefono per inserire la modalità debug quando le connessioni USB sono attive.
Info sul telefono	Visualizzare le informazioni del telefono, così come il numero del modello, la versione del firmware, il numero di telefono e il segnale. È inoltre possibile aggiornare il software alla sua ultima versione.

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità Aereo attiva
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth™
	Carta SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	La sincronizzazione è in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio vocale

	Un evento di calendario imminente
	Un brano è in riproduzione
	Il telefono è collegato a un computer con un cavo USB
	Avvertenza
	Messaggio di errore
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamate attivata
	Aggiornamenti software disponibili
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni



Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare i vari tipi di sveglia.



Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web, gestire i segnalibri e gestire testi e immagini.



Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.



Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti personali.



Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.



Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni correlate ai contatti personali.



Utilizzare la fotocamera 3D per scattare foto grandangolari e panoramiche che catturino la maggior parte dello scenario e aggiungano profondità al soggetto.



Visualizzare, riprodurre e gestire tutte le foto scattate con la fotocamera 3D.



Accedere alle applicazioni scaricate.



Utilizzare l'applicazione Email per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.



Utilizzare l'applicazione Facebook per entrare in contatto con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo tramite una rete sociale.



Navigare e ascoltare stazioni di radio FM.



Utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare e lavorare con foto video personali.



Utilizzare l'applicazione Gmail™ nel telefono per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.



Cercare informazioni nel telefono e sul Web.



Utilizzare l'applicazione Latitudine per visualizzare l'ubicazione degli amici su una mappa e condividere l'ubicazione personale.



Visualizzare la posizione attuale, trovare altre posizioni, e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.



Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il telefono.



Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere testi e MMS.



Utilizzare l'applicazione Movies per riprodurre video sul telefono, e condividere video con gli amici oppure su altri dispositivi utilizzando DLNA.



Utilizzare l'applicazione Walkman™ per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.



Visualizzare gli aggiornamenti relativi alla musica e ai video condivisi dagli amici su Facebook.



Navigare lungo la strada utilizzando istruzioni parlate di volta in volta.



Visualizzare notizie, storie e previsioni del tempo.



Effettuare telefonate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di digitazione veloce.

-  Cercare luoghi, ad esempio ristoranti e caffè.
-  Personalizzare la modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo della batteria.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited™ per affittare e acquistare video.
-  Utilizzare l'applicazione a sottoscrizione Music Unlimited™ per accedere a migliaia di canzoni al di sopra di una connessione di 3G oppure Wi-Fi®.
-  Ottimizzare le impostazioni del telefono per soddisfare le richieste personali.
-  Utilizzare l'applicazione Guida alla configurazione per imparare le funzioni base e ottenere supporto nella configurazione del telefono.
-  Utilizzare l'applicazione Google Talk™ per chattare on line con gli amici.
-  Identificare il brano musicale che si desidera riprodurre in background, e ottenere informazioni relative all'artista, all'album e di altro genere.
-  Utilizzare Timescape™ per collezionare tutte le comunicazioni in una visualizzazione integrata, inclusi eventi relativi a social network e SMS.
-  Utilizzare l'applicazione Guida per accedere al supporto utente direttamente dal telefono. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida utente, informazioni di risoluzione di problemi, ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai gestori di rete in tutte le aree.

Supporto per l'utente

Accedere al supporto per l'utente direttamente dal telefono tramite l'applicazione Guida. Ad esempio, è possibile aprire una Guida per l'utente con istruzioni sulle modalità di utilizzo del telefono. È inoltre possibile ottenere la risoluzione di problemi e ulteriore assistenza dall'area di supporto di Sony Mobile e dal Supporto clienti Sony Mobile.

- Funzioni dell'applicazione Guida:
 - Guida per l'utente nel telefono. Leggere e cercare le informazioni sull'utilizzo del telefono.
 - Auto-formazione: consente di leggere suggerimenti e trucchi, reperire le novità più recenti e guardare video di istruzioni.
 - Supporto e-mail: consente di inviare un'e-mail al nostro team di assistenza.
 - Area di supporto – visitare www.sonymobile.com per ottenere informazioni o supporto dettagliato per il telefono.
 - Risoluzione di problemi: per scoprire i problemi e i messaggi di errore più comuni. La risoluzione dei problemi si trova alla fine delle Guide per l'utente e nell'area del supporto.
 - Contattare il Supporto clienti se i precedenti sistemi non aiutano. I numeri del Call Center sono indicati nello stampato *Informazioni importanti* in dotazione.
- ! La Guida per l'utente estesa è disponibile anche sul sito www.sonymobile.com.

Per accedere all'applicazione Guida

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:


- Riavviare il telefono.
- Rimuovere e reinserire la carta SIM. Quindi riavviare il telefono.
- Forzare il riavvio del telefono se questo si blocca e non è possibile riavviarlo normalmente.
- Aggiornare il telefono. L'aggiornamento del telefono assicura anche prestazioni ottimali e rende disponibili i miglioramenti più recenti. Per maggiori informazioni, consultare *Aggiornamento del telefono* a pagina 140.
- Ripristinare il telefono.

⚠ Si prega di essere pazienti durante il ripristino del telefono. Se si riavvia il telefono durante un ripristino, tale dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo permanente.

Per forzare lo spegnimento del telefono

- 1 Tenere premuto il tasto di aumento del volume e il tasto di accensione **⏻** per 10 secondi.
- 2 Dopo tre vibrazioni, rilasciare i tasti. Il telefono si spegne automaticamente.

Per forzare il riavvio del telefono

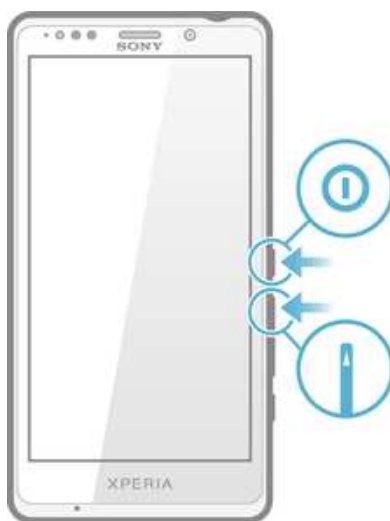

- 1 Tenere premuto contemporaneamente il tasto di diminuzione del volume e il tasto di accensione/spegnimento **⏻** per cinque secondi.
- 2 Dopo che il telefono vibra una volta, rilasciare i tasti. Il telefono si riavvia automaticamente.

Reimpostazione del telefono

È possibile ripristinare il telefono con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. È dunque possibile ripristinare il telefono allo stato in cui era quando lo si è acceso per la prima volta. Quindi, prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati più importanti salvati sul telefono.

Per ripristinare il telefono

⚠ Per evitare danni permanenti al telefono, non riavviare il telefono mentre è in corso una procedura di ripristino.

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Ripristino dati di fabbrica**.
- 4 Sfiorare **Reset phone**.
- 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Quando il telefono inizia a caricarsi non si visualizza alcuna icona di inizio carica della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Le prestazioni della batteria sono basse

Seguire i nostri suggerimenti intelligenti su come ottenere prestazioni migliori dalla batteria. Consultare *Miglioramento delle prestazioni della batteria* a pagina 15.

I miei auricolari cablati non funzionano

- Assicurarsi che gli auricolari cablati che si stanno utilizzando siano conformi allo standard CTIA. Il telefono supporta lo standard CTIA e potrebbe non essere del tutto compatibile con altri standard quali OMTP.
- Se si possiedono auricolari senza fili, si suggerisce di provare a utilizzarli al posto di quelli cablati.

Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare www.sonymobile.com.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la propria sottoscrizione sia comprensiva di download dei dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 35 per maggiori informazioni su come attivare il traffico dati, il roaming e scaricare le impostazioni Internet. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

Messaggi di errore

Copertura di rete assente

- Il telefono è in modalità Aereo. Assicurarsi di disattivarla.
- Il telefono non riceve segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, è probabile che sia il telefono a causare il problema. In questo caso, contattare il centro di assistenza Sony più vicino.

Solo chiamate di emergenza

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 39.

Scheda SIM bloccata

Il PIN è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Per sbloccare il telefono, è necessario il PUK fornito dal gestore.

Scheda SIM bloccata da PUK

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Contattare il provider di servizi.

Riciclare il telefono

Hai un vecchio telefono da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su www.sonymobile.com.

Informazioni legali

Sony LT30p

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tutti i diritti riservati.

Numero di pubblicazione: 1267-2647.1

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Indice analitico

A		
abilitazione numeri	43	
accensione	9	
account	10	
Exchange Active Sync®	11	
Facebook™	11	
Google™	11	
acquisto		
musica	97	
agenda	70	
creare un evento	70	
aggiornamento		
stato	60	
aggiornamento del telefono	140	
Album	113	
album online	119	
apertura	113	
dimensione anteprima	115	
immagini	114	
mappa	118	
visualizzazione	114, 118, 119	
visualizzazione del contenuto locale	113	
visualizzazione foto online	119	
album di foto		
visualizzazione	113	
album di video		
visualizzazione	113	
allarme	70	
Android™	8	
Applicazione di navigazione	134	
applicazioni	8	
ordinamento	24	
organizzazione	24	
panoramica	146	
schermata	22	
audio	94	
regolazione del volume	91	
riproduzione	90	
riproduzione tracce in ordine casuale	95	
audio surround	92	
auricolare	35	
utilizzo	35	
autoritratto	102	
B		
batteria	13	
biglietto da visita		
invio	49	
blocchi		
attivazione dello schermo	10	
blocco dello schermo	10	
blocco schermo	10	
blocco maiuscole	26	
brano in pausa	91	
BRAVIA® Engine	113	
browser Web	84	
gestione di segnalibri	85	
impostazioni	88	
C		
canali SensMe™	94	
caricamento	13	
Carta SIM	137	
esportazione dei contatti su	49	
chat	58	
chiamata	35	
chiamate	39, 43	
avviso	41	
blocco	42	
emergenza	39	
impostazioni	42	
inoltro	43	
multiple	41	
perse	40	
registro	40	
rifiutare	42	
trasferimento	42, 43	
condivisione		
foto	116	
musica	92, 97	
conferenze telefoniche	42	
configurazione account Google™	57	
connessione USB	129	
consigliare foto e video	120	
consigliare musica	92, 98	
contatti	44	
condivisione	49	
copiare	49	
effettuare il backup	49	
gruppi	48	
immagine	47	
importazione dalla scheda SIM	45	
invio	49	
preferito	48	
trasferimento	45	
unire le informazioni di contatto	47	
utilizzare una foto con	116	
contenuto audio		
contenuto correlato	93	
Controllo retroilluminazione LCD	33	
D		
data		
formato	32	
download		
impostazioni Internet	35	
E		
e-mail	53	
più di un account	56	
e-mail, calendario e contatti aziendali	75	
effettuare il backup		
contatti	49, 135	
contenuto	135	
eliminazione	92	
brani musicali	92	
foto	116	
musica	98	
un allarme	70	
video	117	
equalizzatore	91, 92	
Esprimere "Mi piace" un video su Facebook™	120	
Esprimere "Mi piace" una foto Facebook™	120	
estensioni	19	
eventi		
agenda	70	
in Timescape™	60	
F		
Facebook™	101	
accesso a	60	
aggiornamento dello stato	60	
integrazione di Facebook™	75	
sincronizzazione	75	
Xperia™ con Facebook™	120	

file multimediali	Timescape™	61
copia su memory card	utilizzo dei dati	36
film	videocamera	110
filtro	indicazioni stradali	134
eventi in Timescape™	informazioni personali	44
finestra delle applicazioni usate di recente	input gesto	28
flash	input vocale	31
utilizzo durante lo scatto di foto	installazione guidata	10
forzatura riavvio	Internet	
foto	browser Web	84
aggiungere una geotag	impostazioni	35
aggiunta della posizione geografica	invio	
associazione ad un contatto	biglietto da visita	49
condivisione	contatti	49
copia da/a un computer	invio di elementi tramite Bluetooth™	127
eliminazione		
modificare	L	
presentazione	Latitude	134
ritaglio	Lettore musicale Walkman™	
rotazione	eliminazione di brani musicali	92
scatto	lettore video	
selezione	video in pausa	117
utilizzo come immagine di un contatto	lettore Walkman™	94
utilizzo come sfondo	aggiunta di brani musicali alle playlist	95
visualizzatore foto	canali SensMe™	94
visualizzazione	creazione di playlist	95
visualizzazione della stessa posizione	riduzione a icona	92
visualizzazione sulla mappa	riproduzione tracce in ordine casuale	95
zoom	utilizzo dell'equalizzatore	91, 92
fotocamera	Lettore Walkman™	
autoritratti	Musica degli amici	94
controlli	My music	93
disattivazione	panoramica lettore	91
geotagging	playlist	95
icone	lingua	33
impostazioni	scrittura	30
panoramica	lockscreen	
registrazione di video	visualizzazione delle chiamate perse	19
rilevamento sorrisi	visualizzazione di nuovi messaggi di testo	19
rilevamento volto	luminosità	33
scatto di foto		
schermo	M	
utilizzo del flash	Mappe	133
video	Media Go™	130
visualizzazione di foto	memory card	
visualizzazione di video	inserimento	9
zoom	messaggi	
fotocamera frontale	impostazioni	35
	messaging istantaneo	58
G	MHL	132
geotagging	"Mi piace" un brano musicale su Facebook™	92
di foto	migliorare le foto con Mobile BRAVIA® Engine	113
gestione del tempo	MMS	
Gmail™	impostazioni	35
Google Latitude™	Mobile BRAVIA® Engine	113
Google Maps™	Modalità Aereo	34
Google Play™	modalità di immissione del testo	26
Google Talk™	modalità risparmio energetico	16
GPS	modalità silenziosa	31
	Modalità volo: consultare modalità Aereo	34
I	modificare	
icone	foto	116
nella fotocamera	motivi	21
importazione della rubrica SIM	multimediali	
impostazioni	copia su memory card	90
chiamata	Music Unlimited™	69
fotocamera	musica	35, 90
impostazioni rapide	acquisto	97
Internet	brano in pausa	91
messaggi	cambio brano	91
MMS	condivisione	92, 97

consigliare	98	ricerca	
copia da/a un computer	90	informazioni brano musicale	97
copia su memory card	90	musica con TrackID™	97
eliminazione	98	ricezione di elementi tramite Bluetooth™	127
Playlist personali	95	riciclare il telefono	152
podcast	90	riconoscimento vocale	31
protezione dell'udito	90	ridimensionamento	
regolazione del volume	91	foto	116
ricerca con TrackID™	97	rilevamento sorrisi	104
riproduzione	90	rilevamento volto	103, 104
scaricare informazioni sui brani musicali	94	riproduzione	
scelta rapida	94	musica	90
utilizzo di un auricolare	35	riproduzione casuale di musica	95
Visualizzatore	93	risoluzione dei problemi	149
visualizzazione di informazioni sull'artista	97	risparmio energetico	16
		attivazione	16
N		disattivazione	16
notifica	144	impostazioni di modifica	16
impostazione	25	notifiche dello schermo	16
pannello	25	ritaglio	
spia di	24	foto	116
suoneria	33	rotazione	
numeri di emergenza	39	foto	115
nuovi servizi	60	rubrica	44
O		S	
ora	32	scansione codici a barre	73
P		scatto di foto	102
panoramica		autoritratti	103
telefono	91	con la funzione di riconoscimento del volto	104
pellicola protettiva	16	con la funzione di rilevamento sorrisi	104
PIN	137	sfiorando	103
playlist	95	utilizzo del tasto della fotocamera	102
aggiunta di un brano musicale	95	scheda micro SIM	
creazione	95	inserimento	9
eliminazione	96	Scheda SIM	
rimozione di brani	95	importazione dei contatti da	45
riproduzione di proprie	95	schermata Home	19
posizione	104, 133	Schermata Home	
preferiti		personalizzazione	21
rimozione di canali radio da	100	schermo	33
salvataggio di canali radio come	100	garanzia	16
spostamento tra le stazioni radio	100	sequenza di sblocco dello schermo	137
preimpostazioni		spaccato	16
rimozione di canali radio da	100	vetro	16
salvataggio di canali radio come	100	segreteria telefonica	41
presentazione	115	servizi	10
PUK	137	servizio di segreteria	41
pulsante infinito		sfondo	21
in Timescape™	61	utilizzo di una foto come	116
pulsante Infinito	93	sfondo animato	21
R		sfondo live	21
radio	99	simboli	26
apertura	99	sincronizzazione	74
ascolto con l'altoparlante	100	con Microsoft® Exchange	75
audio mono	100	Contatti, calendario ed e-mail con Google™	74
audio stereo	100	contatti, calendario, foto di Facebook™	75
preferiti	100	Sincronizzazione con Google™	74
ricerca di canali	100	Sincronizzazione Microsoft® Exchange	75
selezionare un canale	100	SOS - Vedere numeri d'emergenza	
spostamento tra canali	100	spegnimento	9
utilizzo con Facebook™	101	statistiche di utilizzo	36
radio FM		stato	144
preferiti	100	barra di	24
selezionare un canale	100	suoneria	70
registrazione di video	102	T	
utilizzo del tasto della fotocamera	109	tasti	13
regolazione del volume	91	tastiera	26
reimpostazione	149	impostazioni	30
reti wireless	133	tastiera sul display	26

tastiera telefono	29	volume	
tastierino telefonico	26	regolazione video	117
tecnologia TrackID™		tasto	31
apertura	97	W	
per l'uso con la radio FM	101	Wi-Fi®	80, 82
Tecnologia TrackID™	97	widget	20
acquisto di un brano musicale	97	Amici Timescape™	62
condivisione di un brano musicale	97	Condivisione Timescape™	63
consiglio di un brano musicale	98	Feed di Timescape™	61, 62
eliminazione di un brano musicale	98	ridimensionamento	20
ricerca di informazioni su un brano musicale	97	Timescape™ Friends	62
utilizzo dei risultati	97	Timescape™ Share	63
visualizzare classifiche	97	Widget del lettore Walkman™	96
visualizzazione di informazioni sull'artista	97	Wisepilot™	134
Tecnologia wireless Bluetooth™	126	Z	
<i>telefonia - Vedere chiamate</i>		zoom	103
telefono		foto	115
aggiornamento	140		
batteria	15		
prestazioni	15		
tessere	59		
Timescape™	59, 60		
icone filtro	60		
impostazioni	61		
panoramica schermata	59		
pulsante Infinito in	61		
widget	62, 63		
Widget di Timescape™	61		
Widget di Timescape™ Share	63		
Widget Timescape™ Friends	62		
traffico dati	36		
trasferimento			
contatti	45		
Twitter™			
accesso a	60		
aggiornamento dello stato	60		
U			
utilizzo dell'equalizzatore	91		
V			
vibrazione	33, 70		
video	116		
avanzamento rapido e riavvolgimento	117		
condivisione	117		
copia da/a un computer	90		
eliminazione	117		
in pausa	117		
invio	117		
registrazione	109, 110		
regolazione del volume	117		
riproduzione	117		
selezione	115		
visualizzazione	110, 113, 114, 115		
Video Unhlimited™			
panoramica del menu	68		
Video Unlimited™	67		
acquistare video	67		
creazione di un account	67		
noleggiare video	67		
notifiche	68		
panoramica del menu	67		
riproduzione di un video	68		
videocamera	102, 109, 110		
impostazioni	110		
registrazione di video	109, 110		
visualizzazione			
film	121		
foto	103		
video registrati mediante la fotocamera	110		