
Manuel d'utilisation Nokia 109


Sommaire

Touches et connecteurs.....	5
Insérer une carte SIM et la batterie.....	7
Insérer une carte mémoire.....	8
Charger la batterie.....	10
Verrouiller les touches	10
Fixer une dragonne.....	11
Découvrir votre téléphone.....	11
Témoins de votre téléphone.....	12
Émettre ou répondre à un appel.....	14
Appeler le dernier numéro composé.....	15
Afficher les appels en absence.....	15
Modifier le volume.....	16
Enregistrer un nom et un numéro de téléphone.....	16
Émettre rapidement des appels.....	18
Envoyer un message.....	19
Écrire du texte.....	20
Vérifier votre messagerie vocale.....	22
Personnaliser votre écran d'accueil.....	23


Ajouter des raccourcis à votre écran d'accueil.....	24
Modifier votre sonnerie.....	25
Régler une alarme.....	26
Ajouter un rendez-vous.....	27
Écouter la radio.....	28
Lire un morceau.....	29
Naviguer sur le Web.....	30
Ajouter un signet.....	31
Configurer votre compte e-mail.....	31
Envoyer un e-mail.....	32
Discuter avec vos amis.....	34
Verrouiller votre téléphone.....	35
Modifier le code verrou.....	36
Restaurer les paramètres d'origine.....	37
Résolution des problèmes.....	38
Mettre à jour le logiciel du téléphone.....	39
Sauvegarder du contenu sur une carte mémoire.....	40
Codes d'accès.....	41

Informations générales.....	43
------------------------------------	-----------

Touches et connecteurs

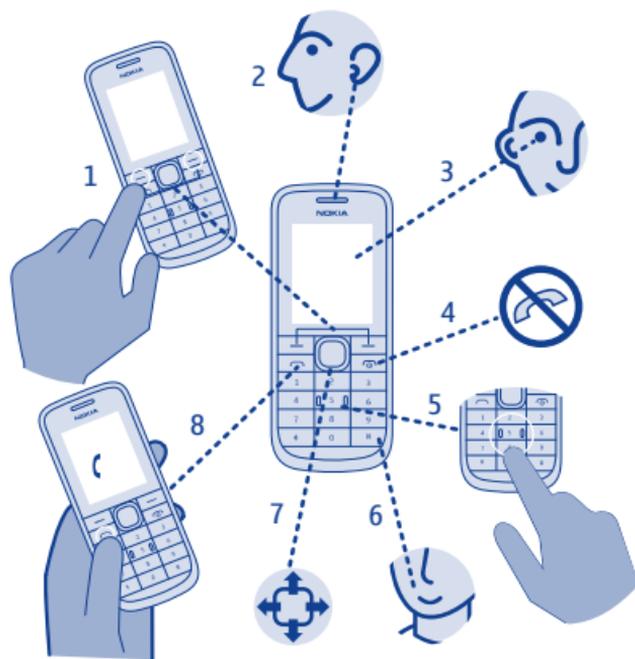

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Touches écran | 5 | Clavier |
| 2 | Écouteur | 6 | Micro |
| 3 | Écran | 7 | Touche de défilement |
| 4 | Touche de fin et marche/arrêt | 8 | Touche d'appel |

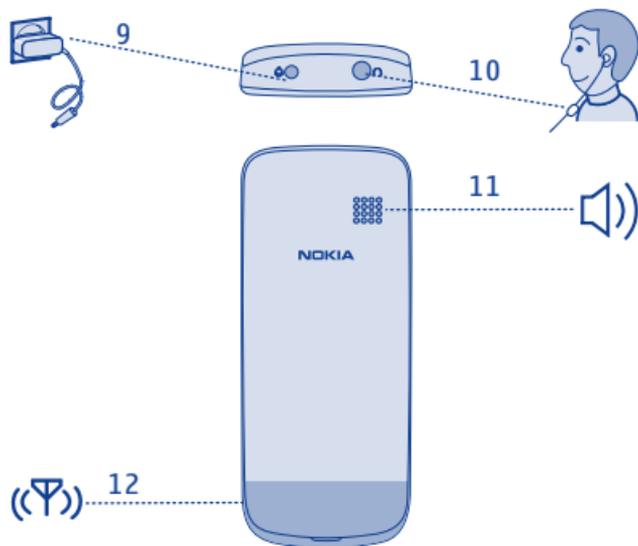


- 9 Connecteur du chargeur
- 10 Connecteur du kit oreillette (3,5 mm)
- 11 Haut-parleur
- 12 Zone de l'antenne (en surbrillance). Voir ➔ 1 dans "Instructions propres à la fonctionnalité".

Votre téléphone utilise le logiciel S40.

Insérer une carte SIM et la batterie



Vous pouvez utiliser la carte SIM pour copier les contacts de votre ancien téléphone.

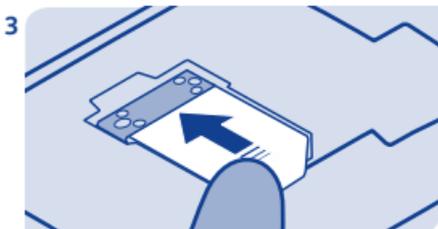


Glissez la carte SIM sous le logement avec la zone de contact orientée vers le bas. Voir ➔ 3.



1 Mettez le téléphone hors tension et retirez la façade arrière.



4 Alignez les contacts de la batterie et insérez-la en appuyant dessus.

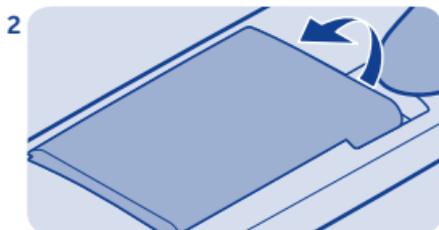

2 Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.




5 Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

Insérer une carte mémoire




Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

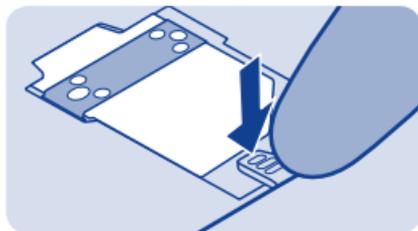


Conseil : Pour retirer la carte SIM, appuyez sur la languette et extrayez la carte en la faisant glisser.



Mettez le téléphone hors tension et retirez la façade arrière.

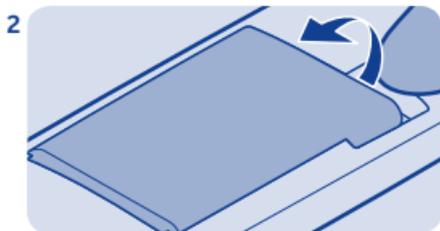

Si la batterie est insérée dans le téléphone, soulevez-la pour la retirer.

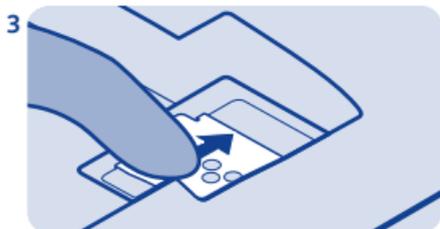


Faites glisser le logement de la carte mémoire vers le haut du téléphone.



Soulevez le logement.




Faites glisser le logement dans sa position d'origine.

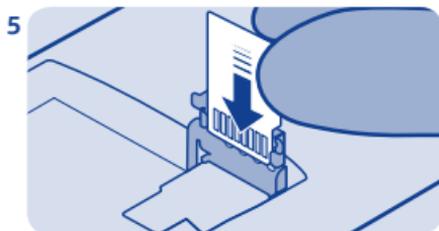

Placez une carte mémoire compatible, avec la zone de contact orientée vers le bas.



Alignez les contacts de la batterie et insérez-la en appuyant dessus.

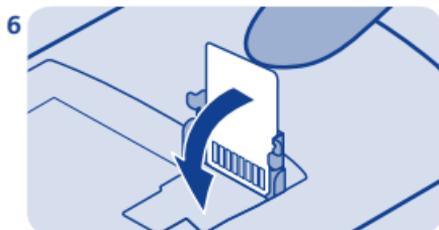


Abaissez le logement.




Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic. Voir ➔ 2.


Charger la batterie

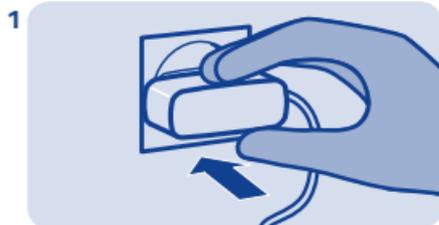

Branchez le chargeur à une prise murale.

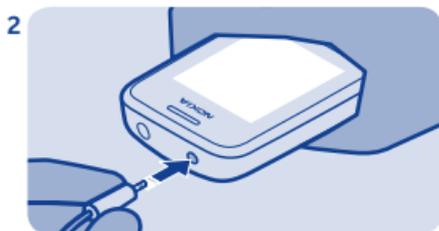

Connectez le chargeur au téléphone.
Voir ➔ 4.

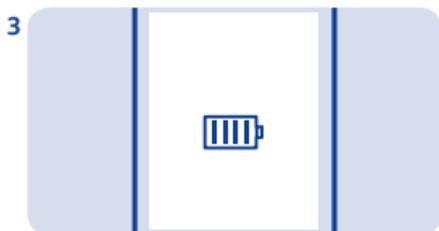

Batterie pleine ? Débranchez le câble du téléphone, puis de la prise murale.

Verrouiller les touches



Verrouillez les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.



Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur *.




Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur *.

Fixer une dragonne



Mettez le téléphone hors tension et retirez la façade arrière.

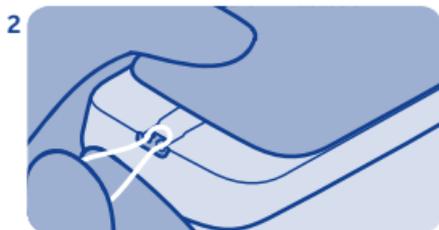

Nouez la dragonne autour de l'œillet.



Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

Découvrir votre téléphone



Pour afficher les fonctionnalités et applications de votre téléphone, appuyez sur **Menu**.



Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.



Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Témoins de votre téléphone



Pour accéder à une application ou à une fonction, appuyez sur la touche défilement haut/bas/gauche/droite.



Pour ouvrir l'application ou sélectionner la fonction appuyez sur **Sélect.**

 — Vous avez reçu de nouveaux messages.

 — Vous disposez de messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.

 — Les touches sont verrouillées.

 — Le téléphone ne sonne pas lorsque quelqu'un vous appelle ou vous envoie un message.

 — Une alarme est définie.

G/E — Le téléphone est connecté à un réseau GPRS ou EGPRS.

 — Une connexion GPRS ou EGPRS est ouverte.

 — La connexion GPRS ou EGPRS est en attente.

 — Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.



— Un kit oreillette est connecté
au téléphone.

Émettre ou répondre à un appel



Appelez votre ami. Voir ➔ 12.



Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre. Voir ➔ 13.



1 Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .



2 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Appeler le dernier numéro composé



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .



Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur .

Afficher les appels en absence



Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Afficher**. Voir  5.



Pour rappeler, sélectionnez le numéro, puis appuyez sur .



Conseil : Pour afficher ultérieurement des appels en absence, sélectionnez **Menu > Journal > Appels en absence**.

Modifier le volume



Le volume est trop élevé durant un appel ou lorsque vous écoutez la radio ?



Faites défiler vers le haut ou le bas.




Mieux.


Enregistrer un nom et un numéro de téléphone




Ajouter de nouveaux contacts sur votre téléphone.

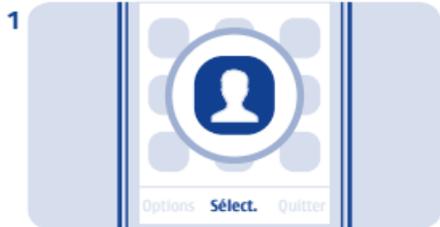

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

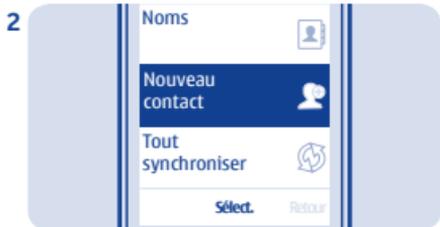

Sélectionnez **Nouveau contact**.

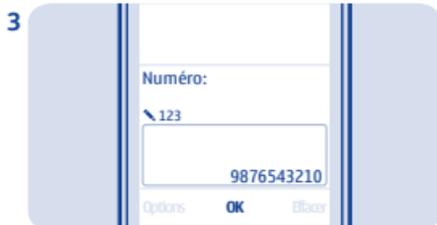

Tapez le numéro de téléphone, puis sélectionnez **OK**.



Pour rechercher un contact, commencez à écrire son nom dans la zone de recherche.



Saisissez le prénom et le nom, puis sélectionnez **Enreg.**.



Sélectionnez **Options > Détails contact**.



Pour modifier des détails, sélectionnez **Noms** et un contact.


Émettre rapidement des appels



Vous appelez quelqu'un souvent ?
Configurez son numéro sous forme
d'appel abrégé.




Sélectionnez **Chercher** et un contact.

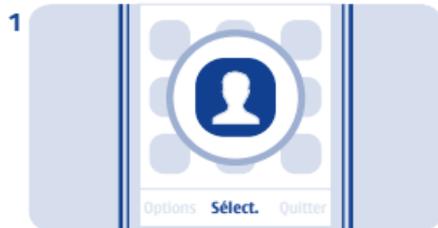

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.



Pour appeler, maintenez une touche
numérique enfoncée dans l'écran
d'accueil.

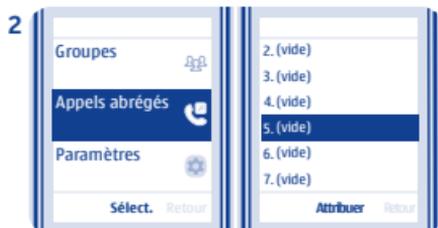


Sélectionnez **Autres** > **Appels
abrégés** et un emplacement libre,
puis sélectionnez **Attribuer**.



Conseil : Pour modifier un numéro
d'appel abrégé, sélectionnez
Options > **Changer**.


Envoyer un message

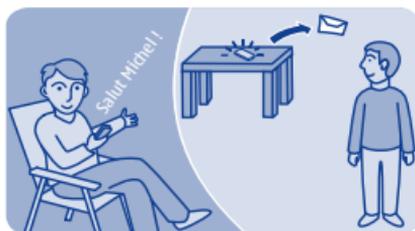

Restez en contact grâce aux messages. Voir ➔ 7.




Rédigez votre message.

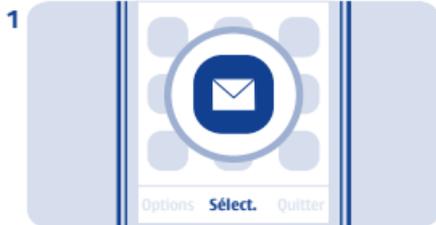

Sélectionnez **Menu > Messagerie.**



Conseil : Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez **Options > Insérer un objet.** Voir ➔ 8, 9.

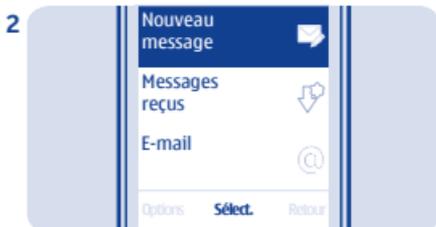

Sélectionnez **Nouveau message.**



Pour ajouter un destinataire, sélectionnez **Env. à > Contacts.**

Écrire du texte



Sélectionnez **Envoyer**. Voir ➔ 10, 9.

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre apparaisse.

Pour saisir un signe de ponctuation, appuyez sur **1** à plusieurs reprises.

Pour saisir un caractère spécial, appuyez sur *****, puis sélectionnez un caractère.

Pour basculer entre les casses de caractères, appuyez sur **#**.

Pour utiliser le mode numérique, maintenez **#** enfoncé, puis sélectionnez **Mode numérique**. Pour revenir au mode alphabétique, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée.

Si vous souhaitez saisir rapidement un numéro unique, maintenez simplement la touche numérique enfoncée.

Pour activer ou désactiver la saisie prédictive, sélectionnez **Options** > **Saisie préd.**, puis **Activé** ou **Désactivé..** Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour changer de langue d'écriture, sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.

Vérifier votre messagerie vocale



Lorsque vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez transférer les appels vers votre messagerie vocale.




Sélectionnez **Menu > Messagerie**.



Sélectionnez **Autres > Messages vocaux > Ecouter messages vocaux**.




Lors de la configuration de votre messagerie vocale, saisissez votre numéro de boîte vocale.

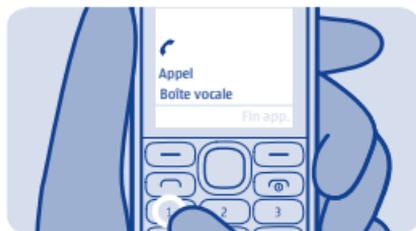


Conseil : Pour appeler rapidement votre messagerie vocale, maintenez 1 enfoncé dans l'écran d'accueil.

Personnaliser votre écran d'accueil

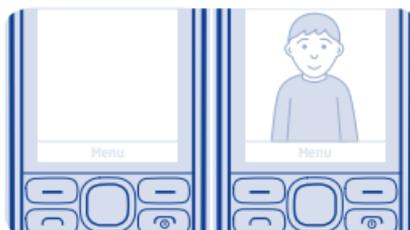

Vous pouvez modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments de l'écran d'accueil.

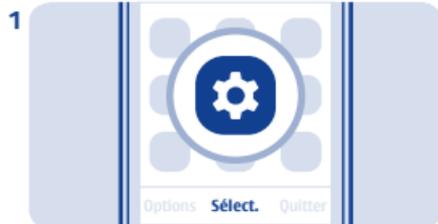

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.




Sélectionnez **Affichage**, faites défiler jusqu'à **Fond d'écran** et faites défiler jusqu'à un dossier.



Sélectionnez **OK** pour ouvrir le dossier et sélectionnez une photo.

Ajouter des raccourcis à votre écran d'accueil

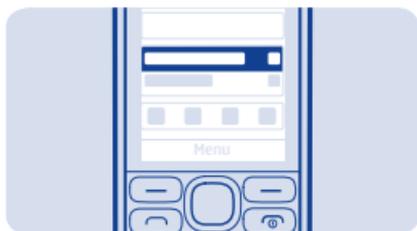


Ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans votre écran d'accueil.



Faites défiler jusqu'à un raccourci, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.



Sélectionnez une barre, puis un élément, notamment un widget.

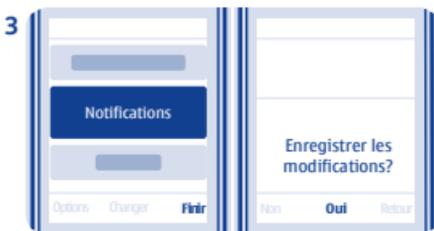

Sélectionnez **Finir** > **Oui**.

Modifier votre sonnerie



Définissez une sonnerie différente pour chaque profil.

3



Faites défiler jusqu'à **Ouv. galerie**, puis sélectionnez **Sélect.**.

1




Sélectionnez **Menu > Paramètres**.

4



Sélectionnez **Sons > Sonneries** et une sonnerie.

2

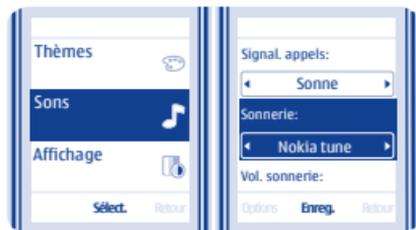

Sélectionnez **Sons**, puis faites défiler jusqu'à **Sonnerie**.



Conseil : Pour basculer entre les modes Silencieux et Normal, maintenez la touche # enfoncée.

Régler une alarme



Utilisez votre téléphone comme réveil.



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Réveil**.



Réglez l'heure de l'alarme, puis sélectionnez **Enreg.**



Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Options** > **Jours de répétition** et les jours, puis **Finir**.

Ajouter un rendez-vous



Vous ne devez pas oublier un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre agenda.



Sélectionnez **Réunion**, remplissez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**



Sélectionnez **Menu > Applications > Agenda**.




Sélectionnez une date et **Afficher > Ajouter**.

Écouter la radio



Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone.

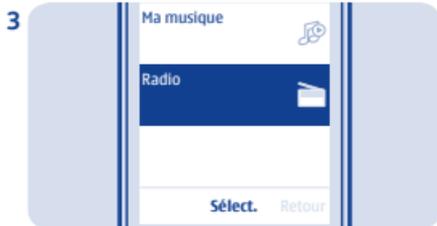


Sélectionnez **Radio**.



Connectez un kit oreillette compatible. Il fait office d'antenne.



Pour modifier le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

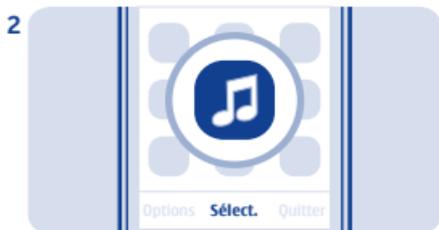

Sélectionnez **Menu > Musique**.



Pour fermer la radio, appuyez sur .


Lire un morceau




Écoutez votre musique favorite sur votre téléphone.



Sélectionnez le morceau que vous souhaitez écouter.

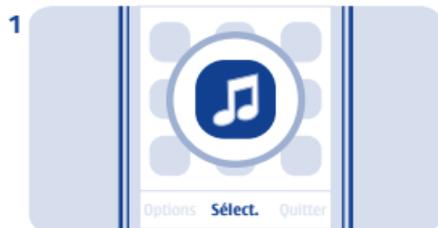

Sélectionnez **Menu > Musique**.

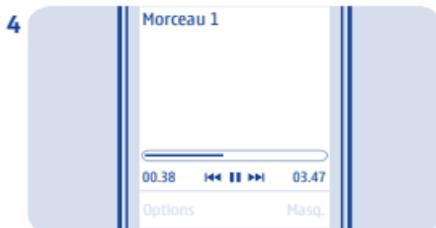

Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche de défilement.




Sélectionnez **Ma musique**.




Pour fermer le lecteur audio, appuyez sur .

Naviguer sur le Web

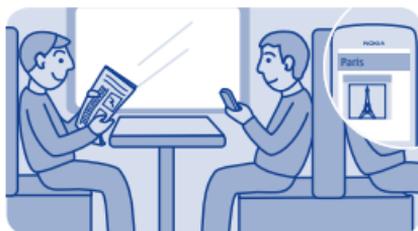


Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris.

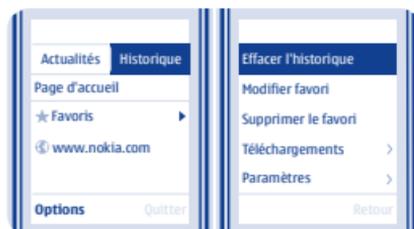

Conseil : Dans l'onglet Historique, vous pouvez sélectionner **Options** > **Effacer l'historique**.



Sélectionnez **Menu** > **Internet**.

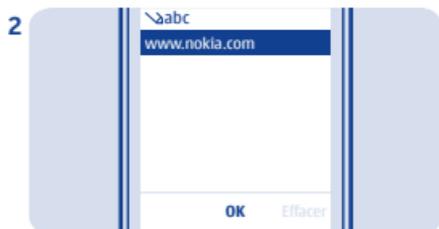

Pour accéder à un site Web, rédigez l'adresse Web dans la barre d'adresse.

Ajouter un signet



Si vous visitez fréquemment les mêmes sites Web, ajoutez-les sous forme de signets.



Sélectionnez **Menu > Internet.**


Configurer votre compte e-mail



Vous souhaitez utiliser l'e-mail, mais ne disposez pas d'un ordinateur ? Vous pouvez utiliser votre téléphone.



Sélectionnez **Menu > Messagerie.**

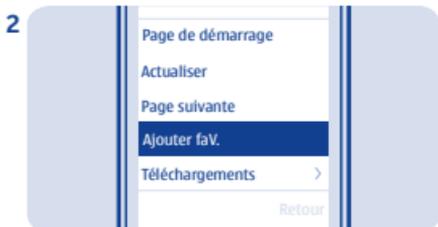

Pendant la navigation, sélectionnez **Options > Ajouter faV..**



Sélectionnez **E-mail** et un service e-mail, puis suivez les instructions.

Envoyer un e-mail



Vous pouvez lire et envoyer des e-mails lorsque vous êtes en déplacement.

3




Sélectionnez un compte e-mail.

1




Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

4

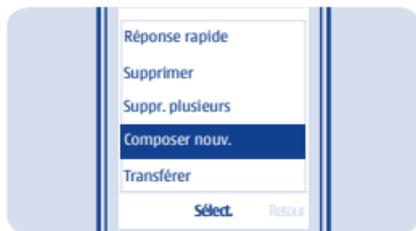

Dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options > Composer nouv..**

2

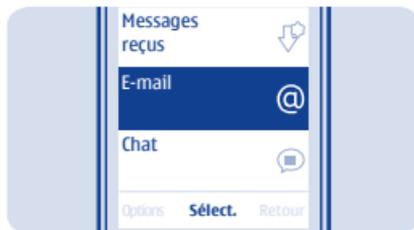

Sélectionnez **E-mail**.

5



Pour ajouter un destinataire, sélectionnez **Insérer**, ou rédigez manuellement l'adresse.



Rédigez l'objet et votre message.



Conseil : Pour répondre à un e-mail, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options > Répondre**.



Conseil : Pour joindre un fichier, sélectionnez **Options > Joindre un fichier**.




Sélectionnez **Envoyer**.

Discuter avec vos amis



Vous pouvez discuter avec vos amis en ligne lorsque vous êtes en déplacement.

3

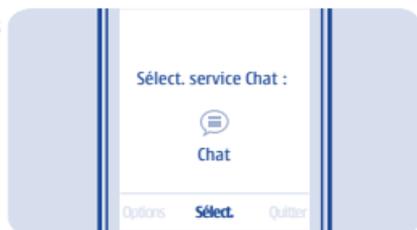

Sélectionnez un service, puis connectez-vous.

1




Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

4



Sélectionnez **Options > Démarrer Chat avec...**

2

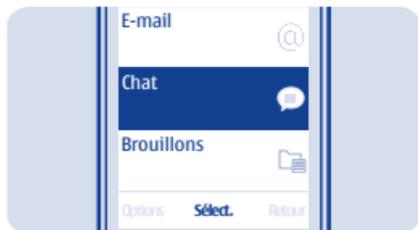

Sélectionnez **Chat**.

5



Saisissez le nom d'utilisateur.


Verrouiller votre téléphone



Écrivez votre message dans la zone de texte, puis sélectionnez **Envoyer**. Voir ➔ 6.



Configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

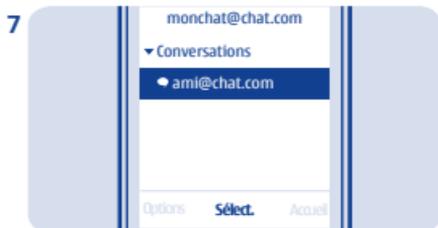

Lorsque vous souhaitez poursuivre une conversation, sélectionnez la discussion.



Sélectionnez **Menu > Paramètres**.



Conseil : Pour afficher un message lorsque Chat est ouvert à l'arrière-plan, sélectionnez **Afficher**.



Sélectionnez **Appareil**, puis activez **Verrou de sécurité**.

Modifier le code verrou




Saisissez le code de sécurité.




Créez votre propre code verrou afin que personne d'autre ne puisse déverrouiller votre téléphone.



Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer**, appuyez sur *, puis tapez le code verrou.

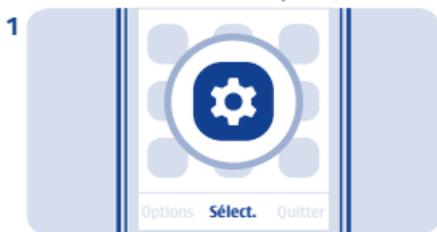

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

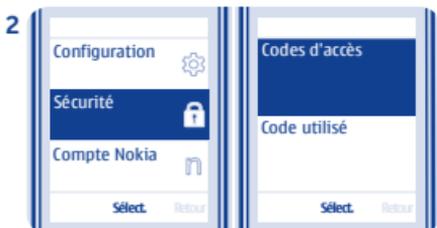


Sélectionnez **Sécurité** > **Codes d'accès**.


Restaurer les paramètres d'origine



Sélectionnez **Changement du code de sécurité**.

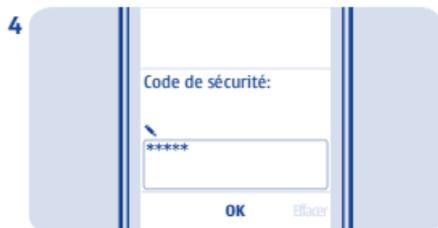

Saisissez le code verrou prédéfini **12345**.

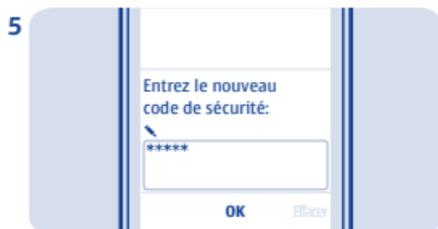

Tapez un nouveau code d'au moins 5 chiffres.



Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, restaurez les paramètres.



Terminez tous les appels et toutes les connexions.



Sélectionnez **Menu > Paramètres**.

Résolution des problèmes



3 Sélectionnez **Rétablir config. orig.** > **Rest. uniqt param.**..



Si vous avez un problème, procédez de la manière suivante :

- Mettez le téléphone hors tension et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et remettez le téléphone sous tension.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone : Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appareil** > **Mises à jour de l'appareil**.
- Restaurer la configuration d'origine : Terminez tous les appels et toutes les connexions, puis sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Rétablir config. orig.** > **Rest. uniqt param.**..



4 Saisissez le code verrou, puis sélectionnez **OK**.



5 Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude. Voir ➔ 11.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation à l'adresse www.nokia.com/support. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez vos données, car toutes les données personnelles

Mettre à jour le logiciel du téléphone

qu'il contient risquent d'être supprimées.

Vous pouvez également visiter www.nokia.com/support. Vous y trouverez les informations suivantes :

- Informations sur la résolution des problèmes
- Actualités relatives aux applications et téléchargements
- Version intégrale de ce guide d'utilisation
- Informations sur les mises à jour logicielles
- Détails relatifs aux fonctionnalités et aux technologies ainsi qu'à la compatibilité des appareils et des accessoires



Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone sans fil. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appareil > Mises à jour de l'appareil**.

1. Pour vérifier s'il existe une mise à jour, sélectionnez **Télécharger un logiciel pour l'app..**
2. Pour télécharger et installer une mise à jour, sélectionnez **Télécharger un logiciel pour l'app.** et suivez les instructions affichées sur le téléphone.

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre prestataire de services réseau.

Sauvegarder du contenu sur une carte mémoire

Rechercher automatiquement des mises à jour

Sélectionnez **Vérif. autom. mises à jr logicielles** et définissez la fréquence de recherche des mises à jour.

Votre prestataire de services réseau peut envoyer des mises à jour par liaison radio (OTA), directement vers votre téléphone. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.



Vous souhaitez être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync et sauvegarde**.

1. Sélectionnez **Créer une sauvegarde**.
2. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez **Finir**.

Restaurer une sauvegarde

Sélectionnez **Restaurer sauvegarde**.

Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	<p>Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions.</p> <p>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code PIN à la mise sous tension.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services.</p> <p>Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK ou PUK2.</p>
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	<p>Ces codes sont nécessaires pour débloquer un code PIN ou PIN2.</p> <p>S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.</p>
numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	<p>Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des téléphones volés. Il se peut aussi que vous deviez communiquer ce numéro aux services Nokia Care.</p> <p>Pour afficher votre numéro IMEI, appelez *#06#.</p>
Code verrou (code de sécurité) (5 chiffres minimum)	<p>Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.</p>

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code verrou défini. Le code du verrou par défaut est 12345.

Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées.

Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Informations générales

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Pour prévenir les risques éventuels d'altération de votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de votre oreille tout en utilisant le haut-parleur.

Informations sur le produit et la sécurité

Instructions propres à la fonctionnalité

➡ 1 Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

➡ 2 Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

↳ 3 **Important** : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.



↳ 4 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

↳ 5 Les appels en absence et reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone de couverture réseau.

↳ 6 L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

↳ 7 Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant

cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

↳ 8 Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

↳ 9 Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

↳ 10 L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut s'avérer plus onéreux que l'envoi d'un SMS ordinaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Seules les fonctions prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge du réseau. Cela peut engendrer la transmission de volumes de données importants auxquels sont liés des coûts de trafic de données. Pour plus d'informations sur le coût des transmissions de données, contactez votre prestataire de services.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers qui ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager des informations avec un très grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage des informations en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

➡ 11 Restaurer les paramètres n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

➡ 12 Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.

➡ 13  **Avertissement** : Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels, y compris des appels d'urgence, ou utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, activez un autre mode.

Accessoires

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Conseils et offres

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone et des services, vous recevrez des SMS personnalisés gratuits de Nokia. Les messages peuvent contenir des conseils et des offres ainsi que de l'assistance.

Pour ne plus recevoir les messages, sélectionnez **Désinscrire**.

Pour que vous puissiez bénéficier du service ci-dessus, votre numéro de portable, le numéro de série de votre téléphone et certaines informations de votre abonnement sont envoyés à Nokia la première fois que le téléphone utilise le service. Une partie ou la totalité des informations peut également être envoyée à Nokia lors de la mise à jour du logiciel. Ces informations peuvent être utilisées de la manière stipulée dans la charte de confidentialité, disponible sur www.nokia.com.

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900 et 1800 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par

le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter

que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Batteries et chargeurs Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5CB . Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-11 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts

métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est

endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Introduisez une carte SIM dans l'appareil.
 - Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
 - S'assurer que le mode avion n'est pas activé.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
4. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
5. Appuyez sur la touche d'appel.
6. Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

! **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels

d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de

15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.

- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition

 **Attention** : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la

réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels

malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité

au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à

respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,30 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-907 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque

forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles

relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux

d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La disponibilité des services Nokia peut varier selon les régions.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.