

# SanDisk®

## Sansa® View

Lettore MP3 Video



### Manuale D'Uso

Supporto Tecnico  
Negli Stati Uniti: 1-866-SANDISK (726-3475)  
Nel mondo: [www.sandisk.com/techsupport](http://www.sandisk.com/techsupport)

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito [www.sandisk.com/sansa](http://www.sandisk.com/sansa).


View-8UM-ITA

# Sommario

Importanti Istruzioni sulla Sicurezza .....	2
Importante – Informazioni di Sicurezza sui Livelli di Ascolto .....	3
Introduzione a Sansa® View .....	5
Caratteristiche .....	5
Requisiti Minimi di Sistema .....	6
Sansa View - Descrizione Generale .....	6
Interruttore Hold .....	7
Opzioni del Menu Principale.....	7
Ulteriori Opzioni di Menu .....	8
Schermata di Riproduzione .....	9
Batteria .....	9
Funzioni di Base.....	11
Tasto Power.....	11
Accensione .....	11
Spegnimento .....	11
Reset.....	11
Rotella .....	11
Collegamento al Computer.....	12
Aggiornamento del Firmware .....	12
Formattazione del Lettore .....	12
Caricamento di Contenuti .....	13
Caricamento di Musica .....	13
Trascinamento dei File .....	13
Windows Media Player.....	13
Caricamento di Foto e Video .....	16
Riproduzione di Contenuti.....	18
Riproduzione di Musica .....	18
Opzioni di Musica .....	18
Riproduzione di Audiolibri .....	20
Opzioni Audiolibri .....	20

# ▶▶ Sommario

Riproduzione di Video .....	20
Opzioni Video.....	21
Visualizzazione di Foto e Presentazioni .....	21
Opzioni Foto .....	22
Radio FM (se disponibile).....	24
Ascoltare la Radio FM.....	24
Programmazione di Stazioni Preimpostate FM.....	24
Opzioni Radio .....	24
Registrazione.....	26
Registrazione Vocale .....	26
Cancellazione di Contenuti.....	27
Impostazioni .....	28
Suggerimenti e Risoluzione dei Problemi.....	31
Approfondimenti, Assistenza e Informazioni di Garanzia ..	33
Come Ottenere Assistenza Tecnica.....	33
Garanzia Limitata SanDisk .....	33
Contratto di Licenza con l'Utente Finale .....	34

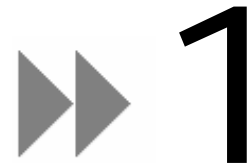

*All'interno di questo capitolo, troverai le istruzioni sulla sicurezza, i suggerimenti per la sicurezza dell'udito e la pulizia del lettore SanDisk Sansa® View.*

# Importanti Istruzioni sulla Sicurezza

## **LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PRIMA DI USARE IL LETTORE SANSA.**

1. Leggere il manuale per intero onde assicurare un corretto utilizzo del dispositivo.
2. Conservare il presente Manuale d'uso per future consultazioni.
3. Non utilizzare cuffie/auricolari durante la guida, in bicicletta o durante l'utilizzo di qualsiasi veicolo motorizzato. Tale utilizzo può provocare incidenti, oltre che essere considerato illegale in alcuni paesi. Può inoltre essere pericoloso ascoltare musica con cuffie/auricolari ad alto volume mentre si cammina o si è impegnati in altre attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere l'uso del dispositivo in tutte le situazioni potenzialmente pericolose.
4. **Evitare di utilizzare cuffie/auricolari a volume elevato. Gli esperti raccomandano di non ascoltare musica ad alto volume e per tempi prolungati. Tenere il volume a livello moderato in modo da poter udire i suoni esterni e non arrecare disturbo alle persone circostanti.**
5. Tenere il lettore lontano da lavandini, bevande, vasche da bagno, docce, pioggia o altre fonti di umidità. L'umidità può provocare scosse elettriche in presenza di dispositivi elettronici.

## Suggerimenti per la Pulizia

Per garantire a lungo il corretto funzionamento del lettore, seguire questi suggerimenti:

- Pulire il lettore con un panno morbido non lanuginoso come quello che si usa per le lenti degli occhiali.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il lettore senza sorveglianza.
- Non forzare i connettori nelle porte del lettore o del computer. Assicurarsi che i connettori siano di forma e dimensioni identiche prima di eseguire il collegamento.
- Non disassemblare, frantumare, cortocircuitare o incenerire la batteria perché può provocare incendi, lesioni, ustioni o altre situazioni pericolose.

# Importante – Informazioni di Sicurezza sui Livelli di Ascolto

## LEGGERE PRIMA DI USARE IL LETTORE SANSA

Complimenti per l'acquisto del lettore multimediale Sansa® !

Il lettore multimediale è dotato di una varietà di funzioni. Per contribuire a potenziare al massimo il piacere di ascolto, SanDisk ti ricorda che è importante usare le cuffie con il lettore multimediale a un livello di ascolto sicuro per l'udito.

L'esposizione o la ripetuta esposizione per un periodo di tempo prolungato alla musica o altre emissioni sonore troppo alte può provocare danni all'udito con conseguente "perdita dell'udito indotta dal rumore" temporanea o persino permanente.

I sintomi della perdita dell'udito aumentano gradualmente con l'esposizione prolungata a livelli di volume troppo alto. All'inizio, si potrebbe anche non essere consapevoli della perdita se non attraverso il rilevamento con un test dell'udito.

### Livelli di ascolto

Per aiutare l'utente a capire cosa si può considerare un livello di ascolto sicuro, forniamo come riferimento gli esempi di seguito.

Esempi di livelli sonori tipici approssimativi:

- Livelli sonori in decibel (dB)\*
- Rumore prodotto dal frigorifero 40
- Normale conversazione 60
- Traffico cittadino 80
- Motociclette e tosaerba 90#
- Concerti rock 110-120#
- Armi da fuoco 120-140#

\* Un decibel (dB) è un'unità di misura relativa della potenza di un'onda sonora. In decibel (dB), un livello di segnale misurato raddoppia ad ogni 3 dB aggiuntivi.

# L'esposizione prolungata a questi livelli di decibel è considerata dannosa.

Informazioni fornite dal National Institute of Deafness & Other Communication Disorders (NIDCD) <http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp>.

### Per la tua sicurezza!

L'udito può adattarsi a volumi sonori più alti. Per prevenire effetti dannosi per l'udito, bisogna controllare il suono emesso dalle cuffie e impostare il volume del lettore multimediale a un livello basso che consenta un ascolto agevole e chiaro.

Alcuni studi, tra cui uno dell'NIDCD, indicano che i suoni inferiori a 80 decibel, anche a seguito di un'esposizione prolungata, hanno una scarsa probabilità di provocare la perdita dell'udito. Ascoltare il lettore multimediale a un livello che consenta di udire comunque una conversazione e le altre persone circostanti senza dover strillare per parlare.



Può, inoltre, essere pericoloso ascoltare musica con cuffie/auricolari ad alto volume mentre si cammina o si è impegnati in altre attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere l'uso del dispositivo in tutte le situazioni potenzialmente pericolose.

Non utilizzare cuffie/auricolari durante la guida, in bicicletta o durante l'utilizzo di qualsiasi veicolo motorizzato. Tale utilizzo può provocare incidenti, oltre che essere considerato illegale in alcuni paesi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

Non smaltire il presente dispositivo insieme ai rifiuti indifferenziati. Lo smaltimento scorretto può provocare danni all'ambiente e alla salute dell'uomo. Per informazioni sui sistemi di restituzione e raccolta della propria zona, rivolgersi alle autorità preposte locali.

## NOTA: Per Uso Domestico e Personale

Il presente prodotto deve essere utilizzato per la registrazione e riproduzione domestica e a fini di intrattenimento personale. La copia e l'utilizzo commerciale di materiale protetto da copyright senza consenso da parte del titolare dei diritti può essere vietato per legge. La responsabilità dell'utilizzo del lettore multimediale in conformità a tutte le leggi vigenti su copyright e proprietà intellettuale è a carico dell'utente del prodotto.





*Questo capitolo aiuta a familiarizzare con le caratteristiche e la funzionalità del lettore Sansa® View.*

# Introduzione a Sansa® View

Complimenti per l'acquisto del lettore MP3 con video SanDisk Sansa® View!

Sansa® View è un lettore audio digitale ad alte prestazioni con uno schermo a colori grande e luminoso da 2,4", una radio FM digitale (se disponibile), un microfono integrato e uno slot di espansione per schede microSDHC™. Consente di ascoltare trasmissioni radio FM e di registrare messaggi vocali con il microfono incorporato. Inoltre, si può usare lo slot microSDHC™ per espandere la capacità di memoria e/o spostare file usando schede microSDHC™.

## Caratteristiche

- Schermo TFT dai colori brillanti 2,4" (320x240) per visualizzazioni vivaci di video, foto e copertine degli album.
- Supporta i formati MP3, WAV, WMA, secure WMA, e Audible†.
- Video compatibile con MPEG4, WMV e H.264. Altri formati video sono supportati tramite il software Sansa® Media Converter (scaricabile dal sito [www.sandisk.com/support/sansa](http://www.sandisk.com/support/sansa))†.
- Supporta file immagine convertiti e trasferiti sul lettore usando il software Sansa Media Converter.
- Comprende una radio FM integrata per ascoltare programmi radio FM in diretta.
- Registra messaggi vocali grazie al microfono incorporato.
- Lo slot per schede MicroSD/SDHC supporta capacità di memoria aggiuntiva da 4 GB\* e superiori.
- Consente di memorizzare dati nella memoria interna.
- La batteria ricaricabile dura fino a 35 ore di riproduzione audio o 7 ore di riproduzione video\*\*.

† Video (MPEG-4, WMV, H.264, DivX e altri formati video supportati grazie al software Sansa® Media Converter scaricabile dal sito SanDisk.com), Musica (formati audio MP3, WMA, secure WMA e Audible), Foto (JPEG). Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, visitare il sito SanDisk.

\* 1 gigabyte (GB) = 1 miliardo di byte. Parte della capacità indicata viene utilizzata per formattare e per altre funzioni e quindi non è disponibile per memorizzare dati.

\*\* Sulla base di una riproduzione audio continua a 128 kbps MP3; riproduzione video a QVGA 512 kbps H.264; la durata e le prestazioni della batteria possono variare in base all'utilizzo e alle impostazioni; batteria non sostituibile.

## Requisiti Minimi di Sistema

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- Intel Pentium classe PC o superiore
- Accesso a Internet (preferibilmente banda larga)
- Unità CD-ROM (se il pacchetto del prodotto comprende un CD)
- Porta USB 2.0 per trasferimento di dati e ricarica ad alta velocità

## Sansa View - Descrizione Generale



1	Play/Pausa/Scorri su	<ul style="list-style-type: none"><li>• Passa da Play a Pausa e viceversa</li><li>• Tasto di scorrimento verso l'alto in un elenco</li></ul>
2	Sinistra/Precedente/Riavvolgimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Torna indietro di una schermata</li><li>• Solo durante la riproduzione – tenere premuto per riavvolgere</li></ul>
3	Rotella	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco – Per spostarsi su e giù</li><li>• Controllo volume</li><li>• Controllo luminosità</li><li>• Punteggio</li></ul>
4	Giù/Sottomenu/Opzioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per spostarsi giù</li><li>• Accesso ai sottomenu</li><li>• Accesso rapido a elenco di opzioni contestuale</li></ul>



5	Tasto centrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto per effettuare una selezione</li> <li>• Tenere premuto per aggiungere a scaletta musicale o fotografica</li> </ul>
6	Destra/Avanzamento rapido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Va avanti di una schermata</li> <li>• Premere per andare al brano successivo</li> <li>• Solo durante la riproduzione – tenere premuto per avanzare rapidamente</li> </ul>
7	Menu	Torna al Menu principale
8	Slot microSD	Inserire una scheda microSD/microSDHC per espandere la memoria
9	Porta Dock Connector	Inserire qui il cavo Sansa
10	Porta auricolare	Collegare qui l'auricolare per l'ascolto
11	Blocco	L'impostazione di fabbrica è in posizione di blocco (colore arancione visibile). Spostare in posizione centrale per i comandi. In caso di blocco, tutti i comandi sono disabilitati per prevenirne l'attivazione accidentale.
12	Power/ <b>Reset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostare verso l'alto per accendere il lettore</li> <li>• Spostare verso l'alto senza rilasciare per 2 secondi per spegnere il lettore</li> <li>• Spostare verso l'alto senza rilasciare per 10 secondi per ripristinare il lettore</li> </ul>
13	MIC	Microfono interno integrato

## Interruttore Hold

L'interruttore **Hold** si trova sul lato sinistro del lettore e consente di prevenirne il funzionamento involontario. Spostare l'interruttore a destra fino a visualizzare una barra arancione che blocca il lettore. Tutti i tasti del lettore Sansa vengono disabilitati se l'interruttore **Hold** viene spostato in posizione di blocco (colore arancione visibile).

Se si preme un tasto mentre il dispositivo è in posizione di blocco, sul display compare la seguente immagine. La riproduzione musicale continua anche se l'apparecchio è bloccato.



## Opzioni del Menu Principale



**Attualmente in ascolto** – ritorna alla musica, a video o foto attivi.



**Musica** – Per esplorare e ascoltare musica, audiolibri, registrazioni o podcast.



**Foto** – visualizza foto da elenchi, miniature, scalette fotografiche e presentazioni.

**Ultima canzone ascoltata** –compare quando non sono attivi musica, video o foto e consente di tornare all'ultimo file multimediale riprodotto.



**Video** – Per esplorare e guardare video.



**Ulteriori** – Selezionare Ulteriori dal Menu principale per accedere a Radio FM, Registratore vocale e Impostazioni.

## Ulteriori Opzioni di Menu



**Radio FM** (se disponibile) – Per ascoltare la radio FM e salvare stazioni preimpostate.



**Registratore vocale** – Per registrare messaggi vocali con il microfono incorporato.



**Impostazioni** – Per visualizzare o personalizzare le funzioni del lettore Sansa.

## Schermata di Riproduzione



1	Ripeti	Indica che è attiva la funzione Ripeti
2	Nome artista	Visualizza il nome dell'artista
3	Copertina album	Visualizza la copertina dell'album
4	Batteria	Visualizza lo stato di carica della batteria
5	Carica della batteria	Indica che il lettore è sotto carica
6	Play/Pausa	Visualizza lo stato della riproduzione dei file musicali o delle registrazioni
7	Barra di avanzamento	Visualizza l'avanzamento del brano corrente
8	Numero brano	Visualizza il numero del brano corrente e il numero totale di brani
9	Nome brano	Visualizza il nome del brano
10	Nome album	Visualizza il nome dell'album
11	Riproduzione casuale	Indica che è attiva la funzione Shuffle

## Batteria

Il lettore Sansa View è dotato di una batteria interna ricaricabile. Prima di usare il lettore per la prima volta, ricordare di caricare completamente la batteria.

### Indicatore Livello Batteria

L'indicatore del livello batteria si trova nell'angolo in basso a destra dello schermo.



Batteria completamente carica



Batteria scarica

## Carica della Batteria

Per caricare la batteria, procedere come segue:

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo Sansa a una porta USB disponibile del computer.
2. Collegare l'estremità più grande del cavo Sansa al lettore Sansa.
3. Con la maggior parte delle porte USB, per caricare la batteria, è necessario che il computer sia acceso. Una volta collegato, sul lettore Sansa verrà visualizzato l'indicatore giallo di ricarica della batteria in corso. L'indicatore del livello della batteria lampeggerà durante la carica. Non è possibile usare il lettore mentre è collegato al computer.
4. Per interrompere la ricarica della batteria, scollegare il cavo.

È possibile caricare la batteria anche mediante un adattatore CA (non incluso) o un adattatore per auto (non incluso). In questi casi, sarà possibile usare il lettore durante la ricarica.

**NOTA:** Alcune porte USB potrebbero non essere capaci di fornire sufficiente alimentazione per caricare il lettore.



*All'interno di questo capitolo, troverai istruzioni per le funzioni di base del lettore Sansa® View.*

# Funzioni di Base

## Tasto Power

Il tasto Power serve per accendere e spegnere il lettore e ha anche una funzione di ripristino.

### Accensione

Spostare l'interruttore **Power** verso l'alto per accendere il lettore. Si accenderà l'anello blu e, al termine dell'avvio, verrà visualizzato il menu principale.

### Spegnimento

Per spegnere il lettore, spostare l'interruttore **Power** verso l'alto senza rilasciarlo per circa 2 secondi.

**NOTA:** Per prevenire l'accensione involontaria, spostare l'interruttore **HOLD** in posizione di blocco.

### Reset

Per ripristinare il lettore, spostare il tasto **Power** verso l'alto senza rilasciarlo per circa 10 secondi. L'operazione equivale a uno spegnimento del dispositivo. Quando si esegue l'operazione di ripristino, si perdono tutte le impostazioni effettuate nel corso dell'ultima operazione.

## Rotella

La rotella può essere usata per regolare il volume e anche per impostare il livello di luminosità e cambiare il punteggio. Ruotare la rotella **in senso orario** per scorrere verso il basso le voci dei menu o alzare il volume durante la riproduzione. Ruotare la rotella **in senso antiorario** per scorrere verso l'alto le voci dei menu o abbassare il volume durante la riproduzione.

## Collegamento al Computer

Per collegare il lettore Sansa al computer, procedere come segue:

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo Sansa (USB) a una porta USB disponibile del computer.
2. Collegare l'estremità più grande del cavo Sansa nel dock connector del lettore.
3. Il lettore Sansa comparirà come collegato sul display e verrà visualizzato in **Risorse del computer** come Lettore multimediale portatile.

Per staccare il lettore Sansa dal computer, scollegare il cavo Sansa (USB) dal lettore dopo aver caricato la batteria, trasferito file, aggiornato il firmware o sincronizzato file.

**ATTENZIONE:** Non scollegare il lettore dal computer mentre è in corso un trasferimento di dati. L'operazione può danneggiare il dispositivo.

## Aggiornamento del Firmware

Di tanto in tanto SanDisk rende disponibili aggiornamenti per il firmware che possono comprendere nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni. Per assicurarsi che il proprio lettore Sansa View disponga del firmware più recente, visitare l'area download del sito [www.sandisk.com/support/sansa](http://www.sandisk.com/support/sansa).

## Formattazione del Lettore

Per formattare direttamente il lettore, procedere come segue:

1. Selezionare **Ulteriori** dal Menu principale.
2. Selezionare **Impostazioni/Opzioni** e poi **Impostazioni del sistema**.
3. Scorrere le voci verso il basso fino a **Formatta** e selezionarlo.
4. Selezionare **Sì** per iniziare la formattazione.

**ATTENZIONE:** La formattazione del lettore **CANCELLA** tutti i contenuti presenti sul dispositivo.

È possibile formattare il lettore anche usando Windows Explorer o Windows Media Player.

# ▶▶ 4

*Questo capitolo spiega come trasferire file musicali, foto e video dal computer al lettore Sansa® View.*

## Caricamento di Contenuti

### Caricamento di Musica

È possibile trasferire musica dal computer al lettore Sansa trascinando i file oppure usando un software di gestione di file musicali come Windows Media Player. I file scaricati da Audible.com richiedono Audible Manager per il trasferimento sul lettore Sansa.

### Trascinamento dei File

Seguire queste istruzioni per trascinare file musicali nel lettore Sansa:

1. Collegare il lettore Sansa View al computer.
2. Aprire Windows Explorer
3. Fare due volte clic sul lettore **Sansa**.
4. Fare due volte clic su **Memoria interna** se si usa WMP 11 oppure su **Media** se si usa WMP 10.
5. Trascinare file musicali dal computer alla cartella **MUSICA** del lettore Sansa.

### Windows Media Player

Prima di poter creare playlist e trasferirle (o sincronizzarle) con il lettore Sansa, bisogna indicare a Windows Media Player il percorso delle canzoni che si desidera ascoltare.


### Aggiunta di File Musicali al Catalogo Multimediale...

Per aggiungere file musicali al catalogo multimediale di WMP 11, seguire queste istruzioni:

1. Fare clic sulla freccia sotto la scheda **Catalogo multimediale**.



2. Assicurarsi che sia selezionato **Musica** e poi fare clic su **Aggiungi al Catalogo multimediale**.

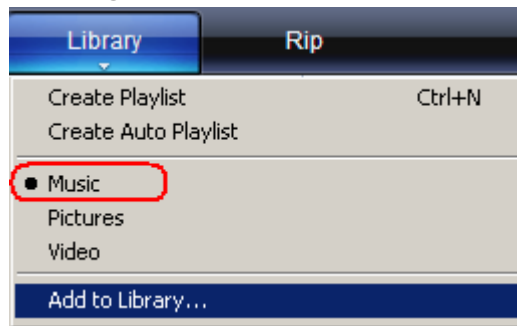

3. Nella finestra di dialogo **Aggiungi al Catalogo multimediale**, fare clic su una delle opzioni seguenti e poi su **OK**.
  - **Cartelle personali:**  
Usare questa opzione per monitorare i file multimediali digitali memorizzati nella cartella Musica personale come anche i file memorizzati nelle cartelle Musica pubbliche cui accedono tutti gli utenti del computer.
  - **Cartelle personali e cartelle accessibili di altri utenti:**  
Usare questa opzione per monitorare i file multimediali digitali memorizzati nella cartella Musica personale, i file memorizzati nelle cartelle Musica pubbliche e i file memorizzati nella cartella Musica personale che appartengono ad altri utenti del computer.


## Creazione di una Playlist

Per creare una playlist per Windows Media Player, seguire queste istruzioni:

1. Lanciare Windows Media Player.
2. Cancellare il riquadro elenco facendo clic sul pulsante **Cancella riquadro elenco**.




3. Fare clic sulla freccia sotto la scheda **Catalogo multimediale** e poi selezionare **Crea playlist**.

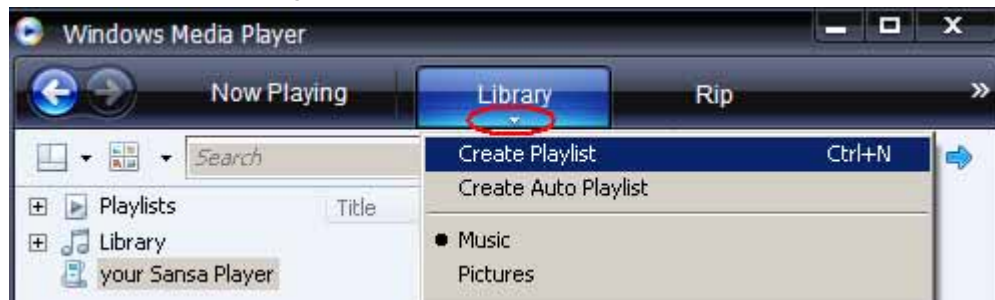


4. Digitare il nome della Playlist.



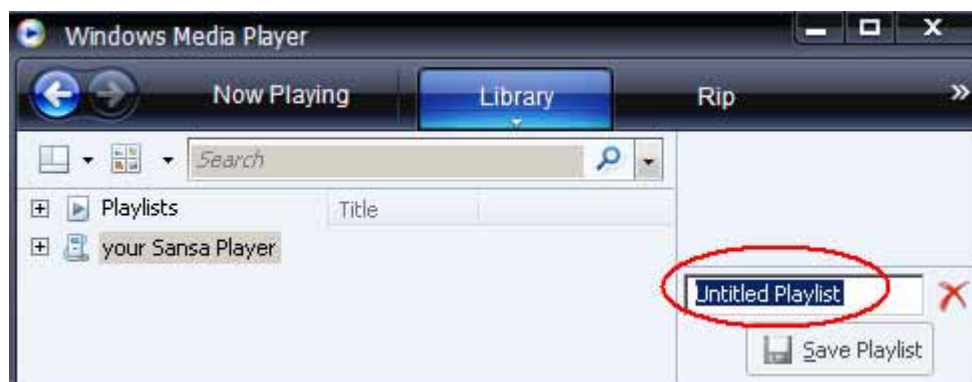

5. Fare clic su **Brani** dal Catalogo multimediale e poi trascinare i brani dal riquadro **Dettagli** al **riquadro elenco**.




6. Per riorganizzare l'ordine dei brani, spostarli su o giù trascinandoli all'interno del **riquadro elenco**.
7. Fare clic su **Salva playlist** .

## Trasferimento di una Playlist

Per trasferire una playlist al lettore Sansa, seguire queste istruzioni:

1. Collegare il lettore Sansa al computer.
2. Effettuato il collegamento, selezionare **Sincronizza file multimediali digitali con il dispositivo tramite Windows Media Player+++**.
3. Fare clic col tasto destro sul **lettore Sansa** e poi selezionare **Configura sincronizzazione**.

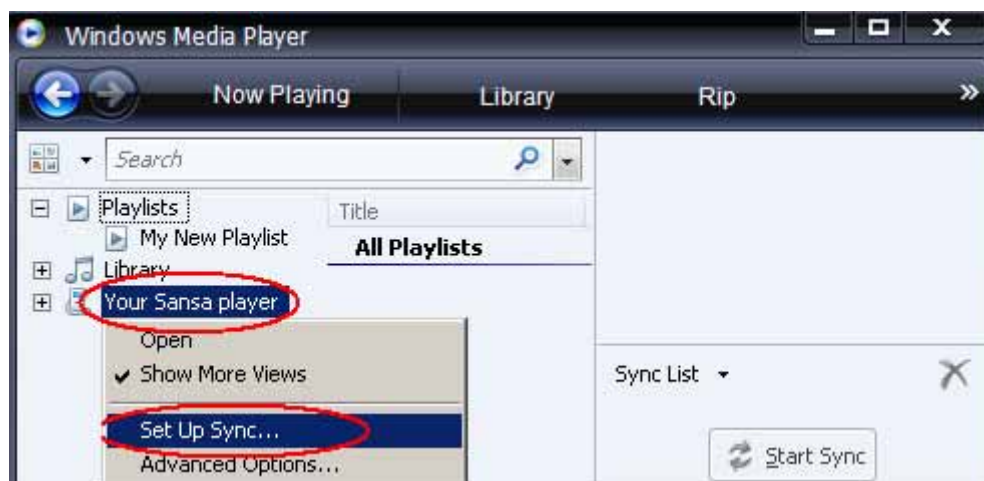

4. Selezionare **Playlist personali** dal menu a discesa del riquadro sinistro.
5. Selezionare le playlist da trasferire al lettore Sansa, fare clic su **Aggiungi** e poi **Fine**.
6. La sincronizzazione avrà inizio appena si fa clic su Fine. Per visualizzare lo stato della sincronizzazione, fare clic su **Risultati sincronizzazione**.


## Caricamento di Foto e Video


Il lettore Sansa View supporta i formati video MPEG-4 Simple Profile fino a VGA, H.264 Baseline Profile fino a VGA, e WMV fino a QVGA. Questo significa che l'utente può semplicemente trascinare questi file nella cartella Video tramite Windows Media Player 11. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web SanDisk ([www.sandisk.com/support/sansa](http://www.sandisk.com/support/sansa)).

Il software Sansa Media Converter consente di convertire foto e video per poi trasferirli al lettore Sansa. Il Sansa Media Converter offre funzioni come ritaglia, ruota e ridimensiona prima di trasferire le foto e i video al lettore e la possibilità di trasferire i file sulla scheda microSD. Per conoscere i formati di file supportati, consultare il software Sansa Media Converter.

Per trasferire foto o video al lettore **Sansa** usando il Sansa Media Converter, procedere come segue:

NOTA: Non selezionare *sia* video che foto da convertire/trasferire contemporaneamente. Selezionare un tipo di file multimediale (foto o video) e portare a termine la procedura di conversione/trasferimento prima di selezionare il secondo tipo di file da convertire/trasferire.

1. Collegare il Sansa View al computer.
2. Effettuato il collegamento, selezionare **Sansa Media Converter** usando **Sansa Media Converter+++**.
3. Fare clic su **Aggiungi file multimediali**  per selezionare video o foto da convertire.
4. Per le foto, per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, procedere come segue:

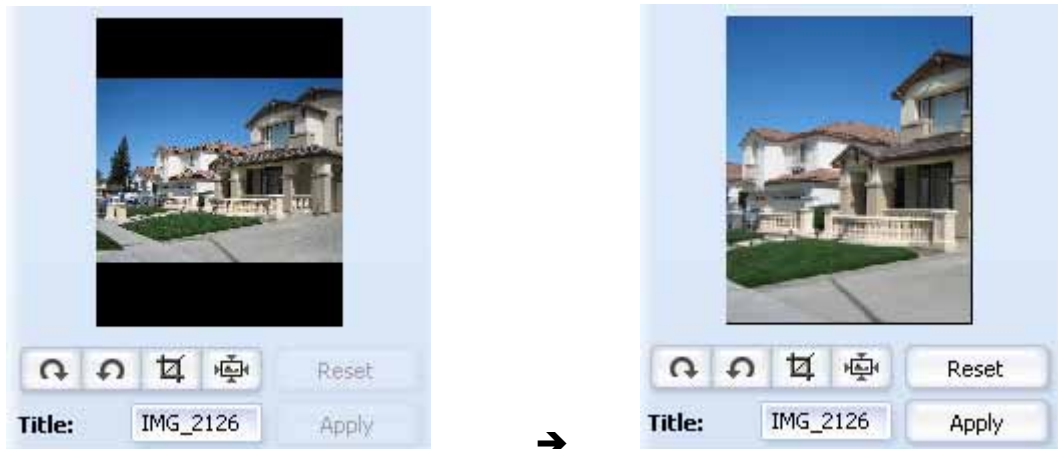

a. Selezionare una foto in orientamento orizzontale.


b. Fare clic su **Adatta**  **Best fit** oppure

c. Fare clic su **Ritaglia.**  **Crop**


i. Trascinare i bordi dell'immagine per adattare.



ii. Per ruotare la foto a sinistra, fare clic su **Ruota a sinistra.**



iii. Per ruotare la foto a destra, fare clic su **Ruota a destra.**



iv. Per visualizzare l'immagine all'impostazione originale, fare clic su

**Ripristina.** 

v. Fare clic su **Applica**  dopo aver completato le modifiche.

5. Per impostazione predefinita, i file convertiti vengono memorizzati in **Album personale**. Per metterli in una cartella diversa, evidenziare Album personale **Album Name:**  e digitare il nuovo nome.

6. Fare clic sul **lettore Sansa** oppure sulla **scheda microSD** dal riquadro informazioni per scegliere dove salvare i file convertiti.

7. Fare clic su  **Convert** per iniziare.



*Questo capitolo spiega come ascoltare musica e audiolibri, riprodurre video e visualizzare foto con il lettore Sansa® View.*

# Riproduzione di Contenuti

## Riproduzione di Musica

Sansa View supporta MP3, WMA, secure WMA, Audible (AA), audiolibri in MP3 e podcast in formato MP3.

Per riprodurre musica, audiolibri e registrazioni vocali, procedere come segue:

1. Selezionare **Musica** dal Menu principale. Le registrazioni vocali si trovano alla voce Registrazioni.
2. Selezionare **Ascolta tutti, Aggiunto recentemente, Artisti, Album, Canzoni, Genere, Canzoni preferite, Playlist, Podcast, Audiolibri, o Registrazioni (Voce)**.
3. Evidenziare e selezionare il brano o il file che si desidera riprodurre.
4. Premere >>| per passare al brano successivo oppure tenere premuto per avanzare rapidamente.
5. Premere |<< per tornare al brano precedente oppure tenere premuto |<< per riavvolgere.
6. Usare la rotella per regolare il volume.

## Opzioni di Musica

### Modalità Ripeti

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Ripeti** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per scegliere una modalità di ripetizione:
  - Off: Nessuna ripetizione dei brani
  - Canzoni: Ripetizione del brano corrente
  - Tutti: Ripetizione di tutti i brani selezionati

4. Premere il tasto di **selezione** per tornare alle Opzioni di musica oppure |<< per tornare al menu precedente.

### Modalità Riproduzione Casuale

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Riproduzione casuale** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per scegliere Casuale on oppure Casuale off (per riprodurre i brani in ordine casuale, impostare l'opzione su ON).
4. Premere il tasto di **selezione** per tornare alle Opzioni di musica oppure |<< per tornare al menu precedente.

### EQMusica

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **EQMusica** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per scegliere una modalità EQMusica:
4. Premere il tasto di **selezione** per tornare alle Opzioni di musica oppure |<< per tornare al menu precedente.

### Aggiungi alla Scaletta Musicale

1. In modalità di riproduzione, premere il pulsante **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Aggiungi alla Scaletta musicale** e selezionarlo.
3. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Cancellazione Scaletta Musicale

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso e selezionare **Elimina la scaletta musicale**.
3. Selezionare **Sì** per cancellare l'elenco.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Dai un punteggio alla musica

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso e selezionare **Dai un punteggio alla musica**.
3. Usare la rotella per selezionare il punteggio.
4. Premere il tasto **centrale** (di selezione).
5. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

## Elimina Brano

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu** per accedere alle **Opzioni di musica**.
2. Scorrere le voci verso il basso e selezionare **Elimina brano**.
3. Selezionare **Sì** per eliminare.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

## Riproduzione di Audiolibri

Per ascoltare audiolibri Audible, procedere come segue:

1. Selezionare **Musica** dal Menu principale.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Audiolibri** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per evidenziare e selezionare il libro desiderato.
4. Premere >>| per passare al brano successivo oppure tenere premuto per avanzare rapidamente.
5. Premere |<< per tornare al brano precedente oppure tenere premuto |<< per riavvolgere.
6. Usare la rotella per regolare il volume.

## Opzioni Audiolibri

### Attivazione Dell'Esplorazione Capitoli

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Modalità Capitolo** e selezionarlo.
3. Premere il tasto **centrale** per scegliere tra On (abilita) e Off (disabilita).
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Eliminazione di File di Audiolibri

1. In modalità di riproduzione, premere **Sottomenu**
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Elimina audiolibri**.
3. Selezionare **Sì** per eliminare.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

## Riproduzione di Video

Per guardare i video, procedere come segue:

1. Selezionare **Video** dal Menu principale.
2. Usare la rotella per evidenziare **Elenco A-Z**.
3. Premere il tasto **centrale** (i video vengono visualizzati per titolo in ordine alfabetico).
4. Evidenziare il video desiderato e premere il tasto **centrale** per riprodurlo.

NOTA: Lo schermo ruota automaticamente in orientamento orizzontale e copre gli indicatori **Attualmente in ascolto** e del livello batteria. Una barra di avanzamento orizzontale visualizza (per diversi secondi) il tempo di riproduzione a sinistra e il tempo residuo a destra.

- Muovere la **rotella** per regolare il volume.
- Premere >|| per mettere in pausa o riprendere il video.
- Tenere premuta la rotella a destra o sinistra per andare avanti o indietro nel video.

NOTA: Non tutti i file video possono essere mandati avanti o indietro

- Per esplorare la raccolta di video, premere la rotella destra o sinistra (avanti/indietro).

## Opzioni Video

Per impostare le opzioni video, premere **Sottomenu**.

### Dai un Punteggio ai Video

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Dai un punteggio ai video** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per dare un punteggio al video e premere il tasto **centrale**.

### Aggiungi Video ai Preferiti

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Aggiungi video a Preferiti** e selezionarlo.

NOTA: I Preferiti video visualizzano il nome dei video nell'ordine inverso in cui sono stati aggiunti. Il video aggiunto più di recente compare all'inizio dell'elenco. I video con più di 1 preferito hanno aggiunto al nome un numero sequenziale (01, 02, 03, ecc....).

### Riproduzione di Video da Preferito

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Preferiti video** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per evidenziare il preferito desiderato e premere il tasto **centrale** per riprodurlo.

### Regolazione della Luminosità del Video

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Luminosità video** e selezionarlo.
2. Muovere la rotella in senso orario o antiorario per aumentare o ridurre il livello di luminosità.
3. Premere il tasto **centrale** per accettare.

### Cancellazione di video

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Elimina video** e selezionarlo.
2. Selezionare **Sì** per eliminare.
3. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

## Visualizzazione di Foto e Presentazioni

Il visualizzatore di foto visualizza le immagini da Elenchi, Miniature, Album, Scaletta fotografica e presentazioni (con musica) convertite e trasferite sul lettore usando il Sansa Media Converter. Si può scegliere la riproduzione casuale delle foto di una

presentazione, ripetere una presentazione e specificare la durata di visualizzazione delle singole immagini. Lo schermo ruota automaticamente in orientamento orizzontale e copre gli indicatori Attualmente in ascolto e livello batteria mentre le foto vengono visualizzate per titolo in ordine alfabetico (come nell'elenco di visualizzazione foto).

Per visualizzare le foto, procedere come segue:

1. Selezionare **Foto** dal Menu principale.
2. Selezionare **Foto dalla A alla Z**.
3. Usare la rotella per evidenziare e selezionare la foto da visualizzare.
4. Premere >>| o |<< per andare avanti o tornare alle foto precedenti.

Per visualizzare la presentazione di tutte le foto, procedere come segue:

1. Selezionare **Foto** dal Menu principale.
2. Selezionare **Foto dalla A alla Z**.
3. Selezionare **Avvia presentazione**.
4. Premere >|| per mettere in pausa o riprendere la visualizzazione.
5. Tenere premuta la rotella destra o sinistra per andare avanti o indietro nella presentazione.

## Opzioni Foto

### Selezione della Musica per la Presentazione

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Usare la rotella per evidenziare **Musica presentazione** e selezionarlo.
3. Selezionare **Canzone attuale** (se si sta ascoltando un brano) oppure **Scaletta musicale** (riproduce musica dalla scaletta) e premere il tasto **centrale**.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Riproduzione Casuale Foto

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci fino a **Riproduzione casuale** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per passare da On a Off e viceversa.
4. Premere il tasto **centrale**.
5. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Ciclo Presentazione

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci fino a **Ciclo** e selezionarlo.
3. Usare la rotella per passare da On a Off e viceversa.
4. Premere il tasto **centrale**.
5. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Specificare la Durata di Visualizzazione delle Immagini

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci fino a **Tempo immagine** e selezionarlo.



3. Usare la rotella per evidenziare e selezionare la durata desiderata (da 2 secondi a 30 secondi).
4. Premere il tasto **centrale**.
5. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Aggiunta alla Scaletta Fotografica

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Aggiungi alla Scaletta fotografica** e selezionarlo.
3. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Cancellazione da Scaletta Fotografica

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Rimuovi dalla Scaletta fotografica** e selezionarlo.
3. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Cancellazione della Scaletta Fotografica

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Elimina la scaletta fotografica** e selezionarlo.
3. Selezionare **Sì** per eliminare.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.

### Cancellazione di Foto

1. Premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Elimina foto** e selezionarlo.
3. Selezionare **Sì** per eliminare.
4. Premere il pulsante |<< per tornare al menu precedente.



*Questo capitolo fornisce istruzioni per ascoltare la radio FM e programmare le stazioni preimpostate sul lettore Sansa® View.*

## Radio FM (se disponibile)

Il lettore Sansa comprende una radio FM integrata per ascoltare stazioni FM in diretta. Nota: la funzione Radio FM potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.

### Ascoltare la Radio FM

Per ascoltare le trasmissioni in diretta di stazioni FM, procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Menu** per tornare al Menu principale.
2. Selezionare **Ulteriori** dal Menu principale.
3. Selezionare **Radio**.
4. Viene visualizzato il menu delle frequenze radio. Premere |<< oppure >>| per regolare e cercare la frequenza desiderata.
5. Per una ricerca rapida, tenere premuto il pulsante |<< o >>|.

### Programmazione di Stazioni Preimpostate FM

Alla prima selezione della modalità radio, il lettore Sansa esegue la ricerca automatica delle stazioni e memorizza le stazioni individuate come stazioni preferite. È possibile preimpostare fino a 20 stazioni. Per programmare le stazioni preimpostate sul lettore Sansa, seguire i seguenti passaggi:

1. Premere il pulsante **Menu** per tornare al Menu principale.
2. Selezionare **Ulteriori** dal Menu principale.
3. Selezionare **Radio** poi premere |<< oppure >>| per cercare la frequenza desiderata.
4. Premere il pulsante **Sottomenu** mentre si ascolta la radio.
5. Selezionare **Aggiungi preimpostata** per salvare la frequenza corrente tra le stazioni preimpostate.

### Opzioni Radio

- Selezionare **Elimina preimpostata** per rimuovere la frequenza corrente dalle stazioni preimpostate.
- Selezionare **Cancella tutte le preimpostate** per eliminare tutte le stazioni preimpostate. Al successivo accesso in modalità radio, il lettore Sansa eseguirà automaticamente la ricerca.

- Selezionare **Vedi tutte le preimpostate** poi **Scan automatico preimpostate** per consentire la ricerca e la memorizzazione automatica di tutte le stazioni radio FM disponibili da parte del lettore Sansa.

NOTA: L'Operazione cancella tutte le stazioni preimpostate in memoria.



*Questo capitolo spiega come usare il microfono integrato del lettore Sansa® View per le registrazioni vocali.*

# Registrazione

## Registrazione Vocale


Il lettore Sansa View dispone di un microfono incorporato che consente di registrare la propria voce, un'intervista o un discorso.

Per avviare la registrazione vocale, procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Menu** per tornare al Menu principale.
2. Selezionare **Ulteriori** dal Menu principale.
3. Selezionare **Registratore vocale** quindi **Registra adesso**.
4. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare **Pausa** in modalità di registrazione.
5. Per terminare la registrazione, selezionare **Stop** in modalità di registrazione. Comparirà un messaggio popup. Selezionare **Sì** per salvare la registrazione. La registrazione sarà salvata nella cartella **RECORD/VOICE**.
6. Premere il pulsante |<< per tornare al menu Voce.

### **NOTA: Per Uso Domestico e Personale**

Il presente prodotto deve essere utilizzato per la registrazione e riproduzione domestica e a fini di intrattenimento personale. La copia e l'utilizzo commerciale di materiale protetto da copyright senza consenso da parte del titolare dei diritti può essere vietato per legge. La responsabilità dell'utilizzo del lettore multimediale in conformità a tutte le leggi vigenti su copyright e proprietà intellettuale è a carico dell'utente del prodotto.

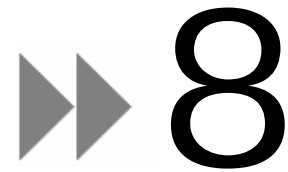

*Questo capitolo spiega come cancellare musica, foto, video e registrazioni dal lettore Sansa® View.*

## Cancellazione di Contenuti

Ci sono due modi per eliminare contenuti dal lettore Sansa View. Si possono cancellare direttamente dal lettore oppure tramite il computer.

Per eliminare file direttamente dal lettore Sansa, procedere come segue:

1. In modalità di riproduzione, premere il pulsante **Sottomenu**.
2. Selezionare **Elimina**.

Per eliminare file musicali tramite il computer, procedere come segue:

1. Collegare il Sansa al computer.
2. Effettuato il collegamento, selezionare **Apri dispositivo per visualizzare i file tramite Windows Explorer**.
3. Andare alla cartella in cui sono memorizzati i file.  

NOTA: I file musicali sono memorizzati nella cartella MUSICA. Le registrazioni vocali sono memorizzate nella cartella REGISTRAZIONI. Foto e video vengono memorizzati rispettivamente nelle cartelle FOTO e VIDEO.
4. Evidenziare i file e cancellarli.

*Questo capitolo spiega come personalizzare le impostazioni del lettore Sansa® View.*

# Impostazioni

Si possono personalizzare le impostazioni del lettore Sansa View attraverso **Impostazioni/Opzioni**. Procedere come descritto di seguito per modificare le **Impostazioni del sistema**:

1. Premere **Menu** per tornare al Menu principale.
2. Scorrere le voci verso il basso fino a **Ulteriori** e selezionarlo.
3. Selezionare **Impostazioni/Opzioni**.
4. Selezionare **Impostazioni del sistema**.

## Impostazioni Sfondo

Le impostazioni dello sfondo consentono di cambiare il colore dello sfondo.

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Colore** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per evidenziare il colore preferito e premere il tasto **centrale**.
3. Premere |<< per tornare al menu precedente.

## Mostra Figura nelle Liste

Se si attiva questa funzione, verrà visualizzata una piccola immagine della copertina dell'album, dell'audiolibro, e delle foto quando si scorre l'elenco di questi elementi.

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Mostra figura nelle liste** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per passare da On (attiva) a Off (disattiva) e viceversa.

## Retroilluminazione

Se il dispositivo rimane inattivo per alcuni secondi, avvierà automaticamente il timer e disattiverà la retroilluminazione. La pressione di un pulsante qualsiasi riattiverà la retroilluminazione. Più è lungo il tempo della retroilluminazione, più si consuma la batteria.

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Retroilluminazione** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per selezionare il timer desiderato (10 secondi, 30 secondi, 1 minuto oppure Sempre ON).

## Risparmio Energia

Si può impostare il timer in Risparmio energia in modo che il lettore si spenga automaticamente dopo un certo tempo di utilizzo.

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Risparmio energia** e selezionarlo.

2. Usare la rotella per selezionare il timer desiderato (da off a 120 minuti).
3. Premere il tasto **centrale**.

## Lingua

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Lingua** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per selezionare la lingua desiderata.
3. Premere il tasto **centrale**.

## Data e Ora

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Data e ora** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per evidenziare l'impostazione desiderata – **Mese, Giorno, Anno, Tempo, Ora, Minuti** quindi premere il tasto **centrale** .
3. Usare la rotella per regolare l'impostazione selezionata e premere il tasto **centrale**.
4. Ripetere i punti 2 e 3 per ogni impostazione da regolare.
5. Premere |<< per tornare al menu precedente.

## Luminosità

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Luminosità** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per regolare la luminosità.
3. Premere |<< per tornare al menu precedente.

## Volume

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Volume** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per selezionare Normale o Alto.

## Display

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Display** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per selezionare una delle opzioni seguenti:
  - **LCD** (display a cristalli liquidi), quindi premere il tasto **centrale**.
  - **TV** (televisione), usare la rotella per scegliere **NTSC** oppure **PAL**, quindi premere il tasto **centrale**.
3. Premere |<< per tornare al menu precedente.

## Ripristina Impostazioni di Fabbrica

Riporta il lettore alle impostazioni originali di fabbrica.

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Ripristina impostazioni di fabbrica** e selezionarlo.
2. Usare la rotella per evidenziare **Ripristina tutto**, quindi premere il tasto **centrale** .

## Info

Visualizza informazioni relative al Sansa View (ad es. versione firmware, memoria totale, memoria libera, numero di brani caricati, ecc.)

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Info** e selezionarlo.
2. Premere |<< per tornare al menu precedente.

## Formattazione

1. Scorrere le voci verso il basso fino a **Formatta** e selezionarlo.
2. Selezionare **Sì** per formattare oppure **Annulla** per uscire.

**ATTENZIONE:** La formattazione **CANCELLA** tutti i contenuti presenti sul lettore.





*Questo capitolo aiuta l'utente a sfruttare al massimo il lettore SanDisk Sansa® View con suggerimenti e soluzioni a possibili problemi.*

## Suggerimenti e Risoluzione dei Problemi

**Come devo fare per trascinare file musicali nel lettore Sansa View?**  
Purché i file siano in formato WMA o MP3, possono essere trascinati nella cartella Musica.

**Quali velocità di trasmissione dati supporta il lettore Sansa View?**  
Il lettore Sansa View supporta 32-320 Kbps per MP3 e 32-192 Kbps per WMA.

**Come si fa per formattare il lettore Sansa View?**

È possibile formattare il lettore Sansa direttamente dalle Impostazioni del sistema o tramite il PC.

**Perché devo aggiornare il firmware?**

Si deve sempre aggiornare il lettore al firmware più recente per assicurarsi che funzioni correttamente e che abbia installato tutte le funzionalità più aggiornate.

**Come si fa a trasferire video e foto sul lettore Sansa View?**

Bisogna installare il software Sansa Media Converter (scaricabile dal sito [www.sandisk.com/support/sansa](http://www.sandisk.com/support/sansa)). Il software converte i file video e foto per poi trasferirli sul lettore. Per i dettagli sui formati di file supportati, consultare il software Sansa Media Converter.

**Quali formati di file musicali supporta il Sansa View?**

Il lettore Sansa View supporta i formati MP3, WAV, WMA, secure WMA e Audible.

Alcuni dei miei file musicali sono sul lettore, ma non riesco a riprodurli. Quando li seleziono, il lettore inizia a riprodurre un altro brano. Cosa c'è che non va?

È possibile che non siano stati acquistati i diritti per riprodurre il brano su un dispositivo supplementare. Per fare una prova, riprodurre un brano copiato da un vecchio CD e convertito in formato MP3. Se si riesce a riprodurre il brano di prova, ma non il brano che si desiderava ascoltare in principio, significa che è necessario acquistare i diritti per riprodurre il brano.

**Il lettore è compatibile con i podcast?**

Se i podcast sono in formato MP3 e hanno una velocità di trasmissione dati adeguata (32-320 kbps), il lettore sarà in grado di riprodurre i file. I file MP3 con il Genere impostato come "podcast" vengono visualizzati in Musica\Podcast.

**Perché sul mio lettore appare la scritta artista/album sconosciuto?**

Di solito questo avviene perché mancano le informazioni dei metadati ID3 tag o WMA. Sul computer, fare clic con il tasto destro sul brano e scegliere Proprietà, scheda Riepilogo e poi Avanzate. Quindi inserire i dati: Artista, Album, Titolo del brano, Numero brano, Genere e Anno.

**Il lettore Sansa View può leggere le schede microSD ad alta capacità?**

Sì, il lettore Sansa View può leggere e scrivere sia su schede micro SD che microSDHC.

**Come si fa per ripristinare il lettore Sansa View?**

Per ripristinare il lettore Sansa View, agire sul tasto power senza rilasciarlo per circa 10 secondi.



*Questo capitolo fornisce informazioni per aiutare l'utente a richiedere assistenza e supporto per il lettore Sansa® View.*

# Approfondimenti, Assistenza e Informazioni di Garanzia

## Come Ottenere Assistenza Tecnica

Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, si consiglia di leggere il paragrafo **Suggerimenti e risoluzione dei problemi** per vedere se si trova risposta alle proprie domande.

Per eventuali domande sull'impiego o le funzioni del lettore, contattare il Centro assistenza tecnica SanDisk al numero 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), oppure compilare una richiesta di assistenza online sul sito <http://www.sandisk.com/techsupport>.

Quando si chiama o si contatta la nostra azienda per assistenza, fornire il maggior numero di informazioni riportate sul materiale di imballaggio. Questo ci consentirà di essere più efficaci e veloci.

## Approfondimenti

Visitare il sito <http://www.sandisk.com> per maggiori informazioni sul lettore e sugli altri prodotti SanDisk.

## Garanzia Limitata SanDisk

SanDisk garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti materiali di progettazione e produzione e sarà sostanzialmente conforme ai dati tecnici pubblicati in condizioni d'uso normali per un anno dalla data di acquisto, secondo le condizioni riportate di seguito. Questa garanzia viene offerta all'utente finale che ha acquistato il prodotto presso SanDisk o un rivenditore autorizzato, e non è trasferibile. Potrebbe essere necessario lo scontrino di acquisto. SanDisk non sarà responsabile di guasti o difetti causati da un qualsiasi prodotto o componente di terzi, anche se l'uso fosse stato autorizzato. Questa garanzia non si applica ad alcun software di terzi fornito con il prodotto e l'utente è responsabile di tutte le operazioni di manutenzione o riparazione necessarie per tale software. Questa garanzia è nulla se il lettore non viene adoperato seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto, o se

viene danneggiato in seguito a installazione impropria, abuso, riparazione non autorizzata, modifica o incidente.

Per richiedere un intervento in garanzia contattare SanDisk al numero 1-866-SanDisk o inviare un'email a: [support@SanDisk.com](mailto:support@SanDisk.com). Il prodotto deve essere restituito in un imballaggio a prova di manomissione, franco destinatario, secondo le istruzioni fornite da SanDisk. Occorre ottenere un numero di conferma utilizzabile per la ricerca della spedizione, che a richiesta potrebbe essere necessario fornire a SanDisk. A sua discrezione SanDisk riparerà o sostituirà il prodotto con un prodotto nuovo o rigenerato di capacità e funzionalità equivalenti o superiori, oppure rimborserà il prezzo di acquisto. La durata di validità della garanzia del prodotto sostitutivo sarà uguale al periodo di garanzia rimanente per il prodotto originale. QUESTO COSTITUISCE L'INTERA RESPONSABILITÀ DI SANDISK E IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE PER LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA.

SanDisk non garantisce, e non deve essere ritenuta responsabile, contro perdite di dati e informazioni contenute in qualsiasi prodotto (incluso un prodotto restituito) qualunque ne sia la causa. I prodotti SanDisk non sono garantiti per un funzionamento senza guasti. I prodotti SanDisk non devono essere adoperati nell'ambito di sistemi di assistenza delle funzioni vitali o di altre applicazioni in cui un guasto potrebbe causare conseguenze anche fatali. Questa garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali. A seconda della nazione in cui risiede, l'utente potrebbe avere anche altri diritti.

QUESTA GARANZIA È L'UNICA GARANZIA OFFERTA DA SANDISK. SANDISK DECLINA IN MODO ASSOLUTO, SECONDO QUANTO PERMESSO DALLE NORME DI LEGGE, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE ED IMPLICITE. LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA. ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, QUINDI LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE VALIDA. IN NESSUN CASO E IN NESSUNA CIRCOSTANZA SANDISK O UNA SUA QUALSIASI AFFILIATA SARANNO RITENUTE RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, PERDITE FINANZIARIE O PERDITA DI DATI O IMMAGINI, ANCHE SE SANDISK FOSSE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON APPLICARSI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI SANDISK POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO.

## SANDISK CORPORATION

### Contratto di Licenza con l'Utente Finale

NON SCARICARE, INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE PRIMA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO"). SCARICANDO, UTILIZZANDO O INSTALLANDO IL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA DI ATTENERSI A TUTTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE NON SI DESIDERA ADERIRE A TUTTI I TERMINI, NON SCARICARE, INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE E, EVENTUALMENTE, RESTITUIRE PRONTAMENTE IL PROGRAMMA AL LUOGO D'ACQUISTO PER OTTENERE UN RIMBORSO. SE IL SOFTWARE ERA ACCLUSO ALL'ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE, SARÀ NECESSARIO RESTITUIRE L'INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE PER OTTENERE IL RIMBORSO. SE IL SOFTWARE È STATO PRESO IN FORMATO ELETTRONICO, FARE CLIC SU "NON ACCETTO" PER INTERRUPERE IL DOWNLOAD.

Il firmware, i programmi del computer, i driver del dispositivo, i dati o le informazioni ("Software") sono forniti al singolo utente che scarica, utilizza o installa il Software ("lei" o "suo") secondo i termini del presente Contratto tra lei e SanDisk Corporation ("SanDisk", "noi", o "ci"), e possono essere soggetti a termini e condizioni supplementari in un accordo tra l'utente e i concessionari di licenza di SanDisk ("Concessionari di licenza"). Il Software è di proprietà di SanDisk o dei suoi Concessionari di licenza. Il Software è protetto dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale.

1. Licenza del software. Nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi contenute, SanDisk concede all'utente una licenza limitata, non esclusiva, non sublicenziabile, trasferibile in conformità con questi termini, libera dai diritti d'autore in virtù dei diritti di proprietà intellettuale di SanDisk a utilizzare il Software in una forma eseguibile esclusivamente per uso personale solo con un prodotto SanDisk e su un solo computer o altra periferica hardware alla volta (la "Licenza"). Il Software si considera "utilizzato" quando viene scaricato, copiato, caricato nella RAM o installato sull'hard disk o su un'altra memoria permanente del computer o di un'altra periferica hardware.

2. Restrizioni. SanDisk e i suoi Concessionari di licenza detengono tutti i diritti sul Software non espressamente concessi all'utente. L'utente non può modificare, creare lavori derivativi (nuove versioni), adattare o tradurre il Software. Non è fornito alcun codice sorgente secondo questo Contratto. È vietato effettuare la reingegnerizzazione, smontare, decompilare, affittare, noleggiare il Software, o ricreare o scoprire il codice sorgente del Software. Non è possibile includere o combinare il Software all'interno di altri prodotti software o apparecchi. Il Software contiene informazioni di proprietà e informazioni confidenziali di SanDisk e dei suoi Concessionari di licenza che l'utente accetta di non scoprire o rivelare ad altri. Tutte le copie consentite del Software che l'utente effettua o distribuisce non devono essere modificate, devono contenere tutti gli avvisi di proprietà del Software originale, e devono includere o essere accompagnate dal presente Contratto. L'utente non può separare il Software in più parti per ottenere una sublicenza, una distribuzione o un trasferimento a terzi.

3. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ. NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE, IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È" E "COSÌ COM'È DISPONIBILE" SENZA GARANZIE. SIA SANDISK SIA I SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA SI ESONERANO ESPRESSAMENTE DA OGNI GARANZIA, PER LEGGE O PER TRATTATIVA O CONSUETUDINE COMMERCIALE, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSA, MA SENZA LIMITAZIONI, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI NON INTERFERENZA, DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, O EQUIVALENTI SECONDO LE LEGGI DI QUALSIASI NAZIONE. L'UTENTE SI ASSUME L'INTERO RISCHIO CONCERNENTE LA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. SE IL SOFTWARE DOVESSE RIVELARSI DIFETTOSO, SARÀ L'ACQUIRENTE, E NON SANDISK, I SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA O I SUOI RIVENDITORI, A SOSTENERE IL COSTO TOTALE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIE.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA NON PROIBITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO SANDISK O I SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA, O I RISPETTIVI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI, CONSULENTI, CONCESSIONARI DI LICENZA, LICENZIATARI O AFFILIATI, DEVONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSEGUENZIALE O ESEMPLARE, DERIVANTE DA O IN QUALSIASI MODO CONNESSO AL DOWNLOAD, LA DISTRIBUZIONE, L'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE ANCHE SE SANDISK DOVESSE ESSERE STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA PRESENTE LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SI APPLICHERÀ MALGRADO QUALSIASI GUASTO O RIMEDIO PREVISTO DAI PRESENTI TERMINI NEL SUO SCOPO ESSENZIALE. IN NESSUN

CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SANDISK O DEI SUOI CONCESSORI DI LICENZA POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER IL SOFTWARE.

5. Il Software è dotato di "DIRITTI LIMITATI". L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo sono soggetti alle restrizioni contenute in FAR 52.227-14 e DFARS 252.227-7013 e successivi. L'uso del Software da parte del Governo costituisce riconoscimento dei diritti di proprietà di SanDisk ivi contenuti. Imprenditore o Produttore è SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA.

6. Trasferimento. Se l'utente vende o trasferisce altrimenti il prodotto SanDisk che integra il Software, potrà cedere il Software completamente integrato nel prodotto purché all'acquirente o ricevente del prodotto venga fornito anche il presente Contratto. Nel momento in cui si cede il prodotto con il Contratto, si rinuncerà contestualmente anche a tutti i diritti previsti dal Contratto stesso. Ad eccezione del caso sopra descritto, l'utente non può assegnare né trasferire il presente Contratto, né in parte né integralmente. Qualsiasi tentativo in tal senso sarà considerato nullo.

7. Rescissione. Ci riserviamo la facoltà di rescindere il presente contratto di licenza immediatamente e senza preavviso in caso di violazione dei termini da parte dell'acquirente. In tal caso, l'acquirente è tenuto a distruggere o cancellare tutte le copie del Software.

8. Attività ad alto rischio. Il Software non è a prova di errore e non è stato concepito o realizzato per l'uso in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni sicure, o altre applicazioni in cui eventuali problemi del Software potrebbero causare decessi, lesioni personali, o gravi danni fisici o materiali (collettivamente, "Attività ad alto rischio"). SANDISK E I SUOI CONCESSORI DI LICENZA NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA DI IDONEITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, PER LE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO E NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI DA TALE USO.

Informazioni generali. Il presente Contratto contiene l'accordo completo tra le parti relativamente all'utilizzo del Software da parte dell'utente. L'eventuale riconoscimento di non validità di una delle clausole del presente Contratto non compromette in alcun modo la validità e l'applicabilità delle restanti clausole. Il presente Contratto è regolato dalle leggi dello Stato della California e dalle leggi Federali degli Stati Uniti d'America senza considerare i conflitti tra le normative legali che possano scaturire. È espressamente esclusa l'applicabilità al presente contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni. Qualsiasi azione o procedimento legale derivante da o connesso al presente Contratto sarà soggetto alla giurisdizione dei tribunali statali o federali della Contea di Santa Clara, California, e le parti con il presente concordano alla esclusiva giurisdizione e competenza di detti tribunali. L'utente accetta di non rimuovere o esportare dagli Stati Uniti, o importare il Software o qualsiasi prodotto diretto ad alcun paese in violazione delle normative o leggi dettate dall'Amministrazione competente sulle Esportazioni degli Stati Uniti, tranne se in conformità con tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi e normative vigenti sulle esportazioni comprese, senza limitazioni, quelle dell'U.S. Department of Commerce. Il presente Contratto può essere modificato solo mediante rettifica scritta e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte. L'utente accetta che i Concessori di licenza sono beneficiari terzi di questo Contratto al fine di far rispettare l'adempimento ai termini e alle condizioni del Contratto stesso. I provvedimenti delle Sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono sopravvivere alla rescissione o alla scadenza del presente Contratto.