

MIO★STAR



MILK FOAMER 300

Milchschaumer | Emulsionneur de lait | Cappuccinatore

Mio Star Milchschaumer MILK FOAMER 300

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung

gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Sicherheitshinweise	2	Reinigung	12
Hinweise zu dieser Anleitung	5	Störungen	13
Auspacken	5	Aufbewahrung / Wartung	14
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	6	Entsorgung / Recycling	14
Inbetriebnahme	7	Technische Daten	15
- Vor der ersten Inbetriebnahme	7	Konformität CE	15
- Verwendungszweck	7		
- Aufstellen	8		
- Vor dem ersten Gebrauch	8		
- Betrieb - Milchschaum	9		
- Betrieb - Warme oder heisse Milch	10		
- Nach der Anwendung	11		
- Anwendungsübersicht	11		

Wussten Sie schon?

Unter www.migros-service.ch finden Sie eine grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen. Somit können Sie die Lebenszeit Ihres Gerätes deutlich verlängern.

Einfach die Produktbezeichnung oder Artikel-Nr. des Gerätes ins Suchfeld eingeben und das gewünschte Ersatzteil / Zubehör bestellen.

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschließen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an eine dritte Person.

- ⚠️ **WARNUNG!** Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und/oder Verletzungsgefahr!
- Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise aufbewahren.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Netzspannung und Stromart mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose (220-240 V / 50-60 Hz) mit einer Absicherung von 10 A betrieben werden.
- ⚠️ **WARNUNG!** Zum Schutz vor elektrischen Schlägen, Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!
- ⚠️ **VORSICHT! Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder fern und beaufsichtigen Sie sie.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt.

- Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzstecker/-kabel fernhalten, wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen.
- ⚠️ **VORSICHT!** Während des Betriebs werden die Geräteoberflächen sehr heiss. Nicht berühren. Verbrennungsgefahr! Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- ⚠️ **VORSICHT! Nach dem Betrieb sind Behälter und Geräteteile sehr heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr!**
- Gerät nicht verwenden bei:
 - Gerätestörung, Undichtigkeit
 - beschädigtem Netzkabel
 - wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen

In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren

Sicherheitshinweise

- Den Netzstecker unbedingt ziehen:
 - wenn das Gerät nicht beaufsichtigt wird
 - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen
 - beim Umplatzieren/Transportieren
 - vor jeder Reinigung
 - nach jedem Gebrauch
- Ziehen Sie stets am Netzstecker, nie am Kabel. Netzstecker nicht mit feuchten/nassen Händen berühren.
- **ACHTUNG!** Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen.
- Darauf achten, dass Netzstecker/-kabel während des Gebrauchs nicht verspritzt werden.
- **ACHTUNG!** Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven/leicht entzündlichen Standorten, Gas- oder elektrischen Heizungen, offenen Feuern, Kerzen oder anderen Hitzequellen anwenden.
- Niemals Gerät mit Defekt oder mit defekten Kabeln und Steckern verwenden. Defektes Gerät nicht mehr anwenden und durch den MIGROS-Service kontrollieren lassen. Gerät nicht öffnen!
- Dieses Gerät ist für den Haushaltgebrauch und **NICHT** für den kommerziellen Dauereinsatz konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen

- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
- in Frühstückspensionen

Bevor Sie dieses Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken und Wasserhahn einhalten. Nicht in direktes Sonnenlicht stellen.
- **ACHTUNG!** Gerät nicht auf, unter oder neben entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen, Küchenvorbauten, Vorhänge, Tapeten, Tüchern etc. stellen. Dampfaustritt und Brandgefahr!
- **ACHTUNG!** Gerät nie ohne Schaumspirale verwenden. Geräteschaden! Zudem wird die Milch verdorben!
- ⚠️ **VORSICHT!** Niemals mit der Hand oder mit Besteck in den rotierenden Quirl/Schaumspirale greifen. Verletzungsgefahr!
- **ACHTUNG!** Bedecken Sie dieses Gerät nicht mit anderen Gegenständen. Brandgefahr!
- Gerät und Netzkabel nicht auf/neben heiße Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten.

Sicherheitshinweise

- Gerät darf nicht im Freien und nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- ACHTUNG! Gerät nie leer betreiben.
- ACHTUNG! Ausschliesslich Milch verwenden.
- Minimale/maximale Füllmenge beachten, um Überhitzen/Überlaufen zu vermeiden.
- ⚠ VORSICHT! Kontakt mit heissem Dampf und Wasser vermeiden. Verbrennungsgefahr an Gesicht und Händen!
- Gerät nicht mit feuchten/nassen Händen berühren und bedienen.
- Bei Beschädigungen aller Art, insbesondere am Kabel, Stecker und Gehäuse, die einen gefahrlosen Betrieb des Gerätes nicht mehr zulassen, ist sofort die stromzuführende Netzleitung spannungsfrei zu schalten, dieses Gerät ausser Betrieb zu setzen und gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern!
- ACHTUNG! Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. unbeabsichtigt daran ziehen kann.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ACHTUNG! Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden. Brandgefahr!
- ⚠ VORSICHT! Gerät vor jeder Ump Platzierung/Reinigung/Wartung vollständig abkühlen lassen. Verbrennungsgefahr!
- Hängen Sie keine Objekte an dieses Gerät.
- Die Verwendung von Ersatz-/Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, können zu Schäden am Gerät oder der Einrichtung führen.
- Wir empfehlen das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson.

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

- **Gerät aus der Verpackung nehmen**
- Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind (siehe Abbildung nächste Seite)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (220-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Gerätes)
- Transportschutz entnehmen und entsorgen
- Alle Kleber usw. entfernen und entsorgen
- ⚠ **WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel**, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Tipp:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

- Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen

Übersicht der Geräte- und Bedienteile



1. Ausguss
⚠ VORSICHT! Während des Betriebs heiss!
Nicht berühren oder abdecken!
2. Deckel
⚠ VORSICHT! Während des Betriebs heiss!
Nicht berühren!
3. Milchbehälter mit Antihafbeschichtung.
⚠ VORSICHT! Während des Betriebs heiss!
Nicht berühren!
4. «MIN» / «MAX»-Markierung (Innenseite)
5. Schaumspirale für kalten/heissen Milchschaum
6. Quirl für warme/heisse Milch (ohne Schaumspirale)
7. Thermostat
8. Heizplatte ⚠ VORSICHT! Heiss! Nicht berühren! Heizplatte trocken halten
9. ⏻ Ein-/Aus-Taste mit roter Kontrolllampe
10. Temperaturtaste «T»:
❄ kalter Milchschaum (blaue LED)
🍼 warme Milch für Babys (grüne LED)
☕ heisser Milchschaum (pinke LED)
🔥 heisse Milch (rote LED)
11. Halterung für Quirl mit Schaumspirale (auf Geräteunterseite)
12. Handgriff; Behälter nur an Handgriff halten
13. Antirutsch-Füsse

Inbetriebnahme



Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise ab Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- Gerät nur in trockenen Räumen und unter Aufsicht verwenden
- Ausschliesslich Milch verwenden
- Gerät nie ohne eingesetztem Quirl verwenden (Milch brennt sonst an)
- VORSICHT! Während des Betriebs Gerät niemals verrücken. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
- VORSICHT! Gehäuse wird während des Betriebs sehr heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr! Gerät nur am Griff festhalten!
- Die Reinigung darf nur nach Ziehen des Netzsteckers und nach kompletter Abkühlung erfolgen

Verwendungszweck

Mit dem Milchschaumer lässt sich Milch spielend leicht für Cappuccinos oder Latte Macchiato aufschäumen. Die Milch kann aber auch erwärmt oder für die Zubereitung von Kakao oder Schoppen erhitzt werden.

Hinweis:

- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt ausgelegt.
- Es darf ausschliesslich zum Erwärmen von Milch (ohne jegliche Zusatzstoffe) verwendet werden. Eine andere Anwendung ist gefährlich und missbräuchlich



Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Inbetriebnahme



Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **Netzstecker ziehen**
- Gerät auf einer trockenen, stabilen, ebenen, hitzebeständigen und spritzunempfindlichen Standfläche und nicht direkt unter einer Steckdose anwenden
- Gerät und Netzkabel nicht auf heiße Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- ACHTUNG! Gerät nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten stellen. Dampfaustritt!
- **⚠ WARNUNG!** Darauf achten, dass Netzkabel, Gerätesockel und Heizplatte nicht mit Wasser/Flüssigkeiten in Berührung gelangen. Stromschlaggefahr!
- Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden
- **⚠ VORSICHT!** Darauf achten, dass Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird!
- Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden
- Gerät nicht abdecken



Vor der ersten Gebrauch

- **Netzstecker ziehen**
- Vor dem ersten Gebrauch Milchbehälter, Deckel und Quirl mit Schaumspirale mit warmem Wasser und etwas Spülmittel sorgfältig reinigen und gut abtrocknen
- Gerätesockel und Heizplatte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und gut abtrocknen.

Inbetriebnahme



«MAX» mit Schaumspirale

Quirl mit Schaumspirale



Kalter oder heisser Milchschaum herstellen

- Deckel abnehmen
 - Quirl mit aufgesetzter Schaumspirale auf den Stift in der Innenseite des Gerätes stecken
 - Kalte Milch bis zur unteren Markierung «MAX *» einfüllen (= max. 150 ml). Behälter nicht überfüllen. Gefahr von Überlaufen von heisser Milch!
 - Deckel ganz aufsetzen (Ausguss gegenüber Griff richten)
 - Behälter auf Sockel stellen, dann Netzstecker einstecken (220-240 V) («T» leuchtet blau)
 - Durch wiederholtes Drücken der Temperaturtaste «T» gewünschte Temperatur einstellen
 - Mit **eingesetzter Spirale** eine dieser beiden Temperaturen wählen:
 - ❄ / blau kalter Milchschaum («T» leuchtet blau)
 - ☹ / pink heisser Milchschaum («T» leuchtet pink) passend für Cappuccino und Latte Macchiato
 - Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ⏻ Vorgang starten (die Taste ⏻ leuchtet rot)
 - Die Milch wird aufgeschäumt ❄ oder bei ☹ zusätzlich erhitzt
 - Die Dauer ist abhängig von der Milchtemperatur
 - Nach rund 1 ¼ - 2 Min. (bei ❄) oder 2 ¼ - 3 Min. (bei ☹) ist der Vorgang abgeschlossen. Das Gerät stoppt automatisch und die rote Kontrolllampe ⏻ erlischt
 - Der Vorgang kann auch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ⏻ vorzeitig gestoppt werden
 - Krug von Sockel nehmen und Inhalt servieren/anrichten
- Wichtig:**
- Nie ohne Quirl und Schaumspirale anwenden, damit Milch nicht anbrennt

Tipps:

- Nur kalte Milch verwenden. Nicht überfüllen, da Milch sonst überläuft!
- Für das beste Schaumresultat kalte Magermilch verwenden
- Es können nacheinander mehrere Milchschaumer-Vorgänge durchgeführt werden (keine Abkühlungspause für das Gerät nötig)

Inbetriebnahme



Erwärmen oder Erhitzen von Milch

- Deckel abnehmen
- Schaumspirale von Quirl abziehen und auf den Stift in der Innenseite des Gerätes stecken
- Kalte Milch bis zur oberen Markierung «MAX ○» einfüllen (= max. 300 ml). Behälter nicht überfüllen. Gefahr von Überlaufen von heisser Milch!
- Deckel ganz aufsetzen (Ausguss gegenüber Griff richten)
- Behälter auf Sockel stellen, dann Netzstecker einstecken (220-240 V). Die Taste «T» leuchtet blau
- Durch wiederholtes Drücken der Temperaturtaste «T» gewünschte Temperatur einstellen
- Mit **eingesetztem Quirl (ohne Spirale)** eine dieser beiden Temperaturen wählen:
 - ☺ / grün warme Milch; für Babys geeignet («T» leuchtet grün)
 - ☹ / rot heisse Milch («T» leuchtet rot) für Kakao oder heisse Schoggi
- Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ⏻ Vorgang starten (die Taste ⏻ leuchtet rot)
- Die Milch wird auf mittlere ☺ oder bei ☹ auf hohe Temperatur erhitzt
- Die Dauer ist abhängig von der Milchttemperatur
- Nach rund 2 ½ - 3 Min. (bei ☺) oder 5 Min. (bei ☹) ist der Vorgang abgeschlossen. Das Gerät stoppt automatisch und die rote Kontrolllampe ⏻ erlischt
- Der Vorgang kann auch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ⏻ vorzeitig gestoppt werden
- Krug von Sockel nehmen und Inhalt servieren/anrichten

Wichtig:

- Nie ohne Quirl anwenden, damit Milch nicht anbrennt

Tipps:

- Nur kalte Milch verwenden. Nicht überfüllen, da Milch sonst überläuft!
- Es können nacheinander mehrere Milchschaumer-Vorgänge durchgeführt werden (keine Abkühlungspause für das Gerät nötig)

Inbetriebnahme



- ⚠ VORSICHT! Der Milchbehälter und Gerätesockel werden sehr heiss! Es kann auch Dampf entweichen. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Nach der Anwendung

- **Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen** («T» erlischt nach einigen Sekunden)
- **WARNUNG!** Das Gerät ist nur komplett ausgeschaltet, **wenn der Netzstecker gezogen ist**
- Gerät aus hygienischen Gründen nach jeder Anwendung sofort reinigen (schützt auch vor Rauch- und Geruchsemission). Siehe nachfolgendes Kapitel «Reinigung»

Anwendungsübersicht

Quirl	Funktion	Füllmenge Max.	Markierung	Anwendung/Tipps
mit Schaumspirale	❄️ blau kalter Milchschaum	150 ml	«MAX *»	Milch aufschäumen ohne Milch zu erhitzen; geeignet für Ice Coffee, Frappé, etc.
	☺ pink heisser Milchschaum	150 ml	«MAX *»	Milch aufschäumen und erhitzen; geeignet für Cappuccino, Latte Macchiato, etc.
ohne Schaumspirale	☺ grün warme Milch	300 ml	«MAX ○»	Milch erwärmen; geeignet für Kleinkinder und Babys
	☹ rot heisse Milch	300 ml	«MAX ○»	Milch erhitzen (max. Temp. ca. 68 °C); geeignet für Kakao oder heisse Schoggi


Reinigung



- **Vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen**
- **⚠ VORSICHT! Verschiedene Teile des Gerätes sind nach der Anwendung sehr heiss. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!**
- **⚠ WARNUNG! Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**



- Behälter, Quirl, Schaumspirale und Deckel mit warmen Wasser und etwas Spülmittel gründlich reinigen
- **ACHTUNG!** Teile nicht in Geschirrspüler geben, da sie sonst Schaden nehmen

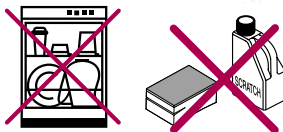

- Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen und gut abtrocknen
- **ACHTUNG!** Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden
- **⚠ WARNUNG!** Vermeiden Sie die Benetzung der Schaltflächen und anderer elektrischer Teile



Störungen



- **⚠ VORSICHT!** Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen
- Bei nicht fachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch

Überhitzungsschutz

- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet
- Falls dieser anspricht, **Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen**
- Das Gerät kann nach Abkühlung wieder in Betrieb genommen werden

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Aufbewahrung / Wartung



Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen und das Gerät **komplett abkühlen lassen**
- Der Quirl/Schaumspirale kann auf der Unterseite ins Fach gesteckt (magnetisch) werden
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht benützt, sollte es vor übermässigem Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Verpackung aufzubewahren

Wartung

- Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt das Gerät keinerlei weitere Wartung. Regelmässig Netzkabel und -stecker auf Beschädigungen kontrollieren
- Wichtig: Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz **sofort Netzstecker ziehen**
- Zubehör- und Ersatzteile können Sie auch einfach unter www.migros-service.ch bestellen



Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen.

Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung	220-240 Volt / 50-60 Hz	
Nennleistung	550-650 Watt	
Kapazität	150-300 ml kalte Milch	
Masse	Höhe: ca. Breite / Sockel ø ca.	190 mm 160 / 125 mm
Gewicht	ca. 1000 g	
Materialien	Kunststoff/Metall	
Länge Netzkabel	ca. 95 cm	
Thermostat	max. ca. 68 °C	
Funkentstört	Nach EU-Norm	
Zulassung	CE	
M-Garantie	3 Jahre	

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863 EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EG) Nr. 1275/2008	Okodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-15, EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter

www.migros-service.ch



M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?

Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr. **0800 84 0848**:

Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr

www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:

www.migros-service.ch

Vous avez des questions?

M-Infoline est là pour vous aider: **0800 84 0848**

du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h30 à 16h30

www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

0800 84 0848

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30

www.migros.ch/contacto