

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25570A  
German. 09/2009. Rev. 1.1

**GT-S5510**

# Benutzerhandbuch



**SAMSUNG**

# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**–gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet Menü, gefolgt von **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**).

[ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefonastern, z.B.: [  ] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste).

< > **Spitze Klammern**– verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste OK)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth<sup>®</sup> ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015800.
- Java<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# CE 0168

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>	<b>.....2</b>
Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Bedienungshinweise	8
<b>Vorstellung Ihres Mobiltelefons</b>	<b>.....14</b>
Auspacken	14
Die Bedienelemente Ihres Telefons	15
Tasten	16
Display	17
Symbole	18
<b>Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten</b>	<b>.....20</b>
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	20
Akku laden	22
Speicherkarte einsetzen (optional)	23
<b>Grundlegende Funktionen verwenden</b>	<b>.....25</b>
Telefon ein- und ausschalten	25
Auf Menüs zugreifen	26
Schnellzugriff-Symboleiste verwenden	26

Zwischen Anwendungen wechseln .....	27	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen .....	57
Telefon individuell anpassen .....	28	Bilder bearbeiten .....	58
Grundlegende Anruffunktionen verwenden .....	30	Bilder drucken .....	60
Nachrichten senden und anzeigen .....	32	Fotos und Videos ins Internet hochladen .....	61
Kontakte hinzufügen und suchen .....	34	Verwendung von Java-unterstützten	
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	35	Spielen und Anwendungen .....	62
Musik hören .....	36	Daten synchronisieren .....	63
Im Internet surfen .....	38	RSS-Reader verwenden .....	64
<b>Erweiterte Funktionen verwenden .....</b>	<b>40</b>	Weltuhren erstellen und anzeigen .....	65
Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	40	Alarmer einstellen und verwenden .....	66
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	43	Rechner verwenden .....	67
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	44	Währungen oder Maße umrechnen .....	67
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden .....	45	Countdown-Timer einstellen .....	67
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	48	Stoppuhr verwenden .....	67
<b>Tools und Anwendungen verwenden .....</b>	<b>52</b>	Neue Aufgaben erstellen .....	68
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	52	Textmemos erstellen .....	68
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	54	Kalender verwalten .....	68
uTrack aktivieren .....	55	<b>Problembehandlung .....</b>	<b>A</b>
Spiegelfunktion aktivieren .....	55	<b>Index .....</b>	<b>E</b>
Täuschungsanrufe tätigen .....	56		

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.



## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

# CAUTION

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera (falls verfügbar) nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

CAUTION

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

---

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

## Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Steckdose, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 Watt pro Kilogramm Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,832 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.


Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,  Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw.

der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG

MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Mobiltelefons.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

## Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

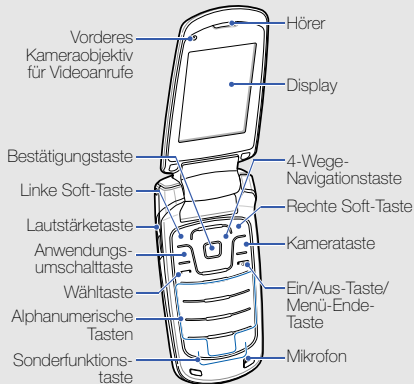



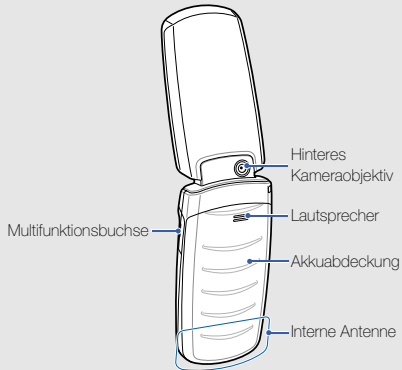



Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:



## Tasten


Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 4-Wege-Navigations	Blättern durch die Menüoptionen; Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (je nach Ihrem Netzbetreiber, voreingestellte Menüs können abweichen)
 Bestätigen	Zum Auswählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe: Im Standby-Betrieb: zum Starten des Internet-Browsers oder Aufrufen der Menüanzeige (abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Ihrer Region kann die Taste unterschiedliche Funktionen haben)

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der Rufnummern der in Abwesenheit eingegangenen und der empfangenen Anrufe
 Ein/Aus-/Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beenden eines Anrufs; In der Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Anwendungen umschalten	Öffnen des Fensters zum Wechseln zwischen Anwendungen, um auf andere Anwendungen zuzugreifen, ohne die gegenwärtige Anwendung zu beenden

Taste	Funktion
 Kamera	Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos
 Alphanumerisch	Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Betrieb: [ <b>1</b> ] gedrückt halten, um die Mailbox aufzurufen, und [ <b>0</b> ], um eine internationale Vorwahl einzugeben
 Sonderfunktionen	Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Spezialfunktionen; Im Standby-Betrieb: [ <b>#</b> ] gedrückt halten, um das Profil Stumm aufzurufen; [ <b>*</b> ] gedrückt halten, um eine Pause zwischen Zahlen einzugeben
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke





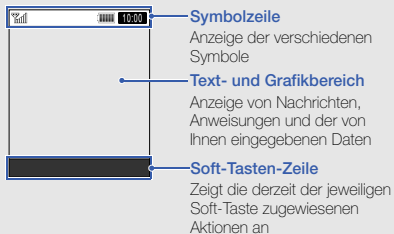



## Display












Das Display Ihres Telefons besteht aus drei Bereichen:












## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Im Internet surfen

Symbol	Definition
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Rufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Mit einem PC verbunden
	Alarm aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe gestoppt
	UKW-Radio an

Symbol	Definition
	UKW-Radio unterbrochen
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit





# Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es ein.


## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

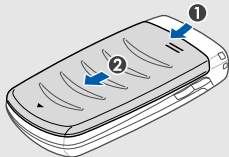


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [📞] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

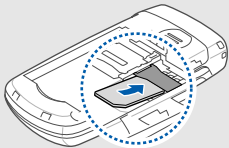


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

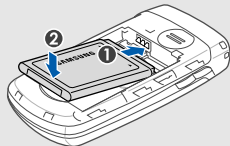


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

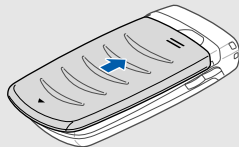

## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

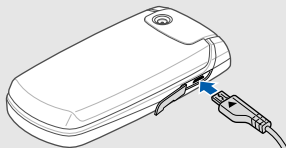


Mit dem Dreieck nach oben



CAUTION

Falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



### Informationen zur Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™ oder microSDHC™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen.


Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobiltelefon.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.

2. Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung.

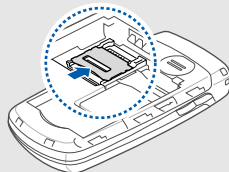


3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

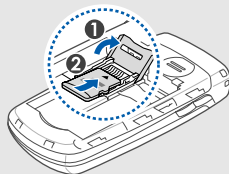

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.



5. Verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.

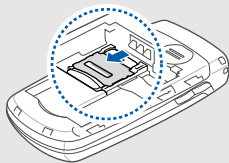

6. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Zum Entnehmen der Speicherkarte nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku, lösen Sie die Speicherkartenabdeckung und heben Sie sie an und entnehmen Sie dann die Speicherkarte.


# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>** (falls erforderlich).
3. Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie obigen Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie in das Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline** und drücken Sie die Bestätigungstaste.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

## Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Im Standby-Betrieb: Drücken Sie die **<Menü>** zum Aufrufen der Menüanzeige.



Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn die Schnellzugriff-Symbolleiste aktiviert ist, können Sie die Menüanzeige nicht durch Drücken der Bestätigungstaste aufrufen.

2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.

3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<Speichern>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden

Sie können die Schnellzugriff-Symbolleiste zum Aufrufen Ihrer bevorzugten Menüs verwenden.

So rufen Sie ein Menü von der Schnellzugriff-Symbolleiste auf:

Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zum gewünschten Menü und drücken Sie die Bestätigungstaste.

So bearbeiten Sie Menüs auf der Schnellzugriff-Symbolleiste:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Schnellzugriff-Symbolleiste**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie die gewünschten Menüs aus.  
Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs <Optionen> → **Öffnen** (falls erforderlich).
4. Drücken Sie <Speichern> oder drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.





So deaktivieren Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste:  
wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Startbildschirm** → **Schnellzugriff-Symbolleiste** → **Aus**.

## Zwischen Anwendungen wechseln

Erfahren Sie, wie Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln können, ohne die momentan verwendete Menüanzeige zu schließen.

Wechseln zwischen Anwendungen

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs [].  
Folgende Anwendungen sind verfügbar:
  - **Anruf**: Öffnet die Wählanzeige.
  - **Nachrichten**: Ruft das Menü **Nachrichten** auf.
  - **Internet**: Startet den Internet-Browser.
  - **MP3-Player**: Startet den MP3-Player.
  - **Spiele und mehr**: Ruft das Menü **Spiele und mehr** auf.
2. Blättern Sie zur Anwendung und drücken Sie <Auswahl>.
3. Drücken Sie [] und wählen Sie **Alle beenden?**, um alle Anwendungen zu schließen.



## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

### Klingelton ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.

4. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (falls erforderlich).
5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
6. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

### Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bild**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Speicherort (falls erforderlich).
5. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Drücken Sie <Einstellen>.
7. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

## Theme für das Display auswählen

### Auswählen eines Themes

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Theme und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zur Vorschau des Themes.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

So erstellen und übernehmen Sie ein Theme:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Eigenes Theme**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen** → **Einfach** oder **Experte**.
3. Passen Sie das Theme wie gewünscht an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

4. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken Sie **<Speichern>**.
5. Drücken Sie **<Ja>**, um das Theme zu übernehmen.



Wenn Sie dieselbe Farbe für das gesamte Theme auswählen, können Sie das Display unter Umständen nicht mehr richtig erkennen.

## Frontdisplay-Typ auswählen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Frontdisplay**.
2. Wählen Sie einen externen Display-Typ aus. Wenn Sie **Slogan** ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** und geben eine Mitteilung für das externe Display ein.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Menü-Schnellzugriffe einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie ein Menü und drücken Sie **<Speichern>** um einen Schnellzugriff zuzuweisen.



Wenn die Schnellzugriffe-Symbolleiste aktiviert ist, können Sie die Navigationstasten (links/rechts) nicht für Schnellzugriffe verwenden.

## Telefon sperren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein** → **<Speichern>**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<Bestät.>**.





- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden



Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2. Drücken Sie [, um die Rufnummer zu wählen.  
Für einen Videoanruf drücken Sie <Optionen> → **Videoanruf**.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

## Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie bei einem Videoanruf auf <Mich anzeigen>, wenn Sie möchten, dass die andere Person Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

## Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs die Bestätigungstaste → <Ja>.

2. Um wieder zum normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie die Bestätigungstaste erneut.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Nutzen Sie daher für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Rufnummer erneut zu wählen, halten Sie die Taste am Headset gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen können.

### SMS und MMS senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein, und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein. ► S. 33  
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.  
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

### E-Mails senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia anhängen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
4. Blättern Sie nach oben und geben Sie einen Betreff ein.
5. Blättern Sie nach oben und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [**\***] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**\***], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Modus	Funktion
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li><li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [<b>#</b>], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.</li></ol>
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Download**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.



Der Speicherort zum Speichern Ihrer neuen Kontakte, kann abhängig von Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → <Optionen> → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → Einen Speicherort.

## Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (falls erforderlich) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls erforderlich).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## Kontakt suchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie <Optionen> → **Bearbeiten** drücken.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

### Fotografieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [], um die Kamera einzuschalten.

2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Ändern des Vorschaubildschirms drücken Sie die Navigationstaste nach oben ().
  - Zum Anpassen der Helligkeit drücken Sie die Navigationstaste nach links oder rechts ().
  - Zum Ändern der Zeitverzögerung drücken Sie die Navigationstaste nach unten ().
  - Drücken Sie zum Ein- oder Auszoomen die Lautstärketaste.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [], um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren drücken Sie <>, um Fotos anzuzeigen.








### Fotos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Zur Anzeige von Fotos in der Vollbildanzeige drücken Sie die Bestätigungstaste.



## Videos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1] zweimal, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Ändern des Vorschaubildschirms drücken Sie die Navigationstaste nach oben ().
  - Zum Anpassen der Helligkeit drücken Sie die Navigationstaste nach links oder rechts ().
  - Zum Ändern der Zeitverzögerung drücken Sie die Navigationstaste nach unten ().
  - Drücken Sie zum Ein- oder Auszoomen die Lautstärketaste.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie <> oder [, um die Aufnahme zu beenden.  
Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Video-Aufzeichnung drücken Sie <>, um Videos anzuzeigen.

## Videos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Video-Datei.

Zur Anzeige von Videos in der Vollbildanzeige drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

## Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links/Rechts: Radiosender einstellen</li><li>• Auf/Ab: Gespeicherten Radiosender auswählen</li></ul>

Wenn Sie Informationen zum Song erhalten möchten, den Sie gerade anhören, drücken Sie **<Optionen>** → **Musikererkennung**. ► S. 51

## Musikdateien hören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 38
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio ► S. 48
- Empfang über Bluetooth ► S. 53
- Kopieren auf Ihre Speicherkarte ► S. 49
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren ► S. 49

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen

Taste	Funktion
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Wiedergabe neu starten, zurückspringen (innerhalb von 2 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>• Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)</li> <li>• Auf: Wiedergabeliste öffnen</li> <li>• Ab: Aktuellen Titel bewerten</li> </ul>
2	Equalizer-Typ ändern
3	Zufallswiedergabemodus aktivieren
4	Wiederholmodus ändern
5	Zum Auswählen eines Farbschemas

## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Je nach Netzbetreiber können die Browser-Menüs anders bezeichnet sein.

## Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	Durch eine Webseite blättern
Bestätigen	Ein Element auswählen
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite
<Optionen>	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

## Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Favoriten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.



# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.


## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---



Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Rufnummern in Abwesenheit eingegangener Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. Wählen der Rufnummer eines in Abwesenheit eingegangenen Anrufs

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zu dem in Abwesenheit eingegangenen Anruf, dessen Rufnummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

### Kürzlich gewählte Rufnummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie [], um sie erneut zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie <**Übernehm.**>, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

## Rufnummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Rufnummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Rufnummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [**↩**].
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [**ⓞ**].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [**↩**], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [☎].

## Eine internationale Rufnummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [☎], um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Rufnummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 35

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie [☎], um sie zu wählen.

## Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie [☎]. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Option Automatisch ablehnen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die automatische Anrufabweisung und richten die Abweisliste ein:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.
5. Geben Sie eine abzuweisende Rufnummer ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Um weitere Rufnummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 4 und 5.
7. Wählen Sie die abzuweisenden Rufnummern aus.
8. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.
9. Drücken Sie <Speichern>.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu einem Kontakt, den Sie einer Kurzwahlnummer zuweisen möchten.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Als Kurzwahl hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie einstellen möchten.  
Der Kontakt wird unter der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

### Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen** → einen Speicherort (Telefon oder SIM, falls erforderlich).
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie **<Speichern>**.



5. Zum Einstellen des Anrufer-ID-Bilds drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppeneinstellungen** → **Gruppenkennung** → eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Zum Einstellen eines Gruppen-Klingeltons wählen Sie **Klingelton** → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
7. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Text ein.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

### Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 32
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Als Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

### Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Drücken Sie im Textfeld **<Optionen>** → **Text hinzufügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.  
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Ordner zum Verwalten von Nachrichten einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben einen Ordnernamen ein und drücken Sie **<OK>**.



Verschieben Sie Nachrichten aus einem Nachrichtenordner in die gewünschten Ordner, um diese vorrangig zu verwalten.

## Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

### Fotos im Smile-Modus aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **<☰>** → **Aufnahmemodus** → **Smile** → **<S>**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [].
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.  
Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

## Fotoserie aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <☰> → **Aufnahmemodus** → **Serie** → <🔄>.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Halten Sie die Bestätigungstaste oder [📷] gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.

## Panorama-Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <☰> → **Aufnahmemodus** → **Panorama**.
3. Legen Sie die Anzahl der aufzunehmenden Fotos fest.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [📷], um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Telefon langsam nach rechts. Das Telefon nimmt automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 7, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

## Geteilte Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <☰> → **Aufnahmemodus** → **Mosaik**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bildlayout und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [📷], um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

## Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <☰> → **Aufnahmemodus** → **Rahmen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Rahmen und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [📷], um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

## Kamera-Optionen verwenden

Drücken Sie <☰> vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden

Option	Funktion
Nachtmodus	Nachtmodus anwenden
Belichtungsmessung	Belichtungsmesser-Typ auswählen

Drücken Sie <☰> vor dem Aufnehmen eines Videos, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aufz. Modus	Aufzeichnungsmodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden

## Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie  → **Einstellungen** vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Fotoqualität	Qualität der Fotos einstellen
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos zum Prüfbildschirm wechselt.
Auslöser-Ton	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Speicher	Speicherort zum Speichern von neuen Fotos oder Videos wählen
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Drücken Sie  → **Einstellungen** vor dem Aufnehmen eines Videos, um die folgenden Optionen aufzurufen:


Option	Funktion
Qualität	Qualität der Videoclips anpassen
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Speicher	Zum Auswählen eines Speicherorts für die Videoclips
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden


Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

### Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher** → **<Speichern>**.


2. Drücken Sie [  ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.  
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

## Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **<Speichern>**.
3. Drücken Sie [  ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
5. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.

6. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **<Speichern>**.
2. Drücken Sie [  ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
5. Bearbeiten Sie den Namen Ihres Telefons im Pop-up-Fenster oder geben Sie ihn ein (falls erforderlich).
6. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
7. Starten Sie die Synchronisierung.

## Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speichern>**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Titel hinzufügen**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie **<OK>**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Player-Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Spieler beendet wird
Sound-Effekte	Auswahl eines Klangeffekts
Visualisierung	Auswahl eines Visualisierungstyps

4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suchlauf**.
4. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen (falls erforderlich). Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

## Informationen zu Musiktiteln finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um die Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, drücken Sie **<Aufzeichnen>**, um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Dienst möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.



# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
5. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **<OK>**.  
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per, Visitenkarte senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth**.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).

## Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote-SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

Remote-SIM Modus aktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Remote-SIM Modus**.
4. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein** und drücken Sie **<Speichern>**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Drücken Sie zum Autorisieren **<Optionen>** → **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **<Hinzufügen>**.
6. Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.

9. Drücken Sie **<Speich.>** → **<Ja>**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, muss das Telefon geschlossen sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [📞] drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

uTrack aktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt → eine Rufnummer.
7. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
9. Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.

## Spiegelfunktion aktivieren

---

Sie können das Display Ihres Telefons als Spiegel verwenden, indem Sie die vordere Kamera einschalten.

Um die Spiegelfunktion zu verwenden, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben gedrückt.

Um die Spiegelfunktion aus- oder einzuschalten, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Spiegelmodus**.

## Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

### Eine Stimme aufnehmen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Blättern Sie zu **Täuschungsanruf-Stimme** und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um die Aufnahme zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.
6. Drücken Sie **<Einstellen>**, um die Aufnahme als Antwort für Täuschungsanrufe auszuwählen.

7. Wählen Sie **Täuschungsanruf-Stimme**, und drücken Sie zweimal die Bestätigungstaste.

### Einen Täuschungsanruf tätigen

Sie müssen eine Schnellzugriffstaste einstellen, um einen Täuschungsanruf zu bewirken. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe** und stellen Sie eine Schnellzugriffstaste für **Täuschungsanruf** ein.

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Schnellzugriffstaste gedrückt.

### Zeitverzögerung vor Täuschungsanruf einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie eine Option.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie im Sprachmemobildschirm **<Optionen>** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Innerhalb einer Datei rückwärts spulen</li><li>• Rechts: Innerhalb einer Datei vorwärts spulen</li><li>• Ab: Wiedergabe beenden</li></ul>

## Bilder bearbeiten

---

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

### Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Effekte** → eine Effektoption und Drücken Sie <OK>.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Optionen> → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie <Speichern>.

### Unschärfe-Effekt auf einen bestimmten Bildbereich anwenden

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Partielle Effekte** → **Partielle Unschärfe**.
3. Legen Sie das Rechteck über den Bereich, auf den Sie den Unschärfe-Effekt anwenden möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste → <OK>.
 

Wenn Sie die Größe oder Form des Rechtecks ändern möchten, drücken Sie <Optionen> → **Größe ändern** oder **Form**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Ein Bild korrigieren

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Anpassen** → eine Korrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
3. Korrigieren Sie das Bild nach Wunsch und drücken Sie <OK>.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Ein Bild umwandeln

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild oder ändern Sie dessen Größe wie gewünscht, und drücken Sie <OK>.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bild zuschneiden

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Bildausschnitt**.
3. Legen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste → <OK>.  
Wenn Sie die Größe oder Form des Rechtecks ändern möchten, drücken Sie <Optionen> → **Größe ändern** oder **Form**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.



## Visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 3 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus, oder geben Sie einen Text ein, und drücken Sie dann **<OK>**.
4. Verschieben oder drehen Sie die visuelle Funktion oder ändern Sie deren Größe (falls erforderlich).
5. Drücken Sie **<OK>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **OK**.
6. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bilder drucken

---

Erfahren Sie, wie Sie Bilder über eine USB-Verbindung oder die drahtlose Bluetooth-Funktion drucken können.

So drucken Sie ein Bild über eine USB-Verbindung:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem kompatiblen Drucker.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 35
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 35
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn an das Telefon. ► S. 53
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

## Fotos und Videos ins Internet hochladen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen können.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht **Communities** unter Umständen nicht zur Verfügung.

### Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Communities**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um die Liste mit Ihren Lieblingszielen einzurichten (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **<Annehm.>**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.



Wenn Sie **Communities** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Speichern>**.

Wenn Sie **<Optionen>** → **Listen aktualisieren** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.

### Datei hochladen

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Communities**.
2. Wählen Sie das gewünschte Veröffentlichungsziel aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hochladen nach**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Element hinzufügen** → eine Mediendatei.
5. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Hochladen**.
6. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort des Ziels ein (falls erforderlich).



Sie können auch Multimedia-Dateien von **Kamera** oder **Eigene Dateien** hochladen, indem Sie **<☰>** oder **<Optionen>** → **Ins Web hochladen** drücken.

Communities-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Communities**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

Option	Funktion
Upload Details	Details der letzten Hochladung betrachten
Bevorzugte Listen	Lieblingsziel bearbeiten
Größe ändern	Größe des hochzuladenden Bilds ändern
Zeitgesteuert hochladen	Telefon zum automatischen Hochladen von Dateien zur voreingestellten Zeit zu einem Ziel einstellen
Konto-Manager	Bei einer Webseite oder einem Blog an- oder abmelden
Communities-Profil	Verbindungsprofil ändern
Haftungsausschluss	Haftungsausschluss Informationen betrachten

## Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach der Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

### Spiele und Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.  
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.
2. Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.

## Spiele spielen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie <**Optionen**>, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Daten synchronisieren

---

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, den Kalender, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

## Synchronisierungsprofil erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Drücken Sie <**Hinzufügen**> und geben Sie Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>.

## Synchronisierung starten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
3. Drücken Sie <**Forts.**>, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

## RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

### RSS-Feedadresse hinzufügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Um weitere Feeds hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 und 3.

### RSS-Feeds lesen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aktualisieren** → **Ausgewählt, Mehrere** oder **Alle**.

3. Drücken Sie **<Ja>**, um den aktualisierten Feed zu erhalten.



Die Funktion für automatische Aktualisierung stellt das Telefon ein, um die RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen zu aktualisieren. Sie können die Funktion für automatische Aktualisierung aktivieren, indem Sie **RSS-Reader** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Benutzereinstellungen** → **Automatische Aktualisierung** wählen.

### Multimedia-Dateien herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Blättern Sie zu einem Feed, und drücken Sie **<Optionen>** → **Öffnen**.
3. Blättern Sie zu einem Eintrag, der Multimedia-Dateien enthält.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Medien** → **Herunterladen**.



Wenn Sie die Multimedia-Dateien später herunterladen möchten, drücken Sie **Zu Wunschliste hinzufügen**.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

### Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Um Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Weltuhr zu erstellen.  
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.

6. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 5.

### Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Dual-Uhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr festlegen**.
3. Drücken Sie zweimal **<Zurück>**.
4. Wählen Sie **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hauptdisplay** → **Startbildschirm**.
5. Blättern Sie nach unten zu **Uhrenanzeige**.
6. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
7. Blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts zu einem Doppeluhrstil.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Alarmer einstellen und verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherort.
3. Stellen Sie die Alarmerdetails ein.  
Als Alarmernton können Sie entweder das UKW-Radio oder einen Ton einstellen.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

### Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

### Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
3. Blättern Sie nach unten (falls erforderlich).
4. Blättern Sie nach links oder rechts auf **Aus**, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie **<OK>**, um das Signal zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zu beginnen und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
4. Drücken Sie **<Reset>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



## Neue Aufgaben erstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

## Textmemos erstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Kalender verwalten

---

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

## Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

## Ereignisse erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen** → einen Ereignistyp
3. Geben Sie die Details des Ereignisses nach Erfordernis ein.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.

## Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Ereignisse** → einen Ereignistyp
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.



# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben:**

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM oder USIM Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM oder USIM Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das ein PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM oder USIM Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.


### Das Telefon fordert Sie auf eine SIM Karte einzulegen.

Versichern Sie sich, dass die SIM oder USIM Karte korrekt eingelegt ist.

### Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzwerk Fehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Rufnummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [  ].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Rufnummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie Anwendungen benutzen die mehr Leistung verbrauchen, kann es vorkommen, dass sich Ihr Gerät erwärmt.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.



# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 22
- installieren, 20
- laden, 22

## Alarmer

- deaktivieren, 66
- erstellen, 66
- stoppen, 66

## Anrufe

- abweisen, 42
- aus dem Telefonbuch, 42
- entgegennehmen, 31
- erweiterte Funktionen, 40
- gehaltene Anrufe abrufen, 41
- grundlegende Funktionen, 30

halten, 41

- in Abwesenheit eingegangene Anrufe anzeigen, 40
- in Abwesenheit eingegangene Anrufe wählen, 40
- internationale Rufnummern, 42
- Konferenzschaltung, 41
- kürzlich gewählt, 40
- tätigen, 30
- Täuschungsanrufe tätigen, 56
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 41
- zusätzliche Anrufe wählen, 41

## Aufgabe 68

## Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 59
- drucken, 60
- Effekte anwenden, 58
- korrigieren, 59
- umwandeln, 59
- visuelle Funktionen einfügen, 60

## Bluetooth

- aktivieren, 52
- Daten empfangen, 53
- Daten senden, 53
- Remote-SIM Modus, 54

## Browser

- siehe Internet-Browser

## Communities

siehe Tools, Mobile Blog

## Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Fotos

anzeigen, 35

bearbeiten, 58

erweiterte

Aufnahmefunktionen, 45

grundlegende

Aufnahmefunktionen, 35

## Headset 31

## Hintergrundbild 28

## Internet

siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 39

Startseite öffnen, 38

## Java

Anwendungen aufrufen, 63

herunterladen, 62

Spiele starten, 63

## Kalender

siehe Tools, Kalender

## Klingelton 28

## Konferenzschaltungen

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

## Kontakte

Gruppen erstellen, 43

hinzufügen, 34

suchen, 35

## Lautstärke

Anruflautstärke, 31

Tastenton-Lautstärke, 28

## Memo

siehe Text- oder Sprachmemos

## MP3-Player

anpassen, 50

Musik hören, 37

synchronisieren, 49

Wiedergabelisten erstellen, 50

## Multimedia

siehe Nachrichten

## Musik

Informationen suchen, 51

wiedergeben, 37

## Nachrichten

E-Mail anzeigen, 34

E-Mail senden, 32

Multimedia anzeigen, 34

Multimedia senden, 32

Text anzeigen, 34

Text senden, 32



Offline-Profil 25

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner,

RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

Samsung PC Studio 48

Schnellzugriffe

Symbolleiste, 26

Tasten, 30

Schnellzugriff-Symbolleiste, 26

SIM-Karte 20

SOS-Nachricht 54

Speicherkarte 23

Sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufnehmen, 57

wiedergeben, 57

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 28

Synchronisation

Profil erstellen, 63

starten, 63

Tastentöne 28

Täuschungsanrufe

siehe Anrufe, Täuschungsanrufe

tätigen

Telefonsperre 30

Text

eingeben, 33

Memos erstellen, 68

Nachrichten, 32

Themes 29

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 66

Bildbearbeitung, 58

Countdown-Timer, 67

Kalender, 68

Mobile Blog, 61

Rechner, 67

RSS-Reader, 64

Stoppuhr, 67

Umrechnung, 67

## Uhr

siehe Weltuhr

## UKW-Radio

hören, 36

Sender speichern, 51

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 55

## Videos

anzeigen, 36

aufnehmen, 36

## Visitenkarten 43

## Vorlagen

einfügen, 44

Multimedia, 44

Text, 44

## Weltuhr

Dual-Anzeige einstellen, 65

erstellen, 65

## Windows Media Player 49



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : GT-S5510**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House  
Churchfield Road  
Walton-on-Thames  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:  
**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.09.01

*J. S. Park*  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.