

Kurzanleitung


Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

1. Aufstellen

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr!), einklemmen oder in die Nähe von heißen Herdplatten legen
- Abtropfgitter auf Abtropfschale einlegen und kontrollieren, ob die Abtropfschale mit Kapselbehälter ganz eingeschoben ist

2. Wassertank füllen

- Deckel von Wassertank abnehmen
- Den Wassertank an der Griffkante (Wassertank-Innenseite) nach oben aus dem Gerät ziehen

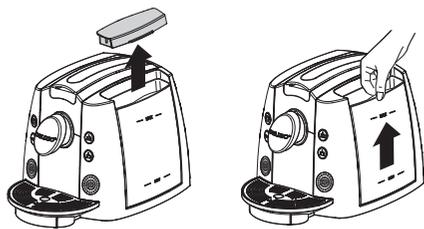


- **Wassertank** bis zur «MAX»-Markierung mit kaltem Wasser auffüllen (max. 1.1 Liter). Hinweise zum Wasser beachten (siehe Seite 10)

- Wassertank wieder von oben aufsetzen und festdrücken
- Deckel wieder auflegen

3. Inbetriebnahme / Vorheizen

- Das Gerät durch **Einstecken des Netzsteckers in eine geerdete Steckdose** anschliessen
- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) Gerät einschalten. Kontrolllampe und Tassenbeleuchtung leuchten. Sofort **CLEAN-Taste** ● betätigen, bis regelmässig Wasser aus dem Auslauf fliesst. (Bitte nicht warten, bis die Maschine aufgeheizt ist). Die Kapselmaschine ist nun entlüftet

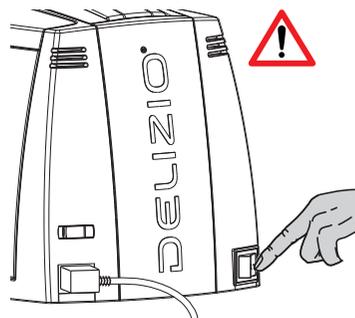

- Nach dem Einschalten der Maschine blinken die drei **Kaffee- und Teeausgabetasten** ① ② ③ weiss und zeigen so den Aufheizvorgang an. Die **CLEAN-Taste** ● leuchtet bereits weiss
- Sobald der Aufheizvorgang abgeschlossen ist (Dauer ca. 1 Min.), leuchten die **Kaffee- und Teeausgabetasten** weiss. Die Maschine ist jetzt für die Getränkezubereitung bereit

Hinweis:

- Nach dem Auffüllen des Wassertanks muss vor der nächsten Kaffee-/Teeausgabe die **CLEAN-Taste** ● betätigt werden, bis Wasser aus dem Auslauf fliesst

4. Maschine / Leitungen spülen

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach längerem Stillstand (z.B. nach Ferien) und beim Wechsel zwischen Tee- und Kaffee-Kapseln muss die Maschine gespült werden. Durch diesen kurzen Vorgang werden die internen Leitungen durchgespült.

- Eine leere, **grosse Tasse unter den Kaffee-/Tee-Heisswasserauslauf** stellen
- Mit **Hauptschalter** (Rückseite) Gerät **einschalten**. Kontrolllampe und Tassenbeleuchtung leuchten
- Hinweis:** Überprüfen, ob keine Kapsel im Kapselschacht eingelegt ist
- **Taste CLEAN** ● **drücken** (die Pumpe schaltet ein und fördert Wasser durch den Wasserkreislauf)
- Die Maschine ist gespült, sobald die Pumpe wieder aufhört (automatisch nach 15 Sekunden bzw. nachdem ca. 50 ml Wasser durch den Auslauf geflossen ist). Der Vorgang kann jederzeit durch erneutes Drücken der Taste **CLEAN** ● unterbrochen werden.


Achtung: Das austretende Wasser ist heiss! Verbrühungsgefahr!



5. Kaffee oder Tee zubereiten

- **Tasse unter den Auslauf** stellen
- Bedienhebel bis zum Anschlag nach hinten schwenken und **Kapsel in den Kapselschacht** legen

- **Bedienhebel** wieder ganz **nach vorne schwenken** (die Kapsel wird dabei in die Brühposition gebracht)

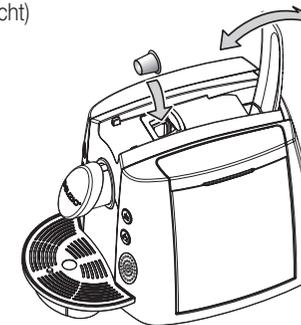

- Eine der drei **Tasten für Espresso-/Kaffee-/Teeausgabe drücken**, um die Kaffee-/Teeausgabe zu starten. Die gedrückte Taste leuchtet während des ganzen Brühvorgangs (die anderen Tasten sind dunkel)

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können die Ausgabe-Tasten nur **bei geschlossenem Bedienhebel bedient werden**. Die interne Elektronik überwacht ständig die Temperatur und wiederholt, wenn nötig, den Aufheizvorgang. Die betätigte **Kaffee- und Teeausgabetaaste** blinkt daher zeitweise für einige Sekunden, auch während der Kaffee-/Teeausgabe

- Für erneute Kaffee-/Teeausgabe Vorgang mit neuer Kapsel wiederholen
- Erfolgt keine weitere Ausgabe, Bedienhebel ganz öffnen und dann wieder schliessen (die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter)

6. Nach der Kaffee-/Teezubereitung

- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) **Gerät ausschalten** (Schalter leuchtet nicht)

7. Verschiedenes

- MP3-Player anschliessen, siehe Seite 17
- Reinigung; siehe Seite 18, 19
- Entkalkung; siehe Seite 20

Art.-Nr. 7173.324

DELIZIO
Nonsolocaffè

