

GARMIN®

nüviCam™



Manuale Utente

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. microSD™ e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. HD Radio™ e il logo HD logo sono marchi di iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio prodotta con la licenza di iBiquity Digital Corporation. Brevetti degli Stati Uniti e di Paesi esteri.

Sommario

Operazioni preliminari	1
Installare la scheda di memoria per foto e video.....	1
Installazione e alimentazione del dispositivo nüviCam nel veicolo.....	1
Acquisizione dei segnali GPS.....	1
Icane della barra di stato.....	1
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	2
Attivare e disattivare la modalità di sospensione.....	2
Spegnimento del dispositivo.....	2
Regolazione del volume.....	2
Attivazione di Volume automatico.....	2
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2
Dash cam	2
Allineamento della videocamera.....	2
Registrazione della dash cam.....	2
Come salvare la registrazione di un video.....	2
Come scattare una foto.....	3
Avvio e interruzione della registrazione.....	3
Suggerimenti sull'utilizzo del tasto della fotocamera.....	3
Visualizzazione di video e foto.....	3
Video e foto sul computer.....	3
Attivazione o disattivazione della registrazione audio.....	3
Eliminazione di un video o una foto.....	3
Sistema avanzato di guida assistita (ADAS).....	3
Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS).....	3
Sistema di avviso superamento corsia (LDWS).....	3
Navigazione verso la destinazione	4
Percorsi.....	4
Avvio di un percorso.....	4
Come raggiungere la posizione Casa.....	4
Percorso sulla mappa.....	4
Indicatore di corsia attivo.....	5
Visualizzazione di un elenco di svolte.....	5
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	5
Arrivo a destinazione con Garmin Real Vision™.....	5
Aggiunta di una posizione al percorso.....	5
Deviazione del percorso.....	5
Come effettuare una deviazione.....	5
Interruzione del percorso.....	6
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	6
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	6
Anteprima di più percorsi.....	6
Pianificazione percorsi.....	6
Pianificazione di un viaggio.....	6
Navigazione di un percorso salvato.....	6
Ottimizzazione dell'ordine delle soste in un viaggio.....	6
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio.....	6
Modifica e salvataggio del percorso attivo.....	6
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso.....	6
Programmazione di un percorso.....	7
Uso dei percorsi suggeriti.....	7
Come evitare ritardi, pedaggi e aree.....	7
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso.....	7
Come evitare le strade a pedaggio.....	7
Come evitare i bollini autostradali.....	7
Caratteristiche delle strade da evitare.....	7
Come evitare le zone a traffico limitato.....	7
Elementi da evitare personalizzati.....	7
Navigazione in Linea retta.....	8
Ricerca di posizioni	8
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	8
Modifica dell'area di ricerca.....	8
Punti di Interesse.....	8
Ricerca di una posizione per categoria.....	8
Ricerca all'interno di una categoria.....	8
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	9
Foursquare®.....	9
Strumenti di ricerca.....	9
Ricerca di un indirizzo.....	9
Ricerca di incroci.....	9
Ricerca di una città.....	9
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	9
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	9
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	10
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	10
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	10
Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	10
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	10
Aggiunta di un collegamento.....	10
Rimozione di un collegamento.....	10
Salvataggio delle posizioni.....	10
Memorizzazione di una posizione.....	10
Memorizzazione della posizione corrente.....	10
Salvataggio della posizione Casa.....	10
Modifica di una posizione salvata.....	10
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	10
Eliminazione di una posizione salvata.....	11
Uso della mappa	11
Strumenti mappa.....	11
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	11
Attivazione degli strumenti mappa.....	11
Luoghi sul percorso.....	11
Ricerca dei punti di interesse più vicini.....	11
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	11
Informazioni di viaggio.....	11
Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	11
Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	11
Visualizzazione del registro di viaggio.....	11
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	11
Visualizzazione del traffico sul percorso.....	12
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	12
Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	12
AutoveloX.....	12
Personalizzazione della mappa.....	12
Personalizzazione dei livelli mappa.....	12
Modifica dei campi dati della mappa.....	12
Modifica della prospettiva della mappa.....	12
Traffico	12
Ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico.....	12
Ricezione dei dati infotraffico tramite Smartphone Link.....	13
Ricevitore Info Traffico.....	13
Posizionamento del ricevitore Info Traffico.....	13
Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico.....	13
Attivazione degli abbonamenti.....	13
Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico.....	13
Aggiunta di un abbonamento.....	13
Attivazione della funzione Traffico.....	13
Comando vocale	13
Impostazione della frase di attivazione.....	13
Attivazione del comando vocale.....	13
Suggerimenti sui comandi vocali.....	13
Avvio di un percorso tramite comando vocale.....	14
Disattivazione dell'audio delle istruzioni.....	14
Controllo vocale.....	14
Configurazione del Controllo vocale.....	14

Uso del controllo vocale	14	Manutenzione del dispositivo	19
Suggerimenti per il controllo vocale	14	Pulizia della parte esterna del dispositivo	19
Chiamata vivavoce	14	Pulizia del touchscreen	19
Associazione del telefono	14	Come prevenire i furti	19
Attivazione del vivavoce Bluetooth	14	Reimpostazione del dispositivo	19
Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi	14	Caratteristiche tecniche	19
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth	14	Appendice	20
Eliminazione di un telefono associato	14	Assistenza e aggiornamenti	20
Come effettuare una chiamata	14	Impostazione di Garmin Express	20
Composizione di un numero	14	Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express	20
Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica	14	Gestione dei dati	20
Chiamata a una posizione	14	Informazioni sulle schede di memoria	20
Ricezione di una chiamata	14	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati	20
Uso della funzione Elenco chiamate	15	Collegamento del dispositivo al computer	20
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	15	Trasferimento dei dati del computer	21
Memorizzazione del numero di telefono della posizione		Visualizzazione dello stato del segnale GPS	21
Casa	15	Cavi di alimentazione	21
Chiamata alla posizione Casa	15	Caricamento del dispositivo	21
Uso delle applicazioni	15	Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	21
Uso dell' Aiuto	15	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	21
Ricerca degli argomenti dell' Aiuto	15	Rimozione del dispositivo dal supporto	21
Smartphone Link	15	Rimozione del supporto dalla ventosa	21
Download di Smartphone Link	15	Rimozione della ventosa dal parabrezza	21
Collegamento a Smartphone Link	15	Acquistare altre mappe	21
Invio di una posizione dal telefono al dispositivo	15	Acquisto degli accessori	21
Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link	15	Risoluzione dei problemi	21
Servizi Live Garmin	15	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	21
Abbonamento ai Servizi Live Garmin	16	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	21
Info sulle videocamere di controllo del traffico	16	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	22
Info su ecoRoute	16	La batteria non rimane carica a lungo	22
Impostazione del veicolo	16	Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	22
Modifica del prezzo del carburante	16	Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	22
Calibrazione dei consumi	16	Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità rimovibile sul computer	22
Info su ecoChallenge	16	Il telefono non si connette al dispositivo	22
Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante	16	Indice	23
Report dei percorsi	16		
Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute	16		
Suggerimenti relativi alla guida	16		
Visualizzazione dei messaggi myGarmin	17		
Visualizzazione delle previsioni meteo	17		
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città	17		
Visualizzazione del radar meteo	17		
Visualizzazione degli avvisi meteo	17		
Controllo delle condizioni della strada	17		
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	17		
Personalizzazione del dispositivo	17		
Impostazioni di mappa e veicolo	17		
Attivazione delle mappe	17		
Impostazioni di navigazione	18		
Impostazioni della modalità di calcolo	18		
Impostazione di una posizione simulata	18		
Impostazioni della videocamera	18		
Impostazioni Bluetooth	18		
Disattivazione Bluetooth	18		
Impostazioni dello schermo	18		
Impostazioni del traffico	18		
Impostazioni di unità e ora	19		
Impostazione dell'ora	19		
Impostazioni di lingua e tastiera	19		
Impostazioni degli allarmi di prossimità	19		
Impostazioni del dispositivo e di privacy	19		
Ripristino delle impostazioni	19		
Info sul dispositivo	19		

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Installare la scheda di memoria destinata al salvataggio di foto e video ([Installare la scheda di memoria per foto e video](#)).
- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo ([Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express](#)).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione ([Installazione e alimentazione del dispositivo nüviCam nel veicolo](#)).
- Allineare la videocamera ([Allineamento della videocamera](#)).
- Lasciar acquisire i segnali GPS ([Acquisizione dei segnali GPS](#)).
- Regolare il volume ([Regolazione del volume](#)) e la luminosità dello schermo ([Regolazione della luminosità dello schermo](#)).
- Avviare la navigazione verso la destinazione ([Avvio di un percorso](#)).

Installare la scheda di memoria per foto e video

Affinché il dispositivo possa registrare un video dalla videocamera integrata, è necessario installare una scheda di memoria dedicata. La videocamera richiede una scheda di memoria microSD™ o microSDHC con capacità massima di 64GB e velocità di classe 4 o superiore. È possibile utilizzare la scheda di memoria inclusa oppure acquistare una scheda di memoria compatibile da un fornitore di prodotti elettronici.

- 1 Inserire una scheda di memoria ① nell'alloggiamento corrispondente ②.

NOTA: se si installa la scheda di memoria nell'alloggiamento errato, la videocamera non sarà in grado di registrare.



- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Installazione e alimentazione del dispositivo nüviCam nel veicolo

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono causare interferenze con alcune apparecchiature mediche interne, quali pacemaker e microinfusori. Tenere lontani il dispositivo e il supporto da tali dispositivi medici.

AVVERTENZA

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono provocare danni ad alcuni dispositivi elettronici, quali ad esempio i dischi rigidi dei computer portatili. Prestare attenzione quando il dispositivo o il supporto si trovano vicino a dispositivi elettronici.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Premere il supporto ① sulla ventosa ② finché non viene fissato nella posizione corretta.



- 2 Aprire la leva di bloccaggio ③, premere la ventosa sul parabrezza e riportare la leva nella sua posizione originale.

La leva di bloccaggio deve essere orientata verso la parte superiore del parabrezza.




- 3 Estendere il braccio della ventosa ④.
- 4 Se necessario, ruotare il supporto in modo che il logo Garmin® sia rivolto verso l'alto.
- 5 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ⑤ nel suo alloggiamento dietro il supporto.



- 6 Posizionare il dispositivo sul suo supporto.
- 7 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Acquisizione dei segnali GPS

Per poter navigare con il dispositivo è necessario acquisire i satelliti.  nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile

selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS
	Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando il Bluetooth è attivato)
9:10 AM	Ora corrente
	Stato della batteria
	Connesso a Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Messaggi myGarmin™ non letti
	Stato della videocamera

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Attivare e disattivare la modalità di sospensione

È possibile utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. In modalità di sospensione, il dispositivo utilizza una quantità ridottissima di energia e può riattivarsi istantaneamente per l'utilizzo.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente quando quest'ultimo è in modalità di sospensione.

Premere il tasto di accensione .



Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.
La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.
- 2 Selezionare **Spegni**.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare per opzioni aggiuntive.

Attivazione di Volume automatico

Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.

- 1 Selezionare **Volume** > .
- 2 Selezionare **Volume automatico**.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Dash cam

Allineamento della videocamera

ATTENZIONE

Non tentare di allineare la videocamera durante la guida.

È necessario allineare la videocamera ogni volta che si installa o riposiziona il dispositivo. Le funzioni di assistenza alla guida potrebbero non funzionare correttamente se la videocamera non è allineata.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Videocamera** > > **Allineamento**.
- 2 Inclinare il dispositivo e ruotare la videocamera per allinearla.
I reticoli devono essere rivolti in avanti e la linea dell'orizzonte deve essere centrata tra la parte superiore e inferiore dello schermo.

Registrazione della dash cam

AVVERTENZA

Limitazioni legali

In alcune giurisdizioni, scattare o pubblicare fotografie o video delle persone o dei relativi veicoli con questo prodotto potrebbe essere considerato violazione della privacy. È responsabilità dell'utente conoscere e allinearsi alle leggi e ai diritti alla privacy nella propria giurisdizione.

Per registrare un video utilizzando la dash cam integrata, è necessario prima di tutto installare una scheda di memoria ([Installare la scheda di memoria per foto e video](#)).

Per impostazione predefinita, il dispositivo avvia automaticamente la registrazione del video all'accensione. Il dispositivo continua a registrare finché non viene spento, sovrascrivendo i video più vecchi non protetti con quelli più recenti. Durante la registrazione, l'indicatore a LED è acceso fisso e di colore rosso.

Il dispositivo registra continuamente finché non viene spento o finché la registrazione video non viene disattivata.

Come salvare la registrazione di un video

Per impostazione predefinita, il dispositivo utilizza un sensore per rilevare possibili collisioni accidentali e salva, proteggendo da sovrascrittura, il filmato corrispondente all'evento rilevato, quello precedente e quello successivo.

È inoltre possibile salvare manualmente il video in qualsiasi momento.

- 1 Durante la registrazione, premere il tasto della videocamera .



Il dispositivo salva una foto e il filmato corrispondente, oltre a quello precedente e a quello successivo. Il LED lampeggia in rosso durante il salvataggio del video da parte del dispositivo.

- 2 Premere nuovamente il tasto della videocamera per prolungare il salvataggio delle registrazioni (opzionale).

Un messaggio indica la durata del filmato in salvataggio.

La scheda di memoria ha una capacità di archiviazione limitata. Dopo aver salvato una registrazione, è consigliabile trasferire i file video su un altro computer o su un altro supporto di archiviazione esterno.

Come scattare una foto

Con questo dispositivo è possibile scattare foto. Per impostazione predefinita, il dispositivo memorizza con la foto anche le informazioni relative all'ora del giorno e alla posizione.


Selezionare **Applicazioni > Dash Cam >** .

Il dispositivo scatta una foto e la salva sulla scheda di memoria.


Avvio e interruzione della registrazione

- 1 Selezionare **Applicazioni > Dash Cam**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per interrompere la registrazione, selezionare .
Il LED è di colore verde fisso quando la registrazione è disattivata.

SUGGERIMENTO: per impostazione predefinita, la registrazione viene avviata automaticamente alla successiva accensione del dispositivo. È possibile disattivare questa opzione nelle impostazioni della videocamera ([Impostazioni della videocamera](#)).

- Per avviare la registrazione, selezionare .
Il LED è di colore rosso fisso durante la registrazione.

Suggerimenti sull'utilizzo del tasto della fotocamera

Il tasto della fotocamera fornisce un rapido accesso a diverse funzioni della dash cam.

- Premere il tasto della fotocamera per salvare una registrazione video e scattare una foto.
- Durante il salvataggio di una registrazione video, premere il tasto della fotocamera per prolungare la durata della registrazione salvata.
- Durante la registrazione di un video, tenere premuto il tasto della fotocamera per alcuni secondi per arrestare la registrazione.
- Una volta arrestata la registrazione, premere il tasto della fotocamera per riavviarla.

Visualizzazione di video e foto

NOTA: il dispositivo interrompe la registrazione video durante la visualizzazione di video o foto.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Galleria > Sì**.

- 2 Selezionare un video o una foto.

Il dispositivo riproduce il video o la foto. La riproduzione del video viene avviata automaticamente. Se il video o la foto include informazioni sulla posizione, una mappa mostra questa posizione.

Video e foto sul computer


L'applicazione Garmin Dash Cam Player consente di visualizzare, salvare e modificare i video registrati sul computer. È anche possibile visualizzare e sovrapporre le informazioni su orario, data, posizione e velocità registrate con il video. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/dashcamplayer.

Attivazione o disattivazione della registrazione audio

Il dispositivo è in grado di registrare l'audio durante la registrazione di un video, utilizzando il microfono integrato. È possibile attivare o disattivare la registrazione audio in qualsiasi momento.

Selezionare **Impostazioni > Videocamera > Registra audio**.

Eliminazione di un video o una foto

- 1 Selezionare **Applicazioni > Galleria > Sì**.
- 2 Selezionare un video o una foto.
- 3 Selezionare  > **Sì**.

Sistema avanzato di guida assistita (ADAS)

Il dispositivo include un sistema avanzato di guida assistita (ADAS), che utilizza la videocamera integrata per allertare l'utente del pericolo di incidente frontale e del superamento involontario della linea di corsia.

Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)

ATTENZIONE

Il sistema di allarme di collisione frontale (FCWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema FCWS utilizza la telecamera per fornire avvisi sui veicoli in avvicinamento e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità.

La funzione FCWS invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il dispositivo rileva la velocità del veicolo utilizzando il GPS e calcola la distanza di sicurezza prevista in base a quest'ultima. La funzione FCWS è attiva solo quando il veicolo procede ad una velocità di almeno 48 km/h (30 mph).

Quando il dispositivo rileva che la distanza dal veicolo che precede scende sotto il livello di sicurezza, viene riprodotto un allarme sonoro e, nella parte superiore dello schermo, viene visualizzato un messaggio di avviso.



Cenni sul funzionamento del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS). Vi sono infatti alcune condizioni che possono impedire alla funzione FCWS di rilevare un veicolo che precede il proprio.

- La funzione FCWS è attiva solo se il veicolo supera la velocità di 48 km/hr (30 mph).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare un veicolo che precede il proprio quando la visuale della fotocamera è oscurata da pioggia, nebbia, neve, sole o riflessi, oppure in condizioni di scarsa illuminazione.
- La funzione FCWS potrebbe non funzionare correttamente se la videocamera non è allineata come da istruzioni ([Allineamento della videocamera](#)).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare i veicoli che si trovano a una distanza maggiore di 40 m (130 piedi) o minore di 5 m (16 piedi).

Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)

ATTENZIONE

Il sistema di avviso di superamento corsia (LDWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le

normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema LDWS utilizza la videocamera per fornire avvisi sul superamento delle linee di demarcazione di corsia e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità.

La funzione LDWS invia un avviso all'utente nel momento in cui viene rilevato un superamento di corsia. Ad esempio, il dispositivo invia una segnalazione nel caso il veicolo superi accidentalmente la striscia continua laterale oppure la striscia continua di mezzzeria, invadendo la corsia opposta. La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 64 km/h (40 mph). L'avviso viene visualizzato a sinistra o destra dello schermo in base a quale linea di corsia è stata superata.



NOTA: per ottimizzare le prestazioni della funzione LDWS, selezionare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

Posizionamento della videocamera

È possibile montare il dispositivo a sinistra, al centro o a destra del parabrezza (o cruscotto). Per ottimizzare le prestazioni della funzione LDWS, selezionare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Videocamera > Posizione videocamera**.
- 2 Selezionare la posizione del dispositivo.

Suggerimenti sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia (LDWS). Alcune condizioni possono impedire alla funzione LDWS di rilevare il superamento della corsia.

- La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 64 km/hr (40 mph).
- La funzione LDWS non fornisce avvisi su alcuni tipi di strade, ad esempio sulle rampe dell'autostrada o sulle corsie di immissione.
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera non è allineata come da manuale ([Allineamento della videocamera](#)).
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare come previsto se nell'impostazione Posizione videocamera non è stata indicata correttamente la posizione del dispositivo all'interno del veicolo.
- La funzione LDWS richiede una visuale libera e ininterrotta delle strisce di delimitazione tra le corsie.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato nel caso le strisce siano oscurate da pioggia, nebbia, neve, ombre o riflessi, nonché dalla presenza di cantieri lungo sulla strada o altro tipo di ostacoli.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato se le strisce sono allineate in modo errato, assenti del tutto o molto consumate.
- La funzione LDWS potrebbe non rilevare il superamento della corsia su strade molto larghe, strette o tortuose.

Navigazione verso la destinazione

Percorsi

Un percorso è una traccia che parte dalla posizione corrente e arriva a una destinazione. Un percorso può includere diverse posizioni o soste per raggiungere la destinazione ([Aggiunta di una posizione al percorso](#)). Il dispositivo calcola il percorso verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente selezionate nelle impostazioni di navigazione, ad esempio la modalità di calcolo del percorso ([Modifica della modalità di calcolo del percorso](#)) e gli elementi da evitare ([Come evitare ritardi, pedaggi e aree](#)).

Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
 - 2 Selezionare **Scrivi nome**, immettere un termine di ricerca e selezionare **Q** ([Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca](#)).
- SUGGERIMENTO:** è inoltre possibile cercare posizioni utilizzando categorie, strumenti di ricerca o altri metodi ([Ricerca di posizioni](#)).
- 3 Selezionare una posizione.
 - 4 Selezionare **Vai!**.

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa ([Percorso sulla mappa](#)).

Per aggiungere una sosta in altre posizioni, è possibile aggiungere le posizioni sul percorso ([Aggiunta di una posizione al percorso](#)). È inoltre possibile deviare il percorso per regolarne il tracciato ([Deviazione del percorso](#)).

Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate > Casa**.
- 2 Selezionare **ⓘ**.
- 3 Selezionare **≡ > Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa.



Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa. Il simbolo ⓘ indica il tipo di azione e la corsia o le corsie da percorrere, se disponibili. Il dispositivo visualizza anche la

distanza dall'azione successiva ② e il nome della via o dell'uscita associata a tale azione ③.

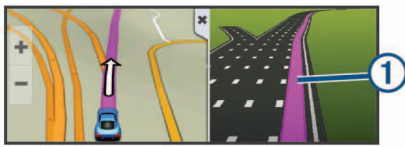
Una linea colorata ④ evidenzia la traccia del percorso sulla mappa. Le frecce sulla mappa ⑤ indicano la presenza di svolte imminenti. In prossimità della destinazione, una bandierina contrassegnata indica la posizione della destinazione.

La velocità del veicolo ⑥, la strada di percorrenza ⑦ e l'orario di arrivo previsto ⑧ vengono visualizzati nella parte inferiore della mappa. È possibile personalizzare il campo dati sull'orario di arrivo per visualizzare altre informazioni ([Modifica dei campi dati della mappa](#)).

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Indicatore di corsia attivo

Mentre ci si avvicina a una svolta durante la navigazione di un percorso, accanto alla mappa viene visualizzata la simulazione della strada, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.



Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta.
Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.
- 2 Selezionare

Arrivo a destinazione con Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision visualizza automaticamente l'immagine della videocamera in prossimità di alcune destinazioni, inclusi indirizzi e coordinate geografiche. La destinazione viene mostrata su un'immagine dei dintorni acquisita dalla videocamera.

Alcune condizioni possono impedire l'attivazione di questa funzione.

- Questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i tipi di destinazione.
- Questa funzione potrebbe non attivarsi se le destinazioni sono estranee alla rete stradale, in prossimità di una svolta o situate su una strada panoramica o collinare.
- Questa funzione potrebbe non essere attivata se la strada o la destinazione è oscurata dalle avverse condizioni meteo, dalla vegetazione o da altri ostacoli.
- Questa funzione potrebbe non essere attivata in ambienti molto luminosi o bui.

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso](#)).

È possibile raggiungere altre posizioni lungo il percorso verso la destinazione. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come sosta successiva nel percorso. È inoltre possibile aggiungere una posizione alla fine del percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse posizioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, modificare e salvare il percorso ([Pianificazione di un viaggio](#)).

- 1 Nella mappa, selezionare > **Dove si va?**
- 2 Cercare una posizione ([Ricerca di posizioni](#)).
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere la posizione come sosta successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
 - Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
 - Per aggiungere la posizione e regolare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso att.**

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le posizioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso ([Avvio di un percorso](#)).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica o passi da una determinata area senza aggiungere una sosta o una destinazione al percorso.

- 1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
 - 2 Selezionare .
- Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.

- 3 Selezionare una posizione sulla mappa.
SUGGERIMENTO: è possibile selezionare per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.
Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
 - Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .
- 5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

Prima di poter effettuare una deviazione, è necessario utilizzare un percorso e aggiungere lo strumento modifica percorso al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa](#)).

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Modifica percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
 - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

Interruzione del percorso



Nella mappa, selezionare  > **Stop**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
 - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
 - Selezionare **Meno carburante** per calcolare i percorsi più efficienti in termini di consumo del carburante.
 - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare  per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.
Gli indicatori di posizione ( o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione (**Ricerca di una posizione per categoria**).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Selezionare un percorso.


Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere informazioni sulla pianificazione e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte posizioni e deve includere almeno un punto di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. La destinazione è la posizione finale nel viaggio. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione possono essere le stesse. È inoltre possibile includere ulteriori posizioni o soste tra la posizione di partenza e la destinazione.


- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi** >  > **Crea viaggio**.
- 2 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 3 Individuare una posizione per il punto di partenza e selezionare **Seleziona**.
- 4 Selezionare **Seleziona destinazione**.
- 5 Individuare una posizione per la destinazione e selezionare **Seleziona**.
- 6 Se necessario, selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere ulteriori posizioni.
- 7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo** > **Salva**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Navigazione di un percorso salvato




- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la destinazione successiva, quindi selezionare **Avvia**.

Ottimizzazione dell'ordine delle soste in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle posizioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficiente. Il punto di partenza e la destinazione non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Ottimizza ordine**.

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .


Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.


- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi** > **Il mio Percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso

È possibile modificare le opzioni di calcolo del percorso per modificare la modalità con cui vengono calcolati i percorsi per il viaggio.


- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una o più opzioni:
 - Per modificare il profilo del veicolo per il viaggio, selezionare l'icona del profilo del veicolo.
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare  > **Impostazioni viaggio** > **Agg. deviaz. a**

percorso e seguire le istruzioni visualizzate ([Deviazione del percorso](#)).

- Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare  > **Impostazioni viaggio** > **Preferenze percorso** ([Modifica della modalità di calcolo del percorso](#)).

Programmazione di un percorso

È possibile aggiungere informazioni di programmazione a ciascuna posizione nel viaggio, incluso l'orario di arrivo desiderato e la durata delle soste presso ciascuna posizione. Ciò consente di pianificare la partenza per raggiungere puntuali le posizioni nel viaggio.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un itinerario.
- 3 Selezionare  > **Impostazioni viaggio** > **Modifica pianificazione**.
- 4 Selezionare una posizione e seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni di programmazione.
SUGGERIMENTO: se si necessita di programmare più posizioni nel viaggio, è necessario cominciare dall'inizio del viaggio e proseguire verso la fine.
- 5 Ripetere la fase 4 per immettere le informazioni di programmazione per le posizioni aggiuntive.
- 6 Al termine dell'operazione, selezionare **Salva**.

Durante la navigazione del percorso, è necessario partire entro l'orario visualizzato nel punto di partenza per raggiungere le soste e le destinazioni entro l'orario pianificato. La programmazione è solo una stima. Le condizioni del traffico, i lavori in corso e altri ritardi possono influire sugli orari di arrivo effettivi.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni del dispositivo e di privacy](#)).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.


Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico ([Ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico](#)).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico ([Impostazioni del traffico](#)), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- 2 Selezionare un'opzione:

NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

- Selezionare **Strade a pedaggio**.
- Selezionare **Caselli e pedaggi** > **Strade a pedaggio**.

- 3 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

- 4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Caselli e pedaggi** > **Bollini autostradali**.

- 2 Selezionare un Paese.

- 3 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

- 4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.

- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Zone a traffico limitato**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.

- 3 Selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Come evitare strade

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.

- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.

- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.

- 5 Selezionare **Fatto**.

Come evitare un'area

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare **≡ > Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **✕**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **≡ > Elimina**.

Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.
Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

Ricerca di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione ([Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca](#)).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria ([Punti di Interesse](#)).
- Cercare e controllare nei punti di interesse Foursquare ([Ricerca di Punti di Interesse Foursquare](#)).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche ([Strumenti di ricerca](#)).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area ([Modifica dell'area di ricerca](#)).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro ([Salvataggio delle posizioni](#)).
- Tornare alle ultime posizioni trovate ([Ricerca delle ultime destinazioni trovate](#)).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.



5 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Scrivi nome**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare **Q** e passare alla fase 3.
 - Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare **Q** e passare alla fase 5.

3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.

4 Selezionare una categoria.

5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Esplorazione di un luogo d'incontro

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

- 1 Selezionare un luogo d'incontro.
- 2 Selezionare **i** > **Esplora questo luogo**.

Foursquare®

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

Per ulteriori funzioni, è possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link su uno smartphone compatibile. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, è possibile visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare punti di interesse nel database Foursquare online.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database Foursquare online e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare.

Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Foursquare®**.

Collegamento all'account Foursquare

- 1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link](#)).
- 2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 3 Aprire le impostazioni dell'app Smartphone Link e selezionare **Foursquare®** > **Accedi**.
- 4 Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

- 1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.
- 2 Selezionare **i**.

Check-in con Foursquare

Prima di poter effettuare il check-in con Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Foursquare®** > **Check-in**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **i** > **Check-in**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino:** per modificare l'area di ricerca ([Modifica dell'area di ricerca](#)).
- 3 Selezionare **Indirizzo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
 - Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino:** ([Modifica dell'area di ricerca](#)).
 - Per cercare una città in base al nome, selezionare **Scrivi nome**, immettere il nome di una città e selezionare **Q**.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **** e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** >  > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.


Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.


Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante**.
Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai**
 - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare .

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare  > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Selezionare **Seleziona**.


Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu **Dove si va?**. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu **Dove si va?** può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento


- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Salva**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).

2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.

3 Selezionare .

4 Selezionare **Salva**.


5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.



- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa posizione corrente** o **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu **Salvate**.



Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare  > **Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.



Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata


È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.





Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare  > **Elimina posizioni salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Uso della mappa



È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
 - Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .
 - Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
 - Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa](#)).

Strumenti mappa



Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Ad esempio, è possibile visualizzare i dati infotraffico, effettuare una deviazione oppure regolare la luminosità dello schermo senza chiudere la mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Visualizzazione di uno strumento mappa

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare uno strumento mappa.
Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.
- 3 Dopo aver utilizzato uno strumento mappa, selezionare .

Attivazione degli strumenti mappa


Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile attivare ulteriori strumenti.

- 1 Sulla mappa, selezionare  > .
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.
- 3 Selezionare **Salva**.

Luoghi sul percorso



È possibile visualizzare le attività commerciali e i servizi lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo. I servizi vengono filtrati in base alla categoria.

Ricerca dei punti di interesse più vicini

- 1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un punto di interesse sulla mappa.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie da cercare, riorganizzare l'ordine delle categorie ed eseguire la ricerca di un'attività commerciale o di una categoria specifica.

- 1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare un'icona del servizio.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
 - Selezionare una categoria per cambiarla.
 - Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Informazioni di viaggio


Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa](#)).

Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nei campi relativi ai dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento Dati di viaggio al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare  > **Dati di viaggio**.
- 3 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 4 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'elenco dei dati di viaggio.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.


Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare  > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzerati dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzerati velocità massima** per reimpostare la velocità massima.

- Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **☰ > Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **☰ > Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **☰ > Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

AutoveloX

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autoveloX.

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le regioni o modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative alle posizioni degli autoveloX e ai limiti di velocità. Visitare il sito Web www.garmin.com/safetycameras per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

È possibile aggiornare gli autoveloX per un abbonamento al servizio autoveloX esistente dal sito Web <http://my.garmin.com>. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per ricevere le informazioni sugli autoveloX più aggiornate.

Per alcuni dispositivi e regioni, è possibile che i dati di base relativi agli autoveloX siano inclusi con il dispositivo. I dati inclusi non comprendono né aggiornamenti né abbonamenti.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.

- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.
- 3 Selezionare **Salva**.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

I dati Info Traffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi. Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Un ricevitore Info Traffico è incluso in alcuni pacchetti, integrato nel cavo di alimentazione accendisigari o nel dispositivo ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli.

- Gli avvisi sul traffico vengono visualizzati sulla mappa quando lungo il percorso o nella propria area sono presenti eventi relativi al traffico.
- È possibile ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico o, come servizio di abbonamento, tramite Smartphone Link ([Servizi Live Garmin](#)).
- Il dispositivo deve essere collegato a Smartphone Link con un abbonamento infotraffico attivo per ricevere dati infotraffico tramite Smartphone Link.
- Il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo per ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico.
- Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico alimentato e il dispositivo si trovino nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico.
- Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il dispositivo o il ricevitore Info Traffico.
- Se il dispositivo include un'antenna esterna, è necessario che tale antenna resti collegata per ottimizzare la ricezione dei dati infotraffico.

Ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVERTENZA

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Per poter ricevere i dati infotraffico è necessario disporre di un cavo di alimentazione compatibile. Se il modello di dispositivo include un abbonamento infotraffico a vita, è necessario utilizzare il cavo di alimentazione accendisigari in dotazione con il dispositivo. Se il modello di dispositivo non include un abbonamento infotraffico, è necessario acquistare un accessorio di ricezione infotraffico Garmin. Visitare il sito Web www.garmin.com/traffic per ulteriori informazioni.

Il dispositivo può ricevere segnali relativi al traffico da una stazione che trasmette dati infotraffico.

NOTA: in alcune aree, è possibile che i dati infotraffico provengano da stazioni radio FM che utilizzano la tecnologia HD Radio™.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione compatibile a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione compatibile al dispositivo.

Quando ci si trova all'interno di un'area di copertura, il dispositivo visualizza dati infotraffico.

Ricezione dei dati infotraffico tramite Smartphone Link

Il servizio Traffico in tempo reale fornisce dati sul traffico in tempo reale.

- 1 Scaricare Smartphone Link sul proprio telefono compatibile ([Download di Smartphone Link](#)).
- 2 Abbonarsi al servizio Traffico in tempo reale ([Abbonamento ai Servizi Live Garmin](#)).
- 3 Collegare il dispositivo al telefono con Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link](#)).

Ricevitore Info Traffico



①	Connettore mini-USB
②	Connettore antenna esterna
③	Antenna interna
④	LED di alimentazione
⑤	Adattatore di alimentazione per veicoli

Posizionamento del ricevitore Info Traffico

È possibile posizionare il cavo di alimentazione del ricevitore Info Traffico per una ricezione ottimale dei dati.

- 1 Srotolare il cavo.
- 2 Posizionare il centro del cavo in modo che abbia una visuale libera del cielo, ad esempio sul cruscotto.

NOTA: non appoggiare il cavo sulla presa che si collega alla sorgente di alimentazione del veicolo.

Non posizionare il cavo sul pavimento o sotto altri oggetti.

Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/traffic>.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti > +**.
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.

- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico. Quando sono disattivati, il dispositivo non riceve i dati sul traffico ma continua a evitare le aree potenzialmente congestionate utilizzando la funzione trafficTrends™, se attivata.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

NOTA: la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione di comando vocale. La frase di attivazione predefinita è Comando vocale.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità di attivazione accidentale della funzione Comando vocale utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale > \ > Frase di attivazione**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.
Una volta immessa, il dispositivo indica l'intensità della frase di attivazione.
- 3 Selezionare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando sul dispositivo viene attivata o disattivata la funzionalità Comando vocale, si dovrebbero udire due toni.


Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

- 1 Pronunciare la frase di attivazione (**Impostazione della frase di attivazione**).
- 2 Pronunciare **Trova località**.
- 3 Attendere l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.
- 4 Pronunciare il numero della riga.
- 5 Pronunciare **Naviga**.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali per la funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Comando vocale >** .
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni > Attivato**.

Controllo vocale

Per le regioni in cui il Comando vocale non è disponibile, viene attivata la funzione Controllo vocale. Il controllo vocale consente di utilizzare la voce per controllare il dispositivo. Prima di poter utilizzare la funzione Controllo vocale, è necessario configurarla per il dispositivo.

Configurazione del Controllo vocale

La funzione Controllo vocale deve essere configurata per la voce di un singolo utente e non funziona per altri utenti.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Controllo vocale**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per registrare i comandi per ciascuna frase del controllo vocale.

NOTA: non è necessario leggere la frase esatta sullo schermo. È possibile pronunciare un comando alternativo con lo stesso significato in base alle proprie preferenze.

Per utilizzare una funzione del controllo vocale, è necessario pronunciare il comando registrato per la funzione.

Uso del controllo vocale

- 1 Pronunciare il comando registrato per la frase **Controllo vocale**.

Viene visualizzato il menu del controllo vocale.

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimenti per il controllo vocale

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Quando il dispositivo riceve correttamente un comando, si dovrebbe udire un tono.

Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono specifico possa essere utilizzato. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Quando si è connessi, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il dispositivo.

Associazione del telefono

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo nüviCam a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e impostare il telefono su visibile.
- 3 Sul dispositivo nüviCam, selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e sul dispositivo nüviCam.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è collegato al dispositivo, è possibile ricevere chiamate vocali.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono quando il dispositivo viene acceso.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà ancora connettersi automaticamente al dispositivo nüviCam.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo da disconnettere.
- 3 Deselezionare la casella di controllo del dispositivo.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il telefono, quindi selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Ricerca per categorie**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi o Ignora**.





Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Elenco chiamate**.
- 2 Selezionare una categoria.
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.


Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Durante una chiamata, è possibile selezionare alcune opzioni dalla mappa.

- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare .
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.
- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare .
SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
- Per disattivare il microfono, selezionare .
- Per terminare la chiamata, selezionare .

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate ([Modifica di una posizione salvata](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** >  > **Imposta numero di casa**.
- 2 Inserire il proprio numero di telefono.
- 3 Selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.


Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Chiama Casa**.

Uso delle applicazioni

Uso dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > .

Smartphone Link

Smartphone Link è un'applicazione per telefono che consente di sincronizzare i dati sulla posizione con il telefono e di accedere a informazioni in tempo reale utilizzando la connessione dati del telefono. Il dispositivo trasferisce i dati da Smartphone Link utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Le informazioni in tempo reale sono disponibili tramite piani gratuiti e su abbonamento da Servizi Live Garmin ([Servizi Live Garmin](#)).

Le posizioni salvate e quelle trovate di recente vengono sincronizzate con il telefono ogni volta che il dispositivo si collega a Smartphone Link.

Download di Smartphone Link

Smartphone Link è disponibile per alcuni smartphone. Visitare il sito Web www.garmin.com/smartphonelink o il negozio delle applicazioni del dispositivo, per informazioni sulla compatibilità e sulla disponibilità.

Scaricare Smartphone Link dal negozio delle applicazioni del telefono supportato.

Consultare il Manuale Utente del telefono per informazioni sul download e l'installazione di applicazioni.

Collegamento a Smartphone Link

Prima di potersi collegare a Smartphone Link, è necessario scaricare e installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avvio di Smartphone Link sul telefono.
- 2 Nel dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
- 4 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 5 Sul telefono, selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e del dispositivo per confermare la richiesta di associazione.
 viene visualizzato nella barra di stato del dispositivo quando Smartphone Link è collegato.

Invio di una posizione dal telefono al dispositivo

Smartphone Link è registrato come applicazione di navigazione sul telefono.

- 1 Sul telefono, selezionare il pulsante per iniziare a navigare verso una posizione (consultare il Manuale Utente per il telefono).
- 2 Nel menu delle applicazioni, selezionare **Smartphone Link**.
La prossima volta che si collega il dispositivo al telefono, la posizione viene trasferita negli elementi Ultimi trovati del dispositivo.

Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link

Mentre il dispositivo è collegato al telefono e riceve i Servizi Live Garmin, è possibile disattivare la chiamata vivavoce.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare il telefono.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamate telefoniche**.

Servizi Live Garmin

Prima di poter utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link](#)).

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio sulle condizioni del traffico e meteo.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione esistenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Prima di poter sottoscrivere un abbonamento ai Servizi Live Garmin, è necessario installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avviare l'applicazione Smartphone Link sul telefono ([Collegamento a Smartphone Link](#)).
- 2 Selezionare **Account personale**.
Viene visualizzato un elenco dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.
- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Info sulle videocamere di controllo del traffico

Le videocamere di controllo del traffico forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali. È possibile salvare le videocamere che si desidera visualizzare regolarmente.

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio photoLive e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Smartphone Link](#)).

Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni > photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare un incrocio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Per poter visualizzare una videocamera di controllo del traffico, è necessario prima salvarla ([Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > photoLive**.
- 2 Selezionare una videocamera.

Info su ecoRoute

In alcune aree, prima di poter utilizzare le funzioni di ecoRoute™, è necessario acquistare un codice di sblocco. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

La funzione ecoRoute calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il consumo di carburante.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo.

Impostazione del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.
Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
- 6 Selezionare **Salva**.

Info su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Info sul punteggio di ecoChallenge

Accelerazione: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni regolari e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenate: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate regolari e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio relativo alla guida del veicolo a velocità ottimale per il risparmio di carburante.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Selezionare **☰ > Ripristina**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi effettuati

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile collegare il dispositivo al computer e accedere ai report sui percorsi nella cartella Reports del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni > ecoRoute™ > Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare **Ripristina**.

Suggerimenti relativi alla guida

- Mantenersi entro i limiti di velocità. Nella maggior parte dei casi sarà possibile ottenere consumi ottimali tra i 70 e i 100 km/h.
- Mantenere una velocità costante.
- Frenare e accelerare gradualmente e in modo uniforme.

- Evitare di viaggiare molto lentamente e nelle ore di punta.
- Non appoggiare il piede sul pedale del freno.
- Utilizzare il cruise control.
- Spegnere il motore in caso di fermate prolungate.
- Combinare i piccoli spostamenti in un unico viaggio composto da più soste.
- A meno che non si viaggi ad alta velocità in autostrada, spegnere l'aria condizionata e aprire i finestrini.
- Stringere il tappo del serbatoio della benzina.
- Parcheggiare all'ombra o in un garage.
- Scaricare il peso in eccesso. Rimuovere gli oggetti non necessari dal veicolo.
- Evitare di trasportare oggetti sul tettuccio. Rimuovere il portabagagli da tetto e i portabagagli rimovibili se non sono utilizzati.
- Mantenere la pressione degli pneumatici consigliata. Controllare la pressione degli pneumatici regolarmente e prima di lunghi viaggi.
- Mantenere il veicolo in buone condizioni, attenendosi agli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore del veicolo.
- Sostituire regolarmente l'olio, i filtri dell'olio e i filtri dell'aria.
- Utilizzare carburanti con basso numero di ottano. Utilizzare biocarburanti quando possibile, quali E85 e biodiesel.

Visualizzazione dei messaggi myGarmin

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile visualizzare i messaggi da myGarmin, ad esempio notifiche per gli aggiornamenti del software e delle mappe.

1 Selezionare **Applicazioni** > **myGarmin™**.

Se sono presenti messaggi non letti, il numero di tali messaggi viene visualizzato nell'icona myGarmin.

2 Selezionare un oggetto del messaggio.

Viene visualizzato il messaggio completo.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link ([Collegamento a Smartphone Link](#)). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo** > **Posizione corrente**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per

mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare **☰** > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare **☰** > **Avvisi meteo**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare **☰** > **Condizioni della strada**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni del dispositivo e di privacy](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.

2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS**.

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare la descrizione della posizione.

5 Selezionare **Imposta posizione**.

Impostazioni della videocamera

Selezionare **Impostazioni > Videocamera**.

Garmin Real Vision™: mostra le immagini riprese dalla videocamera quando ci si avvicina ad alcune destinazioni (**Arrivo a destinazione con Garmin Real Vision™**).

Allarme collisione frontale: fornisce un avviso quando non viene rispettata la distanza di sicurezza dal veicolo di fronte (**Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)**).

Avviso superamento corsia: fornisce un avviso quando si sconfinava in modo non intenzionale in un'altra corsia (**Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)**).

Posizione videocamera: consente di adeguare la videocamera alla posizione del dispositivo nel veicolo.

Registra all'avvio: la dash cam avvia automaticamente la registrazione video all'accensione del dispositivo.

Rilevamento automatico incidenti: salva automaticamente il video, proteggendolo da sovrascrittura, quando il dispositivo rileva un possibile incidente.

Registra audio: registra l'audio durante la registrazione di un video, utilizzando il microfono del dispositivo.

Dati in sovraimpressione: include la data, l'ora, la posizione e la velocità nel video registrato.

Risoluzione video: imposta la risoluzione e la qualità delle registrazioni video.

Registrazione dopo perdita di alimentazione: continua la registrazione video per un periodo di tempo selezionato dopo l'interruzione dell'alimentazione esterna.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare la connessione wireless Bluetooth.

Cerca dispositivi: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Disattivazione Bluetooth

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Modo colore: consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare Auto per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni del traffico

Per aprire la pagina delle impostazioni del traffico, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente di scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati (**Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso**).

Avvisi infotraffico: consente di selezionare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

trafficTrends™: consente di attivare la funzione trafficTrends.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazione dell'ora

- 1 Nel menu principale, selezionare l'ora.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatica**.
 - Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali caricati per gli allarmi dei punti di prossimità da visualizzare.

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Report posizione: consente di condividere le informazioni sulla posizione con Garmin per migliorare i contenuti.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare **☰ > Ripristina**.

Info sul dispositivo

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Caratteristiche tecniche

Temperatura operativa	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile

Appendice

Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express™ consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin. È possibile che alcuni servizi non siano disponibili per il dispositivo in uso.

- Registrazione del prodotto
- Manuali dei prodotti
- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti delle mappe, delle carte o dei campi
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Gli aggiornamenti mappa permettono al navigatore di poter disporre dei dati cartografici più recenti, al fine di garantire che il calcolo dei percorsi risulti essere il più efficiente possibile. Garmin Express è disponibile per computer Windows® e Mac®.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web www.garmin.com/express.



- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
 - Per l'installazione su computer Mac, selezionare **Versione Mac**.
- 3 Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
- 4 Avviare Garmin Express.
- 5 Collegare il dispositivo Garmin al computer utilizzando un cavo USB.



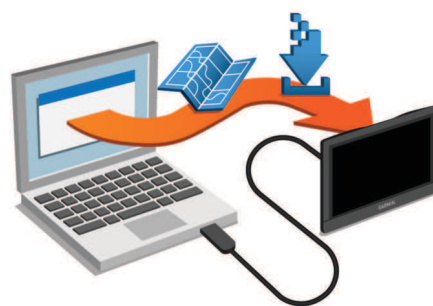
Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.

- 6 Inserire un indirizzo email per effettuare la registrazione (opzionale).
- 7 Fare clic su **salva dispositivo**.
- 8 Fare clic su **cerca aggiornamenti**.

Viene visualizzato un elenco di aggiornamenti mappa e software disponibili.

- 9 Selezionare gli aggiornamenti da installare.

- 10 Fare clic su **Installa ora**.



Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di prodotti elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria ① nell'alloggiamento ②.



- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer](#)).
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.
NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione accendisigari.
- Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.
Se collegato a un computer è possibile che i tempi di carica risultino essere molto lunghi. È possibile che alcuni computer portatili non carichino il dispositivo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① di 90 gradi in senso antiorario per sbloccarla.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argenteo ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argenteo sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla di 90 gradi in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Afferrare il dispositivo dalla parte superiore e inferiore.
- 2 Tirare il bordo inferiore finché non si stacca dal magnete.
Se si tira il dispositivo direttamente verso l'utente la ventosa può staccarsi dal supporto.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Acquistare altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa ([Installazione e alimentazione del dispositivo nüviCam nel veicolo](#)).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione](#)).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.

- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari ([Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari](#)).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#)).
- Disattivare il vivavoce Bluetooth.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo quando questo non è in uso ([Attivare e disattivare la modalità di sospensione](#)).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnerne il dispositivo.
- 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato.

- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per assistenza, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

- A**
abbonamenti, Servizi Live Garmin 16
accessori 21
aggiornamento
 mappe 20
 software 20
aiuto. 15 *Vedere anche* servizio di assistenza
allarmi punti di prossimità, impostazioni 19
associazione 14
 disconnessione 14
 telefono 14, 22
audio, punti di prossimità 19
autovelox
 abbonamenti 12
 autovelox 12
- B**
barra di ricerca 8
batteria
 carica 1, 21, 22
 ottimizzazione 22
 problemi 22
- C**
calibrazione dei consumi 16
caratteristiche tecniche 19
carburante
 prezzi 16
 stazioni 10
caricamento del dispositivo 1, 21, 22
casa
 chiamata 15
 come raggiungere 4, 10
 impostazione posizioni 10
CASA
 modifica posizione 4, 10
 numero di telefono 15
cavi, alimentazione 21
cavi di alimentazione 21
 sostituzione del fusibile 21
 veicolo 1
cavo di alimentazione accendisigari 1
chiamate 14, 15
 casa 15
 composizione 14
 contatti 14
 cronologia 15
 disattivazione 15
 effettuare 14
 risposta 14
chiamate telefoniche 14
 chiamata vocale 15
 composizione 15
 risposta 14, 15
 silenzioso 15
collegamenti
 aggiunta 10
 eliminazione 10
comando vocale 13, 14
 attivazione 13
 frase di attivazione 13
 navigazione con 14
 suggerimenti per l'utilizzo 13
come raggiungere la posizione casa 4, 10
composizione 14
computer, collegamento 20, 22
condizioni della strada, meteo 17
consumo di carburante. 16 *Vedere anche*
 ecoRoute
controllo vocale 14
 suggerimenti 14
coordinate 9
cronologia di viaggio 19
- D**
dash cam
 allineamento 2
 foto 3
- impostazioni 18
 registrazione audio 3
 registrazione video 3
 riproduzione di video 3
 scheda di memoria 1
destinazioni 17. *Vedere* posizioni
 Garmin Real Vision 5
deviazione di un percorso 5
deviazioni 5
disattivazione microfono, audio 14
disconnessione, dispositivo Bluetooth 14
Dove sono? 10
- E**
ecoChallenge 16
ecoRoute 16
 calibrazione dei consumi 16
 profilo del veicolo 16
 punteggio ecoChallenge 16
 report dei percorsi 16
 report percorsi 16
elementi da evitare 7
 area 8
 caratteristiche delle strade 7
 disattivazione 8
 eliminazione 8
 pedaggi 7
 strada 7
elenco svolte 5
eliminazione
 dispositivo Bluetooth associato 14
 viaggi 6
EULA 19
- F**
file, trasferimento 21
foto
 eliminazione 3
 visualizzazione 3
Foursquare 9
furti, come evitare 19
fusibile, sostituzione 21
- G**
Garmin Express 20
 aggiornamento del software 20
 registrazione del dispositivo 20
Garmin Real Vision 5
geocaching 9
GPS 1, 21
- I**
icone, barra di stato 1
ID Unità 19
impostazioni 18, 19
impostazioni dello schermo 18
impostazioni ora 19
incroci, ricerca 9
indicatore di corsia attivo 5
indicazioni 5
indicazioni di guida 5
indirizzi, ricerca 9
informazioni sul viaggio 11
 reimpostazione 11
 visualizzazione 11
- L**
latitudine e longitudine 9
lingua
 tastiera 19
 voce 19
livelli mappa, personalizzazione 12
luminosità 2
luoghi d'incontro 9
luoghi sul percorso
 personalizzazione 11
 ricerca dei servizi 11
- M**
manutenzione del dispositivo 19
mappa, strumenti 11
- mappe 6, 11, 17
 acquisto 21
 aggiornamento 20
 campo dati 4, 11, 12
 livelli 12
 livello di dettaglio 17
 simboli 4
 tema 17
 visualizzazione dei percorsi 4, 5
meteo 17
 condizioni della strada 17
 radar 17
modalità mappa
 2-D 12
 3-D 12
modalità mappa 2-D 12
modalità mappa 3D 12
modalità sospensione 2
modifica, viaggi salvati 6
modifica area di ricerca 8
montaggio del dispositivo
 automobile 1
 rimozione dal supporto 21
 ventosa 1, 21
myGarmin, messaggi 17
myTrends, percorsi 7
- N**
navigazione 4, 9
 anteprima dei percorsi 6
 impostazioni 18
 linea retta 8
navigazione in linea retta 8
numero ID 19
- P**
parcheggi, ultimo punto 10
pedaggi, come evitare 7
percorsi 4
 aggiunta di un punto 5, 6
 avvio 4, 6
 calcolo percorso 6
 deviazione 5
 interruzione 6
 modalità di calcolo 6, 18
 myTrends 7
 suggeriti 7
 visualizzazione dell'anteprima 6
 visualizzazione sulla mappa 4, 5
personalizzazione del dispositivo 17
pianificazione percorsi 6, 7
 modifica di un percorso 6
 punti di deviazione 6
posizione corrente 10
posizioni 9, 17
 chiamata 14
 corrente 10
 impostazione Casa 10
 luoghi d'incontro 9
 memorizzazione 10
 ricerca 8, 9
 simulate 18
 ultime trovate 9
posizioni salvate 6
 categorie 10
 eliminazione 11
 modifica 10
posizioni simulate 18
prezzo del carburante, modifica 16
profilo del veicolo 16
pulizia del dispositivo 19
pulizia del touchscreen 19
pulsanti visualizzati 2
punteggio ecoChallenge 16
 reimpostazione 16
punti di interesse (POI) 8, 9
 luoghi d'incontro 9
- R**
registrazione del dispositivo 20

- registrazione del prodotto **20**
- registro di viaggio, visualizzazione **11**
- reimpostazione
 - dati di viaggio **11**
 - dispositivo **19**
- report, chilometraggio **16**
- report dei percorsi **16**
- ricerca dei servizi, luoghi sul percorso **11**
- ricerca di posizioni. **8** *Vedere anche* posizioni
 - categorie **8**
 - città **9**
 - coordinate **9**
 - incroci **9**
 - indirizzi **9**
- Ricerca rapida **8**
- riconoscimento vocale **13**
- rilevamento eventi **2**
- rimozione del supporto **21**
- ripristino delle impostazioni **19**
- risoluzione dei problemi **21, 22**
- risposta alle chiamate **14**
- rubrica **14**

S

- salvataggio, posizione corrente **10**
- scheda di memoria **20**
 - installazione **1, 20**
- scheda microSD **1, 20**
- schermo, luminosità **2**
- screenshot **18**
- segnale satellitare, visualizzazione **21**
- segnali satellitari, acquisizione **1**
- servizi di emergenza **10**
- Servizi Live Garmin **15**
 - abbonamento a **16**
- servizio di assistenza **15**
- sistema avanzato di guida assistita (ADAS) **3**
- sistema di assistenza avanzata alla guida (ADAS) **3, 4**
- sistema di avviso di collisione frontale (FCWS) **3**
- sistema di avviso superamento corsia (LDWS) **3, 4**
- Smartphone Link **15**
 - collegamento **15**
 - disattivazione chiamate **15**
 - Servizi Live Garmin **15**
- software
 - aggiornamento **20**
 - versione **19**
- strumenti, mappa **11**
- supporto, rimozione **21**
- svolta successiva **4**

T

- tastiera
 - layout **19**
 - lingua **19**
- tasto di accensione **2**
- tecnologia Bluetooth **14, 22**
 - disattivazione **18**
 - Disconnessione di un dispositivo **14**
 - impostazioni **18**
- telefono
 - associazione **14, 22**
 - disconnessione **14**
- traffico **12, 13, 18**
 - aggiunta di abbonamenti **13**
 - attivazione di un abbonamento **13**
 - autovelox **16**
 - incidenti **12**
 - mappa **12**
 - percorso alternativo **7**
 - ricerca di rallentamenti **12**
 - ricevitore **12, 13**
 - videocamere **16**

U

- ultime posizioni trovate **9**
- USB, scollegamento **21**

V

- ventosa **21**
- video
 - eliminazione **3**
 - registrazione **2, 3**
 - riproduzione **3**
- videocamere, dash cam **1-3, 18**
- videocamere controllo traffico **16**
 - visualizzazione **16**
- vivavoce Bluetooth, attivazione **14**
- volume, regolazione **2**
- volume automatico, attivazione **2**

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020

