

# Gigaset

## C610 - C610A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## Kurzübersicht Mobilteil

## Kurzübersicht Mobilteil



- 1 Display im Ruhezustand
- 2 Ladezustand des Akkus ( → S. 18)
- 3 Display-Tasten ( → S. 21)
- 4 Nachrichten-Taste ( → S. 40)  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 Raute-Taste  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 Stummschalt-Taste ( → S. 31)  
Mikrofon stumm schalten
- 8 Mikrofon
- 9 R-Taste  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 10 Stern-Taste  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten  
Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 11 Anschlussbuchse für Headset ( → S. 18)
- 12 Taste 1  
Anrufbeantworter (nur C610A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 Abheben-Taste  
blinkt: ankommender Ruf;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken);  
Beim Schreiben einer SMS: SMS senden
- 14 Freisprech-Taste  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
- 15 Steuer-Taste ( → S. 20)
- 16 Empfangsstärke ( → S. 18)  
Farbe grün: Eco-Modus ( → S. 59) aktiviert
- 17 Anrufbeantworter-Symbol (nur C610A)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

## Displaysymbole

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

Empfangsstärke ( → S. 59)  
 oder Eco-Modus+ Symbol ( → S. 59)  
 Anrufbeantworter eingeschaltet (nur C610A)  
 Klingelton ausgeschaltet ( → S. 69)  
 Akku wird geladen ( → S. 18)  
 Ladezustand des Akkus ( → S. 18)

Wecker eingeschaltet mit Weckzeit ( → S. 60)  
 08:00 07:15 — aktuelle Uhrzeit ( → S. 18)  
 INT 1 14 Okt — aktueller Tag und Monat ( → S. 18)  
 Name des Mobilteils ( → S. 63)

Anzahl Neuer Nachrichten:  
 ♦ auf dem (Netz-)Anrufbeantworter ( → S. 39)  
 ♦ in der Liste der entgangenen Anrufe ( → S. 40)  
 ♦ in der SMS-Liste ( → S. 45)  
 ♦ in der Liste der entgangenen Termine ( → S. 41)

**Signalisieren von**  
 externer Anruf ( → S. 29)



Wecker ( → S. 60)



interner Anruf ( → S. 61)



Jahrestag ( → S. 38)



Anrufbeantworter  
 zeichnet auf ( → S. 52)

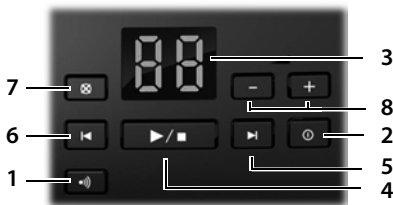


## Kurzübersicht Basis

### Kurzübersicht Basis

Über die Tasten an der Basis können Sie Mobilteile an der Basis anmelden, Mobilteile suchen („Paging“), → S. 61 und den integrierten Anrufbeantworter bedienen (nur Gigaset C610A).

### Basis Gigaset C610A



- 1 **Anmelde-/Paging-Taste**  
**Kurz drücken:** Mobilteile suchen („Paging“) → S. 61.  
**Lang drücken:** Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 60.
- 2 **Ein-/Aus-Taste**  
Anrufbeantworter ein-/ausschalten.
- 3 **Anzeige**  
**leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.  
**00 blinkt:** Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.  
**blinkt langsam:** Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl **neuer** Nachrichten wird angezeigt.  
**99 blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter ist voll.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

- 4 **Wiedergabe-/Stopp-Taste**  
Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (**kurz drücken**).  
Neue und alte Nachrichten wiedergeben (**lang drücken**).
- 5 Zur nächsten (1 x drücken) bzw. übernächsten (2 x drücken) Nachricht springen.
- 6 5 Sek. zurückspringen (1 x **kurz drücken**), zum Anfang der Nachricht springen (1 x **lang drücken**) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2 x drücken).
- 7 Aktuelle Nachricht löschen.
- 8 Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: **-** = leiser; **+** = lauter.  
Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.

### Bitte beachten Sie:

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

### Basis Gigaset C610



- Anmelde-/Paging-Taste**
- **Kurz drücken:** Mobilteile suchen („Paging“) → S. 61.
  - **Lang drücken:** Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 60.

Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>
<b>Displaysymbole</b> .....	<b>2</b>
<b>Kurzübersicht Basis</b> .....	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Gigaset C610/C610A – mehr als nur Telefonieren</b> .....	<b>8</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>9</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	9
Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen .....	10
Basis anschließen .....	10
Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen .....	11
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	12
Display-Sprache ändern .....	15
Datum und Uhrzeit einstellen .....	16
Headset anschließen .....	18
Was möchten Sie als nächstes tun? .....	19
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>20</b>
Steuer-Taste .....	20
Display-Tasten .....	21
Tasten des Tastenfeldes .....	21
Korrektur von Falscheingaben .....	21
Menü-Führung .....	22
Mobilteil aus-/einschalten .....	23
Tastensperre ein-/ausschalten .....	23
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung .....	24
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>29</b>
Extern anrufen .....	29
Direktruf .....	29
Gespräch beenden .....	29
Anruf annehmen .....	29
Rufnummernübermittlung .....	30
Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP) .....	30
Freisprechen .....	31
Stumm schalten .....	31
<b>Komfortables Telefonieren über Netzdienste</b> .....	<b>32</b>
Rufnummernübermittlung .....	32
Rückruf .....	32
Anklopfen bei einem externen Gespräch .....	32
Anrufweitschaltung (AWS) .....	33
Rückfrage, Makeln, Konferenz .....	33
Weitere Funktionen .....	34

## Inhaltsverzeichnis

<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>35</b>
Telefonbuch .....	35
Wahlwiederholungsliste .....	38
SMS-Eingangsliste .....	39
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C610A) .....	39
Anruflisten .....	39
Funktion der Nachrichten-Taste .....	40
Liste der entgangenen Termine .....	41
<b>Kostenbewusst telefonieren</b> .....	<b>42</b>
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) .....	42
<b>SMS (Textmeldungen)</b> .....	<b>43</b>
SMS schreiben/sendern .....	43
SMS empfangen .....	45
SMS mit vCard .....	47
Benachrichtigung via SMS .....	47
SMS-Postfächer .....	48
SMS-Zentrum einstellen .....	49
SMS an Telefonanlagen .....	50
Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten .....	50
SMS-Funktion ein-/ausschalten .....	50
SMS-Fehlerbehebung .....	51
<b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen</b> .....	<b>52</b>
Bedienung über das Mobilteil .....	52
Mithören ein-/ausschalten .....	55
Aufzeichnungsparameter einstellen .....	55
Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen .....	56
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....	56
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> .....	<b>58</b>
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen .....	58
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	58
<b>ECO DECT</b> .....	<b>59</b>
<b>Wecker einstellen</b> .....	<b>60</b>
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>60</b>
Mobilteile anmelden .....	60
Mobilteile abmelden .....	61
Mobilteil suchen („Paging“) .....	61
Basis wechseln .....	61
Intern anrufen .....	61
Zu externem Gespräch zuschalten .....	63
Namen eines Mobilteils ändern .....	63
Interne Nummer eines Mobilteils ändern .....	63
<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)</b> .....	<b>64</b>

## Inhaltsverzeichnis

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>66</b>
Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen .....	66
Display-Sprache ändern .....	67
Display einstellen .....	67
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	68
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	68
Klingeltöne ändern .....	68
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	70
Eigene Vorwahlnummer einstellen .....	70
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	70
<b>Basis einstellen</b> .....	<b>71</b>
Klingeltöne der Basis	
Gigaset C610A ändern .....	71
Wartemelodie	
ein-/ausschalten .....	71
Repeater-Unterstützung .....	71
Vor unberechtigtem Zugriff schützen .....	72
Basis in Lieferzustand zurücksetzen .....	72
<b>Basis an Telefonanlage anschließen</b> .....	<b>73</b>
Wahlverfahren und Flash-Zeit .....	73
Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern .....	73
Pausenzeiten einstellen .....	74
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten .....	74
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>75</b>
Fragen und Antworten .....	76
Zulassung .....	77
Garantiekunde Schweiz .....	78
<b>Umwelt</b> .....	<b>79</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>80</b>
Pflege .....	80
Kontakt mit Flüssigkeit .....	80
Technische Daten .....	80
Text schreiben und bearbeiten .....	81
<b>Zubehör</b> .....	<b>83</b>
<b>Wandmontage der Basis</b> .....	<b>86</b>
<b>Wandmontage der Ladeschale</b> .....	<b>86</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>87</b>



## Sicherheitshinweise

### Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 80) ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.  
 Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 80).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

### Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

## Gigaset C610/C610A – mehr als nur Telefonieren



# Gigaset C610/C610A – mehr als nur Telefonieren

---

Ihr Telefon setzt neue Standards für Ihre Kommunikation zuhause.

Dank des grossen TFT-Displays, der benutzerfreundlichen Tastatur und der übersichtlichen Menüführung überzeugt es durch einfache Bedienbarkeit.

Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Speichern Sie Jahrestage, z. B. Geburtstage, in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.
- ◆ Ordnen Sie wichtige Gesprächspartner einer von 6 VIP-Gruppen zu – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton und am Farbton der zugeordneten VIP-Gruppe.
- ◆ Sie wollen nur Anrufe annehmen, deren Nummer Sie sehen – kein Problem: Stellen Sie ein, dass Ihr Telefon nur dann klingelt, wenn die Rufnummer übertragen wird.
- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern. Die Wahl der Nummer erfolgt dann mit einem Tastendruck.
- ◆ Stellen Sie das Display auf GröÙschrift ein – Sie erhöhen damit die Lesbarkeit in bestimmten für Sie wichtigen Situationen (z. B. im Telefonbuch und in Listen).
- ◆ Stellen Sie die Menü-Ansicht nach Ihren Bedürfnissen so ein, dass nur die wichtigsten Funktionen (**Standard-Modus**) oder alle Funktionen angezeigt werden (**Experten-Modus** ). Einstellungen oder Funktionen, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind in dieser Anleitung mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- ◆ Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details hierzu finden Sie unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/gigasetc610](http://www.gigaset.com/gigasetc610).

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 eine Basis Gigaset C610/C610A,
- 2 ein Steckernetzgerät,
- 3 ein Mobilteil Gigaset C610H,
- 4 ein Telefonkabel,
- 5 zwei Akkus,
- 6 ein Akkudeckel,
- 7 ein Gürtelclip,
- 8 eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale **9** mit Stecker-  
netzteil **10** in der Verpackung.



## Erste Schritte

### Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis oder Ladeschale an die Wand → S. 86.

#### Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.  
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.  
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 59).

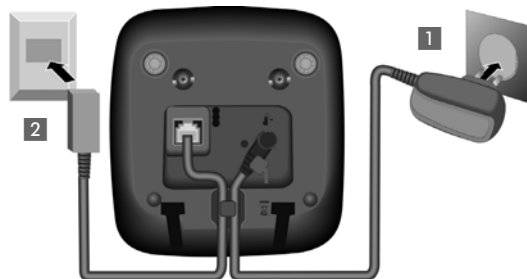
Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Basis anschließen

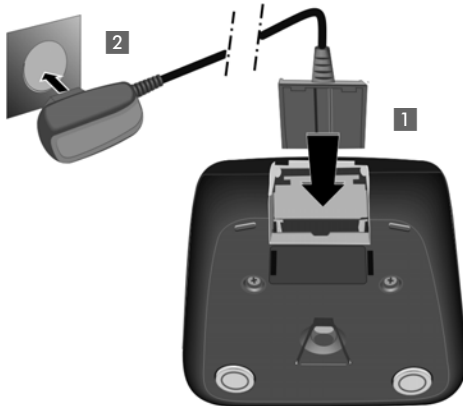
- ▶ **Zuerst** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.
- ▶ **Danach** das Steckernetzgerät **1** anschließen.



#### Bitte beachten Sie:

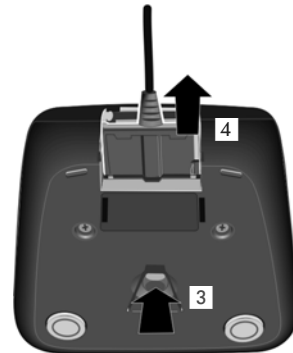
- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung → S. 81).

## Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



## Erste Schritte

### Mobilteil in Betrieb nehmen

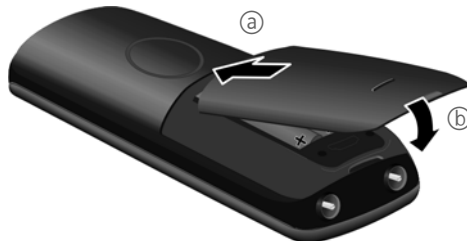
Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
**Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 80) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.



## Erste Schritte

### Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ▶ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand links oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



## Erste Schritte

### Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **10 Stunden** in die Basis.



#### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset C610/C610A bzw. in die Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

#### Hinweise

- ◆ Jedes Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Sollten Sie Ihr Mobilteil an einer anderen Basis oder an Ihrer Basis weitere Mobilteile benutzen wollen, müssen Sie das jeweilige Mobilteil manuell anmelden → S. 60.
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.




## Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.



▶ Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.



▶ Drücken Sie die Tasten **6 MNO** und **5 JKL** **langsam** nacheinander.



Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.



▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...





... bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch.



▶ Drücken Sie auf die **rechte** Taste direkt unter dem Display, um die Sprache auszuwählen.



Die Auswahl wird mit  angezeigt.

▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Erste Schritte

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 28.)



Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B.

1 4 GHI 1 0 + 2 ABC 0 +  
1 1 für den 14.10.2011.



Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. 0 + 7 PQRS 1 5 JKL für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.



## Erste Schritte




- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.






## Erste Schritte

### Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel). Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, wird in der Kopfzeile das Anrufbeantworter-Symbol  angezeigt.










#### Displayanzeigen

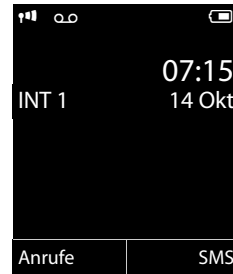
◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:    
- kein Empfang: 

Farbe **grün**: Eco-Modus aktiviert (→ S. 59)

◆ Ladezustand des Akkus:

-  leuchtet weiß: über 66 % geladen
-  leuchtet weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
-  leuchtet weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
-  leuchtet rot: unter 11 % geladen
-  blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
-     leuchtet weiß: Akku wird geladen




#### Hinweis

Haben Sie ein Farbschema mit weißem Hintergrund gewählt, werden die weißen Symbole schwarz dargestellt.

◆ INT 1

Interner Name des Mobilteils (→ S. 63)

Ist der **Eco-Modus+** (→ S. 59) aktiviert, wird oben links das Symbol  angezeigt. Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

### Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker anschließen. Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt „Telefon bedienen“ → S. 20.



Informationen zu ...	... finden Sie hier.
Klingeltonmelodie und -lautstärke einstellen	S. 68
Hörerlautstärke einstellen	S. 68
Eigene Ansage für Anrufbeantworter aufsprechen	S. 52
Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen	S. 59
Telefon für SMS-Empfang vorbereiten	S. 43
Telefon an einer Telefonanlage betreiben	S. 73
Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden	S. 60
Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen	S. 37

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 76) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 75).

## Telefon bedienen

# Telefon bedienen





## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „mittig auf die Steuer-Taste drücken“.



Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:



### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke ( → S. 68) des Mobilteils aufrufen.







### Im Hauptmenü

- , ,  oder 
- Zur gewünschten Funktion navigieren.




### In Untermenüs und Listen

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

### In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links . **Lang** drücken von  oder  bewegt den Cursor **wortweise**.

### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

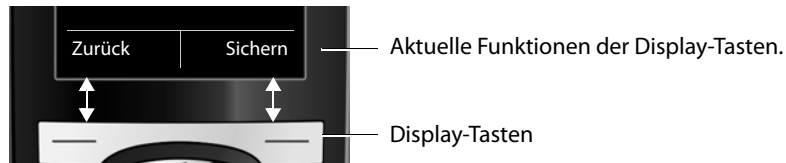
- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

### Hinweis

In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch rechts Drücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste wie beschrieben verwenden.

## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:




Einige wichtige Display-Tasten sind:

<b>Optionen</b>	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
<b>OK</b>	Auswahl bestätigen.
<b>&lt; C</b>	Lösch-Taste: Zeichen-/Wortweise von rechts nach links löschen.
<b>Zurück</b>	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
<b>Sichern</b>	Eingabe speichern.
<b>→→</b>	Wahlwiederholungsliste öffnen.
<b>→○○</b>	Anruf an Anrufbeantworter weiterleiten.

## Tasten des Tastenfeldes

 / **0+** / **\*△** usw.  
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

 Ziffern oder Buchstaben eingeben.

## Korrektur von Falscheingaben


Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit der Displaytaste **<C** das **Zeichen**, bei **lang** drücken das **Wort** links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- ◆ das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

**Telefon bedienen**

**Menü-Führung**

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder eingeschränkt werden (**Standard-Modus**). Im Lieferzustand ist der Experten-Modus aktiv.

Einstellungen oder Funktionen, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind in dieser Anleitung mit dem Symbol  gekennzeichnet.


Umschalten Standard-Modus/Experten-Modus und Menü-Übersicht → S. 26.


**Hauptmenü (erste Menü-Ebene)**

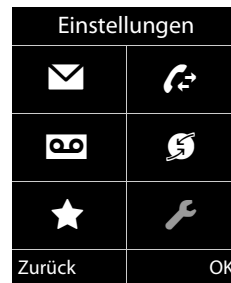
- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird orangefarben markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in den Ruhezustand zurück.




**Untermenüs**

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt (Beispiel rechts).

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.






## Telefon bedienen

### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern** oder **Ändern** bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 18 abgebildet.

### Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.

Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

#### Hinweis

Beim Einschalten sehen Sie einige Sekunden lang eine Animation mit dem Schriftzug **Gigaset**.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

#### Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.



## Telefon bedienen

### Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.


#### Beispiel:

Die Darstellung:


 →  → Eco-Modus → Eco-Modus+  = ein)

bedeutet:




- ▶ Drücken Sie **rechts** auf die Steuer-Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste nach rechts, links, oben und unten , bis das Untermenü **Einstellungen** ausgewählt ist.




- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , bis im Display der Menüpunkt **Eco-Modus** hervorgehoben wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

## Telefon bedienen




- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , bis im Display der Menüpunkt **Eco-Modus+** hervorgehoben wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Ändern**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.





Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zurück**, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen **oder** drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.




## Menü-Übersicht

# Menü-Übersicht

### Standard-Modus oder Experten-Modus einstellen

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder eingeschränkt werden (**Standard-Modus**). Menü-Einträge, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Die Einstellung nehmen Sie wie folgt vor:

 →  → **Menü-Ansicht** → **Einfach** (Standard-Modus) oder **Erweitert** (Experten-Modus) markieren → **Auswahl** (der aktive Modus ist mit  markiert)


**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

### SMS

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert

Neue SMS	→ S. 43
Eingang	→ S. 46
Entwürfe	→ S. 44

Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert








Allg. Postfach	Neue SMS	→ S. 43
	Eingang	→ S. 46
	Entwürfe	→ S. 44
Postfach A Postfach B Postfach C	Neue SMS	→ S. 43
	Eingang	→ S. 46
	Entwürfe	→ S. 44
 Einstellungen	SMS-Zentren	→ S. 49
	Postfächer	→ S. 48
	Benachrichtigung	→ S. 47
	Statusreport	→ S. 44

### Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 39
Abgehende Anrufe	→ S. 39
Angenomm. Anrufe	→ S. 39
Entgangene Anrufe	→ S. 39

Menü-Übersicht

 **Anrufbeantworter**

Nachricht. anhören	Netz-AB	→ S. 58
	Anrufbeantworter *	→ S. 52
Aktivierung *	→ S. 52	
Ansagen *	Ansage aufnehmen *	→ S. 52
	Ansage anhören *	→ S. 52
	Ansage löschen *	→ S. 52
	 Hinweis aufnehmen *	→ S. 52
	 Hinweis anhören *	→ S. 53
	 Hinweis löschen *	→ S. 53
 Aufzeichnungen *	→ S. 55	
 Mithören *	→ S. 55	
 Netz-AB	→ S. 58	
 Taste 1 belegen *	Netz-AB	→ S. 58
	Anrufbeantworter	→ S. 58

\* nur Basis mit Anrufbeantworter

 **Netzdienste**






Nr. unterdrücken	→ S. 32	
Alle Anrufe	Anrufweitzschalt.	→ S. 33
	Anklopfen	→ S. 32
	Anrufschutz	→ S. 34
Rückruf aus	→ S. 32	

 **Extras**

Wecker	→ S. 60
Babyalarm	→ S. 64
Direktruf	→ S. 29

## Menü-Übersicht

### **Einstellungen**



Datum und Uhrzeit	→ S. 16
Töne und Signale	Gesprächslautst. → S. 68
	 Hinweistöne → S. 70
	Klingeltöne (Mobilt.) → S. 68
	Klingeltöne (Basis) → S. 71
	 Wartemelodie → S. 71
Display	Screensaver → S. 67
	Großschrift → S. 67
	Farbschema → S. 67
	 Beleuchtung → S. 67
Sprache	→ S. 67
Anmeldung	Mobilteil anmelden → S. 60
	Mobilteil abmelden → S. 61
	Basisauswahl → S. 61
 Telefonie	Auto-Rufannahm. → S. 68
	Vorwahlnummern → S. 70
	Intern zuschalten → S. 63
	Preselection → S. 42
	Vorwahlziffer → S. 73
	Wahlverfahren → S. 73
	Flash-Zeiten → S. 73
 System	Mobilteil-Reset → S. 70
	Basis-Reset → S. 72
	Repeaterbetrieb → S. 71
	System-PIN → S. 72
Menü-Ansicht	Einfach → S. 26
	Erweitert → S. 26
Eco-Modus	Eco-Modus → S. 59
	Eco-Modus+ → S. 59

## Telefonieren




Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 67) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.


## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

  Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

  Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.



Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch (→ S. 35), Anrufliste (→ S. 39) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 38) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, eine vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

 →  → **Direktruf**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.


### Alarm an:

Nummer eingeben oder ändern.


▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Direktruf so aus:



Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen bzw. den Direktruf zu beenden.


### Direktruf deaktivieren

- ▶ Im **Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, drücken.
- ▶ **Lange** auf die Raute-Taste  drücken, um den Direktruf zu deaktivieren.




## Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset C610: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset C610A: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 55).

## Telefonieren

Steht das Mobilteil in der Basis/Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet (→ S. 68), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis/Ladeschale nehmen.




Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

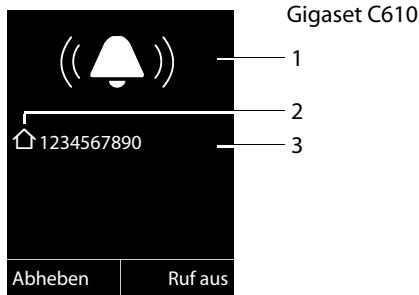
## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

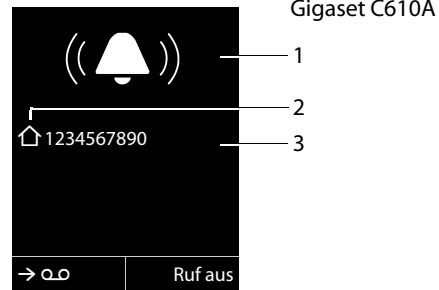
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.




### Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Adressbuch gespeichert, wird die Nummer durch den zugehörigen Adressbucheintrag ersetzt (Symbol  /  /  und Name/Nummer).



bzw.



- 1 Klingel-Symbol (Hintergrundfarbe ändert sich bei zugewiesener VIP-Gruppe → S. 37)
- 2 Symbol  /  /  aus Adressbuch
- 3 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Anonym**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (→ S. 32).
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

### Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

- ◆ Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder
- ◆ Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/ einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.



### Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- ▶ Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

### Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

### Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?

- ▶ Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.


Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

### Beim Wählen einschalten

 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset C610A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.


Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis/Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.



Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, → S. 68.

## Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

 Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrofon ist aus** angezeigt.  
Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

### Hinweis

Ist das Telefon stumm geschaltet, sind alle Tasten mit Ausnahme der Stummschalte-Taste  und der Auflegen-Taste  funktionslos.

## Komfortables Telefonieren über Netzdienste

# Komfortables Telefonieren über Netzdienste

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.





- ▶ **Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.**
- ▶ **Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.**

## Rufnummernübermittlung

### Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR)

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer im Display Ihres Gesprächspartners angezeigt, falls Ihr Gesprächspartner CLIP beauftragt hat (→ S. 30).

Wenn Sie im Einzelfall nicht möchten, dass Ihre Rufnummer angezeigt wird, können Sie die Anzeige für den nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).


-  →  → **Nr. unterdrücken**
-  Rufnummer eingeben.
-  Abheben-Taste drücken.
- oder
- Wählen** Display-Taste drücken.

## Rückruf

### Rückruf einleiten

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald die Leitung des angerufenen Teilnehmers frei ist, ertönt an Ihrem Gerät der Klingelton.

Sie hören den Besetztton.

- Optionen** → **Rückruf**
-  Auflegen-Taste drücken.

### Rückruf vorzeitig ausschalten



Sie können einen eingeleiteten Rückruf vorzeitig ausschalten.

-  →  → **Rückruf aus**

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Bei eingeschalteter Funktion wird Ihnen während eines externen Telefonats durch einen Anklopfton signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Wenn Sie CLIP haben (→ S. 30), wird die Rufnummer des Anklopfenden bzw. der Telefonbucheintrag zu dieser Rufnummer im Display angezeigt.

### Anklopfen ein-/ausschalten

-  →  → **Alle Anrufe** → **Anklopfen**
- Status** Ein-/ausschalten.
- Senden** Display-Taste drücken.

### Anklopfen annehmen

Sie führen ein externes Gespräch und hören den Anklopfton.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Optionen** → **Anklopfen annehm.**

oder

(nur wenn CLIP aktiviert ist → S. 30)

- Abheben** Display-Taste drücken.

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 34) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 34).

### Anklopfen abweisen

Sie hören den Anklopfton, wollen aber nicht mit dem Anrufer sprechen.

- Optionen** → **Anklopfen abweisen**

Der Anklopfende hört den Besetztton.

## Anrufweiserschaltung (AWS)

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

Folgende Varianten sind möglich:

- ◆ **Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- ◆ **Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- ◆ **Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopftton weitergeleitet.

 →  → **Alle Anrufe**  
→ **Anrufweiserschalt.**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Wann:**


**Sofort / Bei Besetzt / Bei Nichtmelden** wählen.


**An Telefon-Nr.:**

Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

**Status:**

Anrufweiserschaltung ein-/ausschalten.

**Senden**  Display-Taste drücken.

 Nach der Ansage Auflegen-Taste drücken.

## Komfortables Telefonieren über Netzdienste

### Rückfrage, Makeln, Konferenz

Mit diesen Diensten können Sie

- ◆ einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (Rückfrage).
- ◆ mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- ◆ mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

#### Rückfrage

Sie können einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

**Während** eines externen Gesprächs:

**Rückfr.** Display-Taste drücken.  
Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt. Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden.

Wenn er sich nicht meldet, drücken Sie auf die Display-Taste **Beenden**, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten.

#### **Hinweis**

Die Rufnummer des zweiten Teilnehmers können Sie auch aus dem Telefonbuch (→ S. 36) oder aus der Anruferliste (→ S. 39) übernehmen.

#### **Rückfrage beenden**

**Optionen** → **Gespräch trennen**

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.


Sie können die Rückfrage auch beenden, indem Sie die Auflegen-Taste drücken. Die Verbindung wird kurz unterbrochen und Sie erhalten einen Wiederanruf. Nach dem Drücken der Abheben-Taste sind Sie wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.


## Komfortables Telefonieren über Netzdienste

### Makeln

Sie können mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

▶ Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.

Der Partner, mit dem Sie gerade sprechen, ist im Display mit  gekennzeichnet.

### Momentanes Gespräch beenden

**Optionen** → **Gespräch trennen**


Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

### Konferenz

Sie können mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

**Konfer.** Display-Taste drücken.

Sie und die beiden Gesprächspartner (beide mit  gekennzeichnet) können sich gleichzeitig hören und unterhalten.

### Konferenz beenden



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch mit beiden Teilnehmern zu beenden.

Oder:

**Einzeln** Display-Taste drücken.

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Sie führen mit dem anderen Gesprächspartner das Gespräch fort.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

## Weitere Funktionen

### Anrufschutz

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angerufene nicht gestört werden will.



→  → **Alle Anrufe** → **Anrufschutz**

**Status:** Ein-/ausschalten.

**Senden** Display-Taste drücken.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C610A).

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 37).

### Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie insgesamt 150 Einträge speichern.


#### Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ S. 66).

### Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie


- ◆ Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
- ◆ E-Mail-Adresse,
- ◆ Jahrestage mit Signalisierung,
- ◆ VIP-Klingelton mit VIP-Symbol.

Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste .

#### Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

## Nummer im Telefonbuch speichern

 → <Neuer Eintrag>

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Vorname:** / **Nachname:**




Vornamen und/oder Nachnamen eingeben.

Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.

(Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf → S. 81.)

**Tel. (Privat):** / **Tel. (Büro):** / **Tel. (Mobil):**

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet:  /  / .

**E-Mail:**

E-Mail-Adresse eingeben.

**Jahrestag:**


**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)** → S. 38.

**VIP-Gruppe:**

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren.

Sie können jedem Eintrag eine von 6 VIP-Gruppen zuordnen, die sich durch die Farbe des Symbols , den Namen der VIP-Gruppe und dem zugehörigen Klingelton unterscheiden.

Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. Die Hintergrundfarbe der Klingeltonanimation ändert sich in die Farbe der VIP-Gruppe.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (→ S. 30).

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:



1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

### Telefonbuch-Eintrag auswählen



 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Den ersten Buchstaben des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern. Im Telefonbuch wird der Nachname durchsucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, wird der Vorname durchsucht.



### Mit Telefonbuch wählen

 →  (Eintrag auswählen).

 Abheben-Taste drücken. (Sind mehreren Nummern eingetragen, gewünschte Nummer auswählen und Abheben-Taste  erneut drücken). Nummer wird gewählt.


## Telefonbuch--Einträge verwalten

### Eintrag ansehen


 →  (Eintrag auswählen).

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag löschen



Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 37).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

### Eintrag ändern

 →  (Eintrag auswählen).


**Ansehen** | **Ändern** Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.



### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 37).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

### VIP-Gruppen

Name und Klingelton von VIP-Gruppen ändern, dazu:

VIP-Gruppe auswählen → **Ändern**

→ Eintrag ändern → **Sichern**.

### Liste löschen

Alle Einträge im Telefonbuch löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 37).

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge im Telefonbuch (→ S. 35) anzeigen lassen.



## Über Kurzwahl-Tasten wählen

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (→ S. 66).


## Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden** → **an Intern**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintrag gesendet. Weiteren Eintrag senden?** mit **Ja** beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- ◆ Einträgen zugeordnete Bilder und Sounds werden nicht übertragen.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder in einer SMS angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**


- ▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 35.

Gigaset C610A: Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

## Nummer oder E-Mail-Adresse aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder E-Mail-Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.



- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  öffnen.

 Eintrag auswählen (→ S. 36).

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: **Jahrestag: Aus**).

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 **Ein** auswählen.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Jahrestag (Datum)

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

#### Jahrestag (Zeit)

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

#### Jahrestag (Signal)

Art der Signalisierung auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

#### Hinweis

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

### Jahrestag ausschalten

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

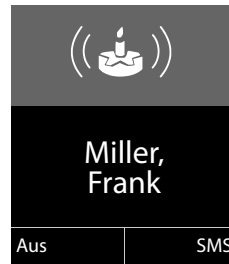
 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 **Aus** auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im Ruhezustand wird ein Erinnerungsruf im Display des Mobilteils und mit dem ausgewählten Klingelton signalisiert.



Sie können:

**SMS** SMS schreiben.

**Aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.


**Während Sie telefonieren** wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste **Entgang. Termine** eingetragen (→ S. 41).


### Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

#### Manuelle Wahlwiederholung

 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.


 Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.




## Telefonbuch und Listen nutzen

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch (S. 35) übernehmen.

**Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 36)

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 36)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 37)

### SMS-Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert → S. 45.

### Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C610A)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

### Anruflisten


**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 30)

Ihr Telefon speichert verschieden Anruferarten:

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ abgehende Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset C610A)

Sie können sich jede Anruferart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:








### Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

Alle Anrufe	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563810	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Ansehen	Optionen

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 16)
- ◆ Art des Eintrags:
  - angenommene Anrufe ()
  - entgangene Anrufe ()
  - abgehende Anrufe ()
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (, nur Gigaset C610A)

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

#### Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Liste löschen


Alle Einträge löschen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

## Funktion der Nachrichten-Taste





### Listen aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:


- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C610A) oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 58).
- ◆ SMS-Eingangsliste (→ S. 45)  
Sind **mehrere** Postfächer eingerichtet (→ S. 48), werden mehrere Listen angezeigt.
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 41)

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:


Symbol	Neue Nachricht...
	... in Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C610A) oder auf dem Netz-Anrufbeantworter
	... in der Liste <b>Entgangene Anrufe</b>
	... in SMS-Liste
	... in der Liste <b>Entgang. Termine</b>

Die Anzahl **neuer** Einträge wird unter dem jeweiligen Symbol angezeigt.

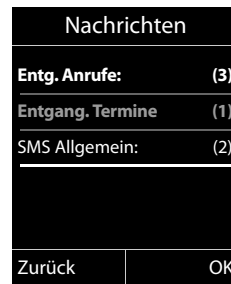



### Hinweise

Sind Anrufe auf dem Netzanrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).


Nach Drücken der Nachrichten-Taste  sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

Listen mit neuen Nachrichten stehen oben und sind durch Fettschrift gekennzeichnet:




Mit  wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.

## Blinken der Nachrichten-Taste aus-/einschalten

Sie können einstellen, ob die Nachrichten-Taste  bei neuen Meldungen blinken soll (Lieferzustand) oder nicht. Verfahren Sie wie folgt:




- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge:

 → \* 0 # 0 + 5 JKL \* 7 PQRS

Sie sehen:



```
System
97
```



- ▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:

 für entgangene Anrufe  
 oder  für neue SMS  
 oder  für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset C610A)/Netz-Anrufbeantworter

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 5 für entgangene Anrufe), die aktuelle Einstellung blinkt:

```
System
975 SET:
[5]
```

- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen:

 Nachrichten-Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste)  
 oder  Nachrichten-Taste blinkt nicht


Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 1):

```
System
975 SET:
[1]
```

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

## Liste der entgangenen Termine

Nicht angenommene Jahrestage (→ S. 38) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgang. Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Jahrestages ausgeschaltet.
- ◆ Sie öffnen die Liste durch Drücken der **Nachrichten-Taste**  (→ S. 40).

Jeder Eintrag wird mit

- ◆ Nummer oder Name,
- ◆ Datum und Uhrzeit

angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**, um den markierten Eintrag zu löschen.

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

**Kostenbewusst telefonieren**

## Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselection**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselection**“ die Ausnahmen zur Liste „Mit Preselection“ ein.

**Beispiel:**

Preselection-Nr.	0999
Mit Preselection	08
Ohne Preselection	081 084

Alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Ausnahme von 081 und 084, werden mit Preselection-Nummer 0999 gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

## Preselection-Nummer speichern

→ → **Telefonie** → **Preselection** → **Preselection-Nr.**

Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 20 Einträge mit jeweils 6 Ziffern enthalten.

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

→ → **Telefonie** → **Preselection** → **Mit Preselection / Ohne Preselection**

Eintrag auswählen.

Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Zeitweises Unterdrücken von Preselection

(lang drücken) → **Optionen**

→ **Preselection aus**

→ (Nummer wählen)

## Preselection dauerhaft deaktivieren

→ → **Telefonie** → **Preselection** → **Preselection-Nr.**

**<C** Display-Taste so lange drücken, bis die Preselection-Nummer gelöscht ist.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## SMS (Textmeldungen)

### SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

#### Voraussetzungen:


- ◆ Die Rufnummernübermittlung für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS.

#### Hinweis


Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie → S. 50.


### SMS schreiben/sendern

#### SMS schreiben



**Postfach B** Ggf. Postfach auswählen und **OK** drücken.

 Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Neue SMS** Auswählen und **OK** drücken.  
 SMS schreiben.

#### Hinweise

- ◆ Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf S. 81.
- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen). Rechts oben im Display wird angezeigt, wieviele Zeichen noch zur Verfügung stehen und welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird.

#### SMS senden



Abheben-Taste drücken

oder:



Display-Taste drücken.



Auswählen und **OK** drücken.



Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.



Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

#### Hinweise

- ◆ Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- ◆ Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.



## SMS (Textmeldungen)

### SMS-Statusreport

**Voraussetzung:** Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Haben Sie den Statusreport aktiviert, erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

#### Statusreport ein-/ausschalten


 →  → **Einstellungen**

#### Statusreport

Auswählen und **Ändern** drücken (☑ = ein).

#### Statusreport lesen/löschen/Nummer ins Telefonbuch

▶ Eingangsliste öffnen (→ S. 45), danach:

 SMS mit dem Status **Status OK** oder **Status nicht OK** auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken.

◆ Löschen:

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

◆ Nummer ins Telefonbuch:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch** → **OK**.

◆ Gesamte Liste löschen:

**Optionen** → **Liste löschen** → **OK**.

#### Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.




#### SMS in Entwurfsliste speichern

▶ Sie schreiben eine SMS (→ S. 43).


**Optionen** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.

#### Entwurfsliste öffnen

 →  → ggf.  (Postfach, Postfach-PIN) → **Entwürfe**

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:




Gespeichert  
14.10.11 15:07

Falls der Eintrag mit Rufnummer gespeichert wurde, z. B. beim Speichern einer SMS aus der Eingangsliste, erscheint die Rufnummer in der oberen Zeile.

#### SMS lesen oder löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

#### SMS schreiben/ändern

▶ Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

##### Senden

Gespeicherte SMS senden.

##### Editieren

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (→ S. 43).

##### Zeichensatz

Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

#### Entwurfsliste löschen

▶ Entwurfsliste öffnen, danach:

**Optionen** Menü öffnen.

##### Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.



SMS (Textmeldungen)


### SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal **SMS als E-Mail** unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

 →  → (Postfach, Postfach-PIN)  
→ **Neue SMS**

 /  E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch übernehmen oder direkt eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

 SMS-Text eingeben.  
**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**E-Mail** Auswählen und **OK** drücken. Falls die Nummer des E-Mail-Dienstes nicht eingetragen ist (→ S. 49), Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

**Senden** Display-Taste drücken.

### SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.



**Voraussetzung:** Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

▶ Sie schreiben eine SMS (→ S. 43).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**Fax** Auswählen und **OK** drücken.

 /  Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im Ortsnetz).

**Senden** Display-Taste drücken.

### SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.



#### Hinweis

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das Klingeln zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (→ S. 50).

### Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ alle empfangenen SMS, beginnend mit der aktuellsten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset C610H durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

#### Eingangsliste über die Taste öffnen

 Drücken.

Die Eingangsliste wird mit Postfachname und Anzahl der Einträge angezeigt (Beispiel):


SMS Allgemein: (2)

**fett:** neue Einträge  
**nicht fett:** gelesene Einträge

Ggf. ein Postfach auswählen und mit **OK** Liste öffnen (Ggf. Postfach-PIN eingeben und mit **OK** bestätigen).



## SMS (Textmeldungen)

Ein Eintrag der Liste wird mit Nummer und Eingangsdatum angezeigt (Beispiel):



0123727859362922  
14.10.11 09:07

### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 →  → ggf. Postfach auswählen, Postfach-PIN eingeben) → **Eingang**

### Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

▶ Eingangsliste öffnen.

**Optionen** Menü öffnen.


### Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

## SMS lesen oder löschen

▶ Eingangsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Alt“ (wird nicht mehr fett dargestellt).

### Zeichensatz ändern

▶ SMS lesen

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

## SMS beantworten oder weiterleiten

▶ SMS lesen

**Optionen** Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### Antworten

An die Nummer des Absenders eine neue SMS schreiben und senden (→ S. 43).

### Editieren

Den Text der SMS ändern und sie an den Absenders zurückschicken (→ S. 43).

### Senden

Die SMS an eine andere Nummer weiterleiten (→ S. 43).

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Nummer des Absenders übernehmen

▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (→ S. 45).

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 37.

### Hinweis

Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

## Nummern aus SMS-Text übernehmen/wählen


▶ SMS lesen und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind markiert.

 Display-Taste drücken.

Den Eintrag vervollständigen → S. 37.

### oder:


 Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

▶ Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.



## SMS mit vCard

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol  im Text der SMS dargestellt.

Eine vCard kann enthalten:


- ◆ Name
- ◆ Private Nummer
- ◆ Geschäftliche Nummer
- ◆ Mobiltelefon-Nummer
- ◆ Geburtstag

Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Telefonbuch gespeichert werden.

### vCard öffnen

- ▶ SMS lesen, in der sich die vCard befindet.

**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Um zum Text der SMS zurückzukehren, **Zurück** drücken.

 Nummer auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Wenn Sie eine Nummer speichern, wird automatisch das Telefonbuch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Telefonbuch übernommen.

- ▶ Eintrag im Telefonbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur vCard zurück.



## Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset C610A) benachrichtigen lassen.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnummer zu speichern, an die die Benachrichtigung geschickt werden soll.

 →  → **Einstellungen**

→ **Benachrichtigung**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**An:**

Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

### Für entgangene Anrufe

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

### Für Nachrichten auf Anrufbeantworter (nur Gigaset C610A)

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### **Achtung**

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

## SMS (Textmeldungen)

### SMS-Postfächer



Bei Auslieferung ist das **Allgemeine Postfach** aktiviert. Dieses Postfach ist für alle zugänglich und kann nicht mit einer PIN geschützt werden. Sie können zusätzlich drei **persönliche Postfächer** einrichten und mit einer **PIN** schützen. Jedes Postfach wird durch einen Namen und eine „Postfach-ID“ (eine Art Durchwahlziffer) gekennzeichnet.


#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Sie mehrere SMS-fähige Geräte (Basen) an einer Telefonleitung betreiben, darf jede SMS-Postfach-ID nur einmal vorkommen. In diesem Fall müssen Sie auch die voreingestellte ID des Allgemeinen Postfachs („0“) ändern.
- ◆ Persönliche Postfächer können Sie nur nutzen, wenn der Service-Provider dies unterstützt. Die Unterstützung erkennen Sie daran, dass der Nummer eines (voreingestellten) SMS-Zentrums ein Stern (\*) angefügt ist.
- ◆ Wenn Sie Ihre Postfach-PIN vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Basis in den Lieferzustand zurücksetzen. Damit werden **sämtliche SMS in allen Postfächern gelöscht**.

### Persönliches Postfach einrichten und ändern

#### Persönliches Postfach einrichten

 →  → **Einstellungen**  
→ **Postfächer**

 Postfach auswählen, z.B. **Postfach B**, und **Ändern** drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Postfach ein- bzw. ausschalten.

#### Name:

Name eingeben.

#### ID:

Postfach-ID auswählen (0–9). Es sind nur die freien Ziffern auswählbar.


#### PIN-Schutz:

PIN-Schutz ein-/ausschalten.

### SMS-PIN

Ggf. 4-stellige PIN eintragen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Aktive Postfächer sind in der Postfachliste mit ✓ markiert. Sie werden in der SMS-Liste dargestellt und können ggf. mit der Nachrichten-Taste  angezeigt werden.

### Postfach deaktivieren

- ▶ **Aktivierung** auf **Aus** stellen. Ggf. Hinweis mit **Ja** bestätigen.

Alle in diesem Postfach gespeicherten SMS werden gelöscht.

### PIN-Schutz deaktivieren

- ▶ **PIN-Schutz**: auf **Aus** stellen.

Die Postfach-PIN wird auf 0000 zurückgesetzt.

### Namen eines Postfachs ändern

 →  → **Einstellungen**  
→ **Postfächer** →  (Postfach auswählen)


**Ändern** Display-Taste drücken.

 Neuen Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### PIN und ID eines Postfachs ändern

 →  → **Einstellungen**  
→ **Postfächer** →  (Postfach auswählen)

 Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

- ▶ **ID, PIN-Schutz, SMS-PIN** einstellen (→ S. 48).

### SMS an ein persönliches Postfach schicken

Damit eine SMS in ein persönliches Postfach gelangt, muss der Absender Ihre ID kennen und hinter Ihrer Nummer anfügen.

- ▶ Sie können an Ihren SMS-Partner eine SMS über Ihr persönliches Postfach schicken.

Durch diese SMS erhält Ihr SMS-Partner Ihre SMS-Rufnummer mit der aktuellen ID und kann sie im Telefonbuch speichern. Ist die ID ungültig, wird die SMS nicht zugestellt.

## SMS (Textmeldungen)

### SMS-Zentrum einstellen

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (→ S. 49).

Für die Schweiz sind folgende SMS-Zenter vorprogrammiert:



- Zenter 1: 062210000\* (Swisscom)
- Zenter 2: 0435400000 (Cablecom).


Zu Fragen betreff SMS-Dienst, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Menü SMS nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Service-Zentrum ein (→ S. 49).

### SMS-Zentrum eintragen/ändern

- ▶ Informieren Sie sich **vor einem Neuantrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Nummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

 →  → **Einstellungen**  
→ **SMS-Zentren**

-  SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **Ändern** drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### **Sendezentrum:**

**Ja** auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

#### **Nr. des SMS-Zentrums:**

Nummer des SMS-Dienstes eintragen und einen Stern anfügen, wenn Ihr Service-Provider persönl. Postfächer unterstützt.

#### **Nummer des E-Mail-Zugangs:**

Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

#### **Hinweis**

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie persönliche Postfächer nutzen wollen (Voraussetzung: Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).

### SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

## SMS (Textmeldungen)

### SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).  
Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

### Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten



Hauptmenü öffnen.

\* Δ ↵ # 0 + 5 JKL ↵ # 1 ∞ 9 WXYZ

Tasten drücken.

0 + OK

Ersten Klingelton hörbar machen.

Oder:

1 ∞ OK

Ersten Klingelton unterdrücken.

### SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.



Hauptmenü öffnen.

\* Δ ↵ # 0 + 5 JKL ↵ # 2 ABC 6 MNO

Ziffern eingeben.

0 + OK

SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

1 ∞ OK

SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

SMS (Textmeldungen)

## SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

<p>Senden nicht möglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.</li> </ul> </li> <li>Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf). <ul style="list-style-type: none"> <li>SMS erneut senden.</li> </ul> </li> <li>Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.</li> <li>Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nummer eintragen (→ S. 49).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alte SMS löschen (→ S. 44).</li> </ul> </li> <li>Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.</li> </ol>

<p>Sie erhalten keine SMS mehr.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit oder machen Sie die Änderung rückgängig (→ S. 48).</li> </ul> </li> <li>Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivieren Sie Ihr Postfach (→ S. 48).</li> </ul> </li> <li>Die Anrufweiterschaltung (Umleitung) ist mit <b>Wann: Sofort</b> eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufweiterschaltung <b>Sofort</b> aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ändern Sie die Anrufweiterschaltung (→ S. 33).</li> </ul> </li> </ol>
<p>SMS wird vorgelesen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).</li> </ul> </li> <li>Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart. <ul style="list-style-type: none"> <li>Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.</li> </ul> </li> <li>Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.</li> </ul> </li> </ol>
<p>Empfang nur tagsüber.</p> <p>Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.</li> <li>Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.</li> </ul>

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen

# Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen


Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil, die Tasten an der Basis (→ S. 3) oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

### Anrufbeantworter-Modus

Sie können den Anrufbeantworter in zwei verschiedenen Modi nutzen.

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

## Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste  schalten Sie ihn aus.

## Anrufbeantworter ein-/ ausschalten und Modus einstellen

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.


 →  → **Aktivierung** (✓ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

**Ein** oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

 **Modus:**  
**Aufzeichnung**, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

Falls Modus **Im Wechsel** ausgewählt ist:


### Aufzeichnung von:

Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.  
(Die Uhrzeit **muß** vorher am Telefon eingestellt sein.)

### Aufzeichnung bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.



**Sichern** Display-Taste drücken.

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt, erfolgt eine entsprechende Ansage (Uhrzeit einstellen → S. 16). Im Display wird das Symbol  angezeigt. An der Basis leuchtet das LED-Display (→ S. 3).

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

Ist der Speicher für Nachrichten voll und wurde **Aktivierung: Ein** gewählt, wird das Sichern abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

## Eigene Ansage / Hinweisansage aufnehmen

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen**


**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).  
Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen


Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 100 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansagen / Hinweise anhören

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage anhören / Hinweis anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Neue Ansage aufnehmen, während Sie die Ansage anhören:



**Neu** Display-Taste drücken.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus

**Hinweisansage** um.

- ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansagen / Hinweise löschen

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage löschen / Hinweis löschen**

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.


## Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, → S. 16) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:



Die Taste  am Mobilteil und die Anzeige an der Basis blinken. An der Basis wird die Anzahl neuer Nachrichten angezeigt.

 Nachrichten-Taste drücken.

### Anrufbeantworter:

Auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.

## Alte Nachrichten anhören



Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen  erneut drücken  
**oder**

**Optionen** Menü öffnen.

### Wiedergabe-Pause

Auswählen und **OK** drücken.  
Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

 oder 

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.  
**2x drücken:** Zur vorherigen Nachricht springen.

 oder 

Zur nächsten Nachricht springen.  
**2x drücken:** Zur übernächsten Nachricht.



In der aktuellen Nachricht **5 Sekunden zurück** springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben).

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nachricht als „neu“ markieren

Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.

**Während der Nachrichten-Wiedergabe:**

 Stern-Taste drücken.

**Oder:**


**Optionen** Menü öffnen.

### Als neu markieren

Auswählen und **OK** drücken.

Eine Ansage teilt den neuen Status der Nachricht mit.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen. Ggf. beginnt die Wiedergabe der folgenden Nachricht.

Die Taste  am Mobilteil blinkt.

### Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 37.

### Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Alte Liste löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.


### Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:


**Löschen** Display-Taste drücken.

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben**  
Abheben- oder Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste  am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.



## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen

### Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

**Voraussetzung:** Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:

→  Display-Taste drücken.

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 55) wird ignoriert.

### Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

- ▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

**Optionen** Menü öffnen.

#### Mitschneiden

Auswählen und **OK** drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.



**Beenden** Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

### Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der Basis und der angemeldeten Mobilteile mithören.

#### Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

 →  → Mithören  
→ Mobilteil / Basis (☑ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Das Mithören an Basis und Mobilteil kann gleichzeitig aktiviert sein.

#### Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Sie können die Funktion während der Aufzeichnung am Mobilteil ausschalten.

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

### Aufzeichnungsparameter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → Aufzeichnungen

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Länge:

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min.**, **2 Min.**, **3 Min.** oder **Unbegrenzt** auswählen.

#### Qualität:

Aufzeichnungsqualität **Standard** oder **Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

#### Rufannahme:

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:  
**Sofort**, nach **10 Sek.**, **18 Sek.**, **30 Sek.** oder **Automatisch**.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen

### Hinweis zur Rufannahme

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:















- ◆ Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an.
- ◆ Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach 10 Sek. an.

Bei der Fernabfrage (→ S. 56) wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.


### Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste Klingelton unterdrückt** wird (→ S. 50). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

### Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern


-  Hauptmenü öffnen.
-        Ziffern eingeben **und** mit
-   Deutsch einstellen.
-   Französisch einstellen.
-   Italienisch einstellen.


### Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl mit Taste  der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (→ S. 58), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

 →  → **Taste 1 belegen**

#### Anrufbeantworter

Auswählen und  drücken.

Nachdem Sie den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

### Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten oder den Rückruf des Anrufbeantworters durch eine SMS einleiten.

#### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 72).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset C610A bedienen

### Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören



Eigene Nummer wählen.

Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste **9** drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der aktuellen Nachricht.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 4** In der aktuellen Nachricht **5 Sekunden zurück** springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben).
- \*** Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.

### Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

### Rückruf vom Anrufbeantworter mit SMS einleiten und Nachrichten anhören

**Voraussetzung:** Eine Benachrichtigungsnummer muss gespeichert sein (→ S. 47)

Sie können von dem Telefon (Mobiltelefon oder anderes SMS-fähiges Gerät), dessen Benachrichtigungsnummer in Ihrem Telefon gespeichert ist, von unterwegs eine SMS an Ihren Anrufbeantworter schicken und werden von dort zurückgerufen. Nach Rufannahme und Drücken einer beliebigen Ziffern-Taste beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.

Die SMS muss folgenden Inhalt haben:

\*<System-PIN>\*<Rückrufnummer>\*

Die Rückrufnummer ist optional.

Beispiele:

\*4711\* oder \*4711\*089123456\*

Ist eine Rückrufnummer eingetragen, wird diese gewählt, andernfalls die Benachrichtigungsnummer.

Bedienen Sie den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

# Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

## Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter oder den integrierten Anrufbeantworter (nur Gigaset C610A) direkt anwählen.

Gigaset C610: Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.

Gigaset C610A: Für die Schnellwahl ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Sie können stattdessen den Netz-Anrufbeantworter festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.



## Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Gigaset C610A:


 →  → Taste 1 belegen

**Netz-AB** Auswählen und **Auswahl** drücken (● = ausgewählt).

Gigaset C610:

 →  → **Netz-AB**


weiter mit:



 Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset C610H.

## Netz-Anrufbeantworter anrufen

 **Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

 Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworter laut.

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 40).

## ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset C610/C610A leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- ◆ **Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.
- ◆ **Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:



- ◆ **Eco-Modus**  
Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80 % – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50 %. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

### Ausschaltung der Strahlung

- ◆ **Eco-Modus+**  
Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.






**Eco-Modus / Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen. Das Mobilteil muss nicht in der Basis stehen.

### Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:


 →  → **Eco-Modus**  
→ **Eco-Modus / Eco-Modus+**

**Ändern** Displaytaste drücken (☑ = ein).

### Zustandsanzeigen

Displaysymbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
 weiss	<b>Eco-Modus</b> deaktiviert
 grün	<b>Eco-Modus</b> aktiviert
 weiss	<b>Eco-Modus+</b> aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)
 grün	<b>Eco-Modus und Eco-Modus+</b> aktiviert

### Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung (→ S. 71) schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

## Wecker einstellen

### Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 16).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → **Wecker**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.

#### Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.


#### Lautstärke:

Lautstärke (1–6) einstellen.

#### Melodie:

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 2) und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset C610H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Manuelle Anmeldung Gigaset C610H an Gigaset C610/C610A

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.



Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### 1) Am Mobilteil


Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:


**Anmelden** Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:

 Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.

 Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### 2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

### 1) Am Mobilteil



Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.


### 2) An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset C610H jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil abmelden**

 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.  
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **Sichern** drücken.


**Ja** Display-Taste drücken.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.



- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 3) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

## Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

## Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.



 →  → **Anmeldung**  
→ **Basisauswahl**

 Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **Auswahl** drücken.




## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.



### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen


 Internen Ruf einleiten.  
 Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:

 Internen Ruf einleiten.  
 Mobilteil auswählen.  
 Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

 Internen Ruf einleiten.  
 Stern-Taste drücken  
oder

**An alle** auswählen und  
 Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.


### Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben


Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 71).

 Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.


Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

 Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.


Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.


Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

### Intern rückfragen/Konferenz

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten oder ein Konferenzgespräch zwischen allen 3 Teilnehmern zu führen.

Sie führen ein **externes** Gespräch:

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 71).

 Mobilteil auswählen und **OK** drücken.  
Sie sind mit dem internen Teilnehmer verbunden.

entweder:


**Beenden** Display-Taste drücken.  
Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

oder:

**Konferenz** Display-Taste drücken.  
Alle 3 Teilnehmer sind miteinander verbunden.

### Konferenz beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Drückt ein **interner** Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem anderen Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

### Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

**Abweisen** Display-Taste drücken.

Der Anklopftton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.



Mehrere Mobilteile nutzen

## Zu externem Gespräch zuschalten

**Voraussetzung:** Die Funktion **Intern zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.


### Intern zuschalten ein-/ausschalten

 →  → **Telefonie**  
→ **Intern zuschalten**

Funktion durch Drücken von **Ändern** ein- oder ausschalten (☑ = ein).

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.


 Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit wird im Display dieses Mobilteils die Meldung **Konferenz** angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

### Zuschalten beenden


 Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Namen eines Mobilteils ändern


Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

 Mobilteil auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.


### Name ändern

 Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Interne Nummer eines Mobilteils ändern


Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

**Optionen** Menü öffnen.

### Nummer ändern

Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer auswählen. Es werden nur Nummern angezeigt, die noch frei sind.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)

### Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils kann ein- oder ausgeschaltet werden (**Gegensprechen = Ein oder Aus**). Ist **Gegensprechen** eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

#### Achtung!

- ◆ Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis/Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

### Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

 →  → **Babyalarm**


▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

#### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste  drücken) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

#### Gegensprechen:

Lautsprecher des Mobilteils ein- oder ausschalten (**Ein** oder **Aus** auswählen).

#### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Babyalarm so aus:




#### Eingestellte Zielrufnummer ändern

☰ → ★ → **Babyalarm**

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 64) beschrieben.

#### Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)



##### Babyalarm abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste , um den Ruf **während eines Babyalarms** abzubrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

##### Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 64).

## Mobilteil einstellen

# Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Die **Ziffern-Tasten** **0+** und **2 ABC** bis **9 WXYZ** können Sie mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 66).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

## Ziffern-Tasten belegen

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken  
**oder**  
Ziffern-Taste **kurz** drücken und Display-Taste **Kurzwahl** drücken.

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

### Hinweis

Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

## Nummer wählen/Belegung ändern

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken:  
Die Nummer wird sofort gewählt.

**oder**

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken:  
Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen **oder**  
Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder die Belegung zu löschen.

## Belegung einer Display-Taste ändern

- ▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (→ S. 64).

### Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (→ S. 60).

### Wahlwiederholung

Anzeigen der Wahlwiederholungsliste.

### Mehr Funktionen...

Weitere Funktionen stehen zur Auswahl:

#### Anruflisten

Anruflisten anzeigen (→ S. 39).

#### INT

Intern anrufen (→ S. 61).

#### SMS

Taste mit dem Menü für SMS-Funktionen belegen (→ S. 43).

#### Nr. unterdrücken



Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 32).


- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.


## Mobilteil einstellen

### Display-Sprache ändern


Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswahl** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 → **6 MNO** | **5 JKL**


 Die richtige Sprache auswählen und **rechte Display-Taste** drücken.

### Display einstellen

#### Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt **Screensaver** mit  markiert.

 →  → **Display** → **Screensaver**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


#### Aktivierung:

**Ein** (Screensaver wird angezeigt) oder **Aus** (kein Screensaver) auswählen.


#### Auswahl:

Screensaver auswählen **oder**

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.

 Screensaver auswählen und **OK** drücken.


**Sichern** Display-Taste drücken.

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz**  drücken, um das Ruhedisplay anzuzeigen.

#### Großschrift einstellen

Sie können sich die Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird dann nur noch ein Eintrag statt mehrerer Einträge pro Display gleichzeitig angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

 →  → **Display** → **Großschrift**

**Ändern** Display-Taste drücken ( = ein).

#### Farbschema einstellen

Sie können sich das Display mit schwarzem oder mit hellem Hintergrund anzeigen lassen.

 →  → **Display** → **Farbschema**

**Farbschema 1** oder **Farbschema 2** auswählen und **OK** drücken.

#### Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Basis/Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell. Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

 →  → **Display** → **Beleuchtung**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

## Mobilteil einstellen

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

### Außerh. Ladeschale


Ein oder Aus auswählen.



#### Hinweis

Bei der Einstellung **Ein** kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis/Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.





 →  → **Telefonie**  
→ **Auto-Rufannahm.**

**Ändern** Display-Taste drücken  
( = ein).

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern



Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:


-  Menü **Gesprächslautst.** aufrufen.
-  Hörerlautstärke einstellen.
-  In die Zeile **Freisprechen:** springen.
-  Freisprechlautstärke einstellen.

**Sichern** Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

-  Steuer-Taste drücken.
-  Lautstärke auswählen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (→ S. 34):

**Optionen** Menü öffnen.



**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.

Einstellung vornehmen (siehe oben).

#### Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 28).

## Klingeltöne ändern

- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 3 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.



Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:


- ◆ Für interne Anrufe
- ◆ Für externe Anrufe


## Mobilteil einstellen


### Lautstärke/Melodie einstellen

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**
- **Klingeltöne (Mobilt.)**
- **Lautstärke/Melodien**

 Lautstärke/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.



 In die nächste Zeile springen.

 Lautstärke/Melodie für externe Anrufe einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

#### **Zusätzlich für externe Anrufe:**

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

-  →  → **Töne und Signale**
- **Klingeltöne (Mobilt.)** → **Zeitsteuerung**

**Für externe Anrufe:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist:

**Nicht klingeln von:**

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Nicht klingeln bis:**

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.



#### **Hinweis**

Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

### Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen ohne Rufnummernübertragung nicht klingelt (nicht Anrufbeantworter). Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**
- **Klingeltöne (Mobilt.)**
- **Anonym.Rufe aus**

**Ändern** drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

### Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

#### **Klingelton auf Dauer ausschalten**

 Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

#### **Klingelton wieder einschalten**


 Stern-Taste **lang** drücken.

#### **Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten**


**Ruf aus** Display-Taste drücken.

### Aufmerksamkeitston ein-/ ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert.

Im Display erscheint .



## Mobilteil einstellen

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anrufliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**
- **Hinweistöne**
- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**


Ein oder Aus auswählen.

**Bestätigungen:**

Ein oder Aus auswählen.

**Akkuton:**

Ein oder Aus auswählen.

 Display-Taste drücken.

#### Hinweis



Sie können die Gesprächslautstärke, die Klingeltöne und die Hinweistöne auch über das Menü einstellen (→ S. 28).

### Eigene Vorwahlnummer einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vor-






wahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

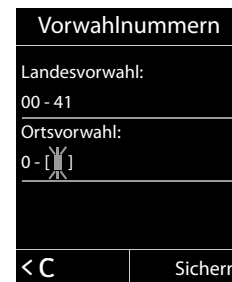
-  →  → **Telefonie**
- **Vorwahlnummern**

Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

-  Eingabefeld auswählen/wechseln.
-  Im Eingabefeld navigieren.
-  Ggf. Ziffer löschen: Display-Taste drücken.
-  Ziffer eingeben.
-  Display-Taste drücken.

**Beispiel:**






### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- ◆ die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge des Telefonbuchs, der Anruflisten, die SMS-Listen



-  →  → **System** → **Mobilteil-Reset**
-  Display-Taste drücken.





## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset C610H ein.


### Klingeltöne der Basis Gigaset C610A ändern


- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen 6 Lautstärken (0–5; z.B. Lautstärke 3 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Basis)**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

 Lautstärke einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Melodie einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

### Wartemelodie ein-/ausschalten

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Wartemelodie**

**Ändern** drücken, um Wartemelodie ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

### Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet.

 →  → **System** → **Repeaterbetrieb**

**Ändern** drücken, um Repeaterbetrieb ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

#### Hinweis

Eco-Modus / **Eco-Modus+** ( → S. 59) und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie Eco-Modus und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

## Basis einstellen

### Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.


### System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset C610A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters → S. 56.

 →  → System → System-PIN

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

### System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

#### Hinweis


Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

### Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- ◆ bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- ◆ bleiben Mobilteile angemeldet,
- ◆ wird der **Eco-Modus** ein- und der **Eco-Modus+** ausgeschaltet,
- ◆ wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

 →  → System → Basis-Reset

 System-PIN eingeben und **OK** drücken.


 Display-Taste drücken.

## Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

## Wahlverfahren und Flash-Zeit



Die aktuelle Einstellung ist mit  markiert.

### Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).



 →  → **Telefonie** → **Wahlverfahren**

 Wahlverfahren auswählen und **Auswahl** drücken  
( = ausgewählt).

### Flash-Zeit einstellen

Ihr Telefon ist im Lieferzustand für den Betrieb am Hauptanschluss eingestellt. Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.


 →  → **Telefonie** → **Flash-Zeiten**

 Flash-Zeit auswählen und **Auswahl** drücken  
( = eingestellter Wert).  
Mögliche Werte sind:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
800 ms.

## Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern

**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z.B. „0“.

 →  → **Telefonie** → **Vorwahlziffer**

 Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken.


Ist eine Vorwahlziffer gespeichert, gilt:











- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Wahl aus den folgenden Listen: Nummern der SMS-Zentren, Anruflisten, Anrufbeantworterliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Kurzwahlnummern und Nummern der SMS-Zentren.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit **<C**.


## Basis an Telefonanlage anschließen

### Pausenzeiten einstellen

#### Pause nach Leitungsbelegung ändern










Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abhebetaste  und Senden der Nummer eingefügt wird.


 Hauptmenü öffnen.  
   0 +     1   MNO  
Tasten drücken.

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.

#### Pause nach R-Taste ändern











Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).


 Hauptmenü öffnen.  
   0 +     1  2 ABC  
Tasten drücken.

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

#### Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

**Voraussetzung:** Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (→ S. 73).

 Hauptmenü öffnen.  
   0 +     1  1   
Tasten drücken.

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) und **OK** drücken.

**Wahlpause einfügen:** die Taste  2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein P.

### Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

**Voraussetzung:** Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

 Stern-Taste drücken.

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

## Kundenservice & Hilfe

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

### **Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.



Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.


**Kundenservice & Hilfe**

**Fragen und Antworten**

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil ist nicht eingeschaltet.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Auflegen-Taste  lang drücken.</li> </ul> </li> <li>Der Akku ist leer.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Akku laden bzw. austauschen (→ S. 12).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Es werden nicht alle Menüpunkte angezeigt.</b> Die Menü-Ansicht ist eingeschränkt (<b>Standard-Modus</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterte Menü-Ansicht (<b>Experten-Modus</b>  einschalten (→ S. 26).</li> </ul>
<p><b>Im Display blinkt Keine Basis.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Eco-Modus ausschalten (→ S. 59) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>Basis ist nicht eingeschaltet.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 10).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Im Display blinkt Bitte Mobilteil anmelden.</b> Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil anmelden (→ S. 60).</li> </ul>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klingelton ist ausgeschaltet.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Klingelton einschalten (→ S. 69).</li> </ul> </li> <li>Anrufweitzerschaltung auf „Sofort“ eingestellt.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufweitzerschaltung ausschalten (→ S. 33).</li> </ul> </li> <li>Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 69).</li> </ul> </li> </ol>

<p><b>Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.</b></p> <p>Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 10).</li> </ul>
<p><b>Fehlerton nach System-PIN Abfrage.</b> Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 72).</li> </ul>
<p><b>System-PIN vergessen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 72).</li> </ul>
<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b> Sie haben die Stummschalten-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrofon wieder einschalten (→ S. 31).</li> </ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.</b> Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufer sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).</b> Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</li> </ul>
<p><b>Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.</b> Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.</li> </ul>

### nur Gigaset C610A:

<p><b>In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.</b> Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen ( → S. 16).</p>
<p><b>Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.</b> 1. Eingegebene System-PIN ist falsch ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen, 2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen ( → S. 72).</p>
<p><b>Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.</b> Der Speicher ist voll. ▶ Alte Nachrichten löschen. ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.</p>

### Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Kundenservice & Hilfe

### Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service)
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.



## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 59) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

### Entsorgung

Akkupacks gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbehandlungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder

an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Anhang

## Anhang

### Pflege

- ▶ Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.
- ▶ Beeinträchtigungen der Hochglanzoberfläche können vorsichtig mit Displaypolituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Wir empfehlen folgende Akkutypen, da nur damit die angegebenen Betriebszeiten, die volle Funktionalität und die Langlebigkeit gewährleistet sind:

- ◆ Yuasa AAA 800 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelasenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

	Kapazität (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Bereitschaftszeit (Stunden)*	160/ 48	185/ 56	210/ 64	260/ 79
Gesprächszeit (Stunden)	10	12	13	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)**	85	100	115	140
Ladezeit in Basis (Stunden)	7,5	8,5	10	12
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	6,5	7,5	8,5	10,5

\* ohne/mit Display-Beleuchtung

\*\* ohne Display-Beleuchtung

(Display-Beleuchtung einstellen → S. 67)

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:

Gigaset C610: etwa 1,1 Watt

Gigaset C610A: etwa 1,2 Watt

Während des Gesprächs:

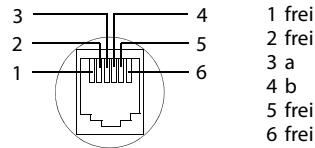
Gigaset C610: etwa 1,0 Watt

Gigaset C610A: etwa 1,1 Watt

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)

### Steckerbelegung des Telefonsteckers



### Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Jeder Taste zwischen **[0+]** und **[9WXYZ]** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit **[←]**, **[→]**, **[↶]**, **[↷]** gesteuert. **Lang** drücken von **[←]** oder **[→]** bewegt die Schreibmarke **wortweise**.
- ◆ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste **[\*a]** drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Display-Taste **[Einfügen]** drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- ◆ Ziffern durch **langes** Drücken von **[0+]** bis **[9WXYZ]** einfügen.
- ◆ Display-Taste **[<C]** drücken, um das **Zeichen** links von der Schreibmarke zu löschen. **Langes** Drücken löscht das **Wort** links von der Schreibmarke.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Anhang

### SMS/Namen schreiben

Um Buchstaben/Zeichen einzugeben, entsprechende Taste mehrmals drücken.

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, wird die jeweilige Ziffer eingefügt.

### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>1</b> <small>OP</small>	1									
<b>2</b> <small>ABC</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>3</b> <small>DEF</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>4</b> <small>GHI</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>5</b> <small>JKL</small>	j	k	l	5						
<b>6</b> <small>MNO</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
<b>7</b> <small>PQRS</small>	p	q	r	s	7	ß				
<b>8</b> <small>TUV</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>9</b> <small>WXYZ</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
<b>0</b> <small>+</small>	<sup>1)</sup> <small>↵</small>	.	,	?	!	<sup>2)</sup> <small>↵</small>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

### Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Raute-Taste **↵ #** **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste **↵ #** **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt.

## Zubehör

---

### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil C610H

- ◆ Der Familienmanager mit Babyalarm, Geburtstags-erinnerung, Direktruf
- ◆ Hören, für wen es klingelt mit 6 VIP-Gruppen
- ◆ Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Adressbuch für 150 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 12 h/180 h, Standard-Akkus
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen
- ◆ Screensaver (Digitaluhr)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)



#### Gigaset-Mobilteil SL400

- ◆ Echtmetall-Rahmen und Tastatur
- ◆ Hochwertige Tastaturbeleuchtung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/230 h
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Vibrationsalarm, Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigasetsl400](http://www.gigaset.com/gigasetsl400)



## Zubehör

### Gigaset-Mobilteil S810H

- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
- ◆ Hochwertig beleuchtete Echtmetall-Tastatur
- ◆ Seitentaste für einfache Lautstärkenregelung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 13 h/180 h, Standard-Akkus
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



### Gigaset-Mobilteil SL78H

- ◆ Echtmetall-Rahmen
- ◆ Moderne Tastatur mit hochwertiger Beleuchtung
- ◆ 2,2'' TFT-Farb-Display in QVGA-Auflösung
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/200 h
- ◆ Komfort-Freisprechen
- ◆ Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Babyalarm (Babyphone)
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigasetl78h](http://www.gigaset.com/gigasetl78h)



## Zubehör

### Gigaset-Mobilteil E49H

- ◆ Stoß-, staub-, und spritzwassergeschützt
- ◆ Beleuchtete robuste Tastatur
- ◆ Farb-Display
- ◆ Adressbuch für 150 Einträge
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 12 h/250 h, Standard-Akkus
- ◆ Komfort-Freisprechen
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Babyalarm (Babyphone)
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigasete49h](http://www.gigaset.com/gigasete49h)



### L410 Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- ◆ Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
- ◆ Praktische Clipbefestigung
- ◆ Freisprechen in perfekter Klang-Qualität
- ◆ Einfache Gesprächsübernahme vom Mobilteil
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lautstärkeregelung in 5 Stufen
- ◆ Statusanzeige über LED
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 5 h/120 h
- ◆ Reichweiten in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m

[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)



### Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

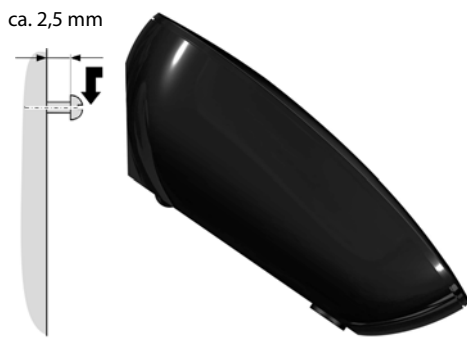
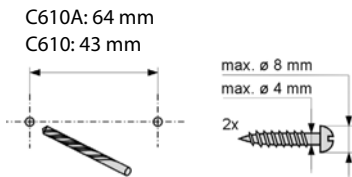


Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

### Wandmontage der Basis

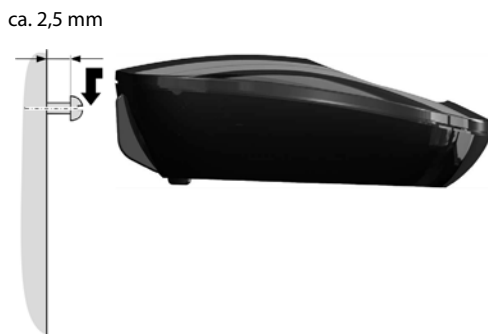
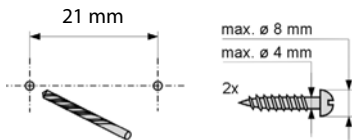
## Wandmontage der Basis

---



## Wandmontage der Ladeschale

---





## Stichwortverzeichnis

### A

Abheben-Taste.....	1, 29
Abmelden (Mobilteil).....	61
Akku	
Anzeige.....	1, 2
einlegen.....	12
laden.....	1, 2, 14
Symbol.....	1, 2
Ton.....	70
AKZ (Amtskennziffer).....	73
Ändern	
Display-Sprache.....	15, 67
Freisprechlautstärke.....	68
Hörerlautstärke.....	68
interne Nummer eines Mobilteils.....	63
Klingelton.....	68, 71
Namen eines Mobilteils.....	63
Pausenzeiten.....	74
System-PIN.....	72
Wahlverfahren.....	73
Zielrufnummer (Babyalarm).....	65
Anhören	
Ansage (Anrufbeantworter).....	53
Nachricht (Anrufbeantworter).....	53
Anklopfen	
annehmen/abweisen.....	32
ein-/ausschalten.....	32
externes Gespräch.....	32
internes Gespräch.....	62
Anmelden (Mobilteil).....	60
Anonym anrufen.....	32
Anonyme Anrufe aus.....	69
Anruf	
annehmen.....	29
anonym anrufen.....	32
Anrufbeantworter.....	52
Ansage/Hinweisansage aufnehmen..	52
ein-/ausschalten.....	52
Fernbedienung.....	56
Nachrichten anhören.....	53
Nachrichten löschen.....	54
rückwärts springen.....	54
Skip-back-Funktion.....	54, 57
vorwärts springen.....	54
Anrufbeantworter s. a.	
Netz-Anrufbeantworter	

Anrufbeantworterliste.....	39, 40
Anrufen	
anonym.....	32
extern.....	29
intern.....	61
Anruflisten.....	39
Anrufschutz.....	34
Anrufwefterschaltung.....	33
Ansage (Anrufbeantworter).....	53
Ansagemodus (Anrufbeantworter).....	52
Anschließen, Basis an Telefonanlage.....	73
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter Meldung.....	58
nicht angenommene Jahrestage.....	41
Nummer (CLI/CLIP).....	30
Speicherplatz Telefonbuch.....	37
Auflegen-Taste.....	1, 29
Aufmerksamkeitston.....	69
Aufnehmen	
Gespräch mitschneiden.....	55
Aufstellen, Basis.....	10
Aufzeichnungslänge.....	55
Aufzeichnungsqualität.....	55
Ausschalten	
Anrufbeantworter.....	52
Babyalarm.....	65
Gespräch mitschneiden.....	55
Hinweistöne.....	70
intern zuschalten.....	63
Klingelton unterdrücken.....	50
Mobilteil.....	23
Rufannahme.....	68
Tastensperre.....	23
Automatische	
Netzanbietervorwahl.....	42
Rufannahme.....	30, 68
AWS s. Anrufwefterschaltung	
<b>B</b>	
Babyalarm (Babyphone).....	64
Basis	
anschließen.....	10
anschließen an Telefonanlage.....	73
aufstellen.....	10
einstellen.....	71
in Lieferzustand zurücksetzen.....	72
Klingelton einstellen.....	71
System-PIN.....	72
wechseln.....	61
Beenden, Gespräch.....	29

**Stichwortverzeichnis**

Benachrichtigung via SMS .....	47	Empfangsverstärker s. Repeater	
Bestätigungston .....	70	Empfindlichkeit (Babyalarm) .....	65
Beste Basis .....	61	Entgangener Anruf .....	39
Betriebszeit des Mobilteils		Entsorgung .....	79
im Babyalarm-Modus .....	64	Entwurfsliste (SMS) .....	44
Blinken der Nachrichten-Taste aus- /ein-		Erinnerungsruf .....	38
schalten .....	41	Experten-Modus .....	26, 76
<b>C</b>		Externes Gespräch	
Call-by-Call .....	42	an Anrufb. weiterleiten .....	55
CLI, CLIP .....	30	Anklöpfen .....	32
CLIR .....	32	<b>F</b>	
<b>D</b>		Falscheingaben (Korrektur) .....	21
Datum einstellen .....	16, 28	Farbschema .....	67
Direktruf .....	29	Fax (SMS) .....	45
Display		Fehlerbehebung (SMS) .....	51
Beleuchtung .....	67	Fehlerbehebung allg. ....	76
Display-Sprache ändern .....	15, 67	Fehlerton .....	70
einstellen .....	67	Fernbedienung .....	56
Farbschema .....	67	Flash-Zeit .....	73
im Ruhezustand .....	18, 23	Flüssigkeit .....	80
Screensaver .....	67	Fragen und Antworten .....	76
Displaysymbole .....	2	Freisprechen .....	31
Display-Tasten .....	1, 21	Taste .....	1
belegen .....	66	<b>G</b>	
Dreierkonferenz .....	34	Garantie .....	78
<b>E</b>		Geburtstag s. Jahrestag	
ECO DECT .....	59	Gegensprechen (Babyalarm) .....	65
Eco-Modus .....	59	Gespräch	
Eco-Modus+ .....	59	beenden .....	29
Ein-/Aus-Taste .....	1	extern .....	29
Eingangsliste (SMS) .....	45	intern .....	61
Einschalten		mitschneiden .....	55
Anrufbeantworter .....	52	Teilnehmer zuschalten .....	63
Anrufbeantworter (Fernbedienung) ..	57	übernehmen v. Anrufbeantworter ...	54
Babyalarm .....	64	weitergeben (verbinden) .....	62, 63
Gespräch mitschneiden .....	55	Gesprächsdauer .....	29
Hinweistöne .....	70	Großschrift .....	67
intern zuschalten .....	63	<b>H</b>	
Klingelton unterdrücken .....	50	Headset anschließen .....	18
Mobilteil .....	23	Headsetbuchse .....	18
Rufannahme .....	68	Hilfe .....	76
Tastensperre .....	23	Hinweistöne .....	70
Eintrag		Hörerbetrieb .....	31
aus Telefonb. auswählen .....	36	Hörerlautstärke .....	68
speichern, ändern (Preselection) ....	42	Hörgeräte .....	7
E-Mail-Adresse .....	45		
aus dem Telefonbuch übernehmen ...	37		

**Stichwortverzeichnis**

<b>I</b>			
Impulswahl-Verfahren	73	Nachricht	54
In Betrieb nehmen, Mobilteil	12	Zeichen	21
Intern		Lösch-Taste	21
Konferenz	62	<b>M</b>	
rückfragen	62	Makeln	34
telefonieren	61	Manuelle Wahlwiederholung	38
zuschalten	63	Medizinische Geräte	7
Internes Gespräch	61	Meldung des Netz-Anrufts ansehen	58
anklopfen	62	Menü	
IWV (Impulswahl-Verfahren)	73	Endeton	70
<b>J</b>		Führung	22
Jahrestag	38	öffnen	20
ausschalten	38	Übersicht	26
im Telefonbuch speichern	38	Menü-Ansicht	
nicht angenommen	41	Experten-Modus	26, 76
<b>K</b>		Standard-Modus	26, 76
Klingelton		Mikrofon	1
ändern	68, 71	Mithören während Aufzeichnung	55
Lautstärke einstellen	68, 71	Mobilteil	
unterdrücken	50	abmelden	60, 61
Konferenz	34	an weiterer Basis anmelden	61
Konferenz (intern)	62	anmelden	60
Korrektur von Falscheingaben	21	Babyalarm nutzen	64
Kostenbewusst telefonieren	42	Display-Beleuchtung	67
Kundenservice	75	Display-Sprache	15, 67
Kundenservice & Hilfe	75	ein-/ausschalten	23
Kurzwahl	35, 66	einstellen	66
<b>L</b>		Farbschema	67
Ladezustandsanzeige	1, 2	Freisprechlautstärke	68
Lautstärke		Gespräch weitergeben	62
Freisprechlautstärke Mobilteil	68	Großschrift	67
Hörer	68	Hinweistöne	70
Klingelton	68, 71	Hörerlautstärke	68
Lautsprecher	68	in Betrieb nehmen	12
Leistungsaufnahme	81	in Lieferzustand zurücksetzen	70
Liste		interne Nummer ändern	63
Anrufbeantworter	39, 40	Kontakt mit Flüssigkeit	80
Anruflisten	39	Liste	20
entgangene Anrufe	39	mehrere nutzen	60
Mobilteile	20	Namen ändern	63
Netz-Anrufbeantworter	40	Nummer ändern	63
SMS-Eingangsliste	45	Paging	61
SMS-Entwurfsliste	44	Ruhezustand	23
SMS-Liste	40	Screensaver	67
Löschen		stumm schalten	31
Ansaug für Anrufbeantworter	53	suchen	61
		Wechsel zu bestem Empfang	61
		Wechsel zu einer anderen Basis	61

**Stichwortverzeichnis**

**N**

Nachrichten ..... 52  
 als "neu" markieren ..... 54  
 anhören ..... 53  
 löschen ..... 54  
 Nummer ins Telefonbuch  
     übernehmen ..... 54  
 Symbol bei neuer Nachricht ..... 53  
 Taste ..... 1  
 Nachrichten-Taste  
     Blinken aus-/einschalten ..... 41  
     Liste öffnen ..... 45  
     Listen aufrufen ..... 40  
 Nachtmodus s. Zeitsteuerung  
 Name eines Mobilteils ..... 63  
 Netzanbietervorwahl, automatische .... 42  
 Netz-Anrufbeantworter ..... 58  
 Netzdienste ..... 32  
 Nummer  
     als Ziel bei Babyalarm ..... 64  
     aus dem Telefonbuch übernehmen ... 37  
     aus SMS-Text übernehmen ..... 46  
     des Anrufers anzeigen (CLIP) ..... 30  
     Eingabe mit Telefonbuch ..... 37  
     im Telefonbuch speichern ..... 35  
     ins Telefonbuch übernehmen ..... 37

**P**

Paging ..... 61  
 Pause  
     nach Leitungsbelegung ..... 74  
     nach R-Taste ..... 74  
     nach Vorwahlziffer ..... 74  
 Pflege des Telefons ..... 80  
 PIN ändern  
     System-PIN ..... 72  
 Postfächer s. SMS  
 Postfach-ID s. SMS  
 Preselection ..... 42  
     unterdrücken ..... 42

**Q**

Quittungstöne ..... 70

**R**

Raute-Taste ..... 1, 23  
 Reichweite ..... 10  
 Reihenfolge im Telefonbuch ..... 36  
 Repeater ..... 71  
 R-Taste ..... 1, 74

Rückfrage ..... 33  
 Rückfrage (intern) ..... 62  
 Rückruf ..... 32  
 Ruf von Unbekannt ..... 30  
 Rufannahme ..... 55, 68  
 Rufnummernanzeige, Hinweise ..... 30  
 Rufnummernübermittlung ..... 30  
     einmalig unterdrücken ..... 32  
 Ruhezustand (Display) ..... 18, 23  
 Ruhezustand, zurückkehren in den .... 23

**S**

Sammelruf ..... 61  
 Schlummermodus ..... 60  
 Schnellwahl  
     Anrufbeantworter ..... 56  
     Netz-Anrufbeantworter ..... 58  
 Schreiben (SMS) ..... 43  
 Screensaver ..... 67  
 Senden  
     Telefonbucheintrag an Mobilteil ..... 37  
 Signalton s. Hinweistöne  
 Skip-back-Funktion  
     (Anrufbeantworter) ..... 54, 57  
 SMS ..... 43  
     als Fax senden ..... 45  
     an E-Mail-Adresse senden ..... 45  
     an persönliches Postfach schicken ... 48  
     an Telefonanlagen ..... 50  
     beantworten oder weiterleiten ..... 46  
     Benachrichtigung via SMS ..... 47  
     Eingangsliste ..... 45  
     empfangen ..... 45  
     Entwurfsliste ..... 44  
     Fehler beheben ..... 51  
     lesen ..... 44, 46  
     löschen ..... 44, 46  
     Nummer speichern ..... 46  
     PIN-Schutz ..... 48  
     Postfach ändern ..... 48  
     Postfächer ..... 48  
     Postfach-ID ..... 48  
     schreiben ..... 43, 81  
     Selbsthilfe bei Fehlermeldungen .... 51  
     Sendezentrum ..... 49  
     Statusreport ..... 44  
     vCard ..... 47  
     verkettete ..... 43  
     weiterleiten ..... 46  
 SMS-Liste ..... 40

**Stichwortverzeichnis**

SMS-Zentrum		Nachrichten-Taste.....1
einstellen.....	49	Raute-Taste..... 1, 23
Nummer ändern.....	49	R-Taste.....1
Sonderfunktionen.....	73	Schnellwahl..... 1, 56
Sound s. Klingelton		Stern-Taste.....1
Speichern (Vorwahlziffer).....	73	Steuer-Taste..... 1, 20
Speicherplatz		Stummschalte-Taste.....1
Telefonbuch.....	37	Tastensperre..... 23
Sperre		Technische Daten..... 78, 80
Tastensperre ein-/ausschalten.....	23	Telefon vor Zugriff schützen..... 72
Sprache, Display.....	15, 67	Telefonanlage
Standard-Modus.....	26, 76	auf Tonwahl umschalten..... 74
Steckerbelegung.....	81	Basis anschließen..... 73
Steckernetzgerät.....	7	Flash-Zeit einstellen..... 73
Stern-Taste.....	1	Pausenzeiten..... 74
Steuer-Taste.....	1, 20	SMS..... 50
Stromverbrauch.....	78	Vorwahlziffer speichern..... 73
Stumm schalten des Mobilteils.....	31	Wahlverfahren einstellen..... 73
Stummschalte-Taste.....	1	Telefonbuch..... 35
Suchen im Telefonbuch.....	36	bei Nummerneingabe nutzen..... 37
Suchen, Mobilteil.....	61	Eintrag speichern..... 35
Symbol		Eintrag/Liste senden an Mobilteil..... 37
Anrufbeantworter.....	52, 55	Einträge verwalten..... 36
bei neuen Nachrichten.....	40	Jahrestag speichern..... 38
Klingelton.....	69	Nummer aus Text übernehmen..... 37
neue Nachricht.....	53	Nummer des Absenders (SMS)
neue SMS.....	45	speichern..... 46
Tastensperre.....	23	öffnen..... 20
Wecker.....	60	Reihenfolge der Einträge..... 36
Symbole		Telefonieren
Display.....	2	Anruf annehmen..... 29
Systemeinstellungen.....	72	extern..... 29
System-PIN ändern.....	72	intern..... 61
<b>T</b>		Telefonstecker, Steckerbelegung..... 81
Taste		Text schreiben und bearbeiten..... 81
mit Funktion oder Nummer		Textmeldung s. SMS
belegen.....	66	Tonwahl..... 73, 74
Taste 1 (Schnellwahl).....	1, 56	<b>U</b>
Tasten		Uhrzeit einstellen..... 16, 28
Abheben-Taste.....	1, 29	Umleitung s. Anrufweiterleitung
Auflegen-Taste.....	1, 29	Umwelt..... 79
Display-Tasten.....	1, 21	Unbekannt..... 30
Ein-/Aus-Taste.....	1	Unterdrücken
Freisprechen-Taste.....	1	ersten Klingelton..... 50
Kurzwahl.....	37	Preselection..... 42
Löschen-Taste.....	21	

## Stichwortverzeichnis

### V

vCard (SMS).....	47
Verketten s. SMS	
Verpackungsinhalt .....	9
VIP-Gruppe (Telefonbuch-Eintrag) ...	35, 37
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen .....	70
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage.....	73

### W

Wählen	
mit Kurzwahl .....	37, 66
Telefonbuch .....	36
Wahlpause .....	74
Wahlverfahren .....	73
Wahlwiederholung .....	38
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie.....	71
Wecker .....	60

### Z

Zeichensatz.....	44, 46, 82
Zeitsteuerung (Nachtmodus).....	69
Zielrufnummer (Babyalarm).....	64
Ziffern-Taste belegen .....	66
Zubehör.....	83
Zugriffschutz .....	72
Zulassung .....	77
Zuschalten zu einem Gespräch .....	63

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.