



- A seconda del software installato, del gestore telefonico o della nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare a seconda della nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserire la scheda SIM.

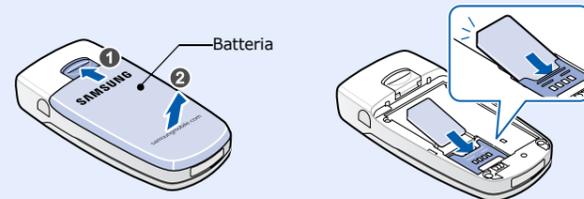

2. Installate la batteria e riposizionate il coperchio.

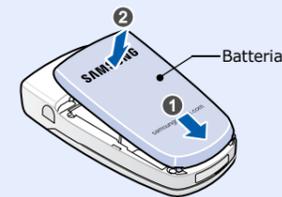

Ricarica della batteria

1. Collegate il caricabatteria da viaggio fornito.



Alla presa AC 220V a muro

2. Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria.



Nota: non rimuovete la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Componenti del telefono e funzioni dei tasti



Modo silenzioso Tenete premuto **#** nel modo stand-by per disattivare tutti i suoni del telefono. Per uscire, tenete nuovamente premuto questo tasto.

Server segreteria Tenete premuto **1** nel modo stand-by per accedere al server della segreteria.

Modo SOS Con il telefono chiuso, premete i tasti Volume per 4 volte per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti. Dopo l'invio del messaggio SOS, il telefono passerà al modo SOS e riceverà chiamate solo da parte dei destinatari registrati. Alla ricezione di una chiamata da parte dei destinatari del messaggio SOS, il telefono risponderà automaticamente alla chiamata. Premete per uscire dal modo SOS.

Display

Quando non è in corso alcuna chiamata e non si utilizza un menu, il telefono è nel modo stand-by. Per comporre un numero, il telefono deve essere nel modo stand-by.



Nella parte superiore dello schermo del telefono vengono visualizzati i seguenti indicatori di stato:


Icona	Descrizione
	Potenza segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Nessun servizio; non è possibile né effettuare né ricevere chiamate vocali, eccetto le chiamate di emergenza
	Rete GPRS
	Rete roaming
	Suoneria impostata su vibrazione
	Modo silenzioso
	Funzione di trasferimento chiamate attiva*
	Funzione messaggio SOS attiva
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio in segreteria
	Sveglia impostata
	Livello di carica della batteria

* Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

Uso dei menu

Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu** per accedere al menu principale.

Le etichette sugli angoli inferiori del display mostrano le funzioni del tasto di programmazione corrente. Premete il tasto di programmazione sinistro () o destro () per eseguire la funzione indicata.

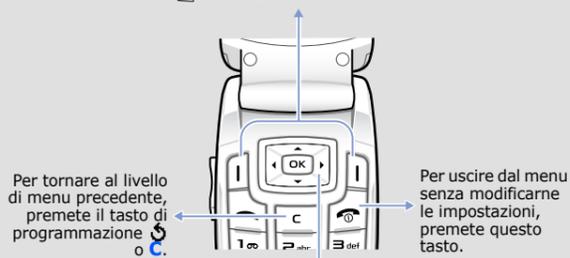

Utilizzate i tasti di spostamento in 4 direzioni come tasto di scelta rapida per accedere ai menu preferiti. **Su** è assegnato stabilmente a **Rubrica**.

1. Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Funzioni rapide**.
3. Selezionare un tasto.
4. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Per selezionare o modificare un menu o una funzione:

1. Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premete i tasti di spostamento per raggiungere il menu prescelto, quindi premete il tasto di programmazione **Seleziona** o **OK**.
3. Se il menu contiene menu secondari, individuate quello prescelto premendo i tasti di spostamento. Premete il tasto di programmazione **Seleziona** o **OK** per accedere al menu secondario.
Se il menu selezionato contiene più menu annidati, ripetete questa operazione.
4. Premete i tasti di spostamento per individuare l'impostazione cercata.
5. Premete il tasto di programmazione **Seleziona** oppure **OK** per confermare l'impostazione scelta.

Numeri di menu rapido

Potete accedere rapidamente al menu prescelto tramite i numeri di menu rapido. Il numero di menu rapido viene visualizzato prima del nome del menu nel modo menu.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenete premuto per oltre 1 secondo per accendere il telefono.
2. Per spegnere il telefono, tenete premuto per oltre 2 secondi.

Cambiamento della lingua del display

1. Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Lingua**.
3. Selezionate la lingua.

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, inserite il prefisso e il numero telefonico, quindi premete .
2. Per terminare la chiamata, premete .

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete il tasto di programmazione **Accetta** oppure per rispondere alla chiamata.
Per rifiutare la chiamata, premete il tasto di programmazione **Rifiuta** oppure il tasto .
2. Per terminare la chiamata, premete .

Mappa dei menu

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Servizi TIM* | 5. Messaggi | 9. Impostazioni |
| 2. Registro chiamate | 5.1 SMS | 9.1 Display |
| 2.1 Chiamate perse | 5.2 MMS | 9.2 Messaggio iniziale |
| 2.2 Chiamate ricevute | 5.3 Messaggi Push | 9.3 Numeri personali |
| 2.3 Chiamate effettuate | 5.4 Messaggi di configurazione | 9.4 Lingua |
| 2.4 Elimina tutto | 5.5 Messaggi SOS | 9.5 Sicurezza |
| 2.5 Durata chiamate | | 9.6 Impostazioni extra |
| 2.6 Costo chiamate* | | 9.7 Funzioni rapide |
| 3. Servizi di rete | 6. Galleria | 9.8 Impostazioni connessione |
| 3.1 Trasferimento chiamate | 6.1 Portale TIM | 9.9 Tasto volume |
| 3.2 Blocco chiamate | 6.2 Giochi | 9.0 Ripristina impostazioni |
| 3.3 Avviso di chiamata | 6.3 Suoni | |
| 3.4 Selezione rete | 6.4 Immagini | |
| 3.5 ID chiamante | 6.5 Elimina | |
| 3.6 Gruppo chiuso di utenti | 6.6 Stato memoria | |
| 3.7 Selezione banda | 7. Agenda | |
| 4. Multimedia | 7.1 Sveglia | |
| 4.1 Suoneria | 7.2 Calendario | |
| 4.2 Volume suoneria | 7.3 Data e ora | |
| 4.3 Tipo avviso | 7.4 Calcolatrice | |
| 4.4 Tono tasti | 7.5 Elenco impegni | |
| 4.5 Tono messaggi | 7.6 Memo vocale | |
| 4.6 Avvisi di chiamata | 7.7 Cambio valuta | |
| 4.7 Tono flip | 8. Fotocamera | |
| 4.8 Power on/off | 8.1 Scatta foto | |
| 4.9 Toni extra | 8.2 Foto | |
| | 8.3 Stato memoria | |
- Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by.
- 1 Cerca
2 Nuova voce
3 Ricerca gruppo
4 Modifica gruppo
5 Selezione rapida
6 Elimina tutto
7 Stato memoria
8 Numeri di servizio*
- * Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM. Il nome di questa opzione potrebbe cambiare in base alla scheda SIM utilizzata.

Regolazione del volume

1. Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Multimedia** → **Volume suoneria**.
3. Premere **Su** o **Giù** per regolare il livello del volume.
4. Premete il tasto di programmazione **OK**.

Durante una chiamata, premete i tasti del Volume per regolare il volume di ascolto.

Modifica della suoneria per le chiamate

1. Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionate **Multimedia** → **Suoneria**.
3. Selezionate una suoneria.

Ricomposizione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premete .
2. Premete **Su** o **Giù** per selezionare il numero desiderato.
3. Premete per comporre il numero.

Immissione di testo

Modifica del modo di inserimento testo

In un campo di inserimento testo, premete il tasto di programmazione destro fino a visualizzare l'indicatore del modo di inserimento desiderato:

- : modo T9
- : modo Numero
- : modo ABC
- : Nessuno: modo Simbolo

Modo T9

1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. Premete i tasti una sola volta per ogni lettera. La parola digitata visualizzata sul display può variare a ogni pressione dei tasti. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare le lettere immesse.
Esempio: per inserire la parola inglese "Salve", premete **7, 2, 5, 8 e 3**.
2. Premete **#** per inserire uno spazio e inserire la parola successiva.

Modo ABC

Premete i tasti contrassegnati dal carattere desiderato: una volta per il primo carattere, due volte per il secondo e così via.
Ad esempio, premete **2** tre volte per immettere la lettera "C" e **5** due volte per la "K".

Modo Numeri

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simboli

Premete i tasti numerici corrispondenti al simbolo desiderato, quindi premete il tasto di programmazione **OK**. Potete premere **Su** o **Giù** per visualizzare altri simboli.

Suggerimenti per l'immissione di testo

- Per spostare il cursore, premete i tasti di spostamento.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto il tasto **C**.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **#**.
- Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa nei modi T9 o ABC, premete *****.
- Per inserire segni di punteggiatura nei modi T9 o ABC, premete **1**.

📬 Invio di un SMS

- Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
- Selezionare **Messaggi** → **SMS** → **Crea**.
- Inserite il testo del messaggio.
- Per aggiungere elementi con le opzioni elencate di seguito, premete il tasto di programmazione **Opzioni**.

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Selezione del tono e del volume della chiamata	Selezionare una suoneria o il livello del volume per le chiamate in arrivo.	Menu > Multimedia > Suoneria o Volume suoneria
Tipo di avviso	Selezionare il tipo di avviso per la suoneria.	Menu > Multimedia > Tipo avviso
Selezione del tono dei tasti	Selezionare il tono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.	Menu > Multimedia > Toni tasti
Selezione del tono per i messaggi	Selezionare la suoneria di avviso per SMS, MMS e messaggi broadcast in arrivo, o impostare la ripetizione dell'avviso di arrivo di nuovi messaggi.	Menu > Multimedia > Tono messaggi
Avvisi in chiamata	Impostare il telefono in modo che emetta un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se scocca l'ora della sveglia durante una chiamata.	Menu > Multimedia > Avvisi di chiamata
Tono flip	Selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.	Menu > Multimedia > Tono flip
Tono di accensione/spengimento	Selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.	Menu > Multimedia > Power on/off
Toni extra	Impostare toni aggiuntivi per il telefono.	Menu > Multimedia > Toni extra
Lettura dei messaggi SMS o MMS	Leggere i messaggi ricevuti, inviati o salvati.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Posta in arrivo, Posta in uscita o Bozze
Invio di messaggi SMS o MMS	Creare e inviare messaggi ad altri telefoni cellulari.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Crea
Modelli di messaggi	Predefinire modelli di messaggi o emoticon utilizzati frequentemente.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Modelli o Modelli emoticon

📬 Importanti precauzioni relative alla sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente le presenti istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.
Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usate i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali e le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Seguite tutte le normative speciali vigenti e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Uso corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete ☎. Non terminate la chiamata se non vi viene dato il permesso di farlo.

Bambini e telefono

Tenete il telefono e tutte le sue parti, accessori inclusi, fuori dalla portata dei bambini.

- Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere suoni, immagini o immagini animate.

- Aggiungi modelli**: consente di aggiungere modelli predefiniti.

- Aggiungi emoticon**: consente di aggiungere emoticon.

- Aggiungi da rubrica**: consente di aggiungere contatti dalla Rubrica.

- Aggiungi preferito**: consente di aggiungere voci dai preferiti.

- Premete il tasto **Opzioni** e selezionare **Invia**, **Salva e invia** oppure **Salva**.

- Se si seleziona **Salva e invia** o **Salva**, selezionate una posizione di memoria.

- Inserite i numeri di destinazione.

- Premete il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionate **Invia messaggio** per inviare del messaggio.

📬 Scatto di una foto

- Nel modo stand-by, premete il tasto di programmazione **Menu**.
- Selezionare **Fotocamera** → **Scatta foto**.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete 📷 per scattare una foto.

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Opzioni di messaggistica	Impostare le opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Impostazioni
Eliminazione dei messaggi	Eliminare i messaggi in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Elimina tutto
Stato della memoria dei messaggi	Accedere alle informazioni sulla memoria per i messaggi.	Menu > Messaggi > SMS o MMS > Stato memoria
Segreteria	Accedere al server della segreteria e ascoltare i messaggi presenti.	Menu > Messaggi > SMS > Segreteria
Messaggio broadcast	Modificare le impostazioni per il servizio e accedere ai messaggi broadcast.	Menu > Messaggi > SMS > Broadcast
Profilo MMS	Selezionare o configurare un profilo di connessione da utilizzare per gli MMS.	Menu > Messaggi > MMS > Profilo MMS
Messaggi Push	Modificare le impostazioni per il servizio e accedere ai messaggi Push o eliminarli.	Menu > Messaggi > Messaggi Push
Messaggio di configurazione	Accedere o eliminare i messaggi contenenti i parametri di rete del gestore telefonico.	Menu > Messaggi > Messaggi di configurazione
Messaggio SOS	Attivare la funzione Messaggio SOS. Immettere i destinatari e selezionare il modo di avviso.	Menu > Messaggi > Messaggi SOS
Browser WAP	Avviare e configurare il browser WAP.	Menu > Galleria > Portale TIM
Accesso ai file multimediali	Accedere a giochi, suoni o immagini presenti nella memoria del telefono.	Menu > Galleria > Giochi, Suoni o Immagini
Eliminazione di tutti i file multimediali	Eliminare giochi, suoni o immagini, in ciascuna cartella multimediale o contemporaneamente tutti i file multimediali.	Menu > Galleria > Elimina

Accessori e batterie

Utilizzate esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE	Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una batteria di tipo non corretto. Gettare le batterie usate in base a quanto specificato nelle istruzioni.
-------------------	---

	L'ascolto prolungato ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito.
---------------	---

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

📬 Informazioni SAR

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea (UE). Tali limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di energia RF ammessi per la popolazione. Le direttive si basano su standard di sicurezza sviluppati da enti specializzati indipendenti attraverso valutazione periodica e completa di ricerche scientifiche.

Questi standard includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il valore limite SAR prefissato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg. Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è pari a 0.991W/kg.

- Premete il tasto di programmazione **Salva** per salvare la foto oppure premete il tasto di programmazione **Annulla** per eliminare la foto.

- Dopo aver salvato la foto, premete il tasto di programmazione 📷 per scattare un'altra foto.

Nota: Dopo aver scattato una foto, è possibile che non sia consentito salvarla in base alla capacità di memoria del telefono. Per liberare memoria, eliminare le foto vecchie.

Si può anche scattare una foto con il telefono chiuso; tenete premuto 📷 per attivare la fotocamera, quindi premete 📷 o 📷 per scattare una foto.

Nota: Sul display esterno appare un'anteprima a bassa risoluzione, anche se l'immagine fotografata rifletterà le attuali impostazioni della fotocamera.

📬 Riferimenti rapidi alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni del telefono.

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Reperimento di un contatto	Cercare i contatti nella rubrica.	Rubrica > Cerca
Nuovo contatto	Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.	Rubrica > Nuova voce
Ricerca di gruppi	Cercare i contatti della Rubrica in altri gruppi.	Rubrica > Ricerca gruppo

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Stato della memoria della cartella galleria	Controllare la quantità di memoria usata per giochi o suoni e immagini.	Menu > Galleria > Stato memoria
Sveglia	Impostare una sveglia in modo che suoni all'ora specificata.	Menu > Agenda > Sveglia
Agenda	Organizzare i programmi giornalieri o mensili.	Menu > Agenda > Calendario
Data e ora	Impostare manualmente il giorno e l'ora attuali nonché il fuso orario.	Menu > Agenda > Data e ora
Aggiornamento automatico dell'ora	Predisporre il telefono per l'aggiornamento automatico dell'ora, per i propri viaggi all'estero. Le informazioni sull'ora non possono essere aggiornate, quando ci si sposta da un fuso orario all'altro all'interno di una stessa nazione.	Menu > Agenda > Data e ora > Aggiornamento automatico
Calcolatrice	Eseguire operazioni aritmetiche di base.	Menu > Agenda > Calcolatrice
Elenco impegni	Creare un elenco di attività e assegnare una scadenza a ciascuna.	Menu > Agenda > Elenco impegni
Memo vocale	Registrare promemoria vocali e ascoltarli.	Menu > Agenda > Memo vocale
Convertitore di valuta	Eseguire conversioni valutarie.	Menu > Agenda > Cambio valuta
Fotocamera	Scattare foto in vari modi e accedere alle foto salvate. È anche possibile accedere alle informazioni della memoria per le foto.	Menu > Fotocamera
Display	Modificare le impostazioni di display e retroilluminazione.	Menu > Impostazioni > Display

	Il telefono può essere utilizzato in modo sicuro anche con il display spento.
---------------	---

	Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.
---------------	--

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili

– e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

- al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;

- agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.

Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Modifica delle proprietà di un gruppo chiamanti	Selezionare una suoneria o un'immagine per le chiamate e i messaggi in arrivo dai membri di un gruppo, e modificare inoltre il nome del gruppo.	Rubrica > Modifica gruppo
Selezione rapida	Assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.	Rubrica > Selezione rapida
Eliminazione di contatti della Rubrica	Eliminare tutti i contatti della Rubrica dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.	Rubrica > Elimina tutto
Stato memoria rubrica	Visualizzare il numero totale di voci della Rubrica nella memoria del telefono o nella scheda SIM.	Rubrica > Stato memoria
Numeri di servizio	Accedere all'elenco dei numeri di servizio assegnati dal gestore telefonico.	Rubrica > Numeri di servizio
Uso dei servizi SIM	Utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico.	Menu > Servizi TIM
Visualizzazione delle chiamate recenti	Visualizzare le chiamate più recenti effettuate, ricevute o perse.	Menu > Registro chiamate > Chiamate perse, Chiamate ricevute o Chiamate effettuate
Eliminazione delle chiamate recenti	Eliminare i registri chiamate di ciascun tipo di chiamata o contemporaneamente tutti i registri.	Menu > Registro chiamate > Elimina tutto
Visualizzazione della durata delle chiamate	Visualizzare la durata delle chiamate recenti effettuate e ricevute. Azzerare, inoltre, il timer delle chiamate.	Menu > Registro chiamate > Durata chiamate
Visualizzazione del costo chiamate	Visualizzare i costi delle chiamate.	Menu > Registro chiamate > Costo chiamate
Servizi di rete	Accedere ai servizi di rete offerti dal gestore telefonico.	Menu > Servizi di rete

	Il telefono può essere utilizzato in modo sicuro anche con il display spento.
---------------	---

Funzione	Descrizione	Occorre selezionare
Messaggio iniziale	Specificare il messaggio iniziale visualizzato all'accensione del telefono.	Menu > Impostazioni > Messaggio iniziale
Verifica dei propri numeri di telefono	Controllare i numeri di telefono o assegnare loro un nome.	Menu > Impostazioni > Numeri personali
Lingua del display	Selezionare la lingua da utilizzare per il testo visualizzato.	Menu > Impostazioni > Lingua
Sicurezza	Proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.	Menu > Impostazioni > Sicurezza
Mobile Tracker	Rintracciare il proprio telefono in caso di furto o smarrimento. Quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di localizzazione preabilitato a famigliari o amici. È possibile che questa funzione non sia disponibile a seconda del proprio gestore telefonico.	Menu > Impostazioni > Sicurezza > Mobile Tracker
Altre impostazioni	Impostare la funzione di ricomposizione automatica o il metodo di risposta.	Menu > Impostazioni > Impostazioni extra
Funzioni rapide	Impostare i tasti di spostamento come funzioni rapide, per accedere direttamente ai menu preferiti.	Menu > Impostazioni > Funzioni rapide
Impostazioni della connessione	Creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.	Menu > Impostazioni > Impostazioni connessione
Tasto volume	Impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tengono premuti i tasti Volume all'arrivo di una chiamata.	Menu > Impostazioni > Tasto volume
Ripristino delle impostazioni del telefono	Ripristinare le impostazioni del telefono predefinite in fabbrica.	Menu > Impostazioni > Ripristina impostazioni

	
SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Dichiarazione di conformità (R&TTE)	
Noi, Samsung Electronics, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto Cellulare GSM : SGH-M300	
a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.	
Sicurezza EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Rete	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.	
La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Contrassegno di identificazione: 0168	
Documentazione tecnica conservata presso: Samsung Electronics QA Lab.	CE0168
disponibile su richiesta. (Rappresentante nell'UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	<i>Y. S. Park</i>
2007.04.13 (luogo y fecha de emisión)	Yong-Sang Park / S. Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**