



# Guida rapida


CD680/CD685

**PHILIPS**

## Contenuto della confezione



Ricevitore\*

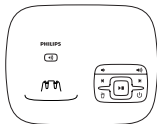

Base (CD685)




Base (CD680)



Caricatore\*



Alimentatore\*



Cavo di linea\*\*



Manuale di istruzioni  
Guida rapida  
Garanzia

### Nota


- \* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- \*\* In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

### Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

# 1 Collega

## Collegamento della stazione base

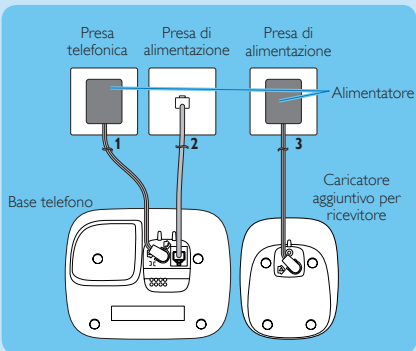


- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - al jack di ingresso CC sulla parte inferiore della base;
  - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
  - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
  - alla presa telefonica a muro.

Solo per la versione con più ricevitori:

- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
  - alla presa di alimentazione a muro.


## 2 Operazioni preliminari

### Configurazione del telefono

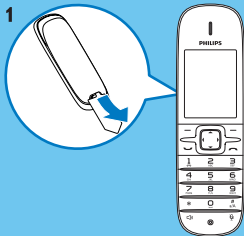

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese di residenza).
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare la data e l'ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto \* per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

## Carica del telefono

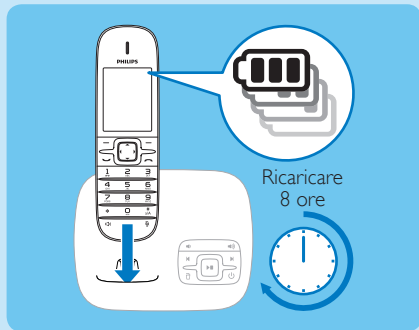

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

**Nota:** caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

### Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).



Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.






L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.



La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

# 3 Divertiti


## Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero telefonico.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

## Regolazione del volume di ascolto


Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

## Aggiunta di un contatto alla rubrica


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.









- 4 Digitare il numero e premere **[Salva]** per confermare.
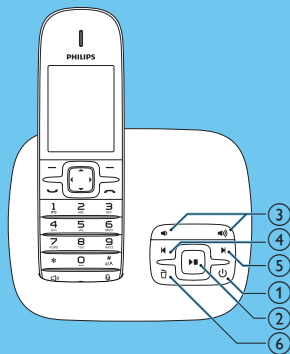
## Registrazione di un messaggio (solo per il modello CD685)

- 1 Premere **[Menu]**.
- 2 Selezionare  > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]** o **[Risp. & reg.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Registra nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.  
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

## Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD685)



- ① Accensione/spengimento della segreteria telefonica: premere .
- ② Avvio/arresto dell'ascolto del messaggio registrato: premere .
- ③ Regolazione del volume: premere  / .
- ④ Indietro:  
Quando si ascolta un messaggio, premere  per ascoltare il messaggio dall'inizio.  
Durante il primo secondo di riproduzione del messaggio corrente, premere  per riprodurre il messaggio precedente.
- ⑤ Avanti: premere  per passare al messaggio successivo.
- ⑥ Eliminazione del messaggio corrente: premere .

**Nota:** per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

# Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Bisogno di aiuto?

### Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

### Guida online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.

I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_IT\_V2.1  
WK11102