


SAMSUNG

E-MANUAL

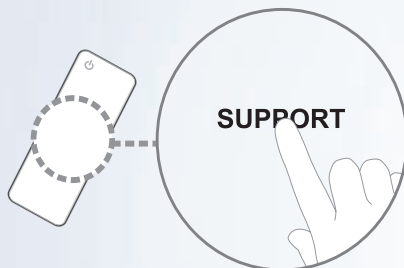

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Contenu

Menu Canal

- Connexion au téléviseur 1
- Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après) 20
- Gestion des chaînes et des fonctions associées 22
- Mémorisation de chaînes 69
- Autres fonctionnalités 84

Fonction de base

- Changement du Mode Image prédéfini 102
- Réglages des paramètres d'image 105
- Changement de la taille de l'image 112
- Modification des options d'image 124
- Utilisation du téléviseur avec votre PC 143
- Changement du mode Son prédéfini 147
- Réglage des paramètres sonores 150

Fonctions de préférence

- Connexion au réseau 167
- Configuration d'un réseau câblé 179
- Configuration du réseau sans fil 193
- Gestion des périphériques réseau 221
- Réglage de l'heure 234
- Blocage des programmes 248
- Solutions économiques 253
- Picture In Picture (PIP) 258
- Utilisation du téléviseur avec un clavier et une souris 263
- Autres fonctionnalités 272
- Menu Assistance 295

Fonctions avancées


- Utilisation de la fonction 3D 322
- [Smart Hub](#) 341
- Personnalisation de l'écran d'accueil 367
- Utilisation de [Samsung Apps](#) 401
- [Rech.](#) 412
- [Your Video](#) 421
- [Family Story](#) 439
- [Fitness](#) 500
- [Kids](#) 513
- [Web Browser](#) 530
- [Skype](#) 562
- SMART Interaction 566
- Spécification pour SMART Interaction 612
- [AllShare Play](#) 623
- Utilisation de AllShare Play 651
- [Ma List](#) (dans [AllShare Play](#)) 656
- [Vidéos](#) (dans [AllShare Play](#)) 671
- [Photos](#) (dans [AllShare Play](#)) 692
- [Musique](#) (dans [AllShare Play](#)) 711
- [Progr. TV enreg.](#) (dans [AllShare Play](#)) 727
- [Timeshift](#) 743
- Utilisation de la fonction DLNA 753
- Utilisation de la fonction MHL 765
- [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 771

Informations supplémentaires

- Résolution des problèmes 789
- Qualité de l'image (Résolution des problèmes) 794
- Qualité sonore (Résolution des problèmes) 803
- Pas d'image, pas de vidéo (Résolution des problèmes) 807
- Connexion RF (Câble/Antenne) (Résolution des problèmes) 812
- Connexion PC (Résolution des problèmes) 815
- Connexion réseau (Résolution des problèmes) 817
- Enregistrement / Timeshift (Résolution des problèmes) 818
- Autres (Résolution des problèmes) 828
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Résolution des problèmes) 844
- AllShare Play (Résolution des problèmes) 853
- Smart Hub (Résolution des problèmes) 854
- Web Browser (Résolution des problèmes) 857
- Utilisation du Smart Touch Control 866
- Formats de Sous-titres et AllShare Play pris en charge 896
- Service de diffusion de données 906
- HbbTV 915
- Connexion à une fente de carte de visionnement TV 920
- Fonction Télétexte 927
- Verrou antivol Kensington 935
- Licence 940

Connexion au téléviseur


Raccordement à un câble et / ou à un satellite

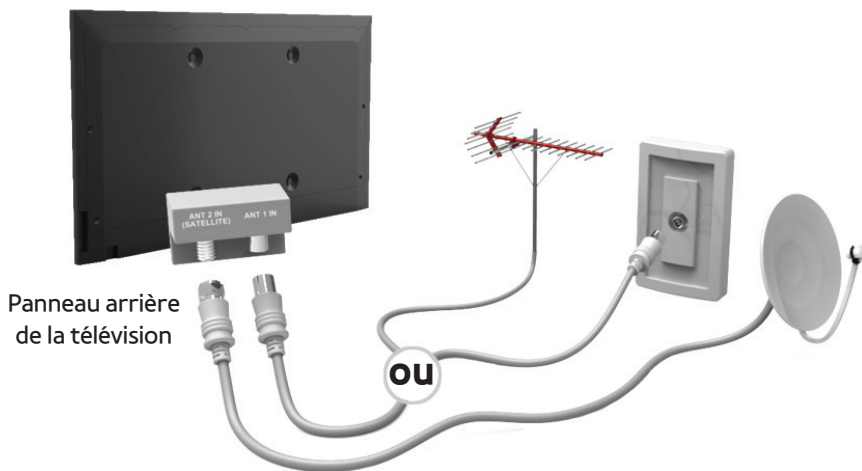

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Connexion à un périphérique AV

Utilisation d'un HDMI (jusqu'à 1080p)

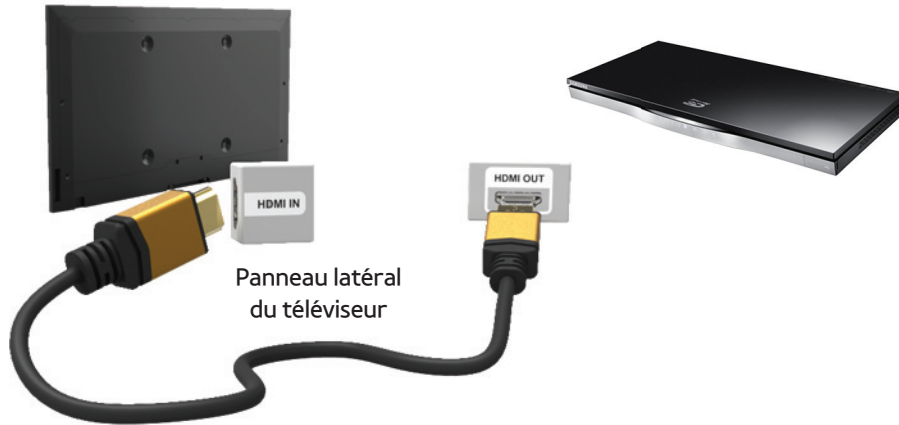

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Utilisation d'un câble HDMI (jusqu'à 1080p)

- 📄 **HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)**

- **Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.**
- **Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne nécessite aucun câble audio.**
 - **Pour connecter le téléviseur à un appareil numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez une prise HDMI/DVI et des câbles audio.**
- **Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire**

inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.

- Veillez à utiliser un câble HDMI de maximum 14 mm de diamètre.**
- Veillez également à acheter un câble HDMI**

certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.

- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble possédant une fiche Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.**
- Ce produit prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. Cependant, la fonction ARC**

n'est prise en charge que sur le port **HDMI IN 2(ARC)**.


- Si **Affichage 3D auto** est défini sur **Activé**, certaines fonctionnalités, comme **SMART HUB**, peuvent être désactivées. Dans ce cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** sur **Arrêt**.
- La fonction ARC permet la sortie audio numérique via le port **HDMI IN 2(ARC)**. Elle ne peut être activée que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur

audio compatible.

- Ce produit prend en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link) via un câble HDMI-MHL. Cependant, la fonction MHL n'est prise en charge que sur le port **HDMI IN 3(MHL)**.
- La fonction MHL permet d'afficher l'écran du périphérique mobile via le port **HDMI IN 3(MHL)**. Elle ne peut être activée que lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique mobile compatible. Pour des


informations détaillées, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction MHL" du manuel électronique.

Utilisation d'un câble péritel

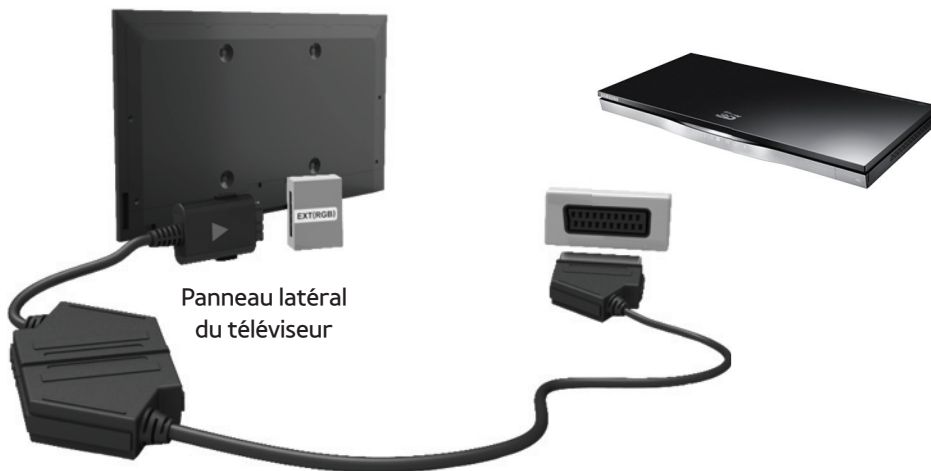

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Utilisation d'un câble Composant (jusqu'à 1080i)

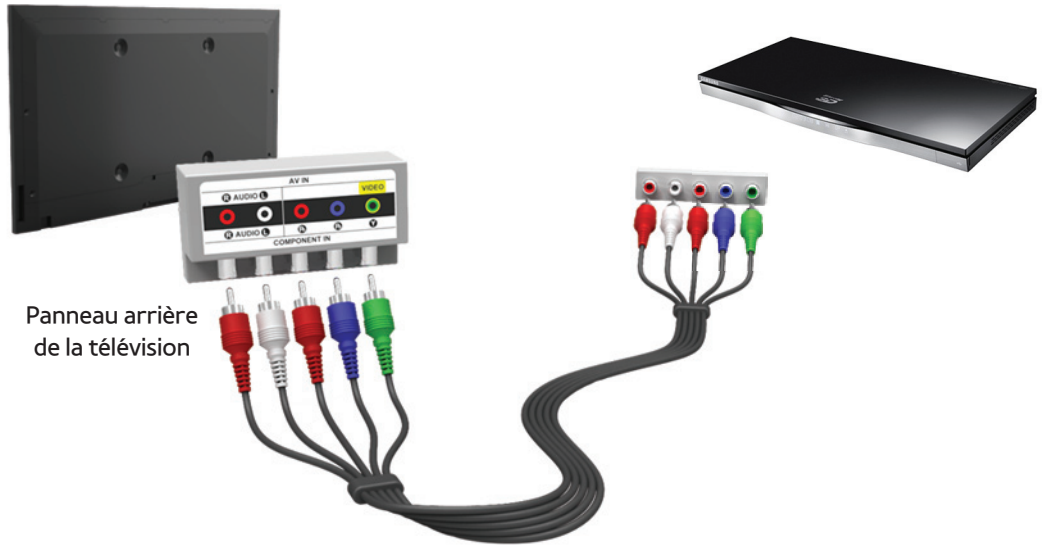

Panneau arrière
de la télévision


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Utilisation d'un câble Composant (jusqu'à 1080i)
ou Audio/Vidéo (480i uniquement) et d'un câble

- ☞ En mode **Ext.**, la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.
- ☞ Lors de la connexion à **AV IN**, branchez le connecteur AV (jaune) sur la prise TV (vert).
- ☞ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante ou Péritel (plutôt que la connexion A/V).

Connexion à un périphérique audio

Utilisation d'une connexion optique (Numérique)

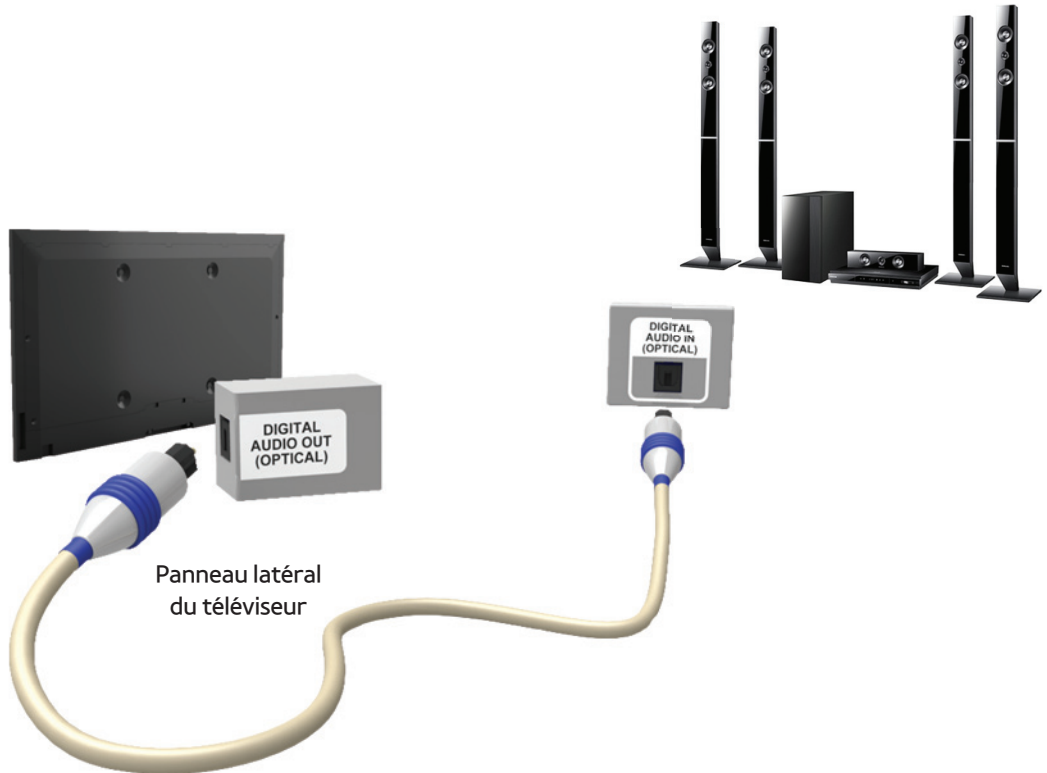

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Lorsque vous connectez un système audio numérique à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, diminuez le volume du téléviseur et du système.
- Utilisez les haut-parleurs du système pour le son.
- Le mode audio 5.1 CH est disponible uniquement si le téléviseur est relié à un périphérique externe prenant en charge ce

mode.

- **Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet**

uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir un son en mode 5.1, reliez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du décodeur câble ou du récepteur satellite (boîtier externe) directement à un amplificateur ou un système home cinéma.

Casque 🎧




L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- **La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.**
- **Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.**
- **La prise pour écouteurs ne prend en charge que le type TRS (tip-ring-sleeve) à 3 conducteurs.**

Connexion à un ordinateur

Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI/DVI

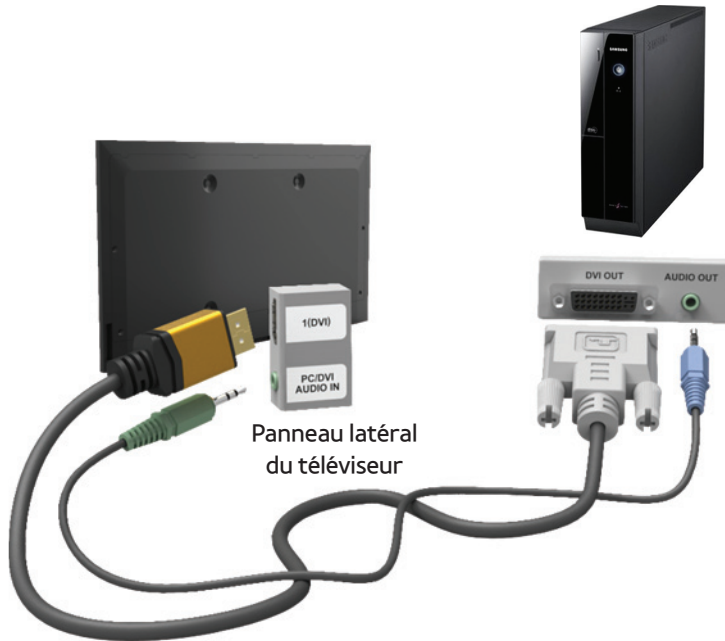


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



En fonction du PC, la connexion à l'aide

du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.

La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

 Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1 (DVI)**.

- **Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.**
- **Le téléviseur peut fonctionner de façon**

anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

- **Les modes Separate et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.**
- **L'entrée PC (D-Sub) n'est pas prise en charge.**


Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.


Le Guide Maintenant & Après affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision pour chaque chaîne en fonction de l'heure de diffusion.

- Faites défiler à l'aide des boutons ◀, ▶ pour afficher des informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne

actuelle.

- Faites défiler à l'aide des boutons ▲, ▼ pour afficher des informations sur d'autres chaînes. Pour accéder à la chaîne actuellement sélectionnée, utilisez votre télécommande pour sélectionner .

Gestion des chaînes et des fonctions associées

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le menu que vous souhaitez utiliser. Chaque écran sera affiché.

Guide

 → **Guide**

Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs.



Les programmes planifiés fournis par les

diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le téléviseur change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.

Utilisation de la vue Canal

- **A** (Gest. prog) : Affiche le Gestionnaire prog..

- **B (-24 heures)** : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans les 24 heures.
- **C (+24 heures)** : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.
- **D Mode CH** : permet de sélectionner le type des chaînes à afficher dans la fenêtre Vue chaînes.
- *i* **Informations** : permet d'afficher des détails sur le programme sélectionné.

-  **Page** : permet d'accéder à la page précédente ou suivante.
-  **Regarder / Programme** : permet de regarder le programme en cours, s'il est sélectionné. / Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver.


Canal

 → **Canal**

Cette fonction vous permet de supprimer

des chaînes dans les différentes listes

Category de l'écran Channel, de définir vos chaînes favorites, d'afficher les chaînes les plus regardées et récemment consultées et d'y accéder, ou encore de modifier le nom des chaînes analogiques.

-  **Les éléments disponibles peuvent varier en fonction de la source d'antenne sélectionnée.**

Options de catégorie (partie droite de l'écran

Channel)

- **Tous**

permet d'afficher toutes les chaînes.

- **TV**

permet d'afficher les chaînes TV.

- **Radio**

permet d'afficher les stations de radio.

- **Données/autres**


permet d'afficher les canaux de données et d'autres canaux.

- **Analogique**


permet d'afficher les chaînes analogiques.

- **Favoris 1 – Favoris 5**

Ces options vous permettent d'organiser et d'afficher vos chaînes favorites dans des groupes différents (jusqu'à cinq). Chaque groupe est indépendant des autres et une même chaîne peut être présente dans plusieurs groupes.

 Votre téléviseur affichera uniquement des chaînes favorites si en vous avez ajoutées à l'aide de la fonction **Modif.**

favoris du menu **Outils**.

 Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie **Favoris 1 – Favoris 5**, vous pouvez utiliser votre télécommande pour modifier le nom de la catégorie en sélectionnant **B**.

- **Regardé récemment**

permet d'afficher les chaînes récemment consultées.

- **Fréquem. regardées**

permet d'afficher les chaînes les plus

consultées.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Canal

- **A Hertzien / Câble / Satellite**

permet de sélectionner la source d'antenne de votre choix. L'option peut varier en fonction du pays.

- **B Supprimer**

Permet de supprimer la ou les chaînes sélectionnées dans une liste de catégorie.

- ***i* Informations**

permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.

- **◇ Page**

permet de faire défiler la liste des chaînes jusqu'à la page précédente, ou la prochaine page.

 Correspondent aux touches CH de la télécommande.

- ** Sélectionner / Désélectionner**

Permet de sélectionner ou de

désélectionner une chaîne.

-  **Outils**

affiche le menu d'options.

-  **Retour**

permet de revenir au menu précédent.

Utilisation du menu Outils avec Canal

- **Modif. favoris**

Permet d'affecter les chaînes que vous regardez fréquemment à un groupe de favoris et de supprimer des chaînes de ce

groupe. Vous accédez à l'option **Modif. favoris** via le menu **Outils**.

1. Sélectionnez **Modif. favoris**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.

2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **A**. La chaîne sélectionnée sera ajoutée au groupe des favoris.

 Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans l'écran **Modif. favoris**.

 Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces


groupes. Pour modifier les groupes favoris, utilisez votre télécommande pour sélectionner **D**. Chaque fois que vous sélectionnez **D**, un groupe favori est modifié.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK dans la partie gauche de l'écran.**

La chaîne est définie comme favorite et attribuée au groupe que vous avez sélectionné.

4. **Modification terminée. s'affiche à l'écran.**

Sélectionnez **OK**.

 L'écran Channel du téléviseur affiche le symbole "★" en regard de la chaîne, indiquant son statut de favorite.

- **Verrouil. / Déverr.**

vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.

 Cette fonction est uniquement disponible si **Verr. chaîne** est défini sur **Activé**.

- **Renom. chaînes**

(Ne s'affiche que si vous avez sélectionné un canal analogique.)

Vous permet d'attribuer un nom de un à cinq caractères à une chaîne analogique.

Par exemple, Recettes, Golf, etc. Ceci facilite vos recherches ultérieures.

- **Modif. num. chaîne**

Permet de modifier le numéro de la chaîne en sélectionnant des numéros.

 **Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.**

- **Tri** (chaînes numériques uniquement)
permet de changer l'ordre des chaînes classées par numéro ou par nom.

- **Info chaîne**

Affiche les informations relatives au signal de la chaîne. L'option peut varier en fonction de la chaîne.

- **Rech.** (quand l'antenne est définie sur Satellite)

La recherche des chaînes commence.

- **Supprimer**

permet de supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.


- **Sélectionner tout / Tout désélectionner**

permet de sélectionner toutes les chaînes dans la liste. / Désélectionnez toutes les chaînes que vous avez sélectionnées.


Pour supprimer une chaîne dans une liste Catégorie de l'écran Canal, procédez comme suit :

1. Si vous souhaitez supprimer une chaîne,

sélectionnez une catégorie de chaîne.

2. Sélectionnez une chaîne dans la liste de catégorie. Le symbole  s'affiche à gauche de la chaîne.

 Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.



 Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole  disparaît.

3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils**.

4. Sélectionnez **Supprimer**. Le message

Supprimer les chaînes sélectionnées ?

s'affiche. Sélectionnez **OK**.


-  Vous pouvez supprimer immédiatement la chaîne sélectionnée en utilisant votre télécommande pour sélectionner **B**.
-  Lorsque vous supprimez une chaîne dans la catégorie **Regardé récemment** ou **Fréquem. regardées**, la chaîne disparaîtra de cette liste de catégorie. Mais la chaîne n'est pas encore supprimée.

Pour définir des chaînes favorites, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie **Tous.**

2. Sélectionnez une chaîne dans la catégorie. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

 Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

 Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.


3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir

le menu **Outils**.

4. Sélectionnez **Modif. favoris**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.


5. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **A**. La chaîne sélectionnée sera déplacée vers le groupe des favoris.

 Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans l'écran **Modif. favoris**.

 Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Utilisez votre télécommande

pour modifier les groupes favoris,
en sélectionnant **D**. Chaque fois que
vous sélectionnez **D**, un groupe favori
est modifié.

**6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
OK. La chaîne est définie comme favorite
et attribuée au groupe favori que vous
avez sélectionné.**

 L'écran du téléviseur affiche le
symbole "★" en regard de la chaîne,
indiquant son statut de favorite.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec le Modif. favoris

- Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie **Tous**, vous pouvez utiliser ces options :

- **A** Ajouter

Permet d'ajouter des chaînes sélectionnées au groupe de favoris.

- **D** Modif. fav.

Permet de modifier le groupe

de favoris. Chaque fois que vous sélectionnez **D** à l'aide de la télécommande, le groupe de favoris est modifié.

– **0~9** **Accéder à**

Vous pouvez entrer directement un numéro de chaîne au moyen de votre télécommande.

– **↶** **Retour**

permet de revenir au menu précédent.

- Lorsque vous sélectionnez une chaîne

dans un groupe de favoris, dans l'écran

Modif. favoris, les options suivantes

s'offrent à vous :

– **A Supprimer**

permet de supprimer la chaîne
sélectionnée.

– **B Modif. ordre**

permet de modifier l'ordre du groupe
Favoris.

– **C Copier**

permet de copier une chaîne

sélectionnée dans d'autres groupes favoris.

– **D Modif. fav.**

Permet de modifier le groupe de favoris. Chaque fois que vous sélectionnez **D** à l'aide de la télécommande, le groupe de favoris est modifié.

– **⏪ Terminé :**

Permet de mettre fin à la fonction Change order.

-  **Accéder à**

Vous pouvez entrer directement un numéro de chaîne au moyen de votre télécommande.

-  **Retour**


permet de revenir au menu précédent.

Pour supprimer une chaîne dans un groupe de favoris, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez la catégorie du groupe Favoris.**

2. Sélectionnez une chaîne dans le groupe Favoris sélectionné. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

 Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

 Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils.**

4. Sélectionnez **Supprimer. Le message**

Supprimer les éléments sélectionnés ?

s'affiche.

5. Sélectionnez **OK**. Le message **Le(s) élément(s) sélectionné(s) a (ont) été supprimé(s)**. s'affiche.

Affichage des icônes utilisées dans les écrans

Canal

 : chaîne analogique.

 : chaîne sélectionnée.


 : chaîne favorite.

 : une chaîne verrouillée.

Gestionnaire prog.

 → **Gestionnaire prog.**

Cette fonction permet de définir votre téléviseur pour qu'il affiche automatiquement une chaîne sélectionnée, à une heure et un jour choisis.

 Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure en utilisant l'option **Heure** → **Horloge** du menu **Systeme**.

Pour utiliser la fonction Programmer visionnage, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Gestionnaire prog.**, sélectionnez **A** avec votre télécommande.
2. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez **Programmer visionnage**.
3. Définissez **Antenne**, **Canal**, **Répétition** et **Heure de début**.
 - **Antenne**
permet de sélectionner la source

d'antenne de votre choix.

- **Canal**

Sélectionnez **Canal** pour afficher les numéros de chaîne. Sélectionnez la chaîne souhaitée.

 Vous pouvez uniquement sélectionner les chaînes mémorisées.

- **Répétition**

Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid.**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez définir le jour de

votre choix.

 Le symbole  indique le jour sélectionné.

Date : permet de définir la date de votre choix.


 La fonction **Date** est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** dans **Répétition**.

- **Heure de début**

Vous pouvez définir l'heure de démarrage de votre choix.

4. Une fois terminé, sélectionnez **OK** : le visionnage de la chaîne choisie est alors programmé.

 Dans l'écran **Gestionnaire prog.**, vous pouvez consulter une liste de **Programmer visionnage**.

 Si vous sélectionnez la fonction **Informations** à l'aide de la télécommande après avoir mis un élément en surbrillance, l'écran **Informations** s'affiche. Dans l'écran

Informations, vous pouvez modifier ou annuler la fonction **Programmer visionnage**.

Annuler progr. : annuler l'option **Programmer visionnage**.

Modifier le programme : modifier l'option **Programmer visionnage**.

Retour : permet de revenir à l'écran précédent.

Pour supprimer un élément dans une liste

d'éléments programmés, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Gestionnaire prog.**, mettez en surbrillance un élément que vous souhaitez supprimer.
2. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils**.
3. Sélectionnez **Annuler progr.**. Le message **Annuler la (les) liste(s) sélectionnée(s) ?** s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui**. Le programme

sélectionné est annulé.

Pour utiliser la fonction Programmer enregistrement, procédez comme suit (canaux numériques uniquement) :

Cette fonction vous permet de programmer l'enregistrement d'une émission télévisée qui va être diffusée.


Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) L'écran

Gestionnaire prog. sera affiché.

2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **A**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

3. Sélectionnez **Programmer enregistrement.**

 Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

- ☒ Les disques durs HDD de plus de 3 To ne sont pas pris en charge.
- ☒ Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant que le **Test de perf. du périph.** ne soit terminé.
- ☒ Une clé USB n'est pas compatible.

4. Réglez **Antenne, Canal, Répétition, Date, Démarrer / Heure de fin.**

- ☒ Si vous souhaitez lire un programme enregistré, reportez-vous à la section **Progr. TV enreg.** du manuel

électronique.

Liste des chaînes


Cette fonction vous permet d'afficher la liste des chaînes, les informations relatives au programme et les chaînes favorites ainsi que de sélectionner les chaînes à regarder et d'utiliser la fonction de visionnage programmé sur les chaînes numériques.

1. Appuyez sur le bouton **CH LIST** pour la **télécommande standard** ou sélectionnez **Liste**

CH pour le Smart Touch Control. L'écran **Liste des chaînes** est affiché immédiatement.

2. Modifiez une chaîne ou un mode de liste de chaînes.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Liste des chaînes


 Si vous utilisez votre télécommande pour sélectionner **Infos**, l'écran affiche les détails du programme sélectionné.

-  **Antenne**

permet de sélectionner la source d'antenne de votre choix. L'option peut varier en fonction du pays.

- ** Vue progr. / Vue chaînes**

Pour les chaînes numériques, bascule entre l'écran **Vue progr.** et l'écran **Vue chaînes**.

Lorsque vous sélectionnez une chaîne numérique dans l'écran **Liste des chaînes**, appuyez une fois sur **** pour afficher une liste des programmes de cette chaîne.

Appuyez à nouveau pour repasser à l'écran

Vue chaînes.

- ◀▶ **Mode CH / Canal**

Permet d'accéder au type de chaînes que vous souhaitez afficher sur l'écran **Liste des chaînes.** / Dans l'écran **Vue progr.,** affiche les programmes de la chaîne précédente ou suivante.

- ◀◻ **Regarder / Information**

permet de regarder la chaîne sélectionnée.
/ permet d'afficher des détails sur la chaîne

sélectionnée.

-  **Page**

Permet de revenir à la page précédente ou de passer à la page suivante de la **Liste des chaînes**.

Utilisation de la fonction Programmer visionnage dans la Liste des chaînes (chaînes numériques uniquement)

Vous pouvez utiliser la fonction

Programmer visionnage dans Liste des

chaînes pour planifier le visionnage d'un programme sur une chaîne numérique. Le téléviseur s'allume alors et affiche le programme de la chaîne numérique lorsque celui-ci commence.

1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner la fonction **CH LIST**. L'écran **Liste des chaînes** s'affiche.
2. Sélectionnez la chaîne numérique de votre choix.
3. Utilisez votre télécommande pour

sélectionner . Le téléviseur affiche la liste des programmes de la chaîne sélectionnée.

4. Sélectionnez le programme de votre choix dans la vue progr., puis utilisez votre télécommande pour sélectionner **Informations**.
5. Dans l'écran **Informations**, sélectionnez **Programmer visionnage**. Le programme sélectionné est planifié.




Si vous souhaitez désactiver la

fonction **Programmer visionnage**,
suivez les étapes 1 à 4, puis
sélectionnez la fonction **Annuler
progr..**

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

 : chaîne analogique.

 : un programme réservé.

 : un programme correspondant à un
enregistrement réservé.

 : une chaîne verrouillée.

Mémorisation de chaînes

Antenne

Menu → **Canal** → **Antenne**

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source du signal reliée au téléviseur.

 L'option peut varier en fonction du pays.

Pays

Menu → **Canal** → **Pays**

Sélectionnez votre pays afin que la TV puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.


 **L'écran de saisie du code PIN apparaît.**
Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- **Chaîne numérique** : permet de changer de pays pour les chaînes numériques.
- **Chaîne analogique** : permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.

Recherche automatique

Menu → Canal → Recherche automatique

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

 Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction **Verr. chaîne**, l'écran de saisie du code PIN s'affiche.

- **Recherche automatique** : recherche automatiquement les chaînes et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
- **Option de rech. de câble**

(En fonction du pays)

 Lorsque l'option **Antenne** a été définie sur **Câble**.


Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le taux de symbole pour une recherche sur un réseau câblé.

Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Hertzien ou Câble

- **Numér. et Anal. / Numérique / Analogique** : sélectionnez la source de chaîne à mémoriser. Lors de la sélection de **Câble** → **Numér. et Anal.** ou **Numérique** : indiquez une valeur pour la recherche des chaînes câblées.
- **Sélection opérateur** (En fonction du pays) : permet de sélectionner un fournisseur de

services par câble.

- **Mode de rech.** : si vous avez sélectionné le **Câble**, l'écran **Mode de rech.** s'affiche. Il permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et les enregistre.

 Si vous sélectionnez **Rapide**, vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner manuellement **Réseau**, **ID réseau**, **Fréquence**, **Modulation**, et **Taux de symbole**.

Réseau : permet de sélectionner le mode de

réglage **ID réseau** entre **Auto.** ou **Manuel.**

ID réseau : lorsque **Réseau** est défini sur **Manuel**, vous pouvez paramétrer **ID réseau**.

Fréquence : permet d'afficher la fréquence correspondant à la chaîne. (Varie d'un pays à l'autre.)

Modulation : permet d'afficher les valeurs de modulation disponibles.

Taux de symbole : permet d'afficher les taux de symboles disponibles.

Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Satellite

(En fonction du pays)

- **Type de canal** : Sélectionnez **Type de canal** pour procéder à la mémorisation.
- **Satellite** : permet de sélectionner le satellite à rechercher. L'option peut varier en fonction du pays.
- **Mode Recherche** : permet de sélectionner le mode de recherche du satellite sélectionné.
- **Réinitialiser** : permet de sélectionner le


mode de recherche du satellite sélectionné.

- **Mode de rech.** : permet de définir le mode de recherche à l'aide des fonctions haut/bas.

Recherche manuelle

Menu → Canal → Recherche manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

 Si une chaîne est verrouillée par la fonction Verr. chaîne, la fenêtre de saisie

du code PIN s'affiche.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Hertzien ou Câble

- **Réglage des chaînes numériques** : permet de rechercher une chaîne numérique.

1. Sélectionnez **Nouveau**.

-  Lors de la sélection de **Antenne** →

Hertzien : Canal, Fréquence, Bande

passante

- ☞ Lors de la sélection de **Antenne** →
Câble : Fréquence, Modulation, Taux de symbole

2. Sélectionnez **Rech..** Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

- **Réglage des chaînes analogiques** : permet de rechercher une chaîne analogique.

1. Sélectionnez **Nouveau**.

2. Réglez les options **Programme, Système**

de Couleur, Système Sonore, Canal et Rech.

3. Sélectionnez **Mémoriser**. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.


Mode Canal

- **P** (mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre


région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

- **C** (Mode canal Hertzien) / **S** (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Satellite

- **Transpondeur** : permet de sélectionner le transpondeur.
 - **Mode Recherche** : permet de mémoriser soit les chaînes gratuites, soit toutes les chaînes.
 - **Rech. réseau** : **Activer / Désactiver** recherche de réseau.
 - **Qualité du signal** : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.
-  Les informations concernant un satellite et son transpondeur sont sujettes à des

modifications selon les conditions de diffusion.

-  Une fois le paramétrage terminé, allez sur **Rech.** La recherche des chaînes commence.

Autres fonctionnalités

Type de guide

Menu → Canal → Type de guide

(En fonction du pays)

Vous pouvez sélectionner un type de **Guide** différent.

- **Samsung** : permet d'utiliser le programme guide fourni par Samsung.
- **Rovi On Screen** : permet d'utiliser le programme guide fourni par Rovi

International Solutions.

- 📝 Le réglage initial de l'heure du Guide Rovi peut durer assez longtemps, selon la région ou l'environnement de diffusion.

Sélection genre pour le Royaume-Uni

Menu → Canal → Sélection genre

Sélection genre est disponible lorsque

Antenne est défini sur **Freesat**.

- **Sélection genre** : permet d'activer ou de désactiver la sélection des chaînes par

genre lors de l'utilisation du guide.

Transf. liste chaînes

Menu → Canal → Transf. liste chaînes

Importe ou exporte la carte des chaînes.

Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

 L'écran de saisie du code PIN apparaît.

Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN.

- **Importer depuis le périphérique USB :**

permet d'importer la liste des chaînes depuis le périphérique USB.

- **Exporter vers le périphérique USB** : permet d'exporter une liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté.

Réglage fin

Menu → Canal → Réglage fin

(chaînes analogiques uniquement)

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'image soit nette.

 **Les paramètres s'appliquent à la chaîne regardée actuellement.**

- ☞ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.
- ☞ Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit..**

Réduction de la diaphonie

Menu → Canal → Réduction de la diaphonie

(chaînes analogiques uniquement)

Cette fonction réduit les parasites

diagonaux à l'écran, provoqués une diaphonie des signaux (interférence). Si l'image du téléviseur présente une distorsion ou des parasites diagonaux, activez cette fonction.

(En fonction du pays)

Système satellite

Système satellite est disponible lorsque **Antenne** est défini sur **Satellite**. Avant d'exécuter **Mémorisation Auto**, réglez

Système satellite. La recherche des chaînes est alors exécutée normalement.

 L'écran de saisie du code PIN apparaît.

Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- **Sélection du satellite** : permet de choisir les satellites pour ce téléviseur.
- **Alimentation du LNB** : permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du LNB.
- **Réglages LNB** : permet de configurer l'équipement extérieur.

Satellite : permet de sélectionner le satellite

de réception des programmes numériques.

Transpondeur : permet de sélectionner un transpondeur dans la liste ou d'en ajouter un nouveau.

Mode DiSEqC : permet de sélectionner le mode DiSEqC pour le LNB sélectionné.

Osc. LNB plus bas : permet de régler les oscillateurs LNB sur une fréquence inférieure.

Osc. LNB plus hauts : permet de régler les oscillateurs LNB sur une fréquence

supérieure.

Tone 22 kHz : permet de sélectionner la tonalité 22 kHz en fonction du type de LNB.

Pour un LNB universel, elle doit être sur **Auto..**

Qualité du signal : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.

- **Param. SatCR/Unicable**: configurez l'installation à câble unique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- **SatCR/Unicable:** activez ou désactivez la prise en charge de l'installation à câble unique.
- **Numéro de logement:** sélectionnez le numéro de logement de l'utilisateur SatCR pour ce récepteur.
- **Fréq. logement:** entrez la fréquence appropriée pour recevoir le signal de SatCR.
- **Détec. fréq. logement:** détectez automatiquement la fréquence du signal

pour le numéro de logement sélectionné.

- **Vérif. fréq. logement:** vérifiez que la fréquence indiquée correspond au logement sélectionné.
- **Réglages du positionneur :** permet de configurer le positionneur de l'antenne.

Positionneur : permet d'activer ou de désactiver le contrôle du positionneur.

Type de posit. : permet de régler le type de positionneur entre DiSEqC 1.2 et USALS (Universal Satellite Automatic Location

System).

- **Longitude** : permet de régler la longitude de votre emplacement.
- **Latitude** : permet de définir la latitude de votre emplacement.
- **Réglages longitude satellite** : permet de régler la longitude des satellites définis par l'utilisateur.

Mode Utilisateur : permet de régler la position de l'antenne satellite en fonction de chaque satellite.

Si vous mémorisez la position actuelle de l'antenne satellite en fonction d'un satellite donné, lorsque le signal de ce satellite est requis, l'antenne satellite peut être placée dans la position prédéfinie.

- **Satellite** : permet de sélectionner le satellite pour lequel la position doit être réglée.
- **Transpondeur** : permet de sélectionner un transpondeur dans la liste pour la réception du signal.

- **Mode Déplacement** : permet de choisir entre le mode de déplacement individuel ou continu.
- **Taille des pas** : permet de régler les degrés de la taille des pas pour la rotation de l'antenne. L'option Step Size est disponible lorsque l'option Moving Mode est définie sur Step.
- **Aller à une pos. enregistrée** : permet de faire pivoter l'antenne jusqu'à la position de satellite mémorisée.

- **Position de l'antenne** : permet d'ajuster et de mémoriser la position de l'antenne pour le satellite sélectionné.
- **Mémoriser la position actuelle** : permet d'enregistrer la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée.
- **Qualité du signal** : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.

Mode Installateur : permet de régler les limites de l'étendue du mouvement de l'antenne satellite ou de réinitialiser

sa position. En règle générale, le guide d'installation utilise cette fonction.

- **Position limite** : permet de sélectionner la direction de la limite du positionneur.
- **Position de l'antenne** : permet d'ajuster et de mémoriser la position de l'antenne pour le satellite sélectionné.
- **Mémoriser la position actuelle** : permet d'enregistrer la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée.
- **Réinitialiser la position** : permet de

ramener l'antenne à sa position de référence.


- **Redéfinir limite positionneur** : permet de faire pivoter l'antenne d'un tour complet.
- **Réinit. tous les paramètres** : permet de réinitialiser toutes les valeurs des paramètres du satellite.

Changement du Mode Image prédéfini

Mode Image

Menu → Image → Mode Image

Les modes Image appliquent des ajustements de préréglage à l'image.

 Lorsque votre téléviseur est connecté à un ordinateur PC par câble HDMI-DVI, vous pouvez sélectionner uniquement les modes **Loisirs** et **Standard**.

- **Dynamique**

Adapté à un environnement lumineux.

- **Standard**

Adapté à un environnement normal.

- **Naturel** pour les téléviseurs LED / **Confort** pour les téléviseurs à plasma

Permet de réduire la fatigue oculaire.


- **Cinéma**

Adapté au visionnage de films dans une pièce sombre.

- **Loisirs**

Adapté au visionnage de films et de jeux

vidéo.

-  **Uniquement disponible lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur via un câble HDMI.**

Réglages des paramètres d'image

Rétroéclairage **pour les téléviseurs LED** /

Lum. Cellules **pour les téléviseurs plasma**

Menu → Image → Rétroéclairage / Lum. Cellules

Permet de régler la luminosité de l'écran, en ajustant chaque pixel individuellement.

Contraste

Menu → Image → Contraste

Permet d'augmenter ou de diminuer le

contraste entre les zones sombres et les zones claires de l'image.

Luminosité

Menu → Image → Luminosité

Permet régler la luminosité de l'écran.

Cette méthode n'est pas aussi efficace que l'option **Rétroéclairage / Lum. Cellules**.

☒ L'énergie consommée pendant l'utilisation, et donc le coût global de fonctionnement, peut être

sensiblement réduite par la diminution du niveau de luminosité de l'écran.

Netteté

Menu → **Image** → **Netteté**

Permet d'adoucir ou de rendre plus net le contour des objets.

Couleur

Menu → **Image** → **Couleur**

Permet de régler la saturation des couleurs.

Plus la valeur du paramètre Colour est élevée, plus la couleur est intense. Lorsque la valeur est basse, l'image est moins colorée et prend des teintes de noir, de blanc et de gris.

Teinte (V/R)

Menu → Image → Teinte (V/R)

Permet de régler la quantité de vert et de rouge dans l'image. Lorsque vous augmentez la quantité de vert, celle de

rouge diminue et inversement.

Pour régler la qualité de l'image, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez une option que vous souhaitez régler. Quand vous sélectionnez une option, un écran d'aide s'affiche.**
- 2. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option.**

 Lorsque vous modifiez la valeur d'une

option, cette modification affecte également le menu à l'écran (OSD).

- ☞ Lorsque vous connectez un ordinateur au téléviseur en utilisant un câble HDMI-DVI, les options **Couleur** et **Teinte (V/R)** ne sont pas disponibles.
- ☞ Vous pouvez régler et mémoriser les paramètres pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- ☞ La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation

d'énergie moindre.

Changement de la taille de l'image

Réglage de l'écran




Menu → **Image** → **Réglage de l'écran**

Cette fonction permet de modifier la taille de l'image et d'appliquer des options de format.

- **Format de l'image**

Si vous disposez d'un décodeur câble ou d'un récepteur satellite, il se peut qu'il ait ses propres tailles écran. Il est toutefois

vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9 de votre téléviseur.

 Si vous avez défini le mode Double (, ) sur **PIP** (Picture-in-Picture), vous ne pouvez pas régler l'option **Format de l'image**.


16:9 Auto : règle automatiquement la taille de l'image sur le format 16:9.

16:9 : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

Zoom large : agrandit l'image sur un format supérieur à 4:3.

Zoom : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

4:3 : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.

 Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran

peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couvert par la garantie.

Adapter à l'écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

Vue intell. 1 : réduit l'image 16:9 de 50%

pour les téléviseurs LED

Vue intell. 2 : réduit l'image 16:9 de 25%

pour les téléviseurs LED

- ☞ **Vue intell. 1** est uniquement disponible en mode HDMI.
- ☞ **Vue intell. 2** est uniquement disponible en mode HDMI ou DTV.
- ☞ Le format de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée, en cas de lecture du contenu de **Vidéos** dans **AllShare Play**.

- **Zoom/Position**

Permet de régler le zoom de l'image et sa position. **Zoom** est uniquement disponible

si **Format de l'image** est défini sur **Zoom**.

Position est uniquement disponible si

Format de l'image est défini sur **Zoom large**,

Zoom, ou **Adapter à l'écran**.

Pour utiliser la fonction **Zoom** après avoir sélectionné **Zoom**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Zoom**.

2. Sur l'écran **Zoom/Position**, sélectionnez

Zoom, puis utilisez votre télécommande

pour zoomer en avant ou en arrière.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau **Zoom, puis sélectionnez **Fermer**.**

4. Pour réinitialiser l'image, appuyez sur **Réinit..**

Pour utiliser la fonction Position après avoir sélectionné Zoom large, Zoom ou Adapter à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Position.**

2. Sur l'écran **Position, sélectionnez**

Position, puis utilisez la télécommande pour placer l'image comme vous le désirez.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau **Position**, puis sélectionnez **Fermer**.

4. Pour réinitialiser la position de l'image, sélectionnez **Réinit..**

Format de l'image disponible en fonction de la source d'entrée :

- ATV, EXT, AV : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p) : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Vue intell. 2 **pour les téléviseurs LED**
- DTV (1080i, 1080p) : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran, Vue intell. 2 **pour les téléviseurs LED**
- Composante (480i/p, 576i/p, 720p) : 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- Composante (1080i, 1080p) : 16:9, Zoom

large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran

– HDMI (480i/p, 576i/p) : 16:9, Zoom

large, Zoom, 4:3, Vue intell. 1, Vue intell.

2 pour les téléviseurs LED


– HDMI (720p, 1080i, 1080p) : 16:9, Zoom


large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran, Vue

intell. 1, Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED

 Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

 Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

 HD (Haute définition) : 16:9 -
1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280
x 720)

 Vous pouvez régler et enregistrer des
paramètres pour chaque périphérique
externe connecté à une entrée du
téléviseur. Sélectionnez la **Source**, puis
réglez les paramètres souhaités.

- **Taille d'écran 4:3**

**Disponible uniquement lorsque le format
de l'image est défini sur Auto Wide.**

Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.

 **Non disponible en mode Composant ou HDMI.**

Modification des options d'image

Paramètres avancés

Menu → **Image** → **Paramètres avancés**

Cette fonction permet de configurer les paramètres avancés d'une image pour créer votre image préférée.

 **Paramètres avancés** est uniquement disponible quand **Mode Image** est défini sur le mode **Standard** ou le mode **Cinéma**.

 Lorsque vous connectez le téléviseur à

un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI, vous pouvez modifier uniquement les options **Balance blancs** et **Gamma**.

- **Contraste Dyn.**

Permet de régler le contraste de l'écran.

- **Nuance de noir**

Une valeur élevée fait paraître les noirs plus sombres.

- **Carnation**

Permet de déterminer la quantité de rouge dans la couleur de peau.

- **RVB uniquement**

Permet d'afficher les couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu** et de procéder à un réglage précis de la teinte et de la saturation.

- **Espace de couleur**

Permet de régler la gamme et la variété des couleurs disponibles (l'espace de couleurs) pour créer des images.

 Pour régler **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Réinit.**, définissez **Espace de couleur** sur **Personnalisé.**

- **Balance blancs**

Permet de régler la température des couleurs afin que les objets apparaissent bien blancs (et non légèrement roses ou jaunes) et que l'image soit la plus naturelle possible.

Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).


Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur

(rouge, vert, bleu).

Réinit. : rétablit les paramètres de balance des blancs par défaut.

- **Balance Blancs 10p**

Permet de contrôler la balance des blancs par intervalles de 10 points, en réglant la luminosité des couleurs rouge, vert et bleu.

 Disponible uniquement si **Mode Image** est défini sur **Cinéma**. Disponible pour toutes les sources vidéo.

 Cette fonction n'est pas prise en charge

par tous les dispositifs externes.

Intervalle : permet de sélectionner l'intervalle à ajuster.

Rouge : permet de régler le niveau de rouge.

Vert : permet de régler le niveau de vert.

Bleu : permet de régler le niveau de bleu.

Réinit. : permet de rétablir la **Balance Blancs** 10p par défaut.

- **Gamma**

Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

- **Mire Expert**

Utilisez la fonction **Mire Expert** pour calibrer l'image. Si le menu de l'écran disparaît ou si un autre menu que le menu **Image** s'ouvre, le téléviseur enregistre le calibrage et l'écran **Mire Expert** s'affiche.

Arrêt : désactive la fonction **Mire Expert**.

Mire 1 : cet écran de test permet de voir les effets de vos paramètres d'affichage sur les nuances de gris et de noir.


Mire 2 : cet écran de test permet de voir les

effets de vos paramètres d'affichage sur les couleurs.

- ☞ Après avoir sélectionné **Mire 1** ou **Mire 2**, vous pouvez régler tous les paramètres avancés afin d'obtenir l'effet de votre choix.
- ☞ Tandis que **Mire Expert** est en cours d'exécution, le téléviseur n'émet aucun son.
- ☞ Activé uniquement en mode DTV, Composant et HDMI.

- **xvYCC**

L'activation du mode **xvYCC** augmente les détails de l'image et agrandit l'espace colorimétrique lors de l'affichage de films à partir d'un appareil externe (lecteur de DVD, etc.) connecté à la prise Entrée Composant ou HDMI.

 Disponible uniquement lorsque vous définissez le **Mode Image** sur **Cinéma** et l'entrée externe sur HDMI ou Composant.

 Cette fonction n'est pas prise en charge

par tous les dispositifs externes.

- **Lumin./Mouvement**

Permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.

- ☒ Uniquement disponible en mode **Standard.**
- ☒ Cette fonction n'est pas prise en charge en mode **3D.**
- ☒ Lorsque vous modifiez **Rétroéclairage**

pour les téléviseurs LED / Lum. Cellules ou

pour les téléviseurs plasma, **Contraste** ou **Luminosité**, le téléviseur définit **Lumin./Mouvement** sur **Arrêt**.

- **Marqueur noir** **pour les téléviseurs LED**


Donnez plus de profondeur à l'image en réglant la profondeur de la couleur noire.

Options d'image

Menu → **Image** → **Options d'image**


Cette fonction permet de configurer les paramètres supplémentaires d'une image

pour créer votre image préférée.

 Lorsque vous connectez le téléviseur à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI, vous pouvez modifier uniquement les options **Nuance Cou.**

- **Nuance Cou.**

Permet de sélectionner la température des couleurs.

 **Chaude 1** ou **Chaude 2** sera désactivé si le **Mode Image** est défini sur **Dynamique**.

 Vous pouvez régler et mémoriser les




paramètres de chaque appareil externe connecté au téléviseur. Sélectionnez la **Source**, puis réglez les paramètres souhaités.

- **Filtre Bruit num.**

Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Filtre Bruit num.** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

Visualisation auto : lors du changement des

chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

-  Lorsque le signal est faible, essayez toutes les options jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
-  Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.
-  Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre Bruit MPEG**

Permet de réduire le bruit MPEG pour

améliorer la qualité de l'image.

- **Niv. noir HDMI**

Permet de régler la profondeur de l'écran en sélectionnant un niveau de noir.

 **Disponible en mode HDMI uniquement.**


- **Mode Film**

Permet de régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.



 Disponible en modes TV, AV, Composant (480i / 1080i) et HDMI (1080i).

- **Motion Plus** pour les téléviseurs LED

Permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus nette.

 L'écran Infos de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal entrant (60 Hz), et non la fréquence générée par le téléviseur pour l'image affichée à l'aide de la fonction **Motion**

Plus.

-  Si des parasites apparaissent à l'écran, configurez la fonction **Motion Plus** sur **Arrêt**. Si **Motion Plus** est configuré sur **Personnalisé**, vous pouvez contrôler les paramètres **Réduction de flou** et **Réduc. vibrations** manuellement et utiliser **Réinit.** pour restaurer leur valeur par défaut.
-  Si **Motion Plus** est défini sur **Démo**, vous pouvez comparer l'image avec la fonction

activée et désactivée.

Réduction de flou : permet de régler le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.

Réduc. vibrations : permet de régler le niveau de réduction des vibrations à partir des sources vidéo lors de la lecture de films.

Réinit. : permet de rétablir la valeur d'usine par défaut pour tous les paramètres.

- **Motion Plus LED** pour les téléviseurs LED

Permet de supprimer les traînées des scènes

rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

Réinit. param. img

Menu → Image → Réinit. param. img


Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.


Utilisation du téléviseur avec votre PC

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Saisie des paramètres vidéo (instructions basées Windows 7)

Pour que votre téléviseur fonctionne correctement en tant qu'écran d'ordinateur, vous devez définir les paramètres vidéo appropriés, une fois le téléviseur raccordé à l'ordinateur.

 Il est possible qu'en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo, la procédure d'utilisation de votre PC soit légèrement différente de celle présentée ici.

 Cependant, les informations de bases resteront identiques et s'appliquent dans les deux cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

- 1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur « Panneau de configuration ».**
- 2. Dans la fenêtre « Panneau de configuration », cliquez sur « Apparence et thèmes ».** Une boîte de dialogue s'affiche.
- 3. Cliquez sur « Affichage ».** Une autre boîte de dialogue s'affiche.
- 4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue.**
 - Sur l'onglet Paramètres, réglez la**

résolution (taille de l'écran) adéquate.

La résolution optimale pour ce téléviseur est de 1920 x 1080.


- S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, sélectionnez « 60 » ou « 60 Hz ».**
- Sinon, cliquez sur « OK » et quittez la boîte de dialogue.**

Changement du mode Son prédéfini

Mode Son

Menu → Son → Mode Son

Les modes Son appliquent des ajustements de pré réglage au son.

 Si **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur ext**, l'option **Mode Son** est désactivée

- **Standard**

Permet de sélectionner le mode son normal.

- **Musique**

Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.

- **Cinéma**

Offre le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

Accentue les voix par rapport aux autres sons.

- **Amplifier**

Permet d'augmenter l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux

personnes malentendantes.

Réglage des paramètres sonores

Effet sonore

Menu → Son → Effet sonore

- ☒ Si **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur ext**, l'option **Effet sonore** est désactivée
- ☒ Disponible uniquement si **Mode Son** est défini sur **Standard**.
- **Virtual Surround**

Cette fonction garantit un son surround

virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- **Dialog Clarity**

Cette fonction vous permet d'accentuer l'intensité des voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs.

- **Egaliseur**

L'option **Egaliseur** affiche une série de curseurs de réglage. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un curseur et en modifier la valeur. Pour **Réinit.** l'option **Egaliseur**, sélectionnez **Réinit.** Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la réinitialisation apparaît. Sélectionnez **Oui.** Pour terminer, sélectionnez **Fermer.**

Balance G / R : permet de régler la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

(Réglage de la bande passante) : Permet de régler le niveau du volume des fréquences de bande passante spécifiques.


Réinit. : permet de rétablir les paramètres par défaut de l'égaliseur.

Audio 3D

Menu → Son → Audio 3D

La technologie audio 3D vous plonge dans un environnement sonore correspondant à l'effet en relief de la vidéo 3D, grâce à un

contrôle de la profondeur audio.

 Disponible uniquement lors du visionnage d'images 3D.

Options diffusion du son

Menu → Son → Options diffusion du son

- **Langue audio**

(chaînes numériques uniquement)

Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

 La langue disponible peut varier en

fonction de l'émission.

- **Format Audio**

(Chaînes numériques uniquement)

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur TV.

 L'option **Format Audio** peut varier en

fonction de l'émission. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique.

- **Description audio**


(Non disponible dans toutes les régions)

(Chaînes numériques uniquement)

Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.

 **Description audio (Arrêt / Activé) :**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.

 **Volume** : permet de régler le volume de description audio.


Paramètres supplém.


- **Niveau Audio DTV**

(Chaînes numériques uniquement)

Cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission

de télévision numérique) sur le niveau souhaité.

 En fonction du type de signal de radiodiffusion, les options **MPEG / HE-AAC** peuvent être définies sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.

 Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement.

- **Sortie SPDIF**

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)

permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers appareils numériques, tels qu'un lecteur DVD.

Format Audio : vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF).


 Le format SPDIF disponible peut varier en fonction de la source d'entrée.

Retard Audio : permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo, lorsque vous regardez la télévision

ou une vidéo, et d'écouter une sortie audio numérique à l'aide d'un appareil externe tel qu'un récepteur AV (0 ms ~ 250 ms).

- **Comp Dolby Digital**

Cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

 Sélectionnez Line pour obtenir un son dynamique et RF pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

Line : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

RF: permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.


Paramètres haut-parleur

Menu → Son → Paramètres haut-parleur


- Sélection Haut-parleur

Si vous écoutez la bande son d'une émission

ou d'un film via un récepteur externe, vous pouvez entendre un effet d'écho provoqué par la différence de vitesse de décodage entre les enceintes du téléviseur et les enceintes connectées à votre récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Haut-parleur ext.**

 Si la fonction **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**, les enceintes du téléviseur sont désactivées. Le son proviendra uniquement des

enceintes externes. Si la fonction **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**, les enceintes du téléviseur sont activées. Le son proviendra des deux sources.

 Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**, les boutons de réglage du volume et la fonction Silence ne fonctionnent plus et les paramètres sonores sont limités.

 En cas d'absence de signal vidéo, les


haut-parleurs du téléviseur, comme ceux de l'appareil externe, seront coupés.

- **Volume auto**

Normal : permet d'égaliser

automatiquement le volume sonore lors du passage d'une chaîne à une autre.

Nuit : permet d'égaliser automatiquement et de diminuer le volume sonore de chaque chaîne, afin que chaque chaîne soit moins bruyante. **Nuit** est utile le soir, lorsque vous souhaitez que le volume reste faible.

 Pour contrôler le niveau de volume sur un périphérique source connecté, définissez l'option **Volume auto** sur **Arrêt**. Si **Volume auto** est défini sur **Normal** ou sur **Nuit**, les réglages du volume de l'appareil source connecté pourraient ne pas être appliqués.

[Réinit. son](#)

[Menu](#) → [Son](#) → [Réinit. son](#)


Cette fonction permet de rétablir tous les

paramètres sonores par défaut.

Connexion au réseau

Connexion réseau câblé

Il existe trois méthodes pour vous permettre de connecter votre téléviseur au réseau local :

 Pour obtenir une illustration des trois types de connexion réseau câblé, consultez votre manuel utilisateur papier.


– En connectant le port LAN situé à

l'arrière du téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN.


- Vous pouvez raccorder le téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un routeur IP, lui-même connecté à un modem externe. Pour cela, utilisez le câble LAN.**
- Il se peut également que vous puissiez connecter directement le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à une prise**

réseau murale, à l'aide d'un câble LAN.

Notez que la prise murale est reliée à un modem ou un routeur installé quelque part chez vous.

-  **Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau,**

la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.


 Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS

manuellement lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Si vous possédez un ordinateur Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par le biais de ce dernier.

- ☞ Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole

DHCP. Les modems ADSL prenant en charge le protocole vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.


Connexion réseau sans fil

 Pour obtenir une illustration de la connexion réseau sans fil, consultez votre manuel utilisateur papier.

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local par le biais d'un routeur ou d'un


modem sans fil standard.

Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g et n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11 n. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.


 **Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si ce routeur/modem prend en charge le**

protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique ou DHCP pour se connecter au réseau sans fil.

- ☒ Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur/modem sans fil. Si le canal affecté au routeur/modem sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique voisin, il y aura des interférences et la communication risque d'échouer.

 Ce téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :

- **Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES**

 Si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre point d'accès ou votre

routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

- ☞ Si votre routeur ou modem sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configurera

automatiquement le SSID et la clé WPA dans ces deux modes.

☞ Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se connecter au téléviseur.

☞ Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de quatre façons différentes :

- **A l'aide de la configuration automatique (avec fonction de recherche réseau automatique)**

- A l'aide de la configuration manuelle
- A l'aide de **WPS(PBC)**
- A l'aide de **Plug & Access**

Configuration d'un réseau câblé

Paramètres réseau


Menu → **Réseau** → **Paramètres réseau**

Configurez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que **Smart Hub**, **AllShare Play**, et à effectuer les mises à jour logicielles.

Configuration automatique du réseau câblé

Vous pouvez configurer automatiquement

la connexion du réseau câblé à votre téléviseur lorsque vous connectez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).



 Si vous avez raccordé un câble LAN au téléviseur, l'écran de configuration du réseau câblé s'affiche automatiquement.

Pour configurer automatiquement la connexion à un réseau câblé de votre

téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
(**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. Sélectionnez **Démarrer**. L'écran de test du réseau s'affiche et la connexion au réseau est vérifiée.
3. Lorsque la connexion est vérifiée, le message "**Vous êtes connecté à Internet**.
En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet." s'affiche. Sélectionnez

OK.

-  **Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion du port de réseau local.**
-  **Si le processus automatique ne trouve pas les valeurs de connexion réseau ou si vous souhaitez configurer la connexion manuellement, passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».**

Configuration manuelle du réseau câblé

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau câblé à votre téléviseur lorsque vous connectez votre téléviseur à un réseau nécessitant une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur les ordinateurs Windows XP,

procédez comme suit :

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.**
- 2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.**
- 3. Cliquez sur Assistance dans la boîte de dialogue affichée.**
- 4. Cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.**

Pour configurer manuellement la connexion du réseau câblé de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
(**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. Sélectionnez **Démarrer**. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.
3. Sélectionnez **Arrêter**. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez **Param**.

IP sur l'écran de connexion du réseau.

L'écran **Param. IP** s'affiche.


4. Sélectionnez **Mode IP**, puis définissez **Mode IP** sur **Manuel**.
5. Accédez au champ de saisie **Adresse IP**, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'**Adresse IP**.
6. Saisissez la première partie de l'**Adresse IP** (pour exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez

terminé, passez à la page suivante.

7. Entrez la première partie de l'[Adresse IP](#).

Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.

8. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'[Adresse IP](#).

 Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à nouveau pour le corriger.

9. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs [Masque ss-réseau](#).

10. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de test du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion a été vérifiée, le message "Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet."

s'affiche. Sélectionnez **OK**.

État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

En cas d'échec de la connexion au réseau câblé...

- **Câble réseau introuvable.**

Vérifiez que le câble réseau est correctement branché. S'il l'est, assurez-vous que le routeur est allumé. S'il est bien allumé, éteignez-le puis rallumez-le.

- **Echec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

Essayez la procédure suivante pour définir votre adresse IP automatiquement ou définissez-la manuellement en sélectionnant [Param. IP](#).

- 1) Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur.**
- 2) Débranchez puis rebranchez le routeur.**
- 3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.**

- **Impossible de se connecter au réseau.**

Essayez la solution suivante : Vérifiez si votre adresse IP est correctement configurée dans **Param. IP**. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

Vérifiez la configuration DNS dans **Param. IP** ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Configuration réseau terminée, mais non connecté à Internet.**

Pour accéder à Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Configuration du réseau sans fil

Paramètres réseau

Menu → **Réseau** → **Paramètres réseau**


Configurez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que **Smart Hub**, **AllShare Play**, et à effectuer les mises à jour logicielles.

Configuration automatique du réseau sans fil

La plupart des réseaux sans fil disposent

d'un système de sécurité en option nécessitant l'accès de périphériques au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou de sécurité. La clé de sécurité repose sur une phrase secrète, qui correspond généralement à un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur définie, que vous devez saisir lors de la configuration de la sécurité au niveau de votre réseau sans fil.


Si vous optez pour cette méthode de configuration pour la connexion réseau et que vous disposez d'un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète lors de la procédure de configuration manuelle ou automatique.

 **Suivant le routeur ou le modem utilisé, vous pouvez utiliser un PIN WPS à la place.**

Pour configurer automatiquement la connexion réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
(**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Dans la liste de réseaux, choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous


connecter, puis sélectionnez **Suivant**.

 Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom du réseau** (SSID) et la **Code de sécurité** appropriés pour établir la connexion.

4. Si la fenêtre contextuelle "Enter security key" s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil dépourvu de sécurité, allez à l'étape 7.

5. Si le routeur sans fil est doté d'une sécurité, entrez la clé de sécurité (ou le PIN).


 Lorsque vous entrez la clé de sécurité (clé de sécurité ou PIN).

 Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

Suivant. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.

7. Lorsque la connexion est vérifiée, le message "**Vous êtes connecté à Internet.** En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet." s'affiche.

 Si le réseau n'accepte pas la clé de sécurité ou le code PIN, sélectionnez **Réessayer** ou **Param. IP** pour saisir

manuellement les paramètres.

- ☑ Si vous souhaitez configurer manuellement la connexion, sélectionnez l'option **Param. IP**. Puis passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».

Configuration manuelle du réseau sans fil

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau sans fil à votre téléviseur lorsque vous connectez votre

téléviseur à un réseau nécessitant une adresse IP statique ou en cas d'échec du processus de connexion automatique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin**

inférieur droit de l'écran.

- 2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.**
- 3. Cliquez sur Assistance dans la boîte de dialogue affichée.**
- 4. Cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.**

Pour configurer manuellement la connexion réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
(**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Dans la liste de réseaux, choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez **Suivant**.




Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez

sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom du réseau** (SSID) et la **Code de sécurité** appropriés pour établir la connexion.

4. Si la fenêtre contextuelle Entrez la clé de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil dépourvu de sécurité, allez à l'étape 7.

5. Entrez la clé de sécurité (ou PIN).

 Entrez la clé de sécurité à l'aide d'un écran clavier.

 Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant**. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.

7. Sélectionnez **Arrêter**. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez **Param**.

IP sur l'écran de connexion du réseau.

L'écran **Param. IP** s'affiche.

8. Sélectionnez **Mode IP**, puis définissez **Mode IP** sur **Manuel**.

9. Accédez au champ de saisie **Adresse IP**, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'**Adresse IP**.


10. Saisissez la première partie de l'**Adresse IP** (pour exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez

terminé, passez à la page suivante.

11. Entrez la première partie de l'[Adresse IP](#).

Lorsque vous avez terminé, passez à la page suivante.

12. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'[Adresse IP](#).

 Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à nouveau pour le corriger.

13. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs [Masque ss-réseau](#).

14. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.

15. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion a été vérifiée, le message "Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet."

s'affiche.

WPS(PBC) Configuration du réseau

Si votre routeur est doté d'un bouton WPS(PBC), vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil de votre téléviseur rapidement et facilement.

Pour configurer la connexion réseau sans fil de votre téléviseur à l'aide de WPS(PBC), procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
(**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**).
2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez **WPS(PBC)**.
4. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) de votre routeur dans les deux minutes. Votre téléviseur récupère automatiquement tous les paramètres


réseau dont il a besoin et se connecte à votre réseau.

5. L'écran de connexion du réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

Plug & Access Configuration du réseau

La fonction **Plug & Access vous permet de connecter facilement votre téléviseur Samsung à votre routeur sans fil Samsung (vendu séparément) en utilisant une clé**

USB pour transférer les informations de configuration du routeur au téléviseur. Si votre routeur sans fil tiers ne prend pas en charge la fonction **Plug & Access**, vous devez vous connecter en utilisant l'une des autres méthodes.

 Vous pouvez rechercher du matériel prenant en charge la fonction **Plug & Access** sur www.samsung.com.


Pour configurer la connexion réseau sans fil

de votre téléviseur à l'aide de Plug & Access,
procédez comme suit :

- 1. Activez le routeur sans fil Samsung et votre téléviseur.**
- 2. Insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur sans fil Samsung. Vérifiez l'état du voyant du routeur (clignotant → allumé).**
- 3. Retirez la clé USB du routeur, puis réinsérez-la dans un port USB de votre téléviseur Samsung. La clé**


USB télécharge les informations de connexion.

4. Attendez que la connexion soit établie automatiquement.

 Si la fonction **Plug & Access** ne parvient pas à connecter le téléviseur à votre routeur sans fil, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous informer de l'échec. Si vous essayez d'utiliser à nouveau la fonction **Plug & Access**, déconnectez la clé USB,

réinitialisez le routeur, puis réessayez à partir de l'étape 1. Vous pouvez également opter pour l'une des autres méthodes de configuration de la connexion.

5. L'écran de connexion du réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

 En cas de modification des paramètres du routeur sans fil ou d'installation d'un nouveau routeur sans fil, vous devez

effectuer à nouveau la procédure **Plug & Access**, en commençant à l'étape 1.

État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

En cas d'échec de la connexion au réseau sans fil...

- **La connexion au réseau sans fil a échoué.**

Aucun routeur sans fil sélectionné. Accédez à la fonction **Paramètres réseau pour**

sélectionner votre routeur.

- **Impossible de se connecter au routeur sans fil.**

Essayez la solution suivante : vérifiez que le routeur est activé et, s'il l'est, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer. Vérifiez si vous devez entrer une clé de sécurité pour utiliser le routeur.

- **Echec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

Essayez la procédure suivante pour

définir votre adresse IP automatiquement ou définissez-la manuellement en sélectionnant **Param. IP**.

1) Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur.

2) Débranchez puis rebranchez le routeur.

3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Impossible de se connecter au réseau.**

Essayez la solution suivante : Vérifiez si votre adresse IP est correctement

configurée dans **Param. IP**. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

Vérifiez la configuration DNS dans **Param. IP**, ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Configuration réseau terminée, mais non connecté à Internet.**

Pour accéder à Internet, contactez votre

fournisseur d'accès Internet.

Gestion des périphériques réseau

Wi-Fi Direct

Menu → **Réseau** → **Wi-Fi Direct**

À définir pour connecter le téléviseur aux périphériques mobiles sans fil. Cette fonction vous permet de connecter directement des périphériques mobiles sans fil à votre téléviseur, sans passer par un routeur.

 Pour pouvoir utiliser cette fonction,

vosre appareil mobile doit être pris en charge par le **Wi-Fi Direct**.

Pour connecter votre périphérique mobile à votre téléviseur à l'aide de Wi-Fi Direct, procédez comme suit :


1. Accédez à l'écran **Wi-Fi Direct** (**Réseau** → **Wi-Fi Direct**). Le téléviseur commence la recherche de périphérique et affiche ceux qu'il trouve dans l'écran **Wi-Fi Direct**.

2. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre périphérique. Sélectionnez un périphérique Wi-Fi.

- Pour **PBC** : appuyez sur le bouton WPS(PBC) du périphérique Wi-Fi, dans un délai de deux minutes. La fenêtre contextuelle correspondante s'affiche, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, une liste des périphériques connectés s'affiche normalement dans l'écran

Wi-Fi Direct.

- **PIN** : entrez le code PIN affiché sur votre périphérique.

 Pour procéder à la déconnexion, choisissez le périphérique Wi-Fi connecté souhaité, puis sélectionnez **Déconnexion**. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, une liste des périphériques connectés s'affiche normalement dans l'écran **Wi-Fi**

Direct.

- 📌 Le téléviseur et le produit BD jouent le rôle du propriétaire du groupe. Si un téléviseur ou un produit BD est connecté via **Wi-Fi Direct**, l'appareil connecté apparaît comme propriétaire du groupe dans la liste **Wi-Fi Direct**. Cependant, même dans ce cas, le téléviseur ne peut pas être connecté à un autre téléviseur ni à un autre appareil BD via **Wi-Fi Direct**.

Soft AP

Menu → Réseau → Soft AP

Cette fonction vous permet de connecter le téléviseur à des périphériques mobiles, si ceux-ci ne prennent pas en charge **Wi-Fi Direct**.

L'écran **Soft AP** contient les options de connexion des périphériques Wi-Fi.

- **Soft AP**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **Soft AP**. Lorsque **Soft AP** est

défini sur **Activé**, vos périphériques mobiles peuvent rechercher le nom du téléviseur dans leur liste de connexions Wi-Fi.

- **Code de sécurité**

Saisissez un **Code de sécurité** d'au moins 8 caractères, à l'aide de la télécommande. Sélectionnez **Terminé** lorsque vous avez terminé.

- Si le code de sécurité ne contient pas au moins 8 caractères, l'option **Terminé** n'est pas disponible.

- Pour connecter un périphérique mobile au téléviseur, vous devez saisir le code de sécurité sur le périphérique.
- Si le réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez à nouveau le code de sécurité. Un code de sécurité incorrect peut provoquer un dysfonctionnement.

Wi-Fi Direct ou Soft AP vous permet de partager des données via AllShare Play.

(Uniquement pour certains modèles de périphériques mobiles parmi les modèles de périphériques mobiles prenant en charge **Wi-Fi Direct** ou **Soft AP**.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Nombre de périphériques Wi-Fi pouvant être branchés	Jusqu'à 5	Jusqu'à 5
Partage des données	Pris en charge via AllShare (uniquement pour les modèles de périphériques mobiles pris en charge).	Uniquement via AllShare

Paramètres AllShare

Menu → Réseau → Paramètres AllShare

La fonction **AllShare Play** vous permet de lire des **Vidéos**, de visionner des **Photos**

ou d'écouter de la **Musique** stockés sur votre ordinateur ou sur un périphérique compatible DLNA, via votre téléviseur, à l'aide d'une connexion réseau. Vous pouvez alors contrôler le téléviseur par le biais de ces périphériques.

L'écran **Paramètres AllShare** affiche une liste de tous les périphériques AllShare connectés sur le réseau ainsi que leur adresse IP. Dans cet écran, vous pouvez également autoriser un périphérique à

accéder au téléviseur, lui en refuser l'accès ou supprimer un périphérique de la liste AllShare.

L'écran **Paramètres AllShare** affiche des périphériques uniquement si vous avez établi une connexion réseau avec les périphériques AllShare. Sinon, il reste vide.


Pour utiliser la fonction réseau AllShare, vous devez installer le logiciel AllShare sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-

vous à la section "Utilisation des fonctions de lecture AllShare".

Nom périphérique

Menu → Réseau → Nom périphérique

Entrez un nom pour ce téléviseur. Ce nom sera affiché sur la télécommande et les périphériques réseau en utilisant la fonction **AllShare Play.**


 **Un clavier s'affiche à l'écran. Entrez un nom pour votre téléviseur, à l'aide de**

la télécommande. Par exemple, si vous souhaitez nommer votre téléviseur "Téléviseur Samsung", sélectionnez chaque caractère en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**.

Réglage de l'heure

Heure

Menu → **Système** → **Heure**

 L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous utilisez votre télécommande pour sélectionner **Informations**.

- **Horloge**


Réglez l'heure pour utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur.


 Si vous débranchez le cordon

d'alimentation, vous devez régler à nouveau l'horloge.

Mode Horloge : permet de régler l'heure manuellement ou automatiquement.


- **Auto.** : permet de régler l'heure automatiquement en fonction des signaux diffusés par une chaîne numérique.

 Vous devez avoir le câble ou une antenne connectée au téléviseur pour configurer automatiquement l'heure.

 En fonction de la station de diffusion et du signal diffusé, il se peut que l'heure ne soit pas réglée correctement. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

– **Manuel**: permet de régler l'heure manuellement.

Réglage Horloge : permet de régler manuellement **Date** et **Heure**. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour définir la date et l'heure.

 Disponible uniquement si **Mode Horloge** est défini sur **Manuel**.

Fuseau Horaire : permet de sélectionner le fuseau horaire.

 Cette fonction est uniquement disponible si **Mode Horloge** est défini sur **Auto**..

GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

 Cette fonction est disponible si **Pays** est défini sur **Autres**.


Heure d'été : permet d'activer ou de

désactiver la fonction Heure d'été.

 Cette fonction est uniquement disponible si **Mode Horloge** est défini sur **Auto..**


- **Veille**

Eteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

 Utilisez votre télécommande pour sélectionner une période. Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

- **Progr. activ.**

Activez la fonction **Progr. activ.** pour permettre à votre téléviseur de s'allumer automatiquement le jour et à l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations **Progr. activ.** distinctes. (**Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2**, **Progr. activ. 3**) et sélectionnez la source souhaitée pour le démarrage du téléviseur : une chaîne hertzienne ou câblée, un périphérique USB ou un décodeur connecté à l'une des entrées du téléviseur (HDMI1, AV, etc.).

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ.**

Configuration : sélectionnez **Arrêt**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où la fonction **Progr. activ.** allumera votre téléviseur.

 Le symbole  indique les jours sélectionnés.

Heure : permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur est automatiquement allumé.

Volume : permet de sélectionner le volume désiré. Utilisez votre télécommande pour modifier le volume sonore.

Source : permet de sélectionner la fonction qui se mettra en marche lorsque le réglage de la minuterie est activé. Le téléviseur peut être réglé pour s'allumer sur une chaîne spécifique ou lire du contenu comme des fichiers vidéo, photo ou audio enregistrés sur un périphérique connecté au téléviseur.

 Le périphérique USB doit être connecté

à votre téléviseur pour que vous puissiez sélectionner **USB**.

Antenne (quand **Source** est défini sur **TV**) :

Sélectionnez **ATV** ou **DTV**.




Canal (quand **Source** est défini sur **TV**) :

permet de sélectionner la chaîne de votre choix.



Musique / Photo (quand **Source** est

défini sur **USB**) : Sélectionnez un dossier dans le périphérique USB contenant des fichiers de musique ou des images que le

téléviseur lira ou affichera en s'allumant automatiquement.

-  Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction Programmeur ne fonctionnera pas correctement.
-  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, le diaporama ne démarrera pas.
-  Les dossiers dont le nom est trop long ne

peuvent pas être sélectionnés.

-  Un dossier est attribué à chacun des périphériques USB. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
-  Il est recommandé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multi format lors de l'utilisation de la fonction **Progr.** **activ..** Il est possible que le **Progr.**


activ. ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, tels que des lecteurs MP3 ou multimédia portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- ☐ Si vous paramétrez la fonction **Progr. activ.** pour la lecture d'un fichier enregistré sur un disque dur USB, 40 secondes ou plus peuvent être nécessaire à la lecture du fichier une fois

le téléviseur allumé.

- **Progr. désact.**

Activez la fonction **Progr. désact.** pour permettre à votre téléviseur de s'éteindre automatiquement le jour et l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.**. (**Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3**)

 Avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. désact.** vous devez définir l'horloge.

Configuration : sélectionnez **Arrêt**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où la fonction **Progr. désact.** éteindra votre téléviseur.

 Le symbole  indique les jours sélectionnés.

Heure : permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur est automatiquement éteint.

Blocage des programmes


Sécurité

Menu → Système → Sécurité

Cette fonction permet de configurer les options de sécurité relatives aux programmes. À chaque fois que vous accédez aux fonctions **Sécurité**, l'écran de saisie du code PIN s'affiche et vous devez entrer le code PIN. L'écran de saisie du PIN se ferme et le menu **Sécurité** s'affiche.

- **Verr. chaîne**

Vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu **Canal** afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.


 Disponible uniquement si **Source** est défini sur **TV**.

- **Contrôle Parental**

(En fonction du pays)

Une fois activé, la fonction **Contrôle**

Parental peut bloquer automatiquement les programmes inappropriés pour vos enfants. Vous devez entrer un code PIN avant de pouvoir définir ou modifier l'une des restrictions **Contrôle Parental**.

 Les options du menu **Contrôle Parental** diffèrent selon les pays.

- **Activ. genre adulte** pour le Royaume-Uni

Vous pouvez régler le **Activ. genre adulte**.

 Le menu **Activ. genre adulte** est uniquement disponible pour l'antenne

Freesat.

- **Modifier PIN**

L'écran **Modifier PIN** s'affiche. Choisissez quatre chiffres pour votre code PIN et entrez-les dans le champ **Entrer Nouveau Code PIN**. Entrez de nouveau les quatre chiffres dans le champ **Confirmer Nouveau Code PIN**. Lorsque l'écran **Confirmer** disparaît, sélectionnez **Fermer**. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau PIN.

Comment regarder une chaîne ou un film à restriction

Si le téléviseur est réglé sur une émission ou un film à restriction, la fonction **Contrôle Parental** bloque la diffusion.

L'affichage disparaît et fait place au message contextuel. Entrez le code PIN pour déverrouiller le programme ou le film à l'aide de votre télécommande.

Solutions économiques

Solution Eco

Menu → Système → Solution Eco

- **Mode éco.**

Permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie.

Si vous sélectionnez **Image désactivée**,

l'écran est désactivé, mais le son reste


activé. Appuyez sur n'importe quel bouton,

sauf le bouton de volume, pour activer

l'écran.

- **Capteur Eco**

Permet d'optimiser vos économies d'énergie : les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

 Si vous réglez **Rétroéclairage** pour les **téléviseurs LED** / **Lum. Cellules** pour les **téléviseurs plasma** dans le menu **Image**, la fonction **Capteur Eco** est définie automatiquement sur **Arrêt**.

Rétro-écl. min **pour les téléviseurs LED** / Lum.

cellules min. **pour les téléviseurs plasma** : Lorsque

Capteur Eco est défini sur **Activé**, vous

pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.

- ☞ Si le **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) selon l'intensité de la lumière environnante. Vous pouvez contrôler la luminosité minimale de l'écran en utilisant la

fonction **Rétro-écl. min** **pour les téléviseurs**

LED / Lum. cellules min. **pour les téléviseurs**

plasma.

- **Veille si aucun signal**

Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, vous pouvez définir la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

- **Hors ten. auto**

Le téléviseur est mis hors tension automatiquement si vous ne pressez pas

**un bouton de votre télécommande après
quatre heures d'inactivité, afin d'éviter
toute surchauffe.**

Picture In Picture (PIP)


PIP

Menu → **Système** → **PIP**

Vous pouvez regarder un programme dont le signal est passé via le tuner du téléviseur et une source vidéo externe simultanément.

Par exemple, si un décodeur câble est connecté à la prise d'entrée du câble, vous pouvez utiliser la fonction PIP pour regarder des programmes depuis ce

décodeur et un film depuis le lecteur Blu-ray connecté à la prise d'entrée HDMI.

 Lorsque la fonction **Smart Hub** ou **Contrôle Parental** est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **PIP**.

- **PIP**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **PIP**.

- **Canal**

Permet de sélectionner la chaîne de l'écran secondaire.

- **Taille**

Permet de sélectionner la taille de l'écran secondaire.

- **Position**


Permet de sélectionner une position pour l'écran secondaire.

 En mode Double (, ) , la Position ne peut pas être sélectionnée.

- **Sélection du son**

Permet de choisir d'écouter le son de l'écran principal ou de l'écran secondaire.

- ☞ Si le téléviseur est mis hors tension en mode **PIP**, la fonction **PIP** est réinitialisée sur **Arrêt**. Lorsque le téléviseur est mis sous tension, vous devez activer **PIP** de nouveau pour utiliser le mode **PIP**.
- ☞ Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre **PIP** semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- ☞ L'option **PIP** ne fonctionne pas lorsque l'option **3D** est active.

 Paramètres **PIP** : L'image provenant d'une source vidéo externe sera affichée dans l'écran principal et l'image provenant du tuner du téléviseur sera affichée dans l'écran secondaire du mode **PIP**.


- **Écran principal : Composant, HDMI**
- **Écran secondaire : TV**

Utilisation du téléviseur avec un clavier et une souris

Gest. périph.

Menu → Système → Gest. périph.

Cette fonction permet de configurer un clavier ou une souris pour l'utiliser avec votre téléviseur. Ce menu contient une liste des périphériques et vous permet de configurer les paramètres du clavier ou de la souris.

 Selon le modèle USB, le clavier et la souris HID sont susceptibles de ne pas être compatibles avec votre téléviseur.

- **Paramètres clavier**

Permet d'utiliser un clavier USB ou Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser un clavier USB, connectez-le au port USB. Si vous souhaitez utiliser un clavier Bluetooth, connectez-le en utilisant la fonction Bluetooth.

 Disponible uniquement lorsque l'écran

Clavier **QWERTY** s'affiche sur le **Web Browser**.

Sélectionner clavier

Permet de sélectionner quel clavier utiliser dans votre liste de claviers. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul clavier à la fois, même si plusieurs sont connectés.

Ajouter un clavier Bluetooth

Permet d'ajouter un clavier Bluetooth.

Options clavier

Permet de régler les options par défaut

pour la langue et le type du clavier.

- **Langue du clavier** : permet de définir la langue du clavier.
- **Type de clavier** : permet de définir le type de clavier utilisé pour entrer du texte.
- **Changer langue saisie** : permet de sélectionner une suite de touches pour changer la commutation de la langue d'entrée.
- **Paramètres souris**

Permet d'utiliser une souris USB ou

Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser une souris USB, connectez-la au port USB. Si vous souhaitez utiliser une souris Bluetooth, connectez-la en utilisant la fonction Bluetooth.

Vous pouvez utiliser une souris dans les menus du téléviseur de la même manière que sur votre ordinateur.

Sélectionner souris

Permet de sélectionner quelle souris utiliser, dans votre liste de souris. Vous ne

pouvez utiliser qu'une seule souris à la fois, même si plusieurs sont connectées.

Aj. souris Bluetooth

Permet d'ajouter une souris Bluetooth.

Options de souris

Permet de régler les options par défaut pour les boutons de votre souris.

- **Bouton principal** : permet de sélectionner le bouton principal que vous souhaitez utiliser pour cliquer et faire vos sélections à l'écran.

- **Taille du curseur** : permet de régler la taille du pointeur de la souris sur l'écran.
- **Vitesse curseur** : permet de régler la vitesse du pointeur de la souris.


Permet d'utiliser le menu du téléviseur avec une souris.


1. Connectez une souris USB ou Bluetooth sur votre téléviseur.
2. Cliquez sur le bouton principal sélectionné. La fenêtre contextuelle


Accéder à s'affiche.

3. Sélectionnez **Smart Hub** ou **Menu** dans **Accéder à**.

4. Utilisez la souris de la même manière que sur votre ordinateur. Par exemple, pour ouvrir l'option **Canal** dans l'écran **Smart Hub**, cliquez sur l'icône **Channel**.

 Pour quitter un champ de saisie qui ne se ferme pas, cliquez sur **Retour**.

 Pour quitter un menu ou un écran **Smart Hub**, cliquez sur **Retour**.

 Pour masquer le pointeur de la souris,
faites-le sortir en bas de l'écran.

Autres fonctionnalités

Langue


Menu → Système → Langue

- **Langue des menus**

Permet de définir la langue des menus.

- **Langue du télétexte**

Permet de définir la langue du télétexte.

 L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- **Langue favorite**

Permet de sélectionner la langue qui sera utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaîne.

Sous-titres

(Messages affichés à l'écran)

Menu → **Systeme** → **Sous-titres**

Ce menu permet de régler le mode **Sous-titres**.

- **Sous-titres**

Permet d'activer ou de désactiver les sous-


titres.

- **Mode sous-titre**

Permet de configurer le mode des sous-titres.

- **Langue des sous-titres**

Permet de définir la langue des sous-titres.

 Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction **Malentendant**, le mode **Normal** est automatiquement activé même si le mode **Malentendant** est sélectionné.

- ☑ L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

Texte numérique pour le Royaume-Uni

Si le programme diffuse du texte numérique, cette fonction est activée.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) : Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du

ystème MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en

réseau.

Protec brûl. écran pour les téléviseurs plasma

Afin de réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures Modif. pixel. La fonction Modif. pixel déplace légèrement l'image à l'écran.

Le paramètre Modif. pixel permet de programmer la durée en minutes séparant les mouvements de l'image.

Votre téléviseur est également doté de ces fonctions de protection de brûlure d'écran supplémentaires :

- **Modif. pixel**
- **Temps protection auto**
- **Défilement**
- **Gris de bord**
- **Modif. pixel**

Cette fonction permet de régler le téléviseur pour déplacer les pixels sur

l'écran plasma dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.

Réglages Modif. pixel et optimaux disponibles :

Horizontal


- Réglages disponibles : 0 - 4 (pixels)**
- Réglages optimaux pour TV/AV/Composant/HDMI : 4**

Vertical

- Réglages disponibles : 0 - 4 (pixels)
- Réglages optimaux pour TV/AV/
Composant/HDMI : 4

Heure (minute)

- Réglages disponibles : 1 – 4 min
- Réglages optimaux pour TV/AV/
Composant/HDMI : 4 min

 La valeur **Modif. pixel** peut changer selon la taille du moniteur (pouces) et le mode.

 Cette fonction n'est pas disponible

dans le mode **Adapter à l'écran**.


- **Temps protection auto**

Si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période que vous définissez, le téléviseur active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.

- **Défilement**

Cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence, en illuminant tous les pixels de l'écran suivant un modèle défini. Utilisez cette fonction lorsque

des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, en particulier lorsque vous affichez une image fixe à l'écran longtemps.

 **La fonction d'élimination des images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas éliminée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.**

 Pour annuler cette fonction, appuyez sur n'importe quel bouton.

- **Gris de bord**

Lorsque vous regardez la télévision avec un format d'écran 4:3, la fonction **Gris de bord** permet d'éviter des dommages sur les bords de l'écran par un réglage de la balance des blancs aux extrêmes gauche et droite.

Temps protection auto pour les téléviseurs LED

Si l'écran affiche une image fixe pendant

une certaine période que vous définissez,
le téléviseur active l'économiseur d'écran
pour éviter la formation d'images fantômes.



Général

Menu → Système → Général


- **Mode Jeu**

En reliant le téléviseur à une console de
jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous
pouvez profiter d'une expérience de jeu
plus réaliste en sélectionnant le **Mode Jeu**.

Précautions et limitations pour le Mode Jeu.

- Avant de déconnecter la console de jeu et de connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode Jeu** sur **Arrêt**.
- Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
-  **Mode Jeu** n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est définie sur TV.
-  Définissez **Mode Jeu** sur **Activé** uniquement après avoir connecté une


console de jeu. Si vous activez **Mode Jeu** avant d'avoir connecté la console de jeu, il est possible que la qualité de l'image soit dégradée.

 Si le **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, le **Mode Image** est défini sur **Standard** et le **Mode Son** est défini sur **Cinéma** automatiquement.

- **BD Wise**

Permet de fournir une qualité d'image optimale pour les lecteurs DVD, les

lecteurs Blu-ray et les systèmes home cinéma Samsung qui prennent en charge **BD Wise**. Lorsque la fonction **BD Wise** est définie sur **Activé**, le mode image bascule automatiquement sur la résolution optimale.

 Ceci est uniquement disponible lorsque vous connectez des produits Samsung prenant en charge la fonction **BD Wise** via un câble HDMI connecté au téléviseur.

- **Transparence menu**

Permet de régler la transparence de la boîte de menu.

- **Retour son**

Votre téléviseur est doté d'une rétroaction sonore lorsque vous l'utilisez. **Retour son** est activé par défaut. Désactivez **Retour son** ou réglez son volume.

- **Verr. clavier**

Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du contrôleur du téléviseur simultanément. Lorsque l'option

Verr. clavier est activée, le contrôleur du téléviseur ne fonctionne pas.

- **Affich. logo**

Permet d'afficher le logo Samsung au démarrage de la TV.

- **Effet lumineux** **pour les téléviseurs LED**

Vous pouvez allumer ou éteindre la LED à l'avant du téléviseur. Éteignez-la pour économiser de l'énergie ou si la LED est trop vive pour vous.

 Permet de définir **Effet lumineux** sur

Arrêt pour réduire la consommation d'énergie.

 La couleur de la source lumineuse peut varier en fonction du modèle.

- **Anti-clignot.**

Supprimez le scintillement en ajustant la fréquence du courant de la caméra.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Système → **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Vous permet de contrôler tous les appareils

Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.


Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Vidéo à la demande

Menu → Système → DivX® Vidéo à la demande

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous avec

vosre code à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD. Une fois que vous l'avez lu à l'aide de Media Play, l'enregistrement est terminé.

 **Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web « <http://vod.divx.com> ».**

Interface commune

Menu → Système → Interface commune

- **CI Menu : permet à l'utilisateur d'opérer**

**une sélection dans le menu du module CAM.
Sélectionnez le CI Menu en fonction du
menu Carte PC.**

- Infos sur l'application : affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM, que le téléviseur soit allumé ou éteint.**

**1. Vous pouvez acheter un module CI CAM
chez le revendeur le plus proche ou le**

commander par téléphone.

- 2. Insérez fermement la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.**
- 3. Insérez le module CAM avec la carte dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.**
- 4. Vérifiez qu'une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.**


Menu Assistance

e-Manual

Menu → **Assistance** → **e-Manual**

L'e-Manual est intégré à votre téléviseur.

Ouvrez l'e-Manual pour apprendre comment utiliser votre téléviseur et ses nombreuses fonctions.

 **Pour plus d'informations sur l'écran de l'e-Manual, reportez-vous à la section « Consultation de l'e-Manual » du Manuel**

de l'utilisateur.

Diagnost. auto.

Menu → Assistance → Diagnost. auto.

- **Test de l'image**

Permet de vérifier les problèmes d'image.

Test de l'image affiche une image haute définition dans laquelle vous pouvez examiner les défauts.



Oui : sélectionnez **Oui** si l'image de test ne s'affiche pas ou qu'elle est altérée par des

parasites ou des déformations. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non : sélectionnez **Non** si l'image de test s'affiche correctement. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- **Test du son**

Permet d'utiliser la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.

-  Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**, puis testez de nouveau les haut-parleurs.
-  La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext** ou que le

son a été désactivé.

Oui : sélectionnez **Oui** si, pendant le test du son, vous entendez le son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non : sélectionnez **Non** si vous entendez du son des haut-parleurs. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème

persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- **Informations de signal**

(Chaînes numériques uniquement)

La qualité de la réception des chaînes HD hertziennes est parfaite ou les chaînes sont indisponibles. La fonction Informations de signal affiche la force du signal des chaînes HD, vous permettant de régler votre antenne pour augmenter la force du signal et recevoir ces chaînes.

- **Réinit.**

Permet de réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut, à l'exception de vos paramètres réseau.

Pour réinitialiser les paramètres de votre téléviseur à leur valeur par défaut, procédez comme suit :

1. Accédez au menu **Réinit.** (**Assistance** → **Diagnost. auto.** → **Réinit.**)
2. L'écran de saisie du code PIN s'affiche.

Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN à quatre chiffres.

3. Lorsque ceci est fait, l'écran de saisie du code PIN disparaît automatiquement. Le message "**Cette opération réinitialisera les paramètres par défaut.**" s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le téléviseur va se mettre hors tension, puis se remettre sous tension automatiquement. L'écran **Configuration** s'affiche. Pour plus

d'informations sur la **Configuration**,
consultez le manuel utilisateur papier.

- **Résolution des problèmes**

Si votre téléviseur semble avoir un problème, consultez le guide de dépannage pour trouver une solution.

Mise à jour du logiciel

Menu → **Assistance** → **Mise à jour du logiciel**

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre


téléviseur vers la dernière version.

Version actuelle : il s'agit de la version du logiciel installée sur votre téléviseur.

La mise à niveau vers la dernière version peut s'effectuer de cinq façons :

- USB
- En ligne
- Canal
- Autre logiciel
- Mise à niveau en mode veille

Ces cinq méthodes sont détaillées dans les pages suivantes.

-  **Prenez garde de ne pas mettre le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur se met hors tension puis sous tension automatiquement. Pendant la procédure de mise à niveau du logiciel, tous les paramètres vidéo et audio modifiés**

seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **USB**

Pour mettre à niveau la fonction USB, procédez comme suit :

1. Visitez www.samsung.com.
2. Téléchargez le dernier logiciel .exe de mise à niveau USB compressé sur votre

ordinateur.

3. Décompressez le fichier .exe sur votre ordinateur. Vous devriez obtenir un seul répertoire portant le même nom que le fichier .exe.


4. Copiez le dossier sur un lecteur flash USB.

5. Mettez le téléviseur sous tension, puis insérez le lecteur flash USB dans le port USB du téléviseur.

6. Dans le menu du téléviseur, accédez à

Assistance → **Mise à jour du logiciel.**

7. Sélectionnez **USB.**

 Prenez garde de ne pas retirer le lecteur USB tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée.

- **En ligne**

La fonction **En ligne** vous permet de télécharger le logiciel de mise à niveau directement depuis Internet dans votre téléviseur, puis de mettre à niveau le logiciel en une seule opération. Pour utiliser la

fonction **En ligne**, votre téléviseur doit être configuré pour pouvoir être connecté au réseau et le téléviseur TV doit être connecté à Internet. Consultez les instructions de la rubrique "Configuration du réseau".

Pour procéder à la mise à niveau en utilisant **En ligne**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **En ligne**. Le message "Connexion au serveur" s'affiche.
2. Si une mise à niveau est disponible, la

fenêtre contextuelle Téléchargement s'affiche, accompagnée d'une barre de progression et le téléchargement démarre.

3. Lorsque le téléchargement est terminé, l'écran Requête de mise à niveau s'affiche, comportant trois choix : **M à niv mtnt**, **M à niv tard** ou **Ne ps m à niv**.

- Si vous sélectionnez **M à niv mtnt**, le logiciel du téléviseur est mis à niveau, puis le téléviseur se met


successivement hors tension puis sous tension.


- Si au bout d'une minute vous n'avez rien sélectionné ou si vous avez sélectionné l'option **M à niv tard**, le téléviseur TV mémorise le nouveau logiciel de mise à niveau. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel ultérieurement en utilisant la fonction **Autre logiciel**.
- Si vous sélectionnez la fonction **Ne ps**

m à niv, le téléviseur annule la mise à niveau.

- **Canal**

Permet de mettre à niveau le logiciel en utilisant le signal de radiodiffusion.

 Si la fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché et téléchargé.

 Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel dépend de l'état du signal.

- **Autre logiciel**

L'option **Autre logiciel** vous permet de procéder à la mise à niveau en utilisant un fichier téléchargé auparavant par le téléviseur, mais que vous n'avez pas installé immédiatement, ou bien un fichier téléchargé par le téléviseur en mode Veille (voir **Mise à niveau en mode veille** dans la section suivante).

Pour mettre à niveau en utilisant Autre

logiciel, procédez comme suit :

1. Si le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, un numéro de version du logiciel s'affiche à la droite de **Autre logiciel**.
2. Sélectionnez **Autre logiciel**.
3. Le téléviseur affiche un message demandant si vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. Le téléviseur commence la mise à niveau.
4. Lorsque la mise à niveau est terminée,

le téléviseur se met automatique hors tension, puis sous tension.

- **Mise à niveau en mode veille**

Vous pouvez régler la fonction **Mise à niveau en mode veille** pour que le téléviseur télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Veille.

En mode Veille, le téléviseur est désactivé, mais sa connexion Internet est active.

Ceci permet au téléviseur de télécharger automatiquement un logiciel de mise à

niveau, lorsque vous ne l'utilisez pas. Comme le téléviseur est mis automatiquement sous tension, il est possible que l'écran émette une faible luminosité. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.

Pour régler la fonction Mise à niveau en mode veille, procédez comme suit :


1. Sélectionnez **Mise à niveau en mode**

veille.

2. Sélectionnez **Arrêt, 1 h. plus tard, 2 h. plus tard, 0:00, 2:00, 12:00** ou **14:00**.

- **Arrêt** : si vous sélectionnez **Arrêt**, le téléviseur affichera un message contextuel pour vous informer de la disponibilité du nouveau logiciel de mise à niveau.
- **1 h. plus tard, 2 h. plus tard, 0:00, 2:00 12:00** ou **14:00**: le téléviseur, une fois mis en mode Veille ou hors

tension, télécharge automatiquement le nouveau logiciel de mise à niveau.

 Pour utiliser la fonction **Mise à niveau en mode veille**, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

[Contacter Samsung](#)

Menu → **Assistance** → **Contacter Samsung**

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y

trouverez des informations concernant nos centres d'appels ainsi que la procédure de téléchargement de nos produits et logiciels.

Gestion à distance

Menu → **Assistance** → **Gestion à distance**

Le centre d'appel accèdera à l'interface Gestion à distance et contrôlera directement votre produit Samsung à des fins de dépannage. Utilisez la fonction de gestion à distance uniquement lorsque vous

rencontrez un problème et contactez votre centre d'appel avant de l'activer.

Vous trouverez le numéro de votre centre d'appel dans la page Assistance du site www.samsung.com, dans la rubrique Contactez notre support technique.

Smart Hub

Menu → Assistance → Smart Hub

Smart Hub vous permet de vous connecter à Internet et de profiter d'une grande

variété de contenu multimédia. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction **Smart Hub**, consultez la rubrique "Smart Hub" dans le manuel électronique.

Utilisation de la fonction 3D

3D

Menu → **Image** → **3D**

Cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D. Pour en profiter pleinement, vous devez acquérir des lunettes actives 3D Samsung afin de regarder des vidéos 3D.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA

SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DE LA SANTÉ CONCERNANT LES IMAGES EN 3D.

Il est important de lire attentivement et de bien comprendre les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.

Avertissement

- ◆ **Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez des symptômes**

de ce type, arrêtez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.

- ♦ **Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous présentez ce type de symptôme, arrêtez de regarder le téléviseur 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.**
- ♦ **Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les**


enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, de vertiges ou de nausées, demandez-lui d'arrêter de regarder la télévision en 3D et de se reposer.

- ♦ **N'utilisez pas les lunettes actives 3D à d'autres fins (par exemple, comme lunettes de vue, de soleil ou de protection).**
- ♦ **N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes actives 3D lorsque vous marchez**

ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes actives 3D en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.

- **Mode 3D**

Permet de sélectionner le format d'entrée 3D.

 Pour profiter pleinement de l'effet 3D, mettez les lunettes actives 3D, puis sélectionnez l'un des **Mode 3D** décrits


dans la liste ci-dessous pour obtenir une qualité 3D optimale .

 **Off** : désactive la fonction 3D.

 **2D → 3D** : change une image 2D en 3D.

 **Side-by-side** : affiche deux images côte à côte.

 **Top-bottom** : affiche les images l'une au-dessus de l'autre.

 **pour les téléviseurs LED** : permet d'afficher par alternance les images pour l'œil gauche et l'œil droit en lignes.

 **pour les téléviseurs LED** : permet d'afficher

par alternance les images pour l'œil gauche et l'œil droit en colonnes.



pour les téléviseurs LED : permet d'afficher par alternance les images pour l'œil gauche et l'œil droit en pixels.



pour les téléviseurs LED : permet d'afficher par alternance les images pour l'œil gauche et l'œil droit en cadres.



Le **Mode 3D** peut varier en fonction du signal d'entrée.



Certains formats de fichier peuvent ne

pas prendre en charge le mode 

- **Effet 3D** pour les téléviseurs LED

permet de régler des effets 3D tels que la perspective et la profondeur pour une qualité 3D optimale.

- **Auto.:** règle automatiquement les paramètres de perspective et de profondeur conformément à la source d'entrée 3D.
- **Manuel:** permet de régler manuellement les paramètres de perspective et de

profondeur.

- **Perspective 3D**

Permet de régler la perspective 3D globale de l'image à l'écran.

- **Profondeur**

Permet de régler la profondeur globale.


- **Modification G/D**

Intervertit les images de gauche et de droite.

- **Affichage 3D auto** pour les téléviseurs LED

Si vous définissez l'option **Affichage**

3D auto sur Activé, le téléviseur passe automatiquement en 3D. Si vous définissez l'option **Affichage 3D auto** sur **Message Notice**, un message s'affiche lorsque le téléviseur reçoit un signal 3D. Puis vous pouvez afficher une image 3D en sélectionnant **3D** avec votre télécommande.

 Disponible lorsque la résolution est de 720p, 1080i et 1080p en modes DTV et HDMI.

 Avec certaines applications (**Smart Hub**,


par exemple), le téléviseur ne passera pas en mode 3D. Pour passer en mode 3D, vous devez d'abord quitter l'application.

- **Optimisation 3D** pour les téléviseurs LED

ajuste automatiquement l'image pour offrir un effet 3D optimal

Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

HDMI

Format 3D	Résolution	Fréquence (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz


Composant

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Vidéos / Photos (dans AllShare Play)

 Reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers AllShare Play pris en charge" dans la section Autres informations.

Résolution prise en charge pour le mode PC

HDMI pour les téléviseurs LED

La résolution 3D optimale en mode PC

HDMI est 1920 x 1080.

Si la résolution d'entrée n'est pas

1920 x 1080, le téléviseur peut ne pas

afficher correctement les images en mode

3D ou Plein écran.

Visionnage des images 3D

Selon le format de l'image source, il est

possible que certains modes 3D ne soient pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

1. Accédez à l'écran **3D**. (**Image** → **3D**)

2. Sélectionnez le **Mode 3D**. L'écran **Mode 3D** s'affiche.

3. Sélectionnez l'option **Mode 3D** pour l'image que vous souhaitez visionner.

L'écran reste vide pendant un moment,

puis l'image réapparaît dans le mode 3D sélectionné.

Lisez ces notes avant d'utiliser la fonction 3D...

- ◆ Le **Mode 3D** est défini sur **Arrêt** automatiquement lorsque vous accédez aux fonctions **Smart Hub** ou **e-Manual**.
- ◆ Le **Mode 3D** est défini automatiquement sur sa valeur de configuration mémorisée en cas de changement de la source d'entrée.

- ◆ Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.
- ◆ Le mode **3D** ne prend pas en charge la fonction **PIP**.
- ◆ Les lunettes actives 3D précédemment proposées sur les produits 3D Samsung IR et les lunettes 3D d'autres fabricants ne sont pas prises en charge.
- ◆ Lors de la mise en marche initiale du téléviseur, l'optimisation de l'écran 3D peut prendre quelques instants.

- ◆ **En cas de proximité avec un autre appareil 3D ou électronique, il est possible que les lunettes 3D actives ne fonctionnent pas correctement. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D .**
- ◆ **Veillez à rester dans l'angle de visualisation et à une distance de visualisation du téléviseur optimale lorsque vous regardez des images 3D.**

Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des effets 3D attendus.

- ♦ **La distance de visualisation 3D idéale doit correspondre à au moins trois fois la hauteur de l'écran. Par exemple, si votre écran est haut de deux mètres, vous devez vous asseoir à haut moins six mètres de l'écran. Il est recommandé de s'asseoir de manière à ce que vos yeux soient au niveau de l'écran.**

Smart Hub

[Menu](#) → [Assistance](#) → [Smart Hub](#)

Smart Hub permet de diffuser des films, des vidéos et de la musique à partir d'Internet, d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites et de les regarder sur votre téléviseur.

Le contenu d'application comprend actualités, sport, prévisions météo, actions en bourse, cartes, photos et jeux.

 Vous pouvez également démarrer cette

fonction en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

Avis

- ◆ **Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute interruption du service Smart Hub causée par le fournisseur de service.**
- ◆ **Les services d'application peuvent être fournis en Anglais uniquement et le contenu disponible peut varier selon**


votre région.


- ♦ **Pour plus d'informations à propos d'un service Smart Hub, visitez le site Web du fournisseur de service applicable.**
- ♦ **Le service Smart Hub télécharge et traite les données via Internet afin que vous puissiez apprécier le contenu Internet sur l'écran de votre téléviseur. Si la connexion Internet est instable, le service peut être retardé ou interrompu. En outre, le lecteur peut s'éteindre**


automatiquement en réponse aux conditions sur Internet. Si ceci se produit, vérifiez la connexion Internet et réessayez.

- ♦ **Les services fournis peuvent être modifiés par le fournisseur de service Smart Hub sans préavis.**
- ♦ **Le contenu de service Smart Hub peut différer selon la version du micro logiciel du lecteur.**
- ♦ **Si ces icônes s'affichent en bas à gauche**

de l'écran du téléviseur, vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes :


 : **Commande vocale** (Système → Cmde vocale et par mouvement → Commande vocale)

 : **Commande par mouv.** (Système → Cmde vocale et par mouvement → Commande par mouv.)

 : **souris USB ou Bluetooth** (le périphérique doit être connecté au téléviseur). (Système → Gest. périph. →

Paramètres souris)


Pour démarrer Smart Hub pour la première fois, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton .
2. L'écran **Smart Hub** s'affiche. Dans certains cas, l'écran **Pays** s'affiche immédiatement après.
3. Si l'écran **Pays** s'affiche, sélectionnez votre pays avec votre télécommande.

 Certaines applications ne sont

disponibles que dans des pays spécifiques.

4. L'écran **Déni de responsabilité** s'affiche. Sélectionnez **Accepter**.



 L'affichage des écrans peut prendre quelques secondes.

5. L'écran **Polit. confid.** de service Samsung s'affiche. Sélectionnez **Accepter**.

 La fenêtre contextuelle de mise à jour s'affiche. Sélectionnez **OK**.

6. L'écran **Màj du service** s'affiche et

installe un certain nombre de services et d'applications. Une fois ces opérations terminées, l'écran se ferme. L'écran **Smart Hub** affiche les applications et services téléchargés. Cela peut prendre un certain temps.

-  Il se peut que **Smart Hub** se ferme momentanément pendant la procédure d'installation.
-  Plusieurs écrans peuvent apparaître après l'installation. Vous pouvez les

fermer ou attendre qu'ils se ferment automatiquement.

7. Pour démarrer une application diaporama, sélectionnez une application avec votre télécommande.

Utilisation des pavés numériques et des claviers

Un certain nombre d'applications Smart Hub affichent un pavé numérique ou un clavier **QWERTY** afin que vous puissiez saisir des noms de compte, des mots de passe

et d'autres données. Dans la plupart des applications, vous pouvez basculer entre le pavé numérique et le clavier **QWERTY** en sélectionnant le bouton **B**.

Utilisation du clavier numérique

Lorsque le pavé numérique est affiché, vous pouvez utiliser la télécommande pour saisir des lettres en minuscules ou majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles.

Il existe deux façons de saisir des caractères : en mode ABC et en mode XT9.

Méthode 1 : Utilisation du clavier de type ABC.

- 1. Supposons, par exemple, que vous souhaitez saisir « 105Chang ».**
- 2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **TTX/MIX** à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de "minuscules" à "chiffres".**

3. Sélectionnez **1, 0** et **5** par ordre numérique.
 4. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **TTX/MIX** à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de "chiffres" à "majuscules".
 5. Sélectionnez **2** à trois reprises avec votre télécommande pour saisir **C**.
 6. Saisissez le reste de "Chang" avec votre télécommande de la même manière.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

OK.

Méthode 2 : utilisation du clavier de type XT9.

Pour passer en mode XT9, procédez comme suit :

A. Lorsque le pavé numérique est affiché, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.

B. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Saisie XT9**.

C. Sélectionnez **Activé**, puis **OK**.

1. Supposons, par exemple, que vous souhaitez saisir « 105Chang »
2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **TTX/MIX** à 3 reprises, afin de faire passer le mode de saisie de "minuscules" à "chiffres".
3. Sélectionnez **1, 0 et 5** par ordre numérique.
4. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **TTX/MIX** à 3 reprises,

afin de faire passer le mode de saisie de "chiffres" à "majuscules".

5. Sélectionnez dans l'ordre : **2, 4, 2, 6, 4.**

Une petite fenêtre s'affiche en haut de l'écran et affiche une liste de mots que vous pouvez sélectionner.

Utilisation du clavier QWERTY

Vous pouvez utiliser ce clavier affiché à l'écran dans diverses applications **Smart Hub** de la même manière qu'un clavier

classique.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec le clavier QWERTY

- **A** Supprimer tout

Supprime tous les caractères entrés.

- **B** Numeric / QWERTY

Permet de basculer le mode Clavier entre le mode **Numeric** et le mode **QWERTY**.



Lorsque le clavier est défini sur le mode **QWERTY**, vous pouvez saisir

des caractères à l'aide d'un clavier
USB ou Bluetooth connecté au
téléviseur.

-  **Espace**

Vous pouvez entrer une espace.

-  **Paramètres**

Affiche le menu des options.

langue de saisie : permet de sélectionner
la langue d'entrée.

Saisie XT9 : permet d'activer ou de
désactiver la fonction de mots XT9.

Disponible à la fois en mode pavé numérique et en mode **QWERTY** lorsque vous utilisez la télécommande ou une souris pour sélectionner et saisir des caractères.

-  **Entrer**

Entre le caractère sélectionné.


-  **Retour**

Revient au menu précédent.

-  **Page préc.**


Affiche le jeu précédent de symboles et

d'icônes.

 Disponible uniquement si l'écran
Clavier est en mode symbole/icône
(F).

-  **Page suiv.**

**Affiche le jeu suivant de symboles et
d'icônes.**

 Disponible uniquement si l'écran
Clavier est en mode symbole/icône
(F).


Création d'un compte

Pour établir votre propre configuration exclusive de Smart Hub, créez votre propre compte Samsung.

- ☑ Vous devez utiliser une adresse électronique comme ID.
- ☑ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.
- ☑ Vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser **Smart Hub**.

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **A** avec votre télécommande. L'écran **Login** s'affiche.

 Appuyez sur la touche **RETURN** de votre Smart Touch Control pour fermer l'écran des touches et utiliser la télécommande.

2. Sélectionnez **Créer compte** avec votre télécommande. L'écran **Créer compte**

apparaît.

3. Sélectionnez **Compte Samsung**. Un écran de saisie et un clavier apparaît.


4. Utilisez le clavier pour entrer votre adresse électronique. Ceci vous servira d'ID.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**. L'écran **Login** réapparaît.

6. Sélectionnez **Mot de passe**. L'écran **Mot de passe** et un clavier apparaissent.

7. Utilisez le clavier pour entrer un mot

de passe. Le mot de passe peut être toute combinaison de lettres, chiffres et symboles.

 Si vous sélectionnez **A**, avec votre télécommande, le téléviseur affiche ou masque le mot de passe tandis que vous le saisissez.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

9. Sélectionnez **Confirmer MDP**.

L'écran **Mot de passe** et un clavier

réapparaissent.

10. Répétez les étapes 7 et 8.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Créer compte. La fenêtre Confirmation s'affiche.**

12. Sélectionnez **OK. La fenêtre Poursuivre l'enregistrement de l'ID de service apparaît.**


13. Sélectionnez **OK.**



Si vous n'avez pas de compte fournisseur existant ou ne voulez pas enregistrer

des comptes existants pour le moment, sélectionnez **Annuler**. Vous pouvez également laisser la fenêtre fermée toute seule après environ une minute.

14. La fenêtre **Lier à d'autres comptes** s'affiche.

-  Si vous avez des comptes existants avec l'un des fournisseurs répertoriés, vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec

votre compte **Compte Samsung**.

L'enregistrement rend facile l'accès au site Web du fournisseur. Pour des instructions d'enregistrement, allez à l'étape 2 dans **Gestionnaire compte** sous **Paramètres** dans la section "Configuration de Smart Hub avec Paramètres" de ce manuel.

Personnalisation de l'écran d'accueil

- **A** Login / Déconnect.

Pour vous connecter à votre Compte

Samsung, procédez comme suit :

1. Avec l'écran principal **Smart Hub** affiché sur votre téléviseur, sélectionnez **A** avec votre télécommande. L'écran **Login** apparaît.
2. Sélectionnez en regard du champ de saisie **Compte Samsung**. Une liste

déroulante apparaît.



Si vous voulez saisir votre nom de **Compte Samsung** manuellement, sélectionnez le champ de saisie **Compte Samsung**. L'écran Clavier apparaît. Saisissez votre **Compte Samsung** manuellement. Passez ensuite à l'étape 4.



Si vous utilisez la fonction **Reconnaissance faciale** pour que le téléviseur mémorise votre visage,



vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung à l'aide du **Mode Reconnaissance faciale** sans saisir votre nom de compte. Pour plus d'informations à propos de la **Reconnaissance faciale**, consultez la section "SMART Interaction" dans le manuel électronique.

3. Sélectionnez votre ID dans la liste qui apparaît. L'écran **Login réapparaît.**



4. Sélectionnez **Mot de passe. La fenêtre**


Mot de passe et un clavier apparaissent.

5. Entrez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

 Si vous voulez que **Smart Hub** entre votre mot de passe automatiquement, sélectionnez **Se souvenir de mon MDP**. après avoir entré votre mot de passe. Un symbole  apparaît. **Smart Hub** entrera à présent votre mot de passe automatiquement lorsque

vous sélectionnerez ou saisirez votre identifiant.

 Si vous voulez vous connecter automatiquement à **Smart Hub** lorsque démarre la fonction **Smart Hub**, sélectionnez **Connexion auto**. Le symbole  apparaît.

 Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de passe d'accès à votre compte Samsung. Utilisez votre télécommande pour sélectionner

B. Un message contextuel s'affiche.

Sélectionnez **OK**. La procédure à suivre pour réinitialiser votre mot de passe vous sera envoyée par e-mail.

- **B Papier peint**

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- **C Gestionnaire compte**

Vous permet d'enregistrer vos comptes fournisseur de service, de supprimer ou désactiver votre compte Samsung

et d'enregistrer ou de réinitialiser votre reconnaissance faciale. Pour plus d'informations sur la fonction **Gestionnaire compte**, reportez-vous à "Configuration de Smart Hub avec Paramètres" dans cette section.

 Disponible uniquement lorsque vous êtes connecté à **Smart Hub**.

Utilisation du menu Outils avec Smart Hub

 Selon les icônes et les dossiers affichés sur

l'écran **Smart Hub**, certaines des fonctions répertoriées ci-dessous peuvent ne pas apparaître.

- **Login / Déconnect.**

Permet de vous connecter à votre compte Samsung ou de vous déconnecter de celui-ci.

- **Papier peint**

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- **Dépl.**

La fonction **Dépl.** vous permet de modifier la position d'écran d'une application ou d'un dossier.

Pour utiliser la fonction **Dépl.**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une icône ou un dossier de l'application, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Dépl.**. Un écran de changement de position apparaît.

3. Déplacez l'icône à l'aide de votre télécommande. Lorsque l'icône se trouve dans la position de votre choix, sélectionnez l'icône. L'icône de l'application se déplace vers son nouvel emplacement.

- **Dépl. ds doss.**


La fonction Dépl. ds doss. vous permet de déplacer une application vers un dossier.

Pour utiliser la fonction Dépl. ds doss.,

procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Dépl. ds doss.**. La fenêtre **Dépl. ds doss.** s'affiche.
3. Sélectionnez un dossier avec votre télécommande. Un message indiquant la fin du déplacement s'affiche.
Sélectionnez **OK**. La fenêtre de message se ferme. L'application a été déplacée

vers le dossier.

-  Si vous sélectionnez une application dans un dossier, vous pouvez utiliser **Dépl. ds doss.** pour déplacer l'application vers l'écran **Smart Hub**.

Pour accéder à une application dans un dossier

1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez un dossier. Le dossier s'ouvre.
2. Sélectionnez une application que

vous souhaitez exécuter. Le service d'application démarre.

- **Supprimer**

La fonction **Supprimer** vous permet de supprimer des applications à partir de **Smart Hub**.

Pour utiliser la fonction **Supprimer**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre

télécommande.

2. Sélectionnez **Supprimer**. Le message **Supprimer les éléments sélectionnés ?** s'affiche.

3. Sélectionnez **OK**. L'application est supprimée.

- **Nouv. dos.**

La fonction **Nouv. dos.** vous permet de créer et nommer de nouveaux dossiers.

Vous pouvez déplacer des applications vers les dossiers que vous avez créés.

Pour utiliser la fonction **Nouv. dos.**, procédez comme suit :

1. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils**.
2. Sélectionnez **Nouv. dos.**. La fenêtre contextuelle **Nouv. dos.** et un écran Clavier apparaissent.
3. Avec le clavier et votre télécommande, entrez un nom pour le dossier.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

OK. L'écran **Nouv. dos.** se ferme et **Nouv. dos.** apparaît sur l'écran **Smart Hub.**

- **Renommer doss.**

La fonction **Renommer doss.** vous permet de renommer les dossiers.

Pour utiliser la fonction **Renommer doss.**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un dossier, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.

2. Sélectionnez **Renommer doss.**. La fenêtre **Renommer doss.** et l'écran Clavier apparaissent.


3. Entrez un nouveau nom avec votre télécommande.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**. La fenêtre **Renommer doss.** se ferme et le nouveau nom apparaît en dessous du dossier.

- **Verrouil.**

La fonction **Verrouil.** vous permet de

verrouiller certaines applications dans **Smart Hub** afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes sans entrer le mot de passe.

 En fonction du type d'application, il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge.

Pour utiliser la fonction Verrouil., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre

télécommande.

2. Sélectionnez **Verrouil..** La fenêtre Sécurité s'affiche.

3. Entrez votre mot de passe.

4. Un écran contenant un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **OK**. L'écran du message se ferme et un symbole de verrouillage apparaît à gauche de l'application.

- **Déverr.**

 En fonction du type d'application, il se

peut que cette fonction ne soit pas prise en charge.


Pour utiliser la fonction Déverr., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application verrouillée, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Déverr.**. La fenêtre Sécurité s'affiche.
3. Entrez votre mot de passe.

4. Un écran contenant un message de confirmation apparaît. Sélectionnez **OK**. L'écran du message se ferme et le symbole de verrouillage affiché à gauche de l'application disparaît.

- **Informations**

Vous pouvez voir les informations détaillées à propos de l'application sélectionnée.

 En fonction du type d'application, vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller l'application dans l'écran **Détails**.

Configuration de Smart Hub avec Paramètres

Le menu **Paramètres** vous donne accès aux fonctions **Gestionnaire compte**, **Gestionnaire service**, **Réinit.** et **A prop. de Smart Hub**.

Pour utiliser ces trois fonctions, vous devez être connecté à votre compte Samsung **Compte Smart Hub**.

Pour accéder au menu Paramètre, puis

sélectionner un élément de menu, procédez comme suit :

1. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils**.

2. Sélectionnez **Paramètres**. La fenêtre **Paramètres** apparaît.

3. Sélectionnez un élément de menu en utilisant votre télécommande.

- **Gestionnaire compte**

Le menu **Gestionnaire compte** contient des fonctions qui vous permettent d'enregistrer

vos comptes de fournisseur de service et de supprimer ou de désactiver votre compte Samsung.

Lier à d'autres comptes : si vous avez des comptes existants auprès de l'un des fournisseurs répertoriés par la fonction **Lier à d'autres comptes**, vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec votre compte Samsung. Si vous associez le compte, vous pourrez vous connecter au compte à

travers Smart Hub facilement, sans entrer votre nom de compte ou mot de passe.


 Avant d'enregistrer votre compte de site, l'application correspondante doit être installée dans **Smart Hub**.

Pour utiliser la fonction Lier à d'autres comptes, procédez comme suit :

1. Dans le menu **Gestionnaire compte**, sélectionnez la fonction **Lier à d'autres comptes**. La fenêtre **Lier à d'autres**

comptes apparaît.

- 2. Sélectionnez une application que vous souhaitez associer à votre compte Samsung.**
- 3. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez **Enregistrer**.**
- 4. Dans l'écran de saisie Lier aux autres comptes, utilisez la télécommande pour entrer l'identifiant et le mot de passe de votre compte. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.**

 Ceci est l'ID et le mot de passe que vous utilisez normalement pour accéder à votre compte sur cette application.

5. Si vous avez entré l'ID et le mot de passe correctement, le message **Enregistrement réussi.** apparaît.
6. Si vous souhaitez ajouter une autre application de service, répétez les étapes 2 à 4 pour en associer une autre.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

OK.

Suppr. de la liste comptes TV : annule tous les comptes de service actuellement enregistrés qui apparaissent sur l'écran **Lier à d'autres comptes.**

Désactiver le compte : désactive votre **Compte Samsung** et le supprime ainsi que tous vos paramètres de comptes complètement de **Smart Hub.**

Reconnaissance faciale : permet

d'enregistrer votre visage dans votre compte Samsung. Pour plus d'informations sur la reconnaissance faciale, reportez-vous à "[Reconnaissance faciale](#)" dans la section SMART Interaction.

[Supprimer le visage reconnu](#) : supprime la reconnaissance faciale de votre compte Samsung.

- [Gestionnaire service](#)

[Téléscrip. auto](#) : vous pouvez configurer la

fonction **Téléscrip. auto** pour qu'elle s'active à la mise sous tension du téléviseur.

-  L'application Téléscripteur fournit des informations utiles sur l'actualité, la météo et les cours boursiers.
Avant de pouvoir activer la fonction **Téléscrip. auto**, vous devez télécharger l'application Ticker dans **Smart Hub**.
-  Les services proposés par l'application Téléscripteur peuvent varier en fonction des pays, voire ne pas être pris en charge.

Paramètres de notification Push: quand activée, la notification Push affiche un message lorsqu'un événement se produit dans une application installée sur **Smart Hub**. Le téléviseur affichera le message pour vous permettre de consulter les détails d'un événement tout en regardant la télévision.

- **Réinit.**

La fonction **Réinit.** initialise toutes les applications téléchargées, efface tous les comptes et paramètres utilisateurs du

téléviseur, et réinitialise tous les paramètres **Smart Hub** à leur valeur par défaut. Elle redémarre alors **Smart Hub** comme si elle démarrait pour la première fois.

Votre compte, cependant, reste sur le serveur Smart Hub. Pour vous connecter à votre compte, entrez votre identifiant et mot de passe sur l'écran **Login**.

Pour utiliser la fonction Réinit., procédez comme suit :

1. Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez la fonction **Réinit.**. L'écran **Réinit.** apparaît.
2. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN de sécurité.
3. Après quelques instants, **Smart Hub** se réinitialise automatiquement. L'écran peut devenir noir, puis **Smart Hub** réapparaît. Après quelques instants, la procédure de réinitialisation démarre.
4. Pour compléter la réinitialisation, allez à l'étape 2 dans la section « Pour démarrer

Smart Hub pour la première fois,
procédez comme suit : » de ce manuel.

- **A prop. de Smart Hub**

Le menu **A prop. de Smart Hub** contient des fonctions qui affichent des informations à propos de Smart Hub.

Détail : fournit des informations sur les options **Version de Smart Hub**, **Util. mémoire** et **ID unique**.

Conditions contrat de service : affiche les **Conditions contrat de service**.

Utilisation de **Samsung Apps**

Samsung Apps

 → **Samsung Apps**

Samsung Apps est un site de téléchargement d'applications utilisables sur les appareils TV/AV de marque Samsung.

Vous pouvez bénéficier d'un large éventail de contenu, tel que des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, des

informations utiles, etc., à l'aide des applications téléchargées.

De nouvelles applications sont ajoutées régulièrement.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec le Samsung Apps

- **A** Login / Déconnect.

Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Samsung.

- **B** Filtrer par prix :

permet de basculer la vue entre **Tous**, **Payé** et **Gratuit**.

- **C Trier**

Pour trier les applications en fonction des éléments suivants : **Recommandé**, **Nom**, **Date** ou **Téléchargé**.

 Vous pouvez trier toutes les catégories, sauf la catégorie **Le plus populaire**.

- **D Mode aff.**

Chaque fois que vous sélectionnez **D** avec votre télécommande, **Mode aff.** bascule

entre le mode de base et un mode miniature.

-  **Précédent**

Permet de revenir à la page précédente.

-  **Suivant**

Permet de passer à la page suivante.

-  **Outils**

affiche le menu d'options.

-  **Retour :**

permet de revenir au menu précédent.

Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Le plus populaire**

Affiche les applications les plus populaires pour les utilisateurs.

- **Vidéo**

Comprend des applications qui fournissent des supports vidéo, tels que des films, des programmes TV et de courtes séquences vidéo.

- **Jeux**

Comprend divers jeux tels que le sudoku et

les échecs.

- **Sports**

Comprend des applications qui fournissent du contenu sportif, tels que des résultats sportifs, des images et de courtes séquences vidéo.

- **Mode de vie**

Comprend des applications qui fournissent des services de mode de vie, tels que la musique, des outils de gestion de photos et des réseaux sociaux, comme Facebook et

Twitter.

- **Informations**


Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- **Enseignement**

Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- **Mes applis**

Mes applis propose des informations sur votre coupon de solde d'applications disponible et sur les applications que vous avez déjà achetées ou installées sur votre téléviseur.

 Vous pouvez acheter du solde d'applications que vous pouvez utiliser pour acheter des applications à travers tv.samsungapps.com.

 **Applis téléch.** affiche la liste des

applications gratuites installées sur le téléviseur.

- **Aide**

Si vous avez des questions sur **Samsung Apps**, consultez d'abord cette section.

Pour rechercher une application dans Samsung Apps, procédez comme suit :


1. Dans l'écran **Samsung Apps**, sélectionnez **Rech. Samsung Apps**. La fenêtre **Rech.** et le clavier apparaissent.

2. Entrez un mot clé à rechercher à l'aide de votre télécommande.
3. Une fois terminé, sélectionnez **OK** au bas du clavier.
4. Attendez que l'écran de résultat de recherche s'affiche. Une fois que Samsung Apps a affiché les résultats, vous pouvez sélectionner l'application de votre choix dans l'écran des résultats de recherche.



Vous pouvez trouver un mot-clé dans

l'historique des recherches si vous l'avez utilisé auparavant.

-  Si vous disposez d'un clavier et/ou d'une souris connectés à votre téléviseur, vous pouvez utiliser la souris pour sélectionner le champ Rech. Samsung Apps et vous servir du clavier pour saisir le mot-clé.**

Rech.


 → **Rech.**

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Favorise la recherche et l'accès à du contenu provenant de sources diverses, comme des applications, **Your Video** ou **AllShare Play**.

1. Dans **Smart Hub**, sélectionnez **Rech.** en haut de l'écran ou appuyez sur le bouton Recherche de votre télécommande.

2. Si vous voulez saisir un terme de recherche directement, sélectionnez un champ de saisie **Saisir mot clé recherch.. L'écran Clavier apparaît. Entrez le terme de recherche à l'aide de votre télécommande.**

 **Si vous souhaitez effectuer une recherche par catégorie, utilisez votre télécommande pour en sélectionner une sous le champ.**

Utilisation de la fonction Rech. par catégorie

- **Your Video**

Permet de personnaliser votre expérience de visionnage de films à l'aide du service personnalisé de vidéo à la demande (VOD).

- **Les plus rech.**

Vous pouvez rechercher en sélectionnant un mot clé dans la liste de mot clés. La liste de mots clés affiche des mots que vous avez fréquemment utilisés pour vos recherches.

- **Applis préférées**

Vous pouvez rechercher des applications et services dans la liste d'applications. La liste d'applications affiche les applications que les utilisateurs téléchargent fréquemment.

- **Historique de recherche**

Vous pouvez trouver le mot clé dans l'historique des recherches si vous avez recherché un mot clé auparavant.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Rech.

- **B** **Rafraîchir**

permet d'actualiser la fonction **Rech.**

-  **Outils**

Vous pouvez définir des paramètres généraux pour la fonction **Rech.** ou supprimer l'historique de recherche.

-  **Retour**

permet de revenir au menu précédent.

Utilisation du menu **Outils** avec **Rech.**

- **Paramètres généraux**

Recommandation de mots clés : active ou désactive la fonction Recommandation de mots-clés.


Étendue de la recherche : définit une étendue de recherche. La valeur par défaut est d'autoriser toutes les applications.

Pour personnaliser une étendue de recherche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Rech.**, ouvrez le menu **Outils** avec votre télécommande.

2. Sélectionnez **Paramètres généraux**.

3. Sélectionnez une application dans la fonction **Etendue de la recherche**. Un symbole ✓ disparaît de la case à cocher.

 Lorsque vous supprimez le symbole ✓, vous supprimez cette application de l'étendue de recherche. Seules les applications cochées sont incluses.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **RETURN ↵**.


- **Historique de recherche**

Permet de supprimer dans la liste de l'historique de recherche des mots-clés utilisés précédemment. De plus, si vous sélectionnez **Supprimer tout**, vous pouvez supprimer tout l'historique des recherches.

Pour supprimer un mot-clé de l'historique de recherche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Rech.**, ouvrez le menu **Outils** avec votre télécommande.
2. Sélectionnez **Historique de recherche**.

3. Sélectionnez un mot-clé dans la liste.

4. Appuyez sur  sur la télécommande standard ou appuyez sur le touch pad du Smart Touch Control. Le mot-clé disparaît de la liste.

Your Video

 → **Your Video**

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

En utilisant ce service de Smart Hub, vous pouvez obtenir une recommandation vidéo, rechercher des films de plusieurs fournisseurs et diffuser ou acheter des films. Pour diffuser ou acheter des films, vous devez installer l'application des fournisseurs dans Smart Hub. Selon le

fournisseur, vous pouvez aussi avoir besoin d'un compte associé.


Utilisation de l'onglet Your Video Rech.

1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Your Video**.
2. Si c'est la première fois que vous accédez à **Your Video**, la notice de confidentialité apparaît. Lisez la notice, puis sélectionnez **Accepter**.
3. Lorsque l'écran **Your Video** apparaît, il

affiche une liste des films recommandés avec la mention **Recommandé** mise en surbrillance en haut de l'écran. Déplacez la surbrillance du haut de l'écran vers le premier film, puis faites défiler les films sur la droite pour afficher tous ceux de la liste.


4. Pour voir d'autres listes de films, redéplacez la surbrillance vers le haut de l'écran. Outre **Recommandé**, vous pouvez sélectionner **Nouv. sortie**, **Top 20 films**,

Top 20 prog. TV et D'amis.

5. Pour sélectionner un film, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande standard ou appuyez sur le touch pad du Smart Touch Control. L'écran Data du film s'affiche. Sur cet écran s'affichent les informations suivantes : **Informations générales, Réal./Distr., Photos, Récompenses et Films associés.**

6. Pour regarder le film, sélectionnez

Regarder. Une liste de fournisseurs en ligne qui proposent le film à la location ou à la vente apparaît. La location implique généralement que vous pouvez visualiser le film pendant un certain nombre d'heures ou de jours.

 Pour accéder au site Web d'un fournisseur, vous devez installer l'application associée dans **Smart Hub**. Pour installer des applications, accédez à Samsung Apps dans l'écran

principal de **Smart Hub**.

7. Vous pouvez rechercher un film précis.

Pour effectuer la recherche, sélectionnez

 à l'aide de votre télécommande.

L'écran Search Entry et un clavier apparaissent.

8. Entrez le nom du film dans le champ


Recherche. A mesure que vous entrez

des caractères, la fonction Recherche

affiche des suggestions en dessous. Vous

pouvez continuer à saisir des caractères

ou, si votre film apparaît, déplacer la surbrillance vers le bas et le sélectionner. L'écran Data du film apparaît (voir les étapes 5 et 6).

 **Si vous effectuez la saisie à l'aide d'un clavier, vous pouvez soit appuyer sur Entrée, soit déplacer la surbrillance à l'aide de la touche fléchée vers le bas.**

Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur l'onglet Recherche

- **A Login / Déconnect.**

Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

- **C Rech.**

Pour rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

-  **Ma page**

Affiche vos données My Video

Bookmarks, **Aimés/partagés** (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet

de définir certaines **Préférences**.

- ↶ **Retour**

permet de revenir au menu précédent.

Utilisation des touches de couleur et de fonction sur une page Data de film

- **A** **Login / Déconnect.**

Pour vous connecter à votre compte

Smart Hub ou vous en déconnecter.

- **B** **Signet / Retir. signet**

Pour ajouter un film ou une vidéo à

la liste des signets, ou l'en supprimer.

Lorsque vous ajoutez un élément à la liste des signets, la mention Signet apparaît sur la gauche de l'écran. Les films ou les vidéos ajoutés à la liste des signets sont répertoriés dans Ma page.

- **C** [Rech.](#)

Pour rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

- **D** [Accueil](#)

Pour accéder à l'écran d'accueil My

Video.

-  **Ma page**

Affiche vos données My Video

Bookmarks, **Aimés/partagés** (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines **Préférences**.

-  **Retour**

Permet de revenir à la page ou au menu précédent.

Utilisation de l'onglet Your Video Genre

Lorsque vous démarrez **Your Video**, l'écran **Your Video** affiche l'onglet **Rech.**. Vous pouvez aussi afficher l'onglet **Genres**, qui classe les films et les vidéos par genre.

1. Sur l'onglet **Your Video Rech.**, déplacez la surbrillance vers le bas de l'écran, puis sélectionnez **Genres**. L'onglet **Genres** apparaît.
2. Sur l'onglet **Genres**, sélectionnez **Films** ou **Prog. TV** dans la partie gauche de

l'écran.

3. Sur la droite de l'écran, sélectionnez le genre (Action/adventure, Animated, etc.). L'onglet Your Video affiche l'écran Genre Movie ou TV Show List avec les films ou les programmes TV du genre que vous avez sélectionné.

4. Mettez un film ou un programme TV en surbrillance, puis sélectionnez-le. L'écran Data de ce film ou programme TV apparaît.

Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur un écran Genre Movie ou TV Show List

- **A Login / Déconnect.**

Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

- **B Genres :**

Pour réafficher l'onglet **Genres**.

- **C Rech.**

Pour rechercher des films ou des vidéos.

-  **Trier**

Pour classer les films ou les vidéos par **Notes, Année** ou **Titre**.

-  **Ma page**

Affiche vos données My Video

Bookmarks, **Aimés/partagés** (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines **Préférences**.

-  **Retour**

Permet de revenir à la page ou au menu

précédent.

A l'aide de Ma page

Ma page Affiche vos données My Video Bookmarks, **Aimés/partagés** (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines **Préférences**. Lorsque l'icône  **Ma page** s'affiche au bas de l'écran, sélectionnez ou appuyez sur  **Outils**. **Ma page** apparaît et affiche les

films et vidéos ajoutés en tant que signets. Sélectionnez un film ou une vidéo ajoutés à la liste des signets, accédez à votre liste **Aimés/partagés**, affichez ou modifiez vos **Préférences**.

Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur l'écran Ma vidéo

- **A Login / Déconnect.**

Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

-  **Rech.**

Pour rechercher des films ou des vidéos.

-  **Accueil**

Pour accéder à l'écran d'accueil My Video.

-  **Retour**

Permet de revenir à la page ou au menu précédent.

Family Story

→ Family Story

La fonction **Family Story** vous permet de partager photos, messages et événements avec votre famille.

- **Créer un groupe**

Si vous démarrez **Family Story** pour la première fois, vous pouvez créer un groupe familial et inviter des membres.

- **Inviter des membres**

Après avoir créé un groupe, vous pouvez

inviter les membres de la famille avec qui vous voulez partager vos photos et événements.

- **Rejoindre le groupe**

Si vous avez été invité à rejoindre un groupe familial par un membre de votre famille, vous pouvez sélectionner **Rejoindre le groupe** pour profiter des services **Family Story**.




Vous devez être connecté à votre compte **Smart Hub** pour créer un groupe familial, accéder à votre groupe ou utiliser **Family**

Story.


Pour créer un groupe familial, procédez comme suit :


- 1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Family Story**. L'écran **Family Story** apparaît.**
- 2. Sélectionnez **Créer un groupe**. La fenêtre contextuelle **Create and Invite** apparaît.**
- 3. Sélectionnez **OK**. Le contrat de licence **Family Story** s'affiche. Lisez-le, puis**

sélectionnez I agree (J'accepte).


 Vous devez en accepter les conditions avant d'utiliser **Family Story**.

4. Entrez un **Nom du groupe **Votre nom** et **Votre numéro de téléphone**, sans tirets, avec votre télécommande.**

 Pour ajouter une image de groupe, sélectionnez une boîte d'images. (Un périphérique externe contenant des photos doit être connecté à votre téléviseur via USB.)

 * Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez [Terminé](#). La création du groupe est terminée.

 Pour inviter des membres à votre groupe, sélectionnez [Inviter des membres](#). Pour accéder à votre Family Story, sélectionnez [Accéder à Family Story](#). Si vous avez sélectionné [Inviter des membres](#), passez à l'étape 4 de la


procédure ci-dessous.

Pour inviter des membres à votre Family Story, procédez comme suit :

1. Dans le menu de démarrage de **Family Story**, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez **Membres du groupe**. L'écran **Membres du groupe** s'affiche.
2. Sélectionnez **Inviter des membres**. La fenêtre contextuelle **Invite** s'affiche.

3. Sélectionnez **OK**. L'écran **Inviter des membres** s'affiche.
4. Sélectionnez **Sélectionnez pour entrer un message**.. L'écran **Message** s'affiche.
5. Entrez votre message avec la télécommande. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK** au bas du clavier, puis sélectionnez **Terminé**.
6. Sélectionnez **Numéro de téléphone ou ID de compte Samsung**. L'écran **Clavier** réapparaît.

7. Entrez le numéro de téléphone ou l'ID de compte Samsung du membre potentiel avec votre télécommande. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK au bas du clavier, puis sélectionnez **Terminé**.**

 Si vous souhaitez ajouter plus de membres potentiels, sélectionnez **Ajouter membre**, puis répétez les étapes 4 à 7.

8. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des membres, sélectionnez **Terminé.**

L'écran Member Invitation Completed apparaît.

- 9. Si invité par numéro de téléphone, le code d'invitation à 4 chiffres sera généré et doit être partagé avec le membre. Si invité par le compte Samsung, le membre sera avisé de l'invitation via message électronique. Sélectionnez **OK** pour terminer.**

Pour rejoindre un groupe à l'aide du code

d'invitation reçu, procédez comme suit :

1. Démarrez **Family Story** et acceptez les termes et conditions.
2. Un message contextuel s'affiche, vous demandant le type d'invitation. Si vous avez été invité par le biais de votre numéro de téléphone, sélectionnez **Code d'invitation**. Si vous avez été invité via un compte Samsung, sélectionnez **Compte Samsung**.
3. Si vous rejoignez le groupe via un

Compte Samsung, une liste d'invitations de vos groupes familiaux sera affichée. Sélectionnez **Accepter** pour rejoindre. Vous pouvez sélectionner **Refuser** si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite.

4. Si vous rejoignez le groupe via un **Code d'invitation**, entrez d'abord votre numéro de téléphone avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**. Puis vous verrez une liste

d'invitations de vos groupes familiaux.
Sélectionnez **Accepter** pour rejoindre.
Vous pouvez sélectionner **Refuser** si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite. Entrez le code d'invitation à 4 chiffres partagé par le membre de votre famille, puis sélectionnez **Refuser** pour terminer.

5. Sélectionnez **OK**. Vous avez rejoint votre groupe familial.

Création d'un album

Vous pouvez charger des images depuis un périphérique USB et créer un album que les autres membres du groupe peuvent visualiser et alimenter.

Pour créer un album d'images, procédez comme suit :

- 1. Connectez à votre téléviseur un périphérique USB contenant les images que vous voulez charger dans l'album sur**

votre téléviseur.


2. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez **Family Story**.
3. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'icône "créer album" sur le côté gauche de l'écran Family Story ou sélectionnez **B** Créer à l'aide de votre télécommande. L'écran **Créer** s'affiche.
4. Mettez en surbrillance et sélectionnez **Ajouter** sur l'onglet **Album**. L'écran File Browser s'affiche.

- 5. Mettez en surbrillance et sélectionnez le périphérique USB. Le périphérique s'ouvre et affiche des dossiers ou des fichiers images.**

- 6. Si des fichiers images sont affichés, mettez en surbrillance et sélectionnez chacun des fichiers que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.**

- 7. Si des dossiers sont affichés, mettez en surbrillance celui qui contient les**

images que vous souhaitez charger et sélectionnez-le. Ensuite, sélectionnez chacun des fichiers que vous voulez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

 Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner le bouton **Sélectionner tout** sur le côté droit si vous voulez sélectionner toutes les images affichées.

8. Une fois terminé, mettez en surbrillance


et sélectionnez le bouton **OK** sur le côté droit. L'écran **Créer** réapparaît et affiche une partie des photos que vous voulez charger ou leur intégralité.

 Pour supprimer une photo dans la file d'attente de chargement, sélectionnez  **Outils**. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Supprimer photos**. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles ou sélectionnez

Supprimer tout. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Supprimer** au bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez **Oui**.


9. Mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Terminé au bas de l'écran. Les photos sont chargées, puis l'écran **Histoire du jour** apparaît et affiche les photos.**

10. Sélectionnez ↩ **Retour**. L'écran **Article couverture** (Main Family Story) apparaît et affiche les photos.

-  L'écran **Article couverture** exécute un diaporama continu des photos que vous avez chargées. Il affiche également une partie des photos sur une "étagère" sous la zone de diaporama.

Suppression d'une image

Pour supprimer une image, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de photos en bas à gauche. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez  **Outils**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la

fonction **Supprimer**. Un message vous demandant de confirmer la suppression de la photo apparaît.


5. Sélectionnez **OK**. L'image est supprimée.

Modification d'une image

La fonction **Modifier** permet d'ajouter un mémo à une image ou d'ajouter l'image à un événement.

Pour modifier une image, procédez comme

suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de photos en bas à gauche. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez  **Outils**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Editer**. L'écran **Editer** s'affiche.
5. Pour ajouter un mémo, mettez en

surbrillance et sélectionnez le champ "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier apparaissent.

6. Pour ajouter l'image à un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez **Rechercher événement**. L'écran **Liste des événements** s'affiche. Utilisez les boutons fléchés vers la gauche et vers la droite pour modifier le mois. Utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour sélectionner un événement.

Appuyez sur  une fois terminé.


7. Après avoir ajouté un mémo ou ajouté la photo à un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez **Terminé** au bas de l'écran.

Création d'un mémo


Vous pouvez créer un mémo visible par tous les membres du groupe.

Pour créer un mémo, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez **Family Story**.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'affichage "create memo" sur le côté droit de l'écran Family Story ou sélectionnez **B Créer** à l'aide de la télécommande. L'écran **Créer** s'affiche.
3. Dans l'onglet Memo, mettez en surbrillance et sélectionnez la zone "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier apparaissent.

4. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner des lettres. Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur, utilisez-le pour saisir les lettres.
5. Une fois terminé, sélectionnez **OK** sur le clavier à l'écran, appuyez sur  sur la télécommande standard ou appuyez sur le touch pad du Touch Control. Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur sa touche Entrée. L'écran **Créer**

réapparaît et affiche le mémo.

 Pour modifier le mémo, mettez en surbrillance et sélectionnez à nouveau la zone "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier réapparaissent.


6. Mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Terminé au bas de l'écran. L'écran Histoire du jour apparaît et affiche le mémo.

7. Sélectionnez ↶ Retour pour revenir à l'écran Family Story principal.

Suppression d'un mémo


Pour supprimer un mémo, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos sur le côté droit de l'écran. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez  **Outils**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Supprimer**. Un message vous demandant de confirmer la suppression du mémo apparaît.
5. Sélectionnez **OK**. Le mémo est supprimé.

Modification d'un mémo

Pour modifier un mémo, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos sur le côté droit de l'écran. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez  **Outils**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Editer**. L'écran **Editer** s'affiche.
5. Mettez en surbrillance et sélectionnez le champ **Editer**. L'écran Memo et le clavier

apparaissent. Modifiez le mémo, puis appuyez sur  une fois terminé.

6. L'écran **Editer** réapparaît. Mettez en surbrillance et sélectionnez **Terminé** au bas de l'écran.

Création d'un événement

Vous pouvez créer un enregistrement d'événement, tel qu'une fête d'anniversaire ou un mariage, avec des images, accessible à tous les membres du groupe. Vous pouvez


aussi créer un enregistrement pour un événement futur.

Pour créer un événement, procédez comme suit :

- 1. Connectez un périphérique USB contenant des images de l'événement que vous voulez charger dans votre [Family Story](#).**
- 2. Connectez-vous à votre compte [Smart Hub](#), puis démarrez [Family Story](#).**

3. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'affichage "create event" sur le côté droit de l'écran Family Story ou sélectionnez **B** Créer à l'aide de la télécommande. L'écran **Créer** s'affiche.
4. Dans l'onglet **Événement**, mettez en surbrillance et sélectionnez le champ "**Titre événement**". L'écran **Titre événement** et le clavier apparaissent.
5. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner des lettres.

Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur, utilisez-le pour saisir les lettres.

6. Une fois terminé, sélectionnez **OK** sur le clavier à l'écran, appuyez sur  sur la télécommande standard ou appuyez sur le touch pad du Touch Control. Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur sa touche Entrée.


7. Mettez en surbrillance et sélectionnez **Terminé** sur l'écran **Titre événement**

à l'aide de la télécommande. L'onglet **Événement** réapparaît.

8. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner le champ "enter description". L'écran **Entrer description** et le clavier apparaissent.

9. Entrez une description de l'événement de la même façon que vous avez entré le **Titre événement** à l'étape 5. Une fois terminé, fermez l'écran **Entrer description** de la même façon que vous


avez fermé l'écran **Titre événement** aux étapes 6 et 7.

10. Mettez en surbrillance et sélectionnez le champ **Du. L'écran **Param. temp.** s'affiche. Utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas de votre télécommande pour modifier les valeurs de chaque champ. Utilisez les boutons fléchés vers la gauche et vers la droite pour passer d'un champ à l'autre. Appuyez sur  une fois terminé.**

11. Mettez en surbrillance et sélectionnez le champ **Au. L'écran **Param. temp.** s'affiche. Réglez l'heure **Au** de la même manière que l'heure **Du** à l'étape 10.**

12. Pour définir **Type d'événement, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Modifier**. Le message **Type d'événement** apparaît.**

13. Sur votre télécommande, utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour sélectionner un type d'événement.

Une fois terminé, appuyez sur  ou sur le touch pad du Touch Control. L'onglet **Événement** réapparaît.


14. Pour ajouter des photos, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Ajouter**. L'écran File Browser s'affiche.

15. Mettez en surbrillance et sélectionnez le périphérique USB. Le périphérique s'ouvre et affiche des dossiers ou des fichiers images.


16. Si des fichiers images sont affichés,


mettez en surbrillance et sélectionnez chacun des fichiers que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

17. Si des dossiers sont affichés, mettez en surbrillance celui qui contient les images que vous souhaitez charger et sélectionnez-le. Ensuite, sélectionnez chacun des fichiers que vous voulez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

 Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner le bouton **Sélectionner tout** sur le côté droit si vous voulez sélectionner toutes les images affichées.

18. Une fois terminé, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **OK sur le côté droit. L'onglet **Evénement** réapparaît et affiche une partie des photos que vous voulez charger ou leur intégralité.**

 Pour supprimer une photo dans la file d'attente de chargement,


sélectionnez  **Outils**. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Supprimer photos**. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles ou sélectionnez **Supprimer tout**. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Supprimer** au bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez **Oui**.

19. Une fois que vous avez saisi toutes les informations et sélectionné toutes les photos, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Terminé** au bas de l'onglet **Événement**. Family Story charge les photos que vous avez sélectionnées, puis affiche l'écran **Histoire du jour**.

20. Sélectionnez  **Retour** pour revenir à l'écran Family Story principal.

Suppression d'un événement

Pour supprimer un événement, procédez
comme suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez les événements sur le côté droit de l'écran. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez  **Outils**.

4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Supprimer**. Un message vous demandant de confirmer la suppression de l'événement apparaît.
5. Sélectionnez **OK**. Le mémo est supprimé.

Modification d'un événement

Pour modifier un événement, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez


en surbrillance et sélectionnez les événements sur le côté droit de l'écran. L'écran **Histoire du jour** s'affiche.

2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez  **Outils**.

4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Editer**. L'écran **Editer** s'affiche.

5. Modifiez les éléments de l'événement de la même façon que vous les avez saisis la première fois.

6. Pour supprimer une photo, mettez-la en surbrillance et sélectionnez  **Outils**.
7. Dans le menu **Outils**, sélectionnez la fonction **Déconnecter photos**.
8. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles, ou mettez en surbrillance et sélectionnez **Sélectionner tout**.
9. Mettez en surbrillance l'option **Supprimer** et sélectionnez-la. Un message vous demandant de confirmer

la suppression des photos apparaît.

Sélectionnez **Oui**.

10. Une fois la modification effectuée,
mettez en surbrillance et sélectionnez
Terminé au bas de la page.

Fonctions de l'écran Article couverture (principal)

Sur l'écran **Article couverture**, vous pouvez
démarrer un diaporama, ainsi qu'afficher
des images individuelles, des mémos et des

événements.

Démarrage d'un Diaporama

1. Sur l'écran [Article couverture](#), mettez en surbrillance et sélectionnez la zone Diaporama. Il s'agit de la portion d'écran qui affiche des images qui changent en permanence. Le diaporama démarre. Les commandes du diaporama s'affichent brièvement, puis disparaissent.

2. Pour arrêter ou démarrer le diaporama

et réafficher ses commandes, appuyez sur  sur la télécommande.

3. Pour afficher des images individuelles, arrêtez le diaporama, puis appuyez sur le bouton fléché vers la gauche ou vers la droite de votre télécommande.

4. Pour modifier la vitesse du diaporama, sélectionnez le bouton  ou .

5. Pour mettre un terme au diaporama, sélectionnez  **Retour**.

Affichage d'images individuelles

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de photos en bas à droite. L'écran **Histoire du jour** apparaît et affiche les photos.
 2. Mettez une photo en surbrillance et sélectionnez-la. La photo individuelle est affichée.
- Pour ajouter des commentaires sur une photo, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Ajouter**

commentaire ou sélectionnez **B** Add Comment. L'écran **Commentaire** et le clavier apparaissent.

- Pour regarder un diaporama qui inclut l'image, mettez la photo en surbrillance et sélectionnez-la. Le diaporama démarre.
- Pour regarder un diaporama avec un autre membre de votre groupe, sélectionnez **C** Watch together now. Cette fonction permet à vous-même et

à un autre membre de votre groupe de regarder le même diaporama sur vos propres téléviseurs, malgré les milliers de kilomètres de distance qui vous séparent.

Affichage de mémos individuels

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos affichés sur le côté droit. L'écran **Histoire du jour** apparaît et affiche les mémos.
2. Mettez en surbrillance un mémo et

sélectionnez-le. Le mémo individuel est affiché.

- Pour ajouter des commentaires sur un mémo, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Ajouter commentaire** ou sélectionnez **B Ajouter commentaire**. L'écran **Commentaire** et le clavier apparaissent.

Affichage d'événements individuels

1. Sur l'écran **Article couverture**, mettez

en surbrillance et sélectionnez les événements affichés sur le côté droit. L'écran **Histoire du jour** apparaît et affiche les événements.

2. Mettez en surbrillance un événement et sélectionnez-le. L'événement individuel est affiché.

- Pour ajouter des commentaires sur un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton **Ajouter commentaire** ou sélectionnez **B Ajouter**

commentaire. L'écran **Commentaire** et le clavier apparaissent.

- Pour regarder un diaporama des images enregistrées dans l'événement, mettez en surbrillance et sélectionnez ces images en bas à gauche de l'écran. Le diaporama démarre.

Fonctions du menu **Outils**

Le menu **Outils** apparaît sur la plupart des écrans Family Story. Cette section propose

un récapitulatif de toutes les fonctions du menu **Outils** écran par écran.

Fonctions du menu **Outils** sur l'écran **Article**
couverture

Membres du groupe : répertorie les membres de groupe actuels et les membres potentiels actuels ayant reçu des invitations.

Mes groupes : répertorie les groupes dont vous êtes membre. Vous permet également

d'accéder à vos groupes.

Paramètres : permet de modifier les informations du profil et d'indiquer si votre groupe autorise de nouveaux contenus, membres et invitations, ainsi que l'envoi de rappels d'événements.

Déconnecter : vous déconnecte de **Family Story** et de votre compte Smart Hub. Vous renvoie vers l'écran **Smart Hub**.

Créer : vous renvoie vers l'écran **Créer**, dans lequel vous pouvez créer un album

photos, un mémo ou un enregistrement d'événement.

Mises à jour : vous informe de l'existence d'une mise à jour pour l'application Family Story et vous permet de la télécharger et de l'installer.

Fonctions du menu Outils sur l'écran Histoire du jour

Filtrer : vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez visionner sur l'écran **Histoire**

du jour, par catégorie : Tous, Album, Memo, Evénement.

Afficher par membre : permet de visualiser les entrées (albums, mémos, événements) par membre.

Les autres fonctions - **Membres du groupe**, **Mes groupes**, **Paramètres**, **Déconnex.** et **Mises à jour** sont identiques à celles de l'écran **Article couverture**.

Autres fonctions de l'écran Histoire du jour

L'écran **Histoire du jour** inclut également une fonction de filtrage des dates au bas de l'écran.

Date de création / Date du chargement.

vous pouvez trier les éléments sur l'écran

Histoire du jour avec les options **Date de création** ou **Date du chargement** en mettant

en surbrillance et en sélectionnant le

bouton curseur **Date de création / Date du chargement.**

Vous pouvez aussi déplacer rapidement sur

le mois certains éléments qui ont eu lieu ou ont été chargés en sélectionnant un chiffre mis en surbrillance sur la barre numérique du mois. Vous pouvez aussi sélectionner une année, puis un mois. Lorsque vous sélectionnez un mois, **Family Story** affiche les éléments qui ont été chargés ou ont eu lieu au cours de ce mois.

Fitness

→ Fitness

L'application Fitness fournie par **Smart Hub** vous permet de suivre et de gérer un programme de forme et d'exercices que vous créez.

 Pour utiliser la fonction **Fitness**, vous devez être connecté à Smart Hub.

Lisez ces notes avant l'exercice physique...

 Veuillez vous échauffer et vous étirer

avant l'exercice physique.

- ☑ Arrêtez l'exercice immédiatement si vous avez mal ou avez le souffle court, ou que vous êtes étourdi ou fatigué.

Créer votre profil

Lorsque vous démarrez **Fitness** pour la première fois, vous devez créer votre propre profil. Dans l'écran **Fitness**, sélectionnez **Créer votre profil**. Un message contextuel s'affiche. Sélectionnez **Créer**

vosre profil. L'écran Personal Trainer/
Create Profile apparaît.

1. Pour accéder à l'étape suivante, appuyez sur le bouton fléché vers la droite de votre télécommande standard ou faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du Smart Touch Control. La fenêtre contextuelle Nom apparaît.

2. Sélectionnez **Nom naissance.** L'écran Username et le clavier apparaissent. Entrez votre prénom. Lorsque vous avez

terminé, sélectionnez **OK**.

3. Sélectionnez **Nom**. L'écran Username et le clavier apparaissent à nouveau. Entrez votre nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

4. Appuyez sur le bouton fléché vers la droite de votre télécommande standard ou faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du Smart Touch Control. La fenêtre contextuelle **Genre** s'affiche.

5. Mettez en surbrillance et sélectionnez

votre sexe. Lorsque vous sélectionnez votre sexe, vous voyez un point noir apparaître dans votre sélection.

6. Appuyez sur le bouton fléché vers la droite de votre télécommande standard ou faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du Smart Touch Control jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle **Date apparaisse.**

7. Entrez votre date de naissance à l'aide de votre télécommande. Elle sera utilisée

pour personnaliser certains paramètres vous concernant.

8. Appuyez sur le bouton fléché vers la droite de votre télécommande standard ou faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du Smart Touch Control. La fenêtre contextuelle **Units s'affiche.**

9. Sélectionnez vos unités préférées. Les unités sélectionnées seront appliquées dans l'ensemble de l'application Fitness. Déplacez-vous à nouveau vers la droite.

La fenêtre contextuelle **Taille** s'affiche.

10. Entrez votre taille. Ces données seront utilisées pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Déplacez-vous à nouveau vers la droite. La fenêtre contextuelle **Poids** s'affiche.

11. Entrez votre poids. Ces données seront utilisées pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Déplacez-vous à nouveau vers la droite. L'application calcule votre IMC.

12. La création de votre profil est terminée.

Le téléviseur affiche les informations de votre profil et votre IMC. Pour démarrer l'application **Fitness, sélectionnez **Fitness**.**

Utilisation de Fitness avec des catégories

- **Exercice**

Fournit des informations sur votre objectif d'exercice, l'état actuel et le contenu recommandé.

- **Progrès**

Fournit des informations sur votre profil corporel de base, la progression de l'exercice, la réalisation de vos objectifs, etc.

- **Editer**

Permet de modifier ou d'affiner les objectifs de vos exercices.

Sélection des programmes d'exercices

Fitness affiche un certain nombre de

programmes et de vidéos d'exercices que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs. L'ensemble de ces vidéos ou programmes doit être téléchargé depuis Samsung Apps. Les vidéos signalées comme étant VOD (Video on Demand) font partie d'un ensemble de vidéos d'exercices gratuites. Nous vous conseillons de les télécharger en priorité.

Pour télécharger un programme ou une

vidéo VOD, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Fitness**, mettez en surbrillance un programme et sélectionnez-le. Le message qui s'affiche vous invite à confirmer l'accès à Samsung Apps.

2. Sélectionnez **Oui**. L'écran Samsung Apps s'affiche.

 Cette opération peut prendre quelques minutes.


3. Si c'est la première fois que vous téléchargez un programme ou une

vidéo VOD, vous êtes redirigé de façon à télécharger l'application de vidéo VOD qui permet de télécharger et de lire toutes les vidéos d'exercices VOD.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger l'application de vidéo VOD.

5. Une fois l'application de vidéo téléchargée, appuyez sur **RETURN à plusieurs reprises pour revenir à l'écran Fitness.**

6. Vous pouvez désormais sélectionner une vidéo VOD et la lire.

-  Lorsque vous lisez ces vidéos, Fitness consigne celle que vous regardez et calcule le nombre de calories brûlées en fonction de la vidéo.



L'application Smart Hubs Kids propose un lanceur d'application rapide et une liste recommandée de contenus et d'applications éducatifs ou destinés aux enfants faciles et rapides à lancer. Elle propose aussi des outils de gestion qui vous permettent de contrôler ce que vos enfants peuvent consulter dans l'application et la durée de visionnage.

Utilisation de Kids avec des catégories

- **Récréation**



Affiche le contenu et les applications recommandées. Lorsque vous sélectionnez une application ou un contenu, le téléviseur l'exécute immédiatement.

 Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 éléments à la liste des recommandations.

Reportez-vous à **Mon choix**" dans la présente section.

 Vous pouvez modifier la liste de contenu.

Pour des informations détaillées,
reportez-vous à « **Mon choix** » dans
cette section.

 La majeure partie du contenu doit être
téléchargée depuis les applications
Samsung. Pour télécharger, suivez
les instructions à l'écran. Une fois le
téléchargement terminé, appuyez
plusieurs fois sur **RETURN**  jusqu'à
ce que l'application Kids réapparaisse.

Démarrez le contenu ou l'application en les mettant en surbrillance, puis en les sélectionnant.

- **Livre autocoll**

Affiche les Sticker Books avec les autocollants que vos enfants ont reçus. Il peut également être partagé avec votre **Family Story**.

Vos enfants peuvent recevoir l'autocollant via ces méthodes :

- **Par l'utilisateur (parent) :** Vous pouvez offrir un autocollant avec la fonction **Présenter autocoll** dans le menu **Parents**.
- **Automatiquement :** L'application Kids offre un autocollant pendant que l'enfant regarde du contenu.

Création d'un Livre autocoll



1. Si vous voulez créer un **Livre autocoll**, sélectionnez **Livre autocoll** en haut de l'écran, puis **Créer Nouv livre**

autocollants au bas de l'écran. L'écran **Créer Nouv livre autocollants** s'affiche.

- 2. Entrez le nom du Sticker Book avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant**.**
- 3. Sélectionnez une couleur pour le Sticker Book. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant**.**
- 4. Vérifiez le Sticker Book créé. Pour modifier un nom, sélectionnez **Editer**.
Pour modifier une couleur, sélectionnez**


Retour.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé. Un Sticker Book est créé.**

-  Vous pouvez créer un livre d'autocollants. Le nombre de livres est limité à 10.
-  Vous pouvez vérifier les autocollants reçus en mettant en surbrillance et en sélectionnant **Nouveaux autocollants**. Seuls dix nouveaux types d'autocollants à la fois sont affichés dans New Sticker.

- **Tt parcourir**

Affiche la liste des applications pour enfants ou éducatives et toute la liste de contenu.

 Lorsque vous sélectionnez une application ou du contenu qui n'ont pas été installés sur le téléviseur, ce dernier affiche l'écran de téléchargement correspondant dans l'écran **Samsung Apps**.

Pour utiliser Tt parcourir, procédez comme

suit :

1. Dans l'écran **Tt parcourir**, sélectionnez un caractère. Le contenu associé à ce caractère apparaît sur la droite.
2. Sélectionnez le type de contenu de votre choix.

Vidéos: affiche le contenu vidéo du caractère correspondant.

Jeux: affiche le contenu de jeu du caractère correspondant.

Histoires: affiche le contenu de

livre électronique du caractère correspondant.

3. L'écran d'informations détaillées du contenu sélectionné apparaît. Vous pouvez lire le contenu, le partager avec votre **Family Story**, l'ajouter à **Mon choix** et l'évaluer.



Si vous avez déjà acheté le contenu, vous pouvez le lire. Si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez le télécharger dans **Samsung Apps**.

- **Parents**

Vous permet de modifier le **Récréation, de donner des autocollants à vos enfants, de vérifier la durée d'utilisation et de régler l'alarme de limite de visionnage.**


Mon choix

Vous pouvez ajouter ou supprimer du contenu dans le **Récréation. Le **Récréation** affiche le contenu ajouté uniquement.**

Pour ajouter ou supprimer du contenu dans

Récréation, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Parents**, sélectionnez **Mon choix**. L'écran **Mon choix** apparaît.

 **Mon choix** inclut le contenu que vous avez ajouté au moyen de l'écran **Tt parcourir**.

2. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter ou supprimer dans la liste. Un message contextuel s'affiche.

3. Sélectionnez **Oui**.

4. Le contenu sélectionné est ajouté ou

supprimé.

Présenter autocoll

Lorsque vos enfants font du bon travail, vous pouvez les récompenser par un autocollant.

Pour offrir un autocollant à vos enfants, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Parents**, sélectionnez

Présenter autocoll. L'écran **Présenter**

autocoll apparaît.

2. Sélectionnez un autocollant que vous souhaitez offrir. Un message contextuel s'affiche.

3. Sélectionnez **Oui**.

4. Sélectionnez un Sticker Book dans lequel placer l'autocollant, puis sélectionnez **Présent**.



Si vous souhaitez vérifier un Sticker Book, sélectionnez **Vérif maint..** Vous pouvez vérifier les autocollants dans

le Sticker Book sélectionné.

5. L'autocollant est placé dans le Sticker Book que vous avez sélectionné.

Historique

Permet de vérifier pendant combien de temps vos enfants ont utilisé l'application grâce à un graphique. Cette fonction vous permet aussi de vérifier la durée pendant laquelle vos enfants ont utilisé chaque vidéo ou élément de contenu. Changez une

date ou un titre de contenu à l'aide de la télécommande.

Config. alarme

Permet de définir la durée de visionnage pour les enfants. Lorsque le délai imparti expire, la fenêtre d'alarme apparaît.

Pour définir la durée de visionnage autorisée pour vos enfants, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Parents**, sélectionnez

Config. alarme. L'écran **Config. alarme**

apparaît.

2. Sélectionnez **Programmateur**.

3. Sélectionnez la durée. L'alarme est
activée.

Web Browser

 → **Web Browser**

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Cette fonction fournie par **Smart Hub** vous permet de naviguer sur Internet via votre téléviseur.

1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Web Browser**. L'écran **Web Browser** apparaît.
2. Naviguez sur Internet comme sur un

ordinateur.

Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Web Browser

- **B** **Panneau config.** :

Affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

- **C** **Navig. ac lien / Navig. avec pointeur**

Vous pouvez modifier le curseur en mode

Navig. ac lien ou en mode **Navig. avec**


pointeur. En mode **Navig. avec pointeur**,


vous utilisez un pointeur pour sélectionner des éléments à l'écran de la même façon que vous en utilisez un sur un ordinateur.

En mode **Navig. ac lien**, vous déplacez un rectangle bleu d'un lien à l'autre sur l'écran en appuyant sur les flèches directionnelles de votre télécommande. **Navig. avec**

pointeur est la meilleure solution si une souris est connectée à votre téléviseur.

Navig. ac lien fonctionne uniquement si vous naviguez à l'aide de votre télécommande.

 Lorsque vous sélectionnez **Navig. avec pointeur**, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour sélectionner des éléments dans le menu **Outils**.

 En mode **Navig. avec pointeur**, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le pointeur.

- **D PIP**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **PIP**. Lorsque la fonction **PIP** est

activée, vous pouvez regarder le téléviseur tout en utilisant le **Web Browser**.

-  **Outils**

Affiche le menu **Outils**.

Panneau config. : affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

Navig. ac lien / Navig. avec pointeur : vous pouvez modifier le curseur en **Navig. ac lien** ou **Navig. avec pointeur**

PIP: permet d'activer ou de désactiver la

fonction **PIP**.


Paramètres PIP : permet de sélectionner l'emplacement d'affichage de la fenêtre ISI sur l'écran et de définir la source du son émis par le téléviseur, le son de l'écran principal (le navigateur) ou le son de l'écran secondaire (la fenêtre ISI).

Ajout. aux signets : permet d'ajouter la page actuelle aux **Signets**.

Activer la saisie / Désactiver la saisie :

permet de déplacer une page Web en cours

dans la direction de votre choix. Pour déplacer une page Web, sélectionnez-la, puis déplacez-la dans la direction souhaitée à l'aide de la télécommande.

 Disponible uniquement si le curseur est défini sur **Mode curseur**.

-   **Défilement haut/bas**

permet de faire défiler la page vers le haut ou le bas.

-  **Retour :**

permet de fermer le **Web Browser**.

Utilisation du panneau de configuration avec le Web Browser

Dans la partie haute de l'écran, le **Web Browser** dispose d'une série d'icônes qui offrent des fonctions utiles. Celles-ci sont destinées à faciliter l'utilisation du **Web Browser**. Elles sont décrites ci-dessous, en commençant par la première icône à gauche de l'écran.

- **Retour**

permet d'accéder à la page Web précédente.

 S'il n'existe pas de page Web précédente, cette icône ne fonctionne pas.

- **Transférer**

Permet d'accéder à la page Web suivante.

 S'il n'existe pas de page Web suivante, cette icône ne fonctionne pas.

- **Rafraîchir / Arrêter**

permet de rafraîchir la page actuelle ou d'arrêter le chargement de la connexion

actuelle.

- **Page d'accueil**

permet d'accéder à l'URL spécifiée comme page d'accueil.

- **Zoom**

Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom parmi **50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300%** et **Ajuster à écran**.

- **Signets**

Affiche l'écran **Signets**. Vous pouvez définir la page actuelle comme signet ou

sélectionner une page favorite à consulter dans la liste de signets. Vous pouvez également trier par **Date**, **Nom**, ou **Nombre de visites**. Pour trier, sélectionnez **Trier**.

Lorsque vous sélectionnez **Entrer une URL**, vous pouvez entrer une nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou la souris, puis l'ajouter aux signets.

Lorsque vous mettez un signet en surbrillance, le bouton **Option** apparaît à

droite. Dans la fenêtre contextuelle **Option**, vous pouvez modifier la page sélectionnée ou supprimer la page de la liste des signets.

Utilisation du menu Outils avec Signet

- **Supprimer tout**

Permet de supprimer la liste des signets.

- **Ajout. aux signets**

Met la page active en signet.

- **Importer signets**

Vous pouvez importer un fichier

de signets enregistré sur un autre périphérique, tel qu'un PC.

- **Exporter signets**


Vous pouvez exporter un fichier de signets de votre téléviseur vers un autre périphérique connecté à votre téléviseur.

- **Historique**

Affiche l'écran **Historique**. Vous pouvez sélectionner une page Web à visiter dans la liste **Historique**. Vous pouvez également trier par **Date**, **Nom**, ou **Nombre**

de visites. Pour trier, sélectionnez **Trier**.

Lorsque vous sélectionnez **Entrer une URL**, vous pouvez entrer une nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou votre souris. Lorsque vous mettez une page en surbrillance, le bouton **Option** apparaît à droite. Dans la fenêtre contextuelle **Option**, vous pouvez supprimer la page sélectionnée de la liste d'historique ou l'ajouter à la liste des signets.

 Pour supprimer toutes les entrées des listes d'historique, ouvrez le menu **Outils**, puis sélectionnez **Supprimer tout**.

- **Champ URL**

permet d'afficher l'URL de la page actuelle.

Si vous sélectionnez le champ URL, la fenêtre contextuelle URL apparaît.

Vous pouvez entrer une nouvelle URL directement avec votre télécommande.

- **Liste Fenêtres**

Permet d'afficher la liste ou les images des

fenêtres ouvertes (la **Liste Fenêtres**). Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre à partir de la liste (via l'option **Ouvrir une nouvelle fenêtre**), sélectionner une fenêtre dans la liste et y accéder, sélectionner et fermer une fenêtre dans la liste, ou fermer toutes les fenêtres. Lorsque vous sélectionnez **Entrer une URL**, vous pouvez entrer une nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou votre souris. En cliquant sur le bouton Text/Image

dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez basculer la liste de fenêtres entre les descriptions textuelles des fenêtres ouvertes et les images de ces fenêtres.

Utilisation du menu Outils avec Liste Fenêtres

- **Ouvrir une nouvelle fenêtre**

Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur Web. La nouvelle page de navigateur Web affiche

automatiquement la page d'accueil.

- **Fermer ttes fenêtres**

Permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes répertoriées dans **Liste Fenêtres**. Après avoir fermé toutes les fenêtres, le téléviseur ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre de navigateur Web. La nouvelle fenêtre de navigateur Web affiche automatiquement la page d'accueil.

- **Rech.**

Permet d'effectuer une recherche sur le Web. Lorsque vous accédez au champ de saisie **Rech.**, l'écran **Rech.** s'affiche.

Pour rechercher le Web par saisie de mots, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Rech.**, sélectionnez le moteur de recherche.
2. Sélectionnez **Saisir mot clé recherch..**
L'écran du clavier apparaît.
3. Utilisez la souris ou la télécommande

pour entrer le mot que vous souhaitez utiliser comme mot-clé. Le téléviseur effectue des recherches en utilisant le mot-clé et le moteur de recherche sélectionnés.

- **Partag.**

Permet de partager la page Web actuelle avec votre **Family Story**.

- **Options**

Vous pouvez configurer les paramètres **Web Browser**.

Configuration du Web Browser avec Options

Déplacez le curseur vers la partie supérieure de l'écran, puis sélectionnez l'icône **Options**.


- **Outils lecture**

Permet d'agrandir le texte principal pour faciliter la lecture. La fonction **Outils lecture** n'est pas disponible pour toutes les pages.

- **Sites approuvés**

Vous permet de limiter l'accès des enfants

aux pages Web inappropriées. Par conséquent, cette fonction ne permet l'accès qu'aux sites Web enregistrés.

 Chaque fois que vous accédez au **Sites approuvés**, l'écran PIN apparaît et vous devez entrer le PIN.


Fonction Sites approuvés : permet d'activer ou de désactiver la fonction **Sites approuvés**.

Réinit mot de passe pr sites approuvés. : permet de modifier le mot de passe **Sites**

approuvés.

Aj. site actuel: permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites approuvés.

Gérer les sites approuvés : permet d'entrer les URL à ajouter à la liste des sites approuvés et de supprimer des sites de la liste des sites approuvés.

 Si vous activez la fonction **Sites approuvés** sans ajouter de sites à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez

accéder à aucun site Internet.

- **Navigation privée activée / Navigation privée désact.**

Permet d'activer ou de désactiver le mode Confidentiel. Lorsque le mode Confidentiel est activé, le navigateur ne conserve pas les URL des sites visités. Si vous souhaitez activer le mode Confidentiel, sélectionnez **Oui**.

Si la fonction Confidentiel est en cours d'exécution, l'icône "Arrêt" apparaît devant

l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Confidentiel, sélectionnez-le à nouveau.

- **Paramètres PIP**

permet de configurer la fonction PIP.

Position PIP : permet de sélectionner la position de la sous-image PIP.

Son : permet de sélectionner la source audio que vous entendrez (Principal ou Secondaire) lorsque la fonction PIP est activée.

- **Param. navigateur Web**

Vous pouvez configurer les options du **Web Browser**.

Déf. comme page acc.: permet de définir la page d'accueil.

- **Sites les plus visités:** permet de définir l'URL la plus visitée comme page d'accueil.

- **Page actuelle:** permet de définir la page actuelle comme page d'accueil.

- **Signets:** permet de définir l'URL des

signets comme page d'accueil.

- **Entrer une URL:** permet d'entrer l'URL de la page souhaitée comme page d'accueil
- Le clavier fonctionne comme un clavier SMS de téléphone portable.

Paramètres Bloquer pop-up: permet d'activer ou de désactiver la fonction **Bloquer pop-up.**

Param. Bloc Public.: permet de définir le blocage des publicités et de sélectionner les URL pour lesquelles les publicités sont

bloquées.

- **Bloqueur de publicité:** permet d'activer ou de désactiver la fonction **Bloqueur de publicité**.
- **Bloquer page act.:** permet d'ajouter la page actuelle à la liste des pages bloquées.
- **Gérer les sites bloqués :** vous pouvez ajouter un site Web, pour lequel les publicités seront bloquées en entrant directement l'URL, ou supprimer un site

Web de la liste.

Général: permet de supprimer vos informations personnelles.

- **Suppr. historique:** permet de supprimer l'historique des sites Web.
- **Suppr. données de navigation:** permet de supprimer les informations d'accès à Internet telles que les cookies.
- **Réinit. param.:** permet de réinitialiser les paramètres par défaut du navigateur Web.

- **Masquer menu** : permet d'activer ou de désactiver la fonction de masquage automatique du panneau de configuration. Si vous sélectionnez l'activation, le panneau de configuration du dessus sera masqué et apparaîtra uniquement lorsque vous déplacez le pointeur vers le haut de l'écran.

Encodage : permet de définir le paramètre d'encodage des pages Web sur Automatique ou Manuel.

- **Sélection auto** : active ou désactive l'encodage automatique des pages Web. Le navigateur sélectionne automatiquement le format d'encodage approprié.
- **Paramètre** : permet de sélectionner manuellement un format d'encodage dans une liste. Le format est appliqué à toutes les pages.

Curseur : permet de définir la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini sur **Mode**

curseur.

- **Vitesse curseur** : permet de sélectionner la vitesse du pointeur.

Infos navigateur : permet d'afficher les informations de version et de copyright du **Web Browser.**


Skype

 → Skype

Skype a développé un petit logiciel qui permet de communiquer facilement avec des correspondants situés de l'autre côté du globe.

Grâce à Skype, vous pouvez dire bonjour à un ami ou partager un moment de bonheur avec ceux que vous aimez. Si les deux correspondants utilisent Skype, la communication est gratuite ! Skype, c'est

une invitation à communiquer avec le monde entier !

 **Pour de plus amples informations, vous pouvez télécharger le manuel utilisateur de Skype sur le site Web de Samsung, à l'adresse "www.samsung.com".**

[Déclaration juridique]

En raison des fonctionnalités diverses des produits proposant le service de contenu Samsung Smart Hub, ainsi que des

limitations quant au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctions et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines fonctions proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires, qui sont vendus séparément. Pour en savoir plus sur les appareils spécifiques et la disponibilité

**de certains contenus, rendez-vous sur
<http://www.samsung.com>. Les services et
contenus disponibles par l'intermédiaire de
Smart Hub peuvent être modifiés de temps
à autre sans préavis.**

SMART Interaction

En utilisant l'interaction INTELLIGENTE, vous pouvez accéder aux options et aux fonctions du menu et les commander par la parole (lettres ou mots), des gestes, rapidement et facilement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE CONCERNANT LE MANUEL D'INFORMATION

- Connexion par reconnaissance faciale

Afin que la fonction **Reconnaissance faciale**

soit opérationnelle, une image miniature de votre visage doit être enregistrée dans votre téléviseur à des fins de connexion.

Se connecter au [Smart Hub](#) à l'aide de la [Reconnaissance faciale](#) peut être moins sécurisé qu'utiliser un identifiant et un mot de passe.

- **Utilisation de la caméra TV**

Avant d'utiliser la caméra TV, sachez que dans certaines circonstances et sous certaines conditions juridiques, votre


utilisation/mauvais usage de la caméra TV peut entraîner votre responsabilité civile. En possédant la caméra TV, vous vous engagez à ne pas l'utiliser (i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (salles de bain, vestiaires ou cabines de déshabillage), ni (ii) de manière irrespectueuse de la vie privée des gens (iii) ou enfreignant les lois, réglementations et statuts en vigueur.

Lorsque vous utilisez une caméra TV,

vérifiez si une cassette est présente à l'arrière de celle-ci. Vous pourrez alors utiliser la caméra TV après en avoir réglé l'angle. Si vous ne souhaitez pas utiliser de caméra TV, nous vous recommandons d'utiliser une lentille orientée vers le haut. Dans ce cas, les options **Reconnaissance faciale et **Commande par mouv.** ne sont pas disponibles.**

Menu → **Système** → **Cmde vocale et par
mouvement** → **Commande vocale**

Activez ou désactivez la fonction de reconnaissance vocale. Vous permet d'accéder aux options et aux fonctions du menu et de les commander en prononçant des lettres ou des mots.

 **Concernant la reconnaissance vocale améliorée, reportez-vous à la liste Standard Voice Command disponible sur le site Web de Samsung ([www.](http://www.samsung.com)**

samsung.com → support → Manuals & Downloads).

- ☞ La fonction **Commande vocale** pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé.
- ☞ Pour utiliser la fonction **Commande vocale**, vous devez prononcer les mots et les phrases clairement et correctement

dans la langue sélectionnée dans **Langue**.


- ☞ Le bruit ambiant peut provoquer un dysfonctionnement de la fonction **Commande vocale**. (Bruits environnants tolérés : inférieurs à 40 dB)



Votre téléviseur peut "entendre" vos commandes vocales de deux manières :



- **En utilisant le microphone du téléviseur.**
(Reconnaissance à distance)

- ☞ Nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Commande vocale** en

vous plaçant à environ 4 m de votre téléviseur. Vous pouvez vérifier la distance fonctionnelle à l'aide du **Test environnement commande vocale** (**Système** → **Cmde vocale et par mouvement** → **Commande vocale** → **Test environnement commande vocale**).

- Utilisation de la touche **VOICE**  de votre Smart Touch Control. (Reconnaissance rapprochée)

 Lorsque vous utilisez le microphone du téléviseur, il se peut que le bruit ambiant empêche une reconnaissance claire. Dans ce cas, utilisez le bouton **VOICE**  de votre Smart Touch Control. Le téléviseur reconnaîtra plus clairement une commande vocale.

 Le bouton **VOICE**  de votre télécommande est toujours activé. Si vous souhaitez utiliser le microphone du téléviseur, activez la fonction **Commande**

vocale (**Systeme** → **Cmde vocale et par mouvement** → **Commande vocale**).

- ☞ Lors de l'exécution d'une fonction via **Commande vocale**, la fonction correspondante peut ne pas prendre en charge **Commande vocale**. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser **Commande par mouv..** Si vous souhaitez utiliser le mouvement, placez votre main devant la caméra et secouez-la trois ou quatre fois d'un côté vers l'autre.


- **Commande vocale**

Active ou désactive la fonction **Commande vocale**.

 Le bouton **VOICE**  de votre télécommande est toujours activé.

- **Langue**

Permet de sélectionner la langue de reconnaissance à utiliser.

 Si vous sélectionnez UK English/Norsk, vous pouvez rechercher un mot ou une phrase en norvégien.

- **Mots déclencheurs**

Vous pouvez sélectionner **Mots déclencheurs** pour démarrer la fonction **Commande vocale**. Vous pouvez aussi allumer votre téléviseur à l'aide des **Mots déclencheurs** si la fonction **Commande vocale** est définie sur **Activé**.

- Si les **Mots déclencheurs** sont définis sur **Hi TV**, dites **Contrôle vocal, allumer la télé**.

- Si les **Mots déclencheurs** sont définis sur

Smart TV, dites **Smart TV, allumer la télé.**



"Power On Voice" peut ne pas être activé si le téléviseur est dans l'une des conditions suivantes en mode Veille :

- Lorsque le PVR (enregistreur numérique individuel) est en cours d'utilisation.
- Lorsque la fonction **Mise à niveau du logiciel** est en cours et que l'option "**Canal**" est activée.
- Lorsque la recherche des chaînes est

en cours à la station de radiodiffusion.

- **Taille barre commande vocale**

Permet de modifier le mode **Taille barre commande vocale** entre **Minimum** et **Plein**.

- **Sensibilité voc.**

Définir la sensibilité de la reconnaissance vocale.

Echo : permet de définir le niveau d'écho.

Réactivité reconnaissance : permet de définir le niveau de réceptivité de la reconnaissance vocale.

- **Test environnement commande vocale**

Vous pouvez tester le niveau de bruit ambiant détecté par le micro du téléviseur.

- **Test de bruit** : ce test permet de vérifier le niveau de bruit ambiant détecté par le micro du téléviseur. S'il y a trop de bruit ambiant, la commande vocale ne pourra pas fonctionner. Pour activer la fonction, sélectionnez **Suivant** à l'aide de votre télécommande. Le test démarre et prend quelques secondes. Restez aussi

silencieux que possible durant le test.

- **Test micro et haut-parleur** : ce test détermine si le son émis par le haut-parleur TV et augmenté par le micro du téléviseur perturbera la commande vocale. Pour activer la fonction, sélectionnez **Démarrer** à l'aide de votre télécommande. Le test démarre et prend quelques secondes. Restez aussi silencieux que possible durant le test.



Disponible uniquement si l'option

Sélection Haut-parleur est réglée sur **Haut-parleur TV**.


- **Test de Commande vocale** : ce test vérifie le volume sonore et la clarté de votre voix lorsque vous utilisez la fonction **Commande vocale**. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **Démarrer**. Une fois que le test a démarré, prononcez les mots test énumérés dans les instructions d'une voix aussi forte et aussi claire que possible.


- ☞ Si le test a échoué, sélectionnez **Relancer le test** et prononcez à nouveau les mots à voix haute et clairement.

Pour utiliser la fonction Commande vocale, procédez comme suit :

- ☞ Si la fonction **Commande vocale** est définie sur **Activé**, il se peut que le téléviseur s'allume automatiquement sous l'effet de l'environnement ambiant.


1. Prononcez les **Mots déclencheurs**

que vous avez sélectionnés à l'aide du microphone intégré dans le téléviseur ou appuyez sur la touche **VOICE**  de votre Smart Touch Control. Le téléviseur affiche la **Taille barre commande vocale**.


-  Lorsque vous utilisez la fonction **Commande vocale**, le volume du téléviseur se règle automatiquement sur 5.


2. Prononcez un mot ou une phrase

de votre choix depuis la **Taille barre**
commande vocale.

-  Prononcez le mot ou la phrase
clairement et correctement dans la
langue que vous avez sélectionnée
dans **Langue**.


3. Attendez que la reconnaissance soit terminée, puis prononcez la commande suivante, de la même façon.


-  Pour quitter le mode **Commande**
vocale, prononcez les **Mots**

déclencheurs ou dites "Annuler" en utilisant le microphone du téléviseur, ou appuyez à nouveau sur la touche **VOICE**  de la télécommande.

Utilisation du mode Saisie de texte vocale

1. Prononcez "Tout rechercher" dans le mode **Commande vocale**.

 Lorsque vous utilisez l'écran clavier **QWERTY**, vous pouvez utiliser le mode Saisie de texte vocale. Prononcez les

Mots déclencheurs que vous avez sélectionnés à l'aide du microphone intégré dans le téléviseur ou appuyez sur le bouton **VOICE**  de votre Smart Touch Control.

2. Dites le mot ou la phrase que vous souhaitez rechercher.

3. Le téléviseur exécute la fonction énoncée.

 Les niveaux de performance de la fonction **Commande vocale** peuvent

varier en fonction de la langue.

Commande par mouv.




Menu → Système → Cmde vocale et par mouvement → Commande par mouv.

Activez ou désactivez la fonction

Commande par mouv.. Cela vous permet de contrôler votre téléviseur afin de déplacer le curseur via la fonction **Commande par mouv..**

 La fonction **Commande par mouv.** peut

être perturbée par des mouvements
ou une luminosité ambiante trop
importante.

-  Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge la fonction **Commande par mouv..**
-  Vous pourriez ressentir une certaine fatigue physique après une utilisation prolongée de la fonction **Commande par mouv..**
-  Pour utiliser la fonction **Commande par**

mouv., évitez toute exposition à la lumière directe du soleil.

- ☞ Nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Commande par mouv.** en vous plaçant à environ 1,5 ~ 4 m de votre téléviseur. La plage de reconnaissance de la caméra TV peut différer en fonction de l'angle de la caméra ou d'autres conditions. Vous pouvez vérifier la plage de reconnaissance de la caméra TV à l'aide du **Test environnement Commande**

par mouv. (Système → Cmde vocale et
par mouvement → Commande par mouv.
→ Test environnement Commande par
mouv.).

- **Commande par mouv.**

Permet d'activer ou de désactiver la
fonction **Commande par mouv.**

- **Taille barre commande par mouv**

Permet de modifier le mode **Taille barre
commande par mouv** entre **Minimum** et
Plein.

- **Test environnement Commande par mouv.**

Permet de tester la luminosité de la pièce et l'angle de la caméra.

- **Test de luminosité** : ce test vérifie que la pièce est suffisamment éclairée pour permettre le fonctionnement adéquat de la fonction **Commande par mouv.**. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **Démarrer**. Le test va commencer. Cela ne prendra que quelques secondes.
(Luminosité ambiante adéquate : 50 –

500 Lux)

- ☞ N'exposez pas l'objectif de la caméra à la lumière directe du soleil ou d'une lampe.
- ☞ Veillez à ce que la caméra ne soit pas masquée par un objet.
- **Test d'angle de la caméra** : sur l'écran **Test d'angle de la caméra**, sélectionnez **Démarrer** avec votre télécommande. Un rectangle s'affiche à l'écran. Déplacez-vous dans le rectangle en réglant la caméra ou en vous déplaçant devant la


caméra. A défaut, il est possible que le test ne fonctionne pas correctement. Une fois cela est fait, placez votre main devant la caméra et secouez-la trois ou quatre fois d'un côté vers l'autre.

Pour utiliser la fonction **Commande par mouv.**, procédez comme suit :

1. Pour utiliser la fonction **Commande par mouv.**, placez votre main devant la caméra et secouez-la trois ou quatre

fois d'un côté vers l'autre. Le téléviseur lance la fonction **Commande par mouv.**, puis affiche la **Taille barre commande par mouv** en bas de l'écran.

2. Essayez de contrôler le téléviseur avec vos mains. Reportez-vous à la section ci-dessous pour connaître les gestes pouvant être effectués.

 Notez que la fonction **Commande par mouv.** se ferme si vos mains sont hors de portée de la caméra.



Lors de l'utilisation de la fonction

Commande par mouv., si vous utilisez l'autre périphérique (c'est-à-dire une télécommande, un clavier, etc.) pour commander le téléviseur, la fonction **Commande par mouv.** se ferme.

Contrôle du téléviseur avec vos mains à l'aide de gestes

-  **Accéder à la fonction **Commande par mouv.****

– **Action** : placez votre main devant la caméra et secouez-la trois ou quatre fois d'un côté vers l'autre.

-  **Navigation pointage**


Déplace le curseur vers la position désirée.

– **Action** : écartez votre main et déplacez-la vers la position désirée.

-  **Exécuter**

Sélectionne un élément ou exécute une commande qui est indiqué par le curseur ou mis en évidence.

– **Action : serrez vos poings.**

 Lorsque vous visualisez une page, vous pouvez utiliser l'action **Exécuter** pour déplacer la page dans la direction que vous voulez. Pour déplacer une page, serrez votre poing et laissez-le serré, puis déplacez-le dans la direction souhaitée pour déplacer la page. Veuillez noter que toutes les pages peuvent être déplacées.


●  **Retour**

Permet de revenir au menu précédent.


- **Action : écartez votre main et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.**

- **Contrôle de chaîne / volume**

Permet de changer de chaîne ou de régler le volume.

-  Si vous utilisez la fonction **Commande par mouv.** lors du visionnement d'une chaîne, l'écran de contrôle de chaîne / volume apparaît.

– **Action** : utilisez la fonction **Navigation pointage** pour déplacer le curseur du contrôleur de chaîne ou volume, puis utilisez la fonction **Exécuter** pour régler la chaîne ou le volume.

 Si vous utilisez la fonction **Exécuter** une fois, cela revient à appuyer sur le bouton de votre télécommande. Si vous maintenez l'action **Exécuter**, cela revient à appuyer sur le bouton de la télécommande et à le maintenir

enfoncé.

-  Défil.

Parcourez une page, dans le sens que vous souhaitez. Supposons, par exemple, que vous souhaitez voir plus bas.

1. Déplacez le curseur vers le bas de l'écran (dans la zone de défilement de la page) grâce au geste **Navigation pointage**.
2. Déplacez le curseur vers le centre de l'écran à l'aide de l'action **Navigation pointage**.

3. Vous avancez d'une page.

- 📄 Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

Reconnaissance faciale

 → **Outils** → **Paramètres** → **Gestionnaire compte** → **Reconnaissance faciale**

Activez ou désactivez la fonction de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale permet d'enregistrer votre visage

dans votre compte Samsung. Vous pouvez aussi vous connecter au compte Samsung à l'aide de la fonction **Reconnaissance faciale sans saisir votre ID de compte ou mot de passe.**

 **Vous pouvez enregistrer votre visage dans un compte uniquement.**

Pour enregistrer votre visage dans votre Compte Samsung, procédez comme suit :

 **Pour utiliser cette fonction, vous devez vous**

connecter à **Smart Hub**. Si vous ne disposez pas déjà d'un compte Samsung, vous devrez en créer un. Pour créer un Compte Samsung, reportez-vous à la section "Création d'un compte" dans **Smart Hub**.

1. Dans l'écran **Smart Hub, appuyez sur le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande puis sélectionnez **Paramètres**.**


2. Sélectionnez **Gestionnaire compte.**

L'écran **Gestionnaire compte** apparaît.

3. Sélectionnez **Reconnaissance faciale**.


L'écran **Reconnaissance faciale** apparaît.

4. Déplacez votre visage dans un carré au centre de l'écran, et attendez jusqu'à ce que le carré passe de rouge à vert.

 Lorsque la reconnaissance faciale échoue, sélectionnez **Réessayer**, puis réessayez.

5. Une fois terminé, la **Reconnaissance faciale** dans votre compte Samsung est terminée. Un message s'affiche, vous

invitant à poursuivre vers le service d'enregistrement.

 Pour fermer la fenêtre, sélectionnez **OK**. Vous pouvez enregistrer le service plus tard à l'aide de la fonction **Lier à d'autres comptes** dans **Smart Hub** (**Outils** → **Paramètres** → **Gestionnaire compte** → **Lier à d'autres comptes**).

Pour vous connecter à votre Compte Samsung

à l'aide de la fonction **Reconnaissance faciale**,
procédez comme suit :



il peut être moins sûr d'utiliser la

Reconnaissance faciale pour se connecter à
Smart Hub que se connecter à l'aide d'un mot
de passe.

1. Avec l'écran **Smart Hub affiché,**
sélectionnez **A** avec votre
télécommande. L'écran **Compte Samsung**
s'affiche.

2. Sélectionnez **Mode Reconnaissance**

faciale. L'écran **Reconnaissance faciale** s'affiche.



Pour revenir à l'écran **Compte**

Samsung, sélectionnez **Mode mot de passe**.


3. Le téléviseur lance la fonction

Reconnaissance faciale. Placez votre visage en face de l'écran du téléviseur. Le téléviseur reconnaîtra votre visage automatiquement.






Un carré vert indique un visage

enregistré. Un carré rouge indique un visage non enregistré.

-  Si le téléviseur ne reconnaît pas votre visage, réessayez.

4. Le téléviseur se connecte automatiquement à votre compte Samsung.

-  Si le téléviseur en reconnaît au moins deux, la liste de comptes Samsung apparaît. Sélectionnez votre compte pour vous connecter.

-  Si votre visage n'est pas enregistré, vous pouvez l'enregistrer dans votre compte Samsung. Suivez les étapes 4 à 5 dans la procédure "Pour enregistrer votre visage avec votre compte Samsung, procédez comme suit :" ci-dessus.
-  Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. Pour plus d'informations détaillées, consultez la section "Création d'un compte" dans

la section Smart Hub.

Spécification pour SMART Interaction

Commande vocale

Réveil vocal

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 m – 4 m
Niveau de voix requis	Au moins 60 dB	Angle	±30°
Volume du téléviseur (étape)	Pas 0		
Langues prises en charge	15 langues	Les langues prises en charge peuvent varier en fonction du modèle ou des réglages de la fonction Commande vocale .	

Mot magique

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 m – 4 m
Niveau de voix requis	Au moins 60 dB	Angle	±30°
Volume du téléviseur (étape)	Pas 10		
Langues prises en charge	15 langues	Les langues prises en charge peuvent varier en fonction du modèle ou des réglages de la fonction Commande vocale .	

Reconnaissance vocale intégrée

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 m – 4 m
Niveau de voix requis	Au moins 60 dB	Angle	±30°
Volume du téléviseur (étape)	Pas 5		
Langues prises en charge	15 langues	Les langues prises en charge peuvent varier en fonction du modèle ou des réglages de la fonction Commande vocale .	



Pour visualiser toute la liste de commandes d'une langue souhaitée, reportez-vous au guide disponible sur le site Internet de Samsung (www.samsung.com → Assistance → Manuels et Téléchargements).

Commande par mouv.

Conditions de reconnaissance

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Vitesse de fonctionnement	Lente/rapide	Distance	1,5 m – 4 m
Environnement [Eclairage]	50 Lux – 500 Lux	Angle horizontal	$\pm 15^\circ$
Reconnaissance de fond	Blanc ou gris	Angle vertical	$\pm 10^\circ$

Reconnaissance faciale

Conditions de reconnaissance

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Élément d'évaluation	Spécifications de gestion
Couleur de la peau	Blanc, jaune, noir, indien, hispanique	Distance	1,5 m – 4 m
Environnement [Eclairage]	50 Lux – 500 Lux	Angle horizontal	±15°
Reconnaissance de fond	Blanc ou gris	Angle vertical	±10°
Temps de réaction	2 s (pour 1 personne) – 8 s (pour 5 personnes)		

Smart Touch Control

Touch

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Temps de réaction	Moins de 300 ms (connecté)	Distance	30cm
	Moins de 1,5 s (déconnecté)		4 m
		Angle vertical	0° – 20°
		Angle horizontal	0° – 85°

Voix serveur

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	45 – 50 dB	Distance reconnaissance vocale	10 cm – 30 cm
		Distance de fonctionnement télécommande	30 cm – 4 m
Niveau de voix requis	Au moins 60 dB		
Volume du téléviseur (étape)	Pas 50		
Langues prises en charge	15 langues		
Temps de réaction	~ 5 s		

Touches rapides

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
	Connecté	Distance	30cm
	Déconnecté (IR)		4 m
		Angle vertical	0° – 20°
		Angle horizontal	0° – 85°

Pairage

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Distance	30cm	Distance	30cm
Angle	0°		4 m
Environnement	Il ne faut pas exécuter l'opération.	Angle	0°
Temps de réaction	1 min.		45°

Contrôleur du téléviseur

Convivialité

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Température/humidité	0°C – 50°C 50% – 75%		

Caméra téléviseur

Interne

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance (fonctionnement AF)	1 m
Environnement [Eclairage]	30 Lux – 500 Lux		4 m
Température/humidité	0°C – 50°C 50% – 75%	Angle (fonctionnement AF)	45° (horizontal)
			20° (vertical)



Externe

Critères environnementaux et d'évaluation	Etat	Elément d'évaluation	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	— 40 dB	Distance (fonctionnement AF)	1 m
Environnement [Eclairage]	30 Lux — 500 Lux		4 m
Température/humidité	0°C — 50°C 50% — 75%	Angle (fonctionnement AF)	45° (horizontal)
			20° (vertical)

AllShare Play

 → AllShare Play

Vous pouvez lire les photos, la musique et/ou les films enregistrés sur un périphérique USB de type MSC et/ou sur votre ordinateur.

-  Pour afficher les données stockées sur un périphérique USB, vous devez connecter ce dernier à un port USB du téléviseur.
-  Si vous voulez utiliser un disque dur USB, il est recommandé d'en

utiliser un dispositif d'un adaptateur d'alimentation.

- ☞ Pour lire du contenu stocké sur votre PC ou sur un téléphone portable compatible DLNA, vous devez connecter le PC et le téléviseur à votre réseau, puis télécharger et installer le logiciel réseau AllShare sur votre ordinateur. En outre, pour lire du contenu enregistré sur un périphérique compatible DLNA, vous devez disposer d'un réseau sans fil.


Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port USB du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, la fenêtre **Périph. connecté** s'ouvre. Sélectionnez une catégorie à lire parmi **Vidéos**, **Photos** et **Musique**.

- 📄 Le téléviseur peut afficher les fichiers sur le périphérique USB automatiquement si c'est le seul périphérique connecté.

Déconnexion d'un périphérique USB

Méthode 1 : Utilisation du bouton SOURCE .

1. Appuyez sur le bouton SOURCE  pour **la télécommande standard** ou sélectionnez **Source** **pour le Smart Touch Control**.

2. Sélectionnez le périphérique USB

souhaité, puis appuyez sur le bouton

TOOLS  pour **la télécommande standard** ou

sur le bouton  pour le **Smart Touch Control**.

Le menu **Outils** s'affiche.

3. Sélectionnez **Retirer le périphérique USB**

en toute sécurité, puis attendez jusqu'à

ce que le périphérique USB sélectionné

soit déconnecté. Vous pouvez retirer le

périphérique USB du téléviseur.

Méthode 2 : Utilisation de l'écran d'accueil AllShare Play.

1. Accédez à l'écran d'accueil **AllShare Play**.

( → **AllShare Play**)

2. Sélectionnez n'importe quelle catégorie, sauf **Ma List**, puis appuyez sur le bouton

 **pour la télécommande standard** ou sur le

Touch Pad **pour le Smart Touch Control**.


3. Sélectionnez le périphérique USB souhaité, puis appuyez sur le bouton

TOOLS  **pour** **la télécommande standard** ou

sur le bouton  pour le Smart Touch Control.

Le menu **Outils** s'affiche.

4. Sélectionnez **Retirer le périphérique USB en toute sécurité**, puis attendez jusqu'à ce que le périphérique USB sélectionné soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du téléviseur.

 Pour retirer le périphérique USB du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Retirer le périphérique USB en toute sécurité**.

Lisez ces informations avant d'utiliser AllShare Play avec un périphérique USB.

Restrictions et avertissements

- ♦ **Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données**

ou de l'endommagement d'un fichier de données.

- ♦ **Connectez un disque dur USB au port dédié, le port USB (HDD 5V, 1A).**
- ♦ **Ne déconnectez jamais un périphérique USB alors que le téléviseur est en train de lire son contenu.**
- ♦ **Si vous connectez un périphérique USB à l'aide d'un câble d'extension USB, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas le périphérique USB ou lire les**

fichiers qui y sont stockés.

- ◆ **Si vous constatez qu'un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, que les fichiers qui y sont stockés sont altérés ou qu'un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à un ordinateur, formatez-le, recopiez-y les fichiers, puis renouvelez l'opération de lecture.**
- ◆ **Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de**

Smart Hub, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.

- ♦ Si votre ordinateur ne parvient pas à construire de base de données fonctionnelle des fichiers enregistrés sur un périphérique USB par manque de place sur ce dernier, vous ne pourrez peut-être pas afficher les nouveaux fichiers ajoutés, même si vous les avez enregistrés sur le périphérique.

Périphériques pris en charge

- ♦ Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- ♦ **AllShare Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit

notamment des clés USB, des lecteurs de cartes Flash et des disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.

- ♦ Les disques durs HDD de plus de 3 To ne sont pas pris en charge.**
- ♦ Si plus de 2 périphériques PTP (Picture Transfer Protocol) sont connectés, vous pouvez seulement en utiliser un à la fois.**

- ◆ Si plus de 2 périphériques MSC sont connectés, certains d'entre eux peuvent ne pas être reconnus.
- ◆ Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- ◆ Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.

- ◆ **Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lorsque vous les connectez au téléviseur.**

Systeme et formats de fichiers

- ◆ **La fonction USB peut ne pas fonctionner correctement avec des fichiers multimédia sans licence.**
- ◆ **Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.**

- ♦ Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- ♦ AllShare Play ne prend en charge que le format jpeg séquentiel. Il ne prend pas en charge le format jpeg progressif.
- ♦ Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- ♦ La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- ♦ Si un fichier est corrompu ou que le

téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message **Format de fichier inconnu** apparaît.

- ♦ Si les fichiers sont triés par **Aperçu dossier**, le téléviseur peut afficher les noms de jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.
- ♦ Si le nombre de fichiers et de dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 8 000, certains peuvent ne pas

apparaître. Vous risquez par ailleurs de ne pas pouvoir ouvrir certains dossiers.


- ♦ **Le téléviseur ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu numérique (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de**


contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.

- ♦ **Même si le format d'encodage d'un fichier à lire est pris en charge, un message d'erreur peut s'afficher en raison d'un problème lié au sous-conteneur ou au profil.**

Connexion à un ordinateur par le biais d'un réseau

Vous pouvez lire les images, la musique et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur par le biais d'une connexion réseau avec [AllShare Play](#).

 **Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléviseur et sa connexion à votre réseau, reportez-vous à la section "Configuration du réseau" de ce manuel.**


 **Pour afficher le contenu situé sur votre ordinateur, vous devez avoir connecté**

vosre téléviseur et vosre ordinateur à vosre réseau local et téléchargé et installé le logiciel **AllShare Play** sur vosre ordinateur.

- ☑ Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP ont quatre parties, séparées par des points (111.222.333.444). Si vosre téléviseur et l'ordinateur sont dans le même sous-réseau, les 3 premières parties de

l'adresse IP du téléviseur et l'adresse IP de l'ordinateur (111.222.333) sera la même et seule la dernière partie (adresse de l'hôte) sera différente.

Les fonctions **AllShare Play** suivantes ne sont pas prises en charge lors de la lecture multimédia à partir d'un ordinateur connecté via un réseau :

 Les fonctions **Fond musical** et **Paramètres de musique de fond**.

 Tri des fichiers par préférence dans les

dossiers **Photos, Musique** et **Vidéos**.

– La fonction ◀ (REW) ou ▶▶ (FF)
pendant la lecture d'un film.


- ☞ La gestion des droits numériques DivX n'est pas prise en charge.
- ☞ Configurez votre programme de pare-feu d'ordinateur afin que le logiciel AllShare Play soit un programme autorisé.
- ☞ Selon le serveur Internet, lorsque vous utilisez **AllShare Play** sur une connexion

réseau :

- La méthode de tri peut varier.
- Il se peut que la fonction **Rech. scène** ne soit pas prise en charge.
- Il se peut que la fonction **Reprendre**, qui permet de reprendre la lecture d'une vidéo, ne soit pas prise en charge.
- La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle mémorise uniquement l'endroit auquel

l'utilisateur le plus récent a arrêté la lecture d'une vidéo.)

- La fonction de recherche risque de ne pas fonctionner avec certaines informations de contenu.**

 **Il est possible que la lecture d'un fichier vidéo dans [AllShare Play](#) via une connexion réseau soit saccadée.**

Vous pouvez lire le contenu de l'emplacement de stockage Web sur le téléviseur. Procédez

comme suit :

- Accédez au service **AllShare Play** sur le téléviseur, sélectionnez un type de contenu (musique, photo, vidéo), sélectionnez **SugarSync**, puis choisissez un fichier.
- Rendez-vous sur www.sugarsync.com pour charger du contenu du PC vers l'emplacement de stockage Web (**SugarSync**). Vous pouvez, cependant, uniquement utiliser le téléviseur pour lire

du contenu sur le PC lorsque le chemin de chargement est Web Archive - **AllShare Play** - Musique/Photos/Vidéos

- Vous pouvez également utiliser le téléviseur pour lire le contenu sur un appareil mobile compatible **AllShare Play** lorsque le chemin de chargement est spécifié comme ci-dessus.
- Le site www.allshareplay.com vous explique comment charger du contenu de votre PC vers l'emplacement de

stockage Web (SugarSync).

Utilisation de AllShare Play

AllShare Play vous permet de bénéficier des services suivants. Pour accéder aux services de réseaux sociaux et de stockage Web, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

AllShare Play permet de lire du contenu de trois manières différentes :


- A l'aide d'un périphérique USB : vous pouvez lire des vidéos, des photos ou de la musique à partir d'un périphérique**

USB.

- Au départ d'un emplacement de stockage Web ou d'un DLNA : vous pouvez lire du contenu à partir de périphériques connectés à votre réseau domestique ou votre emplacement de stockage Web.**
- A l'aide des services de réseaux sociaux : vous pouvez lire du contenu à partir de services de réseaux sociaux, tels que Family Story, Facebook ou Picasa.**

 **Avant d'utiliser Facebook ou Picasa,**

une installation préalable du contenu correspondant sur le Smart Hub est nécessaire.

 **Pour pouvoir utiliser SugarSync, Facebook ou Picasa, vous devez vous connecter à l'application correspondante. Il vous est également possible d'enregistrer votre compte sur l'une de ces applications sur votre compte Samsung. Pour enregistrer votre compte, reportez-vous à "Configuration**

de Smart Hub avec Paramètres" dans la section Smart Hub.

- ☞ Pour utiliser Family Story, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Avant de pouvoir utiliser Family Story, vous devez rejoindre au moins un groupe.
- ☞ Il vous est possible de transférer du contenu vers d'autres périphériques connectés à votre téléviseur.

Type de contenu	Périphériques de transfert pris en charge
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Caméra	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Périphérique mobile	USB

Ma List (dans AllShare Play)

 → AllShare Play → Ma List



A l'aide de cette fonction, vous pouvez accéder au contenu facilement et rapidement.

- **Lecture récente**

Affiche la liste des fichiers (vidéo, photo ou musicaux) lus récemment. Si vous souhaitez lire à nouveau un fichier, utilisez cette liste.

 Au cours de la lecture d'un fichier depuis la liste **Lecture récente**, si le périphérique

USB n'est pas connecté ou si le fichier est introuvable, le message "**Le fichier recherché est introuvable.**" s'affiche.

-  La liste **Lecture récente** peut comporter jusqu'à 48 fichiers. Les fichiers sont classés de sorte que les plus fréquemment utilisés figurent en haut de la liste.
-  Vous risquez de ne pas pouvoir lire les fichiers **Lecture récente** enregistrés sur un téléphone portable.




- **Nouveautés**

Affiche les fichiers vidéo, photo ou musicaux récemment enregistrés sur un périphérique USB connecté ou votre ordinateur. Si vous avez un fichier nouvellement mis à jour que vous souhaitez lire, utilisez cette catégorie.

- **Liste lect**

Affiche les fichiers de liste de lecteur enregistrés sur le périphérique USB ou votre ordinateur. Si vous souhaitez lire une liste de lecture, sélectionnez la liste

d'écoute. La liste d'écoute sélectionnée est lue immédiatement.

-  **Vous pouvez créer jusqu'à 12 listes d'écoute.**
-  **Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers à une même liste d'écoute.**
-  **Vous ne pouvez ajouter qu'un seul type de contenu à une même liste d'écoute.**
Par exemple, vous pouvez ajouter des fichiers musicaux à une liste d'écoute qui comprend des fichiers musicaux.


Création d'une liste d'écoute

1. Sur l'écran principal **AllShare Play**, sélectionnez **Vidéos**, **Photos** ou **Musique** dans la partie gauche de l'écran.
2. Dans la partie droite de l'écran, mettez en surbrillance le périphérique comportant les fichiers à inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez-le. **AllShare Play** affiche les dossiers et/ou les fichiers présents sur le périphérique.

3. Si le logiciel **AllShare Play** affiche des dossiers, mettez en surbrillance celui qui contient les fichiers de votre choix et sélectionnez-le. S'il affiche uniquement des fichiers, passez à l'étape 4.
4. Mettez en surbrillance un fichier, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
5. Mettez en surbrillance l'option **Aj. Liste lect.** et sélectionnez-la.
6. Mettez en surbrillance un fichier à

ajouter et sélectionnez-le. La marque ✓ apparaît dans la case à cocher.

7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner d'autres fichiers.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Ajouter**. L'écran **Aj. Liste lect.** s'affiche.

9. Sélectionnez **Créer nouv.** L'écran **Créez**

une nouv. liste lect. s'affiche.


10. Entrez le nom de la liste d'écoute à l'aide de votre télécommande ou acceptez le nom par défaut.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**. La nouvelle liste d'écoute est créée. La fenêtre contextuelle Ajouté apparaît.

12. Sélectionnez **Lecture** pour lancer la lecture ou **OK** pour la remettre à plus tard.

Pour ajouter des fichiers à une liste d'écoute, procédez comme suit :

1. Sur l'écran principal **AllShare Play**, sélectionnez **Vidéos**, **Photos** ou **Musique** dans la partie gauche de l'écran.

 Vous devez sélectionner le type de contenu déjà présent dans la liste d'écoute. Par exemple, pour ajouter des fichiers à une liste d'écoute musicale, vous devez sélectionner


Musique.

2. Dans la partie droite de l'écran, mettez en surbrillance le périphérique comportant les fichiers à inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez-le. **AllShare Play** affiche les dossiers et/ou les fichiers présents sur le périphérique.
3. Si le logiciel **AllShare Play** affiche des dossiers, mettez en surbrillance celui qui contient les fichiers de votre choix et sélectionnez-le. S'il affiche uniquement


des fichiers, passez à l'étape 4.

4. Mettez en surbrillance un fichier, puis ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.

5. Mettez en surbrillance l'option **Aj. Liste lect.** et sélectionnez-la.

6. Mettez en surbrillance un fichier à ajouter et sélectionnez-le. La marque  apparaît dans la case à cocher.

7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner d'autres fichiers.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Ajouter**. L'écran **Aj. Liste lect.** s'affiche.

9. Mettez en surbrillance la liste d'écoute à laquelle vous souhaitez ajouter les fichiers et sélectionnez-la. La fenêtre contextuelle **Ajouté** apparaît.


10. Sélectionnez **Lecture** pour lancer la

lecture ou **OK** pour la remettre à plus tard.


Pour supprimer un ou plusieurs fichiers dans la liste de lecture, procédez comme suit :

1. Sur l'écran principal **AllShare Play**, sélectionnez **Ma List**.
2. Dans la zone Liste d'écoute située au bas de l'écran, mettez en surbrillance la liste d'écoute à modifier.
3. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre

télécommande, puis sélectionnez **Modif liste lec**. L'écran **Modif liste lec** apparaît.

4. Sélectionnez un fichier que vous souhaitez supprimer. Le symbole  apparaît dans la case à cocher.

5. Répétez l'étape 5 pour sélectionner d'autres fichiers.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.


6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Supprimer**. Un message contextuel s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui**. Les fichiers sélectionnés sont supprimés de la liste d'écoute.

Vidéos (dans AllShare Play)

 → AllShare Play → Vidéos

Vous pouvez lire les fichiers vidéo enregistrés sur le périphérique USB et/ou votre ordinateur.


 Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et les formats de codecs, reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers AllShare Play pris en charge" dans la section Autres informations.

Lecture d'une Vidéo

1. Dans l'écran **AllShare Play**, sélectionnez **Vidéos**.
2. Mettez en surbrillance le périphérique dont vous souhaitez lire les données et sélectionnez-le.
3. Si **AllShare Play** affiche des dossiers, mettez en surbrillance et sélectionnez celui contenant le fichier de votre choix, puis passez à l'étape 4. Si **AllShare Play**

affiche uniquement des fichiers, passez directement à l'étape 4.

4. Mettez en surbrillance la vidéo souhaitée sur l'écran de la liste des fichiers et sélectionnez-la.

 Si vous arrêtez la lecture de la vidéo, vous pourrez la reprendre ultérieurement au stade où vous l'avez interrompue.

 Le nom du fichier s'affiche en haut de l'écran avec le temps de lecture de la

vidéo.

- ☞ Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.

Boutons de contrôle de la lecture Vidéo

- ◀, ▶

Chaque fois que vous sélectionnez ◀ ou ▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀ 1 / ▶ 2

/ ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ **Télécommande standard** / Faire glisser un doigt vers la gauche ou la droite **Smart Touch Control**

Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- ||

Permet de mettre en pause la scène.

– Dans le cas d'une lecture au ralenti :

En mode pause, sélectionnez ▶▶.

Chaque fois que vous sélectionnez

▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite dans les proportions suivantes : ▶ 1/8 / ▶ 1/4 / ▶ 1/2. La valeur de la vitesse est indiquée dans le coin supérieur gauche.

- Pour le mode Step : En mode pause, sélectionnez II. Chaque fois que vous sélectionnez II avec votre télécommande, une nouvelle trame apparaîtra.

- ☞ Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez ► avec votre télécommande.
- ☞ Le produit n'émet aucun son en mode Step ou lors d'une lecture au ralenti.
- ☞ La fonction de ralenti et le mode Step ne fonctionnent que si la lecture s'effectue vers l'avant.

Utilisation du menu Outils avec des Vidéos

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez

utiliser les options suivantes :

– **Afficher**

Vous permet de trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

– **Lire sélection**

Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.

– **Envoyer**

Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo vers votre stockage Web ou d'autres

périphériques.



Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à **Smart Hub**.

– **Login / Déconnexion.**

Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter de votre compte Samsung.

– **Aj. Liste lect.**

Vous permet de créer des listes d'écoute.

Ces listes vous permettent de visionner facilement et rapidement une série de

vidéos.

- **Accéder à la liste de lecture**

Permet d'accéder à l'écran des listes d'écoute.

- **Informations**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- **Lors de la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :**

- **Liste des vidéos**

Arrête la vidéo et affiche l'écran de la

liste des fichiers.

– Lire depuis le début

Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.

– Rech. scène

Vous pouvez utiliser la fonction **Rech. scène** pendant la lecture pour lire ou lancer un film à partir de la scène de votre choix.



Si les informations d'index du fichier sont altérées ou si le fichier ne prend

pas en charge l'indexation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Rech. scène.**

- **Recherche titre**

Vous pouvez effectuer des recherches dans la vidéo à l'aide des flèches vers la gauche et vers la droite, ou entrer directement un temps de lecture au moyen de votre télécommande.

- **Recher. temps**

Recherchez la vidéo ou entrée

directement la durée de lecture avec votre télécommande.

- **Mode Répétition**

Vous avez la possibilité de lire un seul fichier vidéo ou tous les fichiers de l'écran de la liste d'écoute en boucle.

- **Format de l'image**

Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.

- **Mode Image**

vous permet de modifier le **Mode Image**.

- **Mode Son**

Vous pouvez modifier le **Mode Son.**

- **Langue audio**

Vous pouvez regarder la vidéo dans une des langues prises en charge. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.

- **Sous-titres**

Vous permet d'afficher les sous-titres

multilingues. Vous pouvez sélectionner une langue si le fichier de sous-titres en contient plusieurs.

- **Param. de sous-titre**

Affiche les **Param. de sous-titre**. Vous pouvez sélectionner des options de sous-titrage telles que la couleur et la transparence.

- **Informations**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- ☞ Les fonctions disponibles en même temps dans le menu **Outils** dépendent des caractéristiques de la vidéo que vous visionnez. Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement disponibles pour chaque vidéo.

Affichage des listes de fichiers

- ☞ Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare Play** avec votre stockage Web plutôt qu'un périphérique USB, la fonction

Afficher n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez **D** avec la télécommande.

L'écran **Afficher** apparaît.

2. Sélectionnez des critères de tri.

- **Aperçu dossier**

Affiche les dossiers du périphérique dans l'ordre alphabétique. Pour afficher les miniatures et les noms des fichiers, sélectionnez un dossier.

- **Titre**

Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial).

- **Date + récente**

Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus récente.

- **Date + ancienne**

Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus ancienne.

Envoi de vos fichiers vidéo

Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.


 Pour utiliser la fonction **Envoyer**, vous devez vous connecter à **Smart Hub**.

1. Pour envoyer les fichiers vidéo de la liste, ouvrez le menu **Outils avec la télécommande, puis sélectionnez **Envoyer**.**

2. Sélectionnez un fichier vidéo que vous souhaitez envoyer. Le symbole 

apparaît dans la case à cocher.

3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner des fichiers supplémentaires.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer**. L'écran **Envoyer** s'affiche.


5. Choisissez le périphérique de destination, puis sélectionnez **Envoyer**.

6. A partir de là, suivez les instructions à l'écran.

Photos (dans AllShare Play)

 → AllShare Play → Photos

Visualisation d'une Photo (ou d'un diaporama)

-  Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et les formats de codecs, reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers AllShare Play pris en charge" dans la section Autres informations.

1. Dans l'écran AllShare Play, sélectionnez

Photos.

2. Dans la partie droite de l'écran, sélectionnez le périphérique sur lequel se trouvent les photos que vous souhaitez regarder.
3. Si **AllShare Play** affiche des dossiers, sélectionnez celui contenant les photos souhaitées, puis passez à l'étape 4.
4. Si **AllShare Play** affiche les miniatures des photos, passez directement à l'étape 4.
5. Pour démarrer un diaporama,


sélectionnez ► avec votre télécommande.


 Pour afficher une autre photo manuellement, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. **Télécommande standard** / Pour modifier une photo manuellement, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le Touch Pad.

Smart Touch Control

 Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans

l'ordre, en commençant par le fichier sélectionné.

 **Lorsque vous regardez un fichier photo ou un diaporama, vous pouvez ajouter une musique de fond si vous disposez de fichiers musicaux sur le même périphérique.**

 **Si la musique de fond (BGM) sélectionnée ne vous convient pas, vous ne pourrez pas en changer tant qu'elle n'aura pas fini de se charger.**

Boutons de contrôle de la lecture Photo

- ◀ / ▶

La vitesse de diaporama change comme suit (**Lent**, **Normal**, **Rapide**). La vitesse est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran.

- ◀, ▶ **Télécommande standard** / Faire glisser un doigt vers la gauche ou la droite **Smart Touch Control**

Passez à la photo précédente ou

suivante.

- ■

Permet de revenir à l'écran de liste des fichiers.

- ►

Permet de démarrer le diaporama.

- ||

Permet de mettre en pause le diaporama.

Utilisation du menu Outils avec des Photos

- Pour utiliser le menu **Outils** avec des photos,

vous devez d'abord mettre en surbrillance un fichier photo sur l'écran de la liste des fichiers. Après avoir mis en surbrillance une photo sur cet écran, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu **Outils** :

- **Afficher**

Vous permet de trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

- **Lire sélection**

Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus

immédiatement.

– **Envoyer**

Vous permet d'envoyer vos fichiers musicaux vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

 Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à **Smart Hub**.

– **Login / Déconnect.**

Vous pouvez connecter ou déconnecter votre compte Smart Hub.

– **Aj. Liste lect.**

**Vous permet de créer des listes d'écoute.
Ces listes vous permettent de visionner
facilement et rapidement une série de
photos.**

– **Accéder à la liste de lecture**

**Permet d'accéder à l'écran des listes
d'écoute.**

– **Informations**

**Affiche des informations détaillées sur le
fichier sélectionné.**

- **Lors de la lecture d'un fichier photo, vous**

pouvez utiliser les options suivantes :

- **Liste des photos**

Permet de passer à l'écran de liste des fichiers.

- **Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama**

Vous avez également la possibilité de sélectionner ► pour lancer un diaporama ou || pour arrêter un diaporama à l'aide de votre télécommande.

- **Vit. diaporama**

Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion. Vous pouvez aussi sélectionner « or » avec votre télécommande.

– **Effet du diaporama**

Vous pouvez définir divers types d'effets pour le diaporama.

– **Musique de fond activ. / Musique de fond désac.**

Vous pouvez activer ou désactiver la musique de fond.

- **Paramètres de musique de fond**

Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lors de l'affichage d'une photo ou d'un diaporama.

- **Mode Image**

Vous pouvez modifier le **Mode Image**.

- **Mode Son**

Vous pouvez modifier le **Mode Son**.



Disponible uniquement lorsque la musique de fond est activée.

- **Zoom**

Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.


- **Pivoter**

Vous pouvez faire pivoter les images.

- **Informations**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers photo

 Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare Play** avec votre stockage Web plutôt qu'un périphérique USB, la fonction **Afficher** n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez **D** avec la télécommande.

L'écran **Afficher** apparaît.

2. Sélectionnez des critères de tri.

- **Aperçu dossier**

Affiche les dossiers du périphérique dans l'ordre alphabétique. Pour afficher

les miniatures et les noms des fichiers,
sélectionnez un dossier.

- **Titre**

Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial).

- **Date + récente**

Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus récente.

- **Date + ancienne**

Trie et affiche les fichiers selon la date de

création la plus ancienne.

- **Mensuel**

Trie et affiche les photos par mois.

Envoi de vos photos


Vous permet d'envoyer vos photos avec votre compte **Family Story** ou à d'autres périphériques.

 Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à **Smart Hub**.


1. Si, par exemple, vous voulez procéder à

l'envoi avec votre **Family Story**.

2. Pour envoyer les fichiers photo de la liste, mettez en surbrillance un fichier, ouvrez le menu **Outils** avec la télécommande, puis sélectionnez **Envoyer**.

3. Sélectionnez un fichier photo que vous souhaitez envoyer. La marque  apparaît dans la case à cocher située sur la gauche.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer**. L'écran **Envoyer** apparaît.

6. Choisissez le périphérique de destination auquel les fichiers doivent être envoyés.

7. Choisissez le groupe familial avec lequel vous allez les partager. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

8. Entrez le message à envoyer au groupe familial sélectionné.




Si le clavier **QWERTY** est affiché à l'écran, vous pouvez utiliser un clavier connecté au téléviseur pour saisir le message.

9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer.**

Musique (dans AllShare Play)

 → AllShare Play → Musique

Lecture de Musique




 Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et les formats de codecs, reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers AllShare Play pris en charge" dans la section Autres informations.




1. Dans l'écran **AllShare Play**, appuyez sur la


flèche pour sélectionner **Musique**.

2. Sélectionnez le périphérique contenant les fichiers que vous souhaitez lire.
3. Si **AllShare Play** affiche des dossiers, mettez en surbrillance et sélectionnez celui contenant les fichiers musicaux de votre choix, puis passez à l'étape 4. Si AllShare affiche uniquement des fichiers, passez directement à l'étape 4.
4. Sélectionnez le fichier audio désiré dans la liste de fichiers ou sélectionnez ► avec

votre télécommande.

 Pour accéder à une page précédente, sélectionnez  avec votre télécommande. Pour passer à la page suivante, sélectionnez  avec votre télécommande.

 Pendant la lecture de la musique, vous pouvez parcourir le fichier musical en avance ou retour rapide en sélectionnant  ou  avec votre télécommande.

 Si un son anormal est émis lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 sur modulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

Boutons de contrôle de la lecture Musique

Durant la lecture, vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires en bas à droite de l'écran.

- **Lecture / Pause**

Vous pouvez lancer ou suspendre un fichier audio. Vous pouvez aussi sélectionner ► or || avec votre télécommande.

- **Mode Répétition**

Vous pouvez lire tous les fichiers musicaux de la liste ou l'un d'eux en boucle.

- **Mode aléatoire**

Vous pouvez lire les fichiers musicaux dans l'ordre ou de manière aléatoire.

- **Mode Son**

Vous pouvez modifier le **Mode Son**.

Utilisation du menu Outils avec des Musique

- Pour utiliser le menu **Outils** avec de la **Musique**, vous devez d'abord mettre en surbrillance un fichier sur l'écran de la liste des fichiers. Après avoir mis en surbrillance un fichier musical sur cet écran, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :

- **Afficher**

Vous pouvez trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

- **Lire sélection**

Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.

- **Envoyer**

Vous permet d'envoyer vos fichiers musicaux avec votre compte **Family Story** ou à d'autres périphériques.

 Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à **Smart Hub**.

– **Login / Déconnect.**

Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter de votre compte Samsung.

– **Aj. Liste lect.**

Vous permet de créer des listes d'écoute.

Ces listes vous permettent de lire facilement et rapidement une série de fichiers musicaux.

– **Accéder à la liste de lecture**

Permet d'accéder à l'écran des listes d'écoute.

- **Encodage**


Vous pouvez sélectionner un format d'encodage dans la liste des formats d'encodage.


- **Informations**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Utilisation de la fonction Lire sélection avec des

fichiers musicaux

1. Mettez en surbrillance un fichier musical dans la liste des fichiers.
2. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez **Lire sélection**.
3. Sélectionnez la piste à ajouter. La marque  apparaît dans la case à cocher située sur la gauche.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

 Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout**. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

5. Sélectionnez **Lecture**. La lecture des fichiers audio sélectionnés démarre.

Utilisation de la fonction **Afficher avec des fichiers Musique**

 Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare Play** avec **Family Story** Facebook ou

Picasa plutôt qu'un périphérique USB,
Afficher n'est pas pris en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste,
sélectionnez **D** avec la télécommande.
L'écran **Afficher** apparaît.

2. Sélectionnez le critère de tri désiré.

- **Aperçu dossier**

Affiche les dossiers du périphérique
dans l'ordre alphabétique. Pour afficher
les miniatures et les noms des fichiers,
sélectionnez un dossier.

- **Titre**

Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial).

- **Artiste**

Trie les fichiers musicaux par artiste dans l'ordre alphabétique.

- **Album**

Trie les fichiers musicaux par album dans l'ordre alphabétique.

- **Genre**

Trie les fichiers audio par genre.

Envoi de vos fichiers audio

Vous permet d'envoyer vos fichiers musicaux vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

 **Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à [Smart Hub](#).**

1. Pour envoyer les fichiers musicaux de la liste, ouvrez le menu [Outils](#) avec la télécommande, puis sélectionnez

Envoyer.

2. Sélectionnez un fichier musical à envoyer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.

3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner des pistes supplémentaires.



Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez **Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.**

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

Envoyer. L'écran **Envoyer** s'affiche.


5. Choisissez le périphérique de destination, puis sélectionnez **Envoyer**.


6. A partir de là, suivez les instructions à l'écran.

Progr. TV enreg. (dans AllShare Play)

 → AllShare Play → Progr. TV enreg.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement ou **Timeshift**, le périphérique USB connecté doit être disponible pour l'enregistrement. L'option Formatage périph. est conseillée pour utiliser un disque dur USB.

 Ne déconnectez pas le périphérique alors que le formatage est en cours. Si vous formatez, tous les fichiers seront supprimés.

 Avant de formater l'appareil connecté au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

Pour enregistrer une émission en cours de diffusion

Vous permet d'enregistrer une émission actuellement diffusée.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Pendant la diffusion d'une émission, sélectionnez ● avec la télécommande.

Une fenêtre contextuelle s'affiche.



Nous recommandons d'utiliser un

disque dur USB de 5 400 tr/min.

minimum. Toutefois, les disques durs

USB de type RAID ne sont pas pris en

charge.

- ☞ Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant que le **Test de perf. du périph.** ne soit terminé.
- ☞ Les systèmes de fichiers de la sortie PVR (Personal Video Recorder, Enregistreur numérique individuel) et de l'application Camera sont différents. Par conséquent, il est impossible d'enregistrer les deux types de sortie sur le même

périphérique USB. Pour effectuer un enregistrement à l'aide du PVR et de l'application Camera, il est nécessaire de sauvegarder les enregistrements sur des ports USB différents.




2. Sélectionnez **Durée** pour définir la durée d'enregistrement, puis sélectionnez **OK**.

Lecture d'un Progr. TV enreg.

1. Dans l'écran **AllShare Play**, sélectionnez **Progr. TV enreg..**

2. Mettez en surbrillance le périphérique dont vous souhaitez lire les données et sélectionnez-le.

3. Sélectionnez le fichier TV enregistré désiré dans la liste de fichiers.

 Pour accéder à une page précédente, sélectionnez  avec votre télécommande. Pour accéder à une page suivante, sélectionnez .

4. Sélectionnez ►.

- **Le fichier sélectionné s'affiche en haut de**

l'écran, avec le temps de lecture.

Bouton de contrôle de la lecture avec Progr. TV enreg.

- ◀, ▶

Chaque fois que vous sélectionnez ◀ ou ▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ◀ 4 / ◀ 5 / ◀ 6 / ◀ 7 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3 / ▶ 4 / ▶ 5 / ▶ 6 / ▶ 7)

- ◀, ▶ **Télécommande standard** / Faire glisser un

doigt vers la gauche ou la droite **Smart Touch**

Control

Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- **Bouton II.**

Permet de mettre en pause la scène.

– Dans le cas d'une lecture au ralenti :

En mode pause, sélectionnez ► avec

votre télécommande. Chaque fois


que vous sélectionnez ► avec votre

télécommande, la vitesse de lecture est



réduite dans les proportions suivantes :

▶ 1/8 / ▶ 1/4 / ▶ 1/2. La valeur de la vitesse est indiquée dans le coin supérieur gauche.

- Pour le mode Step : En mode pause, sélectionnez **||** avec votre télécommande. Chaque fois que vous sélectionnez la fonction **||**, une nouvelle trame apparaîtra.**

 **Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez ▶ avec votre**

télécommande.

-  Le produit n'émet aucun son en mode Step ou lors d'une lecture au ralenti.
-  La fonction de ralenti et le mode Step ne fonctionnent que si la lecture s'effectue vers l'avant.

Utilisation du menu Outils avec des Progr. TV enreg.

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Lire groupe

Lira le contenu des groupes sélectionnés.

- Afficher

Vous permet de trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

- Lire sélection

Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.

- Supprimer

Supprime le fichier de la liste.

- **Aj. Liste lect.**

Vous permet de créer des listes d'écoute.

Ces listes vous permettent de visionner facilement et rapidement une série de vidéos.

- **Accéder à la liste de lecture**

Permet d'accéder à l'écran des listes d'écoute.

- **Verr / Déverr**

Pour activer ou désactiver le verrou.

- **Gestion périphérique**

Peut analyser et formater le périphérique.

- **Les fonctions suivantes ne sont disponibles que dans l'élément de contenu sélectionné.**

- **Renommer**

Permet de modifier le nom du contenu.

- **Informations**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- **Lors de la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :**

- **Liste enregistrée**

Arrête la vidéo et affiche l'écran de la liste des fichiers.

- **Lire depuis le début**

Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.

- **Recherche titre**

Vous pouvez effectuer des recherches dans la vidéo à l'aide des flèches vers la gauche et vers la droite, ou entrer directement un temps de lecture au

moyen de votre télécommande.

- **Recher. temps**

Recherchez la vidéo ou entrée directement la durée de lecture avec votre télécommande.

- **Mode Répétition**

Vous avez la possibilité de lire un seul fichier vidéo ou tous les fichiers de l'écran de la liste d'écoute en boucle.

- **Format de l'image**

Vous permet de régler le format de

l'image selon vos besoins.

- **Mode Image**

Vous pouvez modifier le Mode Image.

- **Mode Son**

Vous pouvez modifier le Mode Son.

- **Informations**




Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Utilisation de la fonction Timeshift

Si vous avez manqué une émission en direct, cette fonction vous permet de regarder son enregistrement.

1. Pendant l'enregistrement d'une émission, sélectionnez ► avec la télécommande pour démarrer la fonction **Timeshift**.
2. Pour arrêter la fonction **Timeshift**, sélectionnez ■ avec votre

télécommande.

-  Le mode **Timeshift** fonctionne pendant 90 minutes au maximum.
-  La fonction **Timeshift** n'est pas disponible pour les chaînes analogiques.
-  Les fonctions **Timeshift** sont désactivées pour les chaînes verrouillées par **Verr. chaîne**

Avant d'utiliser le mode Timeshift et une

fonction d'enregistrement...

Les vidéos enregistrées sont protégées par DRM (gestion des droits numériques) et ne peuvent pas être lues sur un PC ni un téléviseur. Notez que les fichiers enregistrés sur le téléviseur ne pourront plus être utilisés après le remplacement de la carte mère.

REMARQUE

- Nous recommandons d'utiliser un disque dur

USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

- La disponibilité des fonctions d'enregistrement et de **Timeshift** peuvent varier en fonction de la qualité d'image et de l'espace libre sur le disque dur.
- Une clé USB n'est pas compatible.
- Lorsque la fonction **Timeshift** est utilisée au maximum, la pause peut être annulée.
- Si l'enregistrement est effectué à la fois

à partir de la fonction d'enregistreur numérique individuel (PVR) et d'un appareil prenant en charge la fonctionnalité HDMI-CEC, la première méthode d'enregistrement sera prioritaire.

- Si le périphérique USB échoue au **Test de perf. du périph.**, il devra faire l'objet d'un **Formatage périph.**, puis de nouveau d'un **Test de perf. du périph.** avant de procéder à l'enregistrement avec le **Guide** ou le **Canal**.
- Les fonctions **Timeshift** ne peuvent être

utilisées qu'avec une unité de stockage USB qui a effectué le **Test de perf. du périph.**

- Si vous essayez d'enregistrer ou d'utiliser la fonction **Timeshift** avec un périphérique qui n'a pas passé le **Test de perf. du périph.**, la fonction ne démarrera pas.
- Si toute fonction qui met le téléviseur hors tension (**Veille, Progr. désact.**, etc.) est réglé pour une heure qui entre en conflit avec l'enregistrement, le téléviseur sera mis hors tension une fois l'enregistrement terminé.

- Pour exécuter l'opération **Timeshift**, le périphérique USB doit disposer de 1,5 Go d'espace libre.
- La fonction **Programmer enregistrement** nécessite 100 Mo d'espace libre sur le périphérique USB.
- Si l'espace libre du périphérique USB devient inférieur à 50 Mo au cours d'un **Programmer enregistrement**, la fonction **Programmer enregistrement** est automatiquement avortée.

- Lorsque les fonctions **Programmer enregistrement** et **Timeshift** sont en cours d'exécution et que l'espace libre sur le périphérique USB devient inférieur à 500 Mo, seule la fonction **Programmer enregistrement** est automatiquement avortée.
- La fonction **Timeshift** n'est pas interrompue même après le changement de chaîne numérique, et les utilisateurs peuvent visionner des programmes antérieurs à

l'aide des données **Timeshift** enregistrées.

- Si le téléviseur passe dans un mode dans lequel la fonction **Timeshift** n'est pas prise en charge (exécution de l'application, basculement du signal d'entrée, changement de chaîne analogique, etc.), les données **Timeshift** ne sont pas enregistrées.
- Si le téléviseur passe dans un mode dans lequel la fonction **Timeshift** n'est pas prise en charge (exécution de l'application,

basculement du signal d'entrée,
changement de chaîne analogique, etc.)
au cours de l'exécution de la fonction
Timeshift, celle-ci est automatiquement
avortée sans aucun message
supplémentaire.

- Si un utilisateur se connecte à une chaîne numérique, la fonction suspendue **Timeshift** est automatiquement réactivée.


Utilisation de la fonction DLNA


 → **AllShare Play**

Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le téléviseur via le réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.samsung.com ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut être nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur


l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.

 Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA d'une autre marque, une erreur de compatibilité peut survenir lors de la lecture de vidéos.

 La connexion de votre téléviseur Samsung à un réseau via AllShare Play vous permet d'utiliser les fonctions originales de Samsung suivantes :

- **Lecture de différents formats vidéos (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV, etc.)**
- **Fonction de vidéo miniature**
- **Fonction de signet (pour la reprise de la lecture d'une vidéo)**
- **Chapitrage automatique (navigation entre les scènes)**
- **Gestion de contenu numérique**
- **Compatibilité avec différents formats de sous-titres (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)**

- Recherche sur le nom de fichier
- Et plus encore


 Pour utiliser toutes les fonctions DLNA d'origine de Samsung, il est recommandé de faire appel au logiciel AllShare Play fourni avec votre téléviseur.

Paramètres AllShare


Menu → **Réseau** → **Paramètres AllShare**

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés

en vue d'utiliser la fonction **Paramètres AllShare** avec ce téléviseur.

 La fonction **Paramètres AllShare** est disponible sur tous les appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- **Autor. / Refusé:** autorise / bloque les appareils.
- **Supprimer:** supprime les appareils de la liste.

 Cette fonction efface simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil effacé s'allume ou tente de se reconnecter au

téléviseur, il est possible qu'il s'affiche à nouveau.

Pour lire le contenu multimédia des périphériques connectés à la fonction DLNA, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **AllShare Play**, sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire : **Vidéos, Photos, Musique**.
2. Sur le côté droit de l'écran, sélectionnez **DLNA**. Le téléviseur affiche la liste des

périphériques connectés au moyen de la fonction DLNA.

3. Sélectionnez un périphérique. **AllShare Play** affiche les dossiers ou fichiers accessibles sur le périphérique.
4. Sélectionnez un fichier dans la liste des fichiers. Le fichier sélectionné sera lu.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur des périphériques DLNA


1. Connectez le téléphone portable ou les

autres périphériques prenant en charge la fonction **AllShare Play**.


2. Lisez le contenu multimédia du périphérique. Un écran contextuel apparaît au bas de votre téléviseur.
3. Sélectionnez **Autor**, pour accepter le périphérique connecté. Le contenu multimédia du périphérique peut désormais être lu sur votre téléviseur.




Les périphériques autorisés sont indiqués dans **Paramètres AllShare**.




 Une fenêtre d'alarme informe que le contenu multimédia (vidéos, photos, musique) provenant du téléphone portable va s'afficher sur le téléviseur. Le contenu est lu automatiquement 3 secondes après l'affichage de la fenêtre d'alarme.

- **Si vous fermez la fenêtre d'alarme avec votre télécommande lorsque la fenêtre s'affiche, le contenu multimédia n'est pas lu.**

 La première fois qu'un périphérique accède à votre téléviseur à travers la fonction multimédia, une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche. Sélectionnez **Autor..** Ceci permet au téléphone d'accéder au téléviseur librement et d'utiliser la fonction **Média** pour lire le contenu.

 Pour désactiver les transmissions de contenu multimédia en provenance d'un téléphone portable, définissez le

périphérique sur **Refusé** dans **Paramètres AllShare**.

-  En fonction de sa résolution et de son format, le contenu peut ne pas être lu sur le téléviseur.
-  Certains boutons peuvent ne pas fonctionner selon le type de contenu multimédia utilisé.
-  Il est possible de contrôler la lecture à l'aide de l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode

d'emploi de l'appareil concerné.

Utilisation de la fonction MHL

Vous pouvez lire des fichiers vidéo, photo et musicaux sur votre téléviseur en le connectant à un périphérique mobile prenant en charge la fonction MHL (Mobile High-Definition Link).

 **Pour utiliser la fonction MHL, un appareil mobile certifié MHL est nécessaire.**

Vous pouvez vérifier si votre appareil mobile est certifié MHL sur le site Web de son fabricant. Pour trouver une liste

de périphériques certifiés MHL, accédez au site Web MHL officiel (<http://www.mhlconsortium.org>).

Pour utiliser la fonction MHL, procédez comme suit :


1. Avec un câble dédié MHL, connectez le port USB du périphérique mobile au port **HDMI IN 3(MHL) du téléviseur.**


 Vous pouvez également brancher l'adaptateur HDTV.

2. Sélectionnez **Source** avec votre télécommande. L'écran **Source** apparaît.

3. Sélectionnez **HDMI3**.



4. Lisez le fichier.

 Pour utiliser la fonction MHL, vous devez mettre à jour le logiciel à la dernière version.


 Lorsque vous utilisez un câble MHL, seul le port **HDMI IN 3(MHL)** du téléviseur prend en charge la fonction MHL.


 Ce produit est officiellement certifié

MHL. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la fonction MHL, contactez le fabricant du périphérique mobile.

-  **Certains périphériques mobiles (produits) peuvent ne pas prendre en charge la fonction selon les performances ou la fonction du périphérique.**
-  **Comme l'écran du téléviseur est plus large que celui du périphérique mobile, la**

qualité visuelle peut sembler dégradée.

 Lorsque vous utilisez un câble dédié MHL, vous pouvez charger le périphérique mobile connecté même si le téléviseur est en mode veille.

 La télécommande du téléviseur prend en charge les boutons suivants :

pour la télécommande standard

 /  /  /  (navigation de menus)

 (REW),  (FF),  (sélectionner)



 (lire),  (pause),  (arrêter)

→  (revenir au menu précédent)

pour le Smart Touch Control

Navigation de menus : Faites glisser votre doigt d'un côté à l'autre du Touch Pad.

Appuyez sur le bouton dans le centre supérieur du Touch Pad. Le téléviseur affiche ces fonctions de contrôle :




- **◀ (REW), ▶ (FF),  (sélectionner), ▶ (lire), || (pause), ■ (arrêter), →  (revenir au menu précédent)**

Anynet+ (HDMI-CEC)


Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le

logo Anynet+.


-  Vous pouvez commander n'importe quel périphérique Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
-  Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
-  Les fonctions Anynet+ ne sont pas


opérationnelles sur les produits d'autres fabricants.

 Pour des instructions expliquant le branchement des appareils externes Anynet+, consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil. Vous devez connecter un appareil Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.

 Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil

AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.

 Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.

 Cependant, vous ne pouvez connecter qu'un seul système home cinéma Anynet+. Pour connecter un système home cinéma Anynet+, connectez-le au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI puis :

– **Pour écouter le son des haut-parleurs**

avant, gauche et droit et le caisson de basses du système home cinéma uniquement, branchez un câble optique numérique entre le port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) sur votre téléviseur et l'entrée audio numérique sur le système home cinéma.**

- Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez les câbles HDMI à votre lecteur DVD, décodeur satellite**

**Anynet+ etc. Puis, branchez le port
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
du lecteur DVD ou du décodeur
satellite Anynet+, etc. (c'est-à-
dire, le périphérique Anynet 1 ou 2)
directement sur le système home
cinéma, et non sur le téléviseur.**

Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

**Le menu Anynet+ varie selon le type et
l'état des appareils Anynet+ connectés au**

téléviseur.

- **Voir télévision**

Permet de passer du mode Anynet+ au mode de diffusion TV.

- **Liste d'appareils**

Affiche la liste des périphériques Anynet+.


- (nom_périphérique) **Menu**

Affiche le menu de l'appareil connecté.

Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.

- (nom_périphérique) **Outils**


Affiche le menu **Outils** de l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, son menu **Outils** s'affiche.

 En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.

- (nom_périphérique) **Menu titre**

Affiche le menu de titres du disque dans l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu

de titres du film dans le lecteur DVD s'affiche.

 En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.


- **Récepteur**

Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Configuration d'Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être définie sur **Activé**.

 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles

- **Arrêt automatique**

configurez l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension.

 Si la fonction **Arrêt automatique** est

définie sur **Oui**, les périphériques externes en cours d'exécution s'éteindront en même temps que le téléviseur.

 N'est peut-être pas pris en charge en fonction du périphérique.


- **Récepteur**

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur.

Basculer entre des appareils Anynet+


1. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**.


2. Sélectionnez **Liste d'appareils**. L'écran **Liste d'appareils** apparaît.

 Si l'appareil de votre choix est introuvable, sélectionnez **Rafraîchir** pour actualiser la liste.

3. Sélectionnez un périphérique, puis

attendez que le basculement vers le périphérique sélectionné soit terminé.

 Le menu **Liste d'appareils** apparaît uniquement lorsque vous configurez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé** dans le menu **Systeme**.

 Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement en cours.



 Si vous avez sélectionné un appareil

Anynet+ via la fonction **Source**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Veuillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la fonction **Liste d'appareils**.

Écoute via un Récepteur

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur. Pour écouter le son au moyen

d'un récepteur, accédez à l'écran **Récepteur** (**Systeme** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Récepteur**). Puis sélectionnez **Récepteur** et définissez sur **Activé**.

-  Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.
-  Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur au port **DIGITAL AUDIO OUT**

(OPTICAL) du téléviseur.

- ☞ Lorsque le récepteur (p. ex. Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (hertzien), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. lecteur DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, seul des sons 2 voies seront

diffusés par le récepteur.

Utilisation de la fonction ARC

Vous pouvez écouter le son de la télévision au moyen d'un récepteur branché à l'aide d'un câble HDMI sans brancher de câble optique distinct. Pour écouter le son au moyen d'un récepteur avec la fonction ARC, accédez à l'écran **Récepteur (Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → Récepteur)**. Puis sélectionnez **Récepteur** et définissez sur

Activé.

- ☞ Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur qui prend en charge les fonctionnalités HDMI-CEC et ARC doit être connecté au port HDMI IN 2 (ARC).
- ☞ Pour désactiver la fonction ARC, définissez le Récepteur sur Arrêt. Même si le téléviseur transmet le signal ARC de manière continue, le récepteur sera bloqué et ne recevra pas le signal.

Résolution des problèmes

Menu → **Assistance** → **Diagnost. auto.** →

Résolution des problèmes


Pour consulter une liste de tous les appareils de dépannage, accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique (**Menu** → **Assistance** → **e-Manual** → **Autres informations**) ou appuyez sur le bouton **SUPPORT** et cherchez l'élément souhaité en sélectionnant un chapitre.


 Lorsque vous utilisez une fonction

SMART Interaction, vérifiez que le menu correspondant s'est activé. (**Menu** → **Système** → **Cmde vocale et par mouvement**)


- ☞ La fonction **Commande vocale** pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé. Concernant la reconnaissance vocale améliorée, reportez-vous à la liste

Standard Voice Command disponible sur le site Internet de Samsung (www.samsung.com).

 Les performances de la fonction **Commande vocale** peuvent varier en fonction de la langue.

 La fonction **Commande par mouv.** pourrait ne pas fonctionner correctement si la luminosité de la pièce est insuffisante ou si elle ne permet pas de reconnaître le visage.

Le taux de reconnaissance de la fonction **Commande par mouv.** peut également varier en fonction de l'angle de la caméra du téléviseur ou de la vitesse de fonctionnement. Nous vous recommandons donc de régler la luminosité ambiante et l'angle de la caméra du téléviseur avant d'utiliser la fonction **Commande par mouv..**

 Si vous avez d'autres questions, appelez le service clientèle de Samsung ou visitez

le site "www.samsung.com".

Qualité de l'image (Résolution des problèmes)

Exécutez tout d'abord le Test de l'image pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test.

(Accédez à **Menu** → **Assistance** → **Diagnost. auto.** → **Test de l'image**)


Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.

La qualité de l'image sur le téléviseur n'est pas

aussi bonne que dans le magasin.

- ♦ **Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).**
- ♦ **Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.**
- ♦ **Connexion avec antenne : essayez les chaînes HD après avoir exécuté une**

programmation automatique.

 **De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition).**

- ♦ **Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.**
- ♦ **Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).**

L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.

- ♦ **La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.**
- ♦ **Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image.**
Il ne s'agit pas d'un problème lié au

téléviseur.

- ◆ **Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.**

Couleur incorrecte ou manquante.

- ◆ **Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des**

raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.

Couleur ou luminosité de qualité médiocre.

- ◆ Ajustez les options **Image** dans le menu du téléviseur (accédez à **Image / Couleur / Luminosité / Netteté**)
- ◆ Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu du téléviseur (accédez à **Menu → Système → Solution Eco → Mode éco.**)

- ◆ Essayez de réinitialiser l'image pour afficher ses paramètres par défaut (accédez à **Menu** → **Image** → **Réinit. param. img**)

Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

- ◆ Si le format de l'image est défini sur **Adapter à l'écran**, réglez le paramètre sur **16:9**.
- ◆ Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.

L'image est affichée en noir et blanc.

- ◆ **Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.**

Lors du changement de chaîne, l'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.

- ◆ **En cas de raccordement de votre**

**téléviseur à un décodeur câble/boîtier
décodeur, rebranchez le cordon
d'alimentation secteur et patientez
jusqu'au redémarrage du décodeur
câble/boîtier décodeur.**

- ◆ **Réglez la résolution de sortie du boîtier
décodeur sur 1080i ou 720p.**

Qualité sonore (Résolution des problèmes)

Exécutez tout d'abord le **Test du son** du son pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement.

(Accédez à **Menu** → **Assistance** → **Diagnost. auto.** → **Test du son**)

Si le système audio fonctionne correctement **OK**, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.

Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau

du volume est au maximum.

- ◆ Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.

Image correcte mais absence de son.

- ◆ Réglez l'option Sélection Haut-parleur sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son.
- ◆ Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.

- ♦ **Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).**
- ♦ **Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.**
- ♦ **Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.**

Les haut-parleurs émettent un son indésirable.

- ♦ **Vérifiez les connexions des câbles.
Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est
raccordé à une entrée audio.**
- ♦ **Pour les connexions avec câble ou
antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un
niveau de signal faible peut provoquer
une distorsion sonore.**

Pas d'image, pas de vidéo (Résolution des problèmes)

Le téléviseur ne s'allume pas.

- ◆ **Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.**
- ◆ **Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.**

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

- ♦ Vérifiez que la fonction **Veille** est définie sur **Arrêt** dans le menu Configuration.
- ♦ Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.
- ♦ Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.
- ♦ Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion avec câble ou antenne, le téléviseur s'éteint après

10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.

Aucune image/vidéo n'est affichée.

- ♦ **Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).**
- ♦ **Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur**

Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.

- ♦ **Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.**
- ♦ **Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en sélectionnant **Source** avec votre**

télécommande.

Le fichier peut ne pas être lu correctement.

- ◆ **Cela peut se produire en raison d'un débit binaire élevé de contenu. Le contenu pourra généralement être lu, mais certains problèmes de lisibilité pourraient se produire.**

Connexion RF (Câble/Antenne) (Résolution des problèmes)

Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.

- ◆ Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.
- ◆ Essayez la fonction **Configuration** pour ajouter les chaînes disponibles à la liste correspondante. Accédez à **Menu** → **Système** → **Configuration** et attendez que toutes les chaînes disponibles soient

mémorisées.

- ♦ **Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.**

L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.

- ♦ **La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.**

- ◆ **Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.**

Connexion PC (Résolution des problèmes)

Le message « Mode non pris en charge » apparaît.

- ◆ **Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.**

La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.

- ◆ **Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.**

Connexion réseau (Résolution des problèmes)

La connexion au réseau sans fil a échoué.

- ◆ Assurez-vous que le paramètre de connexion réseau est défini sur **Sans fil**.
- ◆ Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.

Enregistrement / Timeshift (Résolution des problèmes)

Le périphérique USB n'est pas reconnu ou un Formatage périph., Vérif. périphérique ou Test de perf. du périph. échoue.

- ◆ Reportez-vous au manuel du périphérique USB pour vérifier si celui-ci prend en charge l'enregistrement.
- ◆ Si le périphérique USB est équipé d'un verrou, veillez à ce qu'il soit désactivé.

- ♦ **Vérifiez si le périphérique USB peut être formaté lorsqu'il est connecté au PC. Connectez le périphérique USB au téléviseur et formatez-le (le formatage peut échouer par intermittence).**
- ♦ **Si un **Test de perf. du périph.** ou le formatage a échoué, cela signifie qu'un problème est survenu au niveau du matériel USB ou que les performances du matériel USB sont trop faibles.**

Un message m'invite à formater un périphérique USB qui fonctionne correctement.

- ◆ Si le périphérique USB est équipé d'un verrou, veillez à ce qu'il soit désactivé.
- ◆ Récupérez le périphérique USB à l'aide de la fonction de récupération dans **Vérif. périphérique.**

La fonction d'enregistrement ne fonctionne pas.

- ◆ Assurez-vous qu'un périphérique USB est connecté.

- ◆ **Assurez-vous que la chaîne est une chaîne numérique pouvant être enregistrée.**
- ◆ **Si le signal est faible ou inexistant, la fonction d'enregistrement se ferme automatiquement.**
- ◆ **Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n'enregistre pas. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.**

Le mode Timeshift ne fonctionne pas.

- ◆ **Assurez-vous qu'un périphérique USB est connecté.**
- ◆ **Les stations de radio et les programmes analogiques ne sont pas pris en charge.**
- ◆ **Les canaux de diffusion de données ne sont pas pris en charge.**
- ◆ **Si le signal est faible ou inexistant, la fonction Mode Timeshift se ferme automatiquement.**
- ◆ **La fonction Mode Timeshift ne peut pas être utilisée si la mémoire du**

périphérique USB est pleine. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.

- ♦ **La clé USB n'est pas prise en charge. Veuillez utiliser un disque dur USB.**

Un message indique qu'un problème est survenu lors du test de performance, et les fonctions d'enregistrement et le mode Timeshift ne fonctionnent pas.

- ♦ **Vous pouvez rencontrer ces problèmes si vous utilisez un périphérique USB**

de faible performance qui ne prend pas en charge l'enregistrement. Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

Un enregistrement programmé a échoué.

- ◆ Les enregistrements programmés sont désactivés pour certaines opérations (formatage, test de performance,

vérification d'erreur, suppression) qui accèdent au système de fichiers d'un périphérique USB.

- ♦ **Si aucun périphérique USB n'est connecté, le téléviseur n'enregistre pas à l'heure de début programmée.**
- ♦ **Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n'enregistre pas. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.**
- ♦ **Si vous enregistrez un programme sur une chaîne verrouillée à l'aide du**

Contrôle Parental, la fenêtre de saisie du code PIN apparaît lorsque vous essayez de lire l'enregistrement.

Le téléviseur arrête d'enregistrer alors que plusieurs périphériques d'enregistrement sont connectés.

- ◆ Si plusieurs périphériques d'enregistrement sont connectés et que la mémoire du périphérique défini en tant que "Périph. enregistr. défaut" est

**pleine, l'enregistrement est interrompu.
Réessayez d'enregistrer. Le périphérique
disposant du plus d'espace disponible
est alors automatiquement défini en
tant que "Périph. enregistr. défaut" et le
téléviseur reprend l'enregistrement.**

Autres (Résolution des problèmes)

L'image ne s'affiche pas en plein écran

- ◆ Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.
- ◆ Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.
- ◆ Réglez la taille d'écran de votre périphérique externe ou téléviseur sur

Plein écran.

La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.

- ♦ **Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.**

**Le message « Mode non pris en charge »
apparaît.**

- ♦ **Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.**

Une odeur de plastique est émise par le téléviseur.

- ♦ **Cette odeur est normale et disparaîtra.**

**L'option Informations de signal du téléviseur
n'est pas disponible dans le menu Diagnost.
auto..**

- ◆ **Cette fonction n'est disponible qu'avec
des chaînes numériques diffusées sur une
connexion d'antenne / RF / coaxiale.**

Le téléviseur penche sur le côté.

- ◆ **Retirez la base du support du téléviseur
et réassemblez-la.**

**Le montage du support de base s'effectue
difficilement.**

- ♦ **Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.**

Le menu des chaînes est grisé (Indisponible)

- ♦ **Le menu Canal n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.**

Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.

- ◆ **Si le téléviseur est en mode **Util. magasin**, les paramètres de l'image et les paramètres audio sont rétablis toutes les 30 minutes. Passez du mode **Util. magasin** au mode **Util. domicile** dans le cadre de la procédure **Configuration** afin de modifier ces paramètres.**
Sélectionnez TV dans **Source à l'aide de**

votre télécommande et allez à **Menu** → **Systeme** → **Configuration**.

Il est également possible de désactiver l'**Util. magasin** via **Outils**. (**Outils** → **Démo Magasin désact.**)

Perte intermittente du signal audio ou vidéo.

- ♦ Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous.
- ♦ Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides

ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.

Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.

- ◆ Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.

Le menu PIP n'est pas disponible.

- ◆ La fonctionnalité **PIP** est disponible uniquement si vous utilisez une source HDMI ou Composantes.

**Le message « Signal brouillé » ou « Signal faible/
Pas de signal » s'affiche.**

- ◆ Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+),

vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune.

- ♦ **Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.**

Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.

- ♦ **Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le**

microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.

Problème récurrent lié à l'image/au son.

- ♦ **Vérifiez et modifiez le signal/la source.**

Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.

- ♦ **Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur**

toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.

Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micro logiciel (samsung.com → Support → Downloads) par le biais d'un périphérique USB.

POP (le bandeau publicitaire interne du téléviseur) s'affiche à l'écran.

Sélectionnez **Util. domicile** sous le mode **Configuration**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction **Configuration**.

Le téléviseur à écran plasma émet un bourdonnement.

pour les téléviseurs plasma Généralement, les téléviseurs à écran plasma émettent un léger bourdonnement. Ce phénomène est normal. Ce bruit résulte des charges électriques qui sont utilisées pour créer les

images sur l'écran.

Si le bourdonnement est fort, il se peut que la luminosité que vous avez réglée soit trop élevée. Essayez de réduire la luminosité.

Le bourdonnement peut également être provoqué par une trop grande proximité entre un mur ou une autre surface dure et l'arrière de votre téléviseur à écran plasma. Vous pouvez également essayer de réacheminer vos câbles de connexion.

Une installation incorrecte du support

mural peut également être à l'origine d'un bruit excessif.

Problème de rémanence de l'image (brûlures).

pour les téléviseurs plasma Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de réduction des brûlures Modif. pixel. La fonction Modif. pixel permet de régler l'image afin qu'elle se déplace légèrement de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le

**léger mouvement régulier de l'image réduit
la brûlure d'écran.**

Anynet+ (HDMI-CEC) (Résolution des problèmes)

Anynet+ ne fonctionne pas.

Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.

Vous ne pouvez connecter qu'un seul récepteur (système home cinéma).

Vérifiez que le cordon d'alimentation de

l'appareil Anynet+ est bien connecté.

**Vérifiez la connexion des câbles vidéo/
audio/HDMI du périphérique Anynet+.**

**Vérifiez si la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)
est activée dans le menu de configuration
Anynet+.**

**Vérifiez si la télécommande du téléviseur
est en mode TV.**

**Vérifiez que la télécommande est
compatible avec Anynet+.**

Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes

les conditions. (Recherche de chaînes, utilisation de la fonction **Smart Hub** ou **Configuration**, etc.)

Si vous avez retiré puis rebranché le câble HDMI, veuillez à relancer une recherche de périphériques ou à éteindre et rallumer votre téléviseur.

Je veux démarrer Anynet+.

Assurez-vous que l'appareil AV est correctement connecté au téléviseur et

vérifiez que la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**. (**Menu** → **Système** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Appuyez sur le menu **Outils** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.

Je veux quitter Anynet+.

Sélectionnez **Voir télévision** dans le menu Anynet+.

Accédez à **Source** avec votre télécommande

**et choisissez un appareil non compatible
Anynet+.**

**Le message Connexion à Anynet+... apparaît à
l'écran.**

**Il est impossible d'utiliser la télécommande
lorsque vous configurez Anynet+ ou
basculez vers un mode d'affichage.**

**La télécommande n'est utilisable qu'au
terme de la configuration d'Anynet+ ou du
basculement à Anynet+.**

La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque **Configuration est en cours.**

L'appareil connecté n'est pas affiché.

Vérifiez que l'appareil est compatible avec les fonctions d'Anynet+.

Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.

Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**. (**Menu** → **Systeme** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.

Anynet+ nécessite une connexion HDMI.

Vérifiez que le périphérique est branché à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.

En cas d'arrêt anormal résultant d'une

déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.

Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

La fonction ARC permet une sortie numérique du son à l'aide du port HDMI IN 2(ARC) et ne peut être pilotée que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur

audio compatible.

AllShare Play (Résolution des problèmes)

Le fichier peut ne pas être lu correctement.

Cela peut se produire en raison d'un débit binaire élevé de contenu. Le contenu pourra généralement être lu, mais certains problèmes de lisibilité pourraient se produire.

Smart Hub (Résolution des problèmes)

Le contenu de certaines applications est disponible uniquement en anglais. Comment puis-je en modifier la langue ?

La langue du contenu des applications peut être différente de celle de l'interface utilisateur.

La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend de l'opérateur.

Certains services d'application ne fonctionnent pas.

Contactez l'opérateur.

Consultez le site Web d'assistance pour connaître les coordonnées du fournisseur de l'application.

Lorsqu'une erreur réseau se produit, seul le menu des paramètres est utilisable.

Si votre connexion réseau ne fonctionne pas, il se peut que l'accès aux services soit

limité. En effet, toutes les fonctions, à l'exception du menu des paramètres, ont besoin d'une connexion à Internet.

Web Browser (Résolution des problèmes)

1. Pour ouvrir **Web Browser**, sélectionnez **Web Browser**. L'apparence de **Web Browser** peut être différente avec un PC.
2. Le **Web Browser** n'est pas compatible avec une application Java.
3. J'ai essayé de télécharger un fichier, mais il n'a pas pu être enregistré et un message d'erreur s'est affiché.
4. L'accès à certains sites Web ou navigateurs gérés par certaines

entreprises peut être bloqué.

5. La lecture de vidéos Flash est peut-être restreinte.

6. Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.

7. Faire défiler une page Web dont une seule partie (et non la totalité) peut être parcourue peut entraîner l'altération de certains caractères.

8. ActiveX n'est pas pris en charge.

- 9. Certaines options sont inaccessibles en mode Onglet. (Pour accéder à ces options, passez en mode Curseur.)**
- 10. Une partie du texte peut être altérée parce que le nombre de polices pris en charge est limité.**
- 11. La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'écran peut être temporairement retardée si une page Web est en cours de chargement.**
- 12. Sur certains systèmes d'exploitation, le**

chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.

13. La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.

14. Lorsque vous rédigez des e-mails ou publiez des messages, il se peut que certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne soient pas prises en charge.

15. Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être sauvegardés est

limité.

- 16. Le nombre maximum de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps, peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.**
- 17. La vitesse de navigation sur le Web dépend de la situation du réseau.**
- 18. La fonction PIP se désactivera automatiquement si une vidéo est lue sur le navigateur. Il se peut que la lecture des vidéos ne démarre pas après une**

interruption PIP et que vous deviez actualiser la page.

19. Web Browser ne lit que des fichiers audio MP3.

20. La fonction d'importation ou d'exportation de signets n'est compatible qu'avec un format de fichier de signets spécifique. (Format compatible: Netscape-bookmark-file-1)

21. Lorsque vous importez ou exportez le signet, l'arborescence n'est pas incluse.

22. Si vous importez le fichier de signet vers un ordinateur depuis un téléviseur, il sera enregistré dans le dossier « Samsung Smart TV Bookmark ».

23. Si l'heure n'est pas définie dans le menu **Menu → **Système** → **Heure** → **Horloge**), les informations de l'historique sont susceptibles de ne pas être enregistrées.**

24. L'historique des sites Web visités est enregistré dans l'ordre chronologique. Les pages les plus anciennes en seront

supprimées en premier.

25. Selon les codecs vidéo/audio pris en charge, certains contenus vidéo ou audio sont susceptibles de ne pas être lus par la lecture Flash.


26. Une modification subite de la luminosité de l'image dans la fenêtre vidéo peut avoir un effet sur celle de l'image fixe qui l'entoure. [pour les téléviseurs plasma](#)

27. Le contenu vidéo nécessitant Flash Player, version 10.2 ou ultérieure n'est

pas pris en charge.

Utilisation du Smart Touch Control


Le Smart Control en bref

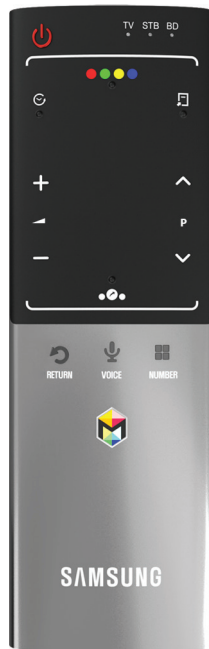

- **🔌** : permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

- **+ / -** : règle le volume.
- **^ / v** : permet de changer de chaîne.
- **RETURN ↶** : permet de revenir au menu précédent.
- **VOICE 🎤** : permet d'accéder à la fonction **Commande vocale**. Lorsque vous appuyez sur cette touche et que vous la maintenez enfoncée, la liste des commandes s'affiche sur le téléviseur. Vous pouvez utiliser le microphone intégré à la télécommande. Pour plus d'informations sur la fonction

Commande vocale, consultez la section "Reconnaissance" du manuel électronique ou reportez-vous au manuel d'utilisation.

 Pour quitter la fonction **Commande vocale**, relâchez la touche que vous mainteniez enfoncée.

- **NUMBER**  : affiche l'écran des numéros.

Vous pouvez sélectionner un chiffre à l'aide du Touch Pad.

-  : affiche les applications Smart Hub.

Consultez le chapitre du manuel

électronique sous Fonctions avancées → Smart Hub.





Si l'utilisateur n'appuie sur aucune touche pendant 30 secondes, le Smart Touch Control passe automatiquement en mode Veille. Pour réactiver le Smart Touch Control, appuyez sur le Touch Pad.

Pairage initial

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devez connecter le

Smart Touch Control à votre téléviseur.

1. Allumez le téléviseur en appuyant sur la touche  de la télécommande.
2. Le téléviseur connecte automatiquement votre Smart Touch Control. Attendez que la connexion soit établie.


 Si vous souhaitez exécuter à nouveau le processus de pairage, appuyez sur le bouton central **PAIRING** situé au dos. Le Smart Touch Control sera réinitialisé.



Bouton **PAIRING** du Smart Touch Control.


Calibrage du Touch Pad

Pour calibrer le Touch Pad sur le Smart Touch Control, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **NUMBER**  pendant 3 secondes. Le calibrage commence.
2. Lorsque c'est terminé, tous les voyants LED sur le haut du Smart Touch Control

clignotent simultanément deux fois.

 Pendant l'étalonnage, ne touchez pas le Touch Pad.


 En cas de perte de précision du Touch Pad, recalibrez-le en répétant les étapes 1 et 2.

Utilisation du Touch Pad

- Déplacer le curseur.



Faites glisser votre doigt d'un côté vers l'autre.


 Pour continuer à déplacer le curseur, faites glisser votre doigt d'un côté vers l'autre, puis maintenez-le sur le bord correspondant à la direction souhaitée.


- **Sélectionner un élément.**



Appuyez sur le Touch Pad.


- Ouvrez l'écran **Historique**.

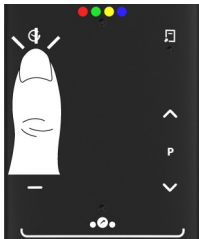


Appuyez sur le bouton  au centre, à gauche, du Touch Pad. Cela permet d'afficher la liste des dernières fonctions utilisées. Vous pouvez ainsi resélectionner rapidement et facilement une fonction à


l'aide du Touch Pad.

- Ouvrir le menu **Outils**.

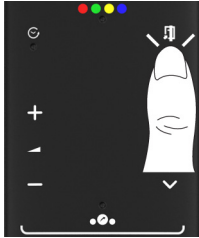

Appuyez sur la touche  située au centre du bord droit du Touch Pad. Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.


- Permet d'ouvrir l'écran des couleurs et des fonctions de commande de lecture.

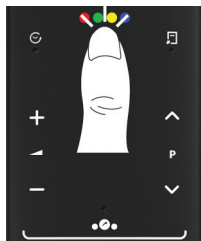

Appuyez sur le bouton **●●●●** dans le centre supérieur du Touch Pad. Le téléviseur affiche les fonctions des couleurs et de commande de lecture :




- Ouvrir l'écran relatif aux raccourcis.

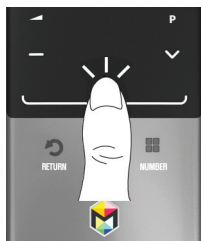

Appuyez sur le bouton **●●●●** au centre,

au milieu, du Touch Pad. Cela permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées :

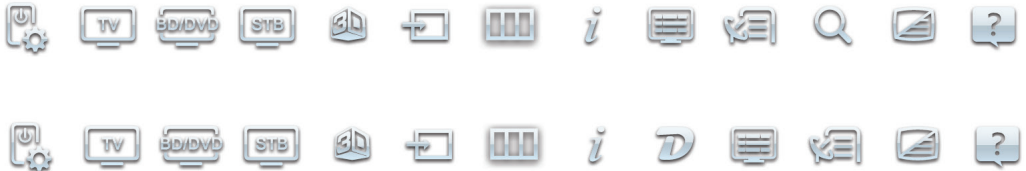



pour l'Italie

Pour indiquer un numéro de chaîne via le Smart Touch Control

1. Tandis que vous regardez un programme, appuyez sur la touche **NUMBER** de

votre télécommande. Le téléviseur affiche l'écran des numéros.

2. Avec votre télécommande, indiquez le numéro de chaîne de votre choix.

-  Lorsque vous indiquez un numéro de chaîne, le téléviseur affiche une liste renseignée automatiquement et qui débute avec le numéro de chaîne associé.
-  Si vous modifiez une chaîne en indiquant un numéro, ce dernier est automatiquement mémorisé dans la liste.

Vous pouvez facilement et rapidement changer de chaîne en utilisant une liste de chaînes mémorisées.

Utilisation de la télécommande Smart Touch Control avec Blaster IR



Lorsque vous connectez un Blaster IR à votre téléviseur, vous pouvez commander des périphériques connectés à votre

**téléviseur au moyen de votre télécommande
Smart Touch Control.**

Pairage du Blaster IR

- 1. Après avoir inséré les piles dans le
compartiment, allumez le Blaster IR.
Suivez les indications du schéma dans le
compartiment des piles.**
- 2. Orientez l'IR Blaster vers le récepteur
infrarouge de votre téléviseur, puis
appuyez sur le bouton **PAIRING** situé au**

bas de l'IR Blaster.

3. Le téléviseur connecte automatiquement votre Blaster IR et la télécommande Smart Touch Control.

 En cas d'échec du processus de connexion, répétez-le depuis l'étape 2.

Configuration d'une télécommande universelle


Vous pouvez commander le décodeur ou le lecteur BD, ou les deux (s'ils sont reliés au téléviseur), à l'aide de votre Smart Touch

Control. Une fois le périphérique connecté au téléviseur, le Smart Touch Control vous permet de gérer la navigation, les numéros et les autres touches permettant de faire fonctionner et de commander le périphérique.

Pour connecter le périphérique externe à votre Smart Touch Control, procédez comme suit :

1. Quand vous connectez l'IR Blaster

pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour configurer l'IR Blaster et le Smart Touch Control, puis appuyez sur le Touch Pad.

2. Pour configurer une nouvelle fois l'IR Blaster et le Smart Touch Control, appuyez sur le bouton  du Smart Touch Control, puis sélectionnez **Config téléc universelle**.

3. Sélectionnez **Config. périph. à contrôler**,

puis appuyez sur le Touch Pad.

4. Sélectionnez un périphérique externe parmi les périphériques connectés, puis appuyez sur le Touch Pad.

5. Sélectionnez le port utilisé pour la connexion du périphérique externe, puis appuyez sur le Touch Pad.




Assurez-vous que le périphérique sélectionné est activé. S'il s'est désactivé, allumez-le et appuyez sur

Rafraîchir.


6. Sélectionnez [Rechercher marques](#), puis appuyez sur le Touch Pad. Un clavier et un champ de saisie apparaissent.

Entrez les premières lettres du nom de marque de votre périphérique à l'aide du Smart Touch Control, puis sélectionnez [Terminé](#) en bas du clavier. Dans la liste qui s'affiche sous le champ de saisie, sélectionnez le nom de marque de votre périphérique, puis appuyez sur le Touch Pad.

 Vous pouvez chercher la marque du décodeur en utilisant le nom de marque ou un télédistributeur.

7. Sélectionnez **RECHERCHER MODELE,**
puis appuyez sur le Touch Pad. Un clavier et un champ de saisie apparaissent.
Entrez les premiers chiffres et lettres du nom de modèle de votre périphérique à l'aide du Smart Touch Control, puis sélectionnez **Terminé** en bas du clavier.
Dans la liste qui s'affiche sous le champ


de saisie, sélectionnez le nom de modèle de votre périphérique, puis appuyez sur le Touch Pad.

-  Si la recherche de nom de modèle ne fonctionne pas correctement, recherchez une partie du nom du modèle ou utilisez Search for recommended model code (Recherche du code de modèle recommandé).

8. Sélectionnez **Téléch.**, puis appuyez sur

le Touch Pad. Téléchargez de la même manière les données de configuration pour l'IR Blaster.

9. Lorsque tous les paramétrages sont terminés, sélectionnez le bouton **Terminé** et appuyez sur le Touch Pad.

 Lorsque vous utilisez un home cinéma BD à l'aide d'une télécommande universelle, il se peut que certains boutons ne soient pas pris en charge. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser la fonction

Anynet+ (HDMI-CEC).

Utilisation de la recherche de code de modèle Recommandé.


1. A l'étape de recherche du nom de modèle de la configuration de la télécommande intégrée, sélectionnez **Recommandé** et appuyez sur le Touch Pad.
2. Sélectionnez **Téléch.** pour télécharger le code de modèle recommandé.
3. Pointez le Smart Touch Control en

direction du capteur IR du téléviseur et appuyez sur le Touch Pad pour vérifier que le périphérique fonctionne.

4. Si le code de modèle recommandé téléchargé ne fonctionne pas, répétez les étapes à partir de l'étape 3.

Etat du voyant LED


- Regarder la télévision (TV + STB)

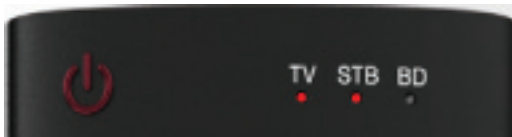

Vous pouvez commander le téléviseur et

le décodeur à l'aide de la télécommande universelle pour regarder le décodeur. (Par exemple, bouton de réglage du volume : permet de régler le volume. / Bouton Canal : permet de changer les chaînes du décodeur).


- Regarder film (TV + lecteur BD)

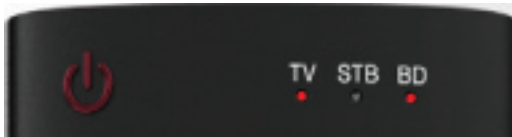

Vous pouvez commander le téléviseur et le lecteur BD à l'aide de la télécommande universelle pour regarder le lecteur BD. (par


exemple, bouton de réglage du volume :
permet de régler le volume. / Bouton
TOOLS : permet d'ouvrir le menu d'options
du lecteur BD.)

- **TV**

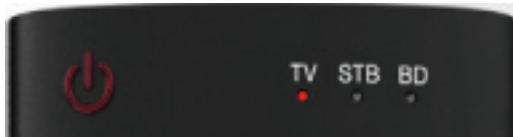


Vous pouvez uniquement commander le
téléviseur à l'aide de la télécommande
universelle.

- **STB**

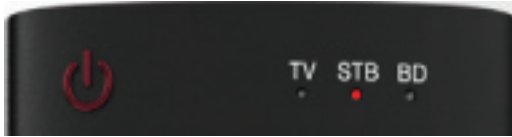

Vous pouvez uniquement commander le décodeur à l'aide de la télécommande universelle.

- **BD**

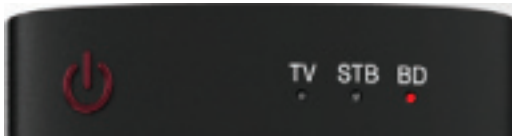

Vous pouvez uniquement commander le lecteur BD à l'aide de la télécommande universelle.

Liste de touches appliquées

		Regarder la télévision	Regarder un film	STB uniquement	BD uniquement
Touche non programmable	Alimentation	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (Chapitre +)
	CH -	STB	BD	STB	BD (Chapitre -)
	Touche rapide haut	TV	TV	TV	TV
	Touche rapide bas	TV	TV	TV	TV
	Retour	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance
	Outils	STB	BD	STB	BD
	Historique	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Entrée vocale	TV	TV	TV	TV
	Clic (Entrer)	STB	BD	STB	BD
Touch pad	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	

Touche OSD TV	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀▶ ▲ ▼	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance	Dépend de la surbrillance
	TTX/MIX	STB	S/O	STB	S/O
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	S/O	BD	S/O	BD
	Alimentation	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	S/O	S/O	STB	S/O
	Recherche	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	Manuel électronique	TV	TV	S/O	TV
	Répétition	S/O	S/O	S/O	BD
	⏮▶■◀◀▶▶◀▶●	STB	BD	STB	BD
	Couleur	STB	BD	STB	BD
	Son coupé	TV	TV	STB	BD
	Périphérique	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Formats de Sous-titres et AllShare Play pris en charge

Sous-titres

Externe

- Texte MPEG-4 synchronisé (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ou .txt)

- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Interne

- **Xsub**

Conteneur : AVI

- **SubStation Alpha**

Conteneur : MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

Conteneur : MKV

– **SubRip**

Conteneur : MKV

– **Texte MPEG-4 synchronisé**

Conteneur : MP4

Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formats de fichier audio pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	La fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge. Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. L'audio sans perte WMA n'est pas prise en charge.

Codec vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG				
		Windows Media Video v9				
		MPEG2	640 x 480		4	
		MPEG1			30	
		VP6			40	
		SVAF	1920 x 1080		24 / 25 / 30	
MVC						
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Autre restriction



Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne

sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.

- ❏ Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- ❏ Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.

- ☞ Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.
- ☞ Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si le débit binaire dépasse 10 Mbit/s.
- ☞ Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

- **Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1**
- **Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.**
- **Pour tous les codecs vidéo, sauf MVC, VP8, VP6 :**
 - **Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.**
 - **Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.**
 - **Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.**
- **Prend uniquement en charge SVAF Top/**

Bottom (Haut et Bas) et Side by Side (Côte à côte).

- **Prend uniquement en charge BD MVC Spec.**

Décodeur audio

- **WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. L'audio sans perte WMA n'est pas prise en charge.**
- **RealAudio 10 sans perte n'est pas pris en charge.**
- **QCELP, AMR NB/WB ne sont pas pris en**

charge.

- **Si Vorbis se trouve uniquement dans conteneur Webm, prend en charge jusqu'à 2 canaux.**

Service de diffusion de données

Permet à l'utilisateur d'utiliser les informations (texte, images fixes, illustrations, documents, logiciels, etc.) transmises via un média de diffusion.

Service données auto (Activé / Arrêt)


Indique s'il convient ou non d'exécuter automatiquement le service de diffusion de données. **Service données auto** exécute automatiquement le service de diffusion de


données sans intervention de l'utilisateur.

- ☞ Si une autre fonction secondaire est en cours, **Service données auto** risque de ne pas fonctionner.

A l'aide de Service de diffusion de données

Si la chaîne que vous regardez offre des services de diffusion de données, vous pouvez profiter de tout un éventail de ces services en sélectionnant **A avec votre télécommande.**

 Les informations du **Service de diffusion de données** fournies peuvent varier selon le programme.


 Pendant l'utilisation du service de diffusion de données, le changement de chaîne à l'aide des boutons numériques peut ne pas être possible selon le service.

1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner . Sélectionnez un service désiré.

 Si **Service données auto** est défini

sur **Activé**, le service de diffusion de données exécutera automatiquement la bannière de chargement. Dans ce cas, la fonction **A** n'est pas disponible.

- 2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **A**. L'écran du service de diffusion de données s'affiche.**
- 3. Passez à une option souhaitée avec votre télécommande sur l'écran de service de diffusion de données puis sélectionnez OK. Le service sélectionné démarre.**

 Si le bouton de couleur d'une fonction donnée s'affiche à l'écran, il est possible d'exécuter cette fonction en sélectionnant le bouton correspondant.

4. Si vous sélectionnez QUITTER, le service de diffusion de données se ferme.

Boutons principaux du Service de diffusion de données et leurs fonctions

- **A Service de diffusion de données) :**

Affiche la liste du **Service de diffusion de données** et lance immédiatement le **Service de diffusion de données**.

- **RETOUR**

Revient à l'écran précédent.

- **Bouton de couleur**

Exécute les fonctions correspondant à chaque image de bouton de couleur affichée à l'écran pendant l'utilisation du **Service de diffusion de données**.

 Les opérations peuvent varier selon le

fournisseur de services.


- **Symboles**

Il est possible d'entrer du texte en utilisant les chiffres et les lettres imprimés sur et au-dessus des touches numériques de la télécommande. Si vous utilisez les touches numériques de la télécommande une à une dans l'espace vierge où se situe le curseur dans l'écran de saisie de texte, les lettres, chiffres ou caractères spéciaux correspondants s'affichent. Par ex., si vous

appuyez à plusieurs reprises et rapidement sur la touche 3, les lettres affectées (D, E et F) et le chiffre 3 apparaissent en alternance.

- **TEXTE**

Bascule en mode télétexte ou revient à l'écran précédent.

 Les opérations peuvent varier selon le fournisseur de services.

-  /  /  / 

Déplace le menu **Service de diffusion de données** vers le haut, le bas, la gauche et la

droite.

- **OK**




Exécute une option sélectionnée.

- **QUITTER**

Arrête un **Service de diffusion de données**
en cours d'exécution.

(En fonction du pays)

Vous pourrez accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE par le biais du HbbTV.

-  **Dans certains pays, HbbTV est un service de données.**
-  **Ce service est peut-être pris en charge dans d'autres pays.**
-  **Certaines stations de diffusion ne**

prennent pas en charge la fonction HbbTV.

1. HbbTV est désactivé par défaut. Pour l'utiliser, accédez à **Système** → **Service de diffusion de données** et activez-le en le définissant sur **Activer**.

 Varie selon le pays.

2. HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou qu'une vidéo enregistrée est en lecture.

- 3. En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le HbbTV pourrait temporairement ne pas fonctionner correctement.**
- 4. Une application est peut uniquement être utilisée sur le HbbTV lorsque le réseau de télévision est connecté à un réseau externe. L'état du réseau pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'application.**

5. Si la chaîne actuelle est compatible avec les modes de saisie de texte HbbTV et non-HbbTV, activez le TTX en sélectionnant le bouton TTX deux fois.

- **Lorsque l'écran indique (avec **A**, etc.) que le HbbTV est en cours d'accès.**
- **Sélectionnez TTX avec votre télécommande une fois pour choisir le mode de saisie de texte HbbTV.**
- **Sélectionnez TTX avec votre télécommande deux fois pour choisir le mode de saisie de**


texte non-HbbTV.

Connexion à une fente de carte de visionnement

TV

Pour connecter l'adaptateur de carte CI,
procédez comme suit :

- ☐ Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation.

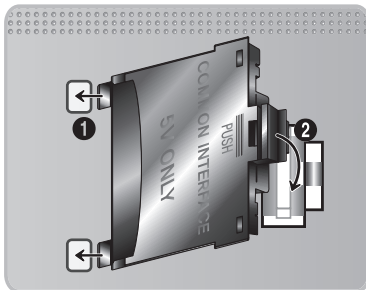

<Arrière du téléviseur>

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit 1.

 Deux trous sont présents à l'arrière du téléviseur. Ils sont situés à proximité du port **COMMON INTERFACE**.

2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port **COMMON INTERFACE du produit 2.**

3. Insérez la CARTE CI ou CI+.


Avertissement

Il est conseillé d'insérer la carte CI avant

de fixer le téléviseur en position murale.

L'insertion peut, en effet, se révéler difficile après le montage. Insérez la carte après avoir connecté le module CI au téléviseur. Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.

Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

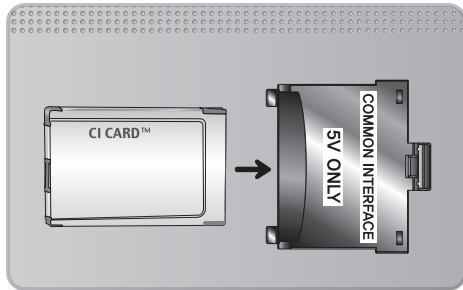

Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- **Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".**
- **Les informations de pairage contenant**

un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI ou CI+), l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.

- **Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.**

REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI ou CI+), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.

- L'emplacement de la fente **COMMON INTERFACE** peut varier en fonction du modèle.

Fonction Télétex

(En fonction du pays)

La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétex s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

 **Vous pouvez changer de page de télétex en appuyant sur les boutons**

numériques de la télécommande.


 **Télétexte activé / mixte / désactivé :**

active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le Télétexte.

 **Mémoriser :** Permet d'enregistrer les pages de télétexte.



 **Taille :** Permet d'afficher la moitié

supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

 **En attente** : Arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour

afficher la page précédente ou la page suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

 **Mode** : Permet de sélectionner le mode Télétex (`<LIST>/<FLOF>`). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode `<LIST>` est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétex dans une liste à l'aide du bouton  (mémoriser).

 **Page secondaire** : Permet d'afficher une page secondaire.

 **Page haut** : Permet d'afficher la page suivante du télétexte.

 **Page bas** : Permet d'afficher la page précédente du Télétexte.


 **Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

 **Afficher** : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple).

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

 Annuler : Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.



Page de Télétex type

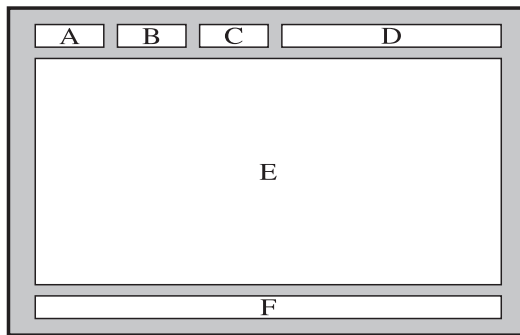

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Verrou antivol Kensington

<Arrière du téléviseur>

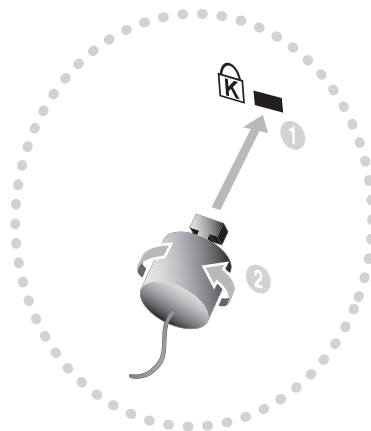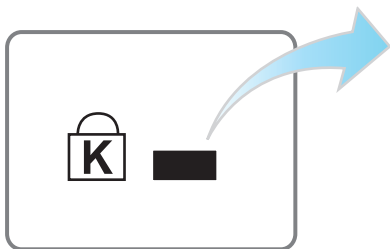

<Optionnel>



Un antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans un endroit public.

Vous enroulez le câble antivol Kensington autour d'un grand objet immobile puis attachez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration ci-dessous en fonction du fabricant.

Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires. Le verrou


antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung.

 Une icône "🔒" est présente à l'arrière du téléviseur. Le verrou Kensington se trouve à côté de l'icône .

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :


- 1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.**

- 2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.**
- 3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.**
- 4. Fermez le verrou.**

 Ces instructions sont d'ordre général.
Pour de plus amples informations,
consultez le manuel d'utilisation fourni
avec le dispositif de verrouillage.

 Le dispositif de verrouillage est vendu

séparément.

-  **L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.**

Licence



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.



Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



Trademark: Rovi et Rovi Guide sont des marques déposées de Rovi Corporation et/ou ses sociétés affiliées.

Licence: Le système Rovi Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou ses sociétés affiliées.

Patent: Le système Rovi Guide est protégé par des brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, dont un ou plusieurs des brevets 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 délivrés par les États-Unis à Rovi Corporation et/ou ses filiales.

Disclaimer: Rovi Corporation et/ou ses sociétés affiliées et filiales associées ne sont responsables en aucune manière de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autres informations fournies dans le système Rovi Guide, et ne peuvent pas garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas, Rovi Corporation et/ou ses filiales associées ne peuvent être tenues responsables pour tout dommage en relation avec l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autres informations fournies dans le système Rovi Guide.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.