

Gigaset

A540 - A540 A

Glückwunsch!

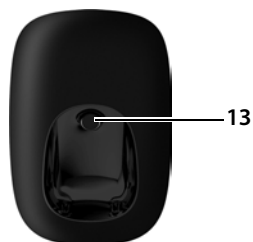
Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.

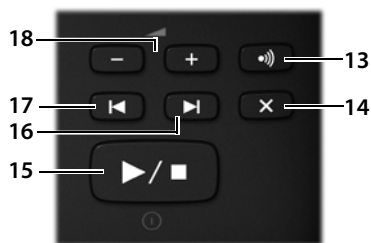


GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540



Gigaset A540A



Übersicht

Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 33)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 8)
- 4 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden;
Funktion abbrechen
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten
(im Display-Ruhezustand) ▶ **lang drücken**
- 5 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus
(im Display-Ruhezustand) ▶ **lang drücken**
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung;
- 6 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz drücken**
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Nachrichten-Taste** (→ S. 10)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 9 **Stern-Taste**
im Ruhezustand: ▶ **lang drücken**
Klingeltöne ausschalten
bei bestehender Verbindung: ▶ **kurz drücken**
umschalten Impulswahl/Tonwahl
- 10 **Taste 1**
Anrufbeantworter (nur A540A)/
Netz-Anrufbeantworter anwählen ▶ **lang drücken**
- 11 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen;
Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 12 **Steuer-Taste/Menü-Taste** (→ S. 8)

Basis Gigaset A540

- 13 **Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen („Paging“) ▶ **kurz drücken**
→ S. 21.
Mobilteile und DECT-Geräte
anmelden → S. 21 ▶ **lang drücken**

Basis Gigaset A540A

- 13 **Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen („Paging“) ▶ **kurz drücken**
→ S. 21.
Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 21 ▶ **lang drücken**
- 14 **Lösch-Taste**
Aktuelle Nachricht löschen.
- 15 **Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste**
Anrufbeantworter ein- oder ausschalten ▶ **lang drücken**
Wenn vorhanden neue Nachrichten,
sonst alte Nachrichten wiedergeben ▶ **kurz drücken**
Wiedergabe abbrechen ▶ **kurz drücken**
Taste leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet
Taste blinkt: Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf
Taste blinkt langsam: Neue Nachrichten vorhanden
Taste blinkt schnell: Anrufbeantworter ist voll
- 16 **Vor-Taste**
Zur nächsten Nachricht springen (während Wiedergabe).
- 17 **Zurück-Taste**
Während der Zeitansage zur vorherigen Nachricht springen ▶ **kurz drücken**
Während der Nachrichten-Wiedergabe zum Anfang der Nachricht springen ▶ **kurz drücken**
- 18 **Lautstärke-Regelung**
Lautstärke ändern: - = leiser;
+ = lauter
 - während der Nachrichten-Wiedergabe
 - Klingelton-Lautstärke, während ein externer Anruf signalisiert wird

Bedienungsanleitung effektiv nutzen

Symbole



Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann.



Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.



Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.

Tasten

Abheben-Taste / Auflegen-Taste

Ziffern-/Buchstaben-Tasten bis

Stern-Taste / Raute-Taste

Nachrichten-Taste / R-Taste

Steuertaste

Display-Tasten



Übersicht der Display-Symbole (→ S. 33).

Funktionen, Bestätigen und Auswählen

Auswahl bestätigen mit

OK

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

Zum Ruhe-Display wechseln mit

lang drücken

Funktion ausgewählt/eingeschaltet

Funktion nicht ausgewählt/ausgeschaltet

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Automatische Rufannahme ▶ OK (= eingeschaltet)

Schritt:	Das müssen Sie tun:
▶ Menü	Im Ruhezustand Display-Taste Menü drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶ Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste Einstellungen wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie ▶ OK	Mit der Steuer-Taste Telefonie wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Automatische Rufannahme	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Die Automatische Rufannahme ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> oder deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Inhalt

Übersicht	1
Basis Gigaset A540	1
Basis Gigaset A540A	1
Mobilteil	1
Bedienungsanleitung effektiv nutzen	2
Sicherheitshinweise	4
Inbetriebnahme	5
Telefon bedienen	8
Telefonieren	9
Anrufbeantworter (Gigaset A540A)	12
Netz-Anrufbeantworter	14
Nachrichten	15
Telefonbuch (Adressbuch)	16
Weitere Funktionen	19
Wecker	19
ECO DECT	20
Telefon erweitern	21
Mehrere Mobilteile	21
Repeater	22
Betrieb an Router	23
Betrieb an Telefonanlage	23
Telefon einstellen	24
Herstellerhinweise	27
Kundenservice & Hilfe	27
Umwelt	30
Anhang	31
Display-Symbole	33
Index	34



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Sicherheitshinweise



- Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
- Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.
- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung.

Verkaufsvarianten mit mehreren Mobilteilen: Für jedes zusätzliche Mobilteil liegen zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Basis und Ladeschale an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen oder die Ladeschale an der Wand befestigen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



- Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.
- Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- Auf die Reichweite der Basis achten. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max.Reichw.** ausgeschaltet ist (→ S. 20).

Basis anschließen

Telefonanschluss
DSL/ADSL
Router

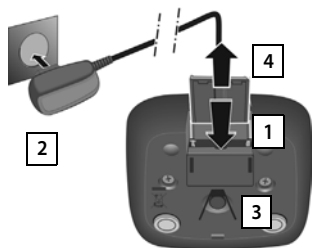
Gigaset A540/A540A

220 - 240 V AC 50/60Hz



- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- Nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel benutzen. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung, → S. 32).

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls der Stecker von der Ladeschale wieder abgezogen werden muss:

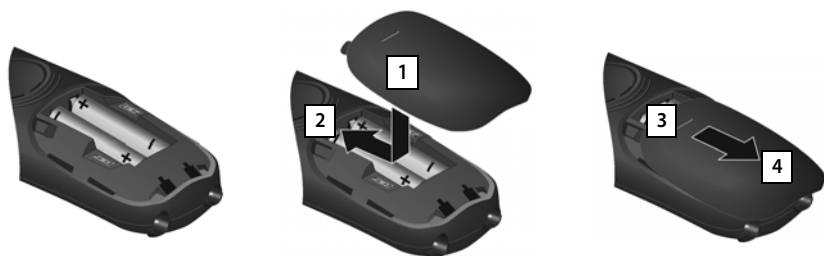
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken ▶ Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt: ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen

! Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 31) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.




▶ Akkus einsetzen (Einlagerichtung +/- siehe Bild).

- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **2**.

Zum Öffnen des Akkudeckels:
▶ In die Nut oben am Deckel **3** greifen und ihn nach unten schieben **4**.

Akkus laden

Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis/Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.







! Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis/Ladeschale gestellt werden.

- i** • Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  Sprache ► OK ► ... mit  Sprache auswählen ► OK (☑ = ausgewählt)

 Falls eine für den Benutzer unverständliche Sprache eingestellt ist:
 ►  ►  ► ... mit  Sprache auswählen ► OK (☑ = ausgewählt)

Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet.

Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“ oder „**Mobilteil in Basis legen**“), muss es an der Basis angemeldet werden.



- **An Basis Gigaset A540-A540A automatisch anmelden**
 - Mobilteil in die Basis stellen

 Falls die automatische Anmeldung nicht funktionieren sollte, Mobilteil manuell anmelden (→ S. 21).

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden kann und um den Wecker zu nutzen.

Bei der Inbetriebnahme:

- Zeit ► ... mit  Datum einstellen ► OK ► ... mit  Uhrzeit einstellen ► OK


Bei weiterer Benutzung:

- Menü ►  Einstellungen ► OK ► Datum/Uhrzeit ► OK ► ... mit  Datum einstellen ► OK ► ... mit  Uhrzeit einstellen ► OK

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

Im Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken












- Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Der Anruf kann angenommen werden.
- Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

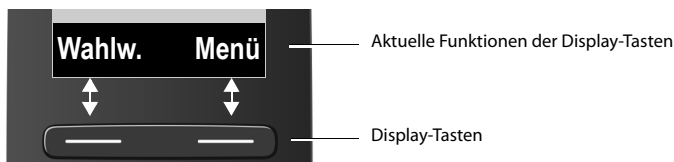


Im Ruhezustand		Während eines Gesprächs	
Telefonbuch öffnen.		Telefonbuch öffnen.	
Hauptmenü öffnen.		Mikrofon stumm schalten.	
Liste der Mobilteile öffnen.		Interne Rückfrage einleiten.	
Menü Töne und Signale (→ S. 24) aufrufen.		Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.	

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Display-Tasten

Über die Funktionstasten werden je nach Bediensituation unterschiedliche Funktionen angeboten.
Beispiel



Menü-Führung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü öffnen (im Ruhezustand):

▶ Steuer-Taste **rechts**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  zur Funktion blättern ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken






Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

- **Eingabeposition:** Die Ziffern/Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt
- **Schreibmarke versetzen:** ▶ Steuer-Taste  drücken
- **Zeichen vor der Schreibmarke löschen:** ▶ Display-Taste **Lösch.** drücken

Namen im Telefonbuch

- **Buchstaben/Zeichen auswählen:** Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet, siehe Zeichensatztabellen → S. 32.
Gewünschten Buchstaben/Zeichen auswählen:
 - ▶ ... Taste mehrfach **kurz** hintereinander drücken
 - oder ▶ ... Taste **lang** drücken
- **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den folgenden Buchstaben:** ▶ Raute-Taste  drücken




Der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe werden automatisch groß geschrieben.

Telefonieren

Extern anrufen

▶ ... Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken

oder ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... Nummer eingeben




Wahlvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken







Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 10 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Telefon bedienen

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ... dann
- Nummer ins Display übernehmen: ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK**
- Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 16) übernehmen: ▶  **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK**
- Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
- Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**



Die Nummer kann dabei geändert oder ergänzt werden.

Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste (→ S. 16) enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern aller Anrufe oder nur der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe.

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufe:** ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Anruf annehmen

Anruf annehmen: ▶ Abheben-Taste  drücken

oder falls **Automatische Rufannahme** eingeschaltet ist (→ S. 25):

▶ ... Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Gespräch am Freisprech-Clip Gigaset L410 annehmen: ▶ Abheben-Taste  am L410 drücken



Das L410 muss an der Basis angemeldet sein, siehe Bedienungsanleitung Gigaset L410.

Rufnummer-Anzeige

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt





Im Lieferzustand ist das Telefon so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird.

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur A540A) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Abheben-Taste  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Abheben-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

- Einstellung **während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer):
 - Steuer-Taste ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **OK**

Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert, auch wenn **OK** nicht gedrückt wird.

- Einstellung **über das Menü**:
 - Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautstärke** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Hörerlautstärke:
 - Hörerlautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **OK** (✓ **Gespeichert**)
- Freisprechlautstärke:
 - Freisprechlautstärke** ▶ **OK** ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ **OK** (✓ **Gespeichert**)

Mikrofon Stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon während eines Gesprächs kann der Gesprächspartner nicht mit hören.

- Ein-/Ausschalten des Mikrofons:
 - drücken

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) wird **automatisch** beim Wählen vorangestellt, z. B. bei Auslandsgesprächen über einen spezielle Netzanbieter.

In die Liste „**Mit Preselect**“ wird die Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern eingetragen, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

In die Liste „**Ohne Preselect**“ werden die Ausnahmen zur Liste „**Mit Preselect**“ eingetragen.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Die Preselection-Nummer eintragen:

- Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **OK** (✓ **Gespeichert**)

Die Nummern, die „**Mit Preselect**“ gewählt werden sollen, in die Liste eintragen:

- Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Mit Preselect** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **OK** (✓ **Gespeichert**)

Die Nummern, die „**Ohne Preselect**“ gewählt werden sollen, in die Liste eintragen:

- Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Ohne Preselect** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **OK** (✓ **Gespeichert**)

Um Preselection dauerhaft zu deaktivieren, Preselection-Nummer mit der Display-Taste **Lösch.** löschen.

Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf

- Abheben-Taste lang drücken ▶ **Menü** ▶ **Preselect. aus** ▶ **OK** ▶ ... dann
 - ... mit Nummer eingeben
- oder ▶ ... mit Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ Abheben-Taste drücken

Anrufbeantworter (Gigaset A540A)

Bedienung

Bedienung über die Basis (→ S. 1)



Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Taste blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Bedienung über das Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Aktivierung ► OK (☑ = aktiviert)

Nachrichten anhören

- Mit der Nachrichtentaste: ► Nachrichten-Taste ► Anrufb. ► OK
- oder über das Menü: ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Nachr. anhören ► OK
- oder über das Menü (wenn ein **Netz-Anrufbeantworter** konfiguriert ist):
 ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Nachr. anhören ► OK ► Anrufbeantw ► OK
- oder mit der Taste : ► Taste lang drücken ... der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichtenwiedergabe



Taste ist mit dem Anrufbeantworter belegt: ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Taste 1 beleg. ► OK ► Anrufbeantw ► OK (☑ = ausgewählt)



Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wiedergabe anhalten: oder ► Menü
- Wiedergabe fortsetzen: oder ► Weiter ► OK
- Zur nächsten Nachricht springen: oder
- Während der Zeitansage zur vorherigen Nachricht springen: oder
- Während der Nachrichten-Wiedergabe zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: oder
- Aktuelle Nachricht löschen: oder ► Lösch.
- Alle alten Nachrichten löschen: ► Menü ► Alt List lösch ► OK ► ... mit OK Abfrage bestätigen
- Anrufer zurückrufen: ► Menü ► Wählen ► OK
- Nummer ins Telefonbuch übernehmen: ► Menü ► Nr. ins TB ► OK

Gespräch während der Aufzeichnung übernehmen

- Display-Taste **Abheb.** drücken
- oder Abheben-Taste drücken



Ist Mithören über das Mobilteil eingeschaltet und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, schaltet sich durch Drücken der Abheben-Taste lediglich das Freisprechen ein und aus.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Von einem anderen Telefon aus (z. B. Hotel, Mobiltelefon) Anrufbeantworter abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 26) und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten



Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

- ▶ ... eigenen Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen, bis „Bitte PIN eingeben“ angesagt wird ▶ ... innerhalb von 10 Sekunden die System-PIN eingeben

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ ... eigenen Telefonanschluss anrufen und während der Wiedergabe des Ansagetextes auf die Taste drücken ▶ ... System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die Tastatur:

Während der Zeitansage: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. 1

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen. 2

Zur nächsten Nachricht springen. 3

Aktuelle Nachricht löschen. 0

Fernbedienung beenden:

▶ Taste drücken

oder

▶ Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Einstellungen

Ansagen



Auf dem Anrufbeantworter ist werkseitig eine Standardansage vorhanden.

Aufnahme

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Ansagen ▶ OK ▶ Ansage aufneh. ▶ OK ▶ Aufn. starten? ▶ OK ▶ ... nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen ▶ Aufn. beenden ▶ OK ... nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben



- Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sekunden beendet.
- Nach Abbrechen einer Aufnahme wird wieder die Standardansage verwendet.
- Ansagenlänge min. 3 Sekunden, max. 180 Sekunden.

Aufnahme abbrechen:

▶ Auflegen-Taste kurz drücken

oder

▶ Zurück drücken

Telefon bedienen

Wiedergabe

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Ansagen ► OK ► Ansage anhören ► OK

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die Standardansage wiedergegeben.

Löschen

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Ansagen ► OK ► Ansage löschen ► OK ► ... mit OK Abfrage bestätigen

Weitere Einstellmöglichkeiten

Aufzeichnungsparameter

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► ... dann

- Aufzeichnungslänge: ► Aufzeich.länge ► OK ► ... mit 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten / Unbegrenzt auswählen ► OK (= ausgewählt)
- Rufannahme: ► Rufannahme ► OK ► ... mit 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch auswählen ► OK (= ausgewählt)



Wenn die Rufannahme auf **Automatisch** eingestellt ist und neue Nachrichten vorhanden sind, erfolgt die Rufannahme nach 10 Sekunden, ansonsten nach 18 Sekunden.

Mithören am Mobilteil / Basis

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Mithören ► Mobilteil / Basis ► OK (= eingeschaltet)



Mithören am Mobilteil für die aktuelle Wiedergabe ausschalten: ► **Auflegen-Taste** drücken

Netz-Anrufbeantworter



Um den Netz-Anrufbeantworter nutzen zu können, muss er beim Netzanbieter **beauftragt** und die Nummer im Telefon gespeichert sein: ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Netz-AB ► OK ► ... mit Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ► OK

Nachrichten anhören

- Mit der Nachrichtentaste: ► Nachrichten-Taste ► Netz-AB ► OK
- oder über das Menü: ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Nachr. anhören ► OK
- oder über das Menü (Gigaset A540A):
► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Nachr. anhören ► OK ► Netz-AB ► OK
- oder mit der Taste :
► Taste lang drücken ... der Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen





Taste ist mit dem Anrufbeantworter belegt: ► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Taste 1 beleg. ► OK ► Netz-AB ► OK (= ausgewählt)



Nachrichten

Nachrichtenlisten

Eingehende Nachrichten werden in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert, → S. 15). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt:

-  auf dem Anrufbeantworter (nur A540A)/Netz-Anrufbeantworter (→ S. 12, → S. 14)
-  in der Anrufliste (→ S. 16).

Nachrichtenlisten öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  Nachrichtenliste auswählen:
 - **Anrufb.:** Anrufbeantworterliste (nur A540A)
 - **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter (→ S. 14)
 - **Anrufe:** Anrufliste (→ S. 16)
- ▶ ...ausgewählte Nachrichtenliste mit **OK** öffnen






- Sind **neue** Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt.
- Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.
- Bei Auswahl des **Netz-Anrufbeantworters** wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt (→ S. 14). Am Display wird keine Liste geöffnet.




Beispiel






Blinken der Nachrichten-Taste

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann ein- und ausgeschaltet werden.

- ▶ **Menü** ▶     ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶ 
- Entgangene Anrufe ▶ 
- (nur Gigaset A540A) Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ▶ 

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt ▶ 
- Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ 
- ▶ ... gewünschte Einstellung mit **OK** bestätigen

Anruflisten

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern aller Anrufe oder nur der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe.

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Status des Eintrags:
 - **Ruf neu:** Neuer entgangener Anruf.
 - **Ruf alt:** Bereits gelesener Eintrag.
 - **Ruf ang:** Anruf wurde angenommen.
 - **Anrufb.:** Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt).

Beispiel



Listenart einstellen

► Menü ► Einstellungen ► OK ► Telefonie ► OK ►
 Ruflistenart ► OK ... dann

- Entgangene Anrufe auswählen: ► Entg. Anrufe ► OK (= ausgewählt)
- Alle Anrufe auswählen: ► Alle Anrufe ► OK (= ausgewählt)

Anrufliste öffnen

► Nachrichten-Taste ► Anrufe: ... die Liste wird mit der Anzahl der neuen Einträge (1) und der Anzahl der alten (gelesenen) Einträge (2) angezeigt ► OK

Beispiel



Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

► Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

► Menü ... dann

- Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 16) übernehmen: ► Nr. ins TB ► OK
- Ausgewählten Eintrag löschen: ► Eintrag lösch. ► OK
- Alle Einträge löschen: ► Liste löschen ► OK

Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** werden Name und Rufnummer gespeichert (Eingeben von Ziffern/Buchstaben/Zeichen → S. 9).

	Anzahl der Einträge	bis zu 150
	Länge der Einträge	Nummern: max. 32 Ziffern Namen: max. 16 Zeichen






- Jedem Eintrag kann eine spezielle Hintergrundfarbe und Anrufer-Melodie zugewiesen werden (→ S. 17).
- Das Telefonbuch wird individuell für jedes Mobilteil erstellt. Das gesamte Telefonbuch oder einzelne Einträge können jedoch an andere Mobilteile übertragen werden (→ S. 18).
- Sortierreihenfolge:
Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen

Telefonbuch öffnen




► Im Ruhezustand drücken



Telefonbucheinträge

Eintrag erstellen






- ▶  ... dann
 - **Ersten Eintrag** im Telefonbuch speichern:
 - ▶ **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  Namen eingeben ▶ **OK**
 - **Weiteren Eintrag** im Telefonbuch speichern:
 - ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  Namen eingeben ▶ **OK**

Eintrag auswählen


- ▶  ▶ ... mit  den Anfangsbuchstaben eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen, der diesen Buchstaben beginnt ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern







-  Kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch blättern:
 - ▶  lang drücken

Eintrag ändern

- ▶  ▶ ... mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer ändern ▶ **OK** ▶ ... mit  Namen ändern ▶ **OK**


Eintrag als VIP markieren

Jedem Eintrag kann eine **VIP-Anrufer Melodie** und/oder eine **VIP-Anrufer Farbe** zugewiesen werden. Der Eintrag wird im Telefonbuch in dieser Farbe und mit dem Symbol  angezeigt.




- ▶  ▶ ... mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ ... dann
 - Melodie: ▶  **VIP-Anrufer Melodie** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschte Melodie auswählen ▶ **OK**
 - Farbe: ▶  **VIP-Anrufer Farbe** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschte Farbe auswählen ▶ **OK**

Nummer für Anruf ändern/ergänzen

- ▶  ▶ ... mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ... Nummer erscheint im Display ▶ ... mit  **Nummer ändern/ergänzen** ▶ ... mit  Nummer wählen

-  Die Nummer im Display kann ins Telefonbuch übernommen werden:
 - ▶ **Menü** ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Eintrag löschen





- ▶  ▶ ... mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Telefonbucheinträge löschen

- ▶  ▶ **Menü** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen?** ▶ **OK**

Kurzwahl-Tasten

Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2 bis 9 legen:

- ▶  ▶ ... mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Taste belegen** ▶ **OK** ... dann
 - ▶ ... mit  gewünschte Taste drücken

oder ▶ ... mit  gewünschte Taste auswählen ▶ **OK**

Zum Wählen: ▶ ... die jeweilige Kurzwahl-Taste im Ruhezustand **lang** drücken

Eintrag/Telefonbuch übertragen

Das ganze Telefonbuch oder einzelne Einträge können übertragen werden.



- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.



- Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- **VIP-Anrufer Melodie** und **VIP-Anrufer Farbe** werden nicht übertragen.
- Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

▶ ▶ ... mit den gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... nach dem erfolgreichen Transfer wird **Eintr. gesendet Weiterer Eintr?** angezeigt ... dann

- Wenn **ein** weiterer Eintrag gesendet werden soll: ▶ **OK**
- Wenn **kein** weiterer Eintrag gesendet werden soll: ▶ **Zurück**

Gesamtes Telefonbuch übertragen

▶ ▶ **Menü** ▶ **Liste senden** ▶ **OK** ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK**

Nummer in Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden, sowie Nummern, die gerade zum Wählen eingegeben worden sind:



Im Display wird eine Nummer angezeigt.

▶ **Menü** ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... Nummer mit **OK** bestätigen ▶ ... ggf. Namen ergänzen ▶ **OK**

Weitere Funktionen

Wecker

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Lautstärke und Melodie (→ S. 24) max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.



Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 7).

Wecker einschalten

▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (☑ = eingeschaltet) ▶ ... mit Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK (✓ Gespeichert)

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Wecker ausschalten

▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (☐ = ausgeschaltet)

Weckzeit einstellen

▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Zeit: ▶ ... mit Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK (✓ Gespeichert)

Weckruf ausschalten/Schlummermodus



Es ertönt ein Weckruf.

- Ausschalten bis zum nächsten Weckruf: ▶ **Aus** drücken
- Schlummermodus: ▶ **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt



- Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Weckruf nach 60 Sekunden aus und wird nach 5 Minuten wiederholt.
- Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

ECO DECT



Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Im Ruhezustand funkt das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei (**Strahlg. aus**). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

► Menü ► Einstellungen ► OK ► System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Max.Reichw. ► OK
(☐ = ausgeschaltet)



- Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.
- Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

► Menü ► Einstellungen ► OK ► System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Strahlg. aus ► OK
(☑ = eingeschaltet)



- Um die Vorteile der Einstellung **Strahlg. aus** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- Wenn die Einstellung **Strahlg. aus** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlg. aus** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlg. aus** automatisch wieder aktiviert.
- Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.
- Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.
- Wenn Strahlg. aus aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.
► Abheben-Taste lang drücken ... das Freizeichen ertönt.
- Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

Erweitern Sie das Telefon zu einer schnurlosen Telefonanlage.
Informationen zu weiteren Mobilteilen finden Sie unter www.gigaset.com.

Kompatibilität

Welche Hauptfunktionen bei Gerätekombinationen zwischen Basis und verschiedenen Mobilteilen zur Verfügung stehen, finden Sie unter: www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Anmelden

An der Basis können insgesamt bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.



- Die Anmeldung des Mobilteils muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden.
- Beides muss **innerhalb von 60 Sekunden** erfolgen.

An der Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) **lang** (min. 3 Sekunden) drücken
...

und am Mobilteil A540: ▶ Menü ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK ▶ ... ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK

Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



- Den Mobilteilen werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie Nummer (1-4). Die erfolgreiche Anmeldung wird im Display angezeigt.
- Sind bereits vier Mobilteile an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt), wird das Mobilteil mit der internen Nummer 4 durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internummer frei** ausgegeben. In diesem Fall muss ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil abgemeldet und der Anmeldevorgang wiederholt werden.
- Bei **anderen Gigaset Mobilteilen** und GAP-fähigen Mobilteilen: Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Abmelden

▶ Menü ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK ▶ (✓ **Gespeichert**)

Mobilteil suchen („Paging“)

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **kurz** drücken ... alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Suche beenden

An der Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste erneut **kurz** drücken

oder am Mobilteil: ▶ Abheben-Taste oder Auflegen-Taste drücken




Nach ca. 3 Minuten wird der Paging-Ruf **automatisch** beendet.




Intern telefonieren

Bestimmtes Mobilteil anrufen

▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ ... Abheben-Taste  drücken

Alle Mobilteil anrufen (Sammelruf)

▶  **lang** drücken



oder ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  **An Alle** auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



- Interne Gespräche mit anderen Mobilteilen sind kostenfrei.
- Das eigene Mobilteil wird nicht angezeigt.
- Bei nur einem weiteren angemeldeten Mobilteil wird dieses sofort angerufen.

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Beim telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer soll das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache gehalten werden.

▶  ... Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... ein bestimmtes Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** oder Abheben-Taste  drücken

Rücksprache halten

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ **Zurück**

Externes Gespräch weitergeben

Vor oder nach Melden des angerufenen Teilnehmers: ▶ Auflegen-Taste  drücken







- Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen wollen:
▶ Rückfrage mit **Zurück** beenden


Zu externem Gespräch zuschalten

Ein interner Teilnehmer kann sich zu einem externen Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).




Die Funktion **INT zuschalt** ist aktiviert:

▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **INT zuschalt** ▶ **OK** ( = aktiviert)

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Repeater

Ein Gigaset Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Repeater einrichten

ECO DECT-Einstellungen: ▶ **Max.Reichw.** einschalten (→ S. 20)

und ▶ **Strahlg. aus** ausschalten (→ S. 20)

und Repeater am Mobilteil aktivieren:

▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶ 
Repeater ▶ **OK** ▶ **Ändern?** ▶ **OK** ( = aktiviert)

und Repeater an der Basis anmelden:

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) **lang** (min. 3 Sek.) drücken ▶ ...
- Repeater Steckernetzgerät an eine Steckdose anschließen ... der
- Repeater wird automatisch an der Basis angemeldet. Erfolg oder Misserfolg der Anmeldung wird über die Repeater LEDs angezeigt

Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Betrieb an Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus**¹ reduziert werden.

▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **XES-Modus** ▶ OK (☑ = aktiviert)



























Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der XES-Modus deaktiviert sein (Lieferzustand).

Betrieb an Telefonanlage

Für den Betrieb hinter Telefonanlagen sind in der Regel einige Einstellungen notwendig, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.


▶ Menü ▶      ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  auswählen:

- **Wahlverfahren:** ▶   ▶  = Tonwahl (MFV) ▶ OK oder ▶  = Impulswahl (IWW) ▶ OK
- **Flash-Zeit:** ▶   ▶  = 80 ms ▶ OK oder ▶  = 100 ms ▶ OK
 - oder ▶  = 120 ms ▶ OK oder ▶  = 400 ms ▶ OK
 - oder ▶  = 250 ms ▶ OK oder ▶  = 300 ms ▶ OK
 - oder ▶  = 600 ms ▶ OK oder ▶  = 800 ms ▶ OK
- **Pause nach Leitungsbelegung:** ▶   ▶  = 1 Sek ▶ OK oder ▶  = 3 Sek ▶ OK
 - oder ▶  = 7 Sek ▶ OK
- **Pause nach R-Taste:** ▶   ▶  = 800 ms ▶ OK oder ▶  = 1600 ▶ OK
 - oder ▶  = 3200 ms ▶ OK




Die Ziffer der aktuellen Einstellung blinkt.

Beim Wählen Wahlpause einfügen

▶ R-Taste  **lang** drücken ... im Display erscheint ein P

Zeitweise von Impulswahl (IWW) auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

▶ Stern-Taste  **kurz** drücken

1. XES steht für „eXtended Echo Suppression“

Telefon einstellen

Display





Sprache

Für die Display-Anzeige stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ OK  = ausgewählt)

Screensaver

Als Screensaver kann eine Digitaluhr definiert werden.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶ Screensaver ▶ OK ▶ ... mit  Kein Screensaver / Digitaluhr auswählen ▶ OK  = ausgewählt)



Vom Screensaver zum Ruhe-Display wechseln: ▶ Auflegen-Taste  kurz drücken

Farbschema

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist in 4 verschiedenen Farben einstellbar.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Farbschema ▶ OK ▶ ... mit  Farbschema 1...4 auswählen ▶ OK  = ausgewählt)

Kontrast

Der Kontrast des Displays ist in 9 verschiedenen Abstufungen einstellbar.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶ ... mit  Wert: 1...9 auswählen ▶ OK  = ausgewählt)

Klingeltöne des Mobilteils

Grundeinstellung des Klingeltons.

Klingelton **auf Dauer** ein-/ausschalten: ▶ Stern-Taste  lang drücken



Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten: ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

Klingeltonlautstärke


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltonlautstärke ▶ OK ▶ ... mit  Klingeltonlautstärke einstellen ▶ OK  gespeichert)







Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Klingeltonmelodie








Die Klingeltonmelodie kann für externe Anrufe, interne Anrufe und den Wecker getrennt eingestellt werden.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ... dann

- Externe Anrufe: ▶ Für externe Anrufe ▶ OK ▶ Melodien ▶ OK
- Interne Anrufe: ▶  Für interne Anrufe ▶ OK
- Wecker: ▶  Für Wecker ▶ OK
- ▶ ... mit  Klingeltonmelodie auswählen ▶ OK  = ausgewählt)







Klingeltöne der Basis (nur Gigaset A540A)

An der Basis kann die Melodie und die Ruftonlautstärke eingestellt werden.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingelton(Basis)** ▶ OK ... dann
- Ruflautstärke: ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  Ruflautstärke einstellen ▶ OK (✓ **Gespeichert**)
 - Melodie: ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... mit  Klingeltonmelodie auswählen ▶ OK
( = ausgewählt)









Hinweistöne/Akkuarnton

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Die Töne können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ... dann
- Hinweistöne: ▶ ... mit  **Hinweistöne** auswählen ▶ OK ( = eingeschaltet)
 - Akkuwarnton: ▶ ... mit  **Akkuarnton** auswählen ▶ OK ( = eingeschaltet)

Wartemelodie

Die Wartemelodie, die ein externer Anrufer bei interner Rückfrage und Weiterleitung hört, kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- ▶ Menü ▶  * >  0 >  0 >  1 >  7 > ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 0) ▶ ... mit  Ziffer eingeben:
- Ausschalten: ▶  0 > OK (✓ **Gespeichert**)
 - Einschalten: ▶  1 > OK (✓ **Gespeichert**)

Automatische Rufannahme












Ein Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Automatische Rufannahme** ▶ OK ( = eingeschaltet)

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Während eines definierten Zeitraums klingelt das Telefon nicht.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ... dann
- Mobilteil: ▶  **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ OK ▶ **Für externe Anrufe** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK ( = aktiviert) ... dann Zeitraum einstellen oder ändern: ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Klingel aus von ... Beginn eingeben** ▶ OK ▶ **Klingel aus bis ... Ende eingeben** ▶ OK (✓ **Gespeichert**)
 - Basis (nur A540A): ▶  **Klingelton(Basis)** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK ( = aktiviert) ... dann Zeitraum einstellen oder ändern: ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von ... Beginn eingeben** ▶ OK ▶ **Aus bis ... Ende eingeben** ▶ OK (✓ **Gespeichert**)



Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen ist, klingelt das Mobilteil auch in diesem Zeitraum.

Nicht klingeln bei anonymen Anrufen

Bei anonymen Anrufen klingelt das Mobilteil nicht (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt).

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Für externe Anrufe ▶ OK ▶  Anonyme Rufe aus ▶ OK (= aktiviert)



- Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen worden ist.
- Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

System-PIN

System-PIN ändern

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶ ... mit  aktuelle System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK ▶ ... mit  neue System-PIN (4 Ziffern; 0 - 9) eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen

Die System-PIN kann jederzeit auf 0000 zurückgesetzt werden, wenn die PIN verlegt wurde.




- Dabei werden **alle Basis-Einstellungen** zurückgesetzt!
- Dabei werden **alle Mobilteile** abgemeldet!

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten und gleichzeitig Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Anmelde-/Paging-Taste mindestens weitere 5 Sekunden gedrückt halten

Telefon-Reset

Basis- und Mobilteil-Einstellungen können getrennt voneinander zurückgesetzt werden.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Mobilteil-Reset/Basis-Reset ▶ OK ▶ ... Sicherheitsabfrage mit OK beantworten



- Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.
- Beim Zurücksetzen der Basis (**Basis-Reset**) werden ECO DECT-, Anrufbeantworter-, System-Einstellungen zurückgesetzt sowie Anruflisten/Anrufbeantworterlisten gelöscht.

Nicht betroffen sind:

- Datum und Uhrzeit,
- Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- System-PIN,
- Einträge im Telefonbuch,
- Wahlwiederholungsliste.

Herstellerhinweise

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

www.gigaset.com/register

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** www.gigaset.com/contact

... **per Telefon:**

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.



Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
- Der Akku ist leer: ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 6).
- Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt: ▶ Raute-Taste  lang drücken.

Im Display blinkt „Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis: ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet: ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max.Reichw.** ausgeschaltet ist: ▶ **Max.Reichw.** einschalten (→ S. 20) oder ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 4 DECT-Anmeldungen) abgemeldet: ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 7, → S. 21).

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet: ▶ Klingelton einschalten (→ S. 24).
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt: ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 26).
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht: ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 25) überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt: ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 32).

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert (→ S. 22): ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 8).

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch: ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 26).

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 26).

Der Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“: ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 11).

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben: ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet: ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet:
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Fehlerton bei Tastatur-Eingaben.

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft: ▶ Vorgang wiederholen ... Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.

Der Netz-Anrufbeantworter kann nicht abgehört werden.

- Die Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt: ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen (→ S. 23).

Anrufbeantworter (nur Gigaset A540A):**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt: ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 7).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

- Eingegebene System-PIN ist falsch: ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen.
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt: ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 26).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

- Der Speicher ist voll:
 - ▶ Alte Nachrichten löschen.
 - ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen / luxemburgischen bzw. österreichischen Netz vorgesehen (s. Geräte-label).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

CE 0682

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.

Herstellerhinweise

- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. Das Gerät von der **Stromversorgung trennen**.
2. Die **Akkus entnehmen** und das **Akkufach offen lassen**.
3. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
4. Alle Teile trocken tupfen.
5. Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
6. Das Gerät erst in **trockenem Zustand** wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH
 Spannung: 1,2 V
 Kapazität: 400 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit des Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200 * / 110 **
Gesprächszeit (Stunden)	18
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	90 * / 65 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	4
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4

* **Strahlg. aus** ausgeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

** **Strahlg. aus** eingeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

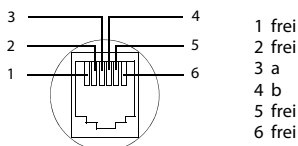
Leistungsaufnahme der Basis

	A540	A540A
Im Bereitschaftszustand		
• Mobilteil in Ladeschale	ca. 0,6 W	ca. 0,7 W
• Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

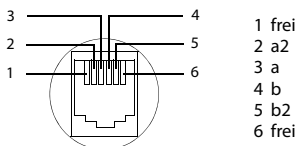
Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers



Nur Österreich:



Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste
mehrmals drücken.






	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1-]	1	£	\$	¥		¤									
[2-]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3-]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4-]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5-]	j	k	l	5											
[6-]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7-]	p	q	r	s	7	ß									
[8-]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9-]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0-]	[L ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								








1) Leerzeichen

Display-Symbole




Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand des Telefons angezeigt.





Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
 bis 	Empfangsstärke (Strahlg. aus ist ausgeschaltet) 1% bis 100%
	keine Verbindung zur Basis
	Strahlg. aus ist eingeschaltet.
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur A540A) blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient




Symbol	Bedeutung
	Klingelton ausgeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
 bis 	Ladezustand des Akkus: unter 11% bis über 66% geladen
	blinkt: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
 bis 	Akku wird geladen Aktueller Ladezustand: 0% bis 100%



Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Weckruf
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur A540A)

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-) Abfrage
	Bitte warten ...

Symbol	Bedeutung
	Aktion ausgeführt
	Aktion fehlgeschlagen

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 1
 - Abmelden (Mobilteil) 21
 - Adressbuch s. Telefonbuch
 - Akku
 - einlegen 6
 - laden 6
 - Ladezustand 33
 - Akkuarwnton 25
 - Ändern
 - Display-Sprache 7
 - Klingelton 25
 - Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 14
 - Nachricht (Anrufbeantworter) 12
 - Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) 14
 - Anmelden (Mobilteil) 7, 21
 - Anonym 10
 - Anonyme Anrufe 26
 - Anruf
 - annehmen 10
 - automatisch annehmen 25
 - intern weitergeben (verbinden) 22
 - Anrufbeantworter 12
 - ein-/ausschalten 1, 12
 - Einrichten 13
 - Einstellungen 13
 - einzelne Nachrichten löschen 1
 - Fernbedienung 13
 - Nachrichten anhören 1, 12
 - Anrufbeantworterliste 15
 - Anrufen
 - extern 9
 - intern 22
 - Anrufer-Melodie 16
 - Anruflisten 16
 - Anrufschutz 25
 - Ansage (Anrufbeantworter) 14
 - Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters .. 14, 15
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten 15
 - Nummer (CLI/CLIP) 10
 - Auflegen-Taste 1, 9
 - Aufzeichnungslänge (Anrufbeantworter) 14
 - Ausschalten
 - Anrufbeantworter 12
 - Automatische Netzanbietervorwahl 11
 - Automatische Rufannahme 25
-
- B**
- Basis
 - an Router anschließen 21
 - an Telefonanlage anschließen 21
 - in Lieferzustand zurücksetzen 26
 - Klingelton einstellen 25
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 5
 - System-PIN ändern 26
 - Betriebszeit des Mobilteils 31
-
- D**
- Datum einstellen 7
 - Display
 - Display-Sprache ändern 7
 - Farbschema 24
 - Screensaver 24
 - Display-Anzeige
 - Nummer (CLI/CLIP) 10
 - Display-Symbole 33
 - Display-Tasten 1, 8
-
- E**
- Echo 23
 - ECO DECT 20
 - Einrichten, Anrufbeantworter 13
 - Einschalten
 - Anrufbeantworter 12
 - Anrufbeantworter (Fernbedienung) 13
 - Einstellen
 - Telefon 24
 - Eintrag aus Telefonbuch auswählen 17
 - Empfangsstärke 33
 - Empfangsverstärker s. Repeater
 - Entgangener Anruf 16
 - Extern 10
 - Externe Anrufe
 - intern weitergeben (verbinden) 22
 - Zeitsteuerung d. Klingeltons 25
-
- F**
- Falscheingaben korrigieren 9
 - Farbschema 24
 - Fehlerbehebung 28
 - Fernbedienung Anrufbeantworter 13
 - Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) 23
 - Flüssigkeit 31
 - Fragen und Antworten 28
 - Freisprechen 10
 - Freisprechlautstärke 11
 - Funkmodul ausschalten 20

- G**
- Garantie 29
 - Gespräch
 - extern 9
 - intern 22
 - intern weitergeben (verbinden) 22
 - Teilnehmer zuschalten 22
 - übernehmen v. Anrufbeantworter 12
 - Groß-/Kleinschreibung 9
-
- H**
- Hilfe 27, 28
 - Hinweistöne 25
 - Hörerlautstärke 11
 - Hörgeräte 4
-
- I**
- Inbetriebnahme 5
 - Mobilteil 6
 - Intern
 - telefonieren 22
 - zuschalten 22
 - Interne Rückfrage 22
 - Internes Gespräch 22
-
- K**
- Klingelton
 - ändern 24, 25
 - Lautstärke einstellen 25
 - Melodie f. interne/externe Anrufe 24
 - Zeitsteuerung f. externe Anrufe 25
 - Kontakt mit Flüssigkeit 31
 - Korrektur v. Falscheingaben 9
 - Kundenservice 27
-
- L**
- Ladeschale
 - anschließen 6
 - Ladezeit des Mobilteils 31
 - Ladezustand der Akkus 33
 - Lautsprecher 10
 - Lautstärke
 - Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil 11
 - Klingelton 25
 - Leistungsaufnahme 31
 - Lieferzustand 26
 - Liste
 - angenommene Anrufe 16
 - Anrufbeantworter 15
 - Anruflisten 16
 - ausgehende Anrufe 16
 - entgangene Anrufe 16
-
- Listeneintrag 16
 - Löschen
 - Ansage für Anrufbeantworter 14
-
- M**
- Medizinische Geräte 4
 - Melodie
 - Klingelton f. interne/externe Anrufe 24
 - MFV (Tonwahl) 23
 - Mikrofon 1
 - Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten 11
 - Mithören Aufzeichnung (Anrufbeantworter) 14
 - Mobilteil
 - abmelden 21
 - anderes Mobilteil anmelden 21
 - anmelden 7, 21
 - Display-Sprache 7
 - ein-/ausschalten 8
 - einstellen 24
 - Farbschema 24
 - Freisprechlautstärke 11
 - Hinweistöne 25
 - Hörerlautstärke 11
 - in Betrieb nehmen 6
 - in Lieferzustand zurücksetzen 26
 - Ladeschale anschließen 6
 - mehrere nutzen 21
 - Paging 21
 - Ruhezustand 9
 - Screensaver 24
 - Stumm schalten 11
 - suchen 21
 - Mobilteil-Reset 26
-
- N**
- Nachrichten anhören (Anrufbeantworter) 1, 12
 - Nachrichten anhören (Netz-Anrufbeantworter) 14
 - Nachrichten-LED ein-/ausschalten 15
 - Nachrichtenlisten 9
 - öffnen 15
 - Nachrichten-Taste 1
 - Netzanbietervorwahl, automatische 11
 - Netz-Anrufbeantworter 14
 - Nummer
 - des Anrufers anzeigen (CLIP) 10
 - eingeben 9
 - im Telefonbuch speichern 17
 - ins Telefonbuch übernehmen 18

P	
Paging	21
Pflege des Geräts	31
PIN ändern	26
Preselection	11
R	
Raute-Taste	1
Reichweite	5
Repeater	22
Router	
Basis anschließen	21
R-Taste	1
Rückfrage intern	22
Rufannahme (Anrufbeantworter)	12, 14
Rufliste	16
Rufnummernübermittlung	10
Ruftöne	24
Ruhezustand, zurückkehren in den	9
S	
Schlummermodus (Wecker)	19
Schutz vor Anrufen	25
Screensaver	24
Sicherheitshinweise	4
Signalton s. Hinweistöne	
Sound s. Klingelton	
Statusleiste	1
Symbole	33
Steckerbelegung	32
Steckernetzgerät	4
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 8
Strahlung	
reduzieren	20
Stumm schalten des Mobilteils	11
Suchen	
im Telefonbuch	17
Mobilteil	21
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	15
Statusleiste	33
Wecker	19
System-PIN	
ändern	26
zurücksetzen	26
T	
Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abheben-Taste	1
Auflegen-Taste	1, 9
Display-Tasten	1, 8
Kurzwahl	17
Nachrichten-Taste	1
Raute-Taste	1
R-Taste	1
Schnellwahl	1
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 8
Tastensperre ein-/ausschalten	8
Technische Daten	31
Telefon	
bedienen	8
einstellen	24
in Lieferzustand zurücksetzen	26
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten	23
Basis anschließen	21
Flash-Zeit einstellen	23
Wahlverfahren einstellen	23
Telefonbuch	16
Eintrag speichern	17
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	18
Nummer aus Text übernehmen	18
senden an Mobilteil	18
Telefonieren	
Anruf annehmen	10
extern	9
intern	22
Telefonstecker, Steckerbelegung	32
Tonwahl (MFV)	23
U	
Übertragen	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	18
Telefonbucheintrag an Mobilteil	18
Uhrzeit einstellen	7
Umwelt	30
Unbekannt	10
V	
Verpackungsinhalt	5
VIP-Klingelton	16

W

Wählen	
mit Anrufliste	10
mit Kurzwahl	17
mit Telefonbuch	9
mit Wahlwiederholungsliste	9
Wahlverfahren	23
Wahlwiederholungsliste	9
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	25
Wecker	19
Weitergeben externes Gespräch intern	22
Werkseinstellungen	26

X

XES-Modus	23
-----------------	----

Z

Zeichensatztabellen	32
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	25
Zulassung	29
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	26
Zurücksetzen in Lieferzustand	26
Zuschalten zu externem Gespräch	22

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Version: 29.07.2014



A31008-M2601-B101-1-19