

Warnung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung gründlich durch.



- ▶ Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur das mitgelieferte Steckernetzteil HQ8000.
- ▶ Das Steckernetzgerät HQ8000 wandelt Netzspannung von 100 bis 240 Volt in eine Betriebsspannung von von 12 Volt um. Verwenden Sie mit diesem Rasierer zu Ihrer Sicherheit ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil HQ8000.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Steckernetzteil HQ8000 nicht nass wird.
- ▶ Das Gerät arbeitet mit einer ungefährlichen Niedrigspannung von 12 Volt. Es ist wasserdicht und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Spülen Sie es nicht mit Wasser ab, das heißer ist als 80° C.

Ladeanzeige



▶ Aufladen

Sobald Sie anfangen den Akku aufzuladen, beginnt die grüne Kontroll-Lampe kontinuierlich zu leuchten.




▶ Akkus voll aufgeladen

Sobald die Akkus aufgeladen sind, beginnt die grüne Kontroll-Lampe zu blinken.

Aufladen

Laden Sie die Akkus bei einer Temperatur zwischen 5° C und 35° C. Bewahren Sie das Gerät auch in diesem Temperaturbereich auf. Das Steckernetzgerät ist für Netzspannungen zwischen 100 und 240 Volt geeignet. Sie können sich mit diesem Rasierer auch direkt am Netz rasieren, ohne den Akku aufzuladen. Während des Rasierens leuchtet dann die grüne Kontroll-Lampe.

Lassen Sie das Gerät nicht ständig am Netz angeschlossen.

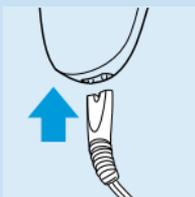

1 Stecken Sie den Gerätestecker in den Rasierer.

2 Stecken Sie das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Laden Sie den Rasierapparat nicht in der geschlossenen Tasche auf.

3 Beim erstmaligen Laden, und wenn der Rasierer für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, beträgt die Ladedauer 4 Stunden.

Normalerweise beträgt die Ladedauer ca. 1 Stunde.

Mit voll aufgeladenen Akkus können Sie sich ca. 70 Minuten rasieren.

4 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer, sobald die Akkus voll aufgeladen sind.

Rasieren



1 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.

2 Bewegen Sie die Schereinheit mit leicht kreisenden Handbewegungen gegen die Bartwuchsrichtung zügig über die Haut.

Das beste Resultat erhalten Sie, wenn die Haut völlig trocken ist.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem Philipsave rasieren, benötigt Ihre Haut möglicherweise 2 bis 3 Wochen, um sich an das neue Schersystem zu gewöhnen.

3 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.



4 Setzen Sie die Schutzkappe auf den Scherkopf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Ersetzen Sie die Scherköpfe nach spätestens zwei Jahren durch neue (Type Philipsave HQ6 Quadra), um eine optimale Rasierleistung sicherzustellen.

Lange Haare schneiden



Zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

1 Schieben Sie den Schiebeschalter aufwärts, um den Langhaarschneider zuzuschalten.


Der Langhaarschneider läßt sich bei laufendem Motor zuschalten.

Reinigung

Regelmäßige Reinigung sorgt für bessere Rasur und verlängert die Nutzungsdauer des Geräts. Am einfachsten und hygienischsten reinigen Sie das Gerät, indem Sie die Schereinheit und die Haarfangkammer in heißem Wasser von 60° C bis 80° C ausspülen.

Es ist nicht nötig, die Rasierköpfe beim Reinigen in Schermesser und Scherkörbe zu zerlegen. Wenn Sie es dennoch tun, so achten Sie bitte darauf, dass Sie Scherköpfe und Scherkörbe nicht vertauschen; sie sind auf einander eingeschliffen. Werden Sie miteinander vertauscht, kann es einige Wochen dauern, bis sie wieder optimal rasieren.

Täglich: Schereinheit und Haarfangkammer

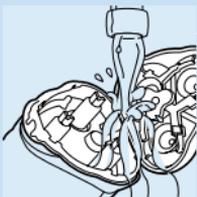

- 1** Schalten Sie das Gerät aus; ziehen Sie das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Drücken Sie die Auslösetaste (1), und öffnen Sie die Schereinheit (2).
- 3** Reinigen Sie die Rasiereinheit und die Bartfangkammer, indem Sie diese unter fließend heißem Wasser (60° C bis 80° C) abspülen.
- 4** Schließen Sie die Schereinheit, und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.



Trocknen Sie die Rasiereinheit niemals mit einem Tuch ab, denn das könnte die Rasierköpfe beschädigen.

- Öffnen Sie die Schereinheit, und lassen Sie sie offen, bis das Gerät völlig trocken ist. Sie können die Bartfangkammer mit Hilfe der mitgelieferten Bürste auch ohne Wasser reinigen.

Langhaarschneider

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.



- Schalten Sie das Gerät aus; ziehen Sie das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

- Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der beiliegenden Bürste.



- Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.


Die Scherköpfe austauschen

Ersetzen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre durch neue, um weiterhin optimale Rasiererergebnisse zu erzielen.




1 Schalten Sie das Gerät aus; ziehen Sie das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

2 Drücken Sie die Auslösetaste (1), und öffnen Sie die Schereinheit (2).

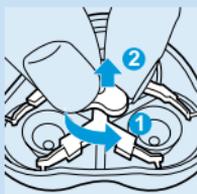


3 Drehen Sie das Rädchen entgegen dem Uhrzeigersinn (1), und nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus (2).

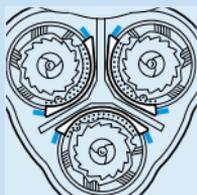

4 Nehmen Sie die Scherköpfe heraus, und setzen Sie die neuen Scherköpfe so in die Rasiereinheit ein, daß die Seiten mit den kleinen Öffnungen zur Mitte der Rasiereinheit zeigen.

Achten Sie darauf, daß die Vorsprünge an den Scherköpfen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.

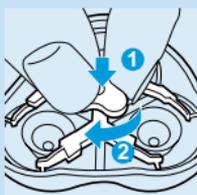

5 Setzen Sie die Schereinheit wieder zusammen, und setzen Sie den Scherkopfhalter wieder auf. Drücken Sie das Rädchen an (1), und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest (2).

Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Scherköpfe nur durch original Philishave HQ6 Quadra Scherköpfe.

Aufbewahrung




- ▶ Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ▶ Sie können das Gerät in der beiliegenden Tasche aufbewahren.

Umweltschutz

Die integrierten Akkus enthalten Substanzen, welche die Umwelt gefährden können.

Batterien und Akkus gehören nicht zum Hausmüll. Sie sind als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus der Wiederverwertung zuzuführen. Geben Sie sie bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder bei einer Verkaufsstelle für entsprechende Geräte bzw. für Batterien und Akkus ab. Sie können das Gerät auch dem Philips Service Center zustellen. Wir kümmern uns dann gern um eine ordnungsgemäße Entsorgung. - Vgl. die beiliegende Garantieschrift.

Nehmen Sie die Akkus erst heraus, wenn sie ganz leer sind.

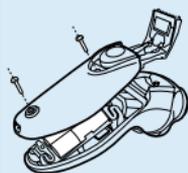

- 1** Ziehen Sie das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Gerätestecker aus dem Gerät.
- 2** Lassen Sie den Motor laufen bis er anhält. Lösen Sie dann die Schrauben, und öffnen Sie den Rasierer.

3 Nehmen Sie die Akkus heraus.

Das Gerät darf nicht mehr ans Netz angeschlossen werden, wenn die Akkus entnommen sind.

Problemlösungen

1 Reduzierte Rasierleistung:

- ▶ *Ursache 1: Die Scherköpfe sind verschmutzt.*
- ▶ *Die Schereinheit wurde nicht genügend heiß oder genügend lange abgspült.*



- ▶ **Reinigen Sie den Rasierapparat gründlich, bevor Sie die Rasur fortsetzen. - Vgl. den Abschnitt "Reinigung".**

- ▶ *Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation der Rasierköpfe.*

- ▶ **Drehen Sie das Rädchen entgegen dem Uhrzeigersinn (1), und nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus (2).**

- ▶ **Reinigen Sie die Schermesser und die Scherkörbe.**

Reinigen Sie jeweils immer nur ein Schermesser mit dem zugehörigen Scherkorb, weil die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht ist.

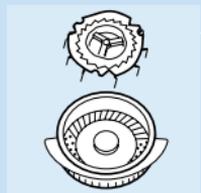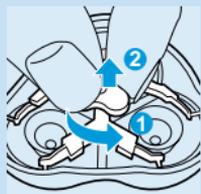

- ▶ Entfernen Sie die Haare mit Hilfe der beiliegenden Bürste.
- ▶ Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Rasiereinheit ein.
- ▶ *Ursache 3: Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.*

- ▶ Nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus.
- ▶ Nehmen Sie die alten Scherköpfe aus der Schereinheit heraus, und ersetzen Sie sie durch neue.

Beschädigte oder verschlissene Scherköpfe, bestehend aus Scherkorb und Schermesser, dürfen nur durch original Philishave HQ6 Quadra Scherköpfe ersetzt werden.

- ▶ Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Rasiereinheit ein.

2 Das Gerät arbeitet nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste gedrückt wird.

- ▶ *Ursache: Die Akkus sind leer.*

- ▶ Laden Sie die Akkus wieder auf.

3 Die Schereinheit hat sich vom Gerät gelöst.

- ▶ Prüfen Sie, wenn sich die Schereinheit vom Gerät gelöst hat, ob die Verbindungsfeder an der Rückseite des Scherkopfes noch



angebracht ist und ordnungsgemäß funktioniert. Sie lässt sich dann einfach in den passenden Schlitz an der Rückseite des Geräts einschieben. Sollte die Feder beschädigt sein oder fehlen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder das Philips Service Center in Ihrem Lande, damit Ihr Rasier nicht beschädigt wird.

Ersatz- und Zusatzteile

Die folgenden Ersatz- und Zusatzteile sind erhältlich:

- HQ6 Philishave Quadra Scherköpfe
- HQ8000 Steckernetzgerät
- HQ100 Philishave Action Clean - Scherkopfreiniger
- HQ101 Philishave Action Clean Refill - Nachfüll-Flüssigkeit zum Reinigen der Scherköpfe
- HQ110 Philishave Head Cleaner - Reinigungsspray für Scherköpfe

Garantie und Service

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Wünschen und Problemen bitte an das Philips Service Center in Ihrem Lande. Sollte sich in Ihrem Lande kein solches Center befinden, so wenden Sie sich bitte an das Service Department von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Entnehmen Sie die Telefonnummern bitte der beiliegenden Garantieschrift. Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.philips.com.

- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Einsichtnahme auf.