

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni mobili digitali Motorola. Grazie per aver scelto il telefono cellulare Motorola V1050.

*Nota: L'immagine raffigurata in questa pagina e le altre illustrazioni contenute nel manuale potrebbero essere leggermente differenti a seconda del modello di telefono.*



www.motorola.com

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficio marchi e brevetti americano (US Patent & Trademark Office).

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc., 2004.

**Avviso sul copyright del software**

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti

previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty, che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Le funzioni e le specifiche dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Pertanto, Motorola si impegna ad aggiornare regolarmente i manuali dell'utente per riflettere le modifiche apportate alle funzionalità dei prodotti. Tuttavia, se la versione del manuale di cui si dispone non dovesse riflettere completamente le funzionalità di base del prodotto, si prega di comunicarlo quanto prima a Motorola. È possibile accedere alle versioni aggiornate dei manuali anche dalla sezione consumatori del sito Web Motorola, all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Impostazione del modo d'uso	58	Utilizzo della segreteria telefonica	67
Impostazione delle opzioni di risposta	59	Utilizzo della funzione di avviso di chiamata	69
Impostazione di un'immagine come sfondo	59	Chiamata in attesa	69
Impostazione di un'immagine come screen saver	60	Trasferimento di una chiamata	70
Impostazione della luminosità del display	61	<b>Funzioni del telefono</b>	71
Regolazione della retroilluminazione	61	Mappa menu	71
Impostazione del timeout del display	61	Ulteriori funzioni	73
<b>Funzioni di chiamata</b>	62	<b>Specifiche e accessori</b>	88
Modifica della linea attiva	62	Elenco delle specifiche	88
Riselezione di un numero	62	Elenco degli accessori	89
Utilizzo della riselezione automatica	62	<b>Dati sul tasso di assorbimento specifico</b>	90
Identificazione del numero chiamante	63	<b>Indice analitico</b>	92
Disattivazione della suoneria/vibrazione	63		
Selezione di un numero di emergenza	64		
Selezione di numeri internazionali	64		
Visualizzazione del Registro chiamate	64		
Selezione di una chiamata senza risposta	66		
Utilizzo degli Appunti	66		
Aggiunta di un numero	67		
Chiamate tramite selezione rapida	67		
Selezione rapida con un tasto	67		

<b>Introduzione</b>	1	Registrazione di video	36
<b>Sicurezza e informazioni generali</b>	5	Utilizzo del video	38
<b>Funzionalità principali</b>	12	Esecuzione di videochiamate	39
Introduzione al manuale	12	Collegamento del telefono a un altro dispositivo	41
Installazione della scheda SIM o della scheda di memoria	12	Memorizzazione del contenuto protetto su una scheda di memoria	42
Scheda di memoria	13	<b>Vodafone live!</b>	44
Suggerimenti per l'utilizzo della batteria	14	Vodafone live!	44
Installazione della batteria	15	<b>Utilizzo del telefono</b>	48
Utilizzo del caricabatteria	15	Utilizzo del display	48
Ricarica della batteria	16	Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni	51
Accensione del telefono	16	Utilizzo dei menu	52
Regolazione del volume	17	Utilizzo dei tasti speciali	54
Esecuzione di una chiamata	17	Utilizzo del display esterno	55
Risposta a una chiamata	18	Utilizzo dell'altoparlante viva voce	55
Modifica del modo d'uso	18	Modifica di un codice, di un PIN o della password	55
Visualizzazione del proprio numero telefonico	18	Procedure per bloccare e sbloccare il telefono	56
Inserimento di testo	19	Codici di sblocco, PIN o password dimenticati	57
<b>Videocamera</b>	29	<b>Impostazione del telefono</b>	58
Realizzazione e invio di fotografie	29	Memorizzazione del proprio nome e numero telefonico	58
Utilizzo di fotografie e di immagini	31	Impostazione di ora e data	58
Invio di una cartolina	33		

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.  
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

### 3.1 Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

### 3.2 Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

#### 3.2.1 Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese.

#### 3.2.2 Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Sicurezza e informazioni generali 5

## 3.2.3

## Utilizzo a contatto con il corpo

### 3.2.3 Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

### 3.2.4 Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

### 3.2.5 Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

### 3.3 Interferenza/Compatibilità con l'energia RF

**Nota:** *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

#### 3.3.1 Ambienti

Spenga il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che

## Aerei

## 3.3.2

utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

### 3.3.2 Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

### 3.3.3 Apparecchiature mediche

#### Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.

- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

#### Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

#### Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d'aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

### 3.4 Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

### 3.5 Precauzioni durante l'uso

#### 3.5.1 Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall'airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

#### 3.5.2 Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spenda il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

**Nota:** Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.

#### 3.5.3 Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle

quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.

- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

### 3.7 Disturbi dovuti a movimento ripetitivo

Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:


- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore alle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.





vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnerne apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

#### 3.5.4 Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciate se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.

Simbolo	Significato
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per maggiori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.


### 3.6 Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di

#### Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee

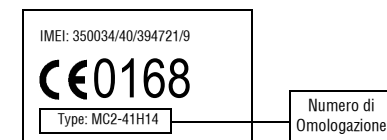

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

#### 4.1 Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del telefono cellulare Motorola.

Per ottenere un'altra copia di questo manuale, visitare il sito Web di Motorola all'indirizzo:

www.hellomoto.com

È inoltre disponibile la Guida rapida del prodotto.

##### 4.1.1 Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda SIM o dall'abbonamento stipulato che potrebbe non essere disponibile ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Vodafone.

##### 4.1.2 Accessori opzionali





Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.

#### 4.2 Installazione della scheda SIM o della scheda di memoria

**Attenzione:** Non piegare o graffiare la scheda. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

La scheda SIM contiene il numero telefonico dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per gli elementi della rubrica e i messaggi.

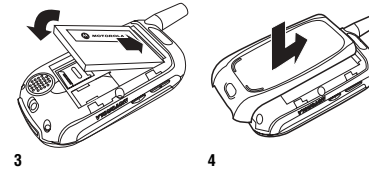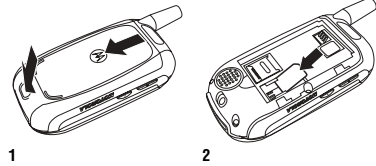

Vedere "Visualizzazione e gestione delle immagini" a pagina 31.




Se si dispone di una scheda di memoria TransFlash rimovibile, è possibile utilizzare un adattatore SD per inserirla in altri dispositivi compatibili con le schede SD (ad esempio telecamere digitali, computer portatili e lettori MP3).

#### 4.3 Scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria accanto alla scheda SIM (vedere sopra) al di sotto della batteria del telefono.

La scheda di memoria fornisce una maggiore capacità di memoria rispetto alla memoria del telefono. Quando si scaricano ad esempio immagini, file audio, video o applicazioni Java™, i file verranno memorizzati sulla scheda di memoria.

Per visualizzare la quantità di spazio libero nella memoria del telefono o nella scheda di memoria, premere **[\*]** e selezionare **Impostazioni > Info Videotelefono > Tipo memoria**. Scegliere il tipo di memoria desiderato e premere **Dettagli**.

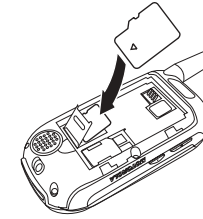

#### 4.4 Suggerimenti per l'utilizzo della batteria

La durata della batteria dipende dalla rete, dalla potenza del segnale, dalle funzioni e dagli accessori utilizzati con il telefono.

- Utilizzare sempre batterie e caricabatteria Motorola Original™. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente
- Per l'immagazzinaggio, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, ad esempio un frigorifero.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C o superiori a 45°C. Non lasciare mai il telefono all'interno di un veicolo in sosta.

- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Se si nota una diversa durata della batteria, può essere opportuno acquistare una nuova batteria.



Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al locale centro di riciclaggio rifiuti.

**Avvertenza:** Non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.


Prima di utilizzare il telefono, leggere le informazioni riguardanti la batteria nella sezione *Sicurezza e informazioni generali* inclusa nel presente manuale.



#### 4.5 Installazione della batteria



™ Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola Original™.

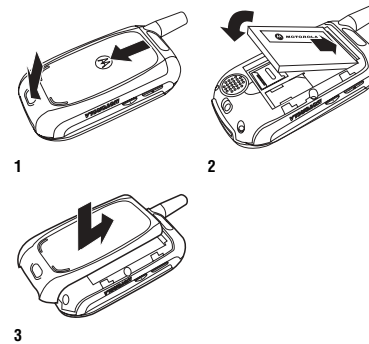

#### 4.6 Utilizzo del caricabatteria

Il caricabatteria fornito con il dispositivo è stato specificatamente progettato per l'uso con i telefoni UMTS/3G Motorola. **L'inserimento di un caricabatteria non compatibile potrebbe causare lo spegnimento del telefono e un forte rallentamento della ricarica. Se fosse collegato un caricabatteria non compatibile, potrebbe non essere possibile effettuare o ricevere chiamate.**

**Con il dispositivo, utilizzare solo i seguenti kit caricabatteria:**


- Caricabatteria rapido CH620, numero kit CFPN1108AB, che include:
  - caricabatteria SPN5195A (SPN5049A in busta di plastica)
  - spina UK SYN7455A e spina Euro SYN7456A
- Caricabatteria rapido per auto VC600, numero kit CFLN1306AB - (include: SYN0707B)

## 4.7 Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente caricate. Prima di utilizzare il telefono, installare e **caricare completamente la batteria, come descritto di seguito**. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo diversi cicli di ricarica.

## Azione

- 1 Collegare il caricabatteria da viaggio al telefono con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto.
- 2 Inserire la spina del caricabatteria da viaggio nella presa di corrente.
- 3 Quando il telefono visualizza **Ricarica completa**, premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatteria da viaggio.




**Suggerimento:** È possibile lasciare il caricabatteria collegato al telefono anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria non ne verrà danneggiata.

## 4.8 Accensione del telefono

## Azione


- 1 Aprire il telefono.
- 2 Premere e tenere premuto  per due secondi per accendere il telefono.
- 3 Se necessario, inserire il codice PIN della scheda SIM e premere il tasto  per sbloccare la scheda SIM.






**Attenzione:** Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **SIM Bloccata**.

## 4.11 Risposta a una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono suona e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Se l'opzione **Apri e rispondi** è impostata su **On**, aprire il telefono per rispondere. Per attivare l'opzione **Apri e rispondi**, premere  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate** > **Opzioni risposta** > **Apri e rispondi**.

Se l'opzione **Apri e rispondi** è impostata su **Off**:



Premere	per
1 	rispondere alla chiamata
oppure	
<b>IGNORA</b> o 	deviare la chiamata alla segreteria telefonica oppure a un altro numero telefonico, come se la linea fosse occupata
2 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

## 4.12 Modifica del modo d'uso

Per impostare il modo d'uso, premere  > **Impostazioni** > **Suoneria** (vedere pagina 58).

**Funzione rapida:** Nella schermata iniziale, premere verso il basso il tasto di regolazione del volume per passare alla modalità vibrazione per le chiamate in arrivo e per gli altri eventi. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere il tasto del volume verso l'alto per tornare alla modalità vibrazione e quindi riattivare la suoneria.


## 4.13 Visualizzazione del proprio numero telefonico

Per visualizzare il proprio numero telefonico nella schermata iniziale, premere  .

Durante una chiamata, premere  > **Numero personale**.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare il proprio numero telefonico sulla scheda SIM. Per memorizzare il proprio numero telefonico sulla scheda, vedere pagina 58. Se non si conosce il proprio numero telefonico, contattare Vodafone.

## Azione

- 4 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere il tasto  per sbloccare il telefono.

**Suggerimento:** L'impostazione predefinita del codice di sblocco è 1234. Vodafone potrebbe avere modificato il codice di sblocco.

## 4.9 Regolazione del volume

Premento i tasti di regolazione del volume è possibile:



- Aumentare o diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante viva voce durante una chiamata.
- Disattivare l'avviso di chiamata in arrivo.
- Aumentare o ridurre il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale.



**Suggerimento:** Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere il tasto di regolazione del volume verso l'alto per tornare alla modalità vibrazione e quindi riattivare la suoneria.

## 4.10 Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una videochiamata, vedere pagina 39.


Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero telefonico
2 	effettuare la chiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

**Suggerimento:** Per concludere la chiamata è anche possibile chiudere il telefono.

**Nota:** È possibile effettuare una chiamata di emergenza anche quando il telefono è bloccato oppure quando la scheda SIM non è inserita (vedere pagina 64).

## 4.14 Inserimento di testo

Per alcune funzioni è necessario inserire informazioni specifiche.

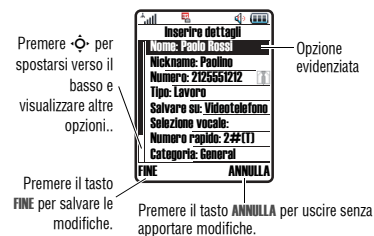

L'editor dei messaggi consente la creazione di messaggi multimediali. Un contatore indica il numero di caratteri ancora disponibili per il messaggio (SMS), oppure la dimensione in Kb del messaggio (MMS).



4.14.1 Selezione del modo scrittura

I diversi modi scrittura consentono l'inserimento di nomi, numeri e messaggi. Il modo scrittura selezionato resta attivo finché non ne viene selezionato un altro.

Premere [2] in una schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti modi scrittura:

<b>Primario</b>	Modo scrittura primario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).
<b>Numerico</b>	Inserimento di soli numeri (vedere pagina 25).
<b>Simboli</b>	Inserimento di soli simboli (vedere pagina 25).
<b>Secondario</b>	Modo scrittura secondario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare un modo scrittura da una schermata di inserimento testo, premendo [2] > Modo scrittura.

Impostazione di un modo scrittura

Premere [2] > Impostazioni scrittura in una schermata di inserimento testo. Selezionare Impostazione primaria o Impostazione secondaria, quindi selezionare:

<b>iTAP</b>	Consente di anticipare le parole quando si premono i tasti alfanumerici (vedere pagina 24).
<b>Alfanumerico</b>	Consente di inserire lettere, numeri e simboli premendo un tasto una o più volte.
<b>Nessuno</b>	Consente di disattivare l'impostazione secondaria (disponibile solo per Impostazione secondaria).

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere [0] da una schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I seguenti simboli indicano l'impostazione per l'inserimento di testo:

abc = lettere minuscole      ABC = solo la lettera iniziale maiuscola  
 ABC = lettere maiuscole

Simboli del modo scrittura

Quando si seleziona il modo scrittura Primario o Secondario, l'impostazione viene indicata dai seguenti simboli:

Primario	Secondario	
1	2	Alfanumerico, lettere minuscole
1↑	2↑	Alfanumerico, solo la lettera iniziale maiuscola
1↑	2↑	Alfanumerico, lettere maiuscole
abc	ABC	iTAP, lettere minuscole
abc↑	ABC↑	iTAP, solo la lettera iniziale maiuscola
abc↑	ABC↑	iTAP, lettere maiuscole

Due altri simboli identificano il modo scrittura Numerico (123) o Simboli (@%).

4.14.2 Utilizzo del modo alfanumerico

Questo è il modo scrittura predefinito nel telefono.

Il modo Alfanumerico consente di inserire le lettere, i numeri e i simboli illustrati nella tabella caratteri a pagina 23.

<b>Premere</b>	<b>per</b>
1 Un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti

**Suggerimento:** Premere -> verso destra per accettare la parola oppure [X] per inserire uno spazio.

In una schermata di inserimento testo è possibile premere [2] per cambiare il modo scrittura. Se Alfanumerico non è disponibile come modo scrittura Primario o Secondario, vedere pagina 20.

Di seguito sono illustrate alcune funzionalità dell'editor dei messaggi in modo Alfanumerico.

Il cursore fisso indica il carattere selezionato. Dopo due secondi, il carattere è accettato e il cursore passa alla posizione successiva.

Premere INVIA A per inserire il destinatario.

Premere CANCELLA per eliminare i caratteri o gli oggetti inseriti. Per eliminare caratteri e oggetti è anche possibile premere il tasto [X] posto a lato del display.

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il telefono potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri progr, potrebbe essere visualizzato:

Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento.

Premere -> verso destra per accettare la parola **progetto** oppure premere [X] per rifiutarla e inserire uno spazio dopo progr.

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri con il modo Alfanumerico.

1	.?!@'-_::();&*~10ç %£\$¥ø€+x*/\[]=><#&
2	a b c 2 á à ã ä å ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü ü
9	w x y z 9
0	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
[X]	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
[2]	cambiare il modo scrittura (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

**Nota:** È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor URL, premendo 1 vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

Regole generali per l'inserimento del testo in modo alfanumerico


- Premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare i caratteri a esso associati.
- Premere -> verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante all'interno del messaggio.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere -> verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Se dopo avere inserito o modificato le informazioni non si desidera memorizzare le modifiche, premere [2] per uscire senza memorizzare.



4.14.3 Utilizzo del modo iTAP™

Il software iTAP™ fornisce un modo di inserimento facilitato del testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Questo modo di scrittura può risultare più rapido rispetto a quello Alfanumerico, in quanto vengono visualizzate parole già formate di uso comune.

Ad esempio, se si preme [7][7][6][4], vengono visualizzate delle combinazioni di caratteri corrispondenti ai tasti selezionati:

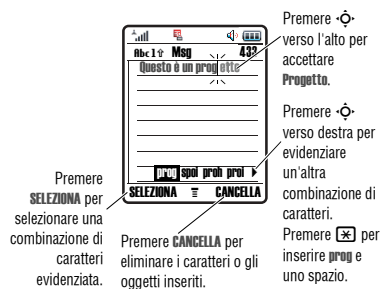

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio *progresso*), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Inserimento delle parole

In una schermata di inserimento testo è possibile premere [2] per cambiare il modo scrittura. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 21). Se il modo iTAP non è disponibile come modo scrittura *Primario* o *Secondario*, vedere pagina 20.

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili combinazioni di caratteri nella parte inferiore della schermata
2 ◀ o ▶ verso sinistra o verso destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 tasto SELEZIONA	selezionare la combinazione
	Per aggiungere altri caratteri alla fine di una combinazione, premere i tasti alfanumerici.
<b>oppure</b>	
[*]	inserire la combinazione evidenziata
	Dopo la parola viene inserito automaticamente uno spazio.

Se si inserisce una parola che il telefono non riconosce, essa verrà memorizzata per essere utilizzata in seguito. Quando si esaurisce lo spazio per memorizzare nuove parole, vengono eliminate dalla memoria le parole meno recenti per inserire quelle nuove.

4.14.4 Utilizzo del modo numerico

In una schermata di inserimento testo premere [2] per spostarsi fra i modi scrittura finché non viene visualizzato il simbolo 123 (Numerico).

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo aver completato l'inserimento dei numeri, premere [2] per cambiare modo scrittura.

4.14.5 Utilizzo del modo simboli

In una schermata di inserimento testo premere [2] per spostarsi tra i modi scrittura finché non viene visualizzato il simbolo @% (Simboli).

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili sequenze di simboli nella parte inferiore del display
2 ◀ o ▶ verso sinistra o verso destra	evidenziare il simbolo desiderato
3 tasto SELEZIONA	inserire il simbolo evidenziato

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo simboli.

[1]	.?! , @ ' - _ : ; ( ) & * ~ 1 0 ç i % £ \$ ¥ α € + x * / \ [ ] = > < # §
[2]	@ _ \ α β
[3]	/ : ; δ Δ ε φ Φ
[4]	" & ' γ Γ η ι
[5]	( ) [ ] { } κ λ Λ
[6]	ç i ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ

[8]	\$ £ ¥ α € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ Ψ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # §
[*]	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
[#]	cambiare il modo scrittura (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

**Nota:** È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor URL, premendo [1] vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

4.14.6 Eliminazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera eliminare, quindi:

Azione
Premere [x] per cancellare l'ultima lettera.
Premere e tenere premuto [x] per cancellare l'intero messaggio.

4.14.7 Opzioni per copiare, tagliare e incollare il testo

Premere [2] da una schermata di inserimento testo per visualizzare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Copia testo	Consente di copiare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Copia tutto il testo	Consente di copiare tutto il testo nell'editor.
Taglia testo	Consente di tagliare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Taglia tutto il testo	Consente di tagliare tutto il testo nell'editor.
incolla	Consente di incollare il testo tagliato o copiato.
Annulla	Consente di annullare l'ultima azione con la quale è stato tagliato o incollato il testo nell'editor corrente.

**Nota:** L'opzione Copia tutto il testo viene visualizzata nel menu (premere [2]) anche quando si visualizzano i dettagli di un elemento della Rubrica, di un evento del Calendario, di una pagina di Vodafone Live!, di un messaggio oppure di un elemento del Registro chiamate.

Evidenziazione del testo

In un editor di testo, per evidenziare e copiare o tagliare il testo:


Trovare la funzione [2] > Copia testo oppure Taglia testo

Premere	per
1 ◀	spostarsi all'inizio del testo che si desidera copiare o tagliare
2 tasto INIZIA	attivare l'evidenziazione



## 4.14.7 Opzioni per copiare, tagliare e incollare il testo


---

<b>Premere</b>	<b>per</b>
<b>3</b> 	spostarsi alla fine del testo che si desidera copiare o tagliare
<b>4</b> tasto <b>COPIA</b>	copiare o tagliare il testo selezionato
<b>oppure</b> tasto <b>TAGLIA</b>	Ora è possibile incollare il testo in un altro file o in un'altra posizione.


Le possibilità del telefono vanno oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate. La presente sezione descrive alcune delle funzioni fondamentali del telefono.

### 5.1 Realizzazione e invio di fotografie

Per attivare la fotocamera del telefono, premere il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono.



Nel display viene visualizzata l'inquadratura attiva.

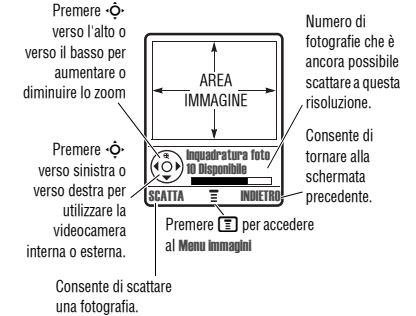

**Nota:** Il numero di fotografie che è ancora possibile scattare è approssimativo.

## 5.1

## Realizzazione e invio di fotografie

Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere come descritto di seguito:

<b>Premere</b>	<b>per</b>
1 tasto <b>SCATTA</b>	scattare una fotografia <b>Suggerimento:</b> Premere  per attivare o disattivare il flash
2 tasto <b>OPZIONI</b>	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare la fotografia, continuare con il punto 3.
<b>oppure</b>	
tasto <b>RIFIUTA</b>	eliminare la fotografia e tornare all'inquadratura attiva.
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'opzione
4 tasto <b>SELEZIONA</b>	selezionare l'opzione

Premere per accedere al Menu Immagini quando la fotocamera è attiva. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Val a Immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate sul telefono.
Videocamera interna/ Videocamera esterna	Consente di passare dalla fotocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la videocamera.
Flash On/Off	Consente di attivare o disattivare il flash della videocamera.
Regola luminosità	Consente di regolare la luminosità dell'immagine.

## Utilizzo di fotografie e di immagini

## 5.2

Opzione	Descrizione
Impostazione Immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

**Suggerimento:** Per associare un'immagine memorizzata a un elemento della rubrica, accedere all'elemento e premere > Modifica > Immagine. Non è possibile associare immagini a elementi memorizzati sulla scheda SIM.

### 5.2 Utilizzo di fotografie e di immagini

È possibile inviare le fotografie a utenti di telefonia mobile o a indirizzi e-mail, nonché associare le foto a specifici elementi della rubrica, oppure utilizzarle come sfondo o per lo screen saver.

### 5.2.1 Download di immagini

Il telefono potrebbe contenere fotografie, immagini e animazioni predefinite. È possibile scaricare e memorizzare sul telefono ulteriori immagini.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con Vodafone live!, rivolgersi a Vodafone.


**Nota:** I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.




Per scaricare un'immagine da Vodafone live!, vedere pagina 44. Per memorizzare un'immagine contenuta in un messaggio, vedere pagina 75.

### 5.2.2 Visualizzazione e gestione delle immagini

**Nota:** Alcuni file potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce la memorizzazione in una memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Per visualizzare una fotografia, un'immagine o un'animazione memorizzata sul telefono:





Trovare la funzione  > Archivio > Immagini

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sull'immagine
2 <b>tasto VEDI</b>	visualizzare l'immagine
3  oppure 	visualizzare l'immagine successiva/precedente accedere al <b>Menu Immagini</b> per eseguire altre operazioni

**Suggerimento:** È possibile modificare la visualizzazione dell'elenco delle immagini selezionando l'opzione **Impostazione Immagini** del **Menu Immagini**.

Premere  per accedere al **Menu Immagini** dall'elenco delle immagini. Il menu può includere le seguenti opzioni:


Opzione	Descrizione
<b>Invia in messaggio</b>	Consente di inserire l'immagine selezionata in un nuovo messaggio.
<b>My Gallery</b>	Consente di inviare l'immagine al servizio My Gallery di Vodafone, a disposizione degli utenti per la memorizzazione dei propri contenuti.
<b>Invia cartolina MMS</b>	Consente di realizzare una cartolina con l'immagine e il testo desiderati.
<b>Applica come</b>	Consente di impostare l'immagine come <b>Sfondo</b> , <b>Screensaver</b> o come <b>Voce Rubrica</b> del telefono.
<b>Nuovo</b>	Consente di scattare una nuova fotografia o di creare un album delle immagini memorizzate.
<b>Dettagli</b>	Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.
<b>Rinomina</b>	Consente di rinominare l'immagine.

oppure  > Rubrica > elemento  > Invia cartolina MMS oppure  > Archivio > Immagini > elemento  > Invia cartolina MMS

È anche possibile accedere a questa opzione dopo aver scattato una fotografia. Premere **OPZIONI** e selezionare **Invia cartolina MMS**.

Le operazioni da eseguire per inviare una cartolina possono variare leggermente a seconda che ci si trovi nel menu **Immagini**, nel menu **Rubrica** o nel menu **Messaggi**. Di seguito viene descritta la procedura per inviare la cartolina dal menu **Messaggi**.

Trovare la funzione  > Messaggi > Nuovo messaggio > Cartoline MMS

Premere	per
1 <b>SELEZIONA</b>	selezionare l'opzione <b>Cartoline MMS</b> e passare all'editor delle cartoline
2 tasti alfanumerici	inserire il testo dei saluti <b>Nota:</b> Questo testo può contenere un massimo di 200 caratteri.
3  per accedere al menu MMS	Selezionare <b>Inserire &gt; Immagine</b> , quindi selezionare un'immagine memorizzata in precedenza o una fotografia appena scattata e premere <b>SELEZIONA</b>

Se nella rubrica sono presenti informazioni complete sull'indirizzo del destinatario desiderato, effettuare le seguenti operazioni:

Opzione	Descrizione
<b>Cancella</b>	Consente di eliminare l'immagine selezionata oppure l'immagine o le immagini contrassegnate.
<b>Seleziona</b>	Consente di selezionare l'immagine da spostare, copiare, inviare o eliminare.
<b>Seleziona tutto</b>	Consente di selezionare tutte le immagini per spostarle, copiarle, inviarle o eliminarle.
<b>Impostazione Immagini</b>	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni delle immagini e dei video.
<b>Visualizza spazio libero</b>	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione delle immagini.

#### Definizione automatica delle dimensioni delle immagini

Le immagini di dimensioni superiori a 100K vengono automaticamente ridimensionate alla risoluzione VGA quando vengono inserite in un messaggio MMS. Se le immagini vengono inviate a un indirizzo e-mail, a un'altra

applicazione o come cartolina manterranno le dimensioni originali a condizione che il messaggio non abbia dimensioni superiori a 300K.



Le immagini originali vengono memorizzate nel **Menu Immagini** con le dimensioni originali.

Nel caso in cui l'invio del messaggio non abbia successo, il messaggio e le immagini allegate vengono memorizzati nella casella di posta in uscita.

#### 5.3 Invio di una cartolina

È possibile inviare un'immagine tramite un messaggio MMS al servizio Vodafone Live! di spedizione cartoline, che provvederà a stamparla come una cartolina e recapitarla tramite il servizio postale all'indirizzo indicato. È possibile inviare una fotografia appena scattata o un'immagine memorizzata sul telefono. Alla cartolina è inoltre possibile aggiungere i propri saluti.

Trovare la funzione  > Messaggi > Nuovo messaggio > Cartoline MMS

Premere	per
4 <b>INDIRIZZO</b>	selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica <b>Nota:</b> Nell'elenco verranno visualizzati solo gli elementi della rubrica che contengono informazioni complete sull'indirizzo. Vedere "Inserimento di un nuovo indirizzo" a pagina 35 per l'inserimento di un nuovo indirizzo.
5  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sul nome della persona a cui si desidera inviare la cartolina
6  tasto di selezione centrale	selezionare il nome del destinatario <b>Nota:</b> È possibile selezionare più di un destinatario a cui inviare la cartolina.
7 <b>INVIA</b>	inviare la cartolina

#### Inserimento di un nuovo indirizzo

Se nella rubrica non è presente l'indirizzo del destinatario desiderato, inserire un nuovo indirizzo selezionando **INDIRIZZO** e  **Nuovo indirizzo**. Specificare le seguenti informazioni:

Opzione	Descrizione
<b>Nome:</b>	nome del destinatario (obbligatorio)
<b>c/o:</b>	nome/società presso la quale il destinatario è reperibile (facoltativo)
<b>Indirizzo:</b>	nome e numero della strada (obbligatorio)
<b>Città:</b>	nome della città (obbligatorio)
<b>Provincia:</b>	sigla della provincia (facoltativo)
<b>C.A.P.:</b>	codice postale (facoltativo)
<b>Stato:</b>	nome dello stato (facoltativo)

Dopo aver inserito le informazioni in tutti i campi obbligatori, premere **FINE**. Verrà chiesto se si desidera memorizzare l'indirizzo postale nella rubrica.


Selezionare **NO** per tornare al menu **A** e inviare la cartolina senza memorizzare l'indirizzo del destinatario.

Selezionare **SÌ** per memorizzare l'indirizzo come **Numero telefonico** o **Indirizzo E-mail**.

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, premere **FINE** per tornare al menu **A**, selezionare l'indirizzo o gli indirizzi per la spedizione e premere **INVIA**.

### 5.4 Registrazione di video

Per registrare un video nel telefono:


**Trovare la funzione**  > Videocamera  
oppure  
 > Media Player > Videocamera


Nel display viene visualizzata l'inquadratura attiva.



**Nota:** Il numero di video che è ancora possibile catturare è approssimativo.

Inquadrare il soggetto del video, quindi:

Premere	per
1 tasto <b>REGISTRA</b>	iniziare la cattura del video <b>Suggerimento:</b> È possibile premere il tasto <b>PAUSA</b> per sospendere la cattura del video.
2 tasto <b>STOP</b>	interrompere la cattura del video
3 tasto <b>OPZIONI</b>	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare il video, continuare con il punto 4.
<b>oppure</b>	
4  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'opzione
5 tasto <b>SELEZIONA</b>	selezionare l'opzione

Premere  per accedere al **Menu Video** quando la videocamera è attiva. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
<b>Val a Video</b>	Consente di visualizzare i video memorizzati nel telefono.
<b>Videocamera interna/ Videocamera esterna</b>	Consente di passare dalla videocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
<b>Flash On/Flash Off</b>	Consente di attivare o disattivare il flash della videocamera.
<b>Impostazione Video</b>	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni delle immagini e dei video.
<b>Visualizza spazio libero</b>	Consente di visualizzare la quantità di memoria ancora disponibile per la memorizzazione dei video.

### 5.5 Utilizzo dei video

I video possono essere scaricati con Vodafone live!, nonché ricevuti all'interno di messaggi MMS.


#### 5.5.1 Download di video

Per scaricare un'immagine con Vodafone live!, vedere pagina 44. Per memorizzare un video allegato a un messaggio, vedere pagina 75.

#### 5.5.2 Visualizzazione e gestione dei video

Per riprodurre un video memorizzato nel telefono:

**Trovare la funzione**  > Archivio > Video

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sul video
2 tasto <b>RIPRODUCI</b>	avviare la riproduzione del video

Durante la riproduzione del video, premere  per accedere al **Menu Video** ed effettuare varie operazioni sul video:

Opzione	Descrizione
<b>Tutto schermo</b>	Consente di adattare il video all'intero display.
<b>My Gallery</b>	Consente di inviare il video al servizio My Gallery di Vodafone, a disposizione degli utenti per la memorizzazione dei propri contenuti.
<b>Invia in messaggio</b>	Consente di inserire il video selezionato in un nuovo messaggio.
<b>Zoom</b>	Consente di aumentare o diminuire lo zoom del display.
<b>Dettagli</b>	Consente di visualizzare le informazioni sul video
<b>Cancella</b>	Consente di eliminare il video selezionato.
<b>Seleziona</b>	Consente di selezionare il video da spostare, copiare, inviare o eliminare.



Opzione	Descrizione
<b>Seleziona tutto</b>	Consente di selezionare tutti i video per spostarli, copiarli, inviarli o eliminarli.
<b>Impostazione Video</b>	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni del video.
<b>Visualizza spazio libero</b>	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione dei video.

### 5.6 Esecuzione di videochiamate

È possibile utilizzare il telefono per effettuare una videochiamata verso un altro utente in possesso di videotelefono. In questo modo sarà anche possibile vedersi durante la conversazione. È necessario che entrambi i partecipanti alla videochiamata siano collegati alla rete 3G e siano nell'area di copertura 3G.

#### 5.6.1 Esecuzione di una videochiamata

Guida rapida all'esecuzione di una videochiamata:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero telefonico
2 	effettuare la chiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

#### Opzioni disponibili durante una videochiamata

**Spostamento tra le aree video**

Premere	per
<b>CAMBIA VISTA</b>	spostarsi tra l'area video primaria e secondaria durante una videochiamata

Durante una videochiamata attiva, vengono visualizzate due aree video sul display del telefono. L'area video primaria visualizza l'immagine dell'interlocutore, mentre l'area video secondaria visualizza la propria immagine. È possibile spostarsi tra le aree video, in modo da visualizzare la propria immagine nell'area video primaria e l'immagine dell'interlocutore nell'area video secondaria.

#### Selezione di applicazioni

Premere	per
ALTRE APP	accedere ad altre applicazioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata è possibile accedere ad altre applicazioni quali, ad esempio, Rubrica, Calendario, Media Player o Vodafone live!. Durante una videochiamata è anche possibile inviare e ricevere messaggi oppure eseguire una nuova videochiamata.

#### Menu delle videochiamate

Trovare la funzione  > Menu VideoChiamata

Alcune delle opzioni a cui si accede dal Menu VideoChiamata durante una chiamata attiva sono:

Premere	per
Scegli applicazione	accedere ad altre applicazioni durante una chiamata attiva, ad esempio la rubrica, il calendario o il browser
Videocamera spenta/ Videocamera accesa	disattivare o attivare la videocamera
Videocamera esterna/ Videocamera interna	selezionare l'utilizzo della videocamera esterna o della videocamera interna, se la videocamera è attiva
Attesa/Riprendi	interrompere temporaneamente l'invio dell'immagine ed escludere il microfono. Selezionare Riprendi per riattivare la videocamera e il microfono.
Escludi audio/Microfono On	escludere il microfono del telefono. Selezionare Microfono On per riattivare il microfono.

#### 5.7.1 Impostazione di un collegamento via cavo

Collegare un cavo USB Motorola Original™ al telefono e al dispositivo esterno, procedendo come indicato di seguito.

**Nota:** Controllare il computer o dispositivo portatile per stabilire il tipo di cavo necessario.

#### Azione

- 1 Collegare l'estremità del cavo con il logo Motorola al connettore per gli accessori del telefono. Accertarsi che il logo e il telefono siano entrambi rivolti verso l'alto.




- 2 Collegare l'altra estremità del cavo (connettore USB) alla porta USB del dispositivo esterno.

#### 5.8 Memorizzazione del contenuto protetto su una scheda di memoria

Alcuni elementi scaricati sul telefono sono crittografati con la tecnologia DRM (Digital Rights Management). Tale contenuto protetto è crittografato con una chiave (dati codificati) che ne consente il blocco o lo sblocco. Per riprodurre o visualizzare il contenuto protetto memorizzato sulla scheda di memoria, è necessario disporre della chiave corrispondente, memorizzata nel telefono. La chiave determina le modalità di utilizzo del contenuto.



Ad esempio, la chiave può consentire di riprodurre per 5 volte il contenuto del download oppure di utilizzarlo per un determinato periodo di tempo, ad esempio 3 giorni, prima della scadenza.

Per attivare i file protetti scaricati:

Trovare la funzione  > Organizer  
> Lista di attivazione

Premere	per
Cambia vista	spostarsi tra la prima e la seconda area video sul display del telefono
Luminosità	regolare la luminosità o il grado di contrasto del display. Questa impostazione non influisce sull'immagine in uscita.
Impostazioni	specificare le impostazioni della videocamera: - selezionare Effetto specchio per visualizzare un'immagine speculare (funzione disponibile soltanto per Videocamera Interna) - selezionare Icone di stato per impostare i simboli di stato nell'inquadratura su On o su Off - selezionare Condizione luce per impostare il display su: Automatica, Sole, Nuvoloso, Al chiuso, o Notte
Numero personale	visualizzare il proprio numero telefonico.

Premere	per
Chiamate effettuate/ Chiamate ricevute	visualizzare gli elenchi delle chiamate effettuate o ricevute.
Altre informazioni	visualizzare informazioni sul telefono.



Alcune delle opzioni sopra descritte sono selezionabili tramite le icone presenti al di sotto dell'area video. Premere  verso destra o verso sinistra per spostarsi tra le icone, quindi premere  per selezionare l'opzione.

#### 5.7 Collegamento del telefono a un altro dispositivo

È possibile connettere il telefono a un computer o a un dispositivo portatile tramite un cavo USB.

**Nota:** Non tutti i dispositivi sono compatibili con tutti i tipi di collegamento. Verificare le specifiche del dispositivo esterno. L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.



Premere	per
1 	spostarsi sul tipo di file
2 Tasto SELEZIONA	selezionare il tipo di file
3 	spostarsi sul file
4 Tasto STATO	selezionare per eliminare o prolungare l'attivazione

### 6.1 Vodafone live!

Il telefono cellulare è stato personalizzato per consentire l'accesso al portale Internet di Vodafone live!. Per ulteriori informazioni sui servizi forniti da Vodafone live!, visitare il sito [www.vodafone.com](http://www.vodafone.com).

Per connettersi al servizio Vodafone live!, premere il tasto Vodafone live! sul telefono. In caso di problemi di connessione al servizio Vodafone live!, contattare Vodafone.

**Trovare la funzione** Premere  per connettersi oppure premere  > Vodafone Live!


Selezionando  > Vodafone Live! sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Bookmarks	Collegamenti preconfigurati a elementi quali Suonerie, Immagini, Informazioni, Sport e Giochi.
Vai a URL	Consente di specificare l'indirizzo di una pagina a cui si desidera accedere.

Opzione	Descrizione
Configurazione Browser	Consente di modificare le impostazioni del browser
Cronologia	Consente di visualizzare un elenco di pagine visitate di recente.
Profili Web	Consente di impostare i profili Web.
Pagine salvate	Consente di accedere alle pagine memorizzate.

È anche possibile scaricare immagini, temi, video, suonerie e giochi da Vodafone live! e installarli sul proprio telefono.





Il servizio Vodafone live! consente di accedere a pagine e ad applicazioni Web dal telefono. Se necessario, contattare Vodafone per la configurazione del telefono.

Il telefono potrebbe utilizzare una connessione UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) ad alta velocità, offrendo una qualità, un audio, immagini e video migliori, nonché una maggiore velocità durante il download di giochi e suonerie. Questo tipo di connessione è indicato da un simbolo  (UMTS).

## 6.1.2

## Interazione con le pagine Web

### 6.1.2 Interazione con le pagine Web


Premere	per
 verso l'alto o verso il basso	spostarsi all'interno di una pagina di testo oppure evidenziare un'opzione selezionabile
tasto SELEZIONA	selezionare l'opzione evidenziata
tasti alfanumerici, seguiti dal tasto OK	inserire informazioni <b>Suggerimento:</b> Se si commette un errore, premere  per eliminare l'ultima lettera oppure premere e tenere premuto  per eliminare tutte le lettere.
tasto INDIETRO	tornare alla pagina precedente
	accedere al Menu Browser

### 6.1.3 Download di oggetti da una pagina Web

Selezionandone il collegamento, è possibile scaricare un'immagine, un file audio o un altro oggetto da una pagina Web. È possibile memorizzare sul telefono questi oggetti

multimediali e utilizzarli come sfondi, screen saver e avvisi per gli eventi.

#### Nota:

- I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce l'inoltrare.
- Se si riceve una chiamata durante il download, premere il tasto RISPOSTA per rispondere senza interrompere il download.
- Per terminare il download in corso, premere .

### 6.1.4 Selezione o creazione di un profilo Web

Utilizzare questa funzione per selezionare o creare un profilo Web o un profilo di connessione di rete. È possibile utilizzare diversi profili Web per connettersi a Internet in diversi modi.


**Trovare la funzione**  > Vodafone Live! > Profili Web

Se necessario, rivolgersi a Vodafone per ottenere le impostazioni per le sessioni Web.

## Avvio di una sessione del browser

### 6.1.1 Avvio di una sessione del browser

Premere	per
1 	avviare il browser
<b>oppure</b>	
Premere  > Vodafone Live!	
2  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un sito favorito, un servizio o un'applicazione
3 tasto SELEZIONA	selezionare l'opzione

**Funzione rapida:** Se viene visualizzato un messaggio SMS contenente un indirizzo Web (URL), è possibile premere  > Val a per avviare il browser e accedere direttamente all'URL.



Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi a Vodafone.

## Esecuzione del browser in background

### 6.1.5 Esecuzione del browser in background

Alcuni telefoni sono impostati per eseguire una sessione del browser in background quando viene effettuata la registrazione in una rete. In questo modo, il telefono potrà visualizzare i messaggi informativi inviati dal gestore dei servizi di telefonia mobile, ad esempio notizie di borsa, cronaca o sport. Di norma, simili servizi sono forniti su abbonamento dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

### Impostazione dei messaggi del browser


**Trovare la funzione**  > Messaggi > Messaggi Browser  
 > Imposta Msg Browser  
> Servizio

Opzione	Descrizione
Off	Consente di bloccare tutti i messaggi del browser.
Ricevi tutto	Consente di ricevere tutti i messaggi del browser.
Anonimo	Consente solo la ricezione dei messaggi del browser inviati dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

### 7.1 Utilizzo del display

La *schermata iniziale* viene visualizzata quando *non* è in corso alcuna chiamata e non si utilizza alcun menu. Per selezionare un numero telefonico, è necessario posizionarsi sulla schermata iniziale.

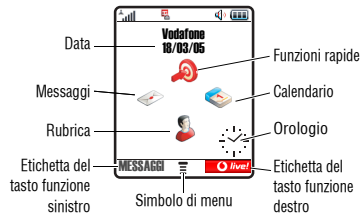


Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (◂◃) verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso per selezionare una delle quattro icone di menu visualizzate sulla schermata iniziale. Se si seleziona per errore un'icona di menu non desiderata, premere per tornare alla schermata iniziale.

**Nota:** La schermata iniziale potrebbe essere diversa da quella illustrata nella figura precedente. Ad esempio, Vodafone potrebbe nascondere le icone del menu per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche se non vengono visualizzate.

Il simbolo (menu) indica che è possibile premere il tasto Menu () per accedere al menu principale.

Le etichette agli angoli inferiori del display mostrano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro o destro per eseguire la funzione indicata dall'etichetta corrispondente.

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:

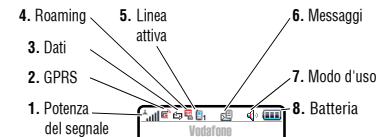

#### 1. Simbolo di potenza del segnale

Le barre verticali indicano l'intensità del segnale di rete GSM. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo (assenza di segnale) o (assenza di trasmissione).

#### 2. Simbolo GPRS

Indica che il telefono sta utilizzando una connessione di rete GPRS (General Packet Radio Service) ad alta velocità. La connessione GPRS consente di trasferire i dati a elevata velocità. I simboli possono includere:

- = attivazione del contesto PDP GPRS
- = connessione GPRS
- = dati a pacchetto GPRS disponibili

#### 3. Simbolo di trasmissione dati

Indica lo stato della connessione e della trasmissione dati. I simboli possono includere:

- = trasferimento dati a pacchetto in modalità sicura
- = trasferimento dati a pacchetto in modalità non sicura
- = connessione applicazione sicura
- = connessione applicazione non sicura
- = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura
- = chiamata CSD non sicura

#### 4. Simbolo di roaming

Indica che il telefono sta cercando o utilizzando una rete GSM diversa dalla propria. I simboli possono includere:

- = rete propria UMTS
- = roaming UMTS
- = rete propria GSM GPRS
- = roaming GSM GPRS
- = rete propria GSM
- = roaming GSM

#### 5. Simbolo di linea attiva

Viene visualizzato per indicare una chiamata attiva oppure per indicare quando la deviazione delle chiamate è attiva. Le icone per le schede SIM abilitate alla doppia linea includono:

- = linea 1 attiva
- = linea 2 attiva
- = linea 1 attiva, deviazione di chiamata attiva
- = linea 2 attiva, deviazione di chiamata attiva

#### 6. Simbolo di messaggio

Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. I simboli possono includere:

- = messaggio SMS
- = messaggio in segreteria telefonica (non disponibile in tutti i paesi)
- = messaggio in segreteria telefonica e SMS (non disponibile in tutti i paesi)

#### 7. Simbolo del modo d'uso

Visualizza l'impostazione del modo d'uso.


- = tono alto
- = tono basso
- = vibrazione e suoneria
- = suoneria disattivata
- = vibrazione

#### 8. Simbolo di livello della batteria

Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

### 7.2 Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni

Utilizzare il tasto di spostamento a 5 direzioni (◂◃) per spostarsi verso l'alto o verso il basso, verso sinistra o verso destra nel sistema dei menu. Premere il tasto di selezione centrale (◂◃) per selezionare un'opzione di menu evidenziata.






## 7.3 Utilizzo dei menu

Nella schermata iniziale premere  per accedere al menu principale.






Premere  per spostarsi fino a evidenziare l'icona di una funzione nel menu principale. Le seguenti icone sono relative a opzioni che potrebbero essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona	Opzione	Icona	Opzione
	Giochi		Vodafone Live!
	Media Player		Messaggi
	Fotocamera		Archivio
	Organizer		Rubrica
	Funzioni rapide		Registro chiamate
	Impostazioni		Videocamera

## 7.3.1 Selezione di un'opzione di menu


Per selezionare un'opzione di menu dalla schermata iniziale:


**Trovare la funzione**  > Registro chiamate  
> Chiamate effettuate


Questo esempio indica che dalla schermata iniziale è necessario premere , spostarsi e selezionare  Registro chiamate nel menu principale, quindi spostarsi e selezionare Chiamate effettuate. Premere  per spostarsi e selezionare le opzioni. Premere i tasti funzione sinistro e destro per selezionare le funzioni visualizzate negli angoli in basso a sinistra e a destra del display.

## 7.3.2 Selezione di una opzione di funzione

Alcune funzioni richiedono di selezionare un'opzione da un elenco:

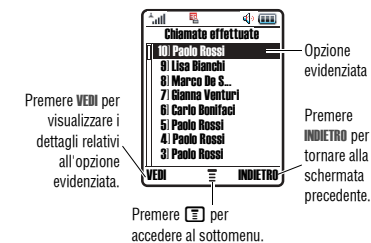


- Premere  per spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerato, premere un tasto alfanumerico per evidenziare l'opzione.

- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere  verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionare un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

## 7.4 Utilizzo dei tasti speciali

Il telefono è dotato di tasti speciali che consentono l'accesso rapido alle operazioni più comuni.

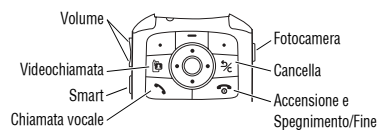

- **Tasti di regolazione del volume:** consentono di regolare il volume durante una chiamata oppure il volume della suoneria dalla schermata iniziale (vedere pagina 17).
- **Tasto Smart:** consente di eseguire la funzione di uso più frequente, a seconda della schermata in cui ci si trova.
- **Tasto Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata al numero selezionato (vedere pagina 39).
- **Tasto Chiamata vocale:** consente di effettuare una chiamata vocale al numero selezionato (vedere pagina 17).
- **Tasto Fotocamera:** consente di attivare la fotocamera (vedere pagina 29).
- **Tasto Cancella:** consente di eliminare un carattere o di tornare alla schermata precedente nel browser.
- **Tasto Accensione e Spegnimento/Fine:** consente di accendere e spegnere il telefono, di terminare le chiamate o di uscire dal sistema dei menu (vedere pagina 16).

## 7.5 Utilizzo del display esterno

Quando il flip è chiuso, il display esterno visualizza l'ora e le informazioni sullo stato del telefono. Inoltre, visualizza i messaggi che notificano eventuali chiamate in entrata e altri eventi. Vedere pagina 48 per le descrizioni dei simboli di stato che potrebbero essere visualizzati nel display esterno.

**Nota:** Non è possibile rispondere o effettuare chiamate se il flip del telefono è chiuso, a meno che non si colleghi un auricolare.

## 7.6 Utilizzo dell'altoparlante viva voce

Quando si attiva l'altoparlante viva voce integrato nel telefono, è possibile parlare senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Premere il tasto **VIVAVOCE** per attivare o disattivare l'altoparlante viva voce durante una chiamata.

Quando si attiva l'altoparlante viva voce, nella schermata iniziale del telefono viene visualizzato **Vivavoce On**. L'altoparlante viva voce rimane attivo finché non si preme nuovamente il tasto **VIVAVOCE** o non si spegne il telefono.

**Nota:** L'altoparlante viva voce viene disattivato se si connette il telefono a un kit viva voce per auto o a un auricolare.

## 7.7 Modifica di un codice, di un PIN o della password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello telefonico acquistato.

Si consiglia di modificare tali codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è possibile reimpostare il codice PIN e il codice PIN2 della scheda SIM. Il codice PIN (*Personal Identification Number*) protegge le informazioni memorizzate sulla scheda SIM.

Per modificare un codice o una password:

**Trovare la funzione**  > Impostazioni > Sicurezza  
> Nuove password

## 7.8 Procedure per bloccare e sbloccare il telefono


### 7.8 Procedure per bloccare e sbloccare il telefono

È possibile bloccare il telefono manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un telefono bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un telefono bloccato suona o vibra quando riceve chiamate o messaggi, ma è necessario sbloccarlo per rispondere.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il telefono anche quando è bloccato (vedere pagina 64).

#### 7.8.1 Blocco manuale del telefono

Trovare la funzione  > Impostazioni > Sicurezza  
> Blocco Videotelefono > Blocca  
adesso

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 tasto OK	bloccare il telefono

### 7.8.2 Sblocco del telefono

L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono è 1234. Vodafone potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero telefonico.

Al prompt *Ins codice di sblocco*:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 tasto OK	sbloccare il telefono

### 7.8.3 Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi a ogni spegnimento:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Sicurezza  
> Blocco telefono  
> Blocco automatico > On

## Codici di sblocco, PIN o password dimenticati


## 7.9

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 tasto OK	attivare il blocco automatico

### 7.9 Codici di sblocco, PIN o password dimenticati

L'impostazione predefinita del codice di sblocco a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Vodafone mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero telefonico.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del numero telefonico. Se tale operazione non risolve il problema, al prompt *Ins codice di sblocco*:


Premere	per
1 	visualizzare la schermata di <i>esclusione</i> del codice di sblocco



Premere	per
2 tasti alfanumerici	inserire il <i>codice di sicurezza</i>
3 tasto OK	confermare il codice di sicurezza

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN della scheda SIM o il codice PIN2, rivolgersi a Vodafone.

### 8.1 Memorizzazione del proprio nome e numero telefonico

Per memorizzare o modificare le informazioni relative a nome utente e a numero telefonico sulla scheda SIM:


**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Info Videotelefono  
> Numeri personali

**Funzione rapida:** Per visualizzare o modificare il proprio nome e numero telefonico, premere   dalla schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero telefonico, contattare Vodafone.

### 8.2 Impostazione di ora e data

Il telefono utilizza la data e l'ora per il **Calendario**.

**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Impostazioni Iniziali  
> Data e ora


### 8.3 Impostazione del modo d'uso


Il telefono suona o vibra per segnalare una chiamata in arrivo o un altro evento. Suoneria e vibrazione vengono denominate *avviso*.

È possibile selezionare uno dei cinque modo d'uso disponibili. Il simbolo visualizzato sul display indica il modo d'uso attivo (vedere pagina 51).

Per impostare un modo d'uso:

**Trovare la funzione**  > Impostazioni > Suonerie  
> Modi d'uso

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sul modo d'uso
2 tasto SELEZIONA	selezionare il modo d'uso

Ogni modo d'uso contiene le impostazioni relative a specifici eventi, la suoneria personalizzata, il volume della tastiera e della suoneria. Per modificare queste impostazioni, premere  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli *Tono*.

## 8.6 Impostazione di un'immagine come screen saver

**Nota:** Quando si imposta un'animazione come sfondo, viene visualizzato solo il primo fotogramma dell'animazione.

**Trovare la funzione**  > Impostazioni > Personalizza  
> Sfondo

Impostazione	Descrizione
Immagine	Consente di selezionare l'immagine o l'animazione per lo sfondo della schermata iniziale.
Disposizione	Consente di selezionare Contratto, Multiplo oppure Adatta.

### 8.6 Impostazione di un'immagine come screen saver



È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come immagine per lo screen saver.

**Suggerimento:** Disattivare lo screen saver per prolungare la durata della batteria.

L'immagine per lo screen saver viene visualizzata quando il telefono è acceso e non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni del display. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma dell'animazione.

**Trovare la funzione**  > Impostazioni > Personalizza  
> Screensaver

Impostazione	Descrizione
Immagine	Consente di selezionare l'immagine o l'animazione per lo screen saver.
Timer	Consente di selezionare per quanto tempo il telefono deve rimanere inattivo prima che sia attivata l'immagine per lo screen saver. <b>Nota:</b> Se il valore specificato in questa impostazione è superiore a quello di Timeout display, il display si disattiverà prima che venga visualizzato lo screen saver.


- Se si seleziona il modo d'uso **No suoneria**, il telefono non utilizzerà **Risposta automatica** (vedere pagina 82).
- Con le applicazioni Java™ il telefono potrebbe vibrare o illuminarsi. È possibile disattivare **Vibrazione applicazione e illuminazione** in  > Impostazioni > Configurazione Java.
- Per disattivare gli avvisi relativi ai messaggi in arrivo durante una chiamata, selezionare  > Impostazioni > Gestione chiamate > Avviso Messaggio > Nessuna chiamata.

### 8.4 Impostazione delle opzioni di risposta

È possibile utilizzare ulteriori modalità di risposta alle chiamate in arrivo:

Ogni tasto	risposta alla pressione di un tasto qualsiasi
Apri e rispondi	risposta all'apertura del flip del telefono

Per attivare o disattivare un'opzione di risposta:

**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Gestione chiamate  
> Opzioni risposta

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su Ogni tasto o Apri e rispondi
2 tasto MODIFICA	selezionare l'opzione
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su On o Off
4 tasto SELEZIONA	confermare l'impostazione

### 8.5 Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del telefono. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana semitrasparente nel testo e nei menu.

## 8.7 Impostazione della luminosità del display


### 8.7 Impostazione della luminosità del display

**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Impostazioni Iniziali  
> Luminosità

### 8.8 Regolazione della retroilluminazione


È possibile impostare la durata della retroilluminazione del display e della tastiera, oppure disattivarla per prolungare la durata della batteria.

**Attenzione:** L'impostazione **Continuo** può ridurre la durata della batteria.

**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Impostazioni Iniziali  
> Retroilluminazione

### 8.9 Impostazione del timeout del display

È possibile impostare la disattivazione automatica del display quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

**Trovare la funzione**  > Impostazioni  
> Impostazioni Iniziali  
> Timeout display

Per istruzioni di base su come effettuare o ricevere chiamate, vedere pagina 17.

### 9.1 Modifica della linea attiva



Consente di cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere chiamate da un altro numero telefonico.

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo per le schede SIM abilitate alla doppia linea (non disponibile in tutti i paesi).

**Trovare la funzione** > Impostazioni  
> Info Videotelefono  
> Linea attiva

Il simbolo di linea attiva presente sul display indica la linea telefonica attualmente attiva (vedere pagina 50).

### 9.2 Rilesezione di un numero

Premere	per
1	visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate
2	spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare
3	rileselezionare il numero

### 9.3 Utilizzo della rilesione automatica

Quando si riceve un segnale di occupato, sul display viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**.

Tramite la rilesione automatica, il telefono rilesiona automaticamente il numero chiamato. Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rilesione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Per attivare o disattivare la rilesione automatica

Premere	per
un tasto di regolazione del volume	disattivare la suoneria/vibrazione

### 9.6 Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita. In genere, il gestore dei servizi di telefonia mobile può programmare uno o più numeri di emergenza aggiuntivi sulla scheda SIM. *Tuttavia, per utilizzare i numeri memorizzati su di essa, la scheda SIM deve essere inserita nel telefono.* Per ulteriori informazioni, contattare Vodafone.

**Nota:** I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere raggiungibili ovunque a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Premere	per
1	tasti alfanumerici selezionare il numero di emergenza
2	chiamare il numero di emergenza

### 9.7 Selezione di numeri internazionali

Premere e tenere premuto per inserire il prefisso internazionale (+) per il paese da cui si effettua la chiamata.

### 9.8 Visualizzazione del Registro chiamate

Il telefono memorizza i numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche quando la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Gli elementi meno recenti vengono sostituiti nella memoria da quelli nuovi.

**Funzione rapida:** Premere nella schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle **Chiamate effettuate**.

**Trovare la funzione** > Registro chiamate

**Trovare la funzione** > Impostazioni  
> Impostazioni iniziali  
> Rilesione automatica

Quando la rilesione automatica è disattivata, è possibile attivarla manualmente per rilesionare un numero telefonico. Quando si riceve il segnale di occupato e viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**:

Premere	per
o il tasto <b>RIPROVA</b>	attivare la rilesione automatica

Il telefono rilesiona automaticamente il numero chiamato. Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rilesione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

### 9.4 Identificazione del numero chiamante

#### 9.4.1 Chiamate in arrivo

L'**identificazione del chiamante** (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo.

Il telefono visualizza il nome del chiamante (e l'immagine, se disponibile) se il nome è memorizzato nella rubrica. Se l'ID chiamante non è disponibile, le informazioni visualizzate possono variare. Ad esempio, potrebbe venire visualizzato **Sconosciuto** o **Privato**. Questa informazione può variare a seconda del gestore dei servizi di telefonia mobile.

È anche possibile impostare il telefono in modo che utilizzi una **Suoneria personalizzata** per particolari elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 77.

#### 9.4.2 Chiamate in uscita

Per le chiamate in uscita, è possibile visualizzare o nascondere il proprio numero telefonico come ID.

Durante la selezione (con le cifre visualizzate sul display), premere > **Nascondi numero/Mostra numero**.

### 9.5 Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del telefono prima di rispondere a una chiamata in arrivo.

Premere	per
1	spostarsi su <b>Chiamate ricevute</b> o <b>Chiamate effettuate</b>
2	selezionare l'elenco
3	spostarsi su un elemento <b>Nota:</b> indica l' <b>avvenuta connessione della chiamata</b> .

4

chiamare il numero desiderato  
**Suggerimento:** Premere e tenere premuto per due secondi per inviare un numero come toni DTMF durante una chiamata.

**oppure**  
 effettuare una videochiamata al numero dell'elemento

**oppure**

Premere	per
tasto <b>VEDI</b>	visualizzare i dettagli dell'elemento
<b>oppure</b> 	accedere al <b>Menu registro chiamate</b> per effettuare varie operazioni sull'elemento

Il **Menu registro chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Salva	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo <b>Numero</b> .
Cancello	Consente di eliminare l'elemento.
Cancello tutto()	Consente di eliminare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/Mostra numero	Consente di nascondere o di visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.

Opzione	Descrizione
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con il numero presente nel campo A.
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dal registro chiamate.

### 9.9 Selezione di una chiamata senza risposta

Il telefono memorizza le chiamate senza risposta e visualizza **X Chiamata persa**, dove X indica il numero delle chiamate senza risposta.

Premere	per
1 <b>tasto VEDI</b>	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2 <b>↻</b> verso l'alto o verso il basso	selezionare un elemento da richiamare
3 <b>↻</b>	effettuare la chiamata

66 Funzioni di chiamata

### 9.10 Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli Appunti del telefono. Tali cifre possono riferirsi a un numero telefonico chiamato o a un numero telefonico selezionato ma non chiamato. Per rintracciare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione **☰** > Registro chiamate > Appunti

Premere	per
<b>↻</b>	chiamare il numero
<b>oppure</b>	
<b>☰</b>	accedere al <b>Menu selezione</b> per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale
<b>oppure</b>	
tasto <b>\$ALVA</b>	creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo <b>Numero</b>

### 9.11 Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere	per
<b>☰</b> > <b>Aggiungi numero</b>	aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi del registro chiamate.

### 9.12 Chiamate tramite selezione rapida

A ciascun elemento memorizzato nella rubrica viene associato un numero di selezione rapida univoco.

Per visualizzare il numero di selezione rapida di un elemento, premere **☰** > **Rubrica**, spostarsi sull'elemento e premere il tasto **VEDI**.

Per chiamare un elemento della rubrica con la selezione rapida:

Premere	per
1 <b>tasti alfanumerici</b>	inserire il numero di selezione rapida dell'elemento da chiamare

Premere	per
2 <b>#</b>	confermare il numero
3 <b>↻</b>	chiamare il numero

### 9.13 Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 2 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

Premere e tenere premuto **☰** per selezionare il numero della segreteria telefonica. Per memorizzare il numero della segreteria telefonica, vedere pagina 68.

**Nota:** È necessario specificare l'elenco dei numeri telefonici che si desidera utilizzare con questa funzione: gli elementi della rubrica del telefono o quelli memorizzati sulla scheda SIM (vedere pagina 78).

### 9.14 Utilizzo della segreteria telefonica

I messaggi della segreteria telefonica ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero della segreteria telefonica.

Funzioni di chiamata 67

Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe aggiungere ulteriori informazioni su questa funzione.

#### 9.14.1 Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica

Trovare la funzione **☰** > Messaggi > Segreteria telefonica

**Funzione rapida:** Premere e tenere premuto **☰** nella schermata iniziale.

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

#### 9.14.2 Ricezione di un messaggio in segreteria telefonica

Quando si riceve un messaggio in segreteria telefonica, il telefono visualizza il simbolo **☰** (messaggio in segreteria telefonica) e **Nuovo messaggio da segreteria telefonica**. Generalmente la rete GSM del proprio gestore dei servizi di telefonia mobile invia un messaggio SMS per comunicare la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica.

68 Funzioni di chiamata

**Nota:** L'icona può variare a seconda del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Premere	per
tasto <b>LEGGI</b>	leggere il messaggio SMS

Premere **☰** > **Richiamata**. Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

#### 9.14.3 Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

Se necessario, utilizzare la seguente procedura per memorizzare il numero della segreteria telefonica sul telefono. Normalmente, questa operazione è già stata effettuata dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione **☰** > Messaggi > Imposta segreteria telef. > Nr segreteria telefonica.

Premere	per
1 <b>tasti alfanumerici</b>	inserire il numero della segreteria telefonica
2 <b>tasto OK</b>	memorizzare il numero

Non è possibile memorizzare i caratteri **P** (pausa), **M** (attesa) o **II** (numero) in questo numero. Se si desidera memorizzare un numero della segreteria telefonica con questi caratteri, creare un elemento della rubrica. Successivamente sarà possibile utilizzare l'elemento per chiamare la segreteria telefonica. Per memorizzare questi caratteri in un numero, vedere pagina 77.

#### 9.15 Utilizzo della funzione di avviso di chiamata

Durante una chiamata o mentre si scarica un file, viene emesso un avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere	per
1 <b>↻</b>	rispondere alla nuova chiamata
2 <b>tasto SCAMBIA</b>	passare da una chiamata all'altra

Premere	per
<b>oppure</b>	
tasto <b>CONFERENZ</b>	collegare le due chiamate
<b>oppure</b>	
<b>☰</b> > <b>Fine chiamata in attesa</b>	terminare la chiamata in attesa

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'avviso di chiamata. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione **☰** > Impostazioni > Gestione chiamata > Avviso di chiamata

#### 9.16 Chiamata in attesa

Premere	per
<b>☰</b> > <b>IN ATTESA</b>	mettere la chiamata in attesa

Funzioni di chiamata 69




## 9.17 Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva a un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure essere eseguito direttamente.


## 9.17.1 Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione  > IN ATTESA

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata
2 	effettuare la chiamata e attendere la risposta
3 	accedere al menu
4  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su <b>Trasferisci</b>
5 tasto <b>SELEZIONA</b>	selezionare <b>Trasferisci</b>
6 tasto <b>OK</b>	confermare il trasferimento

## 9.17.2 Trasferimento di chiamata diretto

Trovare la funzione  > **Trasferisci**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata
2 	trasferire la chiamata

10.1 Mappa menu

Menu Principale

- Giochi**
  - Download
  - Gioco 1
  - Gioco 2
  - Gioco 3
  - [Installa nuovo]
- Vodafone Live!**
  - Vodafone live!
  - Bookmarks
  - Vai a URL
  - Configurazione Browser
  - Cronologia
  - Profili Web
  - Pagine salvate
- Media Player**
  - Fotocamera
  - Videocamera
  - Immagini
  - Video
  - Suoni
- Messaggi**
  - Nuovo messaggio
    - Nuovo SMS
    - Nuovo MMS
    - Nuova E-mail
    - Modelli MMS
    - My Gallery
    - Cartoline MMS
  - Segreteria telefonica
  - Messaggi ricevuti
  - E-mail ricevute
  - Vodafone Messenger
  - Messaggi Browser
  - Servizi Info
  - Messaggi predefiniti
  - Messaggi inviati
  - Bozze
  - Modelli MMS
  - Vodafone Mail
  - My Gallery
- Fotocamera**
- Archivio**
  - Immagini
  - Suoni
  - Video
- Organizer**
  - Vodafone SIM
  - Sveglia
  - Calcolatrice
  - Calendario
  - Servizi di selezione
  - Lista di attivazione
- Rubrica**
- Videocamera**
- Funzioni rapide**
- Registro chiamate**
  - Chiamate ricevute
  - Chiamate effettuate
  - Appunti
  - Durata chiamate
  - Costo chiamata\*
- Impostazioni**  
(vedere alla pagina successiva)

Questa è l'impostazione predefinita del menu principale del telefono. L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti. È possibile che sul telefono non siano disponibili tutte le funzioni.

\* funzione opzionale

10.1

Mapa menu

Menu Impostazioni

- Personalizza**
  - Schermata iniziale
  - Menu principale
  - Messaggio di benvenuto
  - Sfondo
  - Screensaver
  - Chiamate rapide
- Suonerie**
  - Modi d'uso
  - Dettagli Tono
- Deviazione chiamate**
  - Chiamate voce
  - Videochiamate
  - Annulla tutto
  - Stato deviazioni
- Gestione chiamate**
  - Timer chiamate
  - Proprio numero
  - Opzioni risposta
  - Avviso di chiamata
  - Avviso messaggio
- Impostazioni iniziali**
  - Data e ora
  - Selezione rapida
  - Rileselezione automatica
  - Timeout display
  - Retroilluminazione
  - Scorrimento
  - Lingua
  - Risparmio batteria
  - Luminosità
  - DTMF
  - Ripristino iniziale
  - Cancellazione totale
- Info Videotelefono**
  - Numeri personali
  - Informazioni credito\*
  - Linea attiva\*
  - Indicatore batteria
  - Tipo memoria
  - Aggiornamento Sw
  - Altre informazioni
- Auricolare**
  - Risposta automatica
  - Opzioni suoneria
  - Selezione vocale
- Impostazioni auto**
  - Risposta automatica
  - Viva voce automatico
  - Spegnimento ritardato
  - Tempo ricarica
- Rete**
  - Nuova rete
  - Impostazione rete
  - Reti disponibili
  - Lista reti preferite
  - Tono di servizio
  - Tono interruzione rete
- Sicurezza**
  - Blocco Videotelefono
  - Blocco applicazione
  - Selezione fissa
  - Blocco chiamate
  - PIN
  - Nuove password
- Configurazione Java**
  - Java info
  - Canc. tutte le applicazioni
  - Vibrazione applicazione
  - Volume applicazione
  - Priorità applicazioni
  - Illuminazione
  - Imposta appi di standby

\* funzione opzionale

Ulteriori funzioni

10.2

10.2 Ulteriori funzioni

È possibile che non tutte le funzioni siano disponibili.

10.2.1 Funzioni di chiamata

Funzione	Descrizione
<b>Conferenza telefonica</b>	Durante una chiamata: ☎ > <b>IN ATTESA</b> , selezionare il numero successivo, premere , quindi premere il tasto <b>CONFERENZ</b>
<b>Deviazione chiamate</b>	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate: ☎ > <b>Impostazioni</b> > <b>Deviazione chiamata</b>
<b>Blocco chiamate</b>	Per limitare le chiamate in arrivo e in uscita: ☎ > <b>Impostazioni</b> > <b>Sicurezza</b> > <b>Blocco chiamata</b>

10.2.2 Messaggi

Funzione	Descrizione
<b>Invio di un messaggio SMS</b>	Per inviare un messaggio SMS: ☎ > <b>Messaggi</b> > <b>Nuovo messaggio</b> > <b>Nuovo SMS</b>
<b>Invio di un messaggio SMS predefinito</b>	Per inviare un messaggio predefinito: ☎ > <b>Messaggi</b> > <b>Messaggi Predefiniti</b> Spostarsi su un messaggio e premere il tasto <b>INVI</b> A.
<b>Invio di un messaggio MMS</b>	Per inviare un messaggio MMS: ☎ > <b>Messaggi</b> > <b>Nuovo messaggio</b> > <b>Nuovo MMS</b>



Funzione	Descrizione
<b>Utilizzo di un modello MMS</b>	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati: [ ] > Messaggi > Nuovo messaggio > Modelli MMS <b>Suggerimento:</b> Per ridenominare un modello MMS creato, evidenziarlo nell'elenco e premere [ ] > Rinomina.
<b>Creazione di un modello MMS</b>	Per memorizzare un messaggio MMS da utilizzare come modello: Dopo aver creato il messaggio, premere [ ] > Salva come modello <b>Suggerimento:</b> Per scaricare modelli o altri oggetti da una pagina Web, vedere pagina 86.

Funzione	Descrizione
<b>Inserimento di immagini e altri oggetti</b>	Mentre si crea un messaggio: [ ] > Inserire <b>Nota:</b> Alcuni file potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.
<b>Visualizzazione dei messaggi inviati</b>	[ ] > Messaggi > Messaggi inviati
<b>Lettura di un messaggio</b>	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: Premere il tasto LEGGI.
<b>Risposta a un messaggio</b>	Mentre si legge un messaggio: Premere il tasto RISPONDI <b>Suggerimento:</b> Per modificare il tipo di messaggio per le risposte ai messaggi MMS: [ ] > Messaggi [ ] > Imposta Msg ricevuti > Imposta MMS > Nuovo MMS > Tipo di risposta

Funzione	Descrizione
<b>Memorizzazione degli oggetti dei messaggi</b>	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio: [ ] > Salva
<b>Impostazione della casella dei messaggi ricevuti</b>	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi ricevuti: [ ] > Messaggio [ ] > Imposta Msg ricevuti

## 10.2.3 E-mail

Funzione	Descrizione
<b>Invio di messaggi e-mail</b>	Per inviare un messaggio e-mail: [ ] > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova E-mail

Funzione	Descrizione
<b>Inserimento di messaggi predefiniti, immagini e altri oggetti</b>	Mentre si crea un messaggio: [ ] > Inserire <b>Nota:</b> Alcuni file potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.
<b>Visualizzazione dei messaggi inviati</b>	[ ] > Messaggi > Messaggi inviati
<b>Risposta a un messaggio</b>	Mentre si legge un messaggio: Premere il tasto RISPONDI
<b>Memorizzazione degli oggetti dei messaggi</b>	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio: [ ] > Salva
<b>Ricezione di nuovi messaggi e-mail</b>	Quando si riceve un messaggio che informa della presenza di nuovi messaggi e-mail: Premere il tasto SELEZIONA.

Funzione	Descrizione
<b>Lettura di un messaggio e-mail</b>	Per leggere un nuovo messaggio e-mail ricevuto: Premere il tasto LEGGI.
<b>Impostazione della casella dei messaggi e-mail ricevuti</b>	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi e-mail ricevuti: [ ] > Messaggi [ ] > Imposta Msg E-mail

## 10.2.4 Rubrica

Funzione	Descrizione
<b>Creazione di un elemento</b>	Per creare un nuovo elemento della rubrica: [ ] > Rubrica [ ] > Nuovo > Numero telefonico o Indirizzo E-mail

Funzione	Descrizione
<b>Selezione di un elemento</b>	Per chiamare un numero nella rubrica: [ ] > Rubrica, evidenziare l'elemento della rubrica, quindi premere [ ] per chiamare
<b>Selezione vocale di un elemento</b>	Per chiamare un numero nella rubrica tramite selezione vocale: Premere e tenere premuto [ ] , quindi pronunciare il nome dell'elemento quando richiesto.
<b>Modifica di un elemento</b>	Per modificare un elemento memorizzato nella rubrica: [ ] > Rubrica, evidenziare l'elemento della rubrica, premere il tasto MODIFICA, quindi premere il tasto MODIFICA

Funzione	Descrizione
<b>Memorizzazione di un codice PIN in un numero</b>	Mentre si inserisce il numero: [ ] > Inserisci pausa, Inserisci attesa, oppure Inserisci 'n' Il carattere p (pausa) attende la connessione della chiamata, quindi invia le cifre rimanenti. se la rete non riconosce il primo carattere di pausa, provare a inserirne due (pp). Il carattere w (attesa) attende la connessione della chiamata, quindi richiede una conferma prima di inviare le cifre rimanenti. Il carattere n visualizza la richiesta di inserire un numero prima di selezionare la chiamata. Il numero inserito viene incluso nella sequenza di selezione al posto del carattere n

Funzione	Descrizione
<b>Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento</b>	Per associare una specifica suoneria a un elemento della rubrica: [ ] > Rubrica > elemento [ ] > Modifica > Suoneria personalizzata > nome suoneria <b>Nota:</b> L'opzione Suoneria personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
<b>Impostazione di una categoria per l'elemento</b>	Per assegnare una categoria a un elemento della rubrica: [ ] > Rubrica > elemento [ ] > Modifica > Categoria > nome categoria <b>Nota:</b> L'opzione Categoria non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Funzione	Descrizione
<b>Impostazione della visualizzazione delle categorie</b>	Per impostare la visualizzazione di una categoria della rubrica: [F1] > Rubrica [F2] > Categoria > categoria da visualizzare
<b>Impostazione di una suoneria personalizzata per la categoria</b>	Per associare una suoneria specifica agli elementi di una categoria della rubrica: [F1] > Rubrica [F2] > Categoria, spostarsi sull'elemento, premere [F3] > Modifica > Suoneria personalizzata
<b>Ordinamento dell'elenco della rubrica</b>	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica: [F1] > Rubrica [F2] > Impostazione > Ordina per > ordinamento

Funzione	Descrizione
<b>Impostazione di un numero primario</b>	Per impostare il numero primario di un elemento con più numeri: [F1] > Rubrica, spostarsi sull'elemento, premere [F2] > Imposta primario > numero telefonico <b>Nota:</b> L'opzione Imposta primario non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
<b>Selezione rapida con un tasto</b>	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi della rubrica del telefono o della scheda SIM: [F1] > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Funzione	Descrizione
<b>Funzioni rapide</b>	Per creare una funzione rapida: Evidenziare l'opzione di menu, quindi premere e tenere premuto [F1]. Per selezionare una funzione rapida: [F1] > Funzioni rapide > nome della funzione rapida <b>Nota:</b> Sul telefono sono state preconfigurate alcune funzioni rapide di Vodafone che consentono di accedere rapidamente ai servizi di Vodafone live!.

## 10.2.6 Opzioni di menu

Funzione	Descrizione
<b>Lingua</b>	Per impostare la lingua del menu: [F1] > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua

## 10.2.5 Personalizzazione delle opzioni

Funzione	Descrizione
<b>Avviso per un evento</b>	Per cambiare la suoneria per un evento: [F1] > Impostazioni > Suonerie > Dettagli Tono > evento
<b>Suoneria personalizzata</b>	Per attivare le suonerie personalizzate associate agli elementi della rubrica: [F1] > Impostazioni > Suonerie > Dettagli Tono > Suonerie personalizzate
<b>Volume suoneria</b>	Per impostare il volume della suoneria: [F1] > Impostazioni > Suonerie > Dettagli Tono > Volume suoneria
<b>Volume tastiera</b>	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto: [F1] > Impostazioni > Suonerie > Dettagli Tono > Volume tasti

Funzione	Descrizione
<b>Visualizzazione menu</b>	Per visualizzare gli elementi del menu principale come icone o come elenco: [F1] > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
<b>Ordinamento del menu</b>	Per riordinare il menu principale del telefono: [F1] > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
<b>Modifica delle icone di menu nella schermata iniziale</b>	Per modificare le icone di menu nella schermata iniziale [F1] > Impostazioni > Personalizza > Schermata iniziale > Tasti funzione

## 10.2.7 Opzioni di selezione

Funzione	Descrizione
<b>Selezione fissa</b>	Per attivare o disattivare la selezione fissa: [F1] > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa Per utilizzare l'elenco di selezione fissa: [F1] > Organizer > Servizi di selezione > Selezione fissa
<b>Selezione servizi</b>	Per selezionare i numeri telefonici dei servizi: [F1] > Organizer > Servizi di selezione > Numeri utili
<b>Selezione rapida</b>	Per selezionare i numeri telefonici preprogrammati: [F1] > Organizer > Servizi di selezione > Chiamate rapide

Funzione	Descrizione
<b>Toni DTMF</b>	Per attivare i toni DTMF: [F1] > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF Per inviare toni DTMF durante una chiamata, è sufficiente premere i tasti numerici. Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF durante una chiamata: Selezionare un numero dall'elenco della rubrica o delle ultime chiamate, quindi premere [F1] > TONI DTMF.

## 10.2.8 Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete del gestore dei servizi di telefonia mobile fino a quando si termina la chiamata premendo [F1]. Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.

## 10.2.9

## Funzioni viva voce

Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato da Vodafone. Per informazioni sulla fatturazione, contattare Vodafone.

Funzione	Descrizione
<b>Durata chiamate</b>	Per visualizzare il timer delle chiamate: ☰ > Registro chiamate > Durata chiamata
<b>Timer chiamate</b>	Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso: ☰ > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamata
<b>Costo chiamata</b>	Per visualizzare il costo delle chiamate: ☰ > Registro chiamate > Costo chiamata

### 10.2.9 Funzioni viva voce

**Nota:** L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

82 Funzioni del telefono

Funzione	Descrizione
<b>Altoparlante viva voce</b>	Per attivare l'altoparlante viva voce durante una chiamata: Premere il tasto <b>VIVA VOCE</b> (se disponibile) o ☰ > <b>VIVA VOCE</b>
<b>Risposta automatica</b> (kit viva voce per auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è connesso a un kit viva voce per auto o a un auricolare: ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto o Auricolare > Risposta automatica <b>Nota:</b> Il telefono non risponde automaticamente alle chiamate se il tipo di avviso è impostato su <b>No suoneria</b> .

## Chiamata dati

## 10.2.10

Funzione	Descrizione
<b>Selezione vocale</b> (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto Invio/ Fine dell'auricolare: ☰ > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale
<b>Funzione di viva voce automatica</b> (kit viva voce per auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit viva voce per auto quando connesso: ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Viva voce automatico
<b>Spegnimento ritardato</b> (kit viva voce per auto)	Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Spegnimento ritardato

Funzione	Descrizione
<b>Tempo di ricarica</b> (kit viva voce per auto)	Per continuare la ricarica del telefono per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Tempo ricarica

### 10.2.10 Chiamata dati

Funzione	Descrizione
<b>Invio di dati</b>	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo.

Funzioni del telefono 83

## 10.2.11

## Funzioni di rete

Funzione	Descrizione
<b>Ricezione di dati</b>	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo.

### 10.2.11 Funzioni di rete

Funzione	Descrizione
<b>Impostazioni di rete</b>	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni: ☰ > Impostazioni > Rete


### 10.2.12 Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
<b>Creazione di un evento del calendario</b>	Per creare un nuovo evento del calendario: ☰ > Organizer > Calendario, evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi premere ☰ > Nuovo
<b>Visualizzazione di un evento del calendario</b>	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento: ☰ > Organizer > Calendario, evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, spostarsi sull'evento e premere il tasto <b>VEDI</b>
<b>Notifica di eventi</b>	Per visualizzare una notifica di eventi: tasto <b>VEDI</b> Per chiudere una notifica di eventi: tasto <b>ESCI</b>

84 Funzioni del telefono

## Sicurezza

## 10.2.13

Funzione	Descrizione
<b>Invio di un evento del calendario</b>	Per inviare un evento in un messaggio MMS: Mentre si visualizza un evento, premere ☰ > Invia.
<b>Impostazione della sveglia</b>	Per impostare la sveglia: ☰ > Organizer > Sveglia
<b>Disattivazione della sveglia:</b>	Per disattivare la sveglia: Premere il tasto <b>DISATTIVA</b> oppure  Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere il tasto <b>RIPETERE</b> .
<b>Calcolatrice</b>	Per eseguire calcoli numerici: ☰ > Organizer > Calcolatrice

Funzione	Descrizione
<b>Convertitore di valuta</b>	Per effettuare conversioni di valuta: ☰ > Organizer > Calcolatrice ☰ > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere il tasto <b>OK</b> , inserire l'importo, quindi premere ☰ > Conversione valuta.

### 10.2.13 Sicurezza

Funzione	Descrizione
<b>PIN della scheda SIM</b>	Per attivare o disattivare la richiesta del codice PIN della scheda SIM all'accensione del telefono: ☰ > Impostazioni > Sicurezza > PIN <b>Attenzione:</b> Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disabilitata e viene visualizzato il messaggio <b>SIM Bloccata</b> .


Funzioni del telefono 85

Funzione	Descrizione
<b>Blocco di un'applicazione</b>	Per bloccare le applicazioni del telefono: ☰ > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione

### 10.2.14 Notizie e intrattenimento

**Nota:** I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero essere soggetti a copyright e includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.

È possibile scaricare immagini, video, suonerie e giochi dal portale Internet di Vodafone live!.

Funzione	Descrizione
<b>Avvio del browser</b>	Per avviare una sessione del browser:  o ☰ > Vodafone Live! e premere il tasto SELEZIONA

Funzione	Descrizione
<b>Profili Web</b>	Per selezionare o creare un profilo Web: ☰ > Vodafone Live! > Profili Web
<b>Download di oggetti da una pagina Web</b>	Per scaricare un'immagine, un file audio o un altro file da una pagina Web: Evidenziare il file, premere il tasto SELEZIONA, quindi premere il tasto SALVA.
<b>Download di un gioco o di un'applicazione</b>	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ con il browser: ☰ > Vodafone Live! > Vodafone live!, evidenziare l'applicazione, premere il tasto SELEZIONA e quindi il tasto SCARICA
<b>Avvio di un gioco o di un'applicazione</b>	Per avviare un gioco o un'applicazione Java™: ☰ > Giochi, evidenziare l'applicazione, quindi premere il tasto SELEZIONA

Funzione	Descrizione
<b>Modifica delle impostazioni di un gioco o di un'applicazione</b>	Per modificare il volume, la priorità o altre impostazioni dei giochi o delle applicazioni Java™: ☰ > Impostazioni > Configurazione Java
<b>Gestione delle immagini</b>	Per gestire immagini e animazioni: ☰ > Archivio > Immagini
<b>Gestione dei file audio</b>	Per gestire le suonerie e i file audio creati o scaricati: ☰ > Archivio > Suoni
<b>Gestione dei video</b>	Per gestire i video: ☰ > Archivio > Video

Funzione	Descrizione
<b>Impostazioni della videocamera per fotografie e video</b>	Per regolare il livello di luminosità e modificare altre impostazioni della videocamera integrata: ☰ > Fotocamera ☰ > Impostazione immagini <b>oppure</b> ☰ > Videocamera ☰ > Impostazione Video

## 11.1 Elenco delle specifiche

Modello	Motorola V1050
Design:	Conchiglia, antenna esterna
Dimensioni:	94 x 49 x 27
Peso:	137 g
Capacità batteria:	820 mA
Durata in standby:	145 ore
Durata conversazione (GSM):	215 minuti
Durata conversazione (WCDMA):	130 minuti
Durata in videochiamata:	70 minuti
Dimensioni display:	2,2 pollici
Risoluzione:	240 x 320 pixel
Colori/tecnologia:	TFT 260k colori

Modello	Motorola V1050
Risoluzione videocamera:	VGA (1,3 megapixel)
Zoom:	Digitale (x8)
Altro:	Flash
Memoria esterna:	Scheda TransFlash da 32 MB inclusa
Opzioni:	TransFlash espandibile fino a 256 MB
Bande:	900/1800/1900 (GSM) 2100 (WCDMA)
Connettività:	USB
Dispositivi audio:	Altoparlante monofonico AMR, AAC, MP3, WMA, Real, Midi, XMF 24
Video:	H.263, 3gp, MP4, WMV, Real
Giochi:	VFX, Java MIDP 2.0, Superscape 3D

## 11.2 Elenco degli accessori

Elenco degli accessori disponibili per il telefono.

Elemento
<b>Inclusi nella confezione</b>
Batteria (820mAh)
Caricabatteria da viaggio/adattatore
Auricolare stereo
Scheda di memoria TransFlash da 32 MB
<b>Accessori opzionali</b>
<b>Kit viva voce per auto</b>
Installazione professionale
Installabile dall'utente
<b>Alloggiamento per auto</b>
<b>Cavo accendisigari</b>
<b>Caricabatteria da tavolo</b>
Auricolare mono
Cavo USB

CD contenente il software per la sincronizzazione con il PC e per il modem wireless
Scheda di memoria TransFlash
Custodia

**QUESTO MODELLO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO**

Questo dispositivo ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Queste direttive sono state sviluppate da ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e prevedono margini di sicurezza stabiliti per garantire la protezione di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive adottano un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (SAR). Il limite SAR di ICNIRP per i dispositivi mobili utilizzati dalle persone è di 2 W/kg e il valore SAR massimo rilevato per questo dispositivo a livello dell'orecchio è stato di 0.87 W/kg\*. Poiché i dispositivi mobili offrono svariate funzioni, è possibile utilizzarli in altre posizioni, ad esempio sul corpo, secondo la descrizione fornita nel presente manuale dell'utente\*\*. In questo caso, il valore SAR massimo rilevato è di 0.68 W/kg\*.

Il valore SAR viene misurato utilizzando il dispositivo alla massima potenza di trasmissione, quindi il valore SAR effettivo del dispositivo in normali condizioni operative è

tipicamente inferiore. Il motivo è la variazione automatica del livello di potenza del dispositivo volta a garantire l'utilizzo del livello minimo necessario per l'accesso alla rete.

Pur essendo possibili differenze tra i livelli SAR dei vari telefoni e nelle varie posizioni, tutti soddisfano i requisiti di legge per l'esposizione sicura. Tenere presente che eventuali migliorie apportate a questo modello possono determinare differenze nel valore SAR dei prodotti successivi; in tutti i casi, i prodotti sono progettati per rientrare nelle direttive.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che le presenti informazioni scientifiche non indicano la necessità di adottare precauzioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi mobili. L'OMS fa notare che se si desidera ridurre l'esposizione, ciò è possibile limitando la durata delle telefonate o utilizzando un dispositivo a mani libere che consenta di tenere il telefono cellulare lontano dalla testa e dal corpo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti Web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (<http://www.who.int/emf>) o di Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

\* I test sono stati condotti in conformità alle direttive internazionali stabilite in merito. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire maggiore protezione agli utenti e per tenere conto di possibili variazioni nelle misurazioni. Ulteriori informazioni correlate comprendono il protocollo di test Motorola, la procedura di valutazione e l'intervallo di incertezza nella misurazione per il prodotto.

\*\* Consultare la sezione Sicurezza e informazioni generali per l'utilizzo a contatto con il corpo.

**A**  
 Accensione e Spegnimento/Fine, tasto 1  
 accessori 12, 41  
 accessorio opzionale, definizione 12  
 allarmi 85  
 altoparlante viva voce 55  
 animazione  
 download 46, 86  
 gestione 31  
 screen saver 32, 60  
 sfondo 32, 59  
 visualizzazione 87  
 apertura per risposta 59  
 applicazione, blocco e sblocco 86  
 applicazioni Java 86  
 appunti 66  
 audio  
 download 46, 86  
 gestione 87  
 avviso  
 definizione 58  
 disattivazione 17, 63  
 impostazione 17, 58, 79

**B**  
 batteria  
 installazione 15  
 prolungamento della durata della  
 batteria 14, 61  
 ricarica 16  
 simbolo di livello 51  
**Batteria scarica**, messaggio 51  
 blocco  
 applicazione 86  
 scheda SIM 85  
 telefono 56  
 browser  
 animazione 46  
 applicazioni Java 86  
 configurazione del browser 46, 86  
 immagini 46  
 sessioni in background 47  
 sessioni Web 46, 86  
 suoneria 46  
 utilizzo 86  
 browser, tasto 54

**C**  
 calcolatrice 85  
 calendario 84  
 cancellazione totale 80  
 caricabatteria da viaggio 16  
 categoria  
 elemento della rubrica 77  
 suoneria personalizzata 78  
 visualizzazione 78  
**Chiam non riuscita**, **Numero occupato**,  
 messaggio 62  
 chiamata  
 altoparlante viva voce 55  
 attesa 69  
 avviso, disattivazione 17, 63  
 blocco 73  
 chiamata non risposta 66  
 chiamate in attesa 69  
 chiamate in conferenza 73  
 conclusioni 17, 39  
 costi 82  
 deviazione 73  
 elenco delle chiamate effettuate 64  
 elenco delle chiamate ricevute 64  
 esecuzione 17

92 **Indice analitico****Indice analitico** 93

**E**  
 effettuare una chiamata 17  
 elenco delle chiamate effettuate 64  
 elenco delle chiamate ricevute 64  
 e-mail 75

**F**  
 Fine, tasto 1  
 fotografia  
 gestione 31  
 ID immagine 30, 63  
 invio 29  
 realizzazione di 29  
 fotografie  
 download 46, 86  
 ID immagine 32  
 screen saver 32  
 sfondo 32  
 funzione destro, tasto  
 funzioni 1  
 funzione opzionale, definizione 12  
 funzione sinistro, tasto  
 funzioni 1

funzioni rapide 72, 80

**G**  
 giochi 86, 87

**I**  
 ID chiamante 30, 32, 63  
 ID immagine 30, 32, 63  
 identificazione della linea chiamante.  
*Vedere* ID chiamante  
 immagine  
 gestione 31  
 screen saver 60  
 sfondo 59  
 visualizzazione 87  
 immagini  
 download 46, 86  
 screen saver 32  
 sfondo 32  
 impostazione della lingua 80  
 impostazioni di rete 84  
 inserimento facilitato del testo 24  
**Inserisci cod sblocco**, messaggio 56  
 introduzione 1

94 **Indice analitico**

Invio, tasto 1

**J**  
 joystick 1

**L**  
 linea attiva, cambiamento 62  
 linea, cambiamento 62  
 luminosità, impostazione 61

**M**  
 memoria, esterna 13  
 menu  
 icone, modifica nella schermata  
 iniziale 79  
 impostazione della lingua 80  
 inserimento di testo 19  
 modifica della visualizzazione 79  
 personalizzazione 79  
 riordinare le funzioni 79  
 simboli, conversione in testo 79  
 utilizzo 52  
 Menu, tasto 1

modifica della password per il blocco  
 55  
 numero di emergenza 64  
 opzioni di risposta 59  
 prefisso internazionale 64  
 ricezione 18  
 risposta 18  
 selezione 17  
 timer 82  
 tipo di suoneria 17, 58, 79  
 trasferimento 70  
 viva voce 82  
 chiamate dati 84  
 collegamento a un dispositivo  
 esterno 41  
 chiamata fax 41  
**Chiamata in arrivo**, messaggio 63  
 chiamata in attesa 69  
 chiamata in conferenza 73  
 chiamata in entrata  
 deviazione 73  
 risposta 18  
 Chiamata vocale, tasto  
 illustrazione 1

chiamate in attesa 69  
**Chiamate perse**, messaggio 66  
 chiamate, blocco 73  
 chiamate, deviazione 73  
 codice di sblocco  
 esclusione 57  
 inserimento 17  
 modifica 55  
 predefinito 55, 57  
 codice di sicurezza  
 modifica 55  
 predefinito 55  
 codice PIN  
 inserimento 85  
 modifica 55  
 codice PIN2 della scheda SIM, modifica  
 55  
 codice PIN2, modifica 55  
 codici  
 dimenticanza 57  
 modifica 55  
 predefinito 55, 57  
 computer  
 collegamento al telefono 41

conclusione di una chiamata 17, 39  
 connettore per cuffia 1  
 connettore per gli accessori del telefono  
 1

**D**  
 data, impostazione 58  
 display  
 descrizione 48  
 lingua 80  
 luminosità 61  
 personalizzazione 79  
 retroilluminazione 61  
 schermata iniziale 48  
 timeout 61  
 display esterno 55  
 dispositivo esterno  
 collegamento al telefono 41  
**dispositivo viva voce attivo**, messaggio 55  
 DTMF, toni  
 attivazione 81  
 invio 81

messaggi  
 lettura 74  
 messaggio MMS 73  
 messaggio predefinito 73  
 Modello MMS 74  
 testo 73, 74  
 messaggio MMS  
 invio 73  
 messaggio, simbolo 50  
 Modello MMS 74  
 modo alfanumerico 21  
 modo scrittura  
 impostazione 20

**N**  
 numeri, inserimento 25  
 numero  
 memorizzazione del proprio numero  
 58  
 visualizzazione del proprio numero  
 18, 72  
 numero telefonico personale 18, 58, 72

**O**  
 ora, impostazione 58  
 orologio  
 impostazione 58

**P**  
 pagine Web 44, 86  
 password. *Vedere* codici  
 periodo di standby, aumento 61  
 personalizzare il menu 79  
 potenza del segnale, simbolo 49  
 prefisso internazionale 64

linea attiva, cambiamento 62  
 memorizzazione del proprio numero  
 58  
 memorizzazione nella rubrica 76  
 prefisso internazionale 64  
 rilesione 62  
 simbolo linea attiva 50  
 visualizzazione del proprio numero  
 18, 72  
 numero telefonico personale 18, 58, 72

**R**  
 regolazione del volume, tasti 54  
 regolazione volume, tasti 1  
 retroilluminazione 61  
 ripristino impostazioni iniziali 80  
 rilesione  
 numero occupato 62  
 rilesione automatica 62  
 rilesione automatica 62  
 risposta a una chiamata 18, 59  
 roaming, simbolo di 50  
 rubrica  
 aggiunta di due numeri 67  
 categoria per l'elemento 77  
 ID immagine 30, 32, 63  
 memorizzare un elemento 76  
 modificare un elemento 76  
 nome categorie 78  
 numero primario, impostazione 78  
 numero rapido 67  
 ordinare elementi 78  
 selezione di un numero 76  
 selezione rapida con un tasto 67  
 selezione vocale 76

**Indice analitico** 95



- suoneria personalizzata 77, 79
  - suoneria personalizzata per la categoria 78
- S**
- sblocco
    - applicazione 86
    - telefono 56
  - scheda SIM
    - blocco 85
    - codice PIN, modifica 55
    - codice PIN2, modifica 55
    - definizione 12
    - inserimento 12
    - inserimento codice PIN 16
    - precauzioni 12
    - SIM bloccata, messaggio 16, 85
  - schermata iniziale
    - definizione 48
  - screen saver 32, 60
  - segreteria telefonica 67
  - selezione di un numero 17, 81
  - selezione fissa 81
  - selezione rapida 67, 81

96 **Indice analitico**

- selezione rapida con un tasto
  - impostazione preferenza 78
  - utilizzo 67
- selezione vocale 76, 83
- servizi, selezione 81
- sessioni Web 46, 86
- sfondo 32, 59
- SIM bloccata, messaggio 16, 85
- SIM, codice PIN
  - inserimento 85
  - modifica 55
- simboli
  - GPRS 45, 49
  - linea attiva 50
  - livello della batteria 51
  - maiuscolo/minuscolo 21
  - messaggi 50
  - messaggio della segreteria telefonica 50, 68
  - modo scrittura 21
  - potenza del segnale 49
  - roaming 50
  - tipo di suoneria 51
  - trasmissione 50
- simboli del tipo di avviso 51
- simboli, inserimento 25
- simbolo del messaggio della segreteria 50, 68
- simbolo del modo scrittura 21
- simbolo di lettere maiuscole/minuscole 21
- simbolo GPRS 45, 49
- simbolo linea attiva 50
- software iTAP 24
- suoneria
  - download 46, 86
  - gestione 87
  - suoneria caratteristica 79
  - suoneria disattivata, impostazione 17, 58, 79
  - suoneria personalizzata
    - attivazione/disattivazione 79
    - impostazione 77

**T**

- tabella caratteri 23
- tabella simboli 26

- tasti
  - Accensione e Spegnimento 1
  - browser 54
  - Chiamata vocale 1, 54
  - controllo del volume 17
  - Fine 1, 54
  - Invio 54
  - invio 1
  - Menu 1
  - regolazione del volume 1
  - spostamento a 5 direzioni 1, 51
  - tasto di selezione 51
  - tasto funzione destro 1, 48, 79
  - tasto funzione sinistro 1, 48, 79
  - Videocamera 54
  - volume 54
- tasti della schermata iniziale, personalizzazione 79
- tasti funzione
  - funzioni 48
  - illustrazione 1
  - personalizzazione 79
- tasti regolazione volume 17
- tastiera
  - rispondere alle chiamate 59
  - volume, impostazione 79
- tasto di selezione 51
- spostamento a 5 direzioni, tasto 1
- tasto di spostamento a 5 direzioni 51
- tasto funzione destro
  - funzioni 48
  - personalizzazione 79
- tasto funzione sinistro
  - funzioni 48
  - personalizzazione 79
- tasto vocale
  - selezione di un numero 76
- telefono
  - apertura per risposta 18
  - attivazione/disattivazione 16
  - avviso, disattivazione 17, 63
  - blocco 56
  - cancellazione delle informazioni memorizzate 80
  - codice di sblocco 55
  - codice di sicurezza 55
  - codici 55
- collegamento a un dispositivo
  - esterno 41
  - data, impostazione 58
  - impostazione della lingua 80
  - impostazioni di rete 84
  - linea attiva, cambiamento 62
  - opzioni di risposta 59
  - ora, impostazione 58
  - ripristino di tutte le opzioni 80
  - sblocco 17, 56
  - simbolo linea attiva 50
  - tastiera, risposta alle chiamate 59
  - tipo di suoneria 17, 58, 79
- testo
  - alfanumerico 21
  - inserimento 19
  - inserimento intuitivo del testo con il software iTAP 24
  - modalità di inserimento, impostazione 20
  - modo numerico 25
  - modo simboli 25
  - tabella caratteri 23
  - tabella simboli 26

**Indice analitico** 97

- uso delle maiuscole, modifica 20
  - timer 82
  - tipo di avviso, impostazione 17, 58, 79
  - TransFlash 13
  - trasferimento di chiamata 70
  - trasmissione, simbolo 50
- U**
- ultime chiamate 64
  - Universal IC Card 12
  - USIM 12
- V**
- vibrazione, avviso
    - disattivazione 17, 63
    - impostazione 17, 58, 79
  - video
    - download 46, 74, 75
    - gestione 87
    - registrazione 36, 38
  - videocamera
    - impostazioni 87
    - realizzazione di fotografie 29
  - Videocamera, tasto 54
  - viva voce
    - attivazione 82
    - risposta automatica 82
  - vocale, tasto 54
  - Vodafone live!
    - utilizzo 44
  - volume
    - altoparlante 17
    - auricolare 17
    - giochi 87
    - suoneria 17, 79
    - tastiera 79
  - volume altoparlante 17
  - volume dell'auricolare 17
  - volume della suoneria, impostazione 17, 79

98 **Indice analitico**