

Bedienungsanleitung ENA Micro 1



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Ihre ENA Micro 1

Be	edienelemente	4
Wi	ichtige Hinweise	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	Zu Ihrer Sicherheit	6
1	Vorbereiten und in Betrieb nehmen	7
	Gerät aufstellen	7
	Bohnenbehälter füllen	7
	Erste Inbetriebnahme	
	Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone	
	Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone	8
	Mahlwerk einstellen	
	Wassertank füllen	
	Wasserhärte ermitteln	10
2	Zubereitung	10
	Ristretto, Espresso und Kaffee	
	Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen	
	Gemahlener Kaffee	11
3	Täglicher Betrieb	11
	Gerät einschalten	11
	Tägliche Pflege	12
	Gerät ausschalten	12
4	Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	12
	Filter einsetzen und aktivieren	
	Wasserhärte einstellen	13
5	Pflege	13
	Gerät reinigen	13
	Gerät entkalken	14
	Filter wechseln	15
	Wassertank entkalken	
	Bohnenbehälter reinigen	16
6	Meldungen im Symboldisplay	17
7	Störungen beheben	18
8	Transport und umweltgerechte Entsorgung	19
	Transport / System leeren	19
	Entsorgung	
9	Technische Daten	19
10	Index	20
11	JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	22

Symbolbeschreibung

Warnhinweise		
⚠ WARNUNG ⚠ VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche leichte Verletzungen.	
VORSICHT	VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.	
Verwendete Symbole		
>	Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.	
i	Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.	

Bedienelemente

Bedienelemente



- 1 Wassertank
- 2 Netzkabel (Geräterückseite)
- 3 Kaffeesatzbehälter
- 4 Restwasserschale

- 5 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 6 Lüftungsschlitze
- 7 Taste Ein/Aus
- 8 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 9 Tassenplattform



- Abdeckung Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
- 2 Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
- 3 Abdeckung Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 4 Drehknopf Mahlgradeinstellung



- 1 Symboldisplay
 - Symbol Entkalkung
 - Symbol Filter
 - Symbol Reinigung
 - i Symbol Wassertank
 - 🖫 Symbol gemahlener Kaffee
 - **▼** Symbol Kaffeesatzbehälter

- Symbol Kaffeestärke »normal«
- Symbol Kaffeestärke »stark«
- Symbol Ristretto
- Symbol Espresso
- Symbol Kaffee

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der N\u00e4he von hei\u00dden Oberf\u00e4\u00e4chen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält

Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus aus. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß
 Typenschild anschließen. Das Typenschild ist
 auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht.
 Weitere technische Daten finden Sie in dieser
 Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9
 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die ENA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Füllen Sie kein Wasser in den Bohnenbehälter.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie die Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie die Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Besuchen Sie uns im Internet. Auf der JURA-Homepage (www.jura.com) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ► Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
- ► Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters entfernen.
- Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- ► Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- Bohnenbehälter schließen.

Erste Inbetriebnahme

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie wählen, ob Sie die ENA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10° dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

i Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Ist die ENA ausgeschaltet, verbraucht das Gerät keine Stand-by-Energie.

♠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Bohnenbehälter ist gefüllt.

- ► Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

Die Symbole Entkalkung 🖟 und Filter 🗍 leuchten.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

i Entscheiden Sie nun, ob Sie Ihre ENA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen.

Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone

- Ŝymbol Filter berühren.Das Symbol Wassertank i leuchtet.
 - ► Wassertank entfernen.
 - ► Filterhalterung aufklappen.
 - ► Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
 - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
 Das Symbol Filter (1) leuchtet.
- Symbol Filter berühren.
 Die Symbole □, □, □ und Î blinken. Der
 Filter wird gespült, das Wasser fließt direkt in
 die Restwasserschale.

Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Gerät heizt auf.

Die Symbole , , , und , blinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.

Das Symbol Kaffeesatzbehälter \forall leuchtet.

► Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.

 Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.

Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone

Wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue nicht verwenden möchten, müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Folgende Stufen der Wasserhärte können Sie einstellen:

Wasserhärte	Anzeige im Symboldisplay
Stufe 1:	1 Symbol leuchtet
1 – 15° dH	₽
Stufe 2:	2 Symbole leuchten
16 – 23° dH	₽ D
Stufe 3:	3 Symbole leuchten
24 – 30° dH	

- Symbol Entkalkung berühren.
 Die Symbole ¬, ¬, ¬, und ∅ leuchten.
 - ► Eines der Symbole , , , oder berühren, um die Wasserhärte einzustellen, z.B. das Symbol , für »Stufe 1«. Die Symbole , und | leuchten.
- Symbol Entkalkung berühren.
 Das Symbol Wassertank i leuchtet.
 - ► Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
 - Wassertank entfernen.
 - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.



Die Symbole , , , und , blinken. Das System wird mit Wasser gefüllt, das Wasser fließt direkt in die Restwasserschale. Der Vorgang stoppt automatisch. Das Gerät heizt auf.

Die Symbole D. Dund Dblinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.
- Um einen gröberen Mahlgrad einzustellen, drehen Sie den Drehknopf nach links, für eine feinere Einstellung des Mahlgrades nach rechts.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem »starken« Espresso ändern.

- ► Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- Abdeckung des Drehknopfs Mahlgradeinstellung öffnen.



- Symbol Kaffeestärke »stark« berühren. Das Symbol Kaffeestärke »stark« % leuchtet.
- - Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, während das Mahlwerk läuft.
 Die voreingestellte Wassermenge fließt in

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ► Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank
- Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.




 Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

2 Zubereitung

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ► Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- Wasser abschütteln.
- ► Ca. eine Minute warten.
- Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen.

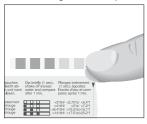

Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

2 Zubereitung

- i Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Berühren Sie hierzu das Symbol der Kaffeespezialität, die Sie gerade zubereiten.
- i Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die Kaffeestärke der Kaffeespezialitäten Ristretto , Espresso und Kaffee wählen: »normal« (*), »stark« (*2).

Es wird immer die **voreingestellte Wassermenge** der jeweiligen Kaffeespezialität zubereitet. Diese Einstellung können Sie ändern (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen«).

Ihre ENA besitzt einen **Energiesparmodus:** Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die ENA nicht mehr. Um anzuzeigen, dass sich das Gerät im

Energiesparmodus befindet, leuchten alle Symbole nach ca. 5 Minuten weniger hell. Vor der nächsten Zubereitung muss die ENA aufheizen.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Nur in vorgewärmten Tassen kann sich das volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Ristretto, Espresso und Kaffee

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu. **Voraussetzung:** Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ► Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- Symbol Kaffee berühren, um die Zubereitung zu starten.

Die Symbole Kaffee ① und Kaffeestärke (* oder ②) blinken, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Beispiel: Die Menge eines Espressos **dauerhaft** an die Tassengröße anpassen.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ► Tasse unter den Kombiauslauf stellen.

- Symbol Espresso berühren, sobald sich genügend Espresso in der Tasse befindet. Die Zubereitung stoppt. Die Wassermenge für einen Espresso ist dauerhaft gespeichert. Die Symbole Espresso pund Kaffeestärke
 oder) blinken so lange, bis das Gerät wieder betriebsbereit ist.
 - Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Gemahlener Kaffee

Über den Pulverschacht für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien Kaffee zu verwenden.

- i Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i Füllen Sie nie mehr als einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.
- i Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, blinken die Symbole □, □, □ und t, die ENA bricht den Vorgang ab.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: Eine Tasse Kaffee mit gemahlenem Kaffee zubereiten.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ► Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen. Das Symbol gemahlener Kaffee 🖫 leuchtet.

► Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee auf den Pulverschacht setzen



- ► Einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter füllen.
- Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.

Die Symbole , , , , , , und the blinken. Die Symbole , , , und the leuchten.

Symbol Kaffee berühren, um die Zubereitung zu starten.
Das Symbol Kaffee blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch.
Ihre FNA ist wieder betriebsbereit.

3 Täglicher Betrieb

Gerät einschalten

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse, Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

Nach dem Einschalten wird automatisch eine Spülung durchgeführt.

- ► Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

Die Symbole ☑, ☑ und ☑ blinken, das Gerät heizt auf.

Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.

Ihre ENA ist nun betriebsbereit.

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer ENA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- ► Restwasserschale herausziehen.
- ► Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- ► Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.
- ► Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) abwischen.

Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ► Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

Die Symbole , , , und , blinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Die Spülung stoppt automatisch. Ihre ENA ist ausgeschaltet.

- i Wird die ENA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät keine Stand-by-Energie.
- Erfolgt 2 Stunden lang keine Aktion am Gerät, so schaltet sich Ihre ENA automatisch aus, um Energie zu sparen.

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun. **i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer ENA sicher.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- Symbole

 ound

 ound

 ound

 ounden berühren.
 Die Symbole

 ounden

 ounden berühren.
- Symbol Filter ca. 2 Sekunden berühren.

 Das Symbol Wassertank i leuchtet.
 - ► Wassertank entfernen.
 - ► Filterhalterung aufklappen.
 - ► Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



- ► Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
 - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
 Das Symbol Kaffeesatzbehälter 审 leuchtet.
 - Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
 Das Symbol Filter Îl leuchtet.
- Symbol Filter berühren, um die Filterspülung zu starten Die Symbole p, p, p und blinken. Der

Filter wird gespült.

Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter ♥ leuchtet.

 Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
 Die Symbole □, □ und □ blinken, das Gerät heizt auf. Ihre ENA ist wieder betriebs-

Wasserhärte einstellen

bereit.

Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht nötig, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhärte einzustellen.

Folgende Stufen der Wasserhärte können Sie einstellen:

Wasserhärte	Anzeige im Symboldisplay
Stufe 1:	1 Symbol leuchtet
1 – 15° dH	D
Stufe 2:	2 Symbole leuchten
16 – 23° dH	₽₽
Stufe 3:	3 Symbole leuchten
24 – 30° dH	

Beispiel: Einstellung der Wasserhärte ändern von »Stufe 2« ($_{\mathbb{Z}}$ $_{\mathbb{Z}}$) auf »Stufe 3« ($_{\mathbb{Z}}$ $_{\mathbb{Z}}$).

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- Symbole and gleichzeitig ca.
 2 Sekunden berühren.
 - Die Symbole , , , und : leuchten hell.
- Symbol Entkalkung kurz berühren. Die Symbole Ŋ □ und □ leuchten.
- Symbol Entkalkung berühren, um die Einstellung der Wasserhärte auf »Stufe 3« zu bestätigen.

Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

5 Pflege

Ihre ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät reinigen
- Gerät entkalken
- Filter wechseln

Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ► Verwenden Sie ausschließlich original IURA-Pflegeprodukte.
- i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Reinigung ❖ leuchtet.

- Symbol Reinigung ca. 2 Sekunden berühren.
 - Das Symbol Kaffeesatzbehälter 审 leuchtet.
 - ► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Das Symbol Reinigung 🌣 leuchtet.
 - ► Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

5 Pfleae

► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.



► Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.

Das Symbol Reinigung 💸 leuchtet.

❖ ► Symbol Reinigung berühren. Die Symbole ☑, ☑, ☑ und 🌣 blinken, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

> Der Vorgang unterbricht, das Symbol

 Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Die Symbole ¬, ¬ und ¬ blinken. Das Gerät heizt auf.

Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen ohne Aufforderung: Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole • und a gleichzeitig ca. 2 Sekunden. Die Symbole , , sowie oder 1 leuchten hell. Fahren Sie fort mit der ersten **Handlungsaufforderung** (gekennzeichnet durch ►), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

♠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ► Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

► Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

► Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Entfernen Sie Spritzer sofort.
- i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.
- i JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- **■** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Entkalkung | leuchtet.

berühren.

► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Das Symbol Wassertank i blinkt.

- ► Wassertank entfernen und leeren.
- Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.



► Lösung in **leeren** Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.

Das Symbol Entkalkung || leuchtet.

- ► Symbol Entkalkung berühren.

 Die Symbole ☑, ☑, ☑ und ﴿ blinken,

 Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

 Der Vorgang unterbricht, das Symbol

 Kaffeesatzbehälter blinkt.
- Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
 Das Symbol Wassertank i leuchtet.
- Wassertank entfernen und gründlich ausspülen.
- Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
 Das Symbol Entkalkung | euchtet.
- ► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.
- i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Gerät entkalken ohne Aufforderung: Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole • und • gleichzeitig ca. 2 Sekunden. Die Symbole •, • , • und | leuchten hell. Fahren Sie fort mit der ersten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch •), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Filter wechseln

- Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre ENA verlangt einen Filterwechsel.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Filter ¶ leuchtet.

- Symbol Filter ca. 2 Sekunden berühren.
 Das Symbol Wassertank i leuchtet.
 - ► Wassertank entfernen.
 - ► Filterhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
 - ► Neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.



 Filterhalterung schließen. Sie rastet h\u00f6rbar ein.

5 Pflege

- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
 - Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
 Das Symbol Kaffeesatzbehälter ' leuchtet.
 - ► Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Das Symbol Filter 🇍 leuchtet.
- Symbol Filter berühren, um die Filterspülung zu starten.

Die Symbole ¬, ¬, ¬, ¬, ¬ und ↑ blinken. Der Filter wird gespült. Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter '♥' leuchtet.

 Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
 Das Gerät heizt auf. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln ohne Aufforderung: Ist der Filter aktiviert, so können Sie den Vorgang »Filter wechseln« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole • und • gleichzeitig ca. 2 Sekunden. Die Symbole •, • , • • und ① leuchten hell. Fahren Sie fort mit der ersten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch •), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Wassertank entfernen.
- Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese entfernen.
- Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ► Wassertank gründlich ausspülen.
- ► Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- ► Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- - ► Netzstecker ausstecken.
 - ► Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
 - Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
 - Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
 - Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

6 Meldungen im Symboldisplay

Meldung (Anzeige im	Ursache/Folge	Maßnahme
Symboldisplay)		
Das Symbol Wassertank <u>ម៉</u> leuchtet.	Der Wassertank ist leer oder nicht korrekt eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). ► Wassertank einsetzen.
Das Symbol Kaffeesatz- behälter '曱' leuchtet.	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können keine Kaffeespezialitä- ten zubereitet werden.	► Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
Das Symbol Kaffeesatz- behälter 軍 blinkt.	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Restwasserschale einsetzen.
Die Symbole ⊋, ⊉, ⊉, *, und 🎜 blinken.	Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	► Aromaschutzdeckel richtig einsetzen.
Die Symbole �, ��, ☆ sowie oder 🗓 leuchten hell.	Sie befinden sich im Program- miermodus.	► Symbol • oder Symbol • berühren, um den Programmier- modus zu verlassen. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Reinigung ☆ leuchtet.	Die ENA fordert eine Reinigung.	► Reinigung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Entkalkung ∰ leuchtet.	Die ENA fordert eine Entkalkung.	► Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkal- ken«).
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Filter 🗓 leuchtet.	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Wirkung der Filterpatrone CLARIS Blue erschöpft.	► Filterpatrone CLARIS Blue ersetzen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
Zubereitung von gemahle- nem Kaffee: nach dem Einfüllen des gemahlenen Kaffees blinken kurz die Symbole , , , , , und .	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	► Bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenen Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).

7 Störungen beheben

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Mahlwerk gröber einstellen oder gröber gemahlenen Kaffee verwenden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Das Symbol Wassertank i leuchtet, obwohl der Wassertank voll ist.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	► Wassertank entkalken (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Die Symbole ♥ und ቆ blinken abwechselnd.	Das System muss mit Wasser gefüllt werden.	 ► Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 ⇒ Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). ► Eines der Symbole • oder ♣ berühren. Das System wird mit Wasser gefüllt.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Nach dem Einschalten der ENA blinkt das Symbol Reini- gung ❖ 5 Sekunden lang. Danach schaltet sich das Gerät aus.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ► Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ► Symbole und **\$ gleichzeitig ca. 2 Sekunden** berühren.

 Die Symbole •, ♣, ♣ sowie ﴿ oder ① leuchten hell.
- ► Wassertank entfernen und leeren. Die Symbole D, D und j leuchten.
- Symbol Espresso berühren
 Es fließt so lange heißes Wasser aus, bis das
 System leer ist.

 Das Symbol Wassertank in leuchtet.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

9 Technische Daten

Spannung	220 – 240 V ~,
	50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	C€®
Energieverbrauch Energie-	ca. 4,0 Wh
sparmodus »an« (Symbole	
leuchten weniger hell)	
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen	1,1
Wassertank (ohne Filter)	
Fassungsvermögen	125 g
Bohnenbehälter	
Fassungsvermögen	ca. 9 Portionen
Kaffeesatzbehälter	
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 8,9 kg
Maße (B \times H \times T)	23 × 32,3 × 44,5 cm

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Unterseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

10 Index

A	Füllen
Adressen 22	Bohnenbehälter 7
Aromaschutzdeckel	Wassertank 9
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4	G
Aufstellen	Gemahlener Kaffee 11
Gerät aufstellen 7	Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5
Ausschalten 12	Gerät
В	Aufstellen 7
Bestimmungsgemäße Verwendung 6	Ausschalten 12
Bohnenbehälter	Einschalten 11
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4	Entkalken 14
Füllen 7	Reinigen 13
Reinigen 16	Н
D	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 4
Dauerhafte Einstellungen im Programmier-	Homepage 7
modus 12	Hotline 22
Display	I
Symboldisplay 5	Inbetriebnahme, Erste 7
Display, Meldungen 17	Mit Aktivierung der Filterpatrone 8
Drehknopf Mahlgradeinstellung 5	Ohne Aktivierung der Filterpatrone 8
E	Internet 7
Einschalten 11	J
Einstellungen	JURA
Dauerhafte Einstellungen im Programmier-	Homepage 7
modus 12	Internet 7
Energiesparmodus 10	Kontakte 22
Entkalken	K
Gerät 14 Wassertank 16	Kaffee 10
Entsorgung 19	Kaffeeauslauf
Erdungspunkt 19	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 4
Erste Inbetriebnahme 7	Kaffeesatzbehälter 4
Mit Aktivierung der Filterpatrone 8	Kontakte 22
Ohne Aktivierung der Filterpatrone 8	Kundendienst 22
Espresso 10	L
F .	Lüftungsschlitze 4
Fehler	M
Störungen beheben 18	Mahlgrad
Filter	Drehknopf Mahlgradeinstellung 5
Einsetzen und aktivieren 12	Mahlwerk einstellen 9
Wechseln 15	Meldungen im Display 17
Filterpatrone CLARIS Blue	N
Einsetzen und aktivieren 12	Netzkabel 4
Wechseln 15	

P	T
Pflege 13	Tassenplattform 4
Tägliche Pflege 12	Taste
Probleme	Taste Ein/Aus 4
Störungen beheben 18	Technische Daten 19
Programmiermodus 12	Telefon 22
Wasserhärte einstellen 13	Transport 19
Pulverkaffee	W
Gemahlener Kaffee 11	Wasserhärte
Pulverschacht	Wasserhärte einstellen 13
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5	Wasserhärte ermitteln 10
R	Wassermenge dauerhaft der Tassengröße
Reinigen	anpassen 10
Bohnenbehälter 16	Wassertank 4
Gerät 13	Entkalken 16
Restwasserschale 4	Füllen 9
Ristretto 10	Z
S	Zentraler Erdungspunkt 19
Sicherheit 6	ZEP 19
Sicherheitshinweise 6	Zubereitung 10
Störungen beheben 18	Espresso 10
Stromanschluss	Gemahlener Kaffee 11
Technische Daten 19	Kaffee 10
Symbol	Ristretto 10
Entkalkung 5	
Espresso 5	
Filter 5	
Gemahlener Kaffee 5 Kaffee 5	
Kaffeesatzbehälter 5	
Kaffeestärke 5	
Reinigung 5	
Ristretto 5	
Wassertank 5	
Symbolbeschreibung 3	
Symboldisplay 5	
Meldungen 17	
System leeren 19	

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstraße 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

> Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG Energierichtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre ENA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.