

emporia



D40ABB Benutzerhandbuch

für die Verwendung des D40ABB-Komfortapparat
schnurgebundesenes Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

Sehr geehrter Kunde.

- > Das Schnurlosteil ist nicht in der Lage, Notrufe zu tätigen, wenn das Stromnetz ausfällt. Aber Sie können im Falle eines Stromausfalls das Telefon der Basiseinheit verwenden, um einen Notruf zu tätigen, indem Sie den schnurgebundenen Telefonhörer abheben, anstatt die Freisprecheinrichtung zu verwenden.
- > *Anmerkung: Nach dem Abheben des Hörers müssen Sie kurz warten, bis Sie ein Freizeichen erhalten, um dann die Telefonnummer für den Anruf einzugeben. Sie können ebenfalls keine Nummern aus dem Telefonbuch wählen, wenn der Strom ausfällt.*
- > *Lesen Sie bitte diese Anweisungen vor dem Betrieb des Gerätes sorgfältig durch.*
- > Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw. Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

D40ABB Lieferumfang

- > Komfortapparat (Basiseinheit)
- > Telefonleitungskabel für die Basiseinheit
- > Stromnetzadapter für die Basiseinheit
- > Schnurloser Handteil
- > Zwei Akkus 1.2V 400 mA für jeden Handteil
- > ein Ladestation/Schale mit Stromnetzversorgung für den schnurlosen Handteil.
- > Bedienungsanleitung

Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.

INHALT

Vor der Verwendung lesen	4	Direktwahl	26
Wo befindet sich was?	6	Einstellungen am Basisgerät	
Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?	8	> Displaysprache einstellen	27
Installation und Einrichtung	9	> Ruftonlautstärke einstellen	27
Hauptmenü Übersicht	10	> Ruftonmelodie einstellen	27
Grundlegende Einstellungen	12	Erweiterte Einstellungen	
Telefonieren		> Anmelden von Mobilteilen	29
> Anrufe annehmen und beenden	13	> Abmelden von Mobilteilen	29
> Anrufrufanzeige	13	> Wahlverfahren einstellen	30
> Anrufe tätigen und beenden	14	> Flashzeit einstellen/R-Taste	30
> Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen	14	> PIN-Code ändern	31
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen	15	> Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen	31
> Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	15	Anrufbeantworter	
> Intern telefonieren	15	> Anrufbeantworter ein-/ausschalten	32
> Externe Gespräche intern weiterleiten	16	> Gespeicherte Standardansagen	32
> Rücksprache / Makeln	16	> Anrufbeantworter Menü Übersicht	33
> Konferenzgespräche führen	17	> Aufzeichnen eines Ansagetextes	34
> Hörerlautstärke	17	> Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	34
> Freisprechen	17	> Wiederherstellen der Standardansagen	35
> Mikrofon stumm schalten (Mute)	18	> Antwortverzögerung einstellen	35
> Wahlpause einfügen	18	> Sprache einstellen	35
> Mobilteil suchen	18	> Aufnahmezeit einstellen	36
Wahlwiederholungsliste		> Kompression einstellen (Aufnahmequalität)	36
> Nummer aus der Liste anrufen	19	> Mithörfunktion	36
> Nummer aus der Liste im TelBuch speichern	19	> Memo aufnehmen	37
> Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen	19	> Abhören eingegangener Nachrichten	38
Anruferliste		> Löschen aller Nachrichten	38
> Anruferliste auswählen	20	> Fernabfrage	38
> Nummer aus Liste anzeigen und rückrufen	20	> AB auf Werkeinstellungen zurücksetzen	38
> Rufnummer aus Liste im Telefonbuch speichern	21	> Sicherheitscode einstellen	39
> Einträge aus Anruferliste löschen	21	> Anrufbeantworter fernbedienen	39
Buchstaben eingeben	22	Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem	40
Telefonbuch		Konformitätserklärung	42
> Telefonbucheintrag erstellen	23	Garantie und Service	43
> Telefonbucheintrag ansehen	23	Technische Daten	43
> Telefonbucheintrag suchen und ändern	24	Entsorgung	43
> Telefonbucheintrag löschen	25		
> Telefonbuchstatus abfragen	25		

VOR DER VERWENDUNG LESEN

Bestimmungsgemäße Verwendung

- > Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.
- > Das Telefon verfügt über eine Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) und darf von jedermann installiert werden. Sie dürfen das Gerät sowohl an einen Amtsanschluss (Hauptanschluss der Telekom), als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.
- > Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!
- > Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä., ist unbedingt zu vermeiden.
- > Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230V / 50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.
- > Das D40 muss mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- > Bei Stromausfall kann mit dem Mobilteil nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.
- > Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr. Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus keine fremden Ladestationen, die Akkus könnten beschädigt werden. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer und nicht ins Wasser und bewahren Sie sie nur dort auf, wo sie nicht beschädigt werden können.
- > Um die CLIP Funktion (= Rufnummernanzeige) zu Nutzen müssen Sie diese einmalig frei schalten lassen. Die Freischaltung durch die Telekom Austria dauert bis zu 10 Werktagen. Hotline (24 Stunden/Tag): 0800 100 100
- > *Sollte das Telefon in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, stecken Sie es sofort aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um es zu trocknen; wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in die Einheit hineingelaufen ist, schließen Sie die es nicht wieder an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.*

Hinweise zum Betrieb

> Nebengeräusche

In Gebäuden aus Stahlbeton oder Räumen mit vielen Metallregalen können Nebengeräusche auch schon bei geringer Entfernung auftreten. Elektrogeräte, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. starke Stromverbraucher, TV, Computer ...) können ebenfalls Nebengeräusche hervorrufen. Stellen Sie daher Ihren Komfortapparat nicht in der Nähe dieser Geräte auf, und führen Sie die Anschlusskabel nicht an solchen vorbei.

> Gewitter

Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:

- Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel
- Hochspannungsschutz für die 230-Volt-Leitung

> *ACHTUNG: Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.*

> Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> *ACHTUNG: Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!*

> Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

> Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.

WO BEFINDET SICH WAS ?

Telefonbuch-Taste

- > Speichern von Namen und Nummern.
- > Einstieg ins Telefonbuch.

OK/Menü-Taste

- > Drücken, um die Menü-Funktionen einzusehen bzw um eine Auswahl zu bestätigen.
- > Drücken, um während eines Telefonates das Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste oder Anrufliste einzusehen.

Nachricht wiederholen

- > Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.
- > Drücken, um zur vorherigen Nachrichten zurückzugehen

Wiedergabe/Pause-Taste

- > Drücken, um Nachrichten und Memos wiederzugeben.
- > Drücken, um die Wiedergabe einer Nachricht/ Memo zu pausieren.

Wiederwahl (CLIP)

- > Drücken, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern (CLIP) zu öffnen.
- > Drücken, um zur Wiederwahl einer der letzten Rufnummern


Direktwahltasten M1-M5

Anrufbeantworter Ein/Aus


- > Drücken und halten, um den Anrufbeantworter Ein/Aus zu schalten.

Flash-Taste

- > Sie benötigen die Flash-Funktion, falls Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden ist oder Sie einen Dienst nutzen.

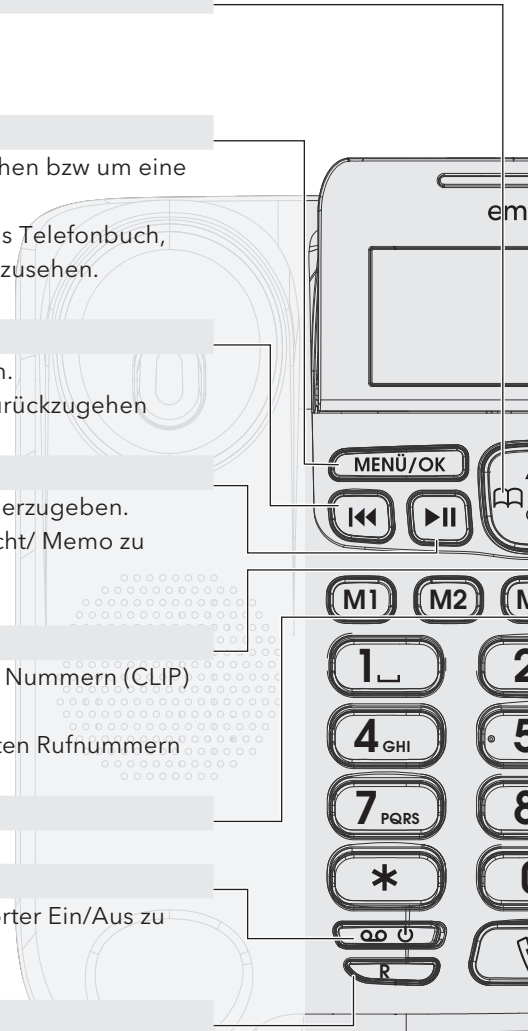

Wichtig: **Taste drücken**, bedeutet das, dass Sie die Taste drücken und loslassen. **Taste drücken und halten**, bedeutet das, dass Sie die Taste so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Funktion aktiviert ist.

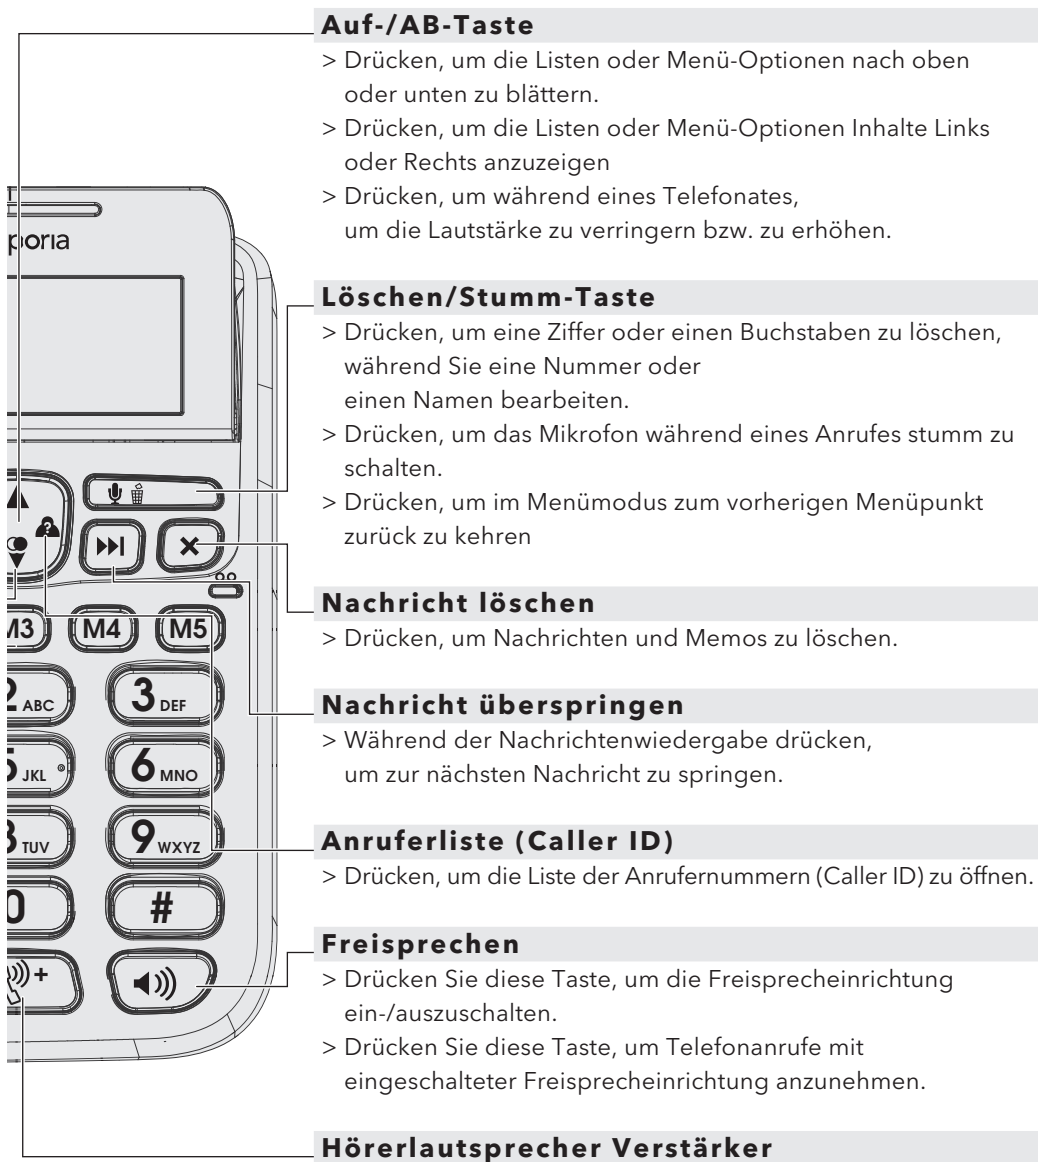

Die Taste kurz drücken und dann loslassen sollen.

Die Taste gedrückt halten, bis Sie eine Änderung auf dem Bildschirm sehen oder einen Ton hören.

Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Das Display des Telefons enthält eine Zeile mit Zeit, Datum und Symbolen, eine Zeile mit Zahlen und eine Zeile mit Text.



- > **Zahlenfeld:**
zeigt die Telefonnummern an
- > **Buchstabenfeld:**
zeigt das Menü, den Namen und Status eines Anrufs an



Sprechen: Wird angezeigt, wenn der Benutzer den Hörer abnimmt.



Klingeln aus: Wird angezeigt, wenn die Telefonklingel auf AUS gestellt ist.



Telefonbuch: Wird angezeigt, wenn Sie sich im Menü des Telefonbuches befinden.



Wiederholte CID: Wird angezeigt, wenn der selbe Anrufer mehr als ein Mal angerufen hat.



Neue CID: Anruferkennung, wird angezeigt, wenn ein neuer CID- Eingang vorliegt oder wenn eine CID angesehen wird.



Reihenfolge: Zeigt die Reihenfolge der Nummern der aufgezeichneten CID an.




Freisprecheinrichtung: Wird angezeigt, wenn die Freisprecheinrichtung aktiv ist.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Einen geeigneten Platz finden

- > Auf ebenen Oberfläche platzieren.
- > Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
- > Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
- > Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben- / Störgeräusche beim telefonieren.
- > Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

Anschließen des Telefons

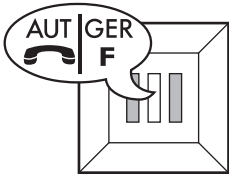

- > **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräte halten, um Störungen zu vermeiden.
- > **Telefonkabel anstecken.** Den transparenten Stecker in die Buchse (☎) an der Rückseite der Basisstation. Das andere Ende in die Telefondose:
In Deutschland in Buchse F.
In Österreich in die ☎-Buchse.
- > **Netzgerät anstecken.** Stecker in die Buchse (⊖—⊕) an der Rückseite des Telefons und Steckernetzgerät in 220V Steckdose.

HAUPTMENÜ ÜBERSICHT

TELEFONBUCH ANSEHEN	LEER ¹		
EINTRAG NEU	_NAME	MELODIE 1-10	
	_NUMMER		
ÄNDERN	_NAME	MELODIE 1-10	
	_NUMMER		
LÖSCHEN	BESTÄTIGEN ?		
ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN ?		
TB-STATUS	00/50 BELEGT		
<hr/>			
ANRUFLISTE	LEER ¹		
VERPASST ²	SPEICHERN ?	_NAME	MELODIE 1-10
		_NUMMER	
	LÖSCHEN	BESTÄTIGEN ?	
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN ?	
EMPFANGEN ²			
GEWÄHLT ²			
<hr/>			
DATUM & ZEIT	ZEITFORMAT	24 STUNDEN	
		12 STUNDEN	
UHREINST.		00:00 1/01 2011	
<hr/>			
SPRACHE	DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO / TÜRKÇE / ESPAÑOL / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / РУССКИЙ / ENGLISH		

1 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

2 Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

3 Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.







EINSTELL.	RUFTONEINST EXTERN		MELODIE	MELODIE 1-10
			LAUTSTÄRKE	LAUTST.1-10
				LAUTST.AUS
	INTERN		MELODIE	MELODIE 1-10
			LAUTSTÄRKE	LAUTST.1-10
				LAUTST.AUS
	MT ABMELDEN PIN ?		MOBILTEIL 1-5 ³	
	WAHLVERF.	TONWAHL		
		IMPULSWAHL		
	FLASH-ZEIT	KURZ		
	MITTEL			
	LANG			
TASTENTON	EIN			
	AUS			
PIN ÄNDERN	PIN ?	NEUE PIN	WIEDERH	
BSRÜCKESETZ.PIN ?				
PAGING	PAGING			
ANMELDUNG	BITTE WARTEN			

GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN




















Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige im Bereitschaftsmodus. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und die Anzahl neuer/aller Nachrichten des ABs an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen. Durch Drücken der (**OK Taste**) gelangen Sie in das Hauptmenü.

Uhrzeitformat einstellen

	> Drücken Sie die OK Taste
2x 	und 2x AB . Im Display erscheint DATUM & ZEIT .
2x 	> Drücken Sie 2x die OK Taste .
	Im Display erscheint 24 STUNDEN .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB die gewünschte Einstellung aus (24 oder 12 STUNDEN).
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste .

Datum und Uhrzeit einstellen

	> Drücken Sie die OK Taste
2x 	und 2x AB . Im Display erscheint DATUM & ZEIT .
 	> Drücken Sie , 1x AB und die OK Taste .
	> Im Display erscheint UHR EINST. , der Cursor blinkt beim Jahr.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB das aktuelle Jahr aus.
	> Drücken Sie die OK Taste , der Cursor blinkt beim Monat.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den aktuellen Monat aus.
	> Drücken Sie die OK Taste , der Cursor blinkt beim Tag.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den aktuellen Tag aus.
	> Drücken Sie die OK Taste , der Cursor blinkt bei den Stunden.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB die aktuelle Stunde aus.
	> Drücken Sie die OK Taste , der Cursor blinkt bei den Minuten.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB die aktuellen Minuten aus.
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste .

Hinweis: Das Datum und die Uhrzeit kann sowohl vom Basisgerät als auch vom Mobilteil aus eingestellt werden. Die zuletzt vorgenommene Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

TELEFONIEREN

Anrufe annehmen und beenden



Wenn das Telefon klingelt:

> Abheben des Hörers ODER

Drücken der **FREISPRECHEN Taste**.

Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.

> Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf ODER drücken erneut die **FREISPRECHEN Taste**.

Anrufanzeige

- > Lässt ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer zu (= CLIR) und haben Sie die Rufnummernanzeige (=CLIP) aktiviert, wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- > Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers.
- > Ohne Rufnummernanzeige oder wenn ein Anrufer seine Rufnummernanzeige deaktiviert hat, zeigt das Display nur **ANRUF** an.
Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

*Hinweis: Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **NEW N** (n steht für die Anzahl).*

Anrufe tätigen und beenden

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 16 Ziffern, werden die Ziffern nach links verschoben. Dies wird mit dem Richtungspfeil < im Display angezeigt.



> Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint das Symbol **Leitungsbelegungsanzeige** **LTG. BESETZT** und die Gesprächsdaueranzeige startet.




> Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt, führen Sie das gewünschte Gespräch.
> Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen: Wählen Sie zuerst die Rufnummer, wenn Sie einen Fehler machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die **LÖSCHEN Taste** verwenden, um Stellen zu löschen und dann die richtigen einzugeben. Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die **LÖSCHEN Taste** für ca. 2 Sekunden gedrückt
- > Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die **Taste 0** gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- > Ist die Rufnummer korrekt, nehmen Sie zum Verbindungsaufbau den Hörer ab oder drücken die **FREISPRECHEN Taste**.

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste.



- > Drücken Sie **AB**, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- > Zum erneuten Wählen dieser Nummer nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die Freisprechtaste, um den Anruf zu starten.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 20 erhaltenen oder verpassten Anrufe in einer Anruferliste.



> Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.



> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.



> Durch Abnehmen des Hörers

ODER Drücken der **FREISPRECHEN Taste** wird der Anrufer zurückgerufen.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.



3x **OK**

> Drücken Sie die **TELEFONBUCH Taste**
ODER 3x die **OK Taste**. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.



oder



> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
ODER:

Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.



> Zum Wählen der angezeigten Nummer nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken die **FREISPRECHEN Taste**.



Die Nummer wird automatisch gewählt.

Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil am Basisgerät angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen den Mobilteilen oder einem Mobilteil und dem Basisgerät führen.



Ist nur 1 Mobilteil angemeldet:

> Drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Im Display erscheint **RUFE MT 1**, am Mobilteil erscheint **RUF MT 7** und das Mobilteil klingelt.

> Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste entgegennehmen. Im Display des Basisgeräts erscheint **INTERKOM**.

> Durch Abheben des Hörers wird der Freisprechmodus beendet.



> Zum Beenden drücken Sie die **FREISPRECHEN Taste**



ODER legen Sie den Hörer auf.

Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- > Drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Im Display erscheint **MOBILTEIL ?**., Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 9 um alle Mobilteile zu rufen.
- > Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen), das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- > Im Display erscheint **RUFE MT N** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- > Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile. Im Display erscheint **RUFE ALLE MT.**
- > Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste entgegennehmen.
- > Durch Abheben des Hörers kann der Freisprechmodus beendet werden.
- > Zum Beenden legen Sie den Hörer auf.

Externe Gespräche intern weiterleiten

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein Mobilteil übergeben.

Ist nur 1 Mobilteil angemeldet:

- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **RUFE MT 1**.
- > Der externe Teilnehmer wird gehalten und das Mobilteil klingelt.

Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile.
- > Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein.
- > Der externe Teilnehmer wird gehalten, das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- > Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- > Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem Mobilteil verbunden.
- > Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der **LÖSCH Taste** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

Rücksprache / Makeln

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- > Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie bei **Intern telefonieren** beschrieben).
- > Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- > Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

Dreierkonferenz

Eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufbauen:

- > Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie bei **Intern telefonieren** beschrieben).
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **INTERN**.
- > Halten Sie die **Stern Taste** gedrückt, bis im Display **KONFER.** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- > Um die Dreierkonferenz zu beenden, legen Sie den Hörer des Basisgerätes auf. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten. Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

Hörerlautstärke einstellen

Um die Hörerlautstärke einzustellen, Drücken Sie während eines Gesprächs die **AUF** oder **AB** Tasten, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert

Hörerlautstärke verstärken

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs noch zusätzlich verstärken.

- > Drücken Sie die **VERSTÄRKER Taste**. Im Display erscheint **VERSTÄRKER 1**. Die Hörerlautstärke kann auch mit eingeschalteten Verstärker, wie oben beschrieben, verändert werden.
- > Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die **VERSTÄRKER Taste**. Die Displayanzeige erlischt. Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne den Hörer in die Hand zu nehmen.

- > Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gesprächs durch Drücken der **FREISPRECH Taste** aktivieren, im Display erscheint das **LAUTSPRECHER Symbol**.
- > Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die **FREISPRECH Taste** erneut, das **LAUTSPRECHER Symbol** erlischt.
- > Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Auflegen des Hörers beenden.

Hinweis: Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern (sh. Hörerlautstärke einstellen)

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

> Drücken Sie während des Gesprächs die **LÖSCHEN Taste**,
im Display erscheint **MIKROFON AUS**.

Mikrofon wieder einschalten:

> Drücken Sie erneut die **LÖSCHEN Taste**, **MIKROFON AUS** erlischt.
Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z. B. Telefonbankingsystemen, nützlich.

Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

> Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die **Taste 0** so lange,
bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z. B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die **Taste R** zusätzlich (z. B. zum Vermitteln) nutzen.

> Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen,
halten Sie die **RAUTE Taste** gedrückt (während die Leitung belegt ist),
bis im Display ein **R** erscheint.

> Funktioniert die **RAUTE Taste** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

Pagingsignal senden:

> Drücken Sie die **OK Taste**.

> Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB PAGING (ALLE)**

> Bestätigen Sie mit der **OK Taste**. Im Display wird **PAGING** angezeigt.






> Alle am Basisgerät angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **MT SUCH**.

Pagingsignal beenden: Die **LÖSCHEN Taste** drücken.








WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE

> Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird ganz oben in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.











Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

	> Drücken Sie AB , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
 oder 	> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
	> Zum erneuten Wählen dieser Nummer nehmen Sie den Hörer ab
	ODER drücken Sie die FREISPRECHEN Taste.

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

	> Drücken Sie AB , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
 oder 	> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
	> Drücken Sie die OK Taste.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den Eintrag SPEICHERN?
	> Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.

Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen

	> Drücken Sie AB , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
 oder 	> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
	> Drücken Sie die OK Taste.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den Eintrag LOESCHEN?
	> Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
	ODER
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den Eintrag LÖSCHE ALLE? , um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen.
	> Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.

ANRUFLERLISTE


Die letzten 20 empfangenen, gewählten oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert.

Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint das Symbol **NEU N** im Display des Basisgerätes (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü geöffnet werden. Die Liste verpasster Anrufe wird durch Drücken der **ANRUFLERLISTE Taste** direkt geöffnet.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Anruferliste auswählen

Sie können über das Menü die gewünschte Anruferliste (**VERPASST, EMPFANGEN, GEWÄHLT**) auswählen. Die Bearbeitung dieser Anruferlisten ist für alle 3 Listen identisch.

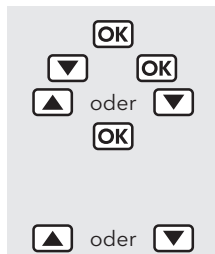

- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 1x **AB** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Anruferliste aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint der jeweils neueste Eintrag der betreffenden Liste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag aus.


Rufnummer aus Anruferliste anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.




- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Durch Abnehmen des Hörers ODER Drücken der Freisprechtaste wird derAnrufer zurückgerufen.

Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern

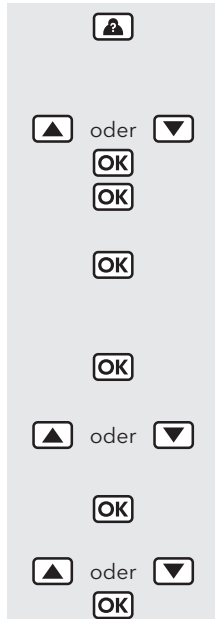


- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**. Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name und Nummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs).
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu speichernden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **SPEICHERN?**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint die Rufnummer. Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- > Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie die **OK Taste**.
- > Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit und geben diese neu ein.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **MELODIE 1**. wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie die **OK Taste**.

Einträge aus Anruferliste löschen

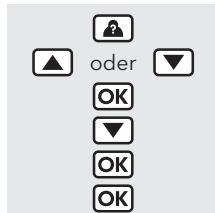

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu löschenden Eintrag.
 - > Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AB**. Im Display erscheint **LÖSCHEN?**
 - > Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
 - > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen des Eintrags.
- ODER

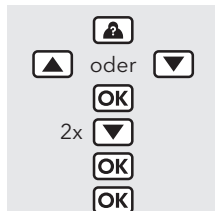

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu löschenden Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und 2x **AB**. Im Display erscheint **LÖSCHE ALLE?**
- > Drücken Sie die **OK Taste**, im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen der gesamten Liste.

BUCHSTABEN EINGEBEN

1

2_{ABC}

3_{DEF}

> Drücken Sie die Taste, auf der Sie den Buchstaben sehen, um ihn einzugeben. Wenn Sie z. B. den Buchstaben **A** eingeben möchten, drücken Sie die **2**, wenn Sie den Buchstaben **B** eingeben möchten, drücken Sie zwei Mal, für **C** drei Mal, usw..

4_{GHI}

5_{JKL}

6_{MNO}

7_{PQRS}

8_{TUV}

9_{WXYZ}

> Wenn Sie **AA** eingeben möchten, müssen Sie warten, bis das erste **A** aufhört zu blinken und dann das zweite **A** eingeben.

*

0

#

> Drücken Sie **1** ein Mal für eine Leerstelle.

> **LÖSCHEN Taste** um einzelne Buchstaben zu löschen oder halten Sie **LÖSCHEN Taste**, um den gesamten Text zu löschen.

> Mit **Auf** oder **AB** können Sie den Balken bewegen an dessen Stelle Sie ein Zeichen einfügen können

Telefontastatur-Zeichen












	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#		
1x	0	leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	#		
2x		-	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`		
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	,		
4x			2	3	4	5	6	5	8	Z	\	-		
5x			À	Ď	Ĝ	Ł	Ñ	7	Ť	9	(.		
6x			Á	È	Í	Ĺ	Ń	Ř	Ù	Ŵ)	&		
7x			Â	É	Ì	Ľ	Ň	Ř	Ú	Ý				
8x			Ã	Ê	Î		Ò	Ś	Û	Ŷ				
9x			Ä	Ë	Ï		Ó	Ş	Ü	Ž				
10x			Å	Ě	Ī		Ö	Š	Û	Ž				
11x			Ą	Ě	Ī		Ö	ß	Ů	Ž				
12x			Æ	Ě			Ö		Ů					
13x			Ç				Ő							
14x			Ć				Ø							
15x			Č											

TELEFONBUCH







Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können jeweils bis zu 50 Einträge speichern. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z. B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch kann über die **TELEFONBUCH Taste** geöffnet werden.

Telefonbucheintrag erstellen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Außerdem können Sie jedem Eintrag unterschiedliche Rufnummernmelodien (Melodie 1-10) zuordnen.

	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint TELEFONBUCH .
 	> Drücken Sie die OK Taste und 1x AB . Im Display erscheint EINTRAG NEU .
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint _ .
	> Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe Zeichentabelle).
	> Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der LÖSCHEN Taste das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.
 oder 	> Mit den Tasten AUF oder AB können Sie zur Korrektur direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
	> Nach der vollständigen Eingabe drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint über dem eingegebenen Namen _ .
	> Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
	> Drücken Sie die OK Taste .
	Im Display erscheint und ertönt MELODIE 1 .
 oder 	> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die gewünschte Melodie aus und drücken Sie die OK Taste .
	

Telefonbucheintrag ansehen


 3x 	> Drücken Sie die TELEFONBUCH Taste ODER 3x die OK Taste . Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB den gewünschten Eintrag aus.
	> Drücken Sie die OK Taste .
	Im Display erscheint und ertönt die eingestellte MELODIE N .
	> Zum Verlassen drücken Sie die LÖSCHEN Taste .

Telefonbucheintrag suchen und anrufen




- > Drücken Sie **TELEFONBUCH Taste** oder 3x die **OK Taste**. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Suchen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag ODER
- > Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z. B. E für Emma).
- > Blättern Sie dann mit den Tasten **AUF** oder **AB** in der Liste.
- > Zum Wählen der angezeigten Nummer nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die **FREISPRECHEN Taste**
- > Die Nummer wird automatisch gewählt.

Telefonbucheintrag ändern

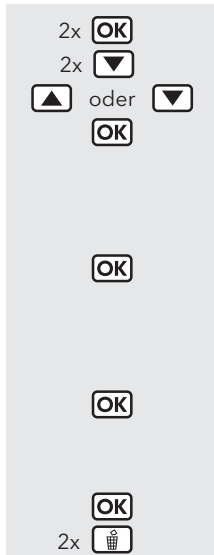

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AB**. Im Display erscheint **ÄNDERN**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu ändernden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint hinter dem angezeigten Namen der blinkende Cursor **_**.
- > Ändern Sie, falls gewünscht, den Namen (Siehe Telefonbucheintrag erstellen).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint hinter der angezeigten Rufnummer der blinkende Cursor **_**.
- > Ändern Sie, falls gewünscht, die Rufnummer (Siehe Telefonbucheintrag erstellen).
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
Im Display erscheint und ertönt die eingestellte **MELODIE N**.
- > Ändern Sie, falls gewünscht, die Melodie.
- > Zum Speichern des Eintrags drücken Sie die **OK Taste**.
- > Zum Verlassen des Menüs drücken Sie 2x die **LÖSCHEN Taste**.

Telefonbucheintrag löschen

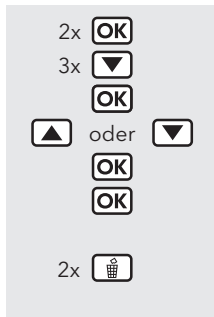

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 3x **AB**. Im Display erscheint **LÖSCHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu löschenden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- > Zur Bestätigung drücken Sie die **OK Taste**.
Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- > Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie 2x die **LÖSCHEN Taste**.

Alle Telefonbucheinträge löschen



- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 4x **AB**. Im Display erscheint **ALLE LÖSCHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- > Zur Bestätigung drücken Sie die **OK Taste**.
Sie hören den Quittungston, alle Einträge sind gelöscht.
- > Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie 2x die **LÖSCHEN Taste**.

Telefonbuchstatus abfragen

Mit dieser Funktion können Sie sehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefons bereits belegt sind (z. B. **10/50** bedeutet, dass 10 von 50 Speicherplätzen belegt sind).



- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 1x **AUF**. Im Display erscheint **TB-STATUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
Im Display erscheint z. B. **10/50 BELEGT**.

DIREKTWAHL

Sie können die Tasten **M1** bis **M5** mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahltasten belegen.

Direktwahlspeicher belegen

- > Geben Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer ein.
- > Drücken und halten Sie die Direktwahltaste (M1-M5), auf der Sie die Nummer speichern wollen, bis Sie einen Signalton hören.
- > Die Rufnummer ist jetzt auf der entsprechenden Direktwahltaste gespeichert.

Hinweis: Bei erneuter Belegung einer Direktwahltaste wird die zuvor gespeicherte Direktwahlnummern überschrieben.


Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen

- > Drücken Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahltaste.
Im Display erscheint die gespeicherte Nummer und wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.

EINSTELLUNGEN AM BASISGERÄT


Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Basisgeräts aus 8 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Russisch, Griechisch oder Englisch).

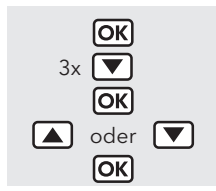- 
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
und 3x **AB**. Im Display erscheint **SPRACHE**.
 - > Drücken Sie die **OK Taste**.
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Sprache.
 - > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.


Untermenü Einstellungen

Um in das Untermenü **EINSTELL.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- 
- > Drücken Sie die **OK Taste**
und 4x **AB**. Im Display erscheint **EINSTELL.**
 - > Drücken Sie die **OK Taste**.








Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen (**LAUTST. 1-5**) einstellen oder ausschalten (**LAUTST. AUS**).











- 
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **RUFTON EINST.**
 - > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **EXTERN.**
 - > Drücken Sie die **OK Taste**
und 1x **AB**. Im Display erscheint **LAUTSTARKE**.
 - > Drücken Sie die **OK Taste** und wählen Sie
mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Lautstärke aus.
 - > Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke
wiedergegeben.
 - > Wird der externe Rufton ausgeschaltet (**LAUTST. AUS**),
erscheint das Symbol **Rufton ausgeschaltet** im Display.
 - > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Ruftonmelodie Extern einstellen









Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

 oder   2x   oder  	<ul style="list-style-type: none">> Wählen Sie mit AUF oder AB RUFTON EINST.> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint EXTERN.> Drücken Sie 2x die OK Taste. Im Display erscheint MELODIE N (n entspricht der aktuell eingestellten Ruftonmelodie).> Wählen Sie mit AUF oder AB die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste.
--	--

Ruftonlautstärke Intern einstellen

 oder        oder  	<ul style="list-style-type: none">> Wählen Sie mit AUF oder AB RUFTON EINST.> Drücken Sie die OK Taste und 1x AB. Im Display erscheint INTERN.> Drücken Sie die OK Taste und 1x AB. Im Display erscheint LAUTSTÄRKE.> Drücken Sie die OK Taste und wählen Sie mit AUF oder AB die gewünschte Lautstärke aus.> Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.> Wird der externe Rufton ausgeschaltet (LAUTST. AUS), erscheint das Symbol Rufton ausgeschaltet im Display.> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste.
--	--

Ruftonmelodie Intern einstellen




 oder    2x   oder  	<ul style="list-style-type: none">> Wählen Sie mit AUF oder AB RUFTON EINST.> Drücken Sie die OK Taste und 1x AB. Im Display erscheint INTERN.> Drücken Sie 2x die OK Taste. Im Display erscheint MELODIE N (n entspricht der aktuell eingestellten Ruftonmelodie).> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste.
---	--

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Anmelden von Mobilteilen








An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis. Versetzen Sie zuerst das Basisgerät in den Anmeldemodus.

 6x  	<ul style="list-style-type: none">> Drücken Sie die OK Taste und 6x AUF. Im Display erscheint ANMELDUNG.> Drücken Sie die OK Taste.> Im Display erscheint BITTE WARTEN. Die optische Rufanzeige blinkt.> Das Basisgerät befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.> Drücken Sie am Mobilteil die OK Taste und 3x AUF.> Im Display erscheint ANMELDEN. Drücken Sie die OK Taste.> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint PIN? - - - -.> Geben Sie die PIN der entsprechenden Basisstation ein.> Drücken Sie die OK Taste. Im Display blinkt SUCHE BS und das REICHWEITE Symbol.> Nachdem die Verbindung Basisgerät und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal, im Display erscheint der Mobilteilname.
  3x 	
  	
	










Abmelden von Mobilteilen

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

4x   oder  	<ul style="list-style-type: none">> Drücken Sie die OK Taste und 4x AB. Im Display erscheint EINSTELL.> Drücken Sie die OK Taste.> Wählen Sie mit AUF oder AB MT ABMELDEN.> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint PIN?.> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint MOBILTEIL 1.> Wählen Sie mit AUF oder AB das abzumeldende Mobilteil aus.> Bestätigen Sie mit der OK Taste.
 oder  	










Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

	> Drücken Sie die OK Taste
4x 	und 4x AB . Im Display erscheint EINSTELL.
	> Drücken Sie die OK Taste .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB WAHLVERF.
	> Drücken Sie die OK Taste .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB das gewünschte Wahlverfahren (TONWAHL/IMPULSWAHL) aus.
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste .

Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der **R-Taste (RÜCKFRAGE Taste)** spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten **Flashzeit**. Die voreingestellte **Flashzeit** ist **MITTEL** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die **R-Taste** nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

	> Drücken Sie die OK Taste .
4x 	und 4x AB . Im Display erscheint EINSTELL.
	> Drücken Sie die OK Taste .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB FLASH-ZEIT.
	> Drücken Sie die OK Taste ..
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB die gewünschte Flashzeit (100 MS, 300 MS ODER 600 MS) aus.
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste ..









PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

	> Drücken Sie die OK Taste .
4x 	und 4x AB . Im Display erscheint EINSTELL.
	> Drücken Sie die OK Taste .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB PIN ÄNDERN.
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint PIN?
	> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint NEUE PIN.
	> Geben Sie Ihre neue PIN ein (beliebig, vierstellig).
	> Drücken Sie die OK Taste .. Im Display erscheint WIDERH.
	> Geben Sie die neue PIN erneut ein.
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste ..

Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Basisgerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches gelöscht.

	> Drücken Sie die OK Taste .
4x 	und 4x AB . Im Display erscheint EINSTELL.
	> Drücken Sie die OK Taste .
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB BS RÜCKSETZ.
	> Drücken Sie die OK Taste .. Im Display erscheint PIN?
	> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die OK Taste . Sie hören einen Quittungston, das Basisgerät ist zurückgesetzt.

ANRUFBEANTWORTER

Das Basisgerät verfügt über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 14 Minuten. Die Bedienung und Einstellung kann über das Basisgerät und das Mobilteil erfolgen. Die jeweilige Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

> Um in das Untermenü **ANRUFBEANTW.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AUF**. Im Display erscheint **ANRUFBEANTW.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Mit der **LÖSCHEN Taste** gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.
- > Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- > Drücken Sie die Taste **Anrufbeantworter ein-/ausschalten**.
- > Ist der AB eingeschaltet, leuchtet die LED-Anzeige.
- > Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste **Anrufbeantworter ein-/ausschalten**.
- > Die LED Anzeige (D) erlischt.

Gespeicherte Standardansagen

Der Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei Standardansagen zur Verfügung:

> Ansage - und -Aufnahme - Modus

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage abgespielt:

> Nur - Ansage - Modus

Im Nur - Ansage - Modus wird nur ein Ansagetext abgespielt. Ein Anrufer hat keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

- > Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles **AB VOLL** und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl und **FF**. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

Anrufbeantworter Menü Übersicht

Menüpunkt Anrufbeantworter, Fortsetzung von Hauptmenü Übersicht Seite 10.









ANRUFBEANTW.NACHR. ABSP.	KEINE NACHR.	
	NACHRICHT X	
ALLE LÖSCHENBESTÄTIGEN?		
MEMO	AUFNEHMEN	MEMO ABSPIEL
AB EIN/AUS	EIN	
	AUS	
AB-EINSTELL.	ANTWORT MODIMIT AUFZ.	
	OHNE AUFZ.	
ANSAGEN	MIT AUFZ.	ANHÖREN
		AUFNAHME
		RÜCKSETZEN
	OHNE AUFZ.	ANHÖREN
		AUFNAHME
		RÜCKSETZEN
ANTW.VERZ.	2, 4, 6, 8 KL.ZEICHEN.	
	SPARMODUS	
AUFNAHMEZEIT 60/120/180 S. UNBEGRENZT		
AB-SPRACHE	DEUTSCH	
	ENGLISH	
MITHÖREN	EIN/AUS	
FERNABFRAGE EIN/AUS		
KOMPRESSION HOCH/MITTEL/NIEDRIG		
PIN ÄNDERN	PIN ?	NEUE PIN
AB RÜCKS.	PIN ?	

Aufrufen der Anrufbeantworter Einstellungen







Für die folgenden Schritte müssen Sie das Untermenü **AB-EINSTELL.** im Menü **ANRUFBEANTW.** aufrufen.

Aufzeichnen eines Ansagetextes

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.







 oder 	> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB ANSAGEN. und Drücken Sie die OK Taste.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB MIT AUFZ./OHNE AUFZ.
	> Drücken Sie die OK Taste
	und 1x AB. Im Display erscheint AUFNAHME.
	> Drücken Sie die OK Taste. Sie hören einen Piepton. Im Display erscheint AUFNEHMEN.
	> Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon.
	> Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die OK Taste.
	> Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint ANSAGE ABSP.

Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

 oder 	> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB ANSAGEN. und Drücken Sie die OK Taste.
 oder 	> Wählen Sie mit AUF oder AB MIT AUFZ./OHNE AUFZ. und drücken Sie die OK Taste.
	Im Display erscheint ANHÖREN.
	> Drücken Sie die OK Taste. Die aktuelle Ansage wird abgespielt.











Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten AB-Modus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2).

 oder 	> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB ANTWORTMODUS.
	> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint MIT AUFZ.
 oder 	> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB MIT AUFZ. (Ansage 1) oder OHNE AUFZ. (Ansage 2) aus und drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
	







Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen.

 oder 	<p>> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB ANSÄGEN. und Drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB MIT AUFZ./OHNE AUFZ. und drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint ANHÖREN.</p> <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB RÜCKSETZEN.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint PIN?.</p> <p>> Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Die Standardansage ist eingestellt.</p>
	
 oder 	
	
 oder 	
	
	







Antwortverzögerung einstellen

Sie können 2, 4, 6 oder 8 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. In der Einstellung **SPÄRMODUS** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, erst nach 4 Ruftönen. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten.

 oder 	<p>> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB ANTW.VERZ. und Drücken Sie die OK Taste.</p> <p>Die momentane Einstellung wird angezeigt.</p> <p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB 2 KL. ZEICHEN, 4 KL. ZEICHEN, 6 KL. ZEICHEN, 8 KL. ZEICHEN oder SPÄRMODUS aus.</p> <p>> Speichern Sie die Einstellung mit der OK Taste.</p>
	
 oder 	
	

Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen.


 oder 	<p>> Wählen Sie im Menü AB-EINSTELL. mit AUF oder AB AB-SPRACHE. und Drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB DEUTSCH oder ENGLISH.</p> <p>> Speichern Sie die Einstellung mit der OK Taste.</p>
	
 oder 	
	

Aufnahmezeit einstellen

Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters).



> Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB AUFNAHMEZEIT** und Drücken Sie die **OK Taste**.



> Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB 60, 120, 180 S** oder **UNBEGRENZT**.




> Speichern Sie die Einstellung mit der **OK Taste**.

Kompression einstellen (Aufnahmequalität)

Je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität.



> Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB KOMPRESSION** und Drücken Sie die **OK Taste**.



> Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB NIEDRIG, MITTEL** oder **HOCH**.




> Speichern Sie die Einstellung mit der **OK Taste**.

Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die **FREISPRECHEN Taste** an Ihrem Basisgerät.



> Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB MITHÖREN** und Drücken Sie die **OK Taste**.



> Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.










> Drücken Sie die **OK Taste**.

Lautstärke einstellen

> Um die Wiedergabelautstärke zu verändern, drücken Sie die Tasten **AUF** (lauter) oder **AB** (leiser). Im Display wird die Lautstärke (**LÄUTST. 1** bis **LÄUTST. 5**) angezeigt.

Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.

	oder		> Wählen Sie im Menü ANRUFBEANTW. mit AUF oder AB
			MEMO und Drücken Sie die OK Taste .
			> Drücken Sie die OK Taste , Sie hören einen Signalton.
			> Im Display erscheint AUFNEHMEN und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon.
			> Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die OK Taste .
			> Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Basisgeräts MEMO ABSPIEL.
			> Drücken Sie zur Bestätigung die OK Taste oder zum Löschen die
			LÖSCHEN Taste (während der Wiedergabe).

Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus mit Aufzeichnung gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an..


Die Nachricht wird aufgenommen bis der Anrufer auflegt oder die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist oder der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet oder der Speicher voll ist. Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden am Basisgerät durch die blinkende LED-Anzeige signalisiert. Im Display wird die Anzahl neu eingegangener Nachrichten und die Gesamtzahl der Nachrichten (**02/05 NACHR.**) angezeigt.

- > Drücken Sie die **WIEDERGABE Taste**, um die Wiedergabe zu starten. Im Display erscheint **NACHRICHT N** (n=Folgenummer der neuen Nachrichten). Die neuen Nachrichten werden nacheinander abgespielt.
- > Zum Wiederholen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die **RÜCKSPRUNG Taste**.
- > Um die nächste Nachricht abzuspielen, drücken Sie die **VORSPRUNG Taste**.
- > Um die vorherige Nachricht abzuspielen, drücken Sie 2x die **RÜCKSPRUNG Taste**.
- > Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie ca. 2 Sekunden die **LÖSCHEN Taste**.
- > Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie erneut die **WIEDERGABE Taste**.

Löschen aller Nachrichten

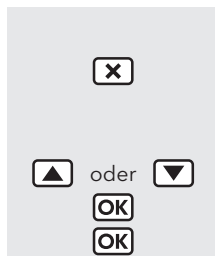

> Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die **LÖSCHEN Taste** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay **00/00 NACHR.** erscheint.

ODER im Menü **ANRUFBEANTW.**

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB ALLE LÖSCHEN**.

> Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.

> Bestätigen Sie mit die **OK Taste**.

Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein.



> Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB FERNABF** und Drücken Sie die **OK Taste**.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.

> Drücken Sie die **OK Taste**.

Anrufbeantworter auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Ihre persönlichen Einstellungen werden dabei auf Werkeinstellung zurückgesetzt.



> Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB RÜCKS.**

> Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **PIN?**.

> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).

> Drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören einen Quittungston, der Anrufbeantworter ist zurückgesetzt.

Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf **0000** eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen..



- > Wählen Sie im Menü **AB-EINSTELL.** mit **AUF** oder **AB PIN ÄNDERN.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **PIN?**.
- > Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **NEUE PIN**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **WIEDERH.**
- > Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und speichern Sie die Einstellung mit der **OK Taste**.

Anrufbeantworter fernbedienen

AB ist ausgeschaltet: Anrufbeantworter ferneinschalten, Funktion Fernbedienung muss aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 12 Ruftönen nimmt Ihr AB das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2.

AB ist eingeschaltet: Wählen Sie Ihre Rufnummer und drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die **STERN Taste**. Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).

Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
2x 4	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

ZUSATZDIENSTE IM DIGITALEN TELEFONSYSTEM

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden.

Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline) oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).


> Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte.

Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

> Einschalten:  * 4 3 # 


> Ausschalten:  # 4 3 # 

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«. Durch Drücken von  wird das erste Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.

Jedes weitere Drücken von  bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

> Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers (≤ 30 min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergebliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

> Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers, Code eingeben  * 3 7 # .

> Ausschalten:  # 3 7 # 

> **ACHTUNG:** Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.

> CLIP - Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anrufbeantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt. Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

> Dreier-Konferenz

Sie telefonieren gerade und möchten noch eine dritte Person einbinden.

- > Bei bestehender Verbindung: **R * 9 5 *** drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals **R** drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!

> Makeln und Rückfragen

Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

- > Bei bestehender Verbindung: drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit zurück zum ersten Gesprächspartner, mit wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, ...

> Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS - Anrufweitzerschaltung)

- > Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zu Ihrem Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.
- > **ACHTUNG:** Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.

Rufumleitung Umleitziel eingeben

Einschalten

Ausschalten

AWS sofort: **☞ * 2 1 * Nummer # ☞ ☞ * 2 1 * ☞ ☞ # 2 1 # ☞ ☞**

AWS bei

nichtmelden: **☞ * 6 1 * Nummer # ☞ ☞ * 6 1 * ☞ ☞ # 6 1 # ☞ ☞**

AWS bei

Besetzt: **☞ * 6 7 * Nummer # ☞ ☞ * 6 7 * ☞ ☞ # 6 7 # ☞ ☞**

> Terminruf

Sie können sich durchs Telefon wecken oder erinnern lassen.

- > Einschalten: **☞ * 5 5 * Stunden und Minuten (immer 2-stellig z. B. 06:57) .**
- > Löschen aller Termine: **☞ # 5 5 # ☞**
- > Löschen einzelner Termine: **☞ # 5 5 * Stunden und Minuten (2-stellig, exakt, hoffentlich haben Sie die genaue Zeit nicht vergessen) # ☞.**

EMPORIA TELECOM - Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
 Industriemelle 36 - 4020 Linz - Austria - FN 210960k - FBS Linz - DVR 0839779 - UID ATU51874208
 T +43(0)732.77.77.17.0 - F +43(0)732.77.77.17.8 - office@emporia.at - www.emporia.at

emporia

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir, der Importeur: **EMPORIA, Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG**, erklären auf unsere alleinige Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Geräte-Typ: Schnurloses Digital-Telefon
Modellbezeichnung: D40ABB
Ursprungsland: China
Marke: Emporia

den grundlegenden Schutzanforderungen der R&TTEE Direktive 1999/5/EC in Annäherung der Gesetze der Mitgliederstaaten in Bezug auf das **Funkspektrum**, der Ratsdirektive 2004/108/EC in Annäherung an die Gesetze der Mitgliederstaaten in Bezug auf die **elektromagnetische Kompatibilität (EMC)** und der Direktive der Europäischen Gemeinschaft 2006/95/EC in Bezug auf die elektrische Sicherheit entspricht.

Die Beurteilung der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen in Bezug auf grundlegende Anforderungen gemäß Artikel 3 R&TTE basierte auf Anhang III der Direktive 1999/5/EC und den folgenden Richtlinien:

Funkspektrum: ETSI EN 301406: V 2.1.1 (2009-07)
 EMC: ETSI EN 301489-6: V1.3.1 (2008-08)
 ETSI EN 301489-1: V1.8.1 (2008-04)

Elektrische Sicherheit: EN 60950 -1: 2006 + A11: 2009

Die Konformität der Anforderungen ist mit dem CE -Symbol gültig.

CE

Signed:
 Mag. (FH) Gerhard Doujak
 Product Manager



15.06.2011

EMPORIA TELECOM - Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
 Industriemelle 36 - 4020 Linz - Austria - FN 210960k - FBS Linz - DVR 0839779 - UID ATU51874208
 T +43(0)732.77.77.17.0 - F +43(0)732.77.77.17.8 - office@emporia.at - www.emporia.at

emporia

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir, der Importeur:
EMPORIA, Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, erklären auf unsere alleinige Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Geräte-Typ: Schnurloses Digital-Telefon
Modellbezeichnung: D40ABB
Ursprungsland: China
Marke: Emporia

für folgenden Telefonnetzwerke konzipiert und geeignet ist.

- | | | |
|-----------|---------------|------------------|
| ✓ Austria | ✓ Greece | Norway |
| ✓ Belgium | Iceland | ✓ Portugal |
| ✓ Denmark | ✓ Ireland | ✓ Spain |
| ✓ Finland | Liechtenstein | ✓ Sweden |
| ✓ France | ✓ Luxembourg | ✓ Switzerland |
| ✓ Germany | ✓ Netherlands | ✓ United Kingdom |

Für Telefonnetzwerke ausserhalb dieser Staaten kann keine Garantie übernommen werden.

Signed:
 Mag. (FH) Gerhard Doujak
 Product Manager



15.06.2011

GARANTIE UND SERVICE

- > Das D40ABB hat eine Garantie von 12 Monaten, vom Datum Ihrer Kaufquittung ausgehend. Die Garantie deckt keine Fehler oder Defekte, die durch Unfälle, falsche Verwendung, übliche Abnutzung, Nachlässigkeit, Fehler der Telefonleitung, Blitzschlag, Manipulation der Geräte, oder jeden Versuch von Einstellung oder Reparatur, die nicht durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen, verursacht werden, ab.
- > **Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung (Rechnung) auf- sie ist Ihre Garantie. Sie sollten auch das originale Verpackungsmaterial aufheben.**

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 1.88 bis 1.9 GHz (Bandbreite = 20 MHz)

Kanalbandbreite: 1.728 MHz

Betriebsreichweite: Im Freien bis zu 300m
Im Haus bis zu 50m

Betriebszeit: Standby: 100 Stunden
Sprechen: 10 Stunden

Ladezeit der Akkus: 15 Stunden

Temperaturbereich: Betrieb 0°C bis 40°C
Lagerung -20°C bis 60°C

Stromversorgung: Handteil - 2 wiederaufladbare AAA-Batterien 400mAH NiMH 1.2V
Basiseinheit - Eingang 230V Wechselstrom 50Hz;
Ausgang 6V Gleichstrom - 600mA

> **Kompatibilität mit Telefon oder Telefonanlage:**

Gezeitete Rückrufpause (Flash): einstellbar auf 100ms
(Voreinstellung), 300ms oder 600ms. Pausenlänge: 3 Sekunden

> **Wählverfahren:** Ton (DTMF, Dualton-Multifrequenz) oder Impuls.

ENTSORGUNG



Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.







Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf **0000** eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen..

 oder    oder       	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB PIN ÄEN.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Im Display erscheint PIN ALT?</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste, im Display erscheint ----. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Im Display erscheint PIN NEU?. Drücken Sie die OK Taste, im Display erscheint ----. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Im Display erscheint BESTÄE.?. Drücken Sie die OK Taste, im Display erscheint ----. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.</p>
---	---

Anrufbeantworter fernbedienen

AB ist ausgeschaltet: Anrufbeantworter ferneinschalten, Funktion Fernbedienung muss aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 15 Ruftönen nimmt Ihr AB das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2.

AB ist eingeschaltet: Wählen Sie Ihre Rufnummer und drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die **STERN Taste**. Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).

Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
2x 4	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

Lautstärke einstellen










Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen und ausschalten. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton.

> Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den **LAUTSTÄRKE ERHÖHEN** Tasten.

> Im Display erscheint **L 0** bis **L 8**. Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton. Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.

 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB MEMO.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste, im Display erscheint AUFNEHM. und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.</p>
	<p>> Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die OK Taste.</p> <p>> Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils WIEDERG.</p>
 	<p>> Drücken Sie zur Bestätigung die OK Taste oder zum Löschen die LÖSCHEN Taste (während der Wiedergabe).</p>

Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **MIT Ä.** (Ansage 1) gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis der Anrufer auflegt oder die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist oder der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet oder der Speicher voll ist. Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

Aufnahmezeit einstellen

Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters).

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AUFNA.Z.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB 60. 120. 180 SEK
oder UNBEGR.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |

Kompression einstellen (Aufnahmequalität)

Je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB KOMPRES.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB
NIEDRIG. MITTEL oder HOCH.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste zur Bestätigung Ihrer Auswahl.</p> |












Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die **ABHEBEN Taste** an Ihrem Mobilteil.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit AUF oder AB MITHOER.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |
| <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OK | <p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB EIN oder AUS.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p> |








Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen.

 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB ANSAGEN.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB MIT Ä. (Ansage 1) oder OHNE Ä. (Ansage 2) aus, drücken Sie 2x die OK Taste.</p> <p>> Im Display erscheint ANS.ABSP und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.</p>
 	<p>> Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die LÖSCHEN Taste.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste, die Ansage wird abgespielt.</p>









Antwortverzögerung einstellen

Sie können 2, 4, 6 oder 8 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. In der Einstellung **GEB.SP.** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, erst nach 4 Ruftönen. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen.

 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB ANSAGEN.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste..</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB VERZOEG.,</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
	<p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB 2 RUFE, 4 RUFE, 6 RUFE, 8 RUFE oder GEB.SP. aus.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>

Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen.

 	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit AUF oder AB AB SPRÄ.</p> <p>> Drücken Sie die OK Taste.</p>
 oder  	<p>> Wählen Sie mit den Tasten AUF oder AB ENGLISH oder DEUTSCH und drücken Sie die OK Taste.</p>

Aufzeichnen eines Ansagetextes

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST. > Drücken Sie die OK Taste.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB ANSAGEN. > Drücken Sie die OK Taste.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB MIT A./OHNE A. aus und drücken Sie die OK Taste.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB ANS.AUFN aus und drücken Sie die OK Taste > Sie hören einen Piepton und im Display erscheint AUFNEHM. > Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
<input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die OK Taste. > Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint ANS.ABSP.

Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST. > Drücken Sie die OK Taste
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB ANSAGEN. > Drücken Sie die OK Taste.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB MIT A. oder OHNE A. aus und drücken Sie die OK Taste.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB ANHOEREN aus und drücken Sie die OK Taste. > Im Display erscheint ANS.ABSP, die Nachricht wird abgespielt.

Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB AB EINST. > Drücken Sie die OK Taste. > Im Display erscheint MIT A.
<input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OK	<ul style="list-style-type: none"> > Wählen Sie mit AUF oder AB MIT A. (Ansgae 1) oder OHNE A. (Ansgae 2) aus. > Drücken Sie die OK Taste um die Auswahl zu bestätigen.

Anrufbeantworter Menü Übersicht

Menüpunkt Anrufbeantworter, Fortsetzung von Hauptmenü Übersicht Seite 8.

AB	ABHOEREN	LAUTST 1-5		
	A.LOESCH	BESTÄE.?		
	MEMO	AUFNEHM.	WIEDERG	
	EIN/AUS	EIN ²	AUS ²	
	AB EINST.	ANTW.MOD.	MIT A. ²	
			OHNE A. ²	
		AB SPRA.	DEUTSCH	ENGLISCH
	ANSAGEN	MIT A.	ANHOEREN	
		OHNE A.	ANS.AUFN	
	VERZOEG.	2, 4, 6, 8 RUFEN, GEB.SP ²		
	AUFNA.Z.	60/120/180/UNBEGR. ²		
	KOMPRES.	HOCH ²		
		MITTEL ²		
		NIEDRIG ²		
MITHOER.	EIN ²			
	AUS ²			
FERNABF.	EIN ²			
	AUS ²			
PIN AEN.	PIN ALT? ¹	PIN NEU?		

1 Die PIN ist werkseitig auf "0000" eingestellt.

2 Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

ANRUFBEANTWORTER

Das D40ABB verfügt im Basisgerät über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit bis zu 14 Minuten Aufnahmezeit. Die Bedienung und Einstellung kann über das Basisgerät und das Mobilteil erfolgen.

Die jeweilige Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

> Um im Mobilteil in das Untermenü AB zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AUF**.
- > Im Display erscheint **AB**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.
- > Mit der **LÖSCHEN Taste** gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Bei Inbetriebnahme ist der AB automatisch eingeschaltet (mit Ansage 1).

Mobilteil:

- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN/AUS** und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN** (ist der AB eingeschaltet, leuchtet die LED-Anzeige am Basisgerät und im Display des Mobilteiles erscheint das **AB-Symbol** bzw. **AUS** (die LED-Anzeige erlischt und das AB-Symbol verschwindet).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Gespeicherte Standardansagen

Der Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei Standardansagen zur Verfügung:

> Ansage- und -Aufnahme-Modus

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage abgespielt:












> Nur -Ansage- Modus

Im Nur -Ansage -Modus wird nur ein Ansagetext abgespielt. Ein Anrufer hat keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

- > Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles **AB VOLL** und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl und **FF**. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.






PIN-Code ändern

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

 2x 	> Drücken Sie die OK Taste und 2x AB .
	> Im Display erscheint BS EINST . Drücken Sie die OK Taste .
3x 	> Drücken Sie 3x AB , im Display erscheint PIN ÄEND .
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint PIN ALT? .
	> Drücken Sie die OK Taste und geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint PIN NEU? .
	> Drücken Sie die OK Taste und geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint BESTÄE.? .
	> Drücken Sie die OK Taste , geben Sie die neue PIN erneut ein.
	> Zum Speichern drücken Sie die OK Taste .









Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme des Telefonbuches, gelöscht.

	> Drücken Sie die OK Taste
2x 	und 2x AUF . im Display erscheint RUECK-S..
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint PIN?---- .
	> Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint BESTÄE.? .
	> Drücken Sie die OK Taste . Im Display erscheint kurz B.WARTEN .
	> Sie hören einen Quittungston, das Mobilteil ist zurückgesetzt..









Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- | | |
|--|--|
|  2x  | > Drücken Sie die OK Taste und 2x AB . |
|  | > Im Display erscheint BS EINST . Drücken Sie die OK Taste . |
|  | > Drücken Sie 1x AB , im Display erscheint WÄHLVERF . |
|  | > Drücken Sie die OK Taste . |
|  oder  | > Wählen Sie mit AUF oder AB das gewünschte Wahlverfahren aus (TONWAHL/IMPULS) aus. |
|  | > Zum Speichern drücken Sie die OK Taste . |

Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der **R-Taste (RÜCKFRAGE Taste)** spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten **Flashzeit**. Die voreingestellte **Flashzeit** ist **MITTEL** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die **R-Taste** nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- | | |
|--|---|
|  2x  | > Drücken Sie die OK Taste und 2x AB . |
|  | > Im Display erscheint BS EINST . Drücken Sie die OK Taste . |
| 2x  | > Drücken Sie 2x AB , im Display erscheint FLASH-Z . |
|  | > Drücken Sie die OK Taste . |
|  oder  | > Wählen Sie mit AUF oder AB die gewünschte Flashzeit aus (KURZ, MITTEL oder LANG) aus. |
|  | > Zum Speichern drücken Sie die OK Taste . |








EINSTELLUNGEN DES TELEFONSYSTEMS

Anmelden von Mobilteilen

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.








Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

<p>3x </p> <p></p> <p></p> <p> oder </p> <p></p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> > Im Menü MT EINST Drücken Sie 3x AB, im Display erscheint BS WAHL. > Drücken Sie die OK Taste, im Display erscheint ANMELDEN. > Drücken Sie die OK Taste. > Wählen Sie mit AUF oder AB die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten. > Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint PIN?- - - -. > Geben Sie die PIN der entsprechenden Basisstation ein. > Drücken Sie die OK Taste. Im Display blinkt SUCHE BS und das REICHWEITE Symbol. > Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.
---	---

Abmelden von Mobilteilen

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

<p>2x </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p> oder </p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> > Drücken Sie 2x AB, im Display erscheint BS EINST. > Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint MT ABM. > Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint PIN?- - - -. > Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN). > Drücken Sie die OK Taste. Im Display erscheint MT N*. > Wählen Sie mit AUF oder AB das abzumeldende Mobilteil (n) aus. > Drücken Sie die OK Taste. > Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton. > Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint ANMELDEN.
--	---

Displaysprache einstellen


Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 8 Sprachen auszuwählen.



- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie **4x AB**, im Display erscheint **SPRACHE**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Sprache aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen.

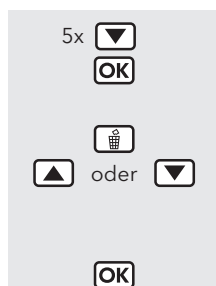

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie **5x AB**, im Display erscheint **MT NAME**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der **LÖSCHEN Taste** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit **AUF** oder **AB** können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (**LÖSCHEN Taste**).
- > Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 6 Zeichen).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Displayanzeige einstellen

Hier können Sie die Displayanzeige im Standby-Modus auswählen. Sie können sich entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit anzeigen lassen.



- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie **4x AUF**. Im Display erscheint **MT DISPL**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **MT NAME** oder **ZEIT** aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie müssen dann nicht mehr die **ABHEBEN Taste** drücken.



- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie **3x AUF**. Im Display erscheint **AUTO ANT**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.


Töne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten. Diese Töne sind **TASTENT.**, **BAT.LEER** und **REICHWE.**

Tastenton: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

Batterie leer: Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.


REICHWEITE: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet.

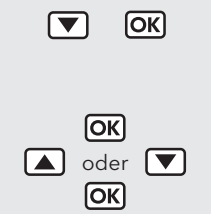

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie 1x **AB** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **TASTENT.**, **BAT.LEER** oder **REICHWE.** aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **EIN** oder **AUS**.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Klang einstellen


Das Telefon verfügt über 3 verschiedene Klangeinstellungen zur Anpassung der Hörkapsel an Ihr persönliches Hörempfinden.

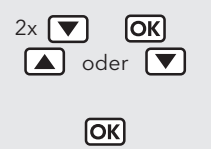

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie 2x **AB** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** **NATUERL.**, **BAESSE** oder **HOEHEN** aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

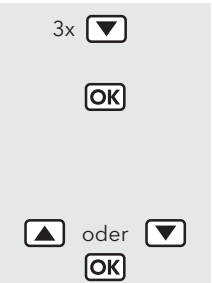

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie 3x **AB**, im Display erscheint **BS WAHL**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BASIS 1** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell gewählten Basis ist mit einem Stern (*) versehen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Basisstation aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Mobilteil-Einstellungen aufrufen

Um in das Untermenü **MT EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 3x die **AB Taste**.
- > Im Display erscheint **MT EINST**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Ruftonmelodie Intern einstellen


Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.



- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **MEL. N***.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Ruftonmelodie Extern einstellen


Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

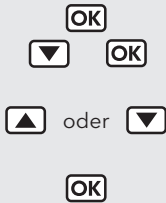

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie die **OK Taste**,
- 1x **AB** und die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **MEL. N***.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

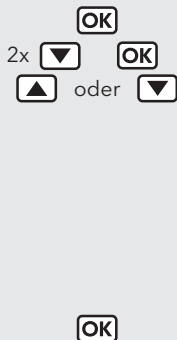

- > Im Menü **MT EINST** Drücken Sie die **OK Taste**,
- 2x **AB** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Lautstärke (**RUFT.AUS. LAUTST 1-5**) aus.
- > Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- > Wird der Rufton ausgeschaltet (**RUFT.AUS**) erscheint das Symbol **Rufton aus** im Display des Mobilteils.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

EINSTELLUNGEN AM MOBILTEIL

Datum & Zeit einstellen


Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Um in das Untermenü **D.& ZEIT** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AB Taste**.
- > Im Display erscheint **D.& ZEIT**. Drücken Sie die **OK Taste**.

Format der Datumsanzeige einstellen

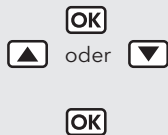

- > Im Display erscheint **DAT.FORM**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **TT-MM-JJ**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Format der Zeitanzeige einstellen



- > Drücken Sie 1x die **AB Taste**, im Display erscheint **ZEITFORM**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **24 STD.**.
- > Wählen Sie mit den Tasten **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STD.**).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Uhrzeit am Mobilteil einstellen



- > Drücken Sie 2x die **AB Taste**, im Display erscheint **ZE.EINST.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **00--00**.
- > Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH--MM, z. B. für 15 Uhr 25 **15--25**).
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**.

Datum am Mobilteil einstellen



- > Drücken Sie 3x die **AB Taste**, im Display erscheint **DA.EINST.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **01--01--11**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJ), z.B. für den 12. April 2011 **12--04--10**
- > Zum Speichern drücken Sie die **OK Taste**

ALARMFUNKTION

- > Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Alarm klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol im Display.
- > Außerdem können Sie die **Snoozefunktion** ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 6,5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten.

Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Alarmfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **ÄL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet.

- > Um in das Untermenü **ÄLARM** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AUF Taste**.
- > Im Display erscheint **ÄLARM**. Drücken Sie die **OK Taste**.

Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren



- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN** und drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **00-00**.
- > Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein (Format **SS-MM**).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **SNOOZE**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und wählen Sie mit **AUF** oder **AB EIN** oder **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das **Alarmsymbol**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB AUS** und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Alarm ist deaktiviert, das **Alarmsymbol** im Display verschwindet.


Alarm ausschalten

- > Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **ÄL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** bleibt das Alarmsymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt nach jeweils 6,5 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen. Das Alarmsymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.

DIREKTWAHL


Sie können die Tasten **M1**, **M2** und **M3** mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahltasten belegen.

Direktwahlspeicher belegen

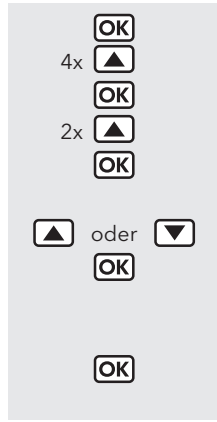

- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AUF Taste**.
- > Im Display erscheint **MTEINST**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AUF Taste**. Im Display erscheint **ZIELW.SP.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **M1**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**M1 - M3**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint ein blinkender Cursor **_**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie zum Speichern die **OK Taste**
- > Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

Direktwahlspeicher ändern oder löschen



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- und 4x die **AUF Taste**.
- > Im Display erscheint **MTEINST**. Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x **AUF Taste** und die **OK Taste**.
- Im Display erscheint **ZIELW.SP.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **M1**.
- > Wählen Sie mit der **AUF** oder **AB Taste** den gewünschten Speicherplatz (**M1 - M3**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.
- > Mit der **LÖSCHEN Taste** können Sie die jeweils letzte Ziffer löschen. Mit **AUF** oder **AB** können Sie einzelne Ziffern direkt auswählen, löschen (**LÖSCHEN Taste**) und neu eingeben.
- > Um die Nummer komplett zu löschen, halten Sie die Taste **LÖSCHEN Taste** gedrückt, bis die Rufnummer verschwindet.


Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahltaste (M1-M3), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen Sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

KURZWAHLSPEICHER


Sie können die **Tasten 2-9** mit jeweils einer Rufnummer als Kurzwahltasten belegen. Die zu speichernden Rufnummern können **ausschließlich aus dem Telefonbuch** entnommen werden.

Kurzwahlspeicher belegen

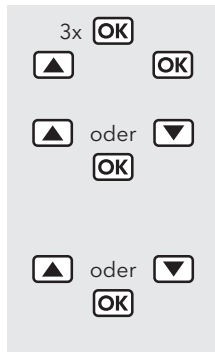


- > Drücken Sie 3x die **OK Taste**, 1x **AUF** und die **OK Taste**.
- > Im Display erscheint **M-TAST N** (n steht für Nummer 2-9).
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.
Ist der Speicherplatz nicht belegt, erscheint kurz **LEER** und dann der erste Eintrag im Telefonbuch.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

Kurzwahlspeicher ändern oder löschen

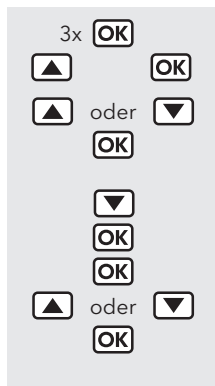

- > Drücken Sie 3x die **OK Taste**, 1x **AUF** und die **OK Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Der gespeicherte Name wird angezeigt. Zum Umschalten zwischen Namen und dazugehöriger Nummer drücken Sie **AB**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Zum **ÄNDERN** drücken Sie die **OK Taste**. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

ODER



- > Drücken Sie die **OK Taste**.
Zum **LOESCHEN** drücken Sie 1x **AB** und die **OK Taste**.
- > Sie hören einen Quittungston, der Eintrag ist gelöscht (**LEER**).

Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Kurzwahltaste (2-9), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen Sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Alle Telefonbucheinträge löschen

4x 

> Drücken Sie 2x die **OK Taste**.

Im Display erscheint der erste Eintrag.



> Drücken Sie die **OK Taste**.

4x 

> Drücken Sie 4x die Taste **AB**. Im Display erscheint **A.LOESCH.**



> Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **BESTAE.?**



> Drücken Sie die **OK Taste**. Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.



> Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.

Telefonbuchstatus abfragen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

3x 

> Drücken Sie 3x die **OK Taste**,

1x 

1x **AB**



und die **OK Taste**.

> Im Display erscheint **TB STAT.**



> Drücken Sie die **OK Taste**.

Beispiel: Die Anzeige **08/20** gibt an, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

Telefonbucheintrag suchen und anrufen




- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Suchen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma).
- > Blättern Sie dann mit **AUF** oder **AB** in der Liste.
- > Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die **ANRUF Taste**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

Telefonbucheintrag ändern



- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu ändernden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 2x die Taste **AB**. Im Display erscheint **ÄNDERN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“).
- > Drücken Sie die **OK Taste**, um die Änderung zu speichern.

Telefonbucheintrag löschen

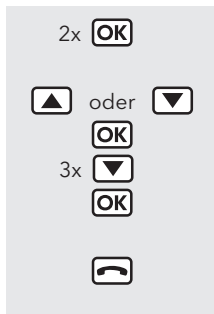

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
Im Display erscheint der erste Eintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den zu löschenden Eintrag aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie 3x die Taste **AB**. Im Display erscheint **LOESCHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**.
Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- > Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.

BUCHSTABEN EINGEBEN

1

2_{ABC}3_{DEF}

> Drücken Sie die Taste, auf der Sie den Buchstaben sehen, um ihn einzugeben. Wenn Sie z.B. den Buchstaben **A** eingeben möchten, drücken Sie die **2**, wenn Sie den Buchstaben **B** eingeben möchten, drücken Sie zwei Mal, für **C** drei Mal, usw..

4_{GHI}5_{JKL}6_{MNO}

> Wenn Sie **AA** eingeben möchten, müssen Sie warten, bis das erste **A** aufhört zu blinken und dann das zweite **A** eingeben.

7_{PQRS}8_{TUV}9_{WXYZ}

*

0

#

> Drücken Sie **1** ein Mal für eine Leerstelle.
 > **LÖSCHEN Taste** um einzelne Buchstaben zu löschen oder halten Sie **LÖSCHEN Taste**, um den gesamten Text zu löschen.
 > Mit **Auf** oder **AB** können Sie den Balken bewegen an dessen Stelle Sie ein Zeichen einfügen können

Telefontastatur-Zeichen


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	
2x		--	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	.
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z		--
5x								7		9	(,
6x)	&

Rufnummer aus Anruferliste ansehen



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **RAUTE Taste** um die Rufnummer anzuzeigen.
Ist Die Rufnummer länger als 8 Ziffern, durch erneutes Drücken der **RAUTE Taste** werden die weiteren Ziffern angezeigt.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und
2x **AUF** und die **OK Taste**, im Display erscheint das Datum des Anrufs. Mit der **RAUTE Taste** können Sie sich abwechselnd Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen lassen.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern

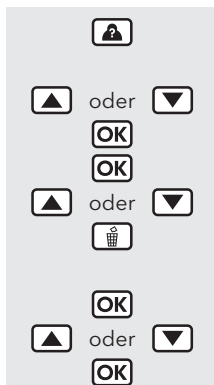

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste**, Das Display zeigt jetzt die **NR.SPEI.**
- > Drücken Sie die **OK Taste**, das Display zeigt **NAME**. Geben Sie den Namen zur Rufnummer ein und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Zum Korrigieren gehen Sie mit **AUF** oder **AB** an die gewünschte Stelle der Nummer, mit der **LÖSCHEN Taste** bearbeiten Sie diese und geben sie neu ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern.
- > Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie die **OK Taste**.

Einträge aus Anruferliste löschen



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** und 1x **AB**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen des gewählten Eintrags.
ODER



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie 2x die **OK Taste** und 2x **AB**.
- > Das Display zeigt **BESTÄE.?**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Löschen der gesamten Liste.

ANRUFLERLISTE

- > Ihr Telefon speichert die letzten 20 Anrufe in einer Anruferliste.
- > Die Anrufe werden mit Datum und Zeit gespeichert. Der letzte Anruf wird ganz oben in der Anruferliste angezeigt. Wenn die Anruferliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag der Anruferliste gelöscht.
- > Ist eine Rufnummer im Telefonbuch, wird der gespeicherte Name angezeigt.
- > Enthält die Anruferliste neue Einträge, erscheint im Display des Mobilteils **1 ANRUF** oder **N N.ANR** (n= Anzahl der neuen Anrufe, wenn mehrere).

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

*Hinweis: Wenn ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummernanzeige nicht zulässt, zeigt das Display nur **ANRUF**. Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.*


Anrufart einstellen

Hier können Sie die Art der Anrufe einstellen, die in der Anruferliste gespeichert werden sollen. Sie können **Alle Anrufe** oder nur **Verpasste** speichern.



Anruferliste LEER:


- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
- > Drücken Sie **2x OK Taste**.
Wählen Sie mit **AUF** oder **AB ALLE ANR** oder **VERPASST**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern Ihrer Einstellung.

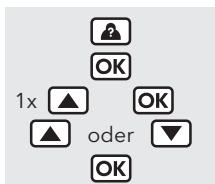

Anruferliste mit vorhandenen Einträgen:

- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
- > Drücken Sie die **OK Taste**
und **1x AUF** und die **OK Taste**.
Wählen Sie mit **AUF** oder **AB ALLE ANR** oder **VERPASST**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Speichern Ihrer Einstellung.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen

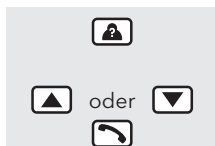






- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.








WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE

> Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird ganz oben in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.











Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

- 
 - > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**, die zuletzt gewählte Rufnummer.
- 
 - > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.
- ODER
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** Rufnummer aus der Liste aus.
- 
 - > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

- 
 - > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- 
 - > Drücken Sie die **OK Taste**.
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEI.**
- 
 - > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen

- 
 - > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- 
 - > Drücken Sie die **OK Taste**.
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN.**
- 
 - > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- ODER
-  oder 
 - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **Ä.LOESCH.**,
um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen.
- 
 - > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- > Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die **Taste 0** so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anknöpfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die **Taste R** zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- > Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, halten Sie die **RAUTE Taste** gedrückt (während die Leitung belegt ist), bis im Display ein **R** erscheint.
- > Funktioniert die **RAUTE Taste** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der **STERN Taste** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

Tasten sperren:

- > Halten Sie die **STERN Taste** gedrückt, bis im Display das Symbol **Tasten gesperrt** erscheint.

Tasten entsperren:

- > Halten Sie die **STERN Taste** gedrückt, bis im Display das Symbol **Tasten gesperrt** erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

Pagingsignal senden:

- > **PAGING Taste** an der Basis kurz drücken.
Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **MT SUCH.**

Pagingsignal beenden:

- > Erneut die **PAGING Taste** oder die **LÖSCHEN Taste** am Mobilteil drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Um die Hörerlautstärke einzustellen, Drücken Sie während eines Gesprächs die **AUF** oder **AB** Tasten oder die **HÖRER-/FREISPRECHLAUTSTÄRKE Tasten** rechts seitlich am Mobilteil, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert


Hörerlautstärke verstärken

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs noch zusätzlich verstärken.

- > Drücken Sie die **VERSTÄRKER Taste** auf der linken Seite des Mobilteils. Im Display erscheint **V*ST. AN** und die **Anzeige für aktivierten Höerverstärker** leuchtet.
- > Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste (2). Im Display erscheint **V*ST. AUS** und die Anzeige (I) erlischt. Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme (**ABHEBEN Taste** jeweils 2x drücken) oder während eines Gespräches (**ABHEBEN Taste** 1x drücken) aktivieren.

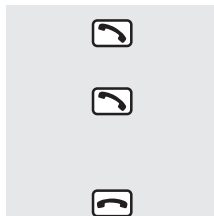

- > Drücken Sie die **ABHEBEN Taste**, im Display erscheint das **LAUTSPRECHER Symbol**.
- > Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die **ABHEBEN Taste** erneut, das **LAUTSPRECHER Symbol** erlischt.
- > Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der **AUFLEGEN Taste** beenden.

Hinweis: Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern (sh. Hörerlautstärke einstellen)

Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- > Drücken Sie während des Gesprächs die **LÖSCHEN Taste**, im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- > Drücken Sie erneut die **LÖSCHEN Taste**, **STUMM** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

Rücksprache / Makeln

Während eines externen Gesprächs können Sie ein anderes Mobilteil anwählen, um Rücksprache zu halten. Der externe Gesprächspartner wird gehalten, während Sie mit dem internen Gesprächspartner sprechen. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.



> Drücken Sie während eines externen Gesprächs die **OK Taste**, im Display erscheint **INTERN**.



> Drücken Sie die **OK Taste**. Der externe Teilnehmer wird gehalten.

> Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 Mobilteilen wird das 2. Mobilteil gewählt.




> Das gerufene Mobilteil klingelt. Sobald der Gerufene mit der **ANRUF Taste** abnimmt, können Sie Rücksprache halten.



> Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung mit der **AUFLEGEN Taste** unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

Dreierkonferenz

Eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufbauen



oder



> Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie oben bei Rücksprache beschrieben).

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **INTERN**.

> Halten Sie die **Sterntaste** gedrückt, bis im Display **KONFER.** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.



> Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten. Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

Mobilteil zu Mobilteil:

- > Drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max. **1-5**) sowie die **7** für das Basisgerät und die **9**, um alle zu rufen.
- > Geben Sie die **7** für das Basisgerät ein (oder die **9**, um alle zu rufen).
- > Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- > Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **ANR. MTn**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- > Haben Sie die **9** eingegeben, klingeln alle Mobilteile inkl. des Basisgeräts.
- > Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der **ANRUF Taste** entgegennehmen. Im Display beider Geräte erscheint das **INTERN Symbol**.
- > Zum Beenden drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.

Externe Gespräche intern weiterleiten

Sie führen ein externes Gespräch und wollen es intern an das **Basisgerät** übergeben:


- > Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **INTERN**.
 - > Drücken Sie erneut die **OK Taste**. Im Display erscheint **ANR. MT7**, im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF U. MT1**. Das Basisgerät klingelt.
- ODER bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **INTERN**.
 - > Drücken Sie erneut die **OK Taste**. Im Display erscheinen die Nummern der Mobilteile (max **1-5**) sowie die **7** für das Basisgerät und die **9**, um alle zu rufen.
 - > Geben Sie die **7** für das Basisgerät ein. Das Basisgerät klingelt.
 - > Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
 - > Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf.
Der externe Anrufer ist jetzt mit dem Basisgerät verbunden.
 - > Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der **AUFLEGEN Taste** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

ODER Zwischen Mobilteilen vermitteln:

- > Drücken Sie die **OK Taste**. Im Display erscheint **INTERN**.
- > Drücken Sie erneut die **OK Taste**. Im Display erscheinen die Nummern der Mobilteile (max **1-5**) sowie die **7** für das Basisgerät und die **9**, um alle zu rufen.
- > Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten. Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- > Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **ANR. MTn**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- > Weiter wie zuvor beschrieben.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.

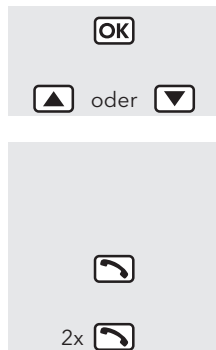

- > Drücken Sie 2x die **OK Taste**.
Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
ODER:
Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus), um den Anruf zu starten.

Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil am Basisgerät angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen den Mobilteilen oder einem Mobilteil und dem Basisgerät führen.

Mobilteil zu Basisgerät:

- > Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- > Drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Im Display erscheint **ANR.MT7**, im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF V. MT1** und das Basisgerät klingelt.
- > Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der **FREISPRECHEN Taste** entgegennehmen. Im Display des Basisgerätes erscheint **INTERKOM** und im Display des Mobilteils das **INTERN Symbol**.
- > Zum Beenden drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** am Mobilteil.

Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- > Drücken Sie die **LÖSCH Taste**, im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max. 1-5) sowie die **7** für das Basisgerät und die **9**, um alle zu rufen.
- > Geben Sie die **7** für das Basisgerät ein (oder die **9**, um alle zu rufen).
- > Im Display erscheint **ANR. MT7**, im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF V. MTN** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer) und das Basisgerät klingelt.
- > Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile inkl. des Basisgeräts.
- > Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der **FREISPRECHEN Taste** entgegennehmen.
- > Zum Beenden drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** am Mobilteil.

Anrufe tätigen und beenden

Sie können Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 7 Ziffern, werden die Ziffern nach links verschoben.

Dies wird mit dem **Richtungspfeil links** im Display angezeigt. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.



- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ODER
2x die **ANRUF Taste** (Freisprech-Modus).
- > Nachdem Sie das Freizeichen hören,
wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**
ODER stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen: Wählen Sie zuerst die Rufnummer, wenn Sie einen Fehler machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die **LÖSCHEN Taste** verwenden, um Stellen zu löschen und dann die richtigen einzugeben. Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die **LÖSCHEN Taste** für ca. 2 Sekunden gedrückt
- > Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie die **ANRUF Taste**

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste.

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**. Das Display zeigt die zuletzt gewählte Rufnummer.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste**, um den Anruf zu starten.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 20 erhaltenen oder verpassten Anrufe in einer Anruferliste.

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**. Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste**, um den Anruf zu starten.

TELEFONIEREN

Anrufe annehmen und beenden



Wenn das Telefon klingelt:

- > Drücken Sie die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.
- > Bei Verwendung des Hörers drücken Sie die 2x die **ANRUF Taste**. Danach sprechen Sie über den **Freisprech-Modus**.
- > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

Anrufanzeige

- > Lässt ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer zu (= CLIR) und haben Sie die Rufnummernanzeige (=CLIP) aktiviert, wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- > Wenn die anrufende Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird im Display des Mobilteils abwechselnd die Rufnummer und der gespeicherte Name des Anrufers angezeigt. Außerdem ertönt der im Telefonbuch der jeweiligen Rufnummer zugewiesene Klingelton.
- > Ohne Rufnummernanzeige oder wenn ein Anrufer seine Rufnummernanzeige deaktiviert hat, zeigt das Display nur **ANRUF** an.
Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

*Hinweis: Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **N N.ANR** (n steht für die Anzahl).*

MT EINST	RUFTON	INTERN	MEL. 1-10 ²
		EXTERN	MEL. 1-10 ²
		RT.LAUT.	LAUTST 1-10 ²
			RUFTON.AUS
	TOENE	TASTENT.	EIN / AUS
		BAT.LEER	EIN / AUS
		REICHWE.	EIN / AUS
	KLANG	NATUERL.	
		BAESSE	
		HOEHEN	
BS WAHL	BASIS 1-4 ⁴		
SPRACHE	Deutsch / Espanol / Ελλην. / Русский / Turke / English / Franc. / Italia		
MT NAME			
MT DISPL	MT NAME/ZEIT		
AUTO ANT	EIN/AUS		
DIREKTW.	M1/M2/M3		
SPRACHB.			
D.& ZEIT	DAT.FORM	TT-MM-JJ / MM-TT-JJ	
	ZEITFORM	24 STD. / 12 STD.	
	ZE.EINST	00-00	
	DA.EINST	01-01-11	
ALARM	AUS		
	EIN	00-00 ⁵	
		SNOOZE ⁵	EIN / AUS
ANMELDEN	BASIS 1-4 ²	PIN? ----	
RUECK-S.	PIN? ----	BESTAE. ?	

4 Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

5 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

HAUPTMENÜ ÜBERSICHT

TEL.BUCH	LEER ¹			
	HINZU	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	ANSEHEN			
	AENDERN			
	LOESCHEN			
	A.LOESCHEN	BESTAE. ?		
	TB STAT.	00/20		
	KURZWahl	TASTE 2-9		
ANRUFLI.	LEER ¹			
	NR.SPEI.	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	LOESCHEN			
	A.LOESCHEN	BESTAE. ?		
	DETAILS	01/01		
	ANRUFART	ALLE ANR		
		VERPASST		
BS EINST	RUFTON	MEL. 1-5 ²		
	RT. LAUT.	LAUTST. 1-5 ²		
		RUFT.AUS		
	MT ABM.	PIN? ----	MT 1-5 ³	
	WAHLVERF	TONWAHL / IMPULSWAHL ²		
	FLASH-Z.	KURZ / MITTEL / LANG ²		
	PIN AEND	PIN ALT?	PIN NEU?	BESTAE. ?
	SENDELE.	MAXIMAL / REDUZ. ²		
	SMARTECO	EIN / AUS ²		

1 Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

2 Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

3 Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Einen geeigneten Platz finden

- > Auf ebenen Oberfläche platzieren.
- > Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
- > Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
- > Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben-/Störgeräusche beim telefonieren.
- > Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

Anschließen des Telefons

- > **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräte halten, um Störungen zu vermeiden.
- > **Netzgerät anstecken.** Stecker in die Buchse (⊖—⊕) an der Rückseite des Telefons und Steckernetzgerät in 220V Steckdose.
- > **Akkupack einlegen.** Schieben Sie den Akkufachdeckel abwärts und nehmen Sie ihn anschließend ab. Stecken Sie den Stecker des Akkupacks in die Buchse im Akkufach. Legen Sie das Akkupack in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht einklemmen. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Akkufach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.
- > **Akkupack aufladen.** Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens 15 Stunden** in die Basisstation. Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation gestellt, leuchtet die Ladekontrollleuchte.
Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt.
Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich.

Mobilteil ein-/ausschalten

- > **Mobilteil einschalten:**
Die **AUFLEGEN Taste** gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- > **Mobilteil ausschalten:**
Die **AUFLEGEN Taste** gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen. Durch Drücken der Menütaste (**OK Taste**) gelangen Sie in das Hauptmenü.

Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Der Bildschirm des Telefons enthält drei Zeilen.

Die Symbole in der obersten Reihe dienen der Statusanzeige.

Die Symbole rechts und links unten im Display dienen der Beschriftung der Softkey-Tasten. Die Symbole in der Mitte dienen u. a. der Navigation im Menü.

Obere Symbolzeile



Signalstärke:

Zeigt an, dass eine Verbindung mit Basisstation besteht. Blinkt wenn nicht.



Sprechen:

Zeigt ein bestehendes Telefonat am Handteil an.



Intern - Anzeige:

Zeigt ein Interngespräch an.
(Optional mit zweitem Handteil)



Freisprechen:

Die Freisprechfunktion ist aktiviert.



Sternsymbol:

Neuer Eintrag in der Anruferliste.
Anzeige nur bei geöffneter Liste.



Akku - Ladezustand:

Zeigt den Ladezustand des Akkus an. – Voll geladen.



Nahezu Leer - zum Aufladen den Handteil in die Ladestation stellen.

Untere Symbolzeile:



Überlänge Links/ Rechts:

Zeigt an, dass nur ein Teil eines Eintrages sichtbar ist.



Anrufbeantworter:

Zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet wurde.



Wecker:

Zeigt an, dass eine Alarm-/ Weckzeit eingestellt wurde.



Klingel aus:

Zeigt an, dass die Telefonklingel auf AUS gestellt ist



Tastensperre:

Zeigt an, dass die Tastensperre aktiv ist.

Reichweitenanzeige

Leuchtet das **SIGNALSTÄRKE Symbol** konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen.

Das **SIGNALSTÄRKE Symbol** und **SUCHE BASIS** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich näher zu Ihrer Basisstation.



Die Taste kurz drücken und dann loslassen sollen.

Sie die Taste so lange gedrückt halten sollen, um den Bildschirm zu sehen oder einen Ton hören.

WO BEFINDET SICH WAS ?

Lautsprecher

Hörerlautsprecher Verstärker

Hoch/Anruferliste (Caller ID)

- > Drücken Sie diese Taste, um die Listen oder Menü-Optionen nach oben zu blättern.
- > Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Anrufernummern (Caller ID) zu öffnen.

OK/Menü-Taste

- > Drücken Sie diese Taste, um die Menü-Funktionen einzusehen bzw um eine Auswahl zu bestätigen.
- > Drücken Sie diese Taste, um während eines Telefonates das Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste oder Anrufliste einzusehen.


Anruf/Freisprech-Taste

- > Drücken Sie diese Taste, um Telefonanrufe über das Handset zu tätigen oder anzunehmen.
- > Drücken Sie diese Taste, um die Freisprecheinrichtung ein-/auszuschalten.

Stern/Sperr-Taste

- > Drücken und halten Sie diese Taste um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

Mikrofon

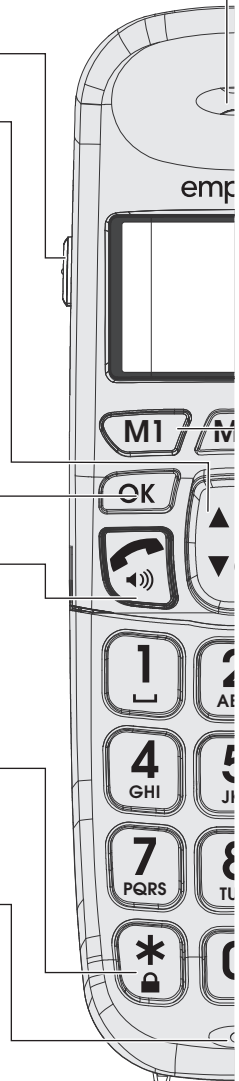

Wichtig: **Taste drücken**, bedeutet das, dass Sie **Taste drücken und halten**, bedeutet das, dass bis Sie eine Änderung auf dem Bild:

INHALT

Wo befindet sich was?.....	4	Kurzwahlspeicher	
Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?	6	> Kurzwahlspeicher belegen.....	24
Installation und Einrichtung	7	> Kurzwahlspeicher ändern oder löschen	24
Hauptmenü Übersicht	8	> Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen	24
Telefonieren		Direktwahl	
> Anrufe annehmen und beenden.....	10	> Direktwahlspeicher belegen	25
> Anrufanzeige	10	> Direktwahlspeicher ändern oder löschen.....	25
> Anrufe tätigen und beenden.....	11	> Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen	25
> Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen	11	Alarmfunktion	
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen	11	> Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren.....	26
> Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	12	> Alarmzeit einstellen	26
> Intern telefonieren.....	12	Einstellungen am Mobilteil	
> Externe Gespräche intern weiterleiten	13	> Datum & Zeit einstellen	27
> Rücksprache / Makeln / Dreierkonferenz	14	> Format der Datums- & Zeitanzeige einstellen	27
> Einstellen der Hörerlautstärke	15	> Ruftöne, -melodie und Lautstärke einstellen	28
> Freisprechen	15	> Töne ein-/ausschalten	29
> Gespräch stumm schalten (Mute)	15	> Basisstation auswählen.....	29
> Wahlpause einfügen	16	> Displaysprache, -anzeige einstellen.....	30
> Flashsignal (Rückfragetaste).....	16	> Automatische Rufannahme einstellen	30
> Tastensperre	16	Einstellungen des Telefonsystems	
> Mobilteil suchen (Paging)	16	> An- & Abmelden von Mobilteilen.....	31
Wahlwiederholungsliste		> Wahlverfahren einstellen.....	32
> Nummer aus der Liste anrufen	17	> Flashzeit einstellen/R-Taste.....	32
> Nummer aus der Liste im TelBuch speichern	17	> PIN-Code ändern	33
> Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen	17	> Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen.....	33
Anruferliste		Anrufbeantworter	
> Anrufart einstellen	18	> Anrufbeantworter ein-/ausschalten	34
> Nummer aus Anruferliste anrufen	18	> Gespeicherte Standardansagen	34
> Nummer aus Anruferliste ansehen	19	> Anrufbeantworter Menü Übersicht	35
> Nummer aus Anruferliste ins Telefonbuch	19	> Aufzeichnen eines Ansagetextes.....	36
> Einträge aus Anruferliste löschen	19	> Antwortmodus (Ansagetext) auswählen.....	36
Buchstaben eingeben.....	20	> Antwortverzögerung einstellen.....	37
Telefonbuch		> Aufnahmezeit einstellen	38
> Telefonbucheintrag erstellen	21	> Kompression einstellen (Aufnahmequalität)	38
> Telefonbucheintrag ansehen	21	> Mithörfunktion	38
> Telefonbucheintrag suchen und anrufen	22	> Lautstärke einstellen.....	39
> Telefonbucheintrag ändern	22	> Memo aufnehmen	39
> Telefonbucheintrag löschen.....	22	> Abhören von Nachrichten	40
> Telefonbuchstatus abfragen.....	23	> Löschen aller Nachrichten.....	40

Sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines emporia DECT-Schnurlostelefon.

Sie haben sich für ein Produkt der absoluten Spitzenklasse entschieden. Das Schnurlostelefon arbeitet im 1900 MHz-Bereich mit 120 Duplex-Kanälen (DECT-System, GAP-kompatibel). Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt. Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

- > Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw. Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- > Laden Sie die Batterien 15 Stunden lang auf, bevor Sie das Handteil zum ersten Mal benutzen. Es ist wichtig, dass die Batterien vollständig geladen werden.
- > Das schnurlose Handteil sollte bereits in der Basiseinheit gespeichert sein.

D40 Lieferumfang

- > Komfortapparat (Basiseinheit)
- > Telefonleitungskabel für die Basiseinheit
- > Stromnetzadapter für die Basiseinheit
- > Schnurloser Handteil
- > Zwei Akkus 1.2V 400 mA für jeden Handteil
- > ein Ladestation/Schale mit Stromnetzversorgung für den schnurlosen Handteil.
- > Bedienungsanleitung

Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.

für die Verwendung des schnurlosen Handteils.

D40ABB Benutzerhandbuch



emporia