

Durabase


Trockenakkusauger 4.8V Bedienungsanleitung

29.⁸⁰



Spezifikation

Modell Nr.: VC-603
4.8V Ni-MH Batterie Adapter
Input: AC 230V ~ 50Hz
Output: DC 9V = 200mA

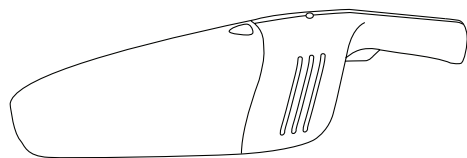

Bedienungsanleitung

Laden Sie die Batterie des Akku-Mini-Staubsaugers während ca. 16 Stunden auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen.


Wichtige Hinweise

Beachten Sie bitte folgende Punkte, damit Ihr Akku-Mini-Staubsauger einwandfrei funktioniert:

- Staubsaugen Sie nie nasse oder feuchte Oberflächen.
- Benutzen Sie den Akku-Mini-Staubsauger nie auf Oberflächen, die mit entflammabaren Lösemitteln gereinigt wurden, bevor die Fläche nicht vollständig trocken ist.
- Saugen Sie mit dem Akku-Mini-Staubsauger nie glühende, Feuer auslösende Teilchen ein.
- Verwenden Sie nie Schmiermittel für den Motor.
- Exponieren Sie den Staubsauger nicht direktem Sonnenlicht und stellen Sie ihn nicht in die Nähe einer Wärmequelle.


- Wenn Ihr Akku-Mini-Staubsauger so beschädigt ist, dass die Batterien freiliegen: Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von starker Hitze. Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Entfernen Sie die Batterien nicht.
- Benutzen Sie nur für das Modell vorgesehene Original-Batterie Ladegeräte. Laden Sie den Staubsauger auf nach Gebrauch.

Bestandteile

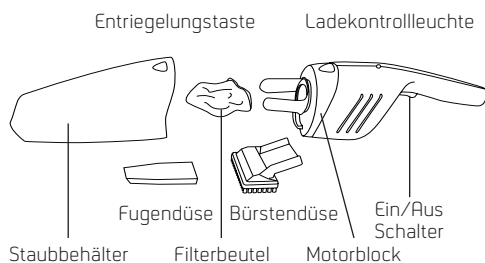


Einsetzen des Ladegeräts

Setzen Sie den Stecker ins Ladegerät und drehen Sie ihn um 90°, um ihn zu fixieren. Das Ladegerät ist nun bereit, Energie zu laden und zu speichern.

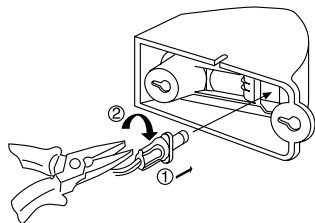

Anbringen des Ladegeräts

Wählen Sie im Haus eine Stelle in der Nähe einer Wandsteckdose aus, die keinem Dampf ausgesetzt ist. Positionieren Sie das Gerät an der Wand und markieren Sie die Punkte, wo die Schrauben angebracht werden sollen. Bohren Sie mit einem 5mm-Bohrer die Löcher für die Schrauben, setzen Sie die mitgelieferten Plastikdübel ein und schrauben Sie die Schrauben in die Wand, bis nur noch 5mm vorstehen. Hängen Sie das Ladegerät an die Schrauben und schrauben Sie sie nun vollkommen ein. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel durch eine der Kerben des Ladegehäuses führt und nicht eingeklemmt ist.

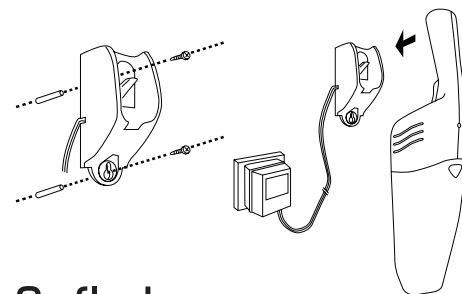

Aufladen

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Akku-Mini-Staubsauger in der Nähe einer Steckdose anzubringen.

Ihr neuer Staubsauger wird in schwachem Ladestatus geliefert. Er sollte während 14–16 Stunden geladen werden, bevor er das erste Mal benutzt wird. Um ihn zu laden, lassen Sie den Mini-Staubsauger an der Wandkonsole leicht nach unten gleiten, bis er einhakt und an ihr hängt. Verbinden Sie nun das Kabel des Ladegeräts mit der Steckdose. Die LED-Anzeige wird aufleuchten und anzeigen, dass einwandfrei aufgeladen wird.

Anmerkung

Der Akku-Mini-Staubsauger soll nicht aufgeladen werden, wenn die Raumtemperatur unter 0°C oder über +40°C ist. Es ist aber absolut normal, dass das Ladegerät warm wird während des Gebrauchs.


Aufladezeit

14–16 Stunden

Entleeren Sie die Batterie nicht vollständig, sondern laden Sie sie nach jedem Gebrauch so bald als möglich auf. Mit schwach geladenen Batterien läuft der Staubsauger langsamer.

Gebrauch des Akku-Mini-Staubsaugers

Nehmen Sie den Staubsauger von der Wandkonsole und drücken Sie den Kippschalter, um ihn zu starten. Sobald Sie den Schalter loslassen, stoppt der Staubsauger. Bevor Sie das Gerät bedienen, lösen Sie es von der Ladestation.

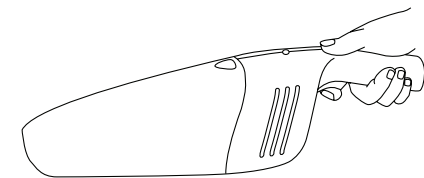

Unterhalt

Reinigung des Filterbeutels und des Staubbehälters:

- Überprüfen Sie, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Lösen Sie den Staubbehälter vom Motor, indem Sie oben beim Sauger auf die Entriegelungstaste drücken.
- Entleeren Sie den Staubbehälter.

- Um den Filter zu reinigen, können Sie Ihren gewöhnlichen Staubsauger nehmen. Falls nötig, waschen Sie den Filter in lauwarmem Seifenwasser und spülen ihn danach gut aus.
- Versichern Sie sich, dass der Filter völlig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Vergessen Sie nicht, ihn einzusetzen, nachdem Sie ihn zur Reinigung entnommen haben. Defekte oder sehr schmutzige Filter sollten ersetzt werden.

Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



M-INFOLINE
 0848 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0848 84 0848 von Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr (8 Rp./Min. von 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr).
 E-Mail: m-infoline@mgb.ch

Ordnungsgemässe Entsorgung

Laut dieser Kennzeichnung sollte das Gerät in der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit durch unsachgemässe Entsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät bitte ordnungsgemäss, sodass die Rohstoffe nachhaltig wiederverwendet werden können. Falls Sie Ihr Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammel-system oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort wird man das Produkt zurücknehmen und umweltschonend recyceln.

