



Istruzioni per l'uso

AWO/D 4100

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

IT AWO/D 4100

SCHEDA PROGRAMMI


A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

B. Spia "Service"

C. Spia "Ingresso acqua"

D. Spia "Pulire filtro"

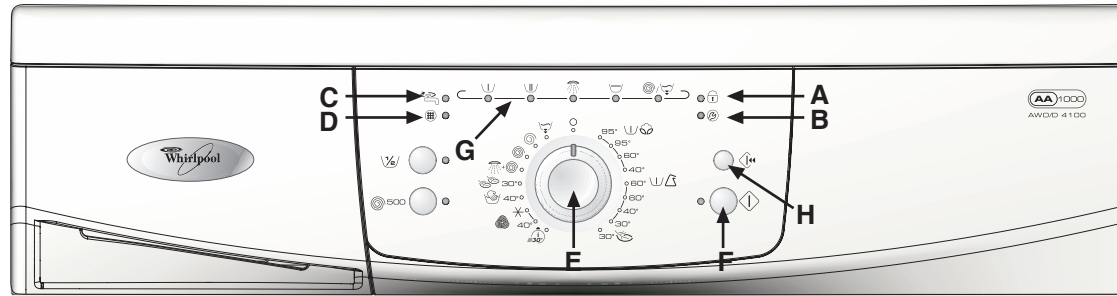

E. Manopola programmatore

F. Tasto "Avvio/Pausa"

G. Indicatore delle fasi del programma



H. Tasto "Annulla"

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio	Carico max kg	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili		Centrifuga rpm
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Mezzo carico	Riduzione centrifuga 500 giri	
Cotone con prelavaggio 95 °C		Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.).	5.0	Si	Si ¹⁾	*	*	*	1000
Cotone 40 - 60 - 95 °C		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco e mediamente sporchi.	5.0	-	Si	*	*	*	1000
Sintetici con prelavaggio 60 °C		Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco mediamente sporchi.	2.5	Si	Si ¹⁾	*	*	*	1000
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2.5	-	Si	*	*	*	1000
Delicati 30 °C		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1.5	-	Si	*	-	*	1000
Rapido 30 °C		Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	3.0	-	Si	*	-	*	1000
Lana Freddo 40 °C		Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	1.0	-	Si	*	-	*	1000
Lavaggio a mano 40 °C		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano.	1.0	-	Si	*	-	-	400 ²⁾
Lingerie 30 °C		Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio).	1.0	-	Si	*	-	-	400 ²⁾
Risciacquo & Centrifuga		Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	5.0	-	-	*	*	*	1000
Centrifuga		Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	5.0	-	-	-	-	*	1000
Centrifuga breve		Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	1.0	-	-	-	-	*	1000
Scarico acqua		L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga.	-	-	-	-	-	-	-

* : opzionale / Si : dosaggio richiesto

1) Non usare detersivo liquido durante il lavaggio principale.

2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10344

TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	95	5.0	49*	1.90	2:00
Cotone**	60	5.0	44	0.95	2:20
Cotone	40	5.0	44	0.60	2:00
Sintetici	60	2.5	50*	0.70	1:30
Sintetici	40	2.5	45	0.55	1:15
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45
Rapido	30	3.0	40	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.60	0:45
Lavaggio a mano	40	1.0	45	0.60	0:40
Lingerie	30	1.0	45	0.50	0:40

I dati di consumo stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nelle Istruzioni per l'uso. Chiudere l'oblò e portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere il tasto(i) delle eventuali opzioni desiderate – la spia corrispondente si accende.

In caso dei combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Mezzo carico"

- Riduce il consumo d'acqua soprattutto nella fase di risciacquo.
- Adatto per biancheria poco sporca e carico ridotto (max 3 kg).

Tasto "Riduzione centrifuga" 

- Riduce la velocità massima di centrifuga predeterminata per una migliore cura dei capi.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prim della fine del ciclo".

SPIE ROSSE
"Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

"Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Pulire filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
 4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del castello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.