

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter

www.philips.com/welcome



CD255
SE255

DE Telefon-Anrufbeantworter



Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.
Mobilteil vor der Inbetriebnahme mindestens
24 Stunden aufladen.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	4		
1.1	Netzanschluss	4	4.1.3	Anruf aus der Wahlwiederholungsliste 20
1.2	Konformitätserklärung	5	4.1.4	Anruf aus der Anrufliste. 20
1.3	Kompatibilität und Konformität mit dem GAP- Standard	5	4.1.5	Anruf aus dem Telefonbuch 20
1.4	Recycling und Entsorgung	6	4.1.6	Wählen aus dem Telefonbuch während eines Gesprächs 21
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)	6	4.1.7	Anruf durch Direktwahl 21
			4.1.8	Wahlpause eingeben 21
2	Ihr Telefon	8	4.2	Anrufe entgegennehmen 21
2.1	Inhalt der Verpackung	8	4.2.1	Gesprächsannahme im Freisprechmodus 21
2.2	Übersicht über das Mobilteil	9	4.2.2	Anklappen 22
2.3	Display-Symbole	12	4.3	Gespräch beenden 22
2.4	Übersicht über die Basisstation	13		
3	Inbetriebnahme	14	5	Lernen Sie Ihr Telefon besser kennen 23
3.1	Anschließen der Basisstation	14	5.1	Mobilteil ein- und ausschalten 23
3.2	Inbetriebnahme des Telefons	15	5.2	Tastensperre aktivieren/ deaktivieren 23
3.2.1	Akkus einlegen	15	5.3	Buchstaben oder Ziffern eingeben 23
3.2.2	Akkus laden	15	5.4	Während des Gesprächs 23
3.3	Begrüßungsmodus	16	5.4.1	Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen 23
3.4	Multi-Packungen	16	5.4.2	Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung aufheben 24
3.5	Menüstruktur	17	5.4.3	Freisprechmodus aktivieren/ deaktivieren 24
4	Telefonieren	20	5.5	Telefonbuch verwenden 24
4.1	Anrufen	20	5.5.1	Kontakt im Telefonbuch speichern 24
4.1.1	Wählen	20	5.5.2	Telefonbuch aufrufen 24
4.1.2	Direktwahl	20		

5.5.3	Telefonbucheintrag bearbeiten	25	5.8.5	Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern aufbauen	30
5.5.4	Telefonbucheintrag löschen	25	5.9	Paging	31
5.5.5	Alle Telefonbucheinträge löschen	25	5.10	Rufnummern verketteten	31
5.5.6	Direktzugriffsspeicher	26	5.11	Uhr und Wecker einstellen	31
5.6	Wahlwiederholungsliste verwenden	27	5.11.1	Datum und Uhrzeit einstellen	32
5.6.1	Wahlwiederholungsliste aufrufen	27	5.11.2	Format für Datum und Uhrzeit einstellen	32
5.6.2	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	27	5.11.3	Wecker einstellen	33
5.6.3	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen	27	5.11.4	Weckton einstellen	33
5.6.4	Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen	28	6	Persönliche Einstellungen	33
5.7	Anrufliste verwenden	28	6.1	Namen des Mobilteils ändern	33
5.7.1	Anrufliste aufrufen	28	6.2	Toneinstellungen für Mobilteil	34
5.7.2	Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	28	6.2.1	Ruftonlautstärke einstellen	34
5.7.3	Eintrag aus der Anrufliste löschen	29	6.2.2	Ruftonmelodie einstellen	34
5.7.4	Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	29	6.2.3	Tastenton aktivieren/deaktivieren	35
5.8	Funktion Interner Anruf verwenden	29	6.3	Anzeigesprache ändern	35
5.8.1	Intern anrufen	29	6.4	Automatisches Auflegen deaktivieren/aktivieren	35
5.8.2	Externen Anruf auf anderes Mobilteil übertragen	30	7	Erweiterte Einstellungen	36
5.8.3	Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen	30	7.1	PIN ändern	36
5.8.4	Zwischen internem und externem Anruf umschalten	30	7.2	Anmelden	36
			7.3	Abmelden	37
			7.4	Länderwahl	37
			7.5	Telefon zurücksetzen	38
			7.6	Präfix einstellen	38
			7.7	R-Taste (Flash-Zeit)	39
			7.8	Wählverfahren ändern	39

7.9	Rufton einstellen	40
7.10	Standardeinstellungen	40
8	Anrufbeantworter	41
8.1	Nachrichten abspielen	41
8.1.1	Nachrichten über Mobilteil abspielen	41
8.2	Alle Nachrichten löschen	42
8.3	Anrufbeantworter AUS-/EINSCHALTEN	42
8.4	Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen	42
8.5	Antwortmodus einstellen	43
8.6	Anrufbeantworter-Einstellungen	44
8.6.1	Klingelzahl	44
8.6.2	Fernabfrage	44
8.6.3	Mithören am Mobilteil	46
8.6.4	Sprache für Ansagetext einstellen	46
9	Technische Daten	47
10	Häufig gestellte Fragen	47
10.1	Verbindung	48
10.2	Einstellung	48
10.3	Ton/Klang	48
10.4	Funktionsstörungen des Geräts	49
11	Stichwortverzeichnis	51

I Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise zu Ihrem neuen Telefon.

I.1 Netzanschluss

- Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 100-240 Volt Wechselspannung. Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden.
- Elektrischer Strom ist gefährlich. Die Stromversorgung kann nur durch das Abziehen des Netzteils von der Netzsteckdose unterbrochen werden. Die Netzsteckdose muss daher jederzeit gut erreichbar sein.
- Die Spannung am Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Achtung

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Funktionsstörungen:

- Ladekontakte oder Akku dürfen keine Metallobjekte berühren.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs oder von Philips empfohlene Akkus: Andernfalls besteht Explosionsgefahr.

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel.
- Beim Aktivieren der Freisprecheinrichtung kann die Hörlautstärke plötzlich sehr stark ansteigen. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nah an Ihr Ohr.
- Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden. Auch Notrufe sind dann nicht möglich. Sorgen Sie für Alternativen, damit Sie auch in Notfällen telefonieren können.
- Setzen Sie das Telefon keinen übermäßig hohen Temperaturen aus, z. B. von Heizgeräten oder von direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf Ihr Telefon fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der Explosionsgefahr besteht.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit kleinen Metallobjekten kommen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Audioqualität und zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Aktivierte Mobiltelefone in der Nähe können zu Störungen führen.
- Das Gerät darf nicht geöffnet oder zerlegt werden, da Sie dabei hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Das Netzteil darf nicht feucht werden.

- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
- Informationen zu wieder aufladbaren Akkus
Ni-MH-Akku, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Informationen zum Netzteil für die Basisstation
Eingang: 100 - 240 V Wechselspannung, 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Ausgang: 6V Gleichspannung, 0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informationen zur Spannungsversorgung des Ladegeräts (nur für Packungen mit mehreren Mobilteilen)
Eingang: 100 - 240 V Wechselspannung, 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Ausgang: 6V Gleichspannung , 0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Bei Austausch des Akkus gegen einen Akku des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.
Gebrauchte Akkus vorschriftsmäßig entsorgen.

Wichtige Hinweise zu Betrieb und Aufbewahrung:

- Betreiben Sie das Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 und 35 °C (32 bis 95 °F).
- Bewahren Sie das Telefon nur bei Temperaturen zwischen -20 und 70 °C (-4 bis 158 °F) auf.

- Die Lebensdauer der Akkus kann bei niedrigen Temperaturen beeinträchtigt sein.

1.2 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses Gerät kann nur in analogen Telefonnetzen in den Ländern betrieben werden, die auf der Verpackung aufgeführt sind. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.p4c.philips.com.

1.3 Kompatibilität und Konformität mit dem GAP-Standard

Der GAP-Standard stellt sicher, dass alle DECT™ GAP-Mobilteile und Basisstationen herstellerunabhängig kompatibel sind und miteinander kombiniert werden können. Mobilteil und Basisstation Ihres Telefons entsprechen dem GAP-Standard und erfüllen folgende garantierte Mindestfunktionen: Anmelden eines Mobilteils, Belegen der Leitung, Entgegennehmen von Anrufen und Wählen. Die erweiterten Funktionen sind ggf. nicht verfügbar, wenn Sie ein anderes Mobilteil als ein in dieser Bedienungsanleitung beschriebenes mit Ihrer Basisstation verwenden.

Um Ihr Mobilteil an einer GAP-Standard-Basisstation eines anderen Herstellers anzumelden und zu verwenden, befolgen

Sie bitte zuerst die Hinweise in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers und führen Sie dann die Anweisungen auf Seite 36 in dieser Bedienungsanleitung durch. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer Basisstation anzumelden, schalten Sie die Basisstation in den Registrierungsmodus (Seite 36) und befolgen Sie dann die Anweisungen des entsprechenden Herstellers.

1.4 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte.

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurück-zunehmen.

Hinweise zur Entsorgung von Akkus: Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Verpackungsmaterial: Philips hat das Verpackungsmaterial mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um Sie beim Recycling bzw. der Müllentsorgung zu unterstützen.



Für das angeschlossene Aufbereitungs- und Recycling-System wurde ein Beitrag entrichtet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist recyclebar.

1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

1. Philips Royal Electronics stellt zahlreiche Produkte für Verbraucher her, die wie andere elektronische Geräte auch

elektromagnetische Signale senden und empfangen können.

2. Erklärtes Ziel von Philips ist es, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, alle anwendbaren und zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Herstellung der Produkte geltenden EMF-Standards zu befolgen.
3. Philips ist bestrebt, Geräte und Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen haben.
4. Philips bestätigt, dass die von Philips hergestellten Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und zweckorientiertem Gebrauch gemäß dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sicher in ihrer Benutzung sind.
5. Philips ist aktiv an der Entwicklung der internationalen EMF-Sicherheitsstandards beteiligt. Philips kann daher zukünftige Entwicklungen bei der Standardisierung für eigene Produkte frühzeitig integrieren.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

2.1 Inhalt der Verpackung



Mobilteil



Basisstation



Akkufachabdeckung



**2 wiederaufladbare
AAA-Akkus**



Netzteil



Telefonkabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



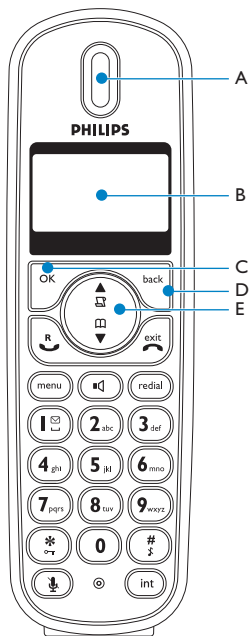
**Kurzbedienungs-
anleitung**

Hinweis

* Der Telefonadapter ist möglicherweise getrennt vom Telefonkabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind ggf. noch eines oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Akkufachabdeckungen, Ladeschalen mit Netzteilen und wiederaufladbare Akkus enthalten.

2.2 Übersicht über das Mobilteil



A Hörer

B Display

Informationen zu den auf dem Display angezeigten Symbolen siehe auch Seite 12.

C OK-Taste

Im Standby-Modus: Lang drücken, um zwischen der Anzeige der Mobilteilbezeichnung und der Anzeige von Datum/Uhrzeit umzuschalten.

In anderen Modi: Auswahl der auf dem Display angezeigten Funktionen. Zum Bestätigen von Einträgen (z. B. beim Einstellen von Datum und Uhrzeit).

D Zurück/Löschen

Zum Löschen eines Buchstabens oder einer Ziffer beim Erstellen eines Eintrags. Lang drücken, um alle zu löschen.



Beim Navigieren drücken, um zur vorherigen Menüebene zu gelangen (**BACK** wird angezeigt)

Wenn ► angezeigt wird, drücken Sie die Taste, um die Buchstaben/Zahlen rechts von den bereits angezeigten zu sehen.

E Navigations-Tasten

Im Standby-Modus: Nach oben blättern, um die Anrufliste aufzurufen, nach unten blättern, um das Telefonbuch aufzurufen.

Während eines Gesprächs: Nach oben/ unten blättern zum Erhöhen/Verringern der Hörer- und Lautsprecherstärke.

Bearbeiten und Eingabe: Zum vorherigen Zeichen  oder nächsten Zeichen  gehen.

In anderen Modi: Durchblättern einer Menüliste nach oben/unten, Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten

Telefonbucheintrags, Wahlwiederholungs- oder Anrufliste.

F Abheben-/Rückruf-Taste

Externen Anruf aufbauen oder eingehenden externen oder internen Anruf annehmen.

Während eines Anrufs: Aktivieren der Rückruf-Funktion.

In anderen Modi: Wählen der gewünschten Nummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholungsliste oder Anrufliste.

G Gespräch beenden/Funktion abbrechen

Im Standby-Modus: Lang drücken (5 Sekunden), um das Mobilteil auszuschalten. Bei ausgeschaltetem Mobilteil: Lang drücken (1 Sekunde), um das Mobilteil einzuschalten.

Während eines Gesprächs: Beenden eines Gesprächs:

In anderen Modi: Lang drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren. Kurz drücken, um zur vorherigen Menüebene zu gelangen.

H Menü-Taste

Im Standby-Modus: Aufrufen des Hauptmenüs.

I Wahlwiederholung

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus.

Drücken, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

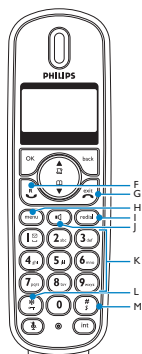
J Freisprech-Taste

Im Standby-Modus: Freisprecheinrichtung aktivieren und Nummer wählen.

Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus.



Während eines Gesprächs:

Freisprechbetrieb ein-/ausschalten.



K Nummern-Tasten

Zum Wählen von Nummern und zum Schreiben von Buchstaben.

Taste  oder  lang drücken, um eine Nummer aus dem Direktwahlspeicher zu wählen.

L */Tastensperre


Im Standby-Modus: Lang drücken, um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

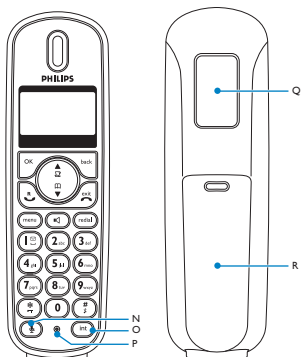
Wählen oder bearbeiten: Drücken zur Eingabe von „*“.

Nach Betätigen der Abheben-Taste: Lang drücken, um kurzzeitig die Tonwahl (DTMF) bei Impulswahlverfahren zu aktivieren.

M #/Rufton EIN/AUS und Wahlpause

Im Standby-Modus: Rufton durch langes Drücken ein-/ausschalten.

Wählen oder bearbeiten: Lang drücken, um eine Wahlpause einzufügen. Kurz drücken, um „#“ einzufügen. (Auf dem Display wird # als  angezeigt.)



N Stummschaltung

Mikrofon ein-/ausschalten.

O Gesprächsübertragung & Interkom

Im Standby-Modus: Internen Anruf einleiten.

Während eines Anrufs: Kurz drücken, um Gespräch zu halten und anderes Mobilteil durch Pagingruf anzurufen. Lang drücken, um eine Telefonkonferenz zwischen einem externen Anrufer und zwei Mobilteilen aufzubauen.

P Mikrofon

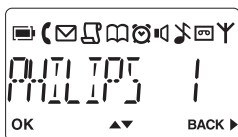
Q Lautsprecher















Achtung

Beim Aktivieren der Freisprecheinrichtung kann die Hörlautstärke plötzlich sehr stark ansteigen. Halten Sie das Mobilteil nicht zu nah an Ihr Ohr.

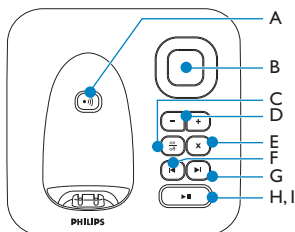
R Akkufachabdeckung

2.3 Display-Symbole



-  Zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Dieses Symbol blinkt während des Ladevorgangs oder wenn die Akkukapazität niedrig ist.
-  Ein leeres Batteriesymbol weist auf einen entladenen Akku hin.
-  **Hinweis**
Wenn **ACHTUNG AKKU** zusammen mit einem blinkenden Batteriesymbol angezeigt wird, wurden Akkus eines falschen Typs in das Mobilteil eingelegt. Legen Sie die korrekten Akkus ein.
-  Blinkt bei einem eingehenden Anruf. Leuchtet während eines Anrufs ständig.
-  Anzeige neuer und entgangener Anrufe in der Anrufliste. Blinkt bei entgangenen Anrufen.
-  Blinkt, wenn eine neue Sprachnachricht empfangen wurde.
-  Anzeige beim Aufrufen des Telefonbuchs.
-  Anzeige bei aktivierter Weckfunktion.
-  Anzeige bei eingeschaltetem Lautsprecher.
-  Anzeige bei aktivierter Stummschaltung.
-  Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter. Blinkt, wenn sich neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter befinden und blinkt schnell, wenn der Speicher des Anrufbeantworters voll ist.
-  Zeigt an, dass das Mobilteil angemeldet ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite des Basisteils befindet oder wenn es nach einer Basis sucht.
- OK** Anzeige zur Bitte um Bestätigung eines Vorgangs. Drücken Sie zur Bestätigung die direkt darunter liegende Taste.
-  Weist auf mehrere verfügbare Optionen in einer Liste hin oder die Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen.
- BACK** Anzeige im Menümodus. Drücken Sie die Taste direkt darunter, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder um ein Zeichen oder eine Nummer beim Erstellen eines Eintrags zu löschen.
-  Zeigt an, dass mehr Ziffern oder Zeichen rechts von den bereits angezeigten vorhanden sind.

2.4 Übersicht über die Basisstation



A Paging-Taste (☎)

Mobilteil suchen.

Lang drücken, um die Anmeldung zu starten.

B Lautsprecher

C Ein-/Aus-Taste (on/off)

Kurz drücken, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

D Lautstärke-Tasten (- +)

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke.

Während der Wiedergabe können Sie zwischen fünf Lautstärken wählen. Es gibt fünf Lautstärken plus AUS im Standby-Modus und während des Mithörens.

E Löschen-Taste (x)

Durch kurzes Drücken wird die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe gelöscht.

Durch langes Drücken (2 Sekunden) im Standby-Modus werden alle alten Nachrichten gelöscht. Neue Nachrichten werden nicht gelöscht.

F Vorherige Nachricht (◀)

Springt zur vorherigen Nachricht zurück, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde während der Wiedergabe gedrückt wird.

Springt zum Anfang der aktuellen Nachricht zurück, wenn die Taste später als eine Sekunde während der Wiedergabe gedrückt wird.

G Nächste Nachricht (▶)

Springt während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht weiter.

H Wiedergabe-/Stopp-Taste (▶||)

Wiedergabe von Nachrichten (die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird zuerst wiedergegeben). Zwischen den einzelnen Nachrichten ertönt ein kurzer Signalton, nach der Wiedergabe aller Nachrichten ertönt ein doppelter Signalton. Durch nochmaliges Drücken wird die Wiedergabe gestoppt.

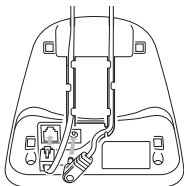
I LED-Anzeige

Langsames Blinken (1 Sekunde pro Intervall): Zeigt an, dass neue Nachrichten vorhanden sind. Schnelles Blinken (0,5 Sekunden pro Intervall): Zeigt an, dass der Speicher des Anrufbeantworters voll ist. Leuchtet ständig: Zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Aus: Zeigt an, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

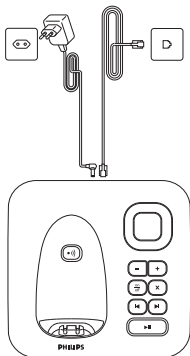
3 Inbetriebnahme

3.1 Anschließen der Basisstation

- 1 Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose auf.
- 2 Verbinden Sie Telefonkabel und Netzkabel mit den jeweiligen Anschlüssen auf der Rückseite der Basis.



- 3 Stecken Sie das andere Ende des Telefon- und des Netzkabels in die entsprechenden Buchsen.



Hinweis

Der Telefonadapter ist möglicherweise noch nicht mit dem Telefonkabel verbunden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Achtung

Stellen Sie die Basisstation nicht in der Nähe von großen Metallobjekten wie Aktenschränken, Heizkörpern oder elektrischen Geräten auf. Reichweite und Tonqualität können dadurch beeinträchtigt werden. Dicke Innen- und Außenwände können sich negativ auf die Signalübertragung von und zur Basis auswirken.

Achtung

Nach dem Anschließen des Netzadapters an das Stromnetz wird das Gerät mit Strom versorgt. Die Stromversorgung kann nur durch das Abziehen des Netzadapters von der Netzsteckdose unterbrochen werden. Die Netzsteckdose muss daher jederzeit gut erreichbar sein. Netzadapter und Telefonkabel müssen korrekt angeschlossen sein, da das Gerät durch nicht ordnungsgemäßes Anschließen beschädigt werden kann. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel. Andernfalls ertönt möglicherweise kein Freizeichen.

3.2 Inbetriebnahme des Telefons

Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.

Achtung


Werden die Batterien zum ersten Mal eingelegt, können Sie das Gerät aufgrund der geringen Akkukapazität nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen. Die Akkus müssen vor der Verwendung des Mobilteils vollständig an der Basisstation aufgeladen werden.

3.2.1 Akkus einlegen

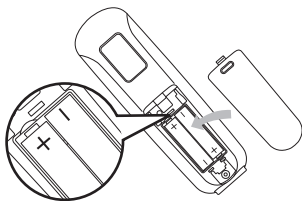
Achtung

Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare AAA-Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs. Bei der Verwendung von Alkaline-Batterien oder anderer herkömmlicher Batterien wird die Meldung „**ACHTUNG AKKU**“ angezeigt und das Akku-Symbol blinkt schnell.

- 1 Schieben Sie die Akkufachabdeckung auf.





- 2 Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die korrekte Polarität. Schließen Sie danach die Akkufachabdeckung.



3.2.2 Akkus laden


Achtung

Das Mobilteil muss vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden aufgeladen werden. Bei geringer Akkukapazität gibt der Akkusensor einen Signalton aus und das Akkusymbol blinkt. Bei extrem geringer Akkukapazität schaltet sich das Telefon kurz nach der Signaltonausgabe automatisch aus. Zu diesem Zeitpunkt ausgeführte Funktionen werden nicht gespeichert.

- 1 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation. Bei korrekt eingesetztem Mobilteil ertönt ein Signalton.
- 2 Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol  im Display.
- 3 Das Akkusymbol  hört auf zu blinken, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist.

Hinweis

Die volle Akkukapazität ist nach 3 kompletten Ladezyklen (mehr als 15 Stunden) und Entladezyklen erreicht. Sind die Akkus vollständig aufgeladen, können Sie mit Ihrem Telefon bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt 150 Stunden.

Die Reichweite des Telefons in Gebäuden beträgt bis zu 50 Meter, außerhalb von Gebäuden etwa 300 Meter. Wird die Reichweite überschritten, blinkt das Antennensymbol .

Tipp


Bei Erreichen der Reichweitengrenze wird der Empfang schlechter. Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.


3.3 Begrüßungsmodus


Vor der ersten Inbetriebnahme des Mobilteils müssen Sie die entsprechende Landeseinstellung vornehmen. Nachdem Sie das Telefon für einige Minuten aufgeladen haben, wird das Wort **WILLKOMMEN** in verschiedenen Sprachen angezeigt. Befolgen Sie zum Einrichten Ihres Telefons die nachstehenden Anweisungen:


Hinweis



Je nach Land kann es vorkommen, dass **WILLKOMMEN** nicht angezeigt wird. In diesem Fall müssen Sie keine Landes-/Betreiber-/Spracheinstellungen vornehmen. Sie können auch ohne vorherige Festlegung der Landeseinstellung telefonieren oder ankommende Anrufe entgegennehmen.

1 Drücken Sie die Taste , um eine Länderliste anzuzeigen.

2 Blättern Sie mit der Taste  zu Ihrem Land.

3 Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken sie die Taste .
(**WARTEN** wird angezeigt während die Standardeinstellungen für Telefonleitung und Menüsprache für das von Ihnen ausgewählte Land automatisch eingerichtet werden.)

4 Danach werden Sie zum Menü **DATUM/ZEIT** geführt. Geben Sie das aktuelle Datum (TT/MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

5 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (SS-MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
(Das Zeitformat, 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige ist vom ausgewählten Land abhängig. Wurde das 12-Stunden-Format gewählt, wechseln Sie mit  zwischen AM und PM.)

- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben. Ihr Telefon schaltet nun automatisch in den Standby-Modus und ist betriebsbereit. Falls Sie mehrere Mobilteile verwenden, erfolgt die Einstellung automatisch für alle Mobilteile.

Tipp

Sie können die Landeseinstellung (siehe Seite 37) und das Zeitformat (siehe Seite 32) nach der ersten Einrichtung jederzeit ändern.

3.4 Multi-Packungen

Multi-Packungen enthalten ein oder mehrere Mobilteile, Ladeschalen, Netzteile und wiederaufladbare Akkus.


1 Schließen Sie die Ladeschalen an die Stromversorgung an.

2 Legen Sie die mitgelieferten Akkus in die Mobilteile ein.

3 Stellen Sie die Mobilteile in die Ladeschalen, um die Akkus aufzuladen.

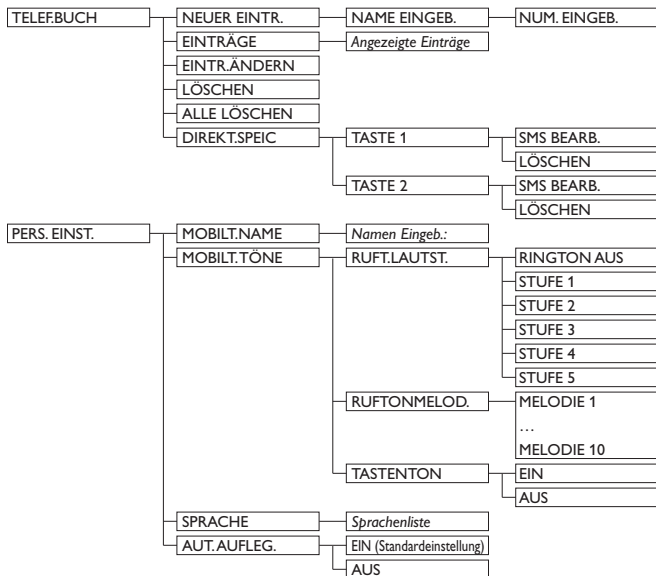
3.5 Menüstruktur

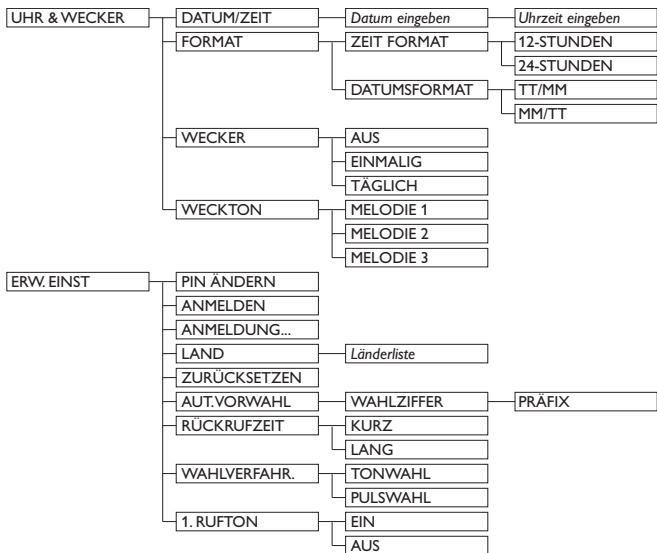
In der folgenden Übersicht ist die Menüstruktur Ihres Telefons dargestellt.

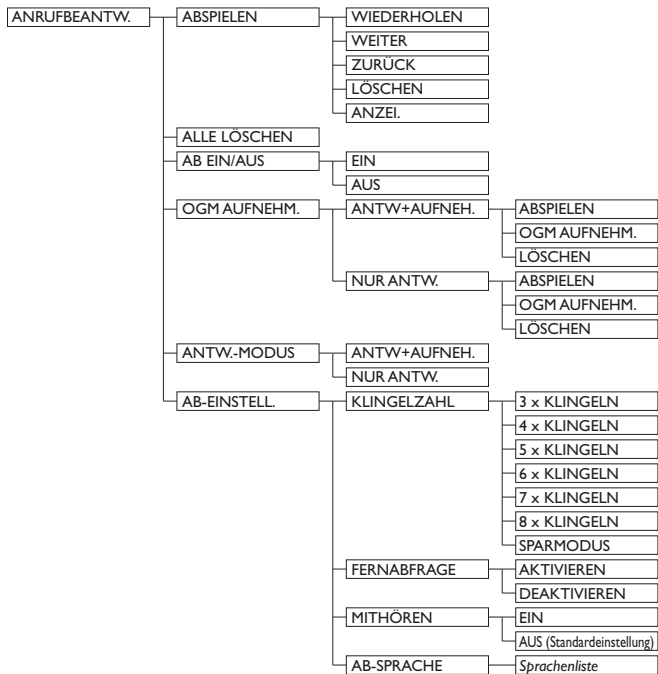
Drücken Sie zum Aufrufen einer Funktion bzw. drücken Sie , um zur vorherigen Menüebene zu gelangen.

Verwenden Sie die Navigations-Tasten  für die Navigation innerhalb der Menüs.

Menüs








4 Telefonieren

4.1 Anrufen



4.1.1 Wählen

- 1 Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern).
- 2 Drücken Sie die Taste .
 - Die Nummer wird gewählt.




* Tipp

Sie können der jeweils gewählten Nummer auch eine Vorwahl voranstellen, mehr Informationen hierzu finden Sie unter „Präfix einstellen“ auf Seite 38.

4.1.2 Direktwahl

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und drücken Sie die Taste .
(Oder drücken Sie die Taste , um den Anruf im Freisprechmodus durchzuführen.)
- 2 Wählen Sie die Nummer.
 - Die Nummer wird gewählt.




4.1.3 Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
- 2 Blättern Sie mit der Taste  zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste.
- 3 Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt.




4.1.4 Anruf aus der Anrufliste.

Hinweis




Sie müssen am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, damit die Nummer oder der Name des Anrufenden in der Anrufliste angezeigt wird. (Siehe „Anrufliste aufrufen“ auf Seite 28.)

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
- 2 Blättern Sie mit der Taste  zu einem Eintrag in der Anrufliste.
- 3 Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt

4.1.5 Anruf aus dem Telefonbuch




- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
- 2 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Taste .
 - Die Nummer wird gewählt.

* Tipp



Anstatt mit der Taste  in den Telefonbucheinträgen zu blättern, können Sie auch eine Ziffern-/Buchstaben-Taste drücken, die dem ersten Buchstaben des gesuchten Eintrags entspricht. So werden Ihnen z. B. durch Drücken der Taste  alle mit A beginnenden Einträge angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, werden Ihnen alle mit B beginnenden Einträge angezeigt.

4.1.6 Wählen aus dem Telefonbuch während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs eine Auswahl aus dem Telefonbuch treffen. Diese Option können Sie z. B. für das Versenden einer Durchwahl verwenden.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs die Taste , um die Namensliste des Telefonbuchs anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie mit der Taste  im Telefonbuch zum gewünschten Namen.
- 3 Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .


4.1.7 Anruf durch Direktwahl

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  oder  lang, um eine gespeicherte Nummer direkt zu wählen.

Hinweis

Im Abschnitt 5.5.6 finden Sie weitere Hinweise zum Speichern, Bearbeiten und Löschen von Nummern aus dem Direktzugriffsspeicher.


4.1.8 Wahlpause eingeben

Drücken Sie die Taste.  lang, wenn Sie nach der Eingabe einer oder mehrerer Ziffern eine Wahlpause einfügen möchten

4.2 Anrufe entgegennehmen

Vorsicht

Klingelt das Mobilteil während eines ankommenden Anrufs, halten Sie das Mobilteil nicht zu nah an Ihr Ohr, da Ihr Gehör durch die Lautstärke geschädigt werden könnte.

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- Die Verbindung wird hergestellt.


Hinweis

Ankommende Anrufe beenden andere Aktionen und Funktionen. Bei ankommenden Anrufen werden Aktivitäten wie Einstellungen am Telefon, Navigieren durch Menüs usw. unterbrochen.

4.2.1 Gesprächsannahme im Freisprechmodus

Vorsicht



Beim Aktivieren der Freisprecheinrichtung kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark ansteigen. Halten Sie das Mobilteil nicht zu nah an Ihr Ohr.

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.



4.2.2 Anklopfen

Wenn Sie für den Dienst Anklopfen registriert sind, gibt das Mobilteil einen Signalton aus, wenn ein Anruf eingeht, während Sie ein Gespräch führen. Die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers werden angezeigt, wenn Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung (CLI) teilnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu diesem Dienst zu erhalten.


Um den zweiten Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie  und dann zur Anrufannahme .

- Der erste Anruf wird vorübergehend gehalten und Sie werden mit dem zweiten Anrufer verbunden.

ODER

Drücken Sie  und dann , wenn Sie den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen möchten.

4.3 Gespräch beenden

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

- Das Gespräch wird beendet.

Tipp

Wenn die Option zum automatischen Auflegen aktiviert ist, kann das Gespräch auch durch Zurückstellen des Mobilteils in die Ladeschale oder das Ladegerät beendet werden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.



Hinweis

Die Gesprächsdauer (MM-SS) wird im Display des Mobilteils für ca.


5 Sekunden angezeigt.

5 Lernen Sie Ihr Telefon besser kennen

5.1 Mobilteil ein- und ausschalten





Drücken Sie  mindestens 1 Sekunde, um das Mobilteil einzuschalten. Um das Mobilteil auszuschalten, drücken und halten Sie  mindestens 5 Sekunden im Standby-Modus gedrückt.

5.2 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre im Standby-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

5.3 Buchstaben oder Ziffern eingeben

Bei Auswahl eines Texteingabefelds können die jeweils auf die Tasten gedruckten Buchstaben bzw. Ziffern eingegeben werden. Hierzu muss die entsprechende Taste ein bzw. mehrmals gedrückt werden. Gehen Sie z. B. zur Eingabe des Namens „PAUL“ wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  einmal: P
- 2 Drücken Sie  einmal: PA
- 3 Drücken Sie  zweimal: PAU
- 4 Drücken Sie  dreimal: PAUL

Die Zeichenbelegung für die Text- und Zifferneingabe ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen

Tasten	Tastenbelegung
	0 / + - * \
	Leerzeichen # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø




Hinweis

Auf dem Display wird # als  angezeigt.




Tipp

Drücken Sie , um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen oder halten Sie diese Taste gedrückt, um alle zu löschen.

5.4 Während des Gesprächs



Während eines Gesprächs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

5.4.1 Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste , um eine Stufe zwischen **STUFE 1** und **STUFE 5** zu wählen.

5.4.2 Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung aufheben

Wenn Sie das Mikrofon stumm geschaltet haben, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , um das Mikrofon auszuschalten.
- 2 Drücken Sie  erneut, um das Mikrofon einzuschalten.



5.4.3 Freisprechmodus aktivieren/deaktivieren



Vorsicht

Die Aktivierung des Freisprechmodus kann zur Folge haben, dass die Lautstärke des Mobilteils sehr stark zunimmt.

Stellen Sie daher sicher, dass sich das Mobilteil nicht zu nah am Ohr befindet.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , um den Freisprechmodus zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie  erneut, um den Freisprechmodus zu deaktivieren.

5.5 Telefonbuch verwenden







In Ihrem Telefonbuch können bis zu 100 Einträge gespeichert werden. Für einen Telefonbucheintrag stehen Ihnen maximal 24 Ziffern für die Rufnummer und maximal 12 Zeichen für den Namen zur Verfügung.



Hinweis



Bei der Verwendung mehrerer Mobilteile kann stets nur ein Benutzer zur Zeit auf das Telefonbuch zugreifen.

5.5.1 Kontakt im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **TELEFBUCH** und drücken Sie  sowie , um **NEUER EINTR.** aufzurufen.
- 2 **NAME EINGEB.** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Drücken Sie dann .
- 4 **NUM. EINGEB.** wird auf dem Display angezeigt.
- 5 Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.



Hinweis



Drücken Sie , um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Taste  länger als 5 Sekunden. Oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.





Tipp

Bei vollem Speicher kann kein neuer Telefonbucheintrag angelegt werden. In diesem Fall müssen vorhandene Einträge gelöscht werden, bevor neue Einträge angelegt werden können.




5.5.2 Telefonbuch aufrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  und blättern Sie anschließend mit  durch die Einträge Ihres Telefonbuchs.










- Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

- 2 Drücken Sie , um die Daten eines Eintrags anzuzeigen. Drücken Sie  ► um die übrigen Ziffern anzuzeigen, wenn der Eintrag länger als 12 Ziffern ist.









* Tipp

Anstatt mit  durch die Telefonbucheinträge zu blättern, können Sie auch die Zifferntaste mit dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags drücken. Durch Drücken der Taste  werden zum Beispiel alle mit A beginnenden Einträge angezeigt. Wird die Taste  erneut gedrückt, werden die mit B beginnenden Einträge angezeigt usw.


5.5.3 Telefonbucheintrag bearbeiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **TELEF.BUCH**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **EINT.AENDERN**. Drücken Sie dann .
- 2 Blättern Sie mit  um den zu bearbeitenden Eintrag auszuwählen.
- 3 Drücken Sie , um den Namen anzuzeigen. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie zur Bestätigung .
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie zur Bestätigung .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.







5.5.4 Telefonbucheintrag löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **TELEF.BUCH**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **LOESCHEN**. Drücken Sie dann .
- 2 Blättern Sie mit , um den zu löschenden Eintrag auszuwählen. Drücken Sie anschließend .
- 3 **LOESCHEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.


Hinweis

Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur nächst höheren Menüebene zurück.

5.5.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **TELEF.BUCH** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  zu **ALLE LOESCH.** und drücken Sie .
- 3 **LOESCHEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

Hinweis

Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur nächst höheren Menüebene zurück.

5.5.6 Direktzugriffsspeicher

Sie können zwei Rufnummern im Direktzugriffsspeicher ablegen (Tasten **1** und **2**) und so direkt auf diese zugreifen. Werden diese Tasten im Standby-Modus lang gedrückt, wird die der jeweiligen Taste zugewiesene Nummer automatisch gewählt.

Hinweis

Je nach Land kann Ihr Mobilteil voreingestellte Telefonbucheinträge unter **SPRACHBOX** und/oder **INFO I** enthalten. Ist dies der Fall, sind diese Einträge dem Direktzugriffsspeicher mit den Tasten **1** (für **SPRACHBOX**) und/oder Taste **2** (für **INFO I**) zugewiesen. Wenn Sie für diese Dienste angemeldet sind, können Sie den Sprachbox-Dienst und/oder den Informations-Dienst über die Tasten **1** und/oder **2** wählen.

5.5.6.1 Rufnummer zum Direktzugriffsspeicher hinzufügen bzw. diese bearbeiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus **menu**, blättern Sie mit **↓** zu **TELEF.BUCH**, drücken Sie **OK** und blättern Sie mit **↓** zu **DIREKT.SPEIC**. Drücken Sie dann **OK**.
- 2 Blättern Sie mit **↓** zu **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie **OK**.
 - Die gespeicherte Nummer wird (sofern vorhanden) angezeigt.
- 3 Drücken Sie **menu**, um auf das Direktwahlmenü zuzugreifen.

- 4 Drücken Sie **OK**, um **SMS BEARB.** aufzurufen.
- 5 Blättern Sie mit **↓**, um den Namen auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.



5.5.6.2 Direktzugriffsspeicher löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus **menu**, blättern Sie mit **↓** zu **TELEF.BUCH**, drücken Sie **OK** und blättern Sie mit **↓** zu **DIREKT.SPEIC**. Drücken Sie dann **OK**.
- 2 Blättern Sie mit **↓** zu **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie **OK**.
 - Die gespeicherte Nummer wird (sofern vorhanden) angezeigt.
- 3 Drücken Sie **menu**, um auf das Direktwahlmenü zuzugreifen.
- 4 Blättern Sie mit **↓** zu **LOESCHEN** und drücken Sie **OK**.
- 5 Auf dem Display wird **BESTAETIGEN?** angezeigt.
- 6 Drücken Sie **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

5.6 Wahlwiederholungsliste verwenden


In der Wahlwiederholungsliste werden die letzten 10 gewählten Rufnummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 24 Ziffern angezeigt werden.

5.6.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen





1 Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen und blättern Sie mit  durch die Liste.

- Die zuletzt gewählte Rufnummer wird zuoberst in der Liste angezeigt. Wurde die gewählte Rufnummer einem Telefonbucheintrag zugeordnet, wird statt der Rufnummer der Name angezeigt.


Hinweis

Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.6.2 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie  sowie , um **NUM. SPEICH.** aufzurufen.

2 **NAME EINGEB.** wird angezeigt.


3 Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Drücken Sie dann .

4 **NUM. EINGEB.** wird angezeigt und die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste wird im Rufnummernfeld angezeigt. Falls gewünscht, können Sie die Rufnummer jetzt bearbeiten.



5 Drücken Sie .


- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Wahlwiederholungsliste zurück.

Hinweis


Drücken Sie , um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.

5.6.3 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1 Drücken Sie im Standby-Modus , und blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag.


2 Drücken Sie , um die Optionen für die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.

3 Blättern Sie mit  zu **LOESCHEN** und drücken Sie .






4 **LOESCHEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.


Hinweis

Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur vorherigen Menüebene zurück.


5.6.4 Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  und anschließend .
 - 2 Blättern Sie mit  zu **ALLE LOESCH.** und drücken Sie .
 - 3 Es wird **BESTAETIGEN?** angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

Hinweis

Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur nächst höheren Menüebene zurück.

5.7 Anrufliste verwenden







In der Anrufliste werden die letzten 20 externen Anrufe sowie neue Sprachnachrichten gespeichert. Beim Durchblättern der Anrufliste blinkt das Symbol  bei neuen und nicht angenommenen Anrufen und leuchtet bei nicht angenommenen Anrufen als Dauerlicht. Sofern Sie für den Dienst Anruferidentifikation (Caller Line Identification, CLI) registriert sind, wird der Name bzw. die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Übermittlung dieser Daten nicht unterdrückt wurde.

Hinweis







Wurde die Übermittlung dieser Daten unterdrückt oder unterstützt das Telefonnetz die Übertragung von Datum und Zeit nicht, werden diese Daten nicht


in der Anrufliste angezeigt. Sind Sie nicht für den Dienst Anruferidentifikation registriert, werden in der Anrufliste keine Daten angezeigt.

5.7.1 Anrufliste aufrufen


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  und blättern Sie anschließend mit  durch die Einträge der Anrufliste.
 - Die verpassten und angenommenen Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Der letzte Anruf steht dabei zuoberst in der Liste.
- 2 Drücken Sie , um die Daten eines Eintrags anzuzeigen.
- 3 **ANZEI.** wird angezeigt. Drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  mehrfach, um durch Empfangszeit (Datum und Uhrzeit), Rufnummer und Name zu blättern. Sie können jederzeit  drücken, um zur Anrufliste zurückzukehren.

5.7.2 Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern







- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie . Blättern Sie mit  zu **NUM. SPEICH.** und drücken Sie .
- 2 **NAME EINGEB.** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Drücken Sie dann .

- 4 NUM. EINGEB.** wird angezeigt und die gewählte Rufnummer aus der Anrufliste wird im Rufnummernfeld angezeigt. Falls gewünscht, können Sie die Rufnummer jetzt bearbeiten.
- 5** Drücken Sie .
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Anrufliste zurück.


Hinweis

Drücken Sie , um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.



5.7.3 Eintrag aus der Anrufliste löschen




- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie . Blättern Sie mit  zu **LOESCHEN** und drücken Sie .
- 2 LOESCHEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

Hinweis


Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur vorherigen Menüebene zurück.

5.7.4 Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , und anschließend .

- 2** Blättern Sie mit  zu **ALLE LOESCH.** und drücken Sie .
- 3 BESTAETIGEN?** Wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

Hinweis

Drücken Sie , wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten. Die Anzeige kehrt zur vorherigen Menüebene zurück.

5.8 Funktion Interner Anruf verwenden


Achtung

Interne Anrufe und Anrufweitergabe sind nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind. In diesem Fall sind kostenlose interne Anrufe möglich, es können externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weitergeleitet und die Konferenzfunktion genutzt werden.

5.8.1 Intern anrufen


Hinweis

Handelt es sich nicht um ein Mobilteil der Serie CD250/255 oder SE250/255, steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.



- 1** Drücken Sie im Standby-Modus .
- Sind zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird

das zweite Mobilteil automatisch gewählt.

- Es wird INT 2345 * angezeigt (Nummern der für die Funktion Interner Anruf verfügbaren Mobilteile; * steht für alle Mobilteile).

- 2 Sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (Taste **1** - **5**), Drücken Sie *****, um alle Mobilteile gleichzeitig anzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste  auf dem gerufenen Mobilteil.
 - Die Verbindung ist hergestellt.

5.8.2 Externen Anruf auf anderes Mobilteil übertragen


- 1 Drücken Sie während des Anrufs **int**, um den externen Anrufer in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
- 2 Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (Taste **1** - **5**), an das der externe Anruf übertragen werden soll.
- 3 Drücken Sie  am angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf anzunehmen. Nun können beide internen Anrufer sprechen.
 - Die interne Verbindung wurde aufgebaut.
- 4 Drücken Sie  am ersten Mobilteil, um den externen Anruf auf das gewählte Mobilteil zu übertragen.
 - Der externe Anruf wird übertragen.



Hinweis

Antwortet das angerufene Mobilteil nicht, drücken Sie **int**, um zum externen Anruf zurückzukehren.

5.8.3 Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen






- 1 Während einer internen Verbindung wird ein neuer Anrufton ausgegeben, wenn ein externer Anruf eingeht.
- 2 Drücken Sie , um den externen Anruf anzunehmen und die interne Verbindung zu beenden.
 - Der Anruf wird aufgebaut.

5.8.4 Zwischen internem und externem Anruf umschalten

Drücken Sie während eines Anrufs **int**, um zwischen internem und externem Anruf umzuschalten.


5.8.5 Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern aufbauen

Die Funktion Telefonkonferenz ermöglicht es, über die Funktion Interner Anruf eine Telefonkonferenz zwischen einem externen und zwei internen Gesprächsteilnehmern aufzubauen. Alle drei Gesprächsteilnehmer können an der Telefonkonferenz teilnehmen, ohne dass diese Art der Telefonverbindung separat beim Netzanbieter beantragt werden muss.

- 1 Drücken Sie während des Anrufs , um den externen Anrufer in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
- 2 Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (Taste  - ) , mit dem Sie die Konferenzschaltung aktivieren möchten.
- 3 Drücken Sie  am angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf anzunehmen. Nun können beide internen Anrufer sprechen.
 - Die interne Verbindung wurde aufgebaut.
- 4 Drücken Sie 2 Sekunden lang  am ersten Mobilteil, um die Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern zu eröffnen.
 - Nach Aufbau der Konferenzverbindung wird **KONFERENZ** angezeigt.

5.9 Paging


Mit Hilfe der Paging-Funktion können verlegte Mobilteile lokalisiert werden, sofern sich das Mobilteil im Erfassungsbereich befindet und die Akkus geladen sind.

- 1 Drücken Sie  an der Basisstation.
 - Alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig.
- 2 Drücken Sie nach Auffinden des Mobilteils eine beliebige Taste am Mobilteil, um die Paging-Funktion zu beenden.

Hinweis





Werden innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehren Mobilteil und Basisstation automatisch in den Standby-Modus zurück.

Tipp

Drücken Sie  an der Basisstation erneut, um die Paging-Funktion zu beenden.

5.10 Rufnummern verketteten







Mit dieser Funktion kann eine bereits im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer während des Anrufs um zusätzliche Stellen erweitert werden.

- 1 Drücken Sie  zum Besetzen der Leitung und anschließen , um die Telefonbuchliste anzuzeigen.
 - Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- 2 Blättern Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
 - Der erste Teil wird gewählt.
- 3 Geben Sie die Erweiterung ein.
 - Während des Wählvorgangs blinkt jede Ziffer.


5.11 Uhr und Wecker einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion können Datum-, Uhrzeit- und Weckereinstellungen für Ihr Telefon vorgenommen werden. Standardmäßig sind 01/01 als Datum und 00:00 als Uhrzeit eingestellt.

5.1.1.1 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **UHR & WECKER** und drücken Sie  sowie , um **DATUM/ZEIT** aufzurufen.
- 2 Das zuletzt gespeicherte Datum wird angezeigt. Geben Sie das aktuelle Datum (TT/MM) ein und drücken Sie .
- 3 Die zuletzt gespeicherte Uhrzeit wird angezeigt. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (SS-MM) ein und drücken Sie .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Hinweis

Für die Uhrzeit ist standardmäßig das 24-Stunden-Format eingestellt. Wurde das 12-Stunden-Format gewählt, wechseln Sie mit  zwischen AM und PM. Bei Eingabe einer unzulässigen Ziffer in den Feldern Datum bzw. Uhrzeit wird ein akustisches Signal ausgegeben.

Stunde: 00 bis 23; Minute: 00 bis 59

Datum: 01 bis 31; Monat: 01 bis 12









Achtung

Ist Ihr Telefon über einen Adapter an eine ISDN-Leitung angeschlossen, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise nach jedem Anruf aktualisiert. Die Verfügbarkeit dieser Aktualisierung von Datum und Uhrzeit ist abhängig von Ihrem Netzwerkanbieter. Bitte prüfen Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit in






Ihrem ISDN-System oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkanbieter.





5.1.1.2 Format für Datum und Uhrzeit einstellen

5.1.1.2.1 Format für Uhrzeit einstellen









- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **UHR & WECKER** und drücken Sie .
- 2 **DATUM/ZEIT** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **FORMAT** und drücken Sie .
- 3 **ZEIT FORMAT** wird angezeigt. Drücken Sie  und blättern Sie mit , um zwischen **12-STUNDEN** oder **24-STUNDEN** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie  zur Auswahl der gewünschten Option.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **FORMAT** zurück.

5.1.1.2.2 Format für Datum einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **UHR & WECKER** und drücken Sie .
- 2 **DATUM/ZEIT** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **FORMAT** und drücken Sie .

- 3** **ZEIT FORMAT** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **DATUMSFORMAT** und drücken Sie .
- 4** Blättern Sie mit  zu **TT/MM** oder **MM/TT** und drücken Sie zur Auswahl der Option .
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **FORMAT** zurück.

5.1.1.3 Wecker einstellen








- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **UHR & WECKER**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **WECKER**. Drücken Sie dann .
- 2** Blättern Sie mit  zu **AUS, EINMALIG** oder **TAEGLICH** und drücken Sie .
- 3** Wenn Sie **EINMALIG** oder **TAEGLICH** auswählen, geben Sie die Weckzeit (SS-MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung .
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.



Hinweis

Bei Erreichen der Weckzeit wird der Weckton 1 Minute ausgegeben. Drücken Sie eine beliebige Taste des Mobilteils, um den Weckton zu unterdrücken.



5.1.1.4 Weckton einstellen


- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **UHR & WECKER**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **WECKTON**. Drücken Sie dann .
- 2** Blättern Sie mit  zu **MELODIE 1, MELODIE 2** oder **MELODIE 3** und drücken Sie zur Bestätigung .
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.


6 Persönliche Einstellungen

6.1 Namen des Mobilteils ändern

Dem Mobilteil kann ein Name zugewiesen werden, der dann im Standby-Modus angezeigt wird. Standardmäßig ist als Name PHILIPS voreingestellt.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie .
- Drücken Sie  erneut, um den Mobilteilnamen unter **MOBILT.NAME** einzugeben.

2 Der Name des Mobilteils wird angezeigt. Drücken Sie , um die Buchstaben nacheinander zu löschen. Oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.

3 Geben Sie den neuen Namen ein (maximal 10 Buchstaben) und drücken Sie zur Bestätigung .

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

6.2 Toneinstellungen für Mobilteil







6.2.1 Ruftonlautstärke einstellen



Vorsicht

Klingelt das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs, halten Sie dieses bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Ruftonlautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

Es stehen sechs Ruftonlautstärken zur Verfügung (Lautstärke 1 bis Lautstärke 5 sowie **RINGTON AUS**).

Standardmäßig ist Lautstärke 3 eingestellt.


1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie . Blättern Sie mit  zu **MOBILT.NAME** und drücken Sie . Drücken Sie  erneut, um die Ruftonlautstärke unter **RUFT.LAUTST.** einzugeben.

2 Blättern Sie mit , um die gewünschte Ruftonlautstärke auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung .

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.










Hinweis


Ist **RINGTON AUS** aktiviert, wird das Symbol  angezeigt.


6.2.2 Ruftonmelodie einstellen

In Ihrem Mobilteil sind 10 Ruftonmelodien gespeichert.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie .

2 Blättern Sie mit  zu **MOBILT.TOENE** und drücken Sie . Blättern Sie dann mit  zu **RUFTONMELOD.** und drücken Sie .










3 Blättern Sie mit  zur gewünschten Melodie, um diese wiederzugeben.

4 Drücken Sie  um die Melodie als Ruftonmelodie einzustellen.

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.








6.2.3 Tastenton aktivieren/ deaktivieren

Beim Drücken einer Taste wird ein einzelner Signalton ausgegeben. Dieser Tastenton kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Standardmäßig ist der Tastenton auf **EIN** eingestellt.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  zu **MOBILT.TOENE** und drücken Sie . Blättern Sie dann mit  zu **TASTENTON** und drücken Sie .
- 3 Blättern Sie mit  zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

6.3 Anzeigesprache ändern

Je nach Auswahl des Landes im **WILLKOMMEN**-Modus unterstützt Ihr Mobilteil verschiedene Anzeigesprachen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **SPRACHE**. Drücken Sie dann .
- 2 Blättern Sie mit  zu Ihrer gewünschten Sprache und drücken Sie zur Bestätigung .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.








* Tipp

Nach Einstellung der Anzeigesprache werden die Optionsmenüs des Mobilteils sofort in der gewählten Sprache angezeigt.

6.4 Automatisches Auflegen deaktivieren/aktivieren

Wird die Funktion Automatisches Auflegen aktiviert, wird die Leitung automatisch freigegeben, wenn das Mobilteil zurück in die Station gelegt wird. Ist die Funktion Automatisches Auflegen deaktiviert, und wird das Mobilteil während eines Gesprächs in die Station gelegt, schaltet dieses automatisch in den Freisprechmodus um. Auf diese Weise kann das Mobilteil während eines Anrufs geladen werden.

Standardmäßig ist die Funktion Automatisches Auflegen aktiviert.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  zu **AUT. AUFLEG.** und drücken Sie . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- 3 Blättern Sie mit  zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **AUT. AUFLEG.** zurück.







7 Erweiterte Einstellungen

7.1 PIN ändern

Zum An- und Abmelden von Mobilteilen wird die PIN benötigt. Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt. Der PIN darf maximal aus 4 Ziffern bestehen. Darüber hinaus schützt die PIN die Einstellungen Ihres Mobilteils. Ist die Eingabe der PIN erforderlich, zeigt das Mobilteil eine entsprechende Aufforderung an.

Hinweis

Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt. Wenn Sie diese PIN ändern, bewahren Sie die neue PIN an einem sicheren Ort auf, auf den Sie leicht Zugriff haben. Verlieren Sie die PIN nicht.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW.** **EINST** und drücken Sie . Drücken Sie  erneut, um den PIN unter **PIN ÄNDERN** einzugeben.
- 2 Geben Sie nach Aufforderung die aktuelle PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung .
 - Die eingegebene PIN wird als Sternchen (*) angezeigt.
- 3 Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung der PIN-Änderung . Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben, im Display wird **GESPEICHERT**

angezeigt und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

Tipp


Falls Sie Ihre PIN vergessen, müssen Sie Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Im Abschnitt 7.5 „Telefon zurücksetzen“ finden Sie weitere Hinweise.

7.2 Anmelden

Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil anmelden möchten, oder wenn Sie das Mobilteil Ihres Telefons versehentlich abgemeldet haben und es nun wieder anmelden möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Die folgenden Anweisungen gelten für das Anmelden von Mobilteilen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bei Mobilteilen eines anderen Typs kann der Anmeldevorgang von dieser Beschreibung abweichen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hersteller des Mobilteils. Vor der Verwendung müssen zusätzliche Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden. Es können bis zu fünf Mobilteile an einer Basisstation angemeldet werden. Zum An- und Abmelden von Mobilteilen ist die PIN erforderlich.






Hinweis


Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt.

- 1 Drücken Sie an der Basisstation ca. 3 Sekunden lang . Ein Signalton wird ausgegeben um anzuzeigen, dass die Basisstation nun für die Registrierung bereit ist.

Hinweis

Wird innerhalb von 90 Sekunden keine Taste am Mobilteil gedrückt, wird der Vorgang abgebrochen. Ist dies der Fall, wiederholen Sie Schritt 1.

2 Drücken Sie am Mobilteil , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST** und drücken Sie . Blättern Sie anschließend mit  zu **ANMELDEN** und drücken Sie .

3 Geben Sie nach Aufforderung die PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung .






Hinweis


Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt.

4 **SUCHE** wird angezeigt.

- Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine akustische Bestätigung ausgegeben und die Nummern der Mobilteile (1 bis 5) werden von der Basisstation automatisch zugewiesen.



7.3 Abmelden

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **ANMELDUNG**. Drücken Sie dann .

2 Geben Sie nach Aufforderung die PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung .

Hinweis

Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt.

3 Blättern Sie mit , um die Nummer des Mobilteils auszuwählen, das abgemeldet werden soll, und drücken Sie zur Bestätigung .

- Nach erfolgreicher Abmeldung wird eine akustische Bestätigung ausgegeben und es wird **ABMELDEN** angezeigt.

Hinweis

Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste am Mobilteil gedrückt, wird der Abmeldevorgang abgebrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

Ein angemeldetes Mobilteil, das nicht den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Modellen entspricht, kann nur mit einem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Mobilteil abgemeldet werden.






7.4 Länderwahl




Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist länderabhängig.

Hier kann ein anderes Land als das im **WILLKOMMEN**-Modus gewählte ausgewählt werden.

Hinweis

Nach Auswahl des Landes werden die Standardeinstellungen für das gewählte Land automatisch angewendet (z. B. Rückrufzeit, Wählverfahren, Sprache usw.).

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST** und drücken Sie , blättern Sie mit  zu **LAND** und drücken Sie .

- 2** Blättern Sie mit  zum gewünschten Land und drücken Sie .
- 3** **BESTAETIGEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  zur Bestätigung erneut.
- Ein akustischer Signalton wird ausgegeben und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

7.5 Telefon zurücksetzen






Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.


Achtung

Durch den Rücksetzvorgang werden alle persönlichen Einstellungen, die Anrufliste sowie die Wahlwiederholungsliste gelöscht und das Telefon auf die die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Das Telefonbuch und die nicht abgehörten Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter werden beim Rücksetzen nicht gelöscht.

Hinweis

Möglicherweise muss das Telefon erneut konfiguriert werden. In diesem Fall wird nach dem Rücksetzvorgang wieder der **WILLKOMMEN**-Modus aufgerufen. (Siehe Kapitel 3.3)








- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **ZURUECKSETZ..** Drücken Sie dann .
- 2** **BESTAETIGEN?** wird angezeigt.


- 3** Drücken Sie  zur Bestätigung erneut.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.
 - Das Telefon wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. (Siehe „Standardeinstellungen“ auf Seite 40)

7.6 Präfix einstellen


Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Präfix-Nummer definieren, die dann beim Wählvorgang der gewählten Nummer vorangestellt werden kann (siehe „Wählen“ auf Seite 20). Sie können diese Funktion auch dazu nutzen, eine Erkennungs-Ziffernfolge einzugeben, die ersten Ziffern der Rufnummer während des Wählens ersetzt.

Die Erkennungs-Ziffernfolge kann aus maximal fünf Ziffern, die automatische Vorwahl aus bis zu zehn Ziffern bestehen.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **AUT. VORWAHL**. Drücken Sie dann .
- 2** **WALZZIFFER** wird angezeigt. Drücken Sie zum Aufrufen .
- Die zuletzt gespeicherte Erkennungs-Ziffernfolge wird (sofern vorhanden) angezeigt.
- 3** Geben Sie eine Erkennungs-Ziffernfolge ein (maximal 5 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung .


4 **PRAEFIX** wird angezeigt. Drücken Sie zum Aufrufen .


- Die zuletzt gespeicherte Präfix-Nummer wird (sofern vorhanden) angezeigt.

5 Geben Sie eine Präfix-Nummer ein (maximal 10 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung .


- **GESPEICHERT** wird angezeigt und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.




Hinweis

Wird keine Erkennungs-Ziffernfolge (leer) eingegeben, wird die Präfix-Nummer nach Drücken von  automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt.



Bei Rufnummern, die mit *, # oder P beginnen, wird die Präfix-Nummer nach Drücken von  nicht automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt.

7.7 R-Taste (Flash-Zeit)

Als Flash-Zeit (oder Wählverzögerung) wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die Leitung unterbrochen wird, nachdem die Taste  gedrückt wurde. Sie kann auf Kurz oder Lang eingestellt werden. Der in Ihrem Mobilteil eingestellte Standardwert für die Flash-Zeit sollte optimal an das Netzwerk Ihres Landes angepasst sein. Daher besteht in der Regel kein Grund, hier eine Änderung vorzunehmen.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST** und drücken Sie .

2 Blättern Sie mit  zu **RUECKRUFZEIT** und drücken Sie .

3 Blättern Sie mit  zu **KURZ** oder **LANG** und drücken Sie zur Bestätigung .






- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.



Hinweis

Nicht alle Telefonanlagen unterstützen die Verwendung Ihres Telefons.

7.8 Wählverfahren ändern

Der in Ihrem Mobilteil eingestellte Standardwert für das Wählverfahren sollte optimal an das Telefonnetz Ihres Landes angepasst sein. Daher besteht in der Regel kein Grund, hier eine Änderung vorzunehmen.








1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST**, drücken Sie  und blättern Sie mit  zu **WAHLVERFAHR..** Drücken Sie dann .

2 Blättern Sie mit  zu **TONWAHL** oder **PULSWAHL** und drücken Sie zur Bestätigung .

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

7.9 Rufton einstellen

Mit dieser Option kann das Telefon beim Empfang des ersten Rufsignals klingeln. Wenn Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, schalten Sie den 1. Rufton auf **AUS**. Wenn Sie nicht am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, schalten Sie den 1. Rufton auf **EIN**. (Siehe Abschnitt 6.2.2.)

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ERW. EINST** und drücken Sie .
- 2 Blättern Sie mit  zu **1. RUFTON** und drücken Sie .
- 3 Blättern Sie mit  zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung 
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur vorherigen Menüebene zurück.


7.10 Standardeinstellungen

Parameter	Standardwert
Ruftonlautstärke	STUFE 3
Ruftonmelodie	MELODIE 1
Lautstärke des Mobilteils/Lautsprechers	Mittel (LAUTSTÄRKE 3)
Tastenton	EIN
Anzeigesprache	LANDESABHÄNGIG

Parameter	Standardwert
Automatisches Auflegen	EIN
Name des Mobilteils	PHILIPS
Datum/Uhrzeit	00-00; 01:01
Wecker	AUS
Weckton	MELODIE 2
Wahlverfahren	LANDESABHÄNGIG
Rückrufzeit	LANDESABHÄNGIG
PIN	0000
Automatische Vorwahl	GELÖSCHT
Erster Rufton	EIN
Telefonbuchspeicher	DAS TELEFONBUCH BLEIBT VON EINEM RÜCKSETZVORGANG UNBERÜHRT
Wahlwiederholungsspeicher	GELÖSCHT
Anrufliste	GELÖSCHT
Für Anrufbeantworter	
Modus	ANRUFBEANTWORTUNGS- UND AUFZEICHENMODUS
Rufton	5
Ansagetext	VORDEFINIERTE ANSAGETEXTE (SPRACHE LÄNDERGRUPPENABHÄNGIG)
Anrufbeantworter EIN/AUS	EIN
Mithören	AUS
Fernabfrage	AUS



8 Anrufbeantworter






Ihr Telefon verfügt über einen Anrufbeantworter, der nach Aktivierung nicht angenommene Anrufe aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 3 Minuten pro Nachricht oder 15 Minuten für alle Nachrichten. Der Ansagetext darf maximal 1 Minute lang sein. Die grundlegenden Funktionen des Anrufbeantworters können über die Steuertasten der Basisstation bedient werden (Paging, Wiedergabe der Nachrichten, Löschen von Nachrichten sowie Einstellung der Lautstärke für die Basisstation). Eine detaillierte Beschreibung der Funktion jeder Bedientaste an der Basisstation entnehmen Sie bitte „Übersicht über die Basisstation“ (Abschnitt 2.4). Sie können das Menü Anrufbeantworter auch mit dem Mobilteil aufrufen, um die Funktionen des Anrufbeantworters zu aktivieren. Diese Funktionen werden nachstehend beschrieben. Das Mobilteil verfügt auch über ein Menü zum Einstellen der Anrufbeantworter-Optionen.

Der Anrufbeantworter ist standardmäßig auf EIN gestellt. Um zwischen EIN und AUS umzuschalten, drücken Sie zunächst  an der Basisstation. Alternativ können Sie den Anrufbeantworter über Ihr Mobilteil ein- und ausschalten (siehe Abschnitt 8.3).

8.1 Nachrichten abspielen




8.1.1 Nachrichten über Mobilteil abspielen

Das Symbol  blinkt, wenn neue Nachrichten vorliegen. Die erste aufgezeichnete Nachricht wird zuerst über den Lautsprecher ausgegeben. Wenn alle neuen Nachrichten abgespielt wurden, stoppt der Anrufbeantworter und das Symbol  hört auf zu blinken.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2** **ABSPIELEN** wird angezeigt. Drücken Sie , um mit dem Abspielen neuer Nachrichten zu beginnen.
 - Auf dem Mobilteil wird **NEU** zusammen mit der Anzahl neuer Nachrichten im Format **1/4** angezeigt. Dabei **1** für die Nummer der abgespielten Nachricht und **4** für die Anzahl neuer Nachrichten.
 - Liegen keine neuen Nachrichten vor, zeigt das Mobilteil die Anzahl alter Nachrichten im gleichen Format an; 'NEU' wird jedoch nicht angezeigt. Es werden die alten Nachrichten abgespielt.
 - Wenn der (registrierungspflichtige) Rufnummernübermittlungsdienst (CLI-Funktion, Caller Line Identification) aktiviert ist, können Sie während der Wiedergabe  drücken, um

die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs anzusehen.

Während des Abspielens verfügbare Funktionen

Während des Abspielens können Sie durch Drücken von  folgende Funktionen aktivieren. Blättern Sie mit  zwischen den einzelnen Funktionen. Drücken Sie , um die Funktion auszuwählen.

WIEDERHOLEN	Aktuelle Nachricht wiederholen
WEITER	Nächste Nachricht abspielen
ZURUECK	Vorherige Nachricht abspielen
LOESCHEN	Derzeit abgespielte Nachricht löschen
ANZEI.	Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs anzeigen




8.2 Alle Nachrichten löschen



Achtung


Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Hinweis

Noch nicht abgehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .




2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ALLE LOESCH.** und drücken Sie .



3 **BESTAETIGEN?** wird angezeigt. Drücken Sie  erneut, um den Löschvorgang aller Nachrichten zu bestätigen.



- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

8.3 Anrufbeantworter AUS-/EINSCHALTEN

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil wie folgt ein- oder ausschalten.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .

2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB. EIN/AUS** und drücken Sie .

3 Der aktuelle Status wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie .











- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

8.4 Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen

Sie können einen persönlichen Ansagetext aufnehmen, der abgespielt wird, wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt.








Hinweis

Der Ansagetext darf maximal 1 Minute lang sein.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2** **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ANSAGE AUFN.** und drücken Sie .
- 3** Es wird **ANTW+AUFNEH.** angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ANTW+AUFNEH.** oder **NUR ANTW.** und drücken Sie .
- 4** **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ABSPIELEN, ANSAGE AUFN.** oder **LOESCHEN** und drücken Sie 
 - Wird **ABSPIELEN** ausgewählt, wird der aktuelle Ansagetext abgespielt.
 - Wird **ANSAGE AUFN.**, ertönt ein Signalton. Anschließend beginnt das Mobilteil, einen Ansagetext aufzunehmen.
 - Wird **LOESCHEN** gewählt und wurde zuvor ein persönlicher Ansagetext gespeichert, wird **LOESCHEN?** angezeigt. Drücken Sie , um den persönlichen Ansagetext zu löschen und durch den Standardtext zu ersetzen. (Wurde zuvor kein persönlicher Ansagetext aufgenommen, wird ein Signalton ausgegeben und das Mobilteil kehrt zum vorherigen Schritt zurück.)

8.5 Antwortmodus einstellen

Es stehen 2 Antwortmodi zur Verfügung: Nur Antworten und Antworten und Aufnehmen. Standardmäßig ist Antworten und Aufnehmen eingestellt, d. h. der Anrufer kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Bei Auswahl des Modus Nur Antworten kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2** **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ANTW.-MODUS** und drücken Sie .
- 3** Der aktuelle Status wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **ANTW+AUFNEH.** oder **NUR ANTW.** und drücken Sie 
 - Der Antwortmodus ist eingestellt.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Hinweis

Je nach gewähltem Antwortmodus wird der entsprechende Ansagetext abgespielt, wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt. Die Sprache des standardmäßigen Ansagetextes hängt vom im Willkommens-Modus gewählten Land ab.

Tipp









Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass ein persönlicher Ansagetext abgespielt wird. Siehe

„Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen“ oben.

8.6 Anrufbeantworter-Einstellungen

8.6.1 Klingelzahl

Klingelzahl bezeichnet die Anzahl an Klingelzeichen, bevor der Anrufbeantworter den Anruf annimmt und mit dem Abspielen des Ansagetextes beginnt. Sie können den Anrufbeantworter auf 3 bis 8 Klingelzeichen einstellen oder die „SPARMODUS“-Option wählen. Standardmäßig ist die Klingelzahl auf 5 eingestellt.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB-EINSTELL.** und drücken Sie .
- 3 **KLINGELZAHL** wird angezeigt. Drücken Sie  und blättern Sie mit , um zwischen **3 bis 8** bzw. **SPARMODUS** zu wählen.
- 4 Drücken Sie  zur Bestätigung erneut.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.



Hinweis

Wird **SPARMODUS** gewählt, hängt die Klingelzahl vom Zustand des Anrufbeantworters ab.

- Liegen neue Nachrichten im Anrufbeantworter vor, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach dem 2 Klingelzeichen entgegen.
- Liegen keine neue Nachrichten im Anrufbeantworter vor, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach dem 6 Klingelzeichen entgegen.
- Sie können somit herausfinden, ob Sie neue Nachrichten empfangen haben, ohne dass Gesprächskosten anfallen. Beenden Sie in diesem Fall das Gespräch nach dem dritten Klingelzeichen.

8.6.2 Fernabfrage

Durch einen externen Anruf und Eingabe des Fernabfragecodes* können die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter abgehört werden. Über die Tastatur des Telefons, von dem aus Sie anrufen, haben Sie Zugriff auf die Funktionen des Anrufbeantworters.












Hinweis

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

*Der Fernabfragecode entspricht der PIN und verhindert einen unautorisierten Fernzugriff auf Ihren Anrufbeantworter.

8.6.2.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .

- 2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB-EINSTELL.** und drücken Sie .
- 3 **KLINGELZAHL** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **FERNABFRAGE** und drücken Sie .
- 4 Der aktuelle Status wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN** und drücken Sie .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

- Ist der Fernabfragecode korrekt, wird eine kurze akustische Bestätigung ausgegeben.

Hinweis

Der Vorgang wird abgebrochen, wenn die PIN nicht innerhalb von 7 Sekunden eingegeben wird. Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter wechselt das Telefon nach 10 Klingelzeichen in den Fernabfragemodus. In diesem Fall wird ein akustisches Signal ausgegeben, das zur Eingabe der PIN auffordert. Geben Sie die PIN (standardmäßig 0000) ein, um die Fernabfragefunktion zu aktivieren. Sie können nun den Anrufbeantworter einschalten und die aufgezeichneten Nachrichten abspielen.

8.6.2.2 Über einen externen Anruf auf den Anrufbeantworter zugreifen


- 1 Von einem externen Telefon zu Hause anrufen.
 - Der Anrufbeantworter nimmt den Ruf an und beginnt mit dem Abspielen des Ansagetextes.
- 2 Drücken Sie die Taste # und geben Sie den Fernabfragecode (entspricht der PIN) ein.
 - Ist der eingegebene Fernabfragecode nicht korrekt, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Geben Sie in diesem Fall die PIN erneut ein. Ist die PIN erneut inkorrekt, beendet der Anrufbeantworter den Anruf sofort.










Die folgende Tabelle gibt an, wie über die Telefontastatur auf die Funktionen des Anrufbeantworters zugegriffen werden kann.

Taste	Maßnahme
1	Zurück zu vorheriger Nachricht
2	Wiedergabe aller gespeicherten Nachrichten (neue und alte) oder Wiederholung der aktuellen Nachricht
3	Weiter mit nächster Nachricht
6	Derzeit abgespielte Nachricht löschen
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe der Nachrichten stoppen

Taste	Maßnahme
9	Anrufbeantworter ausschalten

8.6.3 Mithören am Mobilteil










Wurde die Funktion Mithören am Mobilteil eingeschaltet, kann die eingehende Nachricht während der Aufzeichnung über den Lautsprecher des Mobilteils mitgehört werden. Sie können nun entscheiden, ob Sie den Anruf entgegennehmen möchten oder nicht. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB-EINSTELL.** und drücken Sie .
- 3 **KLINGELZAHL** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **MITHOEREN** und drücken Sie .
- 4 Der aktuelle Status wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

8.6.4 Sprache für Ansagetext einstellen

Nach der im Willkommens-Modus vorgenommenen Einstellung werden die Ansagetexte dem gewählten Land angepasst. Sie können die Sprache für die

standardmäßigen Ansagetexte jedoch wie folgt ändern:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie .
- 2 **ABSPIELEN** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB-EINSTELL.** und drücken Sie .
- 3 **KLINGELZAHL** wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu **AB-SPRACHE** und drücken Sie .
- 4 Der aktuelle Status wird angezeigt. Blättern Sie mit  zur gewünschten Sprache. Drücken Sie anschließend .
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

9 Technische Daten

Display

- Progressive-LCD, Hintergrundbeleuchtung
- Die Hintergrundbeleuchtung bleibt nach jeder Aktivierung (z. B. eingehender Anruf, Tastendruck, Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation) 8 Sekunden eingeschaltet.
- Die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist gelb.

Allgemeine Telefonfunktionen

- Identifikation von Anrufername und Rufnummer
- 5 Standard und 5 polyphone Ruftonmelodien

Telefonbuchliste,

Wahlwiederholungsliste und Anrufliste

- Telefonbuchliste mit 100 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 10 Einträgen
- Anrufliste mit 20 Einträgen

Batterie

- 2 × HR AAA NiMh 600 mAh-Akkus

Gewicht und Abmessungen

CD255

Basisstation:

- 174 Gramm
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (H × T × B)

Mobilteil:

- 135,5 Gramm
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (H × T × B)

SE255

Basisstation:

- 174 Gramm
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (H × T × B)

Mobilteil:

- 135,5 Gramm
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (H × T × B)

Temperaturbereich

- Betrieb: Zwischen 0 und 35 °C (32 bis 95 °F).
- Lagerung: Zwischen -20 und 70 °C (-4 bis 158 °F).

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 95 % bei 40 °C
- Lagerung: Bis zu 95 % bei 40 °C

10 Häufig gestellte Fragen

www.philips.com/support

Dieses Kapitel enthält die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Telefon sowie die entsprechenden Antworten.

10.1 Verbindung

Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten!

- Laden Sie die Akkus: Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation ein, um die Akkus zu laden. Das Telefon schaltet sich nach kurzer Zeit ein.

Die Akkus des Mobilteils werden nicht geladen!

- Prüfen Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Das Symbol blinkt nicht während des Ladevorgangs!

- Die Akkus sind vollständig geladen. Ein Ladevorgang ist nicht erforderlich.
- Schlechter Akkukontakt: Mobilteil leicht verschieben.
- Kontakt verunreinigt: Akkukontakt mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.

Die Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen!

- Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.

Das Telefon ist „Außerhalb des Bereichs“!

- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.


10.2 Einstellung

SUCHE wird auf dem Mobilteil angezeigt und das Symbol blinkt!


- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist.
- Setzen Sie das Gerät zurück und beginnen Sie erneut mit dem Anmelden des Mobilteils.

10.3 Ton/Klang

Das Mobilteil klingelt nicht!

Stellen Sie sicher, dass die **RUFT.LAUTST.** nicht auf **RINGTON AUS** eingestellt ist und dass das Symbol  nicht angezeigt wird (siehe „Ruftonlautstärke einstellen“ auf Seite 34).

Der Gesprächspartner hört mich nicht!

Möglicherweise ist das Mikrofon stumm geschaltet. Drücken Sie während eines Anrufs .

Es wird kein Wählton ausgegeben!

- Keine Spannungsversorgung: Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Die Akkus sind leer: Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Inkorrektes Leitungskabel: Verwenden Sie das mitgelieferte Leitungskabel.

- Möglicherweise ist ein Leitungsadapter erforderlich. Ist dies der Fall, verbinden Sie den Leitungsadapter mit dem Leitungskabel.

Der Gesprächspartner hört mich nicht deutlich!


- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter entfernt von elektronischen Geräten auf.

Häufige Störgeräusche/ Interferenzen mit Radio oder Fernsehen!

- Stellen Sie die Basisstation so weit wie möglich von elektrischen Geräten entfernt auf.

10.4 Funktionsstörungen des Geräts

Die Tastatur funktioniert nicht!

- Heben Sie die Tastensperre auf:
Drücken Sie im Standby-Modus lange .

Das Mobilteil erwärmt sich bei langen Anrufen!

- Dies ist normal. Das Mobilteil verbraucht während des Anrufs Energie.

Das Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden!

- Die maximale Anzahl an Mobilteilen (5) wurde erreicht. Um ein neues

Mobilteil anzumelden, muss ein vorhandenes Mobilteil abgemeldet werden.

- Nehmen Sie die Akkus des Mobilteils heraus und ersetzen Sie diese.
- Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Spannungsversorgung der Basisstation unterbrechen und wieder herstellen. Führen Sie anschließend die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils durch (siehe „Anmelden“ auf Seite 36).

Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt!

- Dieser Dienst ist nicht aktiviert: Prüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Dienstanbieter.

Ich kann die Einstellungen meiner Sprachbox nicht ändern.

- Der Sprachbox-Dienst wird durch Ihren Dienstanbieter verwaltet und nicht durch das Telefon selbst. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus zurück!

- Werden innerhalb von 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Es kehrt auch dann automatisch in den Standby-Modus zurück, wenn es in die Basisstation gelegt wird (wenn die Option Autom. Auflegen aktiviert ist).

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden und es wird SPEICH. VOLL angezeigt!

- Löschen Sie einen Eintrag, um Speicherplatz freizugeben und speichern Sie Ihren Kontakt dann erneut.

Die PIN ist nicht korrekt!

- Standardmäßig ist die PIN auf 0000 eingestellt.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Standardeinstellungen zurück, wenn die PIN geändert wurde und auf die standardmäßige PIN zurückgesetzt werden soll (siehe „Telefon zurücksetzen“ auf Seite 38).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter korrekt mit dem Netzteil verbunden ist und dieser an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder der Modus „nur antworten“ eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob der Speicher des Anrufbeantworters voll ist. Ist dies der Fall, dann löschen Sie einige oder alle Nachrichten.
- Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung an der Netzsteckdose ab und stecken ihn nach 1 Minute wieder ein.

Fernabfrage ist nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass die Fernabfrage aktiviert ist (siehe Abschnitt 8.6.2).

- Prüfen Sie, ob Sie den korrekten Fernabfragecode eingegeben haben.
- Verwenden Sie ein Touchtone-Telefon.

Hinweis

Führen die oben genannten Vorschläge zu keiner Lösung, trennen Sie Basis und Mobilteil von der Stromversorgung. Warten Sie eine Minute und starten Sie einen erneuten Versuch.

II Stichwortverzeichnis

A

- Abmelden 37
- Akkus einlegen 15
- Akkus laden 15
- Alle Einträge aus der Anrufliste löschen 29
- Alle Nachrichten löschen 42
- Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen 28
- Alle Telefonbucheinträge löschen 25
- Anmelden 36
- Anruf aus dem Telefonbuch 20
- Anruf aus der Anrufliste 20
- Anruf aus der Wahlwiederholungsliste 20
- Anruf durch Direktwahl 21
- Anrufbeantworter 41
- Anrufbeantworter ein-/ausschalten 42
- Anrufbeantworter-Einstellungen 44
- Anrufe entgegennehmen 21
- Anrufen 20
- Anrufliste 28
- Anrufliste aufrufen 28
- Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen 42
- Anschließen der Basisstation 14
- Antwortmodus einstellen 43
- Anzeigesprache 35
- Automatisches Auflegen 35

B

- Begrüßungsmodus 16
- Buchstaben oder Ziffern eingeben 23

D

- Datum und Uhrzeit 32

Direktwahl 20

- Direktzugriffsspeicher 26
- Direktzugriffsspeicher löschen 26
- Display-Symbole 12

E

- Eintrag aus der Anrufliste löschen 29
- Eintrag aus der Anrufliste speichern 28
- Erweiterte Einstellungen 36
- Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen 30
- Externen Anruf übertragen 30

F

- Fernabfrage 44
- Format für Datum und Uhrzeit einstellen 32
- Freisprechmodus aktivieren/deaktivieren 24

G

- Gespräch beenden 22
- Gesprächsannahme im Freisprechmodus 21

H

- Häufig gestellte Fragen 47

I

- Inbetriebnahme 14
- Inbetriebnahme des Telefons 15
- Intern anrufen 29
- Interner Anruf 29

K

Kontakt speichern 24

L

Länderwahl 37

Lautstärke des Mobilteils bzw.

Lautsprecherlautstärke einstellen 23

Lernen Sie Ihr Telefon besser kennen 23

M

Menüstruktur 17

Mikrofon stumm schalten bzw.

Stummschaltung aufheben 24

Mithören am Mobilteil 46

Mobilteil ein- und ausschalten 23

N

Nachrichten abspielen 41

Name des Mobilteils 33

Nummer aus der

Wahlwiederholungsliste löschen 27

Nummer aus der

Wahlwiederholungsliste speichern 27

P

Paging 31

Persönliche Einstellungen 33

PIN ändern 36

Präfix einstellen 38

R

R-Taste (Flash-Zeit) 39

Rufnummer zum Direktzugriffsspeicher

hinzufügen bzw. diese bearbeiten 26

Rufnummern verketteten 31

Rufton einstellen 40

Ruftonlautstärke 34

Ruftonmelodie 34

S

Sprache für Ansagetext 46

Standardeinstellungen 40

T

Tastensperre aktivieren/deaktivieren 23

Tastenton 35

Technische Daten 47

Telefon zurücksetzen 38

Telefonbuch 24

Telefonbuch aufrufen 24

Telefonbucheintrag bearbeiten 25

Telefonbucheintrag löschen 25

Telefonieren 20

Telefonkonferenz 30

Telefonkonferenz mit drei

Gesprächsteilnehmern 30

Toneinstellungen für Mobilteil 34

U

Übersicht über das Mobilteil 9

Übersicht über die Basisstation 13

Uhr und Wecker einstellen 31

W

Wählen 20

Wahlpause 21

Wählverfahren 39

Wahlwiederholungsliste 27

Wahlwiederholungsliste aufrufen 27

Während des Gesprächs 23

Wecker einstellen 33

Weckton 33

Z

Zwischen internem und externem Anruf

umschalten 30

UCZZ01930EA(0)



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41212 (DE)

CE 0168 
Printed in China