


MIO★STAR

FR Séchoir à linge / Manuel d'utilisation

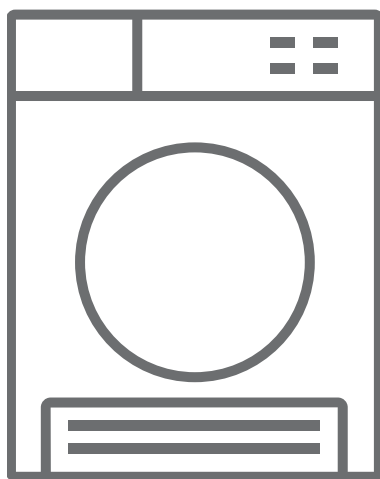

VE WP913-21

Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur ce produit.

Le présent manuel d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité et des instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien de votre appareil.

Veuillez prendre le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence future.

Icône	Sous-titre	Description
	ATTENTION	Risque de blessures graves ou de décès
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Tension dangereuse
	INCENDIE	Risque d'incendie
	ATTENTION	Risque de blessures ou de dégâts matériels
	REMARQUE IMPORTANTE	Informations sur le bon fonctionnement du système
	Lisez les instructions.	
	Surface chaude	

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
1.1. Sécurité électrique	5
1.2. Sécurité des enfants	6
1.3. Sécurité du produit	7
1.4. Utilisation appropriée	9
1.5. Installation sur une machine à laver	10
2. INSTALLATION	12
2.1. Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)	12
2.1.1. Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau	12
2.2. Raccordement électrique	12
2.3. Installation sous le comptoir	12
3. APERÇU	13
4. PRÉPARATION DU LINGE	14
4.1. Triage du linge à sécher	14
4.2. Préparation du linge à sécher	15
4.3. Capacité de charge	15
5. UTILISATION DU SÉCHOIR À LINGE	16
5.1. Panneau de commande	16
5.1.1. Bouton de sélection des programmes	16
5.1.2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires	16
5.2. Sélection des programmes et tableau de consommation	17
5.2.1. Fonctions auxiliaires	18
5.2.2. Démarrage du programme	19
5.2.3. Progression du programme	20
5.3. Information sur l'éclairage du tambour	20
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	22
6.1. Nettoyage des filtres à peluches	22
6.2. Vidange du réservoir d'eau	22
6.3. Nettoyage de l'échangeur de chaleur	23
6.4. Nettoyage du capteur d'humidité	23
6.5. Nettoyage de la surface interne du hublot de chargement	24
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	25
8. DÉPANNAGE	26

9. AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE ...	28
10. INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'EMBALLAGE ...	29
10.1. Informations sur l'emballage.....	29
11. DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ..	29
11.1. Étiquetage énergétique.....	29
11.2. Efficacité énergétique	30

CONSIDÉRATIONS PREMIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 08 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.
- Ce séchoir à linge est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur. La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.
- N'utilisez ce produit que pour le linge avec une étiquette indiquant qu'il convient au séchage.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du transport.
- Ne laissez pas les revêtements de sol obstruer les ouvertures de ventilation.
- L'installation et la réparation de la machine ne doivent être effectuées que par un réparateur agréé. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de réparations non autorisées.

! ATTENTION : Ne vaporisez ou ne versez jamais de l'eau sur votre séchoir à linge pour le laver ! Sinon, vous pourriez être électrocuté !

- Laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et au-dessus si vous souhaitez le placer sous un plan de travail.
- Le montage / démontage pour l'installation sous le comptoir, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.


- Avant l'installation, vérifiez que le produit ne présente pas de dommages visibles. N'installez ou n'utilisez jamais un produit endommagé.
- Gardez le séchoir à linge hors de la portée des animaux de compagnie.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du séchoir à linge, s'il empêche l'ouverture complète de la porte.

⚠️ AVERTISSEMENT! Maintenir les orifices de ventilation dénués de toute obstruction dans le boîtier de l'appareil ou la structure d'intégration.

- Avant de contacter le fournisseur de service agréé local pour l'installation du séchoir à linge, vérifiez les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour vous assurer que l'installation électrique et la prise d'eau sont appropriées. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié et un plombier pour effectuer les ajustements nécessaires.
- Il est de la responsabilité du client de préparer le lieu d'installation du séchoir à linge, ainsi que les installations d'électricité et d'eaux usées. Avant l'installation, vérifiez que le séchoir à linge n'est pas endommagé. S'il est endommagé, ne l'installez pas. Les produits endommagés peuvent mettre en danger votre santé.
- Installez le séchoir à linge sur une surface stable et plane.
- Démarrez le séchoir à linge dans un environnement exempt de poussière, où la ventilation de l'air est bonne.

- L'espace compris entre le séchoir à linge et le sol **ne devrait pas être** réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif.
- **Évitez de bloquer les grilles d'aération** qui se trouvent sur la plinthe du séchoir à linge.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du séchoir à linge, de sorte que l'ouverture complète de la porte du séchoir à linge soit bloquée.
- Une fois que le séchoir à linge est installé, les raccordements doivent rester stables. Lors de l'installation du séchoir à linge, assurez-vous que la surface arrière ne s'appuie sur rien (par ex. robinet, prise de courant).
- La température de fonctionnement du séchoir à linge varie entre +5° C et +35° C. Si le séchoir à linge est utilisé en dehors de cette plage de température, ses performances seront affectées négativement et le produit sera endommagé.
- Soyez prudent lorsque vous transportez le produit, car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous qu'il est placé contre un mur.
- La surface arrière du produit doit être placée contre un mur.
- Lorsque l'appareil est placé sur une surface stable, utilisez un niveau d'eau pour vérifier s'il est totalement stable. Si ce n'est pas le cas, réglez les pieds jusqu'à ce qu'ils deviennent stables. Répétez cette manœuvre chaque fois que vous déplacez l'appareil.
- Ne placez pas le séchoir à linge sur le câble d'alimentation.

Élimination de l'ancien produit

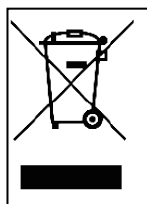

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'Union européenne (2013/19/UE). Ce produit comporte un symbole de classification relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole, qui figure sur l'étiquette du produit ou sur l'étiquette d'informations, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers lorsque sa durée de vie utile est terminée. Afin de prévenir les effets néfastes potentiels de l'élimination incontrôlée des déchets sur l'environnement et la santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et, pour éviter une réutilisation durable des ressources matérielles, assurez-vous qu'il est recyclé de manière responsable. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour obtenir des informations sur la manière et l'endroit où vous pouvez apporter le produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Ce produit ne peut pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux à des fins de recyclage.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette section contient des consignes de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

1.1. Sécurité électrique

- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, telle qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par un dispositif.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Tirez toujours la fiche pour débrancher l'appareil, sinon vous risqueriez d'être électrocuté.
- Branchez le séchoir à linge à une prise de terre avec protection par fusible. La mise à la terre doit être installée par un électricien qualifié. Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages/pertes résultant de l'utilisation du séchoir à linge sans prise de terre, comme l'exigent les réglementations locales.
- La tension et la protection par fusible requises sont indiquées sur la plaque signalétique. **(Pour la plaque signalétique, référez-vous à Aperçu)**
- Les valeurs de tension et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique doivent être égales à la valeur de la tension et de la fréquence du réseau dans votre maison.
- Débranchez le séchoir à linge lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une période prolongée et avant l'installation, l'entretien, le nettoyage et la réparation, sinon il risque d'être endommagé.
- La prise de courant doit être libre d'accès à tout moment après l'installation.

 Un cordon / une fiche d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé. Cela ne doit être fait que par un personnel qualifié.

1.2. Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 08 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine.
- Les enfants peuvent s'enfermer dans la machine et encourir un risque de mort.
- Ne laissez pas les enfants toucher la porte vitrée pendant que la machine est en marche. La surface devient extrêmement chaude et peut causer des lésions cutanées.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

- En cas d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux, les détergents et produits de nettoyage peuvent entraîner un empoisonnement ou une irritation.
- Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Les produits électriques sont dangereux pour ceux-ci.
- Tenez les enfants loin du produit pendant qu'il est en marche.
- Pour éviter que les enfants n'interrompent le cycle de séchage, vous pouvez utiliser la sécurité enfants pour éviter toute modification du programme en cours.
- Ne permettez pas aux enfants de s'asseoir sur l'appareil / d'entrer dans l'appareil.

1.3. Sécurité du produit

 **À cause du risque d'incendie, le linge et les produits suivants ne doivent JAMAIS être séchés dans le séchoir à linge :**

- Ne séchez pas les articles non lavés dans le séchoir à linge.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les détachants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à linge.
- Le nettoyage des tissus et tapis contenant des résidus d'agents nettoyants inflammables ou d'acétone, de gaz, d'essence, de détachant, de térébenthine, de bougie, de cire, de détachant de cire ou de produits chimiques.
- Le linge contenant des résidus de laque pour cheveux, de dissolvant pour vernis à ongles et des substances similaires.

- Le linge sur lequel des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (comme le nettoyage chimique).
- Le linge avec tout type de mousse, d'éponge, de caoutchouc ou de pièces ou d'accessoires en caoutchouc. Il s'agit notamment d'une éponge en mousse de latex, de bonnets de douche, de tissus imperméables, de vêtements ajustés et d'oreillers en mousse.
- Les articles rembourrés et les articles endommagés (oreillers ou vestes). La mousse incluse dans ces articles peut s'enflammer pendant le processus de séchage.
- L'utilisation du séchoir à linge dans un environnement contenant de la poussière de farine ou de charbon peut provoquer une explosion.

 **ATTENTION** : Les sous-vêtements contenant des armatures métalliques ne doivent pas entrer dans le séchoir à linge. Le séchoir à linge peut être endommagé si les armatures métalliques se détachent et se cassent pendant le séchage.

 **INCENDIE** :R290

Risque d'incendie et de dommages !

Ce produit contient du gaz R290 respectueux de l'environnement mais inflammable. Maintenez toujours le produit éloigné des flammes nues et des sources d'incendie.

1.4. Utilisation appropriée

 **ATTENTION** : N'arrêtez jamais le séchoir à linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et répartis de façon à ce que la chaleur soit dissipée.

 **ATTENTION** : Assurez-vous que les animaux de compagnie n'entrent pas dans le séchoir. Vérifiez l'intérieur du séchoir avant de l'utiliser.

 **ATTENTION** : La surchauffe des vêtements à l'intérieur du séchoir à linge peut se produire si vous annulez le programme ou lorsqu'une panne de courant survient pendant que la machine est en marche. Cette concentration de chaleur peut provoquer une auto-combustion. Alors, vous devez toujours activer le programme Rafraîchir pour refroidir ou retirer rapidement tout le linge du séchoir pour l'accrocher et dissiper la chaleur.

- N'utilisez le séchoir que pour le séchage domestique et pour sécher les tissus avec une étiquette indiquant qu'ils conviennent au séchage. Toutes les autres utilisations n'entrent pas dans le champ d'application prévue et sont interdites.
- La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et doit être placé sur une surface droite et stable.
- Ne vous appuyez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte du séchoir. Le séchoir pourrait se renverser.
- Pour maintenir une température qui n'endommagera pas le linge (par exemple pour éviter que le linge ne prenne feu), le processus de refroidissement commence après le processus de chauffage. Après cela, le programme se termine. À la fin du programme,

vous devez toujours retirer le linge rapidement.

 **ATTENTION** : N'utilisez jamais le séchoir sans filtre à peluches ou avec un filtre à peluches endommagé.

- Les filtres à peluches doivent être nettoyés **après chaque utilisation** tel qu'indiqué dans la section **Nettoyage du filtre à peluches**.
- Les filtres à peluches doivent être séchés après le nettoyage humide. Les filtres humides peuvent provoquer des dysfonctionnements pendant le processus de séchage.
- Vous ne devez pas laisser les peluches s'accumuler autour du séchoir à linge (non applicable aux appareils destinés à être ventilés à l'extérieur de l'édifice).

 **IMPORTANT** : L'espace compris entre le séchoir à linge et le sol ne devrait pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif. Sinon, il ne sera pas possible d'assurer une entrée d'air suffisante pour la machine.

- N'installez pas le séchoir à linge dans des pièces où il existe un risque de gel. Les températures de congélation affectent négativement les performances des séchoirs. L'eau de condensation qui gèle dans la pompe et le tuyau peut causer des dommages.

1.5. Installation sur une machine à laver

 **ATTENTION** : Une machine à laver ne doit pas être placée sur le séchoir à linge. Prêtez attention aux mises en garde ci-dessous avant d'installer le séchoir à linge sur une machine à laver.

 **ATTENTION** : Le séchoir ne peut être placé que sur des machines à laver d'une capacité égale ou supérieure.

- Pour utiliser le séchoir à linge sur une machine à laver, vous devez utiliser une pièce de fixation entre les deux machines. La pièce de fixation doit être montée par un fournisseur de service agréé.
- Lorsque le séchoir à linge est placé sur la machine à laver, le poids total de ces produits peut avoisiner 150 kilogrammes (lorsqu'ils sont chargés). Placez les produits sur un sol solide pouvant supporter des charges !

Tableau d'installation appropriée pour machine à laver et séchoir à linge						
Séchoir à linge (Profondeur)	Machine à laver					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(Pour des informations sur la profondeur, veuillez consulter la section 7. Caractéristiques techniques)

Pour mettre le sèche-linge sur le lave-linge, un kit de superposition spécial est nécessaire en option. Veuillez contacter le service à la clientèle pour l'acquérir. Les instructions d'assemblage vous seront données avec le kit de superposition.


2. INSTALLATION

2.1. Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)

Sur les produits équipés d'une unité de condensateur, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau pendant le processus de séchage. Vous devez vider l'eau accumulée après chaque processus de séchage. Au lieu de vider périodiquement le réservoir d'eau, vous pouvez également utiliser le tuyau de vidange d'eau fourni avec le produit pour vidanger directement l'eau à l'extérieur.

2.1.1. Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau

1. Tirez et retirez l'extrémité du tuyau à l'arrière du séchoir à linge. N'utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.
2. Fixez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau, qui est fourni avec l'appareil, dans la fente par laquelle vous avez retiré le tuyau.
3. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement à la sortie d'eau ou à l'évier.

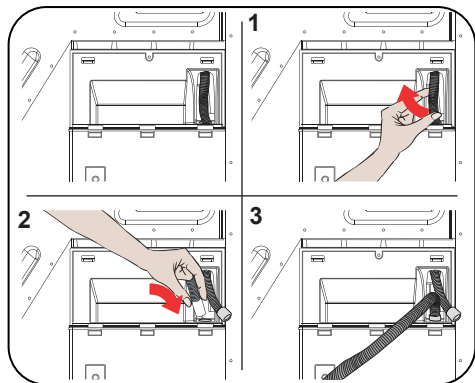

⚠ ATTENTION : Le tuyau doit être raccordé de manière à ne pas pouvoir être déplacé. Si le tuyau sort pendant l'évacuation des eaux, il peut y avoir inondation dans votre maison.

🚫 IMPORTANT : Le tuyau d'évacuation des eaux doit être installé à une hauteur maximale de 80 cm.

🚫 IMPORTANT : Le tuyau d'évacuation des eaux ne doit pas être plié ou surélevé entre la sortie et la machine.

🚫 IMPORTANT : Évitez de retirer les pieds réglables.

2.2. Raccordement électrique

⚠ ATTENTION : Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.


- Votre séchoir à linge est réglé à 220-240 V et 50 Hz.
- Le câble électrique du séchoir à linge est équipé d'une prise spéciale. Cette fiche doit être reliée à une prise de mise à la terre protégée par un fusible de 16 ampères comme indiqué sur la plaque signalétique. Le courant nominal du fusible de la ligne électrique à laquelle est raccordée la sortie doit également être de 16 ampères. Consultez un électricien qualifié si vous ne disposez pas d'une telle prise ou d'un tel fusible.
- Notre entreprise ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.

🚫 IMPORTANT : L'utilisation de votre appareil à des valeurs de tension basses réduira sa durée de vie et diminuera ses performances.

2.3. Installation sous le comptoir

- Lors de l'installation sous un comptoir, laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de la machine et la face inférieure du plan de travail.
- Le montage / démontage sous le comptoir, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.

3. APERÇU

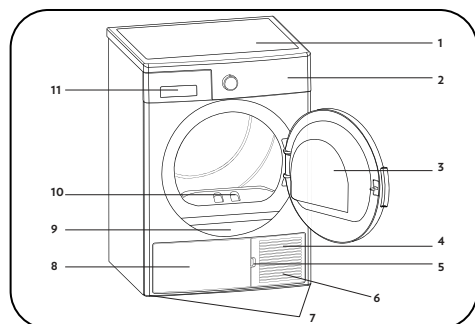

- 1. Plateau supérieur
- 2. Panneau de commande
- 3. Hublot de chargement
- 4. Fente d'ouverture de la plinthe
- 5. Plinthe
- 6. Pieds réglables
- 7. Couvercle de la plinthe
- 8. Plaque signalétique
- 9. Filtre à peluches
- 10. Couvercle du tiroir
- 11. Grilles d'aération

4. PRÉPARATION DU LINGE

4.1. Triage du linge à sécher

Suivez les instructions écrites sur les étiquettes du linge à sécher. Seuls les articles secs portant une déclaration ou un symbole indiquant qu'ils « peuvent être séchés dans un séchoir » peuvent effectivement être séchés dans un séchoir.

- Évitez d'utiliser la machine avec des quantités de charge et des types de linge différents de ceux indiqués au point 4.3. Capacité de charge.

			
Convient pour le séchage dans un séchoir	Ne nécessite aucun repassage	Séchage sensible/délicat	Ne convient pas pour le séchage dans un séchoir
			
Ne séchez pas	Ne nettoyez pas à sec	À toutes les températures	À haute température
			
À température moyenne	À basse température	Sans chaleur	Séchage étendu
			
Repartir pour sécher	Suspendre lorsqu'il est mouillé pour sécher	Repartir dans l'obscurité pour sécher	Approprié pour le nettoyage à sec

Éviter de sécher ensemble des tissus minces, multicouches ou épais, car ils sèchent à différents niveaux. Pour cette raison, mettez ensemble les vêtements secs qui ont la même structure et le même type de tissu. Cette méthode vous permet d'obtenir un résultat de séchage uniforme. Si vous pensez que le linge est encore humide, vous pouvez sélectionner un programme de séchage supplémentaire.

Veuillez sécher vos linges de grandes tailles (exemple des couettes) et de petites tailles séparément afin de ne pas avoir du linge humide.

IMPORTANT : Les tissus délicats, les tissus brodés, les tissus en laine ou en soie, les vêtements en tissus délicats et coûteux, les vêtements hermétiques et les rideaux de tulle ne conviennent pas pour le séchage dans le séchoir.

4.2. Préparation du linge à sécher

Risque d'explosion et d'incendie !


Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.

ATTENTION : Le tambour du séchoir et les tissus peuvent être endommagés.

- Les vêtements peuvent s'être emmêlés pendant le processus de lavage. Séparez-les les uns des autres avant de les placer dans le séchoir à linge.
- Retirez tous les objets contenus dans les poches des vêtements et suivez les instructions suivantes :
- Attachez les ceintures en tissu, les lacets de tablier, etc. l'un à l'autre ou utilisez un sac à linge.
- Verrouillez les fermetures à glissière, les fermoirs et les fermetures, débouchez les boutons de couvertures.
- Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, triez le linge selon le type de textile et le programme de séchage.
- Retirez les pinces et autres pièces métalliques similaires des vêtements.
- Les matières tissées comme les t-shirts et les vêtements tricotés **se rétrécissent généralement lors du premier séchage**. Utilisez un programme de protection.
- **Évitez de trop sécher les matières synthétiques. Car cela pourrait entraîner des plis.**
- Lors du lavage du linge à sécher, réglez la quantité d'adoucissant en fonction des données du fabricant de la machine à laver.

4.3. Capacité de charge

Suivez les instructions de la section « Sélection des programmes et tableau de consommation ». (**Voir : 5.2 Sélection des programmes et tableau de consommation**). Évitez de charger la machine avec une quantité de linge supérieure aux valeurs de capacité spécifiées dans le tableau.

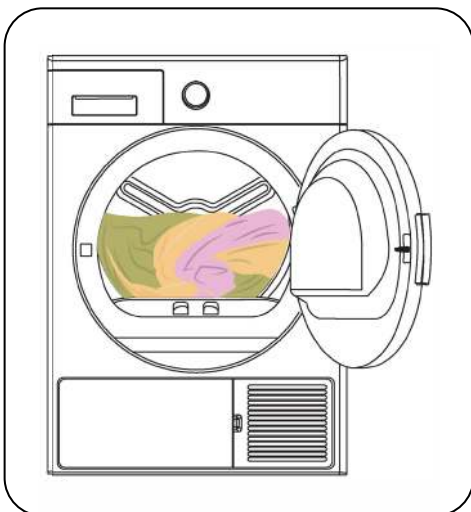


IMPORTANT : Il n'est pas recommandé de charger le séchoir à linge avec une quantité de linge supérieure à celle indiquée sur la figure. Lorsqu'il est surchargé, sa performance de séchage diminue, ce qui peut causer des dommages au séchoir à linge et au linge.

Linge	Poids à sec (g)
Draps (double)	725
Taies d'oreiller	240
Serviette de bain	700
Essuie-mains	225
Chemise	190
Chemise en coton	200
Jean	650
Tissu - Pantalons en gabardine	400
T-shirt	120

5. UTILISATION DU SÉCHOIR À LINGE


5.1. Panneau de commande

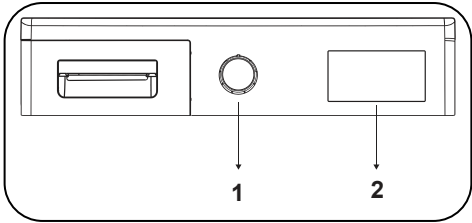

- 1. Bouton de sélection des programmes
- 2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires

5.1.1. Bouton de sélection des programmes

Utilisez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner le programme de séchage souhaité

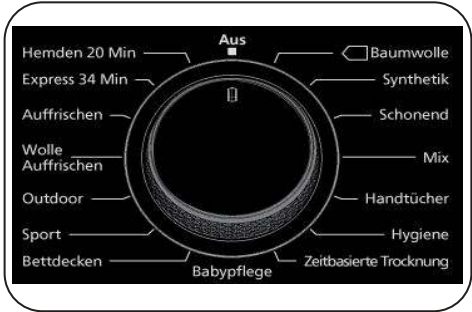

5.1.2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires



Symboles d'affichage :

Indicateur du niveau d'eau dans le réservoir	
Indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre à peluches	
Indicateur d'avertissement de nettoyage du condensateur	
Séchage Supplémentaire	
Prêt À Ranger	
Prêt À Repasser	
Niveau De Séchage 1	
Niveau De Séchage 2	
Niveau De Séchage 3	
Niveau De Séchage 4	
Temporisation	
Défroissage 60'	


Défroissage 120'	
Séchage Délicat	
Annuler Avertissement Audio	
Départ Et Pause	
Affichage pour les phases de séchage:	
Séchage	
Prêt À Repasser	
Prêt À Ranger	
Fin	
L'affichage électronique indique les étapes de séchage tout au long du programme. Chaque fois qu'une étape du programme commence, la lumière de l'étape de séchage correspondante s'allume. Une fois l'étape de séchage terminée, la lumière de l'étape de séchage concernée s'éteint.	
Affichage de la consommation d'énergie 	
L'affichage de la consommation d'énergie indique la consommation d'énergie du programme sélectionné. Plus l'affichage est grand, plus la consommation d'énergie est importante. Le niveau de consommation d'énergie augmente ou diminue selon le type de tissu, la durée du programme sélectionné, le niveau de séchage et la vitesse d'essorage.	

5.2. Sélection des programmes et tableau de consommation

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour lancer le programme. Le voyant LED Marche/Arrêt qui indique le lancement du programme et le voyant LED de séchage s'allument.

Programme	Charge (kg)	Machine à laver Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Durée (minutes)
Cotons+ Prêt À Ranger	9	1000	60%	208
Synthétiques+ Prêt À Ranger	4,5	800	40%	85
Délicat	2	600	50%	55
Mix	4	1000	60%	112
Serviettes	3	1000	60%	90
Hygiène	3	1000	60%	95
Séchage Temporisé	-	-	-	-
Baby Care	3	1000	60%	78
Duvet	2,5	800	60%	140
Sport	4	800	40%	108
Extérieur	2	800	40%	53
Rafrâichissement De La Laine	-	-	-	5
Rafrâichissement	-	-	-	10
Express 34'	1	1200	50%	34
Chemise 20'	0,5	1200	50%	20

Valeurs de consommation d'énergie				
Programme	Charge (kg)	Machine à laver Vitesse d'essorage	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Valeurs de consommation d'énergie (kWh)
Coton+ prêt à ranger	9	1000	60%	2,12
Coton+ prêt à repasser	9	1000	60%	1,86
Synthétique+ prêt à ranger	4,5	800	40%	0,98
Consommation d'énergie en « mode Arrêt » P_o (W)				0,5
Consommation d'énergie en « mode Marche » P_L (W)				1,0



Le programme coton prêt à ranger est le programme de séchage standard qui peut être exécuté à pleine ou à demi-charge et pour lequel les informations figurent sur l'étiquette et la facture du produit. Ce programme est le plus économe en termes d'énergie pour le séchage de vêtements en coton humides.

*Programme de la norme de l'étiquetage énergétique (EN 61121:2013)

Toutes les valeurs du tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121:2013. Les valeurs de consommation peuvent différer des valeurs indiquées dans le tableau selon le type de tissu, la vitesse d'essorage, les conditions ambiantes et les valeurs de tension.

5.2.1. Fonctions auxiliaires

The table that summarises the options that can be selected in programmes is given below.

Option	Description
Objectif de séchage	Sélectionnez l'objectif de séchage pour votre linge. Sélectionnez Séchage supplémentaire pour le linge épais et le linge à plusieurs épaisseurs qui est plus long à sécher. Sélectionnez Prêt à ranger pour le linge ordinaire à une seule épaisseur. Sélectionnez Prêt à repasser si vous souhaitez que votre linge reste légèrement humide, prêt pour le repassage.
Niveau de séchage	Le niveau d'humidité du linge obtenu après le séchage peut être augmenté de 3 niveaux supplémentaires en plus du réglage standard. De cette façon, le linge est plus sec. Les niveaux pouvant être sélectionnés en dehors du réglage standard (niveau 1) 2 (faible), 3 (moyen), 4 (élevé). Après la sélection, la lumière du degré de séchage correspondant s'allume.
Séchage délicat*	Les tissus délicats sont séchés plus longtemps à basse température.
Démarrage différé	Vous pouvez retarder le début du programme en choisissant une durée comprise entre 1 et 23 heures. Vous pouvez appuyer sur Départ/Pause pour activer la temporisation souhaitée. Le moment venu, le programme sélectionné est lancé automatiquement. Pendant le délai de temporisation, les options compatibles avec le programme peuvent être activées/désactivées. Si vous appuyez longtemps sur le bouton « Démarrage différé », la durée du délai change en continu.
Annuler avertissement sonore	Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque les boutons sont enfoncés, lorsque le bouton de sélection du programme est tourné et lorsque le programme se termine. Pour annuler les avertissements sonores, appuyez sur le bouton « Option défroissage » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez un avertissement sonore qui indique que l'option a été activée et les avertissements sonores indiqués seront annulés.
Séchage temporisé	Si le bouton de sélection des programmes est tourné sur séchage temporisé, vous pouvez appuyer sur le bouton de l'option de séchage temporisé pour la sélectionner et appuyer sur Départ / Pause pour démarrer le programme.
Sécurité enfants	Une option de sécurité enfants est définie pour éviter les changements dans le flux de programme lorsque les touches sont enfoncées au cours de l'exécution du programme. Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches « Défroissage » et « Option » et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Une fois l'option de sécurité enfants activée, toutes les touches sont désactivées. La sécurité enfants est désactivée automatiquement à la fin du programme. Lorsque la sécurité enfants est activée/désactivée, « CL » clignote sur l'écran pendant 2 secondes et un avertissement sonore est émis. Avertissement : lorsque l'appareil est en cours d'utilisation ou que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection des programmes, alors un avertissement sonore est émis. Même si vous réglez le bouton de sélection des programmes sur un autre programme, le programme précédent continue à fonctionner. Pour sélectionner un nouveau programme, désactivez la sécurité enfants, puis réglez le bouton de sélection des programmes sur la position « Annuler ». Vous pouvez ensuite sélectionner et lancer le programme souhaité.
Défroissage*	Si vous n'ouvrez pas la porte de la machine à la fin du programme, l'option défroissage sera active pendant 60 minutes. Lorsque l'option défroissage est sélectionnée, le défroissage sera actif pendant 120 minutes.
Sélection de la vitesse d'essorage	Pour que le linge sèche, réglez la vitesse d'essorage sur la machine à laver dans laquelle vous avez lavé le linge. De cette façon, le temps de séchage estimé est affiché avec plus de précision.
*Les options varient en fonction du modèle.	

5.2.2. Démarrage du programme

The Start/Pause LED will flash during programme selection. Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the drying LED will come on.

Programme	Description
Cotons	Ce programme permet de sécher le linge en coton, y compris les draps, les taies d'oreiller, les pyjamas, les sous-vêtements, les nappes, etc.
Synthétique	Ce programme sèche les tissus synthétiques, tels que les chemises, les t-shirts, les chemisiers, à une température plus basse par rapport au programme « cotons ».
Délicat	Ce programme sèche les vêtements légers, tels que les chemises, les chemisiers et les linges en soie, à une température basse pour les rendre prêts à porter.
Mix	Ce programme sèche les linges à la fois faits en coton et de tissu synthétique et qui ne se décolorent pas pour les rendre prêts à porter.
Serviettes	Ce programme permet de sécher du linge en coton épais comme les serviettes, les peignoirs, etc.
Hygiène	Ce programme est adapté aux tissus qui doivent répondre à des exigences d'hygiène.
Séchage temporisé	Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, vous pouvez utiliser les programmes temporisés de 10 min à 150 min. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête à l'heure souhaitée.
Baby Care	Ce programme fournit un séchage hygiénique à basse température pour les vêtements délicats des nourrissons.
Duvet	Ce programme est utilisé pour sécher les couettes une personne en plumes, en duvet ou synthétiques.
Vêtements de sport	Le programme Vêtements de sport est utilisé pour les vêtements de sport en tissu synthétique, les tee-shirts à basse température.
Extérieur	Ce programme est adapté aux vêtements de plein air, aux vestes imperméables, aux vestes avec isolation intérieure, etc.
Rafraîchissement de la laine	L'option Rafraîchissement de la laine vous permet d'évacuer l'excédent d'eau de vos vêtements en laine après lavage en les soumettant à une basse température et à des mouvements légers du tambour.
Rafraîchissement	Cette étape permet de ventiler pendant 10 à 120 minutes en sélectionnant l'option de séchage temporisé, sans apporter d'air chaud pour éliminer les mauvaises odeurs.
Express 34'	1 kg de synthétiques essorés à grande vitesse dans la machine à laver sont séchés en 34 minutes.
Chemise 20'	2 à 3 chemises sont prêtes pour le repassage au bout de 20 minutes.



IMPORTANT : N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, ne le laissez pas ouvert pendant longtemps.

5.2.3. Progression du programme

Au cours de l'exécution du programme

Si vous ouvrez le hublot lorsque le programme est en cours d'exécution, la machine bascule en mode veille. Une fois que le hublot est refermé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour reprendre le programme.

N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, ne le laissez pas ouvert pendant longtemps.

Fin du programme

Une fois le programme terminé, les voyants LED Marche/Arrêt, du niveau d'eau dans le réservoir, du nettoyage du filtre et du nettoyage du condenseur s'allument. De plus, un avertissement sonore est émis à la fin du programme. Vous pouvez retirer le linge pour préparer la machine à un nouveau chargement.

 **IMPORTANT** : Nettoyez le filtre à peluches après chaque programme. Vidangez le réservoir d'eau après chaque programme.

 **IMPORTANT** : Si vous ne retirez pas le linge à la fin du programme, la phase Anti-plis d'une heure sera automatiquement activée. Ce programme fait tourner le tambour à des intervalles réguliers pour éviter les plis.

5.3. Information sur l'éclairage du tambour

- Ce produit comprend une LED éclairage tambour. La lumière s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte. Et s'éteint automatiquement après quelques secondes.
- L'utilisateur ne peut pas choisir de l'allumer ou l'éteindre à sa guise.
- N'essayez pas de remplacer ou de changer la lumière LED.

PROGRAMMES	OPTIONS								
	Cible De Séchage	Annulation de l'avertisseur de fin de cycle	Sécurité enfants	Séchage temporisé	Degré de séchage	Défroissage	Départ différé	Essorage	Délicat
Cotons	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Synthétiques	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Délicat	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
Mix	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Serviettes	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiène	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Séchage Temporisé	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
Baby Care	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Duvet	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Sport	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Extérieur	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Rafraîchissement De La Laine	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X
Rafraîchissement	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
Express 34'	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X
Chemise 20'	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X
X	Sélection impossible								
✓	Sélection possible								


6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : N'utilisez pas de produits chimiques industriels pour nettoyer votre séchoir. N'utilisez pas un séchoir qui a été nettoyé avec des produits chimiques industriels.

6.1. Nettoyage des filtres à peluches

IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LES FILTRES À PELUCHES APRÈS CHAQUE UTILISATION.


Pour nettoyer les filtres à peluches :

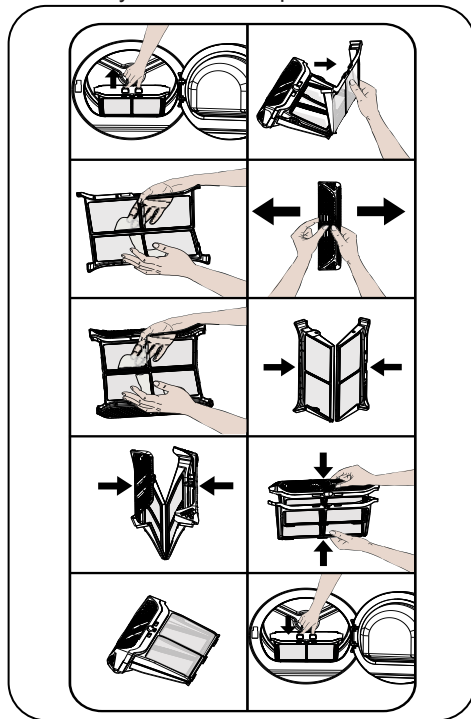


1. Ouvrez le hublot de chargement.
2. Tirez les filtres à peluches vers le haut pour le retirer.
3. Ouvrir le filtre extérieur
4. Nettoyez le filtre extérieur avec vos mains ou en utilisant un chiffon doux.
5. Ouvrez le filtre intérieur
6. Nettoyez le filtre intérieur avec vos mains ou en utilisant un chiffon doux
7. Fermez les filtres et ajustez les crochets
8. Placer le filtre intérieur à l'intérieur du filtre extérieur

9. Nettoyage du filtre à peluches

Après une certaine période d'utilisation du séchoir à linge, si vous remarquez la présence d'une couche pouvant obstruer la surface du filtre, lavez le filtre avec de l'eau tiède pour éliminer cette couche. Séchez soigneusement le filtre avant de le réinstaller.

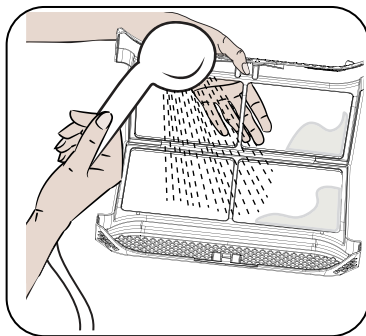

6.2. Vidange du réservoir d'eau

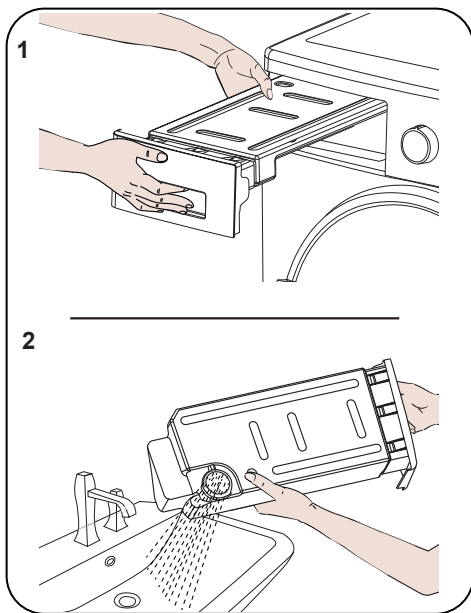

1. Tirez le couvercle du tiroir et sortez délicatement le réservoir.
2. Vidangez l'eau du réservoir.
3. En cas d'accumulation de peluches sur le capuchon de décharge du réservoir, nettoyez avec de l'eau.
4. Réinstallez le réservoir d'eau.


IMPORTANT : Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque le programme est en cours d'exécution. L'eau condensée dans le réservoir d'eau n'est pas propre à la consommation humaine.

IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE VIDANGER LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS CHAQUE UTILISATION.

6.3. Nettoyage de l'échangeur de chaleur

IMPORTANT : Nettoyez l'échangeur de chaleur lorsque le message d'avertissement « Nettoyage de l'échangeur de chaleur » s'affiche.

IMPORTANT : MÊME SI LE « VOYANT D'AVERTISSEMENT DE NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR » N'EST PAS ALLUMÉ : NETTOYEZ L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR APRÈS CHAQUE 30 PROCESSUS DE SÉCHAGE OU UNE FOIS PAR MOIS.

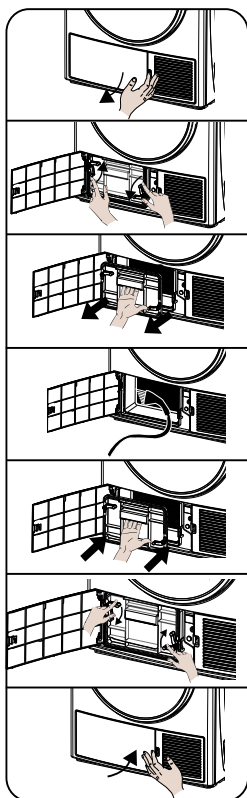


À la fin du processus de séchage, ouvrez le hublot de chargement et attendez qu'il refroidisse.

1. Ouvrez le couvercle de la plaque de protection comme indiqué.
2. Débloquez le couvercle de l'échangeur en tournant dans le sens indiqué par les flèches.
3. Retirez l'échangeur de chaleur comme indiqué.
4. Nettoyez la surface avant de l'échangeur comme indiqué.
5. Placez l'échangeur comme indiqué.
6. Bloquez le couvercle de l'échangeur en tournant dans le sens indiqué par les flèches.
7. Fermez la plaque de protection comme indiqué.

AVERTISSEMENT : NE PAS NETTOYER À MAINS NUES CAR LES AILETTES DE L'ÉCHANGEUR SONT TRANCHANTES. VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BLESSER LES MAINS.

6.4. Nettoyage du capteur d'humidité

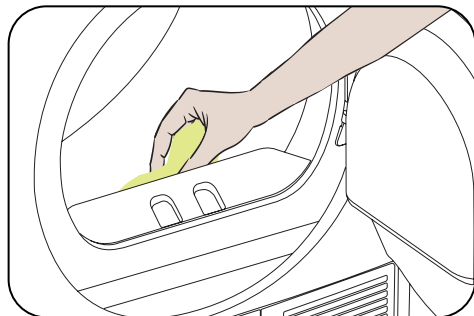

À l'intérieur de la machine se trouvent des capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

1. Ouvrez le hublot de chargement de la machine.
2. Si la machine est encore chaude en raison du processus de séchage, attendez qu'elle refroidisse.
3. A l'aide d'un chiffon doux imbibé de

vinaigre, essuyez les surfaces métalliques du capteur et séchez-les.

⚠ IMPORTANT : NETTOYEZ LES SURFACES MÉTALLIQUES DU CAPTEUR 4 FOIS PAR AN.


⚠ IMPORTANT : Évitez de nettoyer les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'outils métalliques.

⚠ AVERTISSEMENT : En raison du risque d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage ou de produits similaires lors du nettoyage des capteurs.

6.5. Nettoyage de la surface interne du hublot de chargement

⚠ IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LA SURFACE INTÉRIEURE DU HUBLOT DE CHARGEMENT APRÈS CHAQUE PROCESSUS DE SÉCHAGE.

Ouvrez le hublot de chargement du séchoir à linge et nettoyez toutes les surfaces intérieures et le joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux et humide.

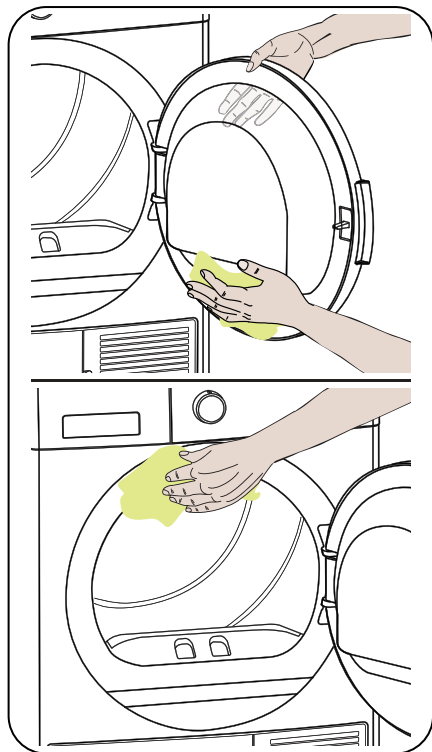

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	MIOSTAR
Nom du modèle	VE WP913-21
Hauteur	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Largeur	596 mm
Profondeur	609 mm
Capacité (max.)	9 kg**
Poids net (avec porte en plastique)	45,4 kg
Poids net (avec porte en verre)	47,8 kg
Tension	220-240 V
Puissance	1000 W

*Hauteur min. : Hauteur avec pieds réglables non utilisés. Hauteur max. : Hauteur avec pieds réglables en extension maximale.

**Poids du linge sec avant le lavage.



IMPORTANT : Afin d'améliorer la qualité du séchoir à linge, les spécifications techniques peuvent subir des modifications sans préavis.



IMPORTANT : Les valeurs déclarées ont été obtenues en laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation du séchoir.



ATTENTION :

1. Pour des raisons de sécurité, la législation impose un local d'au moins 1 m³ par 8 g de fluide frigorigène pour ces équipements. Pour 150 g de propane, la taille minimale autorisée de la pièce serait de 18,75 m³.

2. Liquide de refroidissement : risque d'incendie/risque d'empoisonnement/risque de dommages matériels et d'endommagement de l'appareil. L'appareil contient du réfrigérant R290 qui, bien que respectueux de l'environnement, est inflammable. Le fait de ne pas les jeter correctement peut entraîner un incendie ou un empoisonnement. Jetez l'appareil de manière appropriée et n'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique.

- Type de réfrigérant : R290
- Quantité de gaz : 150 g
- ODP (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) : 0
- GWP (potentiel de réchauffement de la planète) : 3

1. Risque d'incendie ou d'explosion. Retirez les briquets et les allumettes des poches.
2. Ne placez pas la sèche-linge près d'un feu ouvert ou d'une source d'inflammation.

8. DÉPANNAGE

Votre séchoir à linge est équipé de systèmes qui effectuent en permanence des contrôles pendant le processus de séchage pour prendre les mesures nécessaires et vous avertir en cas de dysfonctionnement.

⚠ AVERTISSEMENT : Si le problème persiste même après avoir appliqué les étapes de cette section, veuillez contacter votre revendeur ou un fournisseur de service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit non fonctionnel.

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Le processus de séchage prend beaucoup de temps.	La surface du filtre à peluches peut être obstruée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	L'échangeur de chaleur est peut être bouché.	Nettoyez le échangeur de chaleur
	Les grilles d'aération à l'avant de la machine pourraient être fermées.	Ouvrez les portes / fenêtres pour éviter que la température de la pièce augmente trop.
	Une couche de calcaire pourrait être présente sur le capteur d'humidité.	Nettoyez le capteur d'humidité.
	Le séchoir à linge peut être en surcharge.	Évitez de surcharger le séchoir à linge.
	Le linge n'a pas été suffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.
Le linge sort humide à la fin du processus de séchage.	⚠ Le linge qui sort chaud à la fin du processus de séchage est généralement plus humide.	
	Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge et, en outre, utilisez les programmes horaires.
	La surface du filtre à peluches peut être obstruée.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	L'échangeur de chaleur est peut être bouché.	Nettoyez le échangeur de chaleur
	Le séchoir à linge peut être en surcharge.	Évitez de surcharger le séchoir à linge.
	Le linge n'a pas été suffisamment essoré.	Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.
Le séchoir à linge ne s'ouvre pas ou le programme ne démarre pas. Le séchoir à linge ne se met pas en marche lorsqu'il est réglé.	Le séchoir à linge n'est peut-être pas branché.	Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise de courant.
	Le hublot de chargement peut être ouvert.	Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.
	Vous n'avez peut-être pas défini de programme ou appuyé sur la touche Démarrer/Pause.	Assurez-vous que le programme a été défini et que le séchoir à linge n'est pas en mode Veille (Pause).
	La sécurité enfant est peut-être activée.	Désactivez la sécurité enfant.

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Le programme a été interrompu sans raison./	Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.	Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.
	Une panne de courant est peut-être survenue.	Appuyez sur la touche Démarrer/ Pause pour lancer le programme.
	Le réservoir d'eau peut être plein.	Videz le réservoir d'eau.
Les vêtements ont rétréci, sont feutrés ou détériorés.	Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.	Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge.
De l'eau s'échappe du hublot de chargement.	Des peluches peuvent s'être accumulées sur les surfaces internes et sur les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.	Nettoyez les surfaces internes et les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.
Le hublot de chargement s'ouvre tout seul.	Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.	Poussez le hublot de chargement jusqu'au retentissement du clic de fermeture.
Le symbole d'avertissement du réservoir d'eau est allumé ou clignote.	Le réservoir d'eau peut être plein.	Videz le réservoir d'eau.
	Le tuyau d'évacuation d'eau peut être plié.	Si la machine est raccordée directement à la sortie d'eau, vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre clignote.	Le filtre à peluches peut être sale.	Nettoyez le filtre.
	Le siège du filtre peut être bouché par des peluches.	Nettoyez le siège du filtre.
	Une couche obstrue peut-être la surface du filtre à peluches.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
Le symbole d'avertissement de nettoyage de l'échangeur de chaleur est allumé.	L'échangeur de chaleur est peut être sale.	Nettoyez l'échangeur de chaleur.
Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre et de l'échangeur de chaleur clignote.	Le support du filtre est peut être bouché par des peluches.	Nettoyez le support du filtre.
	Une couche de débris peut provoquer une obstruction à la surface du filtre à peluches.	Lavez le filtre à l'eau tiède.
	L'échangeur de chaleur est peut être bouché.	Nettoyez l'échangeur de chaleur.
Le programme ne peut pas être lancé et la LED d'avertissement de nettoyage du filtre clignote.	Le filtre n'est peut-être pas en place.	Fixez le filtre.
	La LED d'avertissement du filtre clignote bien que le filtre soit fixé.	Appelez le prestataire de services techniques.

9. AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE

Votre séchoir à linge est équipé d'un système de détection de défauts intégré. Ils sont indiqués par une combinaison de voyants lumineux clignotants. Les codes de problèmes les plus courants sont décrits ci-dessous.

Code d'erreur	Solution
E00	Contactez le centre de service agréé le plus proche.
E03 	Videz le réservoir d'eau, si le problème n'est pas résolu, contactez le centre de service agréé le plus proche.
E04	Contactez le centre de service agréé le plus proche.
E05	Contactez le centre de service agréé le plus proche.
E06	Contactez le centre de service agréé le plus proche.
E07	Contactez le centre de service agréé le plus proche.
E08	Il peut y avoir des fluctuations de tension dans le réseau. Attendre jusqu'à ce que la tension soit adaptée à la plage de travail.


10. INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'EMBALLAGE

10.1. Informations sur l'emballage

L'emballage de ce produit est fabriqué à base de matériaux recyclables. Ne jetez pas l'emballage au même endroit que les déchets ménagers ou d'autres déchets. Veuillez plutôt le déposer dans un point de collecte des emballages défini par votre autorité locale.

11. DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

11.1. Étiquetage énergétique

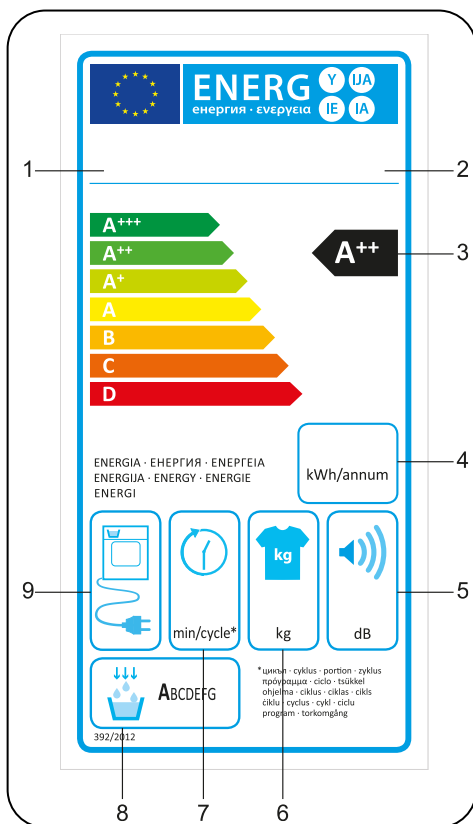

1. Marque déposée
2. Modèle
3. Classe énergétique
4. Consommation annuelle d'énergie
5. Émission de bruit lors du séchage
6. Capacité de séchage du linge
7. Durée du cycle de séchage Coton prêt à ranger
8. Classe d'efficacité de condensation
9. Technologie de la machine

11.2. Efficacité énergétique

- Vous pouvez faire fonctionner le séchoir à linge à pleine capacité, mais assurez-vous qu'il n'est pas en surcharge.
- Lors du lavage du linge, la vitesse d'essorage doit être la plus élevée possible. Cela raccourcit le temps de séchage et réduit la consommation d'énergie.
- Assurez-vous de sécher le linge de même type ensemble.
- Respectez les recommandations du manuel de l'utilisateur relatives à la sélection des programmes.
- Pour la circulation de l'air, prévoyez un dégagement suffisant à l'avant et à l'arrière de la machine. Ne couvrez pas les grilles à l'avant de la machine.
- Sauf si nécessaire, n'ouvrez pas la porte de la machine lors du séchage. Si vous devez l'ouvrir, ne la gardez pas ouverte pendant longtemps.
- N'ajoutez pas de linge supplémentaire (mouillé) pendant le processus de séchage.
- Les poils et les peluches qui se détachent du linge et se regroupent dans l'air sont collectés par les « filtres à peluches ». Assurez-vous de nettoyer les filtres avant et après chaque utilisation.
- Pour les modèles avec pompe à chaleur, assurez-vous de nettoyer l'échangeur de chaleur au moins une fois par mois ou après chaque 30 utilisations.
- Lors du processus de séchage, l'environnement dans lequel le séchoir à linge est installé doit être bien ventilé.

FICHE DU PRODUIT	
Conforme à la réglementation de la commission déléguée (UE) No 392/2012	
Nom du fournisseur ou marque déposée	MIOSTAR
Nom du modèle	VE WP913-21
Puissance nominale (kg)	9
Type de séchoir à linge	Pompe à chaleur
Classe d'efficacité énergétique ⁽¹⁾	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh) ⁽²⁾	259
Automatique ou Non automatique	Automatique
Consommation énergétique du programme coton standard à charge pleine (kWh)	2,12
Consommation énergétique du programme coton standard à charge partielle (kWh)	1,19
Consommation énergétique du mode arrêt du programme Coton standard à pleine charge P_o (W)	0,5
Consommation énergétique du mode Sous tension du programme Coton standard à pleine charge P_L (W)	1
Durée du mode Sous tension (min.)	s/o
Programme Coton standard ⁽³⁾	
Durée du programme Coton standard à pleine charge, T_{sec} (min.)	208
Durée du programme Coton standard à charge partielle, $T_{demi-sec}$ (min.)	116
Durée pondérée du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle (T_i)	155
Classe d'efficacité de condensation ⁽⁴⁾	B
Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à pleine charge, C_{sec}	81%
Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à charge partielle, $C_{demi-sec}$	81%
Efficacité de condensation pondérée du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle C_i	81%
Niveau de puissance acoustique du programme Coton standard à pleine charge ⁽⁵⁾	65
Intégré	Non

(1) Échelle de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

(2) Consommation d'énergie basée sur 160 cycles de séchage du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle, et sur la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

(3) Le « programme Coton prêt à ranger » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations sur l'étiquette et sur la fiche, notamment qu'il convient au séchage du linge en coton humide normal et est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

(4) Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

(5) Valeur moyenne pondérée - L wA exprimée en dB(A) re 1 pW

Conformité

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.

2014 / 35 / UE

Directive «Basse tension» (LVD)

2014 / 30 / UE

Compatibilité électromagnétique (EMC)

2015 / 863 / UE

Limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

(EG) Nr. 643/2009

Exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

LVD EN 60335-1
 EN 60335-2-24
 EN 62233

EMC EN 55014-1
 EN 55014-2
 EN 61000-3-3
 EN 61000-4-2
 EN 61000-4-3
 EN 61000-4-4
 EN 61000-4-5
 EN 61000-4-6
 EN 61000-4-11



52347105-201211-00

