

# MIO STAR

## Steam Expert 2400

### Bref mode d'emploi

#### Régulateur de vapeur

- ☒ Repassage à sec
- ☁ Vapeur maximale

#### Orifice de remplissage

- Basculer le cache en l'avant vers le bas
- Ne pas mettre sous le robinet d'eau

«MAX»: niveau maximum de l'eau

#### Pulvérisateur

#### La surface est brûlante!

- Quand il est en marche ou en train de refroidir, l'appareil est très chaud

#### Semelle

- Protège-semelle: retirer avant l'utilisation
- Pendant l'utilisation le fer est très chaud

#### Bouton pulvérisation ☁

(À droite)


- Jet: appuyer lentement
- Brumisation: appuyer vite et fort

#### Jet de vapeur ☁

- Appuyer fort
- Attendre 5 secondes avant le jet suivant


#### Témoin de chauffage

#### Surface d'appui

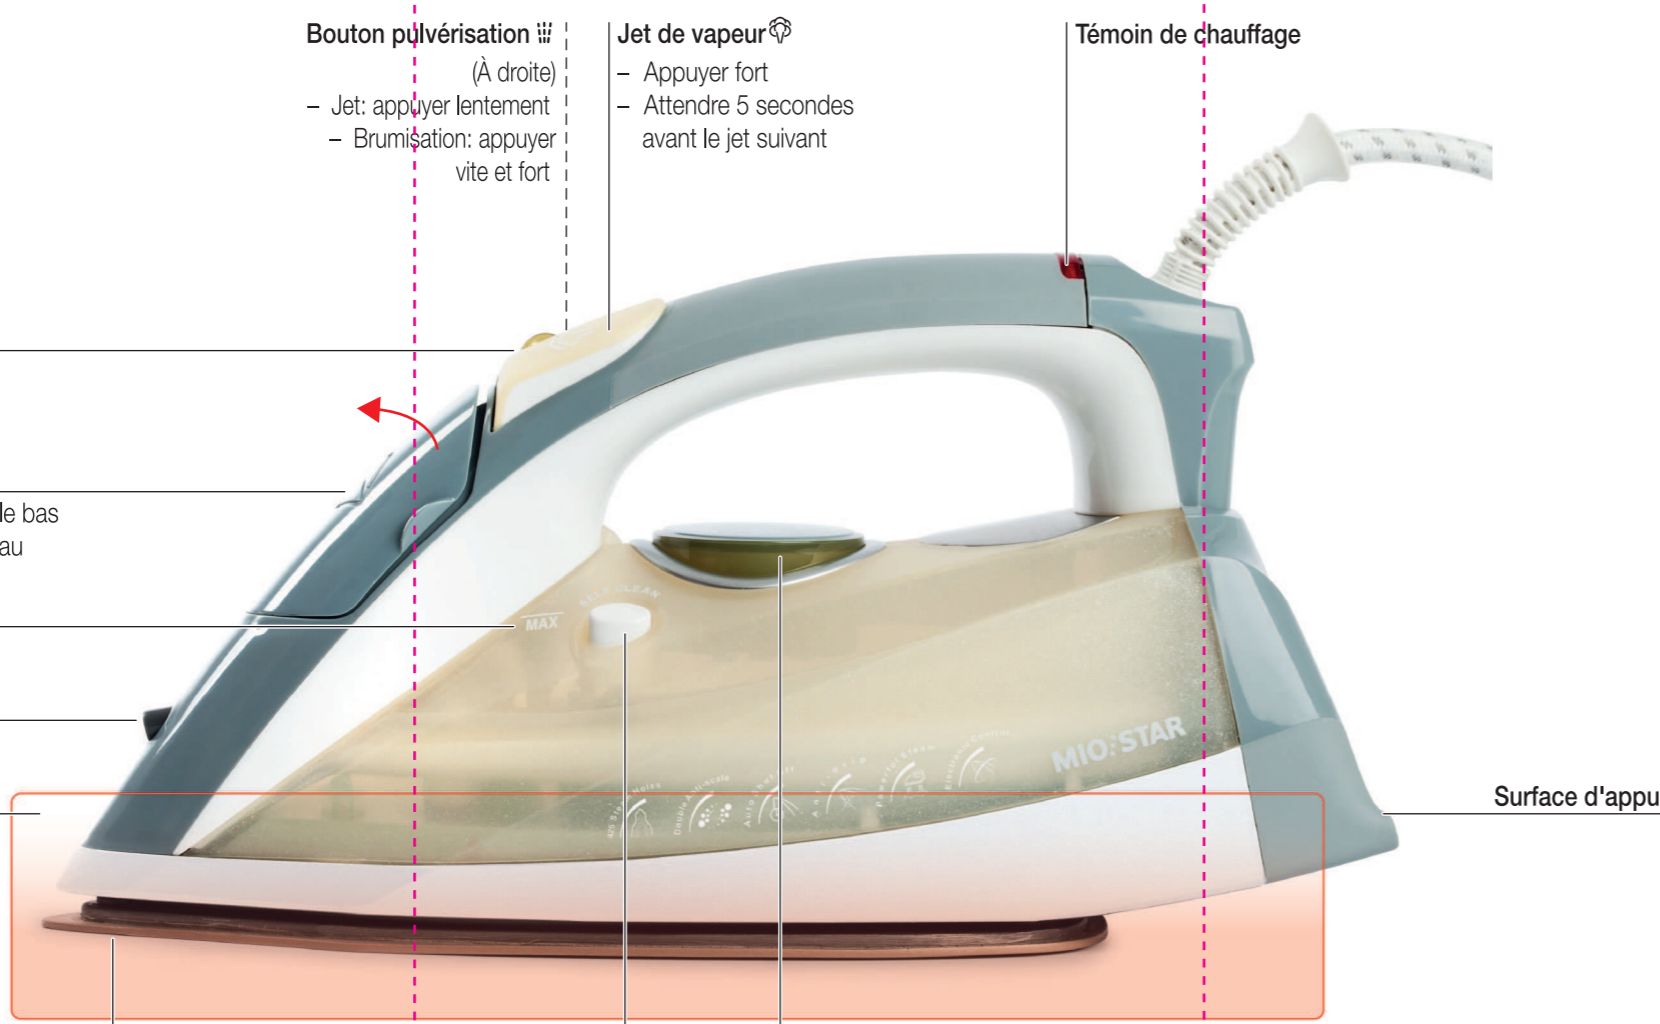


#### Sélecteur de température

#### Bouton nettoyage «SELF-CLEAN»

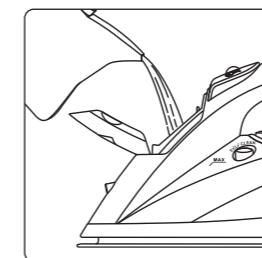


#### Remplissage d'eau

- Remplir le gobelet et verser l'eau dans le réservoir jusqu'à «MAX»

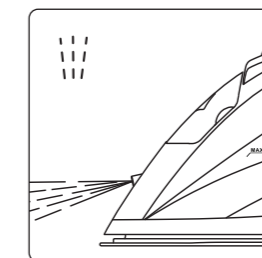


#### Pulvérisateur d'eau

- Jet: appuyer lentement
- Brumisation: appuyer vite et fort

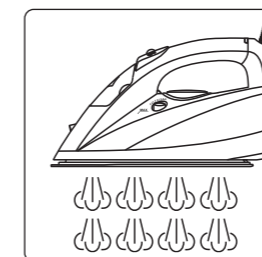


#### Repassage à vapeur

- Température sur «MAX»
- Régulateur de vapeur sur ☁

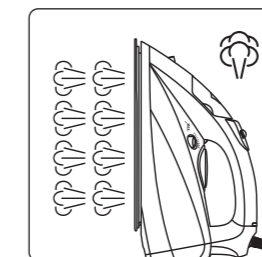


#### Jet de vapeur (vertical)

- Température sur «MAX»
- Régulateur de vapeur sur ☁
- Appuyer brièvement et avec force sur le bouton jet de vapeur

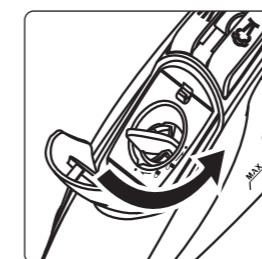

#### Nettoyage de la cartouche filtre

- Ouvrir le cache
- Tourner la cartouche vers la droite (= 90°) et tirer en haut pour l'enlever de son logement

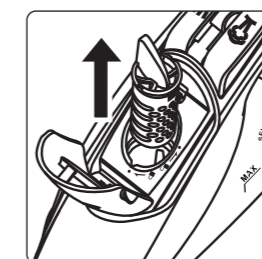

- Nettoyer la cartouche sous l'eau du robinet
- Remettre la cartouche en suivant la procédure inverse

#### Démarrage rapide

- 1 Retirer le protège semelle avant la 1ère utilisation
- 2 Basculer vers l'avant le cache de l'orifice de remplissage et remplir d'eau jusqu'à la marque «MAX» avec le gobelet de remplissage
- 3 Brancher l'appareil (230 V)
- 4 Tourner le sélecteur de température sur «MAX», soit ☁
- 5 Mettre le régulateur de vapeur en avant sur la position vapeur ☁
- 6 Repasser dès que le témoin lumineux de chauffage s'éteint

#### Eau

- Le fer à repasser est doté d'un dispositif de détartrage «longue vie» («ANTI-CALC»). Voir instructions au verso

#### Sélecteur de température

- Réglages:
- repassage à la **VAPEUR**: mettre **toujours** sur ☁
  - repassage à sec; réglages en fonction du tissu:
    - fibres synthétiques; température basse
    - soie/laine; température moyenne
    - coton/lin; température élevée



#### Après utilisation

- Positionner le régulateur de vapeur sur ☒
- Tourner le sélecteur de température sur «MIN»
- Débrancher le fer
- Bien laisser le fer refroidir
- Enrouler le cordon

#### Fonction nettoyage «SELF-CLEAN»

- Nettoyer le fer chaque semaine avec le bouton «SELF-CLEAN»
- Voir instructions au verso

# MIO★STAR

## Steam Expert 2400

### Mode d'emploi du fer à vapeur

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher cet appareil au réseau électrique. Cela évitera d'éventuels dommages dus à un usage non conforme de l'appareil.

### Mise en marche et utilisation

#### Avant la 1ère utilisation

- Retirer la protection de la semelle et l'éliminer
- Poser le fer sans eau sur la surface d'appui (= l'arrière)
- Brancher le fer (230 V)
- Tourner le sélecteur de température sur «**MAX**»
- Laisser chauffer le fer 2 minutes

#### Attention:

- Lorsque le fer chauffe pour la première fois, il peut s'en dégager un peu de fumée et une légère odeur. Il s'agit d'un facteur technique, il n'y a aucune raison de s'en préoccuper

#### Eau; ce que vous devez savoir

Le fer à repasser est doté d'un système de démarrage longue vie («ANTI-CALC»). On peut donc utiliser de l'eau du robinet (**sans additifs**) ou un mélange d'eau du robinet et d'eau distillée. Lorsque l'eau est très calcaire, nettoyer la chambre de vaporisation une fois par semaine.

#### Repassage à la vapeur

##### Remplir d'eau / en rajouter

- Débrancher le fer
- Pousser le curseur régulateur de vapeur sur «»
- Régler la température sur «**MIN**»
- Basculer le cache de l'orifice de remplissage (en avant vers le bas)
- Mettre le fer en position horizontale
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la marque «MAX»

#### Attention:

- N'ajouter aucun additif!
- Ne pas tenir le fer sous le robinet d'eau pour le remplir. Risque de court-circuit!
- Ne pas dépasser le niveau d'eau recommandé: problème de fonctionnement!

#### Comment procéder

- Brancher l'appareil (230 V)
- Pour **repasser à la VAPEUR** tourner **toujours** le sélecteur de température dans la zone vapeur «**MAX**/», sinon le fer peut goutter
- Positionner le régulateur de vapeur sur la quantité de vapeur souhaitée («» = MAX)
- Placer le fer sur la surface d'appui et le laisser chauffer. Lorsque le témoin de chauffage s'éteint, la semelle du fer est à la bonne température et le fer est prêt à repasser

#### Attention:

- Pour les tissus délicats, il est conseillé de faire avant un essai de repassage sur l'envers de l'ourlet


#### Jet de vapeur / arrêt

- Dès que le fer est en position horizontale, la vapeur sort et on peut donc commencer à repasser
- Pour arrêter la vapeur il suffit de placer le fer sur la surface d'appui

#### Fonction super vapeur

– En appuyant fortement sur le bouton du jet de vapeur «» on obtient plus de vapeur

#### Attention:

- n'exercer qu'une brève pression, sinon la semelle goutte
- attendre au moins 5 secondes avant de produire un autre jet de vapeur
- ne pas appuyer plus de 3 fois de suite sur le bouton
- n'utiliser cette fonction que lorsque le sélecteur est dans le secteur vapeur «**MAX**/»

#### Fonction pulvérisation


Avec la fonction pulvérisation «», on peut humidifier le linge:

- jet, par pression lente
- brumisation, par pression rapide et forte

#### Pause pendant le repassage


- Poser le fer sur la surface d'appui
- Débrancher le fer
- Ne jamais laisser le fer sans surveillance!

#### Repassage à sec

- Positionner le régulateur de vapeur sur «» (= pas de vapeur)
- Tourner le sélecteur de température sur l'un des symboles internationaux (voir étiquette sur le linge); toujours commencer par la température la plus basse:

- **Basse température** pour fibres,
- **température moyenne** pour soie/laine et
- **température élevée** pour coton/lin

#### Après le repassage

- Positionner le régulateur de vapeur sur «»
- Régler la température sur «**MIN**»
- Débrancher le fer
- Vider le reste d'eau qui se trouve encore dans le réservoir
- Appuyer sur le bouton de jet de vapeur pour évacuer l'eau résiduelle. **Attention**; la vapeur qui sort est très chaude!
- Bien laisser le fer refroidir
- Enrouler le cordon

#### Dispositif d'arrêt automatique

– Après un manque de manipulation le fer s'éteint et le témoin de chauffage commence à clignoter (en position horizontale environ après 30 secondes, en position verticale environ après 8 minutes)

- Manipuler le fer pour reprendre le processus de chauffage (durée environ 1 minute)

– En cas de manque d'utilisation retirer toujours la prise de courant (danger d'incendie)!

#### Système anti-goutte

- La semelle ne goutte pas grâce au système automatique prévu en cas de température trop basse
- Lorsque le système automatique est enclenché, on peut entendre des «clics» bruyants (notamment durant le processus de chauffe/refroidissement). C'est un phénomène tout à fait normal

### Rangement

- Laisser complètement refroidir le fer à repasser avant de le ranger
- Protéger la semelle du fer des objets qui peuvent la rayer, poser toujours le fer sur la surface d'appui. Ne jamais poser la semelle du fer sur des supports rugueux
- Enrouler le cordon autour de la surface d'appui

– Si le fer reste inutilisé pendant longtemps (par ex. plusieurs semaines), il faut nettoyer la chambre de vaporisation avant de commencer à repasser

### Nettoyage

#### Eléments en matière plastique

- Laisser complètement refroidir le fer à repasser
- Nettoyer les parties en matière plastique avec un chiffon humide et puis les essuyer. Ne pas toucher, ni nettoyer avec un chiffon humide la fiche et le cordon d'alimentation. Ne jamais plonger le fer dans l'eau ou autres liquides: risque de court-circuit et décharge électrique!
- Ne pas utiliser d'objets coupants qui puissent rayer, ni de produits chimiques corrosifs

#### Semelle

- Nettoyer la semelle de temps en temps avec un linge humide et l'essuyer très soigneusement
- Puis bien laisser s'échapper la vapeur sur un chiffon afin que les résidus soient parfaitement éliminés
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs

#### Chambre de vaporisation

La chambre de vaporisation doit être nettoyée régulièrement à l'aide de la fonction autonettoyante «SELF-CLEAN» (nous recommandons un nettoyage hebdomadaire si l'eau est très calcaire). Si le fer reste longtemps sans être utilisé (pendant les vacances par ex.) nettoyer la chambre de vaporisation avant de commencer à repasser.

- Débrancher le fer
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère «MAX»
- Brancher le fer (près de l'évier ou du lavabo)
- Tourner le sélecteur de température sur «**MAX**» et laisser chauffer le fer

- Dès que le témoin de chauffage s'éteint et se rallume aussitôt, débrancher l'appareil
- Tenez le fer en position horizontale au-dessus de l'évier
- Presser le bouton nettoyage «SELF-CLEAN» (ne pas relâcher le bouton)
- Remuer le fer en avant et en arrière

Beaucoup de vapeur se forme dans un premier temps, puis l'eau et la vapeur qui s'échappent, entraînent les saletés et les particules de calcaire contenues dans la chambre de vaporisation. Lorsque plus rien ne sort:


- tourner le sélecteur de température sur «**MIN**» et débrancher le fer
- laisser refroidir le fer et nettoyer la semelle avec un chiffon humide
- rebrancher le fer
- tourner le sélecteur de température sur «**MAX**» et laisser chauffer
- positionner le régulateur de vapeur sur «»
- laisser sortir la vapeur du fer à repasser pendant une minute en le tenant au-dessus de l'évier en position horizontale
- régler la température sur «**MIN**»
- ensuite, débrancher le fer et le laisser refroidir

### Consignes de sécurité

- Avant de mettre l'appareil en marche, lire attentivement le mode d'emploi
- Il faut toujours débrancher le fer:
  - avant de le remplir ou de le vider
  - chaque fois que vous quittez la pièce
  - avant chaque entretien ou nettoyage et après usage
- Ne jamais toucher la semelle brûlante: risque de brûlure!

- Ne jamais laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché: risque d'incendie!
- Ne jamais repasser les vêtements portés, et ne pas projeter la vapeur en direction de la personne: risque de brûlure!
- Placer le fer sur une surface stable, plane et sèche
- Ne pas placer le fer près d'une flamme, maintenir une distance minimum de 50 cm
- Ne pas placer le fer sur ou sous des éléments ou des meubles de cuisine inflammables ou déformables
- Ne pas laisser pendre le cordon, ne jamais le faire passer sur des angles ou des arêtes vives, ne pas le coincer
- Avant usage, dérouler entièrement le cordon d'alimentation; ne pas poser ou ni faire pendre le cordon sur la semelle, des objets chauds et le protéger de l'huile
- Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant avec les mains mouillées ou en tirant sur le cordon
- Ne jamais transporter ou tirer le fer par son cordon
- Avant de nettoyer le fer, il faut le débrancher et le laisser refroidir complètement
- Ne jamais plonger l'appareil ou

- le cordon dans l'eau ou autres liquides: risque de blessures, d'incendie ou de décharge électrique
- Contrôler régulièrement l'état du cordon et de la fiche. Ne jamais utiliser un appareil avec une fiche ou un cordon défectueux. Si ceux-ci sont endommagés, les faire remplacer immédiatement par MIGROS-Service
- Après usage de l'appareil, toujours vider l'eau du réservoir
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- L'appareil est réservé à un usage privé et ne doit être utilisé qu'en lieu sec
- Tout dommage dû au non-respect des présentes consignes de sécurité entraîne la nullité de la garantie
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi et transmettez-le à tout utilisateur éventuel
- Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil, doivent l'utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- Les enfants peuvent utiliser cet appareil à partir de l'âge de 8

- ans, mais uniquement sous surveillance, ou s'ils ont appris comment l'utiliser de façon sûre et qu'ils ont conscience des dangers inhérents
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil, car ils n'ont pas conscience des risques inhérents
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil peuvent être effectués par des enfants, à condition qu'ils aient au moins 8 ans ou soient sous surveillance
- L'appareil et le cordon d'alimentation doivent rester hors de portée des enfants de moins de 8 ans dès lors que l'appareil est branché ou en train de refroidir
- Ne pas utiliser de rallonge ni de multiprise
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou défectueux, s'il est tombé ou s'il goutte
- Ne jamais toucher les surfaces indiquées par le symbole  ni la surface d'appui dès lors que le fer est en marche ou en train de refroidir (brûlants!)
- Laisser entièrement refroidir l'appareil avant de le ranger et d'enrouler le cordon d'alimentation
- Les enfants ne doivent pas toucher l'appareil en marche

### 2 ans de M-garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. Dispositions générales. Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
  - les conséquences dues à un usage impropre
  - les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
  - les défauts dus à des causes externes
- La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie. Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

### Elimination

- Déposer tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

**MIGROS**    
**Service**

230-240 V / 50/60 Hz / 2200-2400 W

V2/08/2013 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS**  **MHNFOLINE**  
0848 84 0848  
7177.206-F- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!