

SPIRALISIEREN



Machen Sie aus Ihren beliebten Veggies leckere, verdrehte Nudeln! Spiralförmiges Gemüse ergibt einen tollen, kohlenhydratarmen, kalorienarmen Pasta-Ersatz für all diejenigen, die Ihre Ernährung erfrischen und dabei auch noch die Speisen fröhlich dekorieren möchten.

FUNKTIONIERT MIT:

- Zucchini • Rübe • Gelben Kürbis • Kartoffeln (normal, Süßkartoffeln) • Karotte
- Kürbiskernbutter • Brokkolistengel • Gurken • Pastinaken • Kohlrabi

SPIRALISIERUNGSZUBEHÖR (2):

SICHERHEITSHINWEIS: Die Einschalttaste leuchtet **ROT** auf, wenn das Veggie Bullet eingeschaltet und die Teile ordentlich montiert sind.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage oder Demontage des Geräts, dass das Veggie Bullet vom Stromnetz getrennt ist.

Der **SPILARISIERUNGSDECKEL** ist das Teil mit dem Einführschacht in der Mitte des Deckels. Die Deckel sind nicht auswechselbar.



SCHRITT 1:

SCHRITT 1:

Bringen Sie das **SPIRALISIERUNGSBASIS** Teil (**2A**) auf das **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL** indem Sie den unteren **VERRIEGELN/ENTRIEGELN** Pfeil mit dem **ENTRIEGELN**- Symbol auf dem **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL** auf horizontaler Ebene ausrichten, und dann in Uhrzeigersinn drehen, bis es in die **LOCK** Position einrastet.

Zur **ENTRIEGELUNG** und Entfernung des **SPIRALISIERUNGSBASIS** teils (**2A**) vom **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL**, einfach den Schalter in Uhrzeigersinn zum **ENTRIEGELN** Symbol drehen und abheben.

SCHRITT 2:



SCHRITT 3:



SCHRITT 2:

Montieren Sie das **SPIRALISIERUNGSGEHÄUSE**- Bestandteil (**2B**) mittig über die Innenspindel des **SPIRALISIERUNGSBASIS** teils (**2A**). Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse völlig in die Spindelspeichen eingerastet ist und sie auch bedeckt.

SCHRITT 3:

Mit den **kreisförmigen Fingergriffen** die **SPIRALISIERUNGSKLINGE** (**2C**) vorsichtig auf das **SPIRALISIERUNGSGEHÄUSE** (**2B**) montieren und die rechteckigen Kerben oben auf das **SPIRALISIERUNGSGEHÄUSE** (**2B**) einrasten.

DAS SCHNEIDEMESSERDISK FÜR DIE SPIRALISIERUNG IST SCHARF! MIT VORSICHT HANDHABEN!

SCHRITT 4:

Den **SPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) an der Rückseite des **SPIRALISIERUNGSBASIS** teils anbringen (**2A**) indem Sie die einziehbaren Scharnierstifte auf der Rückseite der **SPIRALISIERUNGSBASIS** (**2A**) zusammendrücken und den **SPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) festhalten, und dass unter einem Winkel von 90 Grad. Verriegeln Sie die Metallscharniere in den **SPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) mit den schwarzen Scharnierbolzen auf der hinteren Seite, dann die Scharnierbolzen lösen und den **SPIRALIPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) eben über die **SPIRALIPIRALISIERUNGSKLINGE** (**2C**) verschließen.

SICHERHEITSHINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest und sicher anliegt und der Druckknopf des Scharnierbolzens nicht eingeschoben ist.

SCHRITT 4:



SCHRITT 5:

SCHRITT 5:

Um den **SPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) **fest zu verschließen**, die vorderen Sicherheitsverschlüsse über den **DECKEL** einhacken und herunterdrücken, um ihn zu **VERRIEGELN**. Die **KONTROLLEUCHE** leuchtet **ROT** wenn alle Einheiten ordentlich montiert und verriegelt sind.

Die Einschalttaste drücken um das Gerät **EINZUSCHALTEN** und die Kontrolleuchte in **GRÜN** leuchtet. Ist alles ordentlich montiert, wird die Taste **GRÜN** leuchten und der Motor wird starten. Sollte die Taste nicht **GRÜN** leuchten, das Gerät ausschalten und die Bestandteile auf ordentlichen Aufbau und Verriegelung überprüfen.

Um das Gerät zu **ENTRIEGELN** und den **SPIRALISIERUNGSDECKEL** (**2D**) zu **öffnen**, zuerst das Gerät **AUSSCHALTEN** indem Sie die Einschalttaste drücken. Die **KONTROLLEUCHE** leuchtet **ROT** wenn die Einheit ausgeschaltet ist. Ziehen Sie danach den unteren Arm des Sicherheitsverschlusses nach außen, um es auszuhaken, und heben einfach den Deckel zum Öffnen an.

SICHERHEITSHINWEIS: Den Veggie Bullet immer vom Stromnetz trennen wenn er nicht verwendet wird.



DAS VEGGIE BULLET HAT EINE AUTOMATISCHE ZERKLEINERUNGSZEIT VON 1 MINUTE UM ZU VERHINDERN, DASS DER MOTOR DURCH ÜBERHITZUNG BESCHÄDIGT WIRD. FALLS DER VEGGIE BULLET LÄNGER ALS EINE MINUTE LAUFEN SOLLTE, NACH AUTOMATISCHEM STILLSTAND DES GERÄTS, DIE EINSCHALTSTASTE EINFACH NOCHMAL DRÜCKEN. DAS LÖST EINEN RESTART DES MOTORS AUS. WIR EMPFEHLEN IHNEN NACH DEM AUTOMATISCHEN STILLSTAND DES MOTORS UND VOR EINEM NEUEN MOTORRESTART, WENIGSTENS 30 SEKUNDEN ABZUWARTEN.

SCHNEIDEN



Aus mit dem ungleichen Zerkleinern! Die Funktion der Veggie Bullet Schneideklinge erzeugt perfekte, dünne, gleichmäßige Scheiben Ihrer beliebten festen Veggies und schneidet fachmännisch in Stücke das weiche Blattgemüse für Salate, Kurzgebratenes und vieles mehr.

FUNKTIONIERT MIT:

- Karotte • Rettich • Rübe • Zucchini • Gelben Kürbis
- Kohl • Eisbergsalat • Blattgemüse • Zwiebel
- Gurken • Brokkoli • Schalotten • Knoblauch • Sellerie
- Kartoffel (normal, süß) • herzhaften Tomaten
- rotem Pfeffer • Zitrone/Limette • Orange • Apfel
- Mango • Kiwi • Birne • Ananas • Erdbeeren
- Nüssen (Mandeln, Kaschunuss, Erdnüssen)
- Rosenkohlstengel • gekochten Mahlzeiten • Hartkäse

ZERKLEINERN



Verabschieden Sie sich von Ihrem Reibeisen und fangen mit dem zerkleinern im Veggie Bullet an! Perfekt für gehackte Karotten, Kohl, Käse u.a., die Zerkleinerungsklinge bereitet in Sekunden Salate, Krautsalate und Dekorierungen zu.

FUNKTIONIERT MIT:

- Karotte • Blumenkohl • Rübe • Zucchini • Gelben Kürbis • Brokkoli • Kohl • Zwiebel • Kartoffeln (normal, süß) • Käse • saftigem Tofu • Rosenkohl • Apfel
- Mango • Steak • hartgekochten Eiern
- gekochtem Hühnerfleisch

SICHERHEITZUBEHÖR (1):

SICHERHEITSHINWEIS: Die Einschalttaste leuchtet **ROT** auf, wenn das Veggie Bullet eingeschaltet und die Teile ordentlich montiert sind. Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage oder Demontage des Geräts, dass das Veggie Bullet vom Stromnetz getrennt ist. Der **SPILARISIERUNGSDECKEL** ist das Teil mit dem Einführschacht, dass sich auf der Aussenseite des Deckels befindet. Die Deckel sind nicht auswechselbar.



SCHRITT 1:

1A

SCHRITT 1:

Bringen Sie das **SICHERHEITS** Teil (**1A**) auf das **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL** indem Sie den unteren **VERRIEGELN / ENTRIEGELN** Pfeil mit dem **ENTRIEGELN**- Symbol auf dem **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL** auf horizontaler Ebene ausrichten, und dann in Uhrzeigersinn drehen, bis es in die **VERRIEGELUNGS** Position einrastet.

Zur **ENTRIEGELUNG** und Entfernung des **SICHERHEITS** teils (**1A**) vom **STROMLEISTUNGSUNTERGESTELL**, einfach den Schalter in Uhrzeigersinn zum **ENTRIEGELN** Symbol drehen und abheben.

SCHRITT 2:

Legen Sie die schwarze **BASISPLATTE (1B)** in den **SICHERHEITS** Teil (**1A**) auf, durch die Spindel in der Mitte und ordentlich ausrichten. Vergewissern Sie sich, dass die **BASISPLATTE** völlig in die Rillen der Spindeln eingerastet ist.

SCHRITT 2:



SCHRITT 3:



SCHRITT 3:

Mit Hilfe der **kreisförmigen Fingergriffen**, vorsichtig die **ZERKLEINERUNGS- / SCHNEIDEKLINGE (1C)** oben auf die **BASISPLATTE (1B)**, durch die Spindelmitte montieren. Vergewissern Sie sich, dass die **ZERKLEINERUNGS- / SCHNEIDEKLINGE** völlig in die Spindelspeichen eingerastet ist und sie auch bedeckt.



A: Zum **zerkleinern**, stellen sie die seitlich markierte, nach oben zeigende, "**ZERKLEINERUNG**" durch die Mitte der Spindel.

B: Für das **schneiden in Scheiben**, stellen sie die seitlich markierte, nach oben zeigende, "**ZERKLEINERUNG**" durch die Mitte der Spindel.


SCHRITT 4:

Den **SPILARISIERUNGSDECKEL (1D)** an der Rückseite des **SICHERHEITS** teils (**1A**), indem Sie die einziehbaren Scharnierstifte auf der Rückseite des **SICHERHEITSTEILS** zusammendrücken und den **SICHERHEITSDECKEL** festhalten, und dass unter einem Winkel von 90 Grad. Verriegeln Sie die Metallscharniere auf dem **DECKEL** mit den schwarzen Scharnierstiften auf der hinteren Seite, dann die Scharnierstifte lösen und den **SICHERHEITSDECKEL** eben über die **ZERKLEINERUNGS- / SCHNEIDEKLINGE (1C)** **verrschließen**.

DAS SCHNEIDEMESSERDISK FÜR DIE SPILARISIERUNG IST SCHARF! MIT VORSICHT HANDHABEN!

SICHERHEITSHINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest und sicher anliegt und der Druckknopf des Scharnierbolzens nicht eingeschoben ist.

SCHRITT 4:

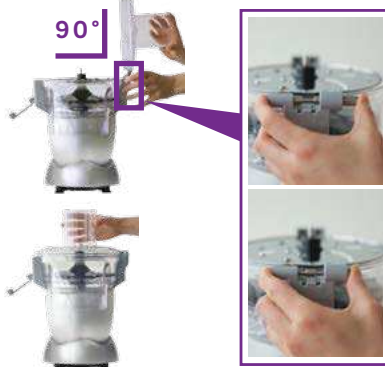

SCHRITT 5:

Um den **SPILARISIERUNGSDECKEL (1D)** fest zu verschließen, die vorderen Sicherheitsverschlüsse über den **DECKEL** einhacken und herunterdrücken, um ihn zu **VERRIEGELN**. Die **KONTROLLEUCHE** leuchtet **ROT** wenn alle Einheiten ordentlich montiert und verriegelt sind.

Die Einschalttaste drücken um das Gerät **EINZUSCHALTEN**. Die Taste leuchtet **GRÜN** und der Motor wird starten. Leuchtet die Taste nicht **GRÜN** (sollte sie überhaupt nicht leuchten, sind die Teile nicht richtig zusammengesetzt), das Gerät ausschalten und die Bestandteile auf ordentlichen Aufbau und Verriegelung überprüfen.

Um das Gerät zu **ENTRIEGELN** und den **SPILARISIERUNGSDECKEL (1D)** zu **öffnen**, zuerst das Gerät **AUSSCHALTEN** indem Sie die Einschalttaste drücken. Die **KONTROLLEUCHE** leuchtet **ROT** wenn die Einheit ausgeschaltet ist. Ziehen Sie danach den unteren Arm des Sicherheitsverschlusses nach außen, um es auszuhaken, und heben einfach den Deckel zum Öffnen an.

SICHERHEITSHINWEIS: Den Veggie Bullet immer vom Stromnetz trennen wenn er nicht verwendet wird.

DAS VEGGIE BULLET HAT EINE AUTOMATISCHE ZERKLEINERUNGSZEIT VON 1 MINUTE UM ZU VERHINDERN, DASS DER MOTOR DURCH ÜBERHITZUNG BESCHÄDIGT WIRD. FALLS DER VEGGIE BULLET LÄNGER ALS EINE MINUTE LAUFEN SOLLTE, NACH AUTOMATISCHEM STILLSTAND DES GERÄTS, DIE EINSCHALTSTASTE EINFACH NOCHMAL DRÜCKEN. DAS LÖST EINEN RESTART DES MOTORS AUS. WIR EMPFEHLEN IHNEN NACH DEM AUTOMATISCHEN STILLSTAND DES MOTORS UND VOR EINEM NEUEN MOTORRESTART, WENIGSTENS 30 SEKUNDEN ABZUWARTEN.



SPIRALISEZ



Faites des nouilles tournoyantes délicieuses de vos légumes préférés! Les légumes spiralisés sont un excellent substitut de pâtes à faible teneur en glucides et calories pour ceux qui cherchent à alléger leur régime alimentaire, et une présentation amusante pour tout type de mangeur.

FONCTIONNE AVEC :

- Courgettes • Betteraves • Courge jaune • Pomme de terre et patate douce • Carottes • Courge musquée • Tiges de brocoli • Concombre • Panais • Chou-rave

MONTAGE DE SPIRALISEUR (2) :

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : La lumière du Bouton Marche deviendra **ROUGE** lorsque le Veggie Bullet est allumé et correctement monté. Assurez-vous qu'il vous plaît que le Veggie Bullet est débranché avant de monter ou de démonter.

Le **COUVERCLE SPIRALISEUR** est celui avec la goulotte d'alimentation centrée au milieu du couvercle. Les couvercles ne sont pas interchangeables.



ÉTAPE 1 :

Placez la fixation **BASE DE SPIRALISEUR(2A)** sur la **BASE D'ALIMENTATION** en alignant la flèche **LOCK / UNLOCK** en bas avec l'icône **UNLOCK** sur la **BASE D'ALIMENTATION**, puis tourner dans le sens horaire pour cliquer en position **LOCK**.

Pour **DÉBLOQUER (UNLOCK)** et retirer la fixation **BASE DE SPIRALISEUR (2A)** de la **BASE D'ALIMENTATION**, il suffit de tourner dans le sens antihoraire vers l'icône **UNLOCK** et de soulever.

ÉTAPE 1 :

Placez la composante **CONTENANT DE SPIRALISEUR(2B)** au-dessus de la broche à l'intérieur de la fixation **BASE DE SPIRALISEUR (2A)**. Assurez-vous que le contenant est bien en place et aligné avec les rayons de la broche.

ÉTAPE 2 :



ÉTAPE 3 :



ÉTAPE 3 :

En utilisant les aggrape-doigts circulaires, placez soigneusement la **LAME DE SPIRALISEUR (2C)** sur le **CONTENANT DE SPIRALISEUR (2B)** et ajustez les encoches rectangulaires en place sur le dessus du **CONTENANT DE SPIRALISEUR (2B)**.

ÉTAPE 4 :

Fixez le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)** à l'arrière de la fixation de **BASE DE SPIRALISEUR (2A)** en serrant la tige de charnière escamotable à l'arrière de la **BASE DE SPIRALISEUR (2A)** et en maintenant le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)** à l'angle de 90 degrés.

Enclenchez la tige charnière métallique sur le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)** avec la tige de charnière métallique, puis relâchez la tige de charnière et fermez le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)** à plat sur la **LAME DE SPIRALISEUR (2C)**.

LA LAME DU DISQUE DE SPIRALISEUR EST AIGUÛ!
SOYEZ VIGILANTS DURANT L'UTILISATION!

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place et que le bouton-poussoir sur la tige de charnière n'est pas enfoncé.

ÉTAPE 4 :



ÉTAPE 5 :

Pour fermer complètement le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)**, accrocher le fermoir de sécurité avant sur le **COUVERCLE** et appuyez sur **LOCK**. Le **TÉMOIN D'ALIMENTATION** devient **ROUGE** lorsque toutes les pièces sont verrouillées et en place.

Appuyez sur le Bouton Marche pour mettre la machine en marche **ON** et le témoin **VERT**. Si tout est correctement monté, le Bouton deviendra **VERT** et le moteur démarrera. Si le bouton ne brille pas **VERT**, coupez l'alimentation et vérifiez votre montage pour vous assurer que toutes les pièces sont verrouillées et en place.

Pour débloquer **UNLOCK** et ouvrir le **COUVERCLE DE SPIRALISEUR (2D)**, d'abord éteindre **OFF** la machine en appuyant sur le Bouton Marche. Le **TÉMOIN D'ALIMENTATION** brillera **ROUGE** lorsque l'appareil est éteint. Ensuite, tirez le bras inférieur du fermoir de sécurité vers l'extérieur pour décrocher et simplement soulevez le couvercle pour ouvrir.

ÉTAPE 5 :



CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Débranchez toujours le Veggie Bullet lorsqu'il n'est pas en utilisation.

LE VEGGIE BULLET A UNE PÉRIODE DE COUPURE DE PUISSANCE AUTOMATIQUE DE 1 MINUTE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE DU MOTEUR PAR SURCHAUFFE. SI VOUS AVEZ BESOIN D'UTILISER VEGGIE BULLET POUR PLUS D'UNE MINUTE, APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LE BOUTON DE MARCHE APRÈS QUE LA MACHINE S'EST ÉTEINTE AUTOMATIQUÉMENT. CECI VA REDÉMARRER LE MOTEUR. IL EST RECOMMANDÉ D'ATTENDRE AU MOINS 30 SECONDES AVANT LE REDÉMARRAGE DU MOTEUR À LA SUITE DE SON ÉTEINTE AUTOMATIQUE.

TRANCHEZ



Terminé avec les morceaux inégalement hachés! La fonction Trancheuse de Veggie Bullet permet d'obtenir des tranches parfaitement minces, égales de vos légumes durs préférés et permet de hacher habilement les légumes souples, verts pour les salades, les sautés, et plus encore.

FONCTIONNE AVEC :

- Carottes • Radis • Betteraves • Courgettes • Courge jaune • Chou • Laitue Iceberg • Légumes verts • Oignon • Concombre • Brocoli • Échalotes • Ail • Céleri • Pommes de terre et patates douces • Tomates fermes (roma, par exemple) • poivron rouge • citron / citron vert • orange • Apple • Mango • Kiwi • Poire • ananas • fraise • noix (amandes, noix de cajou, cacahuètes) • Choux de Bruxelles • Charcuterie • Fromage à pâte dure

RÂPEZ



Dites au revoir à votre râpe et commencer à râper avec le Veggie Bullet! Parfait pour râper les carottes, le chou, le fromage, et plus encore, la Lame de Râpage prépare les salades, les coleslaws, et les garnitures en secondes.

FONCTIONNE AVEC :

- Carottes • Chou-fleur (riz de chou-fleur) • Betteraves • Courgettes • Courge jaune • Brocoli • Chou • Oignon • Pommes de terre et patates douces • Fromage • Tofu dur • Choux de Bruxelles • Pomme • Mango • Steak • Œuf dur • Poulet cuit

MONTAGE DU SHOOTER (1)

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : La lumière du Bouton Marche deviendra **ROUGE** lorsque le Veggie Bullet est allumé et correctement monté. Assurez s'il vous plaît que le Veggie Bullet est débranché avant de monter ou de démonter. Le **COUVERCLE DU SHOOTER** est celui avec la goulotte d'alimentation positionnée sur le bord extérieur du couvercle. Les couvercles ne sont pas interchangeables.



ÉTAPE 1 :

1A

ÉTAPE 1 :

Placez la fixation **SHOOTER(1A)** sur la **BASE D'ALIMENTATION** en alignant la flèche **LOCK / UNLOCK** en bas avec l'icône **UNLOCK** sur la **BASE D'ALIMENTATION**, puis tourner dans le sens horaire pour cliquer en position **LOCK**.

Pour **DÉBLOQUER (UNLOCK)** et retirer la fixation **SHOOTER (1A)** de la **BASE D'ALIMENTATION**, il suffit de tourner dans le sens antihoraire vers l'icône **UNLOCK** et de soulever.

ÉTAPE 2 :

Placez la **PLAQUE DE BASE NOIRE (1B)** à l'intérieur de la fixation **SHOOTER (1A)** à travers la broche et alignez en place. Assurez-vous que la **PLAQUE DE BASE** est bien en place et alignée avec les rayons de la broche.

ÉTAPE 2 :



1B

ÉTAPE 3 :



1C

ÉTAPE 3 :

En utilisant les aggriffe-doigts circulaires, placez soigneusement la **LAME À TRANCHER / RÂPER (1C)** sur la **PLAQUE DE BASE (1B)** à travers la broche. Assurez-vous que la **LAME À TRANCHER / RÂPER** est bien en place et alignée avec les rayons de la broche.

A : Pour le râpage, placez le côté marqué «**SHRED**» vers le haut à travers la broche centrale.

B : Pour le tranchage, placez le côté marqué «**SLICE**» vers le haut à travers la broche centrale.




ÉTAPE 4 :

Fixer le **COUVERCLE SHOOTER (1D)** à l'arrière de la fixation **SHOOTER(1A)** en serrant la tige de charnière escamotable à l'arrière du **SHOOTER** et en tenant le **COUVERCLE DU SHOOTER** à l'angle de 90 degrés.

Enclenchez la tige charnière métallique sur le **COUVERCLE** avec la tige de charnière métallique, puis relâchez la tige de charnière et fermez le **COUVERCLE DE SHOOTER** à plat sur la **LAME À TRANCHER / RÂPER (1C)**.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place et que le bouton-poussoir sur la tige de charnière n'est pas enfoncé.

ÉTAPE 4 :

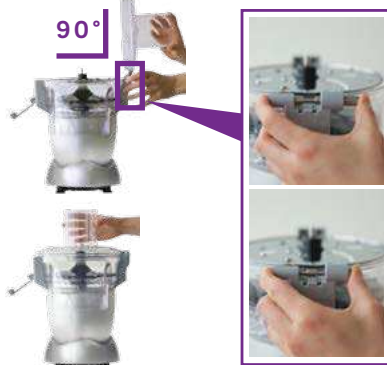

90°

ÉTAPE 5 :

Pour fermer complètement le **COUVERCLE DE SHOOTER (1D)**, accrocher le fermoir de sécurité avant sur le **COUVERCLE** et appuyez sur **LOCK**. Le **TÉMOIN D'ALIMENTATION** devient **ROUGE** lorsque toutes les pièces sont verrouillées et en place.

Appuyez sur le Bouton Marche pour mettre la machine en marche **ON**. Le Bouton deviendra **VERT** et le moteur démarrera. Si le bouton ne brille pas **VERT** (s'il ne brille pas du tout, le montage est incorrect), coupez l'alimentation et vérifiez votre montage et assurez-vous que toutes les pièces sont verrouillées et en place.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Débranchez toujours le Veggie Bullet lorsqu'il n'est pas en utilisation.



ÉTAPE 5 :

LE VEGGIE BULLET A UNE PÉRIODE DE COUPURE DE PUISSANCE AUTOMATIQUE DE 1 MINUTE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE DU MOTEUR PAR SURCHAUFFE. SI VOUS AVEZ BESOIN D'UTILISER VEGGIE BULLET POUR PLUS D'UNE MINUTE, APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LE BOUTON DE MARCHE APRÈS QUE LA MACHINE S'EST ÉTEINTE AUTOMATIQUÉMENT. CECI VA REDÉMARRER LE MOTEUR. IL EST RECOMMANDÉ D'ATTENDRE AU MOINS 30 SECONDES AVANT LE REDÉMARRAGE DU MOTEUR À LA SUITE DE SON ÉTEINTE AUTOMATIQUE.

LO SPIRALIZZATORE



Crea deliziose fettuccine a spirale con le tue verdure preferite! Le verdure spiralizzate sono un ottimo sostituto della pasta con pochi carboidrati e a basso contenuto calorico, ideale per coloro che vogliono alleggerire la dieta e si presentano in modo divertente ad ogni tipo di mangiatore.

PROVA CON:

- Zucchine • Barbabietole • Zucca Gialla • Patata (normale, dolce) • Carote • Zucca Butternut • Broccoli • Cetrioli • Pastinache • Cavoli rapa

ASSEMBLAGGIO DELLO SPIRALIZZATORE (2):

ATTENZIONE: La luce del Pulsante di Accensione diventa **ROSSA** quando il Veggie Bullet è azionato ed è assemblato correttamente.

Si prega di fare attenzione che il Veggie Bullet non sia collegato alla corrente prima di procedere all'assemblaggio o smontaggio. I coperchi non sono intercambiabili.



PASSO 1:

Posizionare la **BASE dello SPIRALIZZATORE (2A)** sulla **BASE del MOTORE**, allineando la freccia di **BLOCCO/SBLOCCO** presente sul fondo della base con l'icona di **SBLOCCO** sulla **BASE del MOTORE**, quindi girare in senso orario fino a raggiungere la posizione **BLOCCO**.

Per **SBLOCCARE** e rimuovere la **BASE dello SPIRALIZZATORE (2A)** dal **BASE del MOTORE**, girare semplicemente in senso antiorario verso il segno di **SBLOCCO** quindi sollevare.

PASSO 2:

Posizionare il **CONTENITORE dello SPIRALIZZATORE (2B)** al di sopra del giroello centrale all'interno della **BASE dello SPIRALIZZATORE (2A)**. Assicurarsi che il contenitore sia correttamente posizionato e allineato con i raggi nel giroello.

PASSO 2:



PASSO 3:



PASSO 3:

Utilizzando le prese circolari, posizionare delicatamente la **LAMA dello SPIRALIZZATORE (2C)** nel **CONTENITORE dello SPIRALIZZATORE (2B)** e mettere gli incavi rettangolari al loro posto in cima al **CONTENITORE dello SPIRALIZZATORE (2B)**.

PASSO 4:

Assicurare il **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE (2D)** sul retro della **BASE dello SPIRALIZZATORE (2A)** schiacciando la leva retrattile sul **della BASE dello SPIRALIZZATORE** e tenendo il **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE** a 90 gradi.

Incastrare il pulsante di metallo sul **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE** con la leva di metallo dietro, quindi rilasciare la leva e chiudere il **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE (2D)** sopra la **LAMA dello SPIRALIZZATORE (2C)**.

**LA LAMA ROTONDA DELLO SPIRALIZZATORE È AFFILATA!
FARE ATTENZIONE QUANDO LA SI UTILIZZA!**

ATTENZIONE: Assicurarsi che il coperchio sia bloccato in modo sicuro e che il pulsante della leva non sia premuto.

PASSO 4:



PASSO 5:

Per chiudere in modo sicuro il **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE**, agganciare la fibbia di sicurezza frontale sopra il **COPERCHIO** e premere in basso su **BLOCCA**. La **SPIA DI ALLIMENTAZIONE** diventa **ROSSA** quando tutti i pezzi sono bloccati e al loro posto.

Premere il Pulsante di Accensione per attivare la macchina **ON** e la spia di alimentazione **VERDE**. Se ogni pezzo è correttamente assemblato, il Pulsante diventa **VERDE** e il motore si avvierà. Se il Pulsante non diventa **VERDE**, disattivare la macchina e verificare di averla assemblata correttamente, affinché tutti i pezzi siano bloccati e al loro posto.

Per **SBLOCCARE** e aprire il **COPERCHIO dello SPIRALIZZATORE (2D)**, prima spegnere la macchina premendo il Pulsante di Accensione. La **SPIA DI ALIMENTAZIONE** diventerà **ROSSA** quando la macchina è spenta. Quindi, tirare il braccio inferiore della chiusura di sicurezza verso l'esterno per sganciare il coperchio, quindi sollevare semplicemente.

ATTENZIONE: Scollegare sempre dalla corrente il Veggie Bullet quando non viene utilizzato.

PASSO 5:



IL VEGGIE BULLET HA UN SISTEMA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO UN MINUTO PER PREVENIRE DANNI AL MOTORE A CAUSA DI SURRISCALDAMENTO. SE NECESSITATE DI UTILIZZARE IL VEGGIE BULLET PER PIÙ DI UN MINUTO, PREMETE SEMPLICEMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE ANCORA UNA VOLTA DOPO CHE LA MACCHINA SI È SPENTA. IN QUESTO MODO SI RIATTIVERÀ IL MOTORE. SI RACCOMANDA DI ATTENDERE ALMENO 30 SECONDI PRIMA DI RIATTIVARE IL MOTORE DOPO CHE SI È SPENTO AUTOMATICAMENTE.

VEGGIE BULLET™ AFFETTARE E SMINUZZARE

GUIDA RAPIDA PER LO SPIRALIZZATORE

AFFETTARE



Addio per sempre taglio irregolare! La funzione affettatrice del Veggie Bullet crea fette perfette e sottili delle tue verdure più dure e taglia abilmente morbidi foglie di insalata verde per insalate, soffritti e altro ancora.

PROVA CON:

• Carote • Ravanelli • Barbabietole • Zucchine • Zucca Gialla • Cavolo • Lattuga Iceberg • Foglie d'insalata • Cipolla • Cetrioli • Broccoli • Scalogno • Aglio • Sedano • Patate (normali, dolci) • Pomodori sodi • Peperoni rossi • Limone/lime • Arancia • Mela • Mango • Kiwi • Pera • Ananas • Fragola • Noci • Cavoletti di Bruxelles • Carni cotte • Formaggi solidi

SMINUZZARE



Dà un bacio d'addio alla tuo grattuggia e comincia a sminuzzare con il Veggie Bullet! Perfetto per sminuzzare carote, cavolo, formaggio e altro, la Lama Affettatrice prepara insalate, contorni di cavolo e altri contorni per secondi piatti.

PROVA CON:

• Carote • Cavolfiore • Barbabietole • Zucchine • Zucca Gialla • Broccoli • Cavolo • Cipolla • Patate • (normali, dolci) • Formaggi • Tofu solido • Cavoletti di Bruxelles • Mela • Mango • Bisteche • Uova sode • Pollo cotto

ASSEMBLAGGIO DELLO SHOOTER (1):

ATTENZIONE: La luce del Pulsante di Accensione diventa **ROSSA** quando il Veggie Bullet è azionato ed è assemblato correttamente. Si prega di fare attenzione che il Veggie Bullet non sia collegato alla corrente prima di procedere all'assemblaggio o smontaggio.

Il **COPERCHIO** dello **SHOOTER** è quello con lo scivolo alimentatore posizionato sul bordo esterno del coperchio. I coperchi non sono intercambiabili.



PASSO 1:

1A

PASSO 1:

Posizionare lo **SHOOTER (1A)** sulla **BASE del MOTORE**, allineando la freccia di **BLOCCO/SBLOCCO** presente sul fondo della base con l'icona di **SBLOCCO** sulla **BASE del MOTORE**, quindi girare in senso orario fino a raggiungere la posizione **BLOCCO**.

Per **SBLOCCARE** e rimuovere lo **SHOOTER (1A)** dalla **BASE del MOTORE**, girare semplicemente in senso antiorario verso il segno di **SBLOCCO** quindi sollevare.

PASSO 2:

Posizionare il **PIATTELLO DI BASE** nero (1B) all'interno dello **SHOOTER (1A)** attraverso il girello centrale e allinearlo al suo posto. Assicurarsi che il **PIATTELLO DI BASE** sia correttamente posizionato e allineato con i raggi nel girello.

PASSO 2:



1B

PASSO 3:



1C

PASSO 3:

Utilizzando le **prese circolari**, posizionare delicatamente la **LAMA SMINUZZATRICE / AFFETTATRICE (1C)** sopra il **PIATTELLO DI BASE** attraverso il girello centrale. Assicurarsi che la **LAMA SMINUZZATRICE / AFFETTATRICE** sia correttamente posizionata e allineata con i raggi nel girello.



A: Per **sminuzzare**, posizionare il lato indicato dalla dicitura **"SHRED"** rivolto verso l'alto attraverso il girello centrale.

B: Per **affettare**, posizionare il lato indicato dalla dicitura **"SLICE"** rivolto verso l'alto attraverso il girello centrale.


PASSO 4:

Assicurare il **COPERCHIO dello SHOOTER (1D)** sul retro dello **SHOOTER (1A)** schiacciando la leva retrattile sul retro dello **SHOOTER** e tenendo il **COPERCHIO dello SHOOTER** a 90 gradi.

LA LAMA ROTONDA DELLO SPIRALIZZATORE È AFFILATA!

FARE ATTENZIONE QUANDO LA SI UTILIZZA!

PASSO 4:

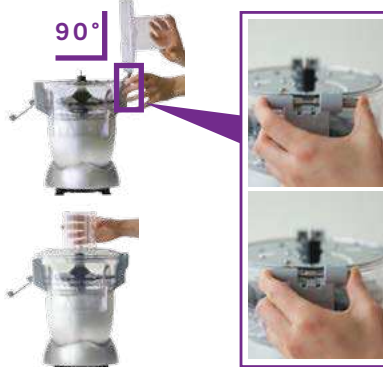

90°

Incastrare il pulsante di metallo sul **COPERCHIO** con la leva di metallo dietro, quindi rilasciare la leva e chiudere **COPERCHIO dello SHOOTER** sopra la **LAMA SMINUZZATRICE / AFFETTATRICE**.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il coperchio sia bloccato in modo sicuro e che il pulsante della leva non sia premuto.

PASSO 5:

Passo 5: Per chiudere in modo sicuro il **COPERCHIO dello SHOOTER**, agganciare la fibbia di sicurezza frontale sopra il **COPERCHIO** e premere in basso su **BLOCCA**. La **SPIA DI ALIMENTAZIONE** diventa **ROSSA** quando tutti i pezzi sono bloccati e al loro posto.

Premere il Pulsante di Accensione per attivare la macchina. La spia di alimentazione diventa **VERDE** e il motore si attiverà. Se il Pulsante non diventa **VERDE** (se non si illumina affatto, l'assemblaggio è errato), disattivare la macchina e verificare di averla assemblata correttamente, affinché tutti i pezzi siano bloccati e al loro posto.

Per **SBLOCCARE** e aprire il **COPERCHIO dello SHOOTER (1D)**, premere prima il Pulsante di Accensione per spegnere la macchina. La **SPIA DI ALIMENTAZIONE** diventerà **ROSSA** quando la macchina è spenta. Quindi, tirare il braccio inferiore della chiusura di sicurezza verso l'esterno per sganciare il coperchio, quindi sollevare semplicemente.

ATTENZIONE: Scollegare sempre dalla corrente il Veggie Bullet quando non viene utilizzato.



PASSO 5:

IL VEGGIE BULLET HA UN SISTEMA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO UN MINUTO PER PREVENIRE DANNI AL MOTORE A CAUSA DI SURRISCALDAMENTO. SE NECESSITATE DI UTILIZZARE IL VEGGIE BULLET PER PIÙ DI UN MINUTO, PREMETE SEMPLICEMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE ANCORA UNA VOLTA DOPO CHE LA MACCHINA SI È SPENTA. IN QUESTO MODO SI RIATTIVERÀ IL MOTORE. SI RACCOMANDA DI ATTENDERE ALMENO 30 SECONDI PRIMA DI RIATTIVARE IL MOTORE DOPO CHE SI È SPENTO AUTOMATICAMENTE.