

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22680A
Italian. 02/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300
**Manuale
dell'utente**



Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



WARNING

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone



CAUTION


Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nel modo Menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono; ad esempio: [] (indica il tasto di accensione/uscita dai menu)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth[®] è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014869.
- Java[™] è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- DivX[®] è un marchio depositato di DivX, Inc., ed è concesso in licenza.



CE 0168

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX[®] che riproduce video DivX. Riproduce video DivX[®] fino a 320x240. Può riprodurre video DivX[®] fino a 720x480.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo omologato DivX[®] deve essere registrato con DivX per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per prima cosa generate il codice di registrazione DivX VOD per il vostro dispositivo e inviatelo durante la procedura di registrazione. [Importante: il contenuto DivX VOD è protetto dal sistema DivX DRM (Digital Rights Management), che limita la riproduzione ai dispositivi omologati DivX registrati.

Se cercate di riprodurre contenuti DivX VOD non autorizzati per il vostro dispositivo, verrà visualizzato il messaggio "Errore di autorizzazione" e il contenuto non verrà riprodotto.] Per ulteriori informazioni in merito, visitate il sito all'indirizzo <http://vod.divx.com>.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza . 2

Avvertenze di sicurezza 2

Precauzioni di sicurezza 4

Importanti informazioni di utilizzo 7

Panoramica sul telefono cellulare 11

Contenuto della confezione 11

Componenti del telefono 12

Tasti 13

Display 14

Icone 15

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 17

Installazione della scheda SIM o
USIM e della batteria 17

Caricamento della batteria 19

Installazione di una scheda di memoria
(opzionale) 20

Funzioni di base	21	Funzioni avanzate	38
Accensione e spegnimento del telefono	21	Funzioni avanzate di chiamata	38
Utilizzo dello schermo tattile	22	Funzioni avanzate della Rubrica	41
Accesso ai menu	24	Funzioni avanzate di messaggistica	43
Passaggio ad altre applicazioni	24	Funzioni avanzate della fotocamera	44
Utilizzo dei widget	25	Funzioni avanzate per la musica	48
Come accedere alle informazioni di supporto	25	Strumenti e applicazioni	53
Personalizzazione del telefono	26	Utilizzo del Bluetooth	53
Funzioni di base per le chiamate	27	Attivazione e invio di un messaggio SOS ...	55
Invio e visualizzazione di messaggi	29	Attivazione della funzione Mobile Tracker ..	56
Inserimento e ricerca di contatti	32	Esecuzione di chiamate simulate	58
Funzioni di base della fotocamera	33	Registrazione e riproduzione di promemoria vocali	58
Riproduzione della musica	34	Modifica delle immagini	59
Navigazione nel Web	35	Stampa delle immagini	62
Utilizzo dei servizi Google	36	Modifica dei file video	63

Caricamento di foto e video sul Web	66
Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni	67
Sincronizzazione dei dati	68
Lettore RSS	68
Verificate la vostra posizione	69
Gestione dei fusi orari	70
Impostazione e utilizzo delle sveglie	71
Utilizzo della calcolatrice	71
Conversione di valute e misure	72
Impostazione di un timer con conto alla rovescia	72
Utilizzo del cronometro	72
Creazione di una nuova attività	72
Creazione di un promemoria di testo	73
Gestione dell'agenda	73

Risoluzione dei problemi a

Indice f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.

- Non smaltite mai le batterie o i telefoni nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei telefoni.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

WARNING

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.



CAUTION

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Protegete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

CAUTION

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.

- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

CAUTION

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.



Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,548 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicurarsi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente




Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti e gli elementi seguenti:

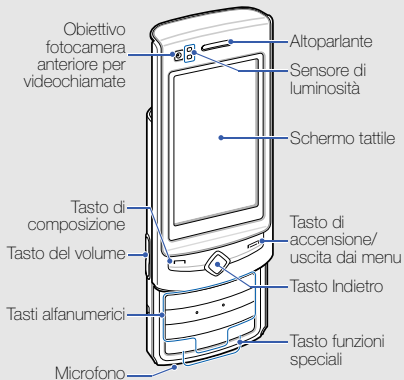

La parte posteriore del telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

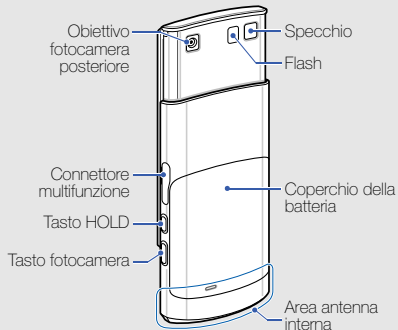

È possibile bloccare lo schermo tattile e i tasti onde evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare, premete [🔒].

Tasti

Tasto	Funzione
 Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
 Indietro	Nel modo menu, riporta al livello precedente
 Accensione/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); consente di terminare una chiamata; nel modo menu, consente di ritornare al menu principale oppure alla schermata di standby

Tasto	Funzione
 Alfanumerico	Consentono di immettere numeri, lettere e caratteri speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [1] per accedere alla segreteria e [0] per immettere un prefisso internazionale
 Funzioni speciali	Consentono di immettere caratteri speciali oppure eseguire funzioni speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare e disattivare il profilo Silenzioso; tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri
 Volume	Regola il volume del telefono
 HOLD	Blocca o sblocca lo schermo tattile e i tasti

Tasto

Funzione




Fotocamera

Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità Fotocamera, scatta una fotografia o registra un video; se modificate il tasto funzione, apre la finestra di cambio applicazione per accedere ad altre applicazioni senza uscire dall'applicazione corrente (tenendo premuto il tasto)

Display

Il display del telefono comprende le seguenti aree:

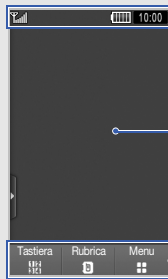

Barra delle icone

Visualizza varie icone

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione




Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascuna area










Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete UMTS
	Rete HSDPA connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete HSDPA

Icona	Definizione
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Roaming (al di fuori dell'area del vostro gestore telefonico)
	Trasferimento chiamate attivato
	Collegato con un PC
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Nuovo messaggio multimediale (MMS)
	Nuovo messaggio E-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Memoria SMS piena
	Memoria MMS piena
	Memoria E-mail piena
	Memoria messaggi Push piena

Icona	Definizione
	Memoria messaggi di configurazione piena
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Alla guida attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Guida rapida su assemblaggio e configurazione del
telefono cellulare.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria


Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, ricevete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una carta USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

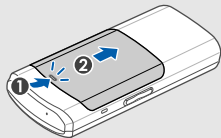


Se il telefono è acceso, tenete premuto [] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

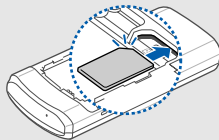


- Inserite la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e accedere ad alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

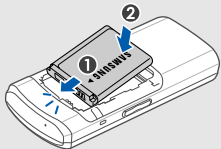


4. Riposizionate il coperchio della batteria.

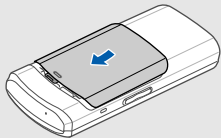

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.


1. Aprite la protezione del connettore multifunzione ed inserite il caricabatteria come raffigurato di seguito.

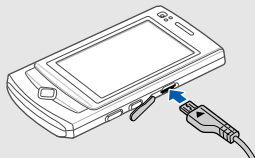

Con il triangolo rivolto verso l'alto



Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona  non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.




Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, utilizzate una scheda di memoria opzionale. Il telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

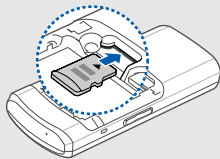


Funzioni di base

Imparate ad eseguire le operazioni di base e ad utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto [].
3. Inserite il PIN e toccate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete i passaggi 1 e 2 descritti in precedenza.

Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel modo menu toccate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.



Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Utilizzo dello schermo tattile


Lo schermo tattile del telefono consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità.

Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.




Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola di plastica di protezione del display.


- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

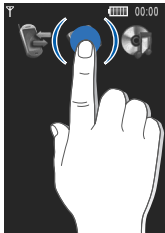

- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.

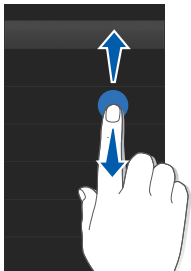

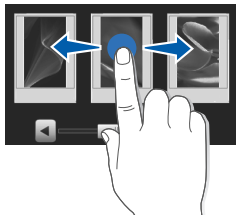

- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.



Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite le operazioni descritte di seguito:

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** per accedere alla modo Menu. Potete anche trascinare il dito verso sinistra.
2. Selezionate un menu o opzione.
3. Toccate [] per salire di un livello; premete [] per ritornare alla schermata di standby.

Passaggio ad altre applicazioni

Imparate come passare ad un'altra funzione senza chiudere il menu che state utilizzando.



Per questa funzione dovete cambiare la funzione del tasto fotocamera a **Passa a** (nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Funzione tasto Fotocamera**).

Per passare ad altre applicazioni:

1. Utilizzando un menu, tenete premuto il tasto fotocamera.

Sono disponibili le applicazioni elencate di seguito:

- **Chiama:** per aprire la schermata di composizione.
- **Lettore musicale:** per avviare il lettore musicale.
- **Messaggi:** per accedere al menu **Messaggi**.
- **Browser:** per avviare il browser Web.
- **Menu principale:** per accedere alla schermata del menu principale.
- **Giochi e altro:** per accedere al menu **Giochi e altro**.

2. Selezionate un'applicazione.

Utilizzo dei widget

Imparate a usare i widget presenti sulla relativa barra.



Alcuni widget si connettono ai servizi web. Selezionando un widget basato sul web prevede costi aggiuntivi.

Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, toccate la freccia in basso a sinistra dello schermo per aprire o chiudere la barra dei widget. Potete posizionare i widget sulla barra oppure trascinarli sulla schermata di standby.



In base alla regione o al gestore telefonico, i widget disponibili possono variare.

Aggiunta di widget alla schermata di standby

1. Aprite la barra dei widget.

2. Trascinate un widget dalla barra sulla schermata di standby. Potete sistemare il widget in un punto qualsiasi della schermata.

Cambio dei widget


1. Nel modo Menu, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Widget**.
2. Selezionate quali widget volete visualizzare sulla barra e toccate **Salva**.

Alcuni widget richiedono l'accesso all rete. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Come accedere alle informazioni di supporto

Imparate ad accedere alle informazioni di supporto del telefono.

1. Aprite la barra dei widget.
2. Toccate  sulla barra.

3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Selezionate un argomento relativo ad un'applicazione o caratteristica.
5. Trascinate il dito a destra o a sinistra per avere maggiori informazioni. Per ritornare al livello precedente, toccate .

Personalizzazione del telefono

Imparate come personalizzare il telefono secondo le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti. Se premuto durante una chiamata, consente il volume d'ascolto.

Regolazione dell'intensità della vibrazione dello schermo tattile

Potete regolare l'intensità della vibrazione emessa quando toccate lo schermo del telefono.


1. Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.
2. Toccate **Vibrazione** e premete il tasto Volume su o giù per regolare l'intensità della vibrazione.

Attivazione e disattivazione del profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Modifica di un profilo

1. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Profili telefono**.

2. Toccate  accanto ad un profilo che si desidera modificare.
3. Toccate **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Selezionate una suoneria dall'elenco e toccate **Salva**.
5. Toccate **Salva**.

Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel modo Menu, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.
3. Toccate **Imposta**.


Blocco del telefono

1. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Toccate **Attivo** sotto **Blocco telefono**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi toccate **Conferma**.
4. Inserite un'altra volta la nuova password e toccate **Conferma**.



Funzioni di base per le chiamate

Imparate a effettuare o rispondere alle chiamate e ad utilizzare le funzioni di base per le chiamate.






Per evitare operazioni indesiderate durante una chiamata, bloccate lo schermo tattile premendo [].

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [] o toccate **Chiama** per comporre il numero.
Per una videochiamata, toccate **Altro** → **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta ad una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [].
2. Per una videochiamata, premete [] e toccate **Mostra** per mostrare la vostra immagine tramite la fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Regolazione del volume d'ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Uso della funzione vivavoce

1. Durante la chiamata, toccate **Altoparl.** → **Si** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare alla modalità normale, toccate di nuovo **Altoparl.**.



Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità Normale.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato con i tasti bloccati, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato con i tasti sbloccati, premete il pulsante dell'auricolare quindi premetelo di nuovo.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate ad inviare e visualizzare SMS, MMS ed e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettere il numero del destinatario.
4. Toccate **Scrivi testo**.

5. Inserite il testo del messaggio.
 - ▶ Immissione di testo
 Per l'invio di un SMS, passate al passaggio 7. Per allegare file multimediali ed inviare un MMS, continuate con il passaggio 6.
6. Toccate **Agg.multimedia** e aggiungere un elemento.
7. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail


1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Inserite un indirizzo e-mail.
4. Toccate **Aggiungi oggetto** e inserite un oggetto.
5. Toccate **Scrivi testo** e inserite il testo dell'e-mail.

- Toccate **Aggiungi file** e allegate un file (se necessario).
- Toccate **Invia** per inviare il messaggio.


Immissione di testo

Imparate come inserire il testo e creare messaggi o note.


Immissione testo con la tastiera virtuale

- Aprire il campo di immissione testo con il telefono chiuso.
- Toccate il tasto virtuale appropriato per inserire il testo.
 - Per passare tra le modalità T9 e ABC, toccate **T9**.
 - Per passare da maiuscole a minuscole o Simbolo, toccate **Abc**.
 - Per passare alla modalità Simbolo, toccate .

Potete utilizzare i seguenti modi di inserimento testo:

Modalità	Funzione
ABC	Toccate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Toccate i tasti virtuali contenenti le lettere della parola che volete inserire. Per ogni lettera, toccate il rispettivo tasto una sola volta. Se la parola inserita è corretta, toccate  per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, toccate l'elenco a tendina e selezionate una parola alternativa.
Numeri	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

Immissione di testo con la tastiera

1. Aprite il campo di immissione testo con il telefono aperto.
2. Premete il tasto virtuale appropriato per scegliere il modo d'inserimento del testo.
 - Per passare tra le modalità T9 e ABC, tenete premuto [*].
 - Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premete [*].
 - Per passare alla modalità Simbolo, toccate .

Potete utilizzare i seguenti modi di inserimento testo:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità	Funzione
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che volete inserire. Per ogni lettera, toccate il rispettivo tasto una sola volta.2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, premete [0] per selezionare una parola alternativa.
Numeri	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Toccate **Download** per scaricare la posta.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, toccate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca di contatti


Imparate ad utilizzare la Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, digitate un numero di telefono.
2. Toccate **Altro** → **Aggiungi a Rubrica** → **Nuovo**.
3. Toccate **Telefono** o **SIM**.

4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto in memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate il campo di immissione testo (se necessario).
3. Inserite le prime lettere del contatto che desiderate cercare. Potete anche trascinare il simbolo  per selezionare l'iniziale del nome.
4. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto toccando 
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Imparate i fondamentali per scattare e visualizzare foto e video.



All'accensione della fotocamera, il display potrebbe non visualizzare correttamente le immagini a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Nel caso accada quanto descritto, riavviate il telefono.

Scatto di foto

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

5. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.


Visualizzazione delle foto

Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.



Inclinate il telefono a destra o sinistra per sfogliare automaticamente le foto sfruttando l'accelerometro integrato.


Per suddividere le foto in categorie e visualizzarle in grande formato:

1. Nel modo menu, toccate **Diapositive**.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate  per ordinare l'elenco delle foto.

4. Scorrete o inclinate il dispositivo a sinistra o a destra per visualizzare le foto. Inclinate il telefono a destra o sinistra per sfogliare automaticamente le foto sfruttando l'accelerometro integrato.

Registrazione di un video

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
4. Toccate  →  per passare al modo di registrazione.
5. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
6. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.

7. Toccate  o premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Visualizzazione dei video

Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

Riproduzione della musica

Imparate come ascoltare la musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto di file musicali




Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ► p. 35.
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ► p. 48.
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 54.
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 49.
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 49

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria:

1. Nel modo menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
	Interrompe la riproduzione

Icona	Funzione
	Avvia o riprende la riproduzione
	Indietro; torna indietro in un file (toccate e tenete premuto). Passa al brano precedente (toccate una volta)
	Avanti; avanza in un file (toccate e tenete premuto). Passa al brano successivo (toccate una volta)

Navigazione nel Web







Imparate come navigare nel Web e memorizzare le pagine. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.



Sono previsti costi aggiuntivi per l'accesso al web e il download di supporti multimediali.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel modo menu, toccate **Browser** → **Homepage** per accedere alla homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Passa alla pagina precedente o successiva
	Aggiorna la pagina Web corrente
	Zoom su una pagina Web
	Apri l'elenco dei preferiti
	Aggiunge un preferito
	Modifica la modalità di visualizzazione

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nel modo menu, toccate **Browser** → **Preferiti**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Inserite un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Toccate **Salva**.

Utilizzo dei servizi Google



- Se è disponibile il servizio Google, il servizio di navigazione non è disponibile. Per ulteriori informazioni su **Navigazione**, fate riferimento al manuale d'uso presente sul CD. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Sono previsti costi aggiuntivi per l'accesso al web e il download di supporti multimediali.

Connessione a Google Cerca

1. Nel modo menu, toccate **Google** → **Cerca**.
2. Immettete una parola chiave nella casella di ricerca.

Connessione a Google Mail

1. Nel modo menu, toccate **Google** → **Mail**.
2. Impostate l'account di Google e accedete.
3. Utilizzate il vostro account e-mail.

Connessione a Google Mappe



In base al paese, questo menu può non essere disponibile.

Per cercare la mappa:

1. Nel modo menu, toccate **Google** → **Mappe**.
2. Scorrete la mappa.

3. Ingrandite o rimpicciolite la mappa usando i tasti "+" e "-".

Per cercare una località specifica:

1. Nel modo menu, toccate **Google** → **Mappe**.
2. Toccate **Menu** → **Cerca nella mappa**, e inserite l'indirizzo o categoria di ricerca.

Per ottenere le indicazioni per raggiungere una determinata destinazione:

1. Nel modo menu, toccate **Google** → **Mappe**.
2. Toccate **Menu** → **Indicazioni stradali**.
3. Inserite gli indirizzi delle località di partenza e di arrivo.
4. Toccate **Mostra indicazioni** per visualizzare la mappa.

Funzioni avanzate

Imparate come utilizzare le funzionalità avanzate del vostro telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Imparate come utilizzare le altre funzioni di chiamata del telefono.


Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display.

Quando avete una chiamata persa, toccate la chiamata dal widget di avviso evento e toccate **Chiama** per richiamare il numero.

Quando avete due o più chiamate perse, toccate la chiamata dal widget di avviso evento e toccate **Registri** → Perse.

Composizione di un numero chiamato di recente


1. Nella schermata di standby, premete [☞] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e toccate  o premete [☞] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Tocate **Attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure toccate **Recup.** per recuperare una chiamata messa in attesa.


Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Tocate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettere il secondo numero da comporre, e toccate **Nuova chiamata** o premete [☞].
3. Tocate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, toccate **In attesa** → .
5. Per terminare la chiamata corrente, premete [☞].


Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, potete rispondere a una seconda chiamata in entrata:


1. Premete [] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.



3. Quando siete connessi col secondo partecipante, toccate **In conf.**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [0] per inserire il carattere +.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), e toccate **Chiama** o premete [] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 32

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate un contatto.
3. Toccate  per comporre il numero → .

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, definire numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica** → **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
2. Inserite i vostri dettagli.

3. Toccate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o e-mail oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei contatti preferiti

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate il menu a tendina **Rubrica** e selezionate **Preferiti**.
3. Toccate **Aggiungi**.
4. Selezionate un contatto.
Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.



I primi tre contatti preferiti vengono assegnati al widget dedicato (.

Creazione di un gruppo di contatti


Durante la creazione di un gruppo di contatti, potete assegnare un nome, una suoneria, un'immagine o un tipo di vibrazione al gruppo.

1. Nella schermata di standby, toccate **Rubrica**.
2. Toccate il menu a tendina **Rubrica** e selezionate **Gruppi**.
3. Toccate **Crea gruppo**.
4. Impostate il nome, l'immagine, la suoneria e il tipo di vibrazione che volete assegnare al gruppo.
5. Toccate **Salva**.

Collegamento delle foto ai contatti

Apprendete come eseguire il tagging dei volti nelle foto e come effettuare chiamate o inviare messaggi dalle foto.

Per collegare le vostre foto ai contatti:

1. Nella schermata di standby, trascinate il dito verso destra per accedere alla schermata dei contatti foto.
2. Toccate **Aggiungi** → una foto.
3. Toccate **Aggiungi** per aggiungere un tag al volto della persona.
4. Toccate **Agg. tag**, spostate o ridimensionate il rettangolo sul volto, quindi toccate **Fatto** (se necessario).
5. Toccate il tag del volto → **Collega a Rubrica** → **Cerca contatto** → un contatto → **Imposta**. Il contatto selezionato viene collegato alla foto.
6. Premete [] per aggiungere ulteriori contatti per la foto (passaggio 2).

Esecuzione di chiamate o invio messaggi dalle foto

1. Nella schermata di standby, trascinate il dito verso destra per accedere alla schermata del contatto foto.
2. Scorrete in alto o in basso per selezionare una foto. Il tag del volto viene visualizzato con il nome.
3. Toccate il tag del volto → **Chiamata vocale**, **Videochiamata**, o **Invia messaggio**.

Funzioni avanzate di messaggistica

Imparate come creare modelli e come utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Toccate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello e immettere il testo.
3. Toccate **Altro** → **Salva come modello**.

Creazione di un modello MMS

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ► p. 29.
4. Toccate **Altro** → **Salva come modello**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Toccate **Altro** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.



Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate il modello desiderato.
3. Toccate **Invia**.
Il modello viene aperto come nuovo MMS.



Funzioni avanzate della fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.



Scatto di una serie di foto

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la camera.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Toccate  → .
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Tenere premuto il tasto Fotocamera per avviare lo scatto multiplo. Rilasciatelo quando avete terminato.



Scatto di foto panoramiche

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la camera.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Toccate  → .
5. Selezionate il numero di foto.
6. Eseguite le regolazioni necessarie.
7. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
8. Spostate il telefono verso destra. Il telefono scatta automaticamente la foto successiva.
9. Ripetete il passaggio 8 per completare la foto panoramica.

Scatto di foto in modalità scatta con sorriso

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
3. Ruotare il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Toccate  → .
5. Premete il tasto Fotocamera.
6. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.
Il telefono riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il telefono automaticamente scatta una foto.

Scatto di foto a mosaico

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la camera.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Toccate  → .
5. Selezionate un layout di immagine.
6. Eseguite le regolazioni necessarie.
7. Premete il tasto Fotocamera per scattare foto divise.

Utilizzo delle opzioni di fotocamera

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate  →  mentre utilizzate la fotocamera:

Opzioni	Funzione
Messa a fuoco	Modifica la messa a fuoco della fotocamera
Autoscatto	Seleziona il tempo d'attesa prima dello scatto automatico
Risoluzione	Modifica la risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del bianco dell'immagine
Effetti	Applica un effetto speciale
ISO	Regola la sensibilità del sensore della fotocamera
Esposimetro	Seleziona un tipo di esposimetro
Antivibrazione	Riduce l'effetto di sfocatura causato da vibrazione o movimento
WDR	Regola la sensibilità della fotocamera in presenza di illuminazione intensa

Opzioni	Funzione
Rileva occhi chiusi	Il telefono rileva gli occhi chiusi dei soggetti e vi avvisa
Qualità immagini	Imposta la qualità delle immagini
Regola	Regola contrasto, saturazione e nitidezza delle foto

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate  →  mentre utilizzate la videocamera:

Opzioni	Funzione
Autoscatto	Seleziona il tempo d'attesa prima dell'avvio automatico della registrazione
Risoluzione	Modifica la risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del bianco del videoclip
Effetti	Applica un effetto speciale

Opzioni	Funzione
Antivibrazione	Riduce l'effetto di sfocatura causato da vibrazione o movimento
WDR	Regola la sensibilità della fotocamera in presenza di illuminazione intensa
Qualità video	Regola la qualità dei videoclip
Regola	Regola contrasto, saturazione e nitidezza

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate  →  mentre utilizzate la fotocamera:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Attiva o disattiva le linee guida


Impostazioni	Funzione
Verifica	Imposta la fotocamera per passare alla schermata di anteprima dopo la cattura di foto o videoclip
Rotazione automatica	Imposta il telefono per ruotare automaticamente la schermata appena lo si ruota
GPS	Imposta la fotocamera per registrare informazioni GPS su immagini
Suono otturatore	Selezionate un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Registraz. audio	Attiva o disattiva l'audio
Memorizzazione	Seleziona una posizione di memoria per salvare nuove immagini o videoclip

Impostazioni	Funzione
Info scelte rapide	Visualizza i collegamenti rapidi per regolare le opzioni della fotocamera

Funzioni avanzate per la musica


Imparate a preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite PC Studio

1. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** → **Salva**.
2. Premete [] per ritornare alla schermata di standby.
3. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.


4. Aviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.
Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Premete [] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra a comparsa.

5. Aprite la cartella per visualizzare i file.
6. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
3. Premete [] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il telefono a Windows Media Player installato sul computer.
Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra a comparsa.

5. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
6. Modificate o immettere il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).
7. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
8. Avvio della sincronizzazione.

Creazione di una playlist

1. Nel modo menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete il titolo della nuova playlist.
4. Per assegnare un'immagine alla playlist, toccate **Modifica** e selezionate un'immagine o scattare una nuova foto.
5. Toccate **Aggiungi** e poi **Salva**.
6. Selezionate la nuova playlist.

7. Toccate **Aggiungi** → **Brani**.
8. Selezionate i file che desiderate includere, quindi toccate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel modo menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Toccate **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Radio FM**.

3. Toccate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.

La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che accedete alla Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Toccate  o  per cambiare frequenza.

Toccate e tenete premuto  o  per selezionare una stazione radio salvata. Se desiderate informazioni sul brano in riproduzione, toccate **Altro** → **Trova musica**.

▶ p. 52

5. Per spegnere la Radio FM, toccate .

Se volete memorizzare le stazioni radio in automatico successivamente, eseguite quanto segue:

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Radio FM**.

2. Toccate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.

3. Toccate **Sì** per confermare (se necessario).

La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Registrazione di canzoni dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.

2. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Radio FM**.

3. Toccate  per avviare la Radio FM.

4. Toccate **Altro** → **Registra** per avviare la registrazione.


5. Al termine della registrazione, toccate **Ferma**. Il file musicale sarà salvato in **Radio clips** (nel modo menu, selezionate **Archivio** → **Suoni**).



La funzione di registrazione è progettata solo per la registrazione vocale. La qualità della registrazione sarà inferiore a quella dei file multimediali.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere ad un servizio di musica online che permette di ottenere informazioni sui brani che state ascoltando.

1. Nel modo menu, toccate **Musica** → **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per avviare il collegamento.
3. Non appena il telefono termina la sincronizzazione con il server, toccate  per avviare la registrazione di una qualsiasi parte della canzone che state ascoltando e ricevere le relative informazioni.



Alcuni fornitori di servizi potrebbero non supportare questo servizio e il database non disporre di informazioni per tutte le canzoni. L'ottenimento delle informazioni musicali richiede una connessione dati che potrebbe essere a pagamento. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Strumenti e applicazioni

Imparate ad utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Toccate l'immagine del dispositivo al centro del cerchio per attivare la funzionalità wireless Bluetooth.
3. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, toccate **Impostaz.** → **Visibilità telefono** → **Attivo** → **Salva**.
Se selezionate **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.
4. Toccate **Salva**.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate e trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi toccate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.



Potrebbe non essere necessario inserire il PIN a seconda del dispositivo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Altro** → **Invia con Bluetooth**.
3. Selezionate il dispositivo precedentemente abbinato al quale volete inviare il file.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Inserite il PIN per la funzione wireless Bluetooth, quindi toccate **OK** (se necessario).
2. Toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Utilizzo della modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Impostaz..**
2. Toccate **Attivo** sotto **Modalità SIM remota**.
3. Toccate **Salva**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere un aiuto.



La disponibilità di questa funzione varia a seconda della regione e del fornitore di servizi.

1. Nel modo menu, toccate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Toccate **Attivo** per attivare la funzione Messaggi SOS.
3. Toccate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati e toccate **Aggiungi**.
6. Selezionate un numero (se necessario).

7. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate il menu a tendina **Una volta** e impostate il numero di volte per cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete [🔒]. Se premete [🔓], le funzioni del telefono saranno disponibili, ma i tasti saranno bloccati.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS che contiene l'IMEI del

telefono ed il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Per attivare la funzione Mobile Tracker:

1. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la vostra password, quindi toccate **Conferma**.
3. Toccate **Attivo** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Toccate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Inserite il numero.
6. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
7. Toccate il campo del mittente.
8. Inserite il nome del mittente.
9. Toccate **Salva** → **Accetta**.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare chiamate in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. Potete inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Registrazione di una voce

1. Nel modo menu, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Simula chiamata**.
2. Toccate **Registratore**.
3. Toccate  per avviare la registrazione.
4. Parlate vicino al microfono.
5. Per terminare la registrazione, toccate .
6. Toccate **Imposta** per impostare la registrazione come risposta alla chiamata simulata.
7. Toccate **Attivo** sotto **Simula chiamata vocale**.
8. Toccate **Salva**.

Effettuazione di una chiamata simulata

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume giù nella schermata di standby.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate ad usare il registratore vocale del telefono.






Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Toccate  per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Per terminare la registrazione, toccate .

Il promemoria vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Suoni** → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione mediante le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Interrompe la riproduzione
	Avvia o riavvia riproduzione
	Retrocede in un file
	Avanza in un file
	Regola il volume

Modifica delle immagini

Imparate come modificare le immagini e come applicare effetti divertenti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Effetti** → un'opzione di effetto (filtro, stile, curvatura o sfumatura parziale).
4. Selezionate una variazione dell'effetto da applicare e toccate **Fatto**.
Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo, quindi toccate **Sfuma** → **Fatto**.

5. Dopo aver applicato gli effetti, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Regolazione di un'immagine

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).
Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
4. Regolate l'immagine come desiderate e toccate **Fatto**.


5. Dopo aver completato la regolazione, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Trasformazione di un'immagine

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota**, o **Capovolgi**.
4. Ruotate o inclinate l'immagine come desiderate, quindi toccate **Fatto**.
Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione e toccate **Salva** → **Fatto**. Passate al passo 6.

5. Dopo aver terminato con le opzioni di trasformazione, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Ritaglio di un'immagine

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Ritaglia**.
4. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare, quindi toccate **Ritaglia** → **Fatto**.
5. Dopo aver terminato le operazioni di ritaglio, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).

7. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Inserimento di elemento visivo

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Inserisci** → un elemento visivo (cornice, immagine, clip art, emoticon o testo).
4. Selezionate un elemento visivo o inserite del testo e toccate **OK**, e successivamente toccate **Fatto**.
5. Dopo aver terminato l'aggiunta degli elementi visivi, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).

7. Immettere un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Aggiunta di un promemoria

1. Nel modo menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Scrivi sull'immagine**.
4. Selezionate un colore e disegnate un promemoria sullo schermo, quindi toccate **Fatto**.
5. Al termine, premete **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi toccate **Salva**.

Stampa delle immagini

Imparate come stampare le immagini collegando il vostro telefono ad una stampante tramite cavo USB o Bluetooth.

Per stampare un'immagine tramite un cavo dati per PC opzionale:

1. Collegate il telefono ad una stampante compatibile tramite il cavo dati USB.
2. Aprite un'immagine. ► p. 33
3. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine con il Bluetooth:

1. Aprite un'immagine. ► p. 33
2. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante Bluetooth-compatibile e abbinatela al telefono. ► p. 54

4. Impostare le opzioni e stampare l'immagine.

Modifica dei file video

Imparate a modificare i file video e ad applicare effetti visivi.

Ritaglio di un segmento

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video e toccate **Aggiungi**.
Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Ritaglia**.

6. Toccate  per riprodurre il videoclip e toccate **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo videoclip.
7. Toccate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video.
8. Toccate **Ritaglia**.
9. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.
Per salvare il progetto per uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
10. Inserite un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.
11. Toccate **Sì** per controllare il file (se necessario).

Divisione dei video

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video e toccate **Aggiungi**. Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Separa**.
6. Toccate  per riprodurre il videoclip e toccate **Punto suddivisione** → **Separa** per suddividere il file in due clip.
7. Potete anche inserire un'immagine o un video tra i due clip.

8. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.
Per salvare il progetto per uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
9. Inserite un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.
10. Toccate **Sì** per controllare il file (se necessario).


Inserimento di testo



La disponibilità dell'inserimento di testo nel video dipende dal gestore telefonico.

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video e toccate **Aggiungi**.

Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.

4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Modifica** → **Inserisci** → **Testo**.
6. Toccate  per riprodurre il videoclip e toccate **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate visualizzare il testo.
7. Toccate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate far scomparire il testo.
8. Toccate **Inserisci**.
9. Inserite il testo e toccate **OK**.
10. Spostate o ridimensionate, quindi toccate **Fatto**.
11. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.

Per salvare il progetto per uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.

12. Inserite un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.

13. Toccate **Sì** per controllare il file (se necessario).

Inserimento di un brano musicale

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Toccate **File** → **Importa immagine** o **Importa video**.
3. Selezionate una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video e toccate **Aggiungi**. Nel caso di un'immagine, selezionate la durata della visualizzazione.
4. Toccate **Altro** → **File** per aggiungere altre immagini o video.
5. Toccate **Brano audio aggiuntivo** → **Importa suono**.

6. Toccate **Suoni** → una categoria di suoni → un suono → **Aggiungi**.
7. Al termine, toccate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.
Per salvare il progetto per uso successivo, toccate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
8. Inserite un nuovo nome per il file e toccate **Salva**.
9. Toccate **Sì** per controllare il file (se necessario).

Caricamento di foto e video sul Web

Imparate come pubblicare foto e video su siti Web e blog tramite l'applicazione Share pix. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.



In base alla regione o al gestore telefonico, Share pix potrebbe non essere disponibile.

Impostazione delle destinazioni preferite

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Share pix**.
2. Toccate **Sì** per impostare il vostro elenco preferito.
3. Toccate **Accetta** per confermare (se necessario).
4. Selezionate le destinazioni che desiderate aggiungere, quindi toccate **Salva**.
Se selezionate **Aggior.elen.**, vengono automaticamente aggiunti siti di nuove destinazioni all'elenco.

Caricamento di un file

Per caricare foto e video dovete aver registrato un account sui siti web o blog per la condivisione dei contenuti.

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Share pix** → **Carica sul Web** → la destinazione dove desiderate pubblicare.
2. Inserite il vostro ID utente e la password della destinazione quando richiesto.
3. Toccate **Toccare per aggiungere** e selezionate un file multimediale.
4. Inserite i dettagli di pubblicazione, quindi toccate **Carica sul Web**.



Potete anche caricare file multimediali da **Fotocamera** o **Archivio**, selezionando  o **Altro** → **Carica sul Web**.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Imparate a usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.



In base al software installato nel telefono, il download delle applicazioni Java potrebbe non essere supportato.

Giochi

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Toccate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Sincronizzazione dei dati

Imparate come sincronizzare Rubrica, Calendario, Attività e Promemoria con il server web dedicato. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Toccate **Aggiungi** e specificate i parametri per il profilo.

3. Al termine, toccate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Toccate il profilo di sincronizzazione o **Avvia sincronizzazione**.
4. Toccate **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server web specificato.

Letture RSS

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti Web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.


Creazione di feed

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Letto RSS**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Inserite l'indirizzo di un feed RSS e toccate **OK**.

Letture di feed RSS

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Letto RSS**.
2. Toccate **Aggiorna** → un feed → **Aggiorna** → **Sì**.
3. Selezionate una categoria di feed → un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Letto RSS**.
2. Toccate **Altro** → **Impostazioni** → **Rete**.
3. Toccate  vicino al profilo prescelto.
4. Cambiate le impostazioni per personalizzare il lettore RSS.
5. Toccate **Salva**.

Verificate la vostra posizione



Determinate la latitudine, longitudine e altitudine della vostra posizione usando il servizio di navigazione GPS.

Nel modo Menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni GPS** → **Posizione GPS**.

Gestione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di più città e impostare il fuso orario visualizzato sul display.


Creazione di un fuso orario

1. Nel modo Menu, toccate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate  → **Aggiungi**.
3. Selezionate un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, toccate .
5. Toccate **OK** per aggiungere il proprio fuso orario. Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Toccate **Aggiungi** per inserire un nuovo fuso orario (passaggio 3).

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di standby, potete visualizzare due orologi con fusi orari diversi.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito:

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate  → **Imp. come 2° orario**.
3. Selezionate il fuso orario da aggiungere.
4. Toccate **Imposta**.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel modo menu, toccate **Sveglie**.
2. Toccate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Toccate **Salva**.



La funzione di accensione automatica consente l'accensione automatica del telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora designata.

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere la sveglia senza ripetizione.
- Trascinate il cursore su **Ferma** per spegnere la sveglia con ripetizione oppure trascinate il cursore su **Rinvia** per ripetere la sveglia dopo l'intervallo di tempo precedentemente scelto.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel modo menu, toccate **Sveglie**.
2. Toccate **No** vicino alla sveglia da disattivare.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute e misure

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderare nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Toccate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
4. Toccate **Ferma** per interrompere il conto alla rovescia.
5. Quando il timer arriva a zero, trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere gli avvisi.

Utilizzo del cronometro

1. Nel modo menu, toccate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Azzer**a per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Attività**.
2. Toccate **Crea attività**.
3. Inserite i dettagli dell'attività e toccate **Salva**.

Creazione di un promemoria di testo

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Toccate **Crea nuovo**.
3. Inserite il testo del promemoria, quindi toccate **Salva**.

Gestione dell'agenda

Imparate come cambiare la vista dell'agenda e creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Altro** → **Vista giorno** o **Vista settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel modo menu, toccate **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Crea programma**.
3. Inserite i dettagli dell'evento, secondo necessità.
4. Toccate **Salva**.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire scheda SIM per accedere ai servizi di rete	Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente definita.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Codice PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocco PIN .
PUK	La scheda SIM o USIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [☞].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;

- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.



Indice

agenda

vedere strumenti, calendario

attività

vedere strumenti, attività

auricolare 28

batteria

caricamento, 19

indicatore della batteria, 20

installazione, 17

biglietti da visita 41

blocco

vedere blocco telefono

blocco telefono 27

Bluetooth

attivazione, 53

invio di dati, 54

modalità SIM remota, 55

ricezione di dati, 54

browser

vedere browser Web o foto

browser foto 33

browser Web

aggiunta di preferiti, 36

avvio della homepage, 36

calcolatrice

vedere strumenti, calcolatrice,

chiamate

composizione delle chiamate
perse, 38

composizione di chiamate
aggiuntive, 39

composte di recente, 39

dalla rubrica, 41

effettuare una chiamata, 28

esecuzione chiamate simulate,
58

funzioni avanzate, 38

funzioni di base, 27

in conferenza, 40

messa in attesa, 39

numeri internazionali, 40

recupero di chiamate messe in attesa, 39
 risposta ad altre chiamate, 40
 risposta ad una chiamata, 28
 visualizzazione delle chiamate senza risposta, 38

conferenze telefoniche
 vedete chiamate, in conferenza

contatti
 aggiunta di contatti, 32
 collegamento alle foto, 42
 creazione di gruppi, 42
 ricerca contatti, 32

contatti foto 42

convertitore
 vedete strumenti, convertitore

g

cronometro
 vedere strumenti, cronometro

editor video 63

foto
 funzioni di scatto avanzate, 44
 modifica, 59
 scatto base, 33
 visualizzazione, 33

fuso orario
 creazione, 70
 impostazione della schermata con doppio orario, 70

immagini
 aggiungi memo, 62
 aggiunta di funzioni visive, 61
 applicazione di effetti, 59
 regolazioni 60

ritaglio, 61
 stampa, 62
 trasformazione, 60

internet
 vedere browser Web

Java
 accesso alle applicazioni, 68
 avvio dei giochi, 67

lettore musicale
 ascolto della musica, 34
 creazione di elenchi di riproduzione, 50
 personalizzazione, 50
 sincronizzazione, 49

lettore RSS
 vedere strumenti, lettore RSS

messaggi

- invio di e-mail, 29
- invio MMS, 29
- invio SMS, 29
- visualizzazione di e-mail, 32
- visualizzazione di testo, 31
- visualizzazione MMS, 31

messaggio SOS 55

MMS

- vedere messaggi

mobile tracker 56

modelli

- inserimento, 44
- MMS, 43
- testo, 43

orologio

- vedere fuso orario

profilo Offline 22

profilo Silenzioso 26

promemoria

- vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali

- registrazione, 58
- riproduzione, 59

radio

- vedere radio FM

radio FM

- ascolto, 50
- registrazione di canzoni, 51

riconoscimento musica 51

scheda di memoria 20

scheda SIM 17

sfondo 27

share pix

- vedere strumenti, blog mobile

sincronizzazione

- awio, 68
- creazione di un profilo, 68

strumenti

- agenda, 73
- attività, 72
- blog mobile, 66
- calcolatrice, 71
- convertitore, 72
- cronometro, 72
- editor immagini, 59
- lettore RSS, 68
- sveglia, 71
- timer con conto alla rovescia, 72

suoneria 26

svegli

- creazione, 71
- disattivazione, 71
- interruzione, 71

testo

- creazione di promemoria, 73
- inserimento di testo, 30
- messaggi, 29

timer

- vedere strumenti, timer con conto alla rovescia

timer con conto alla rovescia

- vedere strumenti, timer con conto alla rovescia

toni tasti 26

trova musica 52

video

- modifica 63
- registrazione, 34
- visualizzazione, 34

volume

- volume chiamata, 28
- volume del tono dei tasti, 26

widget 25

Windows Media Player 49

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : S8300

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.01.23

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.