

Liberty Tab



Manuel d'utilisation

© 2011. Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation PB Liberty Tab

Modèle : G100 (modèles Wi-Fi seulement) et G100W (modèles Wi-Fi+3G)

Première version : 06/2011

PB Liberty Tab

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Sommaire

Contrat de Licence Utilisateur Final

Apprendre à connaître votre tablette

Caractéristiques et fonctions	6
Inscription du produit	6

Configuration

Contenu de la boîte	7
Apprendre à connaître votre tablette	7

Utiliser votre tablette

Utiliser le logement de carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)	10
Charger votre tablette	10
Allumer l'appareil pour la première fois	11
Verrouiller votre tablette	12
Utiliser l'écran tactile	13
L'écran d'accueil	13
Le clavier de l'écran	19
Éditer le texte	21

Connecter des périphériques à votre tablette

Brancher au secteur	23
Insérer une carte microSD (option)	23
Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB	24
Connecter un périphérique USB à votre tablette	24
Connecter un appareil Bluetooth	25
Connecter à un téléviseur avec HDMI	25
Connecter à la base d'accueil (option)	26

Aller en ligne

Gérer les connexions Wi-Fi	27
Naviguer sur Internet	27
Configurer Gmail (Google mail)	28
Composer un message électronique	28
Configurer l'application E-mail	29
Applications en ligne	29

Lire la musique et la vidéo

Lecture multimédia	34
Serveur média	35

Dolby Mobile	35
Gérer les contacts	
Utiliser l'appareil photo	
Icônes et indicateurs de l'appareil photo	39
Prendre une photo	41
Enregistrer une vidéo	41
Lire un eBook ou un fichier PDF	
LumiRead	43
Utiliser un réseau de données cellulaires (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)	
Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)	49
Ajuster les paramètres de connexion	50
Partage Internet	52
Paramètres avancés	
Son	53
Écran	53
Mettre votre tablette en mode avion	54
Activer ou désactiver les connexions	54
Ajuster les paramètres Bluetooth	55
Connexion à un ordinateur	55
Synchronisation	55
Régler la date et l'heure	56
Régler les alarmes	56
Changer les paramètres de langue et de texte	57
Gérer les applications	57
Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette	57
Réinitialiser votre tablette	58
FAQ et dépannage	
Autres sources d'aide	60
Caractéristiques techniques	

Contrat de Licence Utilisateur Final

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CI-APRES LE « CONTRAT »)

EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (PERSONNE PHYSIQUE OU ENTITE JURIDIQUE UNIQUE) ET ACER INC. EN CE COMPRIS SES FILIALES (CI-APRES

« ACER ») RELATIF AU LOGICIEL (QUE CE LOGICIEL VOUS SOIT FOURNI PAR ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS) JOINT AU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUT SUPPORT, DOCUMENTS PAPIERS ET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE DE L'UTILISATEUR S'Y RAPPORTANT DE MARQUE « ACER » (CI-APRES LE « LOGICIEL »).

LES ACCORDS RELATIFS A TOUT AUTRE PRODUIT OU AYANT TOUT AUTRE OBJET NE SONT VISES NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT DANS LES PRESENTES. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT OU TOUT ELEMENT DE CELUI-CI, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'INTEGRALITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS POURSUIVRE LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMER IMMEDIATEMENT DE VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE TOUT FICHIER INSTALLE, LE CAS ECHEANT, DU LOGICIEL JOINT.

SI VOUS N'ETES PAS EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DUMENT CONCEDE SOUS LICENCE DU LOGICIEL EN CAUSE, VOUS N'ETES PAS AUTORISE A INSTALLER, COPIER OU UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL ET VOUS NE DISEPOSEZ D'AUCUN DROIT AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.

Le Logiciel est protégé par les lois et conventions américaines et internationales relatives au droit d'auteur (copyright) ainsi que tous autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

CONCESSION DE LICENCE

Au titre du présent Contrat, Acer vous concède le droit non-exclusif et non-cessible :

1. D'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur un seul ordinateur désigné. Une licence distincte est nécessaire pour chaque ordinateur supplémentaire sur lequel sera utilisé le Logiciel ;
2. D'effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement ;
3. D'effectuer une (1) copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous receviez les documents sous format électronique.

RESTRICTIONS

Vous vous INTERDISEZ, si ce n'est dans les limites autorisées par la loi applicable :

1. D'utiliser ou de copier le Logiciel, autrement qu'en application des termes du présent Contrat ;
2. De donner le Logiciel en location à un tiers par le biais notamment d'un bail ou d'un crédit-bail ;
3. De modifier, d'adapter ou de traduire le Logiciel en tout ou partie ;
4. D'effectuer l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler le Logiciel ou de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Acer mettra à votre disposition toute information raisonnablement requise pour assurer l'interopérabilité du Logiciel avec un autre logiciel utilisé par vous-même, sur votre demande écrite identifiant avec précision le produit avec lequel l'interopérabilité est souhaitée et le type d'information requise ;
5. D'intégrer le Logiciel à tout autre programme ou de le modifier, sauf dans le cadre d'un usage strictement personnel ;
6. De concéder une sous-licence ou de mettre de quelque autre manière que ce soit le Logiciel à la disposition de tiers, sauf à transférer l'intégralité du Logiciel à un tiers après en avoir préalablement informé Acer par écrit et à condition que vous n'en conserviez pas de copies et que ledit tiers accepte expressément les dispositions du présent Contrat ;
7. De céder à un tiers vos droits au titre du présent Contrat ; et
8. D'exporter le Logiciel en violation des lois et réglementations applicables à l'exportation ou de (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, aliéner, détourner, divulguer le Logiciel ou toute donnée technique du Logiciel à toute personne ou entité faisant l'objet de restrictions ou vers tout territoire prohibé par la réglementation US des exportations telle que Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie ou (ii) d'utiliser le Logiciel d'une manière prohibée par les lois et règlements des Etats-Unis. En tout état de cause, Acer se réserve expressément le droit de corriger, conformément aux présentes toute erreur pouvant affecter le Logiciel.

SERVICES DE SUPPORT

Acer ne saurait en aucun cas être tenue de fournir un support technique ou autre pour le Logiciel.

LE SERVICE « LIVE UPDATE » D'ACER

Certains Logiciels contiennent des éléments autorisant l'utilisation du service « Live Update » d'Acer, qui permet aux mises à jour de ces Logiciels d'être automatiquement téléchargées et installées sur votre ordinateur. En installant le Logiciel, vous acceptez par les présentes qu'Acer (ou ses donneurs de licence) puisse automatiquement vérifier la version du Logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur et fournir des nouvelles versions de ce Logiciel qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre ordinateur.

PROPRIETE ET TITULARITE DES DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)

Acer (ou, le cas échéant, ses donneurs de licence ou fournisseurs) conserve(nt) la propriété, les attributs du droit de propriété ainsi que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et ses copies. La présente licence n'opère aucun transfert de droit sur le Logiciel (y compris toutes modifications ou copies effectuées par ou pour vous). La propriété et les droits connexes portant sur le contenu disponible via le Logiciel demeurent la propriété du titulaire du contenu en cause et peuvent être protégés par la loi applicable. La présente licence ne vous concède aucun droit sur un tel contenu. Vous acceptez par les présentes de :

1. Ne pas ôter et/ou supprimer du Logiciel les mentions relatives au droit d'auteur (copyright) ou autre droit de propriété ;
2. Reproduire lesdites mentions sur toutes copies que vous êtes autorisé à effectuer ; et
3. Faire vos meilleurs efforts afin d'empêcher la réalisation de copies non autorisées du Logiciel.

MARQUES

Le présent Contrat ne vous concède aucun droit sur les marques dont Acer (ou ses donneurs de licence) est (sont) titulaire (s).

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ETAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE QUELCONQUE, NOTAMMENT QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT D'ERREURS ET/OU DE VIRUS. ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN OUTRE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES DE SUPPORT (QU'ILS SOIENT FOURNIS OU NON) DONNERONT DES REPONSES ET DES RESULTATS EXACTS ET/OU EXHAUSTIFS OU QU'ILS SERONT CONFORMES AUX REGLES DE L'ART. ACER SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT DAVANTAGE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL EST CONFORME A LA DESCRIPTION DONNEE OU QU'IL N'EST PAS CONTREFAISANT.

EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, ET RESULTANT NOTAMMENT DU MANQUE A GAGNER, DES PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITE, DU NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE MOYEN, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PECUNIAIRE OU AUTRE RESULTANT OU LIEE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'UTILISATION OU A L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL, A LA FOURNITURE OU LA DEFAILLANCE QUANT A LA FOURNITURE DES SERVICES DE SUPPORT OU AUTRE EN VERTU OU DANS LE CADRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, MEME EN CAS DE FAUTE ET MEME SI ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE DEFINIS CI-DESSUS NE SERAIT PAS APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LA LIMITATION CI-DESSUS EST REPUTEE NON ECRITE.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

QUELS QUE SOIENT LES DOMMAGES QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET QUEL QU'EN SOIT LE FONDAMENT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNES), LA RESPONSABILITE GLOBALE D'ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT SE LIMITERA AU MONTANT TOTAL QUE VOUS AUREZ PAYE POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPOSEES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE DOMMAGES) S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PREVUE PAR LA LOI APPLICABLE.

RESILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra résilier immédiatement et de plein droit le présent Contrat, sans préavis, si vous ne respectez pas l'une quelconque de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'exemplaire original et toutes les copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le Logiciel des ordinateurs sur lesquels il a été installé.

Toutes les exclusions de garantie et limitations de responsabilité prévues au présent Contrat resteront en vigueur après la résiliation des présentes.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous-même et Acer eu égard à la présente licence de Logiciel. Il annule et remplace tous accords, communications, propositions et déclarations antérieurs intervenus entre les parties. Il prévaut sur toutes dispositions contradictoires ou supplémentaires figurant dans tout devis, commande, accusé de réception ou communication similaire. Le présent Contrat ne pourra être modifié que par un écrit dûment signé par les deux parties.

Si une disposition quelconque du présent Contrat est déclarée contraire à la loi par un tribunal compétent, ladite disposition s'appliquera dans la mesure du possible et les autres dispositions des présentes resteront en vigueur et conserveront toute leur portée.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX LOGICIELS TIERS

Les logiciels fournis au titre des présentes par les fournisseurs ou donneurs de licence de Acer (les « Logiciels Tiers ») sont mis à votre disposition exclusivement pour votre utilisation personnelle et à des fins non commerciales. Il est interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière susceptible d'entraver ou surcharger les services fournis par les fournisseurs et donneurs de licence de Acer (les « Services Tiers ») ou de nuire à ces Services Tiers. Il est également interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière qui pourrait interférer avec la jouissance ou l'utilisation des Services Tiers par une autre personne ou avec les services et produits des donneurs de licence des fournisseurs de Services Tiers ou Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers et des Services Tiers est également régie par des conditions d'utilisation et règlements que vous pouvez consulter via notre site web.




.....
Avis : la version originale du présent CLUF est l'anglais. En cas de divergences de traduction de la version originale, la signification anglaise des termes et conditions a préséance.

Droits d'auteur 2002-2011
.....

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com ou votre site Web Acer local.

 XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou ses filiales aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

Apprendre à connaître votre tablette

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Connectez-vous à via Wi-Fi ou si votre tablette comporte des fonctions 3G, HSDPA+.
- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Restez en contact avec vos amis via votre liste de contacts et les applications de réseaux sociaux.
- Écoutez un son riche et complet via Dolby Mobile.

Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants.
- Participation à la communauté Packard Bell : des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs.
- Les dernières nouvelles de Packard Bell.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

Comment s'inscrire

Pour enregistrer votre produit Packard Bell, veuillez visiter www.packardbell.com. Cliquez sur **Enregistrement** et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre tablette en appuyant sur l'icône **Enregistrement**.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Configuration


Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- PB Liberty Tab
- Guide rapide
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie


Apprendre à connaître votre tablette

Vue frontale

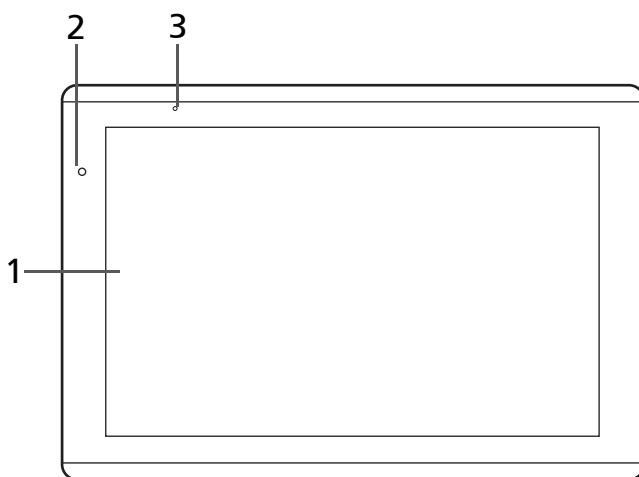

N°	Élément	Description
1	Écran tactile	Écran tactile capacitif 1280 x 800 pixels 10,1 pouces.
2	Appareil photo avant	Un appareil photo 2 mégapixels pour le chat vidéo et la prise d'autoportraits.
3	Capteur lumineux	Détecte la lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.

Vue arrière

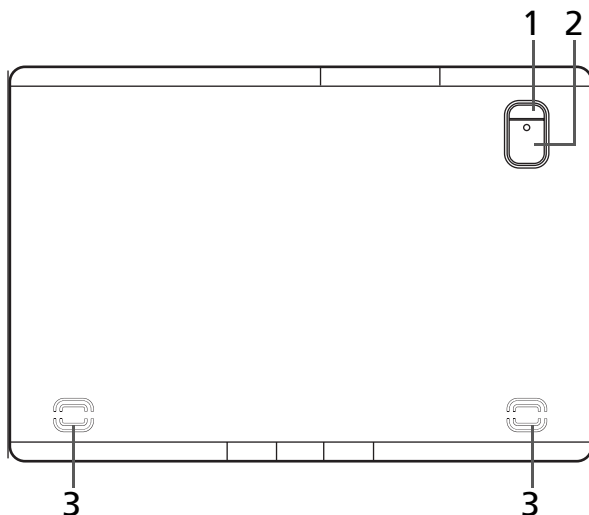


N°	Élément	Description
1	Flash à diode	S'allume pour éclairer les images.
2	Appareil photo 5 mégapixels	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.
3	Haut-parleurs	Sortie sonore audio.

Vue gauche




N°	Élément	Description
1	Port micro HDMI (type D)	Se connecte à un câble HDMI avec un connecteur de type D.
2	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
3	Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette.

Vue droite



N°	Élément	Description
1	Bouton Réinitialiser	Insérez un petit objet mince (comme un trombone) pour réinitialiser votre tablette.
2	Port USB (hôte)	Connecte des périphériques USB à votre tablette.
3	Port micro USB (esclave)	Se connecte à un ordinateur avec un câble USB.
4	Prise d'alimentation	Se connecte à l'alimentation c.c.

Vues supérieure et inférieure

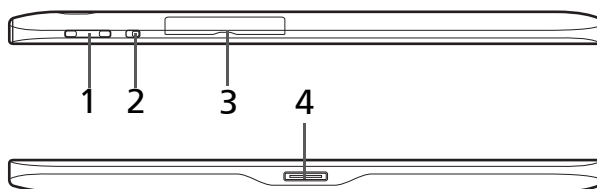

N°	Élément	Description
1	Touche de contrôle du volume	Augmente et diminue le volume de la tablette.
2	Commutateur de verrouillage de rotation de l'écran	Utilisez ce commutateur pour verrouiller la rotation de l'écran ou de permettre à l'écran de correspondre à l'orientation de la tablette.
3	Cache du logement de carte	Insérez une carte microSD dans le logement sous ce cache. Voir « Insérer une carte microSD (option) » à la page 23. <i>Un logement pour carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G) vous permet d'accéder à Internet si vous avez un forfait de données cellulaires.</i>
4	Port d'accueil	Connecte votre tablette à l'accessoire d'accueil.

Utiliser votre tablette

Utiliser le logement de carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)


Certaines tablettes comportent un logement SIM pour accéder à Internet. Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.

Voir « Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G) » à la page 49.

Charger votre tablette

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre tablette pendant quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

Branchez la prise d'alimentation à votre tablette puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

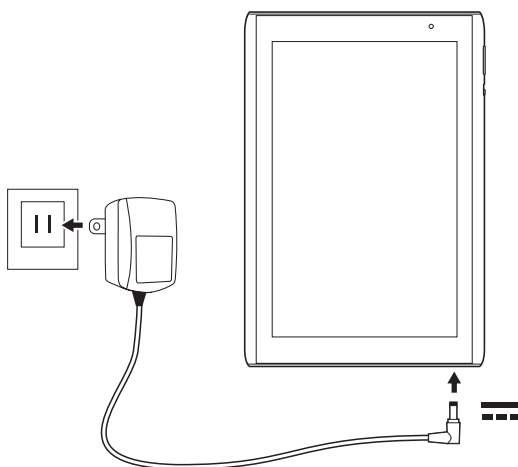


Remarque : Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez pendant deux secondes sur le bouton d'alimentation. Il vous sera posé certaines questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur **Démarrer**. Suivez le reste des instructions lorsqu'elles sont affichées.

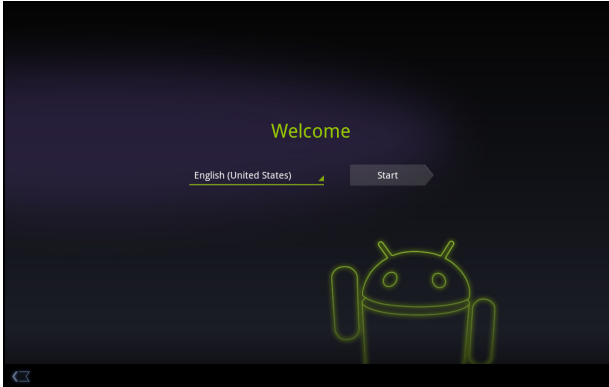

Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez de créer ou vous connecter à un compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.



Important : Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda, et autres applis Google ; pour télécharger des applications depuis Android Market ; pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google ; et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil avec Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés.



Remarque : Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Voir « Plusieurs comptes Google » à la page 56.


Verrouiller votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise l'énergie et assure que votre tablette n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre tablette se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé quelques temps. Pour changer le délai, appuyez sur **Applis > Paramètres > Écran > Délai**.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de verrouillage. Faites glisser le verrou vers le bord du cercle pour déverrouiller la tablette.

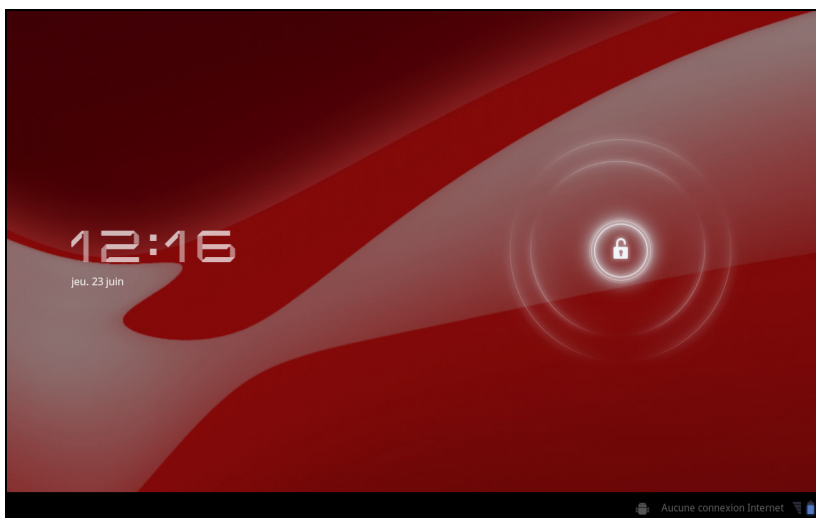

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre). Ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis > Paramètres > Sécurité et localisation > Configurer un verrou d'écran**.



Remarque : Si vous oubliez un schéma de déverrouillage ou code PIN, veuillez consulter « **Schéma de déverrouillage** » à la page 60.

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer et maintenir : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou vous le réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, il affichera l'écran d'accueil. Cet écran vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et vos favoris, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Android Market.

L'écran d'accueil présente déjà des informations et contrôles utiles.



Rechercher

Pour rechercher des applications, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Recherche Google** dans le coin supérieur gauche.



Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver. Appuyez sur la flèche ou la touche Entrée pour rechercher Internet, ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.



Remarque : Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau de données cellulaires (si disponible) ou sans fil. Voir « Aller en ligne » à la page 27.

Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone et dites votre demande de recherche. Voir « Recherche vocale » à la page 28.



Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent dans le coin inférieur gauche.



Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).



Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir, ou appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

Paramètres

Cette icône est affichée dans certaines applications. Appuyez sur cette icône pour ouvrir une liste d'options.



L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil initial, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Un total de 5 pages est disponible, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, consultez la rubrique « Personnaliser l'écran d'accueil » à la page 18.



↑
Écran d'accueil

Le menu des applications

Le menu des applications affiche les applications installées sur votre tablette.

Deux catégories sont disponibles : **Toutes** et **Téléchargées**. **Toutes** affiche toutes les applications qui sont installées sur votre tablette. **Téléchargées** affiche les applications que vous avez installées depuis Android Market.



Remarque : Toutes les images sont uniquement à titre de référence. Les applications installées sur votre tablette peuvent être différentes des applications figurant sur les illustrations.

Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Si plus d'applications sont disponibles, un aperçu de la deuxième page sera affiché sur le côté de l'écran. Balayez l'aperçu vers le centre de l'écran pour changer de page.

Appuyez et maintenez sur une icône pour ajouter un raccourci vers l'un de vos écrans d'accueil. Lorsqu'un raccourci est sélectionné, les miniatures des écrans d'accueil sont présentées dessous la liste des applications, faites simplement glisser le raccourci sur un écran.

Zone de statut et de notification


Les icônes de statut et de notification sont présentées dans le coin inférieur droit de l'écran.

Cette zone contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre tablette. Les icônes sur le côté droit de l'horloge indiquent l'état de connectivité et de la batterie. Le côté gauche l'horloge affiche les icônes de notification des événements.




Heure Réception sans fil Batterie charge de la batterie

Appuyez sur les icônes de statut pour afficher plus d'informations de statut et un résumé des événements.

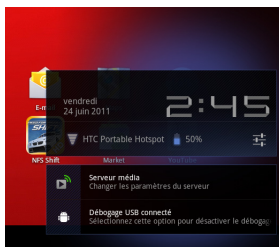

Appuyez à nouveau la zone de statut pour afficher plus de contrôles. Pendant l'affichage d'une notification, appuyez sur le résumé pour voir plus d'informations, si disponibles. Certains résumés d'événement comprennent des contrôles, telles que les contrôles média, si la musique est lue.

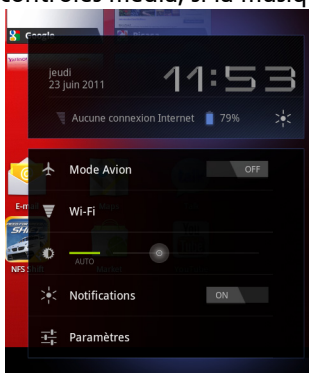

Icônes de statut et de notification






















Icônes de statut de connexion et de batterie




















Remarque : Les icônes de connexion réseau sont bleues si vous avez un compte Google actif.

Icône	Description	Icône	Description
	Connecté à un réseau sans fil (les vagues indiquent la force du signal)		Batterie très faible
	Un réseau sans fil ouvert est disponible		Batterie faible
	Bluetooth est activé		Batterie en partie vide
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie pleine
	Mode avion (connectivité sans fil déconnectée)		La batterie se recharge

Icônes de notification

Icône	Description	Icône	Description
	Alarme définie		Haut-parleur désactivé
	Nouveau message Gmail		Microphone de la tablette désactivé
	Nouveau message Google Talk		GPS activé
	Événement à venir		Réception des données de localisation du GPS
	Chanson en cours de lecture		Plus de notifications de statut
	La carte SD ou le stockage USB est plein		Synchronisation des données
	Tablette connectée au PC via USB		Synchronisation activée
	Mise à jour de l'application disponible		Problème de connexion ou de synchronisation
	Mise à jour système disponible		Transfert des données
	État du réseau privé virtuel (VPN)		Téléchargement des données (animé)
			Téléchargement terminé

Icônes de statut de données cellulaires.


Icône	Description	Icône	Description
	Force du signal cellulaire		Itinérance
	Connecté au réseau GPRS		Pas de signal
	GPRS utilisé		La carte SIM est invalide ou non installée
	Connecté au réseau EDGE		SMS/MMS nouveau/non lu
	EDGE utilisé		Problème d'envoi du SMS/MMS
	Connecté au mobile 3G		Modem attaché USB activé
	3G utilisé		Modem attaché Bluetooth activé
	Seuil d'utilisation de la porteuse de données dépassé		Modem attaché sans fil activé
			Multiplés connexions à modem attaché ou point d'accès activées

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widget, ouvrez l'écran **Ajouter à l'écran d'accueil** : appuyez sur le signe plus à côté de **Appis** dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer et maintenir n'importe où sur l'écran d'accueil.

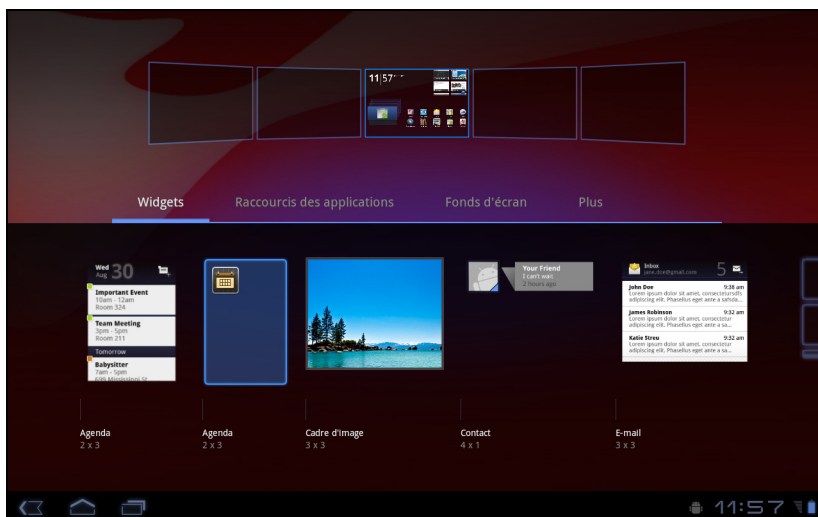

Appuyez sur **Widgets** pour voir les petites applications que vous pouvez ajouter un écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

Appuyez sur **Applications** pour ouvrir une liste de raccourcis vers les applications et paramètres que vous pouvez faire glisser vers un écran d'accueil.

Appuyez sur **Fonds d'écran** pour changer le fond d'écran actuel. Vous pouvez choisir un des groupes de fonds d'écrans préformatés, une des images stockées dans la Galerie, ou un des fonds d'écran Live comportant des arrière-plans animés ou interactifs.

Appuyez sur **Plus** pour ajouter des icônes, des raccourcis, des groupes de contacts ou des liens vers des paramètres spécifiques.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Vous pouvez faire glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran. Pour déplacer l'élément vers un écran d'accueil différent, faites-le glisser sur le côté de l'écran, l'écran d'accueil passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez appuyé sur l'élément jusqu'à ce que l'icône de la corbeille apparaisse dans le coin supérieur droit de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'icône de la corbeille.


Ajouter des raccourcis dans le menu des applications

Vous pouvez ajouter des raccourcis vers l'écran d'accueil directement depuis le menu des applications. Ouvrez le menu des applications, puis appuyez et maintenez sur une icône jusqu'à ce qu'une image des écrans d'accueil apparaisse. Faites glisser l'icône vers un écran d'accueil pour créer un raccourci.



Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez sur une zone de saisie du texte, un clavier à l'écran s'affiche. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

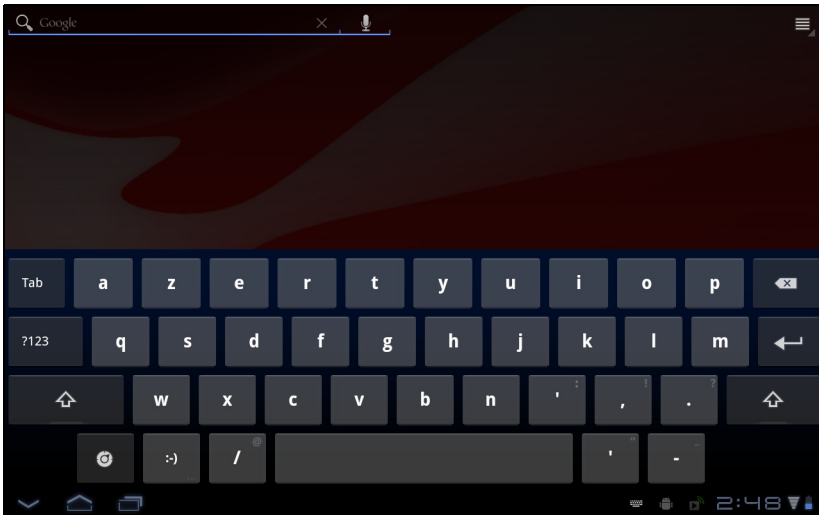

Appuyez sur le bouton **123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **Plus** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles), tels que des lettres accentuées.

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

Changer les paramètres du clavier Android

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sélectionnez **Langues de saisie** ou **Paramètres du clavier Android**. Ces paramètres comprennent l'autocorrection et le son et la vibration du clavier.



Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Android peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Android, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sur **Paramètres du clavier Android**. Appuyez sur **Autocorrection** ou sur **Afficher les suggestions de correction** et sélectionnez une des options.


Changer le clavier

Pour utiliser un différent type de clavier, appuyez sur l'icône **État du clavier**. Ceci ouvrera un menu listant les modes de saisie du texte disponibles sur votre tablette. Appuyez sur votre mode de saisie préféré. Généralement, trois options sont disponibles : deux types de **Clavier Android** (clavier et voix) et **Saisie de texte XT9**.



Saisie de texte XT9

Le clavier XT9 offre une alternative au clavier Android standard.

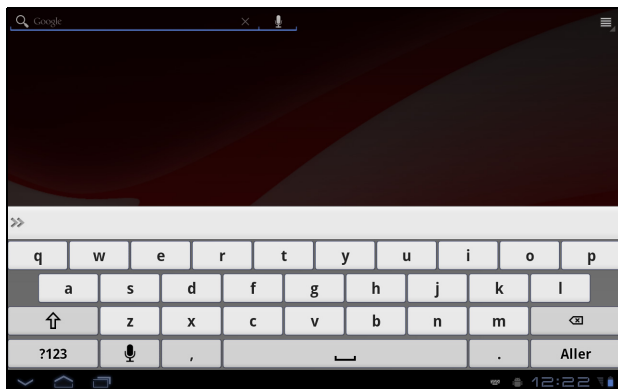

Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **ALT** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles), tels que des lettres accentuées.

Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi, par exemple une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un

message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour voir si d'autres options sont disponibles.

Assistance textuelle

Le clavier XT9 standard a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Pour utiliser ces fonctions, appuyez sur l'icône **État du clavier**. Ceci ouvrera un menu listant les méthodes de saisie du texte disponibles sur votre tablette. Appuyez sur l'icône des paramètres à côté de l'entrée **Saisie de texte XT9**.

Fonction	Description
Langues et paramètres	Définissez les langues qui seront disponibles. Si vous avez sélectionné plus d'une langue, appuyez sur le globe dans la barre de la prédiction de texte pour faire défiler les langues. Appuyez et maintenez sur le globe pour voir une liste de langues sélectionnées.
Préférences	Changez vos préférences de saisie de texte.



Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.



Remarque : Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection de texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner le texte qui sont uniquement disponibles dans cette application.

Sélectionner le texte


Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.



Remarque : Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

- Appuyez et maintenez sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un onglet à chaque extrémité de la sélection.



- Faites glisser l'un des onglets pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **Tout sélectionner**.
- Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **Couper** ou **Copier**.

Insérer du texte


Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :

- Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.



Remarque : Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

- Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.
Si vous avez précédemment copié (voir ci-dessous) le texte, un bouton *Coller* apparaît brièvement au-dessus du curseur. Appuyez sur le bouton pour coller le texte.



- Modifiez le texte : Tapez, collez ou supprimez le texte.
- Appuyez sur Entrée sur le clavier, ou appuyez sur le bouton **Fermer le clavier**.

Connecter des périphériques à votre tablette

Brancher au secteur

Voir « Charger votre tablette » à la page 10.

Insérer une carte microSD (option)


Vous pouvez une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil.



Remarque : Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT ou FAT32.

1. Ouvrez le couvercle du logement de carte.
2. Insérez la carte microSD comme illustré. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.
3. Réinstallez le couvercle du logement de carte.

Vérifiez la capacité de la carte dans la section **Carte SD externe** dans **Applis > Paramètres > Stockage**.

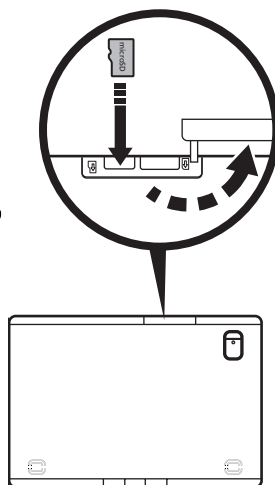

Transférer les fichiers entre une carte microSD et votre PC

Retirez la carte de la tablette et utilisez un lecteur de carte ou un adaptateur USB pour accéder à la carte comme périphérique de stockage externe.



Remarque : Vérifiez votre tablette n'utilise pas la carte microSD avant de la retirer de la tablette. Faites attention lorsque vous retirez la carte, l'emplacement est à ressort.


Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Téléchargez et installez la dernière version du pilote USB sur votre ordinateur avant de connecter votre tablette à l'ordinateur. Visitez www.packardbell.com pour les derniers pilotes : Cliquez **Assistance**, **Centre de téléchargement**, **Tablet**. Sélectionnez le modèle de votre tablette, puis l'onglet **Pilote**, sélectionnez **USB** et acceptez le téléchargement.

Cela permet de transférer vos données personnelles vers, ou depuis, votre PC, en utilisant l'explorateur de fichiers de votre PC.

Branchez le connecteur micro USB à votre tablette et branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB sur votre PC.


Après un court délai, la mémoire interne de votre tablette sera visible comme disque externe dans l'explorateur de fichiers de votre PC.

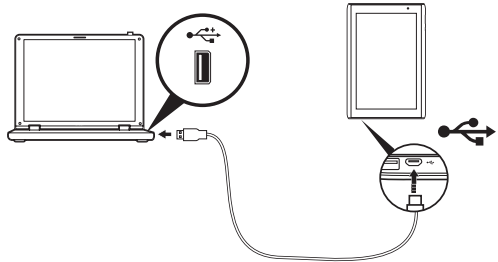

Connecter un périphérique USB à votre tablette

Les périphériques USB sont pris en charge, comme un clavier ou un périphérique de stockage USB, via le port USB hôte.

Comme la plupart des claviers USB sont conçus pour les ordinateurs et systèmes d'exploitation de bureau, certaines touches peuvent ne pas fonctionner.

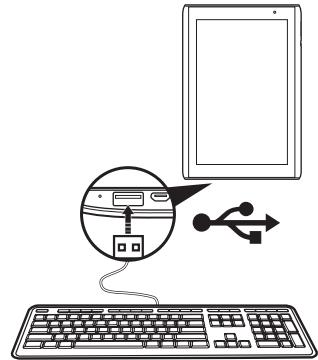

Accéder aux fichiers sur un périphérique de stockage USB



Remarque : Votre tablette prend uniquement en charge les périphériques de stockage USB qui utilisent le système de fichiers FAT ou FAT32.

Vous pouvez accéder aux fichiers multimédia (photos, musique et vidéo) sur les périphériques de stockage USB avec les applis multimédia de votre tablette.



Attention : Avant de retirer le stockage USB, vérifiez que votre appareil n'utilise pas les données sur le périphérique de stockage USB.



Remarque : Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques USB supplémentaires. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 57.

Connecter un appareil Bluetooth

Seuls les casques stéréo A2DP (sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.


Appuyez sur **Trouver des appareils à proximité** pour rechercher tous les appareils disponibles.



Remarque : Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 57.

Connecter à un téléviseur avec HDMI


Connectez un câble *micro HDMI* (type D) à votre tablette puis branchez l'autre extrémité du câble HDMI dans un téléviseur ou un moniteur avec un port HDMI.

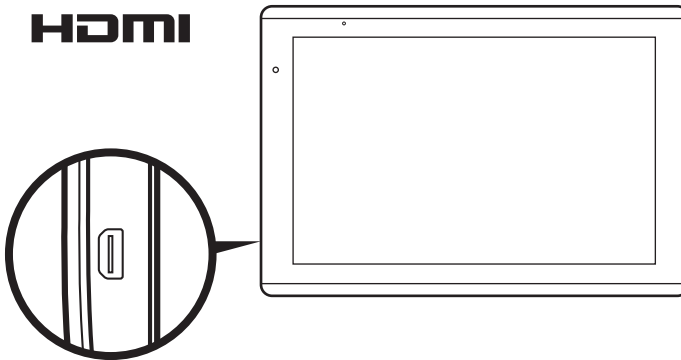

Connecter à la base d'accueil (option)

La station d'accueil en option recueille la tablette et permet de charger facilement la batterie avec une seule connexion.

La base d'accueil est dotée de ports supplémentaires qui remplacent les ports intégrés à votre tablette lorsqu'elle est connectée. Veuillez vérifier les spécifications de la base d'accueil pour les fonctions exactes fournies.

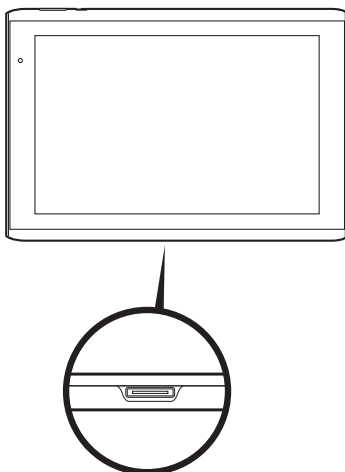

Aller en ligne

Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous n'avez pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette, ou si vous voulez vous connecter à un nouveau réseau, appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également appuyer sur l'icône d'état Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur **Activer le Wi-Fi**, et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.


Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur un favori du widget des favoris, ou ouvrez le menu des applications et sélectionnez **Navigateur**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse en utilisant le clavier et appuyez sur **Entrer** ou sur la flèche Aller.

Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, ouvrez le navigateur puis appuyez sur l'icône des favoris dans le coin supérieur droit.

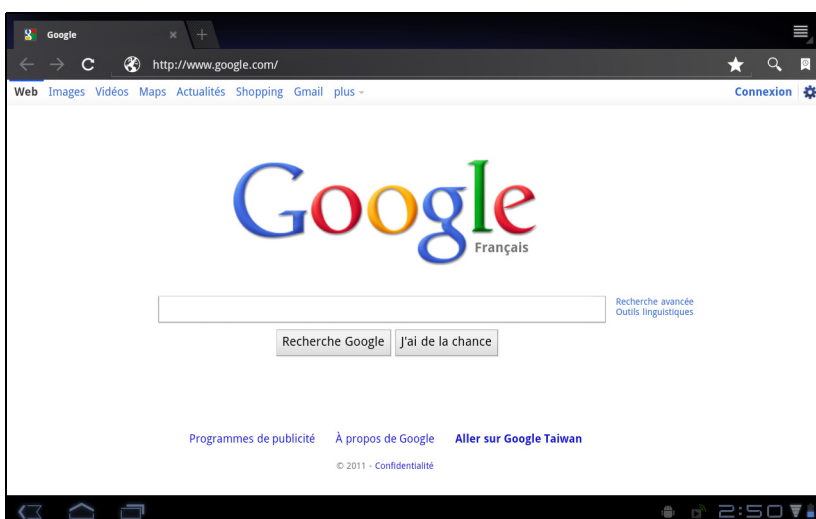

Vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit onglet avec un signe plus. Appuyez simplement sur l'un des onglets en haut de l'écran pour changer de page.



Pincez pour le zoom avant/arrière sur les pages. Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel.

Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver l'itinéraire vers des adresses, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur le microphone sur l'écran d'accueil ou ouvrez **Recherche vocale** dans l'onglet des applications. Lorsque l'invite **Parlez maintenant** s'affiche, formulez votre commande ou requête.



!
Remarque : La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Configurer Gmail (Google mail)

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Depuis le menu Applications, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré une adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

!
Remarque : Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Gmail.

Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez le menu des applications, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Composer**.
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **Envoyer**.

Configurer l'application E-mail

L'application E-mail vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique.

Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

Applications en ligne

Votre tablette offre une variété d'applications préinstallées. Nombreuses d'entre elles requièrent une certaine forme d'accès à Internet.

Ces applications peuvent comprendre :

- **SocialJogger** : Affichez les mises à jour de vos réseaux sociaux dans un seul emplacement.
- **Maps** : Obtenez un itinéraire facile à suivre avec Google Maps.
- **Talk*** : Discutez avec vos amis, avec du texte, du son et de la vidéo.
- **Navigation*** : Navigation étape par étape avec trafic en temps réel, plusieurs couches visibles et lecture de texte pour vous emmener où vous voulez aller.
- **Latitude** : Voyez où sont vos amis sur Google Maps.
- **Adresses** : Affichez les lieux d'intérêts et les commerces locaux sur Google Maps.
- **YouTube*** : Affichez les vidéos les plus regardées et les plus discutées sur YouTube.
- **LumiRead** : Téléchargez des livres dans les librairies recommandées, et configurez des liens pratiques vers vos sites d'eBooks préférés.
- **SoundHound** : Permet d'utiliser votre tablette pour écouter de la musique et accéder à la base de données SoundHound pour trouver le nom de la piste et l'artiste.



* **Remarque** : Les applications installées peuvent varier selon votre région.



SocialJogger

SocialJogger combine les mises à jour des réseaux sociaux en un seul endroit, ce qui vous permet de suivre rapidement ce que font vos amis à travers plusieurs plates-formes.

Depuis le menu des applications, appuyez sur SocialJogger pour lancer le programme.

Sélectionnez **Connexion** pour entrer les informations de votre compte. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Démarrer**.

Faites glisser le disque, situé sur la droite, de haut en bas pour faire défiler les mises à jour de statut.

Appuyez sur un statut pour plus de détails et faire un commentaire.

Appuyez sur les flèches gauche et droite, situé en haut, pour faire défiler les catégories : Ma Page, Photos, Lien et toutes pages ajoutées.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder aux paramètres du compte, actualiser la page, lire automatiquement, et ajouter ou supprimer des pages personnalisées.

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player n'est pas installé sur votre tablette. Si vous souhaitez utiliser du contenu Flash dans votre navigateur, vous pouvez visiter Android Market (voir ci-dessous) pour télécharger et installer facilement Adobe Flash Player.

Android Market



Remarque : Android Market peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.




Remarque : Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser Android Market.

Appuyez sur **Market** depuis le menu des applications pour ouvrir *Android Market*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.


Vous pouvez également rechercher des livres que vous pouvez lire avec LumiRead ou une autre application lecteur.

Lorsque vous accédez à Android Market pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.

Vous pouvez parcourir Android Market par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

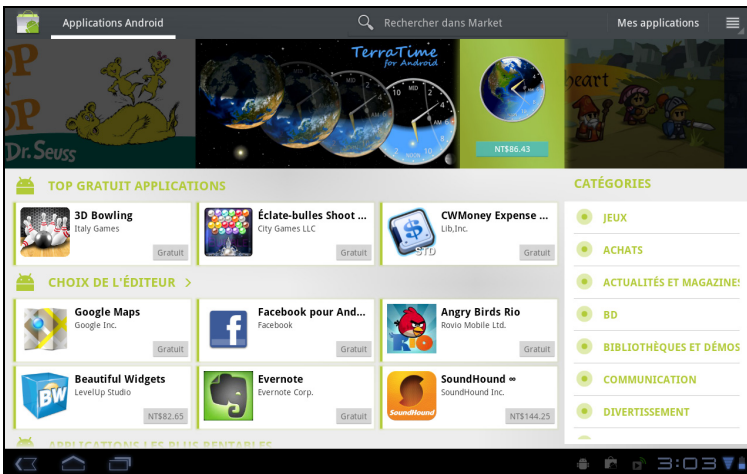

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **TÉLÉCHARGER** pour télécharger et installer l'application. On vous dira quels services (information de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application nécessite un accès afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **OK** pour continuer l'installation.

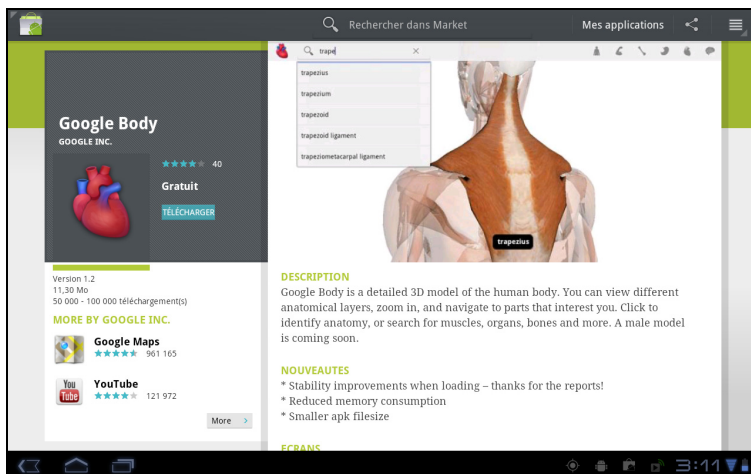

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement dans la zone de statut.



Important : Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.

Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez les trouver dans les sections **Téléchargées** ou **Toutes** du menu des applications.

Certaines applications fournissent également des widgets, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). Les widgets peuvent être trouvés dans la section Widget lors de la personnalisation de votre écran d'accueil. Voir « Personnaliser l'écran d'accueil » à la page 18.

Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez désinstaller l'application en appuyant et maintenant sur l'icône de l'application et en la faisant glisser vers la corbeille située dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous pouvez également aller aux **Paramètres** depuis le menu des applications et sélectionnez **Applications** > **Gérer les applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

Google Talk




Remarque : Google Talk peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.



Remarque : Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Google Talk.

Appuyez sur **Talk** dans le menu des applications pour ouvrir Google Talk. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services Google Talk. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

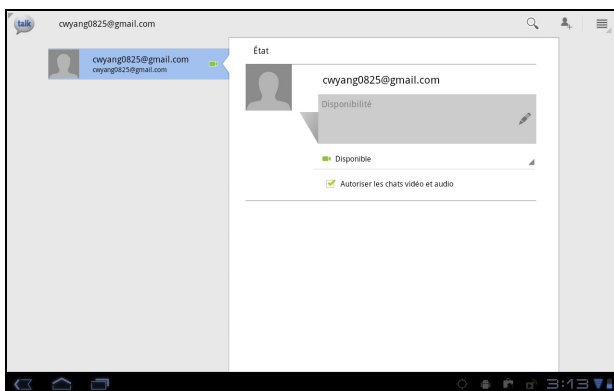

Utilisez l'appareil photo avant de sorte que la personne que vous appelez pourra vous voir alors vous pouvez la voir sur l'écran. Tenez votre tablette en mode portrait pour améliorer la position de l'appareil photo.

Lire la musique et la vidéo

Lecture multimédia


Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier les contenus multimédia.

Musique

Utilisez **Musique** pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur.




Appuyez sur **Applis > Musique** pour ouvrir l'application.

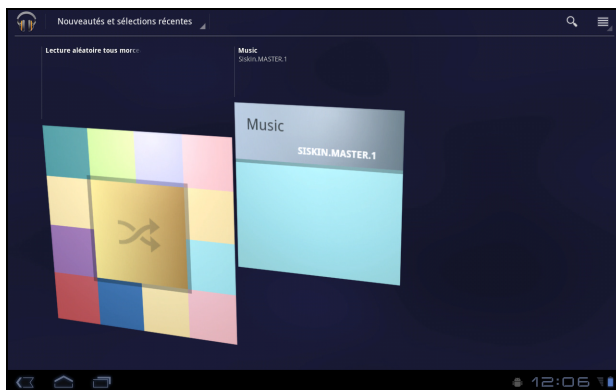

Appuyez sur **Lecture aléatoire de toutes les chansons** pour lire une sélection aléatoire, ou glissez dans les albums et appuyez pour afficher une liste de pistes. Appuyez sur le symbole de lecture ou sur une piste pour démarrer la lecture. Appuyez sur l'icône Musique pour retourner à la vue précédente.

Pour changer comment votre musique est affichée, appuyez sur la flèche à côté de **Nouveautés et sélections récentes**.

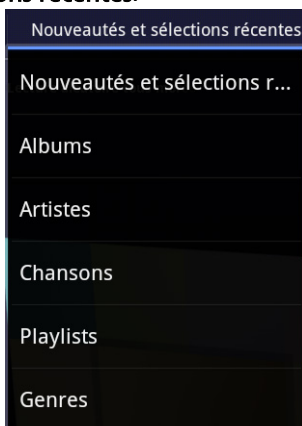

Selon votre sélection, votre bibliothèque musicale est affichée sous forme de grille de couvertures d'albums ou de liste de pistes.




Remarque : Vous pouvez retourner à la page d'accueil pendant la lecture de la musique ; une icône de la musique est affichée avec les icônes de notification. Appuyez sur cette icône pour contrôler la lecture.



nemoPlayer

Ouvrez **nemoPlayer** depuis le menu des applications pour lire le contenu multimédia stocké sur votre tablette.

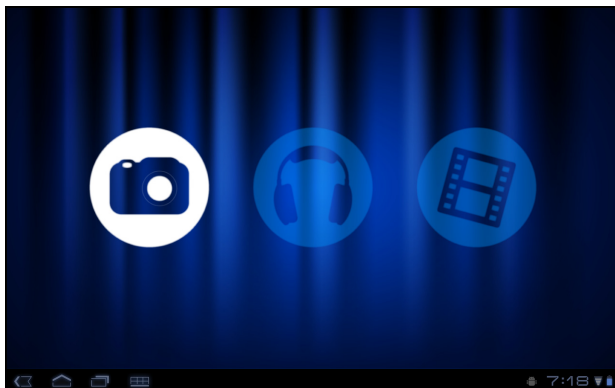

nemoPlayer permet d'écouter la musique, d'afficher les clips vidéo et les images dans tous les formats pris en charge par votre tablette. Voir « Multimédia » à la page 61.

Serveur média

Votre tablette peut faire fonction de serveur média numérique en utilisant la technologie UPnP. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour envoyer du contenu multimédia vers d'autres appareils UPnP de divertissement à domicile qui sont connectés à un réseau personnel sans fil.

Pour configurer le serveur média, ouvrez le menu des applications et appuyez sur **Serveur média**.

Vous devez activer **Partager le contenu** avant de pouvoir utiliser le service.

Vous pouvez sélectionner de partager votre **Vidéo**, **Photo** ou **Musique**. Appuyez sur une catégorie pour contrôler les fichiers qui sont partagés.

Dolby Mobile


Pour accéder aux paramètres Dolby Mobile, allez au menu des applications et appuyez sur **Paramètres** > **Dolby Mobile**. Vous pouvez ici activer ou désactiver Dolby Mobile, définir les aigus, les basses naturelles, l'égalisateur musical et l'égalisateur vidéo.

Gérer les contacts

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne, Carte SIM ou votre compte Google.

Appuyez sur **Contacts** depuis le menu des applications pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.

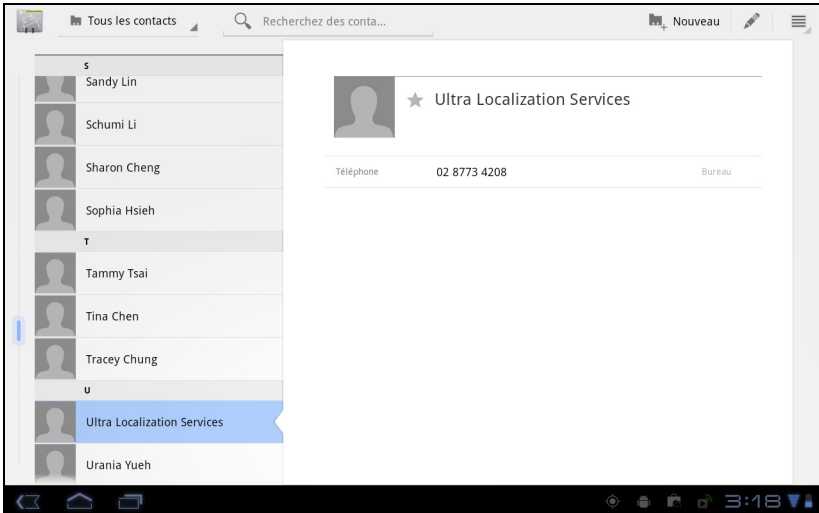

Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, vos contacts seront synchronisés automatiquement. Voir « Synchronisation » à la page 55.


Importer des contacts

Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez Importer/Exporter. Appuyez sur l'option qui décrit où vos contacts sont stockés. Quand les contacts sont trouvés, confirmez l'importation des contacts dans un nouveau groupe.



Ajouter un nouveau contact


Appuyez sur **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Si vous sélectionnez le nom de votre tablette, il sera stocké dans la mémoire interne de la tablette, et non synchronisé avec d'autres comptes.

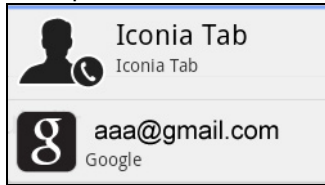

Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact.

Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact ou un contact existant, vous pouvez entrer des informations sur le contact :

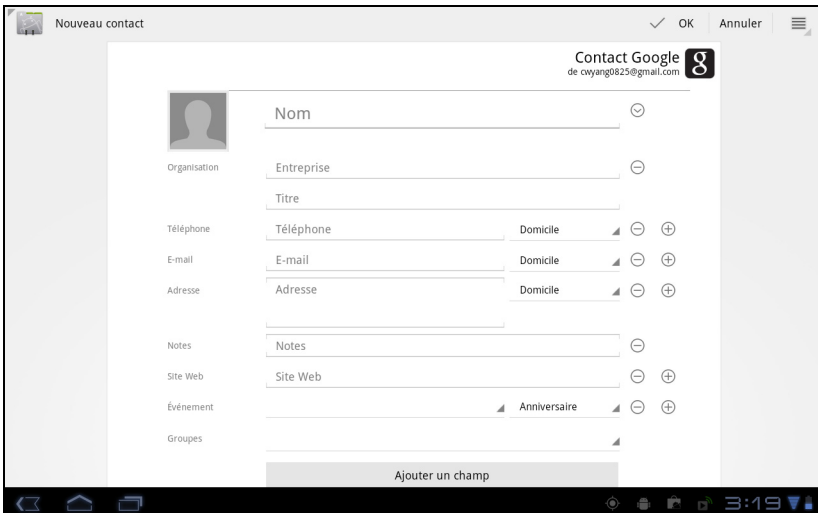

Appuyez simplement sur une boîte et saisissez les informations appropriées. Cliquez sur la flèche à côté de l'entrée du nom pour voir les options, comme l'ajout d'un préfixe de nom ou nom phonétique.

Pour saisir plusieurs entrées, comme des entrées distinctes pour les numéros de téléphone mobile et fixe, appuyez sur le signe plus pour créer une deuxième entrée. Appuyez sur le signe moins pour supprimer une entrée.

Appuyez sur **Ajouter un champ** pour plusieurs catégories.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre tablette (sélectionnez **Galerie** si demandé). Vous pouvez également prendre et rogner une nouvelle photo.

Appuyez sur **OK** pour terminer et enregistrer le contact.



Astuce : Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions, c.-à-d., certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile.

Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom dans la liste sur la gauche.

Appuyez sur une entrée (par exemple une adresse e-mail) pour ouvrir l'application liée à ce type d'entrée. Par exemple, appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l'application **Gmail**.

Pour ajouter ou modifier les informations, cliquez sur l'icône du crayon.

Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.



Contacts suivis

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en ajoutant une *étoile*. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur **Tous les contacts** et sélectionnez **Suivis** pour ne voir que vos contacts favoris.

Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez à **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.



Avertissement : Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez **Importer/Exporter**. Vous pouvez alors exporter votre liste de contacts vers la mémoire interne de votre tablette, ou d'autres options en fonction des applications installées.



Utiliser l'appareil photo

Votre tablette compte deux appareils photos : un appareil photo numérique 5 mégapixels avec flash monté à l'arrière, avec un appareil photo de 2 mégapixels monté à l'avant. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette.



Remarque : Il est recommandé d'insérer une carte microSD dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

Veillez noter que vous ne pouvez enregistrer des photos et des vidéos que sur la mémoire interne ou une carte microSD, pas un périphérique de stockage USB externe.




Astuce : L'utilisation recommandée pour l'appareil photo avant est le chat vidéo. Utilisez l'appareil photo de sorte que la personne que vous appelez pourra vous voir alors vous pouvez la voir sur l'écran.

Normalement, le logiciel de chat vidéo vous utilisez fournira des contrôles pour la permutation entre les appareils photo avant et arrière.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **Appareil photo**.

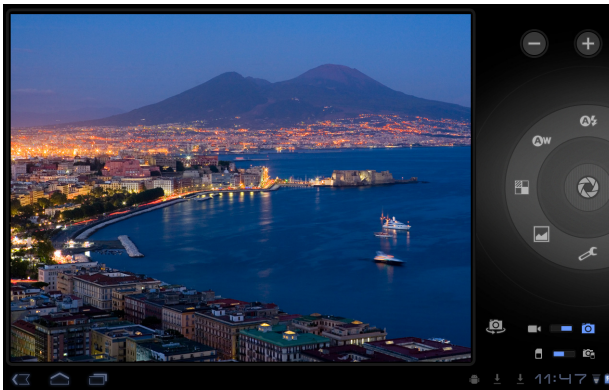











Îcônes et indicateurs de l'appareil photo



Remarque : Toutes les commandes ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo avant.

Dans la fenêtre de la caméra, les commandes sur la droite vous permettent d'effectuer un zoom, de changer les paramètres, de permuter entre la mémoire interne et la carte SD, de permuter entre l'appareil photo avant et arrière, ou de sélectionner appareil photo ou caméscope.

Après avoir pris une photo, une miniature en bas à gauche vous permet d'afficher la galerie de photos ou de vidéos.

Icône	Description
	Zoom arrière Vous ne pouvez effectuer un zoom arrière qu'après avoir effectué un zoom avant.
	Zoom avant Recadrez et agrandissez le centre de l'écran. Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.
	Prendre une photo Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin inférieur gauche pour afficher la photo dans la Galerie.
	Mode flash Choisissez quand utiliser le flash : Auto, Act ou Dés
	Balance du blanc Changer la balance des couleurs pour correspondre à l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour ou Fluorescent.
	Effet de couleur Choisissez un effet pour changer les couleurs de vos photos : Aucun, Mono, Sépia, Négatif, Solariser ou Postériser.
	Mode scène Choisissez un mode pour correspondre au type de scène à capturer : Auto, Action, Portrait, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Théâtre, Plage, Neige, Coucher du soleil, Photo stable, Feux d'artifice.
	Paramètres de l'appareil photo Activez ou changez les paramètres spéciaux : Enregistrer le lieu, Mode de mise au point, Exposition, Taille d'image, Qualité d'image, Restaurer les valeurs par défaut.
	Permuter l'appareil photo Permutez entre les appareils photo avant et arrière.
	Mode caméscope Permute au caméscope (enregistreur vidéo).
	Mode appareil photo Permute à l'appareil photo.
	Mémoire interne Enregistre les photos dans la mémoire interne de la tablette (ce qui est la valeur par défaut).

Icône	Description
-------	-------------



Carte mémoire

Enregistre les photos sur la carte mémoire dans le logement de carte microSD (uniquement disponible si une carte microSD a été insérée).

Prendre une photo


1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.

Remarque : Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.

4. Appuyez sur l'icône appareil photo pour prendre une photo.

Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin inférieur gauche pour afficher la photo dans la Galerie.

Enregistrer une vidéo

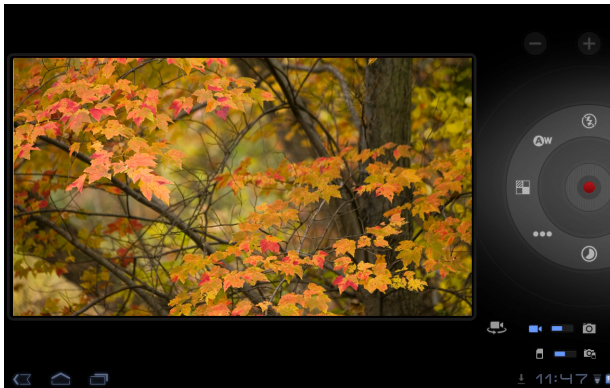

Remarque : Toutes les commandes ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo avant.

Appuyez sur l'icône caméscope pour passer au mode caméscope.

La plupart des paramètres du caméscope sont les mêmes que les paramètres de l'appareil photo. Si un paramètre n'est pas décrit ci-dessous, alors vérifiez la description de l'appareil photo.



Icône	Description
-------	-------------





Commencer / arrêter l'enregistrement



Mode flash

Active ou désactive le flash.

Icône	Description
	<p>Qualité vidéo</p> <p>Choisissez la qualité (résolution) de la vidéo : Élevée, Basse, YouTube.</p> <p>Remarque : YouTube utilise le paramètre de qualité Élevée, mais est limité à 15 minutes.</p>
	<p>Intervalle de chronocinématographie</p> <p>Prenez une vidéo en chronocinématographie (au ralenti), définissez l'intervalle entre chaque image individuelle dans ce menu.</p>

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez complètement sur le bouton appareil photo pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez complètement sur le bouton appareil photo pour arrêter l'enregistrement.



.....

Remarque : Le zoom est disponible dans certaines résolutions seulement.

.....

Formats compatibles

Type	Formats
Photos	JPEG
Vidéo	H.264BP
Audio	AAC-LC

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée, normalement en mémoire interne.

Après avoir pris une photo ou vidéo, vous pouvez l'afficher dans la Galerie en appuyant sur la miniature dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez également ouvrir le menu des applications et appuyer sur **Galerie**, puis **Appareil photo**. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture).

Depuis la Galerie, vous pouvez partager le fichier directement en utilisant divers services. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Partager**.



.....

Remarque : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.

.....

Lire un eBook ou un fichier PDF

LumiRead

L'application LumiRead vous permet d'acheter, de stocker et lire des livres sur votre tablette. Appuyez sur le raccourci **LumiRead** dans le menu des applications, ou le dossier de contenu eReading, pour ouvrir l'application LumiRead.

Les étagères

Tous les livres disponibles sur votre tablette sont présentés sur les étagères.



Si vous avez de nombreux livres, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher plus de titres.








Remarque : Pour ajouter des livres aux étagères, voir « **Ajouter des livres à votre tablette** » à la page 46.

Barre d'outils

La barre d'outils se trouve en haut de l'écran.



Cette zone affiche des icônes qui vous permettent de trouver des livres neufs ou modifier comment les livres sont présentés.

Icône	Élément	Description
	Caddie	Ouvre la page Librairie, où vous pouvez choisir où acheter des livres.
	Rechercher	Recherche du texte sur Internet ou dans vos livres.
	Trier par	Change comment les livres sont organisés sur les étagères.
	Affichage	Change comment les livres sont affichés.
	Paramètres	Ouvre les paramètres pour gérer les dossiers, enregistrer un ID Adobe, changer le thème ou modifier les tags.

Récemment lu

La première étagère (en haut) affiche les livres que vous avez lus récemment. Cette liste changera pour tenir compte de votre activité.

Favoris/tags

Lorsque vous ajoutez des livres à votre tablette, il sera peut-être difficile de trouver le livre dont vous avez besoin. Vous pouvez soit chercher un titre ou un auteur, ajouter des livres à vos **Favoris**, ou choisir seulement d'afficher des livres avec un certain tag, afin de réduire le nombre de livres affichés en même temps.

Normalement, **tous** les livres sont présentés, mais vous pouvez sélectionner un tag (Tous, Favoris, PDF ou un tag que vous avez créé). Lorsqu'un tag est sélectionné, seuls les livres avec ce tag seront affichés.

Appuyez sur **(+)** pour créer de nouveaux tags ou appuyez sur l'icône **Paramètres** et sélectionnez **Tags** pour créer, renommer ou supprimer les tags.

Ajouter un tag


Pour ajouter un tag, appuyez et maintenez un livre, puis faites le glisser vers un des tags en haut de l'écran. Faites glisser le livre vers **(+)** pour créer un nouveau tag.

Supprimer un tag

Pour supprimer un tag d'un livre, appuyez sur le nom du tag en haut de l'écran, de sorte que seuls les livres avec ce tag soient affichés. Appuyez et maintenez le livre, puis faites le glisser vers l'icône supprimer le tag.

Dictionnaire

Le dictionnaire vous permet de vérifier les définitions des mots. Ouvrez le dictionnaire et saisissez le mot que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Rechercher le dictionnaire**.

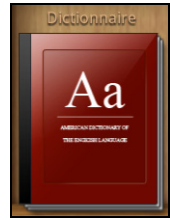

Remarque : L'accès à Internet est nécessaire pour rechercher dans le dictionnaire, car les définitions sont extraites du service Dictionnaire Google.

Lire des eBooks sur votre tablette

Votre tablette peut afficher les livres ePub et PDF. La plupart des sites livre électronique fournissent des fichiers dans ces formats.



.....
Avertissement : Certains éditeurs peuvent utiliser des systèmes de protection du droit d'auteur qui ne peuvent être ouverts par votre tablette. Veuillez vérifier quel système DRM (gestion des droits numériques) est utilisé. LumiRead prend en charge les livres protégés par ID Adobe.
.....

Afin de lire certains livres, vous devez activer votre tablette avec un ID Adobe. Voir « Votre ID Adobe » à la page 47.

Ouvrir un livre

Tous les livres stockés sur votre tablette peuvent être vu sur les étagères de l'écran principal. Si vous avez de nombreux livres, balayez les étagères vers le haut pour les voir.

Appuyez simplement sur un livre pour l'ouvrir. Tournez la tablette au meilleur angle pour lire le livre.

Lire un livre

Balayez simplement sur une page pour changer de page. Plus d'options, telles que rechercher dans le livre, changer la taille du texte ou le marquer des sections pour référence future sont disponibles référence (*Signets* ou *Surbrillances*) : appuyez sur la page ou l'icône des paramètres.

Mettre le texte en surbrillance ou ajouter une note

Appuyez rapidement deux fois sur un mot pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur un deuxième mot pour mettre en surbrillance une partie de texte entre les mots sélectionnés. Appuyez sur l'icône **Surbrillance** et ajoutez une note si vous le souhaitez ; appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en surbrillance la section sélectionnée.



.....
Remarque : Vous pouvez également appuyer deux fois sur un mot pour chercher dans le dictionnaire, ou sur Internet.
.....

Sauter au contenu, signets ou surbrillance

Vous pouvez sauter directement à des sections sélectionnées dans un livre ; appuyez sur la page ou l'icône des paramètres, et sélectionnez **Contenu**. Sélectionnez **Contenu**, **Signets** ou **Surbrillances**, puis appuyez sur une entrée pour sauter directement à cet élément dans le livre.

Prendre un instantané

Vous pouvez prendre un instantané d'une page et l'enregistrer sous forme d'image pour future référence. Appuyez sur l'icône des paramètres en bas de l'écran et sélectionnez **Instantané**. Une image de la page sera enregistrée dans le dossier **LumiBooks/clipbook** de la mémoire interne de votre tablette.



Ajouter des livres à votre tablette

Vous pouvez soit ajouter des livres que vous possédez déjà, ou télécharger de nouveaux livres directement sur votre tablette.

Les livres que vous téléchargez (voir « Shopping » à la page 47) seront ajoutés automatiquement aux étagères.

Pour ajouter des livres dans la mémoire interne de votre tablette ou une carte microSD, copiez les livres dans le dossier LumiBooks, voir « **Transférer les fichiers entre une carte microSD et votre PC** » à la page 23 ou « **Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB** » à la page 24.



.....
Remarque : Connectez votre tablette à un ordinateur et ajoutez des livres dans le dossier *LumiBooks* sur la mémoire interne de votre tablette ou une carte microSD pour les voir sur les étagères LumiRead.

Au lieu d'ajouter le dossier LumiBooks, vous pouvez ajouter vos propres dossiers de livres, et faire afficher le contenu sur les étagères LumiRead.

Appuyez sur l'icône des paramètres et sélectionnez **Gérer mes dossiers de livres**. Vous verrez une liste des dossiers qui sont affichés sur les étagères.



.....
Remarque : Les dossiers qui commencent par /mnt/sdcard/ sont sur la mémoire interne de votre tablette. Les dossiers qui commencent par /mnt/external_sd/ sont sur la carte microSD.

Appuyez sur **Ajouter un dossier de livres**, recherchez le dossier dans la liste et appuyez sur le cercle à droite pour le sélectionner ; appuyez sur le nom d'un dossier pour afficher ses sous-dossiers. Quand vous avez sélectionné tous les dossiers que vous voulez ajouter, appuyez sur **Ajouter**. Après un court délai, les livres dans les dossiers sélectionnés seront ajoutés aux étagères.

Pour supprimer un dossier, appuyez sur le nom de dossier dans la liste Gérer mes dossiers de livres, et sélectionnez **Supprimer le dossier de livres**, puis **Oui**.

Shopping

Appuyez sur le caddie et sélectionnez votre région pour voir une librairie recommandée. Sur la droite, des librairies supplémentaires sont listées. Appuyez sur le signe plus pour ajouter des liens vers vos sites préférés.



Remarque : Vous devez créer un compte client avant d'acheter les articles dans la librairie recommandée.

Votre ID Adobe

Certains livres disponibles à l'achat sont protégés par Adobe DRM (gestion des droits numériques). Avant de pouvoir les lire, vous devez entrer un ID Adobe pour activer votre tablette. Une seule activation est nécessaire, car elle couvre tous les achats.

Si vous avez déjà un ID Adobe, vous pouvez utiliser ceci pour activer votre tablette.

Pour créer un ID Adobe :

1. Ouvrez **LumiRead**.
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Inscription de l'ID Adobe**.
4. Appuyez sur **Créer un compte Adobe**.
5. Entrez les informations demandées pour créer les informations de connexion pour votre compte.



Remarque : L'adresse e-mail que vous entrez sera votre ID Adobe. Assurez-vous de vous souvenir de votre mot de passe.

6. Sélectionnez **Continuer**.

Votre ID Adobe est maintenant inscrit.

Entrer votre ID Adobe

Pour enregistrer votre tablette, procédez comme suit :

1. Ouvrez **LumiRead**.
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Activation de l'appareil**.



4. Entrez l'adresse e-mail et mot de passe utilisé pour créer votre ID Adobe.
5. Pour finir, appuyez sur **Activer**.

Vous pouvez maintenant lire des livres protégés par Adobe DRM.

Utiliser un réseau de données cellulaires (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Le '3G', ou données sur un réseau cellulaire, est uniquement disponible sur les modèles équipés d'un logement pour carte SIM, ou via un modem 3G distinct (non fourni - disponible auprès de votre fournisseur d'accès Internet mobile, vérifiez la compatibilité).




Important : Veuillez vérifier les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet mobile. Toutes les options et paramètres décrits dans cette section ne seront pas disponibles, et de différentes applications peuvent être fournies.

Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Certaines tablettes comportent un logement SIM pour accéder à Internet. Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.

1. Éteignez la tablette en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. Insérez la carte SIM comme illustré.

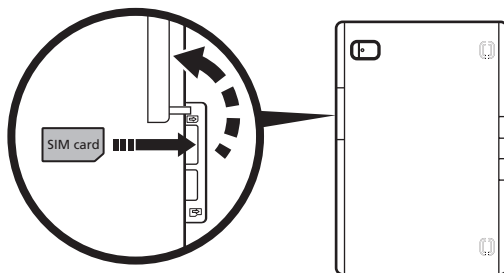

3. Réinstallez le couvercle du logement de carte.



Remarque : Assurez-vous que la carte SIM est insérée entièrement dans le logement de carte.



Attention : Éteignez votre tablette avant d'installer ou de retirer une carte SIM. Vous risquez d'endommager la carte ou votre tablette si elle est toujours allumée.

Activer la nouvelle carte SIM et le code PIN (seulement pour modèles 3G)

Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, il peut être nécessaire de l'activer. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ceci.

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN.



Important : Suivant vos paramètres, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction de données cellulaires.

Verrouillage de carte SIM

Votre tablette peut être munie d'une fonction de verrouillage de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrouillage de la carte SIM, contactez votre opérateur.



Remarque : Si vous devez activer ou désactiver le réseau cellulaire, consultez « Mettre votre tablette en mode avion » à la page 54 et « Activer ou désactiver les connexions » à la page 54.

Ajuster les paramètres de connexion

Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux** pour gérer vos paramètres de connexion.

En plus des options Wi-Fi et Bluetooth, si votre tablette comprend des fonctionnalités 3G, d'autres options sont disponibles :

Élément	Description
Modem attaché et point d'accès portable	Partage la connexion de données mobile de votre tablette via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.
Réseaux mobiles	Définit vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.
Partage Internet	Partage votre connexion mobile de données avec l'ordinateur connecté.

Paramètres Internet mobile

Appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver les connexions de données en itinérance, limiter la connexion aux réseaux 2G seulement, spécifier un opérateur et définir les noms des points d'accès.

Sélectionner un réseau

Votre tablette détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner manuellement un réseau. Cela est souvent utile en itinérance.



Astuce : Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.

Désactiver les données en itinérance

Vous pouvez empêcher votre tablette de transmettre les données sur les réseaux d'autres opérateurs mobiles lorsque vous êtes en voyage et quittez une zone qui est couverte par les réseaux de votre opérateur. Ceci est utile pour contrôler les dépenses si votre contrat de données mobiles ne comprend pas l'itinérance de données.

1. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles**.
2. Appuyez sur **Itinérance de données** pour la désactiver (cela enlève la coche verte).

Limiter votre connexion de données à des réseaux plus lents

Si votre tablette se connecte aux réseaux mobiles 3G, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en limitant vos connexions de données à des réseaux 2G plus lents (GPRS ou EDGE). Lorsque vous êtes connecté à un réseau 2G, vous pouvez reporter les activités qui transmettent beaucoup de données, notamment l'envoi, le transfert, ou le téléchargement des images ou vidéos, jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau mobile plus rapide ou autre réseau sans fil.

1. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles**.
2. Appuyez sur **Utiliser uniquement les réseaux 2G**.

Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE sur votre tablette, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur un APN existant, ou appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur **Enr**.
5. Si vous souhaitez utiliser le nouvel APN ou l'APN modifié, appuyez sur l'APN dans la liste.



.....
Important : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'une tablette comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.
.....

Partage Internet

Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre tablette à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le Port micro USB de votre tablette.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.
3. Vous pouvez également appuyer sur **Applis > Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Modem attaché et point d'accès portable**, puis appuyez sur **Modem attaché USB**.


Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre tablette en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à huit clients.

1. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Modem attaché et point d'accès portable**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable** et **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour définir le SSID du réseau et ajuster les paramètres de sécurité (comme ajouter un mot de passe).
4. Appuyez sur **Enr.** pour terminer.

Paramètres avancés

Accédez au Paramètres depuis le menu des applications. Appuyez sur **Applis**, puis sur **Paramètres**.

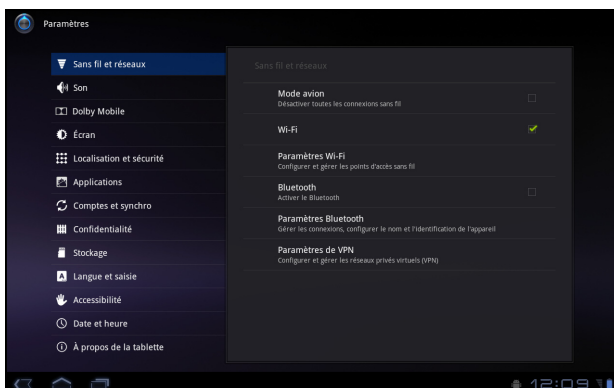

Son

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette. Vous pouvez également ajuster les paramètres de son de votre tablette en appuyant sur **Applis > Paramètres > Son**.

Élément	Description
Vibreur	Définit les options de vibration.
Volume	Définit le volume pour le contenu média, l'alarme et les notifications.
Sonnerie de notification	Définit une sonnerie pour les notifications.
Sélection sonore	Émet un son à chaque sélection sur l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Retour haptique	Vibre lorsque vous appuyez sur les touches logicielles et sur certaines interactions de l'interface utilisateur.

Écran

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **Applis > Paramètres > Écran**.

Élément	Description
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'écran.
Animation	Activez les animations de la fenêtre.
Délai	Définissez un délai avant que l'écran ne soit éteint.

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Remarque : Quand le mode avion est activé, l'icône ✈️ est affichée dans la zone de statut.

Désactivez le mode avion en appuyant sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Mode avion**.

Activer ou désactiver les connexions

Ouvrez le menu Applications et appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux** pour gérer vos paramètres de connexion.

Chaque connexion aura une coche verte si activée.

Vous pouvez également appuyer sur la droite de la barre de statut pour gérer les paramètres de connexion.

Ajuster les paramètres de connexion

Cette section va montrer comment faire pour ajuster les paramètres détaillés des connexions de données, Wi-Fi et Bluetooth.

Élément	Description
Mode avion	Désactive toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.
Wi-Fi	Active ou désactive la fonction Wi-Fi.
Paramètres Wi-Fi	Configure et gère vos points d'accès sans fil.
Bluetooth	Active ou désactive la fonction Bluetooth.
Paramètres Bluetooth	Gère vos connexions Bluetooth, configure le nom et l'identification de l'appareil.
Paramètres VPN	Configure et gère les réseaux virtuels privés.

Si votre tablette comprend des fonctionnalités 3G, d'autres options sont disponibles :

Élément	Description
Modem attaché et point d'accès portable	Partage la connexion de données mobile de votre tablette via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.
Réseaux mobiles	Définit vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.

Élément	Description
Partage Internet	Partage votre connexion mobile de données avec l'ordinateur connecté.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre tablette et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de l'appareil. Appuyez sur **Trouver des appareils à proximité** pour rechercher tous les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.



Remarque : Seuls les casques stéréo A2DP (sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Connexion à un ordinateur

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre tablette et votre ordinateur, vous pouvez connecter votre tablette à un PC en utilisant le câble USB fourni. Branchez le câble de synchronisation USB sur le Port micro USB de votre tablette. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.



Remarque : Il sera peut-être nécessaire d'installer les pilotes sur votre ordinateur avant que la tablette puisse être utilisée avec votre ordinateur.

Vous pourrez maintenant voir la mémoire interne de votre tablette comme lecteur dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

Synchronisation

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour de nombreuses applications sur votre tablette. Vous pouvez également configurer les types de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme les Contacts, Gmail, et l'Agenda, peuvent synchronisation des données depuis plusieurs comptes. D'autres ne synchronisent les données qu'à partir du premier compte Google auquel vous vous connectez sur votre tablette, ou sur un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certaines applications, telles que les Contacts ou l'Agenda, toutes les modifications que vous apportez sur votre tablette sont apportées à la copie synchronisée sur Internet. D'autres applications ne copient que les informations du compte sur Internet ; les informations sur votre tablette ne peuvent être modifiées directement, vous devez modifier les informations stockées dans le compte Internet.

Appuyez sur **Applis > Paramètres > Comptes et synchronisation** pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour gérer la synchronisation des comptes individuels, appuyez sur un nom de compte pour.

Certaines applications, comme Gmail et l'Agenda, ont leurs propres paramètres de synchronisation. Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton *Menu* (quatre barres), puis appuyez sur **Comptes**.



Sync. auto

Pour une synchronisation automatique de votre tablette, assurez-vous que **Données en arrière-plan** et **Sync. auto** sont activés.

- Si *Données en arrière-plan* est activé, les applications peuvent transmettre et recevoir des données lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si *Sync. auto* est activé, toutes les modifications sont automatiquement transférées entre la tablette et les comptes Internet.

Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Compte et synchronisation**. Appuyez sur **Ajouter un compte** dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Google**.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **Applis > Paramètres > Date et heure**.



Astuce : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Date et heure auto** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

Régler les alarmes

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Horloge** dans le menu des applications et appuyez sur **Définir l'alarme**.

Appuyez sur **Ajouter alarme** pour créer une nouvelle alarme, ou appuyez sur la case à cocher à côté d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé (c.-à-d. un nom).

Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant le menu des applications et en allant à **Applis > Paramètres > Langue et saisie**.

Gérer les applications

Vous pouvez permettre aux programmes de **Sources inconnues** d'être installés et de **Gérer les applications**.

Fermer une application

Pour fermer une application active, allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**. Appuyez sur l'onglet **Exécuté**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêt forcé** pour fermer le programme.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez et maintenez une icône de programme dans le menu des applications et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** dans le coin supérieur droit.



Remarque : Vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.

Vous pouvez également aller aux **Applis > Paramètres** et sélectionnez **Applications > Gérer les applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.



Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez **Applis > Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système > Vérifier maintenant**.



.....
Remarque : Télécharger le nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau.
.....

Réinitialiser votre tablette

Vous devrez peut-être réinitialiser votre tablette si elle ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des boutons ou sur l'écran.

Pour réinitialiser votre tablette, utilisez un petit objet mince (comme un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré.

Redémarrage complet

Un démarrage complet restaurera votre tablette aux paramètres de l'usine.



.....
Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.
.....

Ouvrez **Paramètres** dans le menu des applications, puis appuyez sur **Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine**, cliquez sur **Réinitialiser la tablette** puis sur **Tout effacer** pour formater votre tablette.

Si votre tablette ne répond toujours pas, consultez « FAQ et dépannage » à la page 59.

FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Répondre
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 61 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 61 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 61 pour plus d'informations.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur Applis > Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « Charger votre tablette » à la page 10 pour plus d'informations.
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez à Paramètres > Stockage .

Aspect	Question	Répondre
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	<p>Après un certain nombre de résultats faux, il vous sera donné l'option de réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google.</p> <p>⚠️ Remarque : Vous devez avoir un compte actif Google sur la tablette. </p> <p>Vous pouvez également faire un redémarrage complet de la tablette et effacer toutes les données. Voir « Redémarrage complet » à la page 58.</p>
Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	<p>Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale.</p> <p>Il est également normal que la tablette chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo.</p> <p>Toutes les tablettes Packard Bell sont testées en usine avant d'être livrées.</p>

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	www.packardbell.com
Les demandes de service	support.packardbell.com

Caractéristiques techniques

Performance

- Processeur NVIDIA® Tegra™ 2 mobile
 - Double cœur ARM® Cortex™-A9
- Mémoire système :
 - 1 Go de mémoire RAM
 - 16, 32 ou 64 Go de mémoire flash
- Système d'exploitation Android™

Affichage

- Écran multi-points capacitif TFT LCD WXGA 10,1 pouces
- Résolution 1280 x 800
- Prise en charge de 262000 couleurs

Multimédia

- Sortie micro HDMI (type D)
- Sortie stéréo avec qualité CD
- Haut-parleurs stéréo
- Double microphone avec annulation du bruit et de l'écho
- Dolby Mobile

Formats compatibles:

Type	Formats
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB
Lecture audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (pas raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Enregistrement vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Ports USB

- Port USB (hôte)
- Port micro USB (esclave)

Alimentation

- Prise d'alimentation CC (12 V, 1,5 A)

Connectivité

- Bluetooth 2.1+EDR et prise en charge A2DP
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n -> 2,4 GHz seulement)
- GPS

Prise en charge du 3G (seulement disponible sur les modèles Wi-Fi+3G)

- AGPS
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSDPA 7,2 Mb/s/HSUPA 5,76 Mb/s/EDGE/GPRS
- En option HSDPA 21 Mb/s

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - 2 mégapixels
 - Mise au point fixe
- Appareil photo arrière
 - 5 mégapixels
 - Flash
 - Mise au point automatique

Extension

- Logement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

Batterie

- Batteries au lithium polymère rechargeables de haute densité :
3260 mAh x 2 (24,1 Wh)



.....
Remarque : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	260 mm
Largeur	179 mm
Épaisseur	14 mm
Poids (modèle Wi-Fi seulement)	760 g
Poids (modèle Wi-Fi+3G)	775 g

Environnement

Température

En marche : 0°C à 45°C
 À l'arrêt : -20°C à 60°C

Humidité (sans condensation)

En marche : 20% à 80%
 À l'arrêt : 20% à 80%