


# INHALT

## KURZANLEITUNG

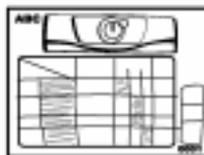

### PROGRAMMTAFEL

**VORBEREITEN DER WÄSCHE**

**AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER  
ZUSATZFUNKTIONEN**


**STARTEN UND AUSFÜHREN EINES PROGRAMMS**

**WECHSELN EINES PROGRAMMS**

**UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS**

**TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

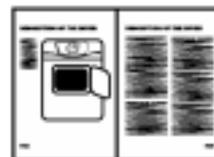

### HEFT

**VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH / ANSCHLÜSSE** SEITE 4

**VORSICHTSMAßNAHMEN UND ALLGEMEINE  
EMPFEHLUNGEN** SEITE 5

**BESCHREIBUNG DES TROCKNERS** SEITE 6

**ANSCHLUSS DES ABLUFTSCHLAUCHS** SEITE 7

**WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS** SEITE 8

**ERST EINMAL SELBST PRÜFEN / KUNDENDIENST** SEITE 9

# VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH / ANSCHLÜSSE

## 1. Auspacken und überprüfen

- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht anschließen. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den örtlichen Fachhändler.
- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

## 2. Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss nach der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den üblichen Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der elektrische Anschluss muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Angaben über die zulässige Betriebsspannung, die Leistungsaufnahme und die erforderliche Absicherung finden Sie auf dem rückseitig angebrachten Typenschild.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für infolge unsachgemäßer Behandlung entstandene Personen- oder Sachschäden.
- Der Trockner muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geerdet werden.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Geräte mit Transportschäden nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen.
- Austausch des Netzkabels nur durch den Kundendienst.
- Nach dem Aufstellen muss der Netzstecker zugänglich sein oder beide Phasen müssen mit einem Schalter unterbrochen werden können.

## 3. Installation

- Den Trockner nicht in Räumen anschließen, in denen er extremen Bedingungen ausgesetzt sein kann. Das sind zum Beispiel: schlechte Lüftung, Temperaturen um den Gefrierpunkt (oder über 35 °C).
- Die Schutzfolie vom Bedienfeld abziehen.
- Trockner nicht auf hochflorigem Teppich aufstellen.

### Standfestigkeit:

Bei der Aufstellung muss der Trockner mit den beiden Füßen waagrecht ausgerichtet werden. Mit einer Wasserwaage kontrollieren.

### Einbau des Trockners

- Aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Arbeitsfläche abnehmen.
- Schließen Sie den Trockner an ein externes Entlüftungssystem an, um zu verhindern, dass durch die fortlaufende Dampfentwicklung das Mobiliar beschädigt wird.

### Wasch-Trockensäule

Der Trockner kann auf eine Frontlader-Waschmaschine aufgesetzt werden. Der Typ des dazu erforderlichen Bausatzes ist in den Gebrauchsanweisungen Ihrer Waschmaschine angegeben oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.

### Mindestabmessungen des Gehäuses:

Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	560 mm



# VORSICHTSMAßNAHMEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

## 1. Verpackung



Die Verpackung besteht aus 100 % Recycling-fähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet.

## 2. Energiespartipps

- Immer volle Beladung trocknen: abhängig von Wäscheart und Programm/Trockenzeit.
- Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische Entwässerung weniger Energie benötigt.
- Die Wäsche nicht über trocknen.
- Das Flusensieb nach **jedem** Trockenvorgang säubern.
- Den Trockner in einem kühlen Raum (Temperatur zwischen 15° C und 20° C) aufstellen. Bei höheren Temperaturen für ausreichende Belüftung sorgen.
- Immer das geeignete Programm / die geeignete Trockenzeit für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.
- Die Option *Schongang* nur bei kleinen Beladungen wählen.
- Trocknen Sie z. B. Baumwolle: Laden Sie Wäsche für die Programmeinstellung *Bügel trocken und Schrank trocken* zusammen. Beginnen Sie mit der Einstellung *bügel trocken/Trockenzeit*, entnehmen Sie am Ende die Bügelwäsche und trocknen Sie die verbleibende Wäsche mit der Einstellung *schrantrocken* zu Ende.

## 3. Entsorgung von Verpackung und alten Geräten.

Der Trockner wurde aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Der Trockner muss entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

- Vor dem Verschrotten den Trockner durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig machen.

## 4. Kindersicherheit:

Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen.

## 5. Allgemeine Empfehlungen:

- Den Programm-/Zeitwahlschalter nach Gebrauch stets auf "0" stellen. So wird ein versehentliches Einschalten des Trockners vermieden.
- Vor Säuberung oder Wartung den Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Zur äußeren Reinigung des Trockners ein neutrales Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch verwenden.
- Keine Scheuermittel benutzen.

## Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen:

1. Tür öffnen.
  2. Flusensieb nach oben herausziehen.
  3. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
- Flusensieb wieder vollständig einschieben.
  - Flusen an der Tür und der Türdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
  - Falls sich die Maschen des Flusensiebs zugesetzt haben, das Sieb mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
  - Falls erforderlich, kann das Netzkabel durch ein baugleiches Kabel ersetzt werden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist. Das Netzkabel darf nur von Fachpersonal ausgewechselt werden.

## EU-Konformitätserklärung


- Dieser Trockner entspricht in Konstruktion, Ausführung und Lieferzustand den Sicherheitsvorschriften der EU-Richtlinien:
  - 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie
  - 89/336/EWG EMV-Richtlinie
  - 93/68/EWG Richtlinie zur CE-Kennzeichnung.



- Der Trockner darf nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im Haushalt verwendet werden.

# BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

- A. Arbeitsfläche
- B. Kontaktstift
- C. Tür
  - Öffnen der Tür:  
Am Griff ziehen
  - Schließen der Tür:  
Leicht bis zum Anschlag  
zudrücken.
- D. Flusensieb

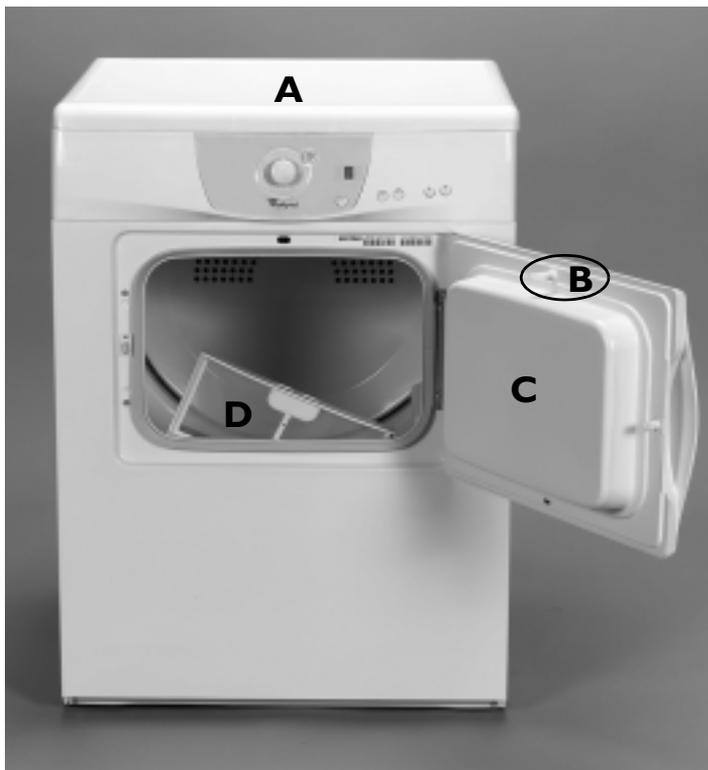

## Hinweis - Wartung und Reinigung

### Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen:

Tür öffnen.

Flusensieb nach oben herausziehen.

Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.

# ANSCHLUSS DES ABLUFTSCHLAUCHS

Schlauch und Adapter gehören nicht zum normalen Lieferumfang; in diesem Fall sollte der im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältliche Zubehörsatz AMH 577 benutzt werden.

## Montage des Abluftschlauchs

- A. Legen Sie ein Handtuch oder das Verpackungsmaterial rechts neben den Trockner.
- B. Kippen Sie den Trockner nach rechts (von der Frontseite aus gesehen) auf das Handtuch oder das Verpackungsmaterial.
- C. Drücken Sie den Adapter in den Schlauch (siehe Abbildung). Bringen Sie den Adapter des Abluftschlauchs an dem Anschluss unter dem Trockner an und sichern Sie denselben mit den Laschen.

## Abluftführung ins Freie

- Führen Sie den Abluftschlauch ohne ihn abzuknicken ins Freie (Innendurchmesser 10 cm, maximale Länge mit zwei Bögen 3 m).
- Stellen Sie sicher, dass der Abluftschlauch bei Installation auf einer Waschmaschine nicht durchhängt und eingeklemmt wird. Er sollte stets waagrecht oder nach oben weisend angebracht werden.
- Schließen Sie den Abluftschlauch nicht an mit Fliegengittern geschützte Abluftsysteme an. Diese können sich zusetzen und eine Betriebsstörung des Trockners verursachen.
- Schließen Sie den Abluftschlauch nicht an ein Kaminsystem oder an einen künstlichen Abluftkanal an.
- Schließen Sie den Abluftschlauch nicht an das Heizungssystem an. Schließen Sie den Schlauch nur an feuchtigkeitsisolierte Abluftsysteme an.
- Sorgen Sie für angemessene Lüftung, um den Gasrückfluss von Geräten, die anderen Treibstoff verbrennen, oder von offenem Feuer in den Raum zu verhindern.





## Betrieb des Trockners ohne Abluftschlauch

- Verwenden Sie den Trockner nur in großen und gut belüfteten Räumen.
- Halten Sie den Raum frei von Staub und Flusen.

Zwischen der Trocknerrückseite und der Stellwand muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

## Aufstellen des Trockners an einer Wand; Abluftführung nach links oder rechts




Den Trockner mit dem nach zwei Seiten ausrichtbaren Zubehörsatz AMH 869 aufstellen, den Sie bei Ihrem Händler erhalten.

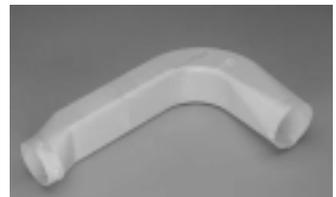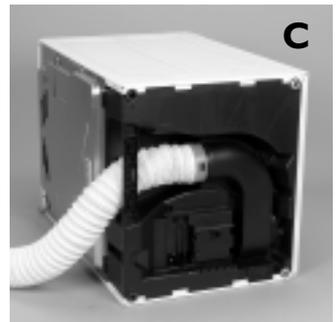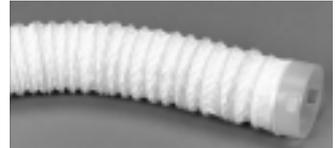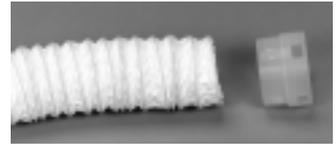

# WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

## Wechseln des Türanschlags

- A. Netzstecker ziehen.
- B. Tür öffnen.
- C. Mit einem Schraubendreher den Kontaktstift an der Türinnenseite (oben) um 90° drehen und herausnehmen.
- D. Die beiden Schrauben am Türscharnier herausdrehen und die Tür aushängen.
- E. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung herausdrehen.
- F. Entfernen der Türverriegelung: Mit einem Schraubendreher die kleine Rippe in der oberen Öffnung herunterdrücken und die Verriegelung nach vorne abnehmen.
- G. Tür drehen:
- H. Tür auf der gewünschten Seite mit den beiden Schrauben befestigen.
- I. Türverriegelung auf der gegenüberliegenden Seite einhängen und einrasten.
- J. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung festschrauben.
- K. Kontaktstift an der Türinnenseite (oben) wieder einsetzen.

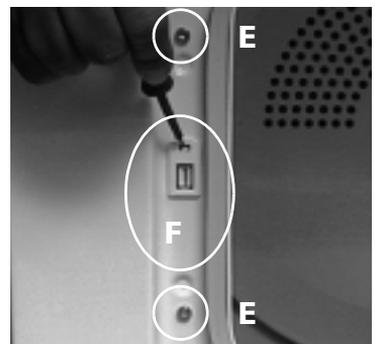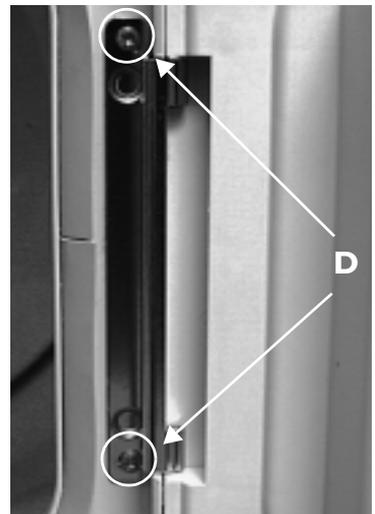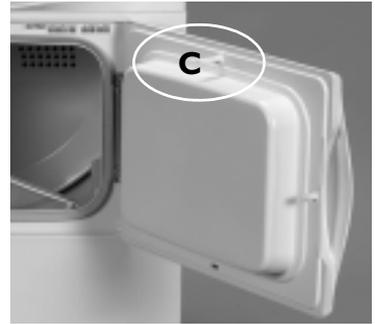

# ERST EINMAL SELBST PRÜFEN / KUNDENDIENST

## Erst einmal selbst prüfen

**Beim Auftreten eines Fehlers zur Eingrenzung zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst verständigen:**

**Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken:**

- Wurde das richtige Trockenprogramm gewählt?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 800 U/min)?
- Ist das Flusensieb verschmutzt (leuchtet die Flusensiebanzeige)?
- Leuchten die Anzeige - LEDs "END" und "Knitterschutz"? - Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.

**Der Trockner läuft nicht:**

**(Nach einem Stromausfall stets die Start-Taste drücken).**

- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
- Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
- Wurde die Zeitvorwahloption gewählt?
- Wurde die **Start-/Pausen-** Taste gedrückt?

**Flusensiebanzeige leuchtet:**

- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Abluftschlauch blockiert?

## Kundendienst

**Besteht die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Kontrollen weiterhin oder tritt sie erneut auf, den Trockner ausschalten und unseren Kundendienst verständigen (siehe Garantie).**

**Halten Sie folgende Informationen bereit:**

- Eine Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

