

# **Nokia N9 Bedienungsanleitung**

<b>Inhalt</b>		<b>Anrufe</b>	<b>48</b>
		Möglichkeiten für Anrufe	48
<b>Sicherheit</b>	<b>4</b>	Anrufen einer Telefonnummer	48
		Anrufen eines Kontakts	48
<b>Erste Schritte</b>	<b>6</b>	Konferenzgespräch	49
Tasten und Komponenten	6	Annehmen oder Ablehnen von Anrufen	50
Setzen Sie die SIM-Karte ein, und laden Sie den Akku auf.	8	Annehmen eines Anrufs	50
Erstes Einschalten	11	Ablehnen eines Anrufs	50
Weitere Informationen anzeigen	14	Stummschalten	50
		Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer	51
<b>Grundfunktionen</b>	<b>15</b>	Anrufen des Anrufbeantworters	51
Startansichten und Statusbereich	15	Während eines Anrufs	52
Touchscreen	19	Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs	52
Texteingaben	23	Rauschunterdrückung	52
Profile, Töne und Lautstärke steuern	27	Annehmen eines anklopfenden Anrufs	53
Durchsuchen Ihres Telefons	28	Letzte Anrufe	54
Kennenlernen der Nokia Dienste	29	Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit	54
		Anzeigen der eingegangenen Anrufe	54
<b>Personalisierung</b>	<b>30</b>	Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	55
Ändern des Hintergrunds	30	Informationen zu Internetanrufen	55
Anzeigen von Benachrichtigungen und Feeds	31	Installieren eines Internetanrufdiensts	55
		Anmelden bei einem Internetanrufdienst	55
<b>Verbindungen</b>	<b>32</b>	Tätigen eines Internetanrufs	56
Internetverbindungen	32	Festlegen Ihres Erreichbarkeitsstatus	56
WLAN	34		
NFC	35	<b>Mitteilungen und soziale Netzwerke</b>	<b>57</b>
Bluetooth	38	Einrichten aller Konten gleichzeitig	57
USB-Datenkabel	40	Mitteilungen	57
		Mail	60
<b>Webfeeds und RSS-Feeds</b>	<b>41</b>	Mail for Exchange	61
Browser	41		
RSS-Feeds	42	<b>Musik und Videos</b>	<b>62</b>
		Musik-Player	62
<b>Kontakte und Freunde in sozialen Netzwerken</b>	<b>43</b>		
Kontakte	43		
Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten	46		

Videos	64
<b>Kamera und Galerie</b>	<b>66</b>
Aufnehmen von Bildern	66
Videoaufnahme	70
Senden und Weiterempfehlen von Bildern und Videos	70
Galerie	72
Bild-Editor	75
<b>Karten und Navigation</b>	<b>75</b>
GPS	75
Karten	77
Fahren	85
<b>Produktivität und Uhrzeit</b>	<b>87</b>
Zeitmanagement	87
Produktivität	90
<b>Mobiltelefon-Management</b>	<b>92</b>
Aktualisieren der Telefonsoftware und Programme	92
Sichern	93
Programme verwalten	94
Speicher	96
Synchronisieren von Inhalten	96
Schützen Ihres Mobiltelefons	98
Zurücksetzen Ihres Telefons.	100
Akku	101
<b>Tipps</b>	<b>102</b>
Zugriffscodes	102
Senden Ihres Sicherheitscodes an eine Vertrauensperson	103
<b>Umweltschutz</b>	<b>104</b>
Energie sparen	104
Wiederverwertung	104
<b>Produkt- und Sicherheitshinweise</b>	<b>105</b>
<b>Index</b>	<b>112</b>

### Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

#### IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

#### VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

#### INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

#### QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

#### BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

**GLASKOMPONENTEN**

Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.


**SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR**

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

## Erste Schritte


### Tasten und Komponenten

#### Vorne

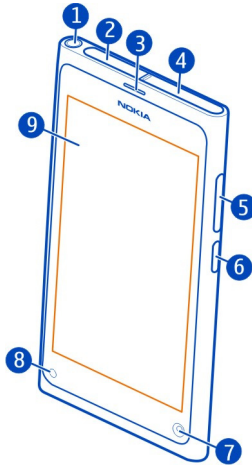

- 1 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-Anschluss
- 3 Hörer
- 4 SIM-Kartenhalter
- 5 Lautstärke-/Zoomtaste. Auch zum Wechseln des Profils verwendet.
- 6 Ein-/Aus-/Sperr-Taste
- 7 Objektiv der vorderen Kamera
- 8 Ladeanzeige
- 9 Touchscreen


## Hinten

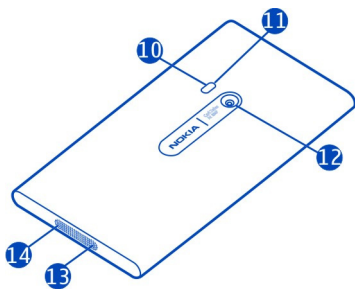

- 10 Kamerablitzlicht
- 11 Zweites Mikrofon
- 12 Kameraobjektiv. Wenn sich auf dem Objektiv eine Schutzfolie befindet, entfernen Sie diese.
- 13 Mikrofon
- 14 Lautsprecher

## Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder einen kompatiblen Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.

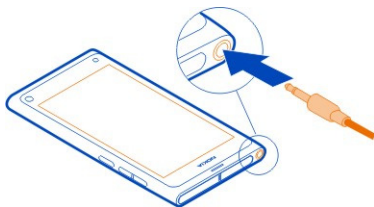

## Steuern von Musik mit Ihrem Headset


Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie auf dem Headset die Taste. Um zum nächsten Song zu springen, halten Sie die Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie

ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

### Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

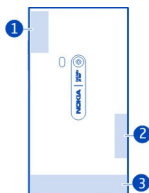

- 1 GPS-Antenne
- 2 Bluetooth- und WLAN-Antenne
- 3 Mobilfunkantenne

### Setzen Sie die SIM-Karte ein, und laden Sie den Akku auf.

#### Einsetzen der SIM-Karte


Ihr Mobiltelefon verwendet eine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet).

Bringen Sie keine Etiketten an der SIM-Karte an.


- 1 Drücken Sie auf das linke Ende des Covers, um die Abdeckung des micro-USB-Anschlusses zu öffnen.





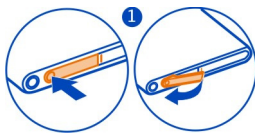

- 2 Um den SIM-Kartenhalter zu entsperren, schieben Sie den Halter nach links. Ziehen Sie den Halter vorsichtig heraus.

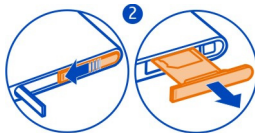

- 3 Stellen Sie sicher, dass die Kontaktfläche nach oben zeigt, und setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein.



- 4 Setzen Sie den SIM-Kartenhalter wieder ins Mobiltelefon ein. Um den SIM-Kartenhalter zu sperren, schieben Sie den Halter nach rechts.



- 5 Schließen Sie die Abdeckung des micro-USB-Anschlusses.


### **SIM-Karte entnehmen**

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des micro-USB-Anschlusses.
- 2 Um den SIM-Kartenhalter zu entsperren, schieben Sie den Halter nach links. Ziehen Sie den Halter vorsichtig heraus.
- 3 Ziehen Sie die Karte heraus.

### Aufladen des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

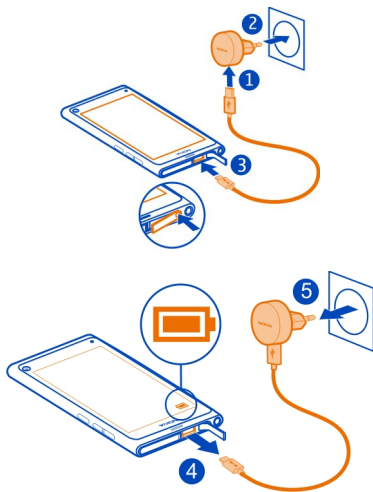

Für den Ladevorgang ist keine Mindestzeit vorgegeben. Sie können das Mobiltelefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

Wenn der Akku geladen wird, blinkt die Ladeanzeige langsam. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige ständig.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

### Aufladen des Akkus über USB

Der Akku ist fast leer, aber Sie haben kein Ladegerät dabei? Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an ein kompatibles Gerät an, z. B. an einen Computer.

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

Sie können Ihr Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden.

Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzubrechen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.





### Info zum Akku

Der Akku dieses Mobiltelefons kann nicht herausgenommen werden. Verwenden Sie nur Ladegeräte, die von Nokia für dieses Mobiltelefon zugelassen sind. Zum Laden Ihres Mobiltelefons können Sie auch ein kompatibles USB-Datenkabel verwenden.

Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Autorisierte Fachhändler bieten möglicherweise einen Akkuaustauschservice an.

Um den Zustand des Akkus zu überprüfen, wählen Sie  und **Telefon > Akku**.


Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass es automatisch den Energiesparmodus aktiviert, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Wählen Sie  und **Telefon > Akku > Energiesparmodus > Automatisch**.

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, können die Einstellungen bestimmter Programme u. U. nicht geändert werden.

### Erstes Einschalten

#### Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert.

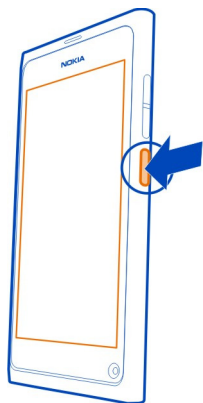

### Erstes Verwenden Ihres Telefons


Wenn Sie Ihre SIM-Karte einfügen und das Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die Einrichtung des Mobiltelefons geleitet. Erstellen Sie ein Nokia Konto, um die Nokia Dienste nutzen zu können. Sie können auch den Dienst Tipps und Angebote abonnieren, um hilfreiche Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung Ihres Mobiltelefons zu erhalten.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um ein Nokia Konto zu erstellen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, können Sie später ein Konto erstellen.

Wenn Sie bereits ein Nokia Konto haben, melden Sie sich an.

**Tipp:** Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Sie können das Passwort als Mail oder SMS anfordern.

Um später ein Nokia Konto zu erstellen, verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um auf einen Nokia Dienst zuzugreifen. Sie werden dann zum Erstellen eines Kontos aufgefordert.

Wenn Sie während der anfänglichen Einrichtung einen Notruf tätigen möchten, wählen Sie .


## Sperren der Tasten und des Bildschirms

Wenn Sie Ihr Telefon in einer Bekleidungs- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

## Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Netztaaste, und wischen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm. Sie können aus jeder Richtung streichen.

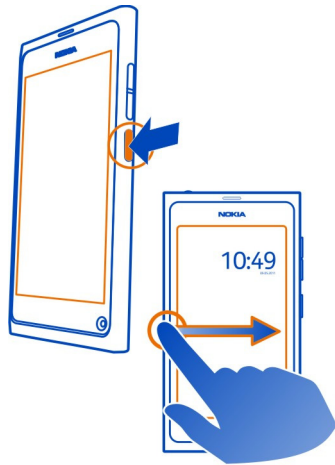

**Tipp:** Oder tippen Sie doppelt auf das Display, und streichen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm.

**Tipp:** Haben Sie auf dem gesperrten Display eine Benachrichtigung erhalten? Ziehen Sie die Benachrichtigung zum linken oder rechten Bildschirmrand, um das zugehörige Programm direkt zu öffnen.



## Einstellen der automatischen Tasten- und Bildschirmsperre

- 1 Wählen Sie und **Telefon > Anzeige > Wartezeit für Display**.
- 2 Wählen Sie die Zeitdauer, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

### Kopieren von Kontakten aus Ihrem alten Telefon

Wenn Ihre Kontaktliste abgesehen von der Nummer Ihres Anrufbeantworters leer ist, können Sie Ihre Kontakte problemlos aus Ihrem vorherigen kompatiblen Telefon kopieren.

Wählen Sie , und folgen Sie den Anweisungen.

**Tipp:** Wenn Sie Ihre Kontakte später kopieren möchten, wählen Sie in der Kontaktliste  > **Kontakte importieren**. Um Kalendereinträge und SMS zu kopieren, wählen Sie  > **Synchronisation und Sicherung** > **Synchronisation**. Die verfügbaren Optionen können variieren.

### Installieren von Nokia Link auf Ihrem Computer

Nehmen Sie Ihre Favoriten überallhin mit. Sie können das Programm Nokia Link verwenden, um Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem kompatiblen Computer zu synchronisieren.


Um Nokia Link herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu installieren, navigieren Sie zu [www.nokia.com/nokialink](http://www.nokia.com/nokialink).

Wenn Sie das Mobiltelefon an den Computer anschließen, wählen Sie als USB-Verbindungsmodus **Synchronisieren und verbinden**.


Ihr Mobiltelefon ist nicht kompatibel mit Nokia Suite.

### Weitere Informationen anzeigen

#### Verwenden der telefoninternen Bedienungsanleitung

Wählen Sie .

#### Durchsuchen der Bedienungsanleitung


Wählen Sie , und geben Sie ein Wort in das Suchfeld ein.

#### Wechseln zwischen der Bedienungsanleitung und einem Programm

Streichen Sie von außerhalb des Touchscreens auf den Bildschirm, um in die Startansicht zu wechseln. Um das gewünschte Programm zu öffnen, wählen Sie das Programm aus der Programm- oder Programme-öffnen-Ansicht.

Am Ende der Anweisungen finden Sie gegebenenfalls Links zu verwandten Themen.

### Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon. Wählen Sie .

Möglicherweise ist auch der Nokia Support-Videokanal in YouTube für Sie von Interesse.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Mobiltelefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 8 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet. Wenn Sie das Mobiltelefon wieder einschalten möchten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Nokia nach Reparaturmöglichkeiten. Besuchen Sie [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht werden.


## Grundfunktionen

### Startansichten und Statusbereich

#### Wechseln zwischen Ansichten


Auf Ihrem Telefon gibt es unterschiedliche Ansichten für Programme, Benachrichtigungen und Feeds sowie für offene Programme.


Wischen Sie nach links oder rechts.

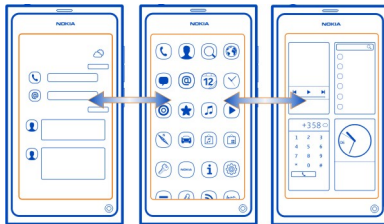

- In der Ereignisansicht erhalten Sie Benachrichtigungen bei eingehenden Mitteilungen und entgangenen Anrufen. Auch Feeds aus verschiedenen Programmen und Diensten werden angezeigt.
- In der Programmansicht können Sie Programme öffnen.
- In der Ansicht für offene Anwendungen können Sie zwischen geöffneten Programmen und Aufgaben wechseln und nicht verwendete Programme schließen.

### Schließen von Programmen

Tippen und halten Sie die Ansicht für offene Programme gedrückt, und wählen Sie auf dem Programm .

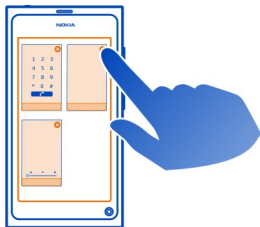


**Tipp:** Um das aktuelle Programm zu schließen, streichen Sie von außerhalb des Bildschirms nach unten auf den Bildschirm.

### Wechseln zwischen geöffneten Programmen

In der Ansicht für offene Programme sehen Sie, welche Programme und Aufgaben im Hintergrund geöffnet sind, und Sie können zwischen ihnen wechseln.

Wählen Sie das gewünschte Programm.

**Tipp:** Um eine Übersicht der geöffneten Programme anzuzeigen, setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen diese aufeinander zu. Um wieder zur detaillierteren Ansicht zurückzukehren, schieben Sie die Finger auseinander.

Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Strom- und den Speicherverbrauch. Um ein nicht verwendetes Programm zu schließen, wählen und halten Sie Ansicht für offene Programme, und wählen Sie im Programm , um es zu schließen.

### Öffnen des Statusmenüs für den Zugriff auf allgemeine Einstellungen

Sie müssen nicht lange Pfade durchlaufen, um beispielsweise eine Internetverbindung zu öffnen, zu wechseln oder zu schließen oder Ihren Erreichbarkeitsstatus zu ändern. Sie können auf diese Einstellungen direkt im Statusmenü zugreifen, unabhängig davon, in welchem Programm oder in welcher Ansicht Sie sich gerade befinden.





Tippen Sie auf den Statusbereich.


### Schließen des Statusmenüs

Tippen Sie in den Statusbereich.

### Öffnen der Schnellstartleiste für den Zugriff auf häufig verwendete Programme

In allen Programmen und sogar auf dem Sperrbildschirm können Sie jederzeit problemlos einen Anruf tätigen oder auf die Kamera, das Internet oder Mitteilungen zugreifen.

Wenn Sie das Mobiltelefon aufrecht halten, können Sie einfach vom unterhalb des Bildschirms nach oben streichen. Halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

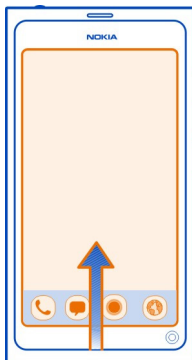


### Schließen der Schnellstartleiste

Tippen Sie außerhalb der Schnellstartleiste.

### Neuorganisieren der Programmansicht

Wussten Sie, dass Sie die Programmansicht personalisieren können? Verschieben Sie Ihre bevorzugten Programme in der Programmansicht ganz nach oben.

Wählen und halten Sie das Programm-Symbol, und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

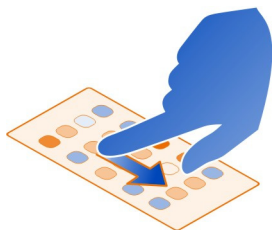







### Entfernen eines Programms

Wählen und halten Sie das Programm-Symbol, und wählen Sie .




Möglicherweise können Sie einige Programme nicht entfernen.

### Statusbereichsanzeigen

#### Allgemeine Anzeigen

-  Sie haben eine neue Mitteilung.
-  Sie haben einen Anruf in Abwesenheit.
-  Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.
-  Das Profil Lautlos ist aktiviert.
-  Gibt den Ladestatus des Akkus an. Im Energiesparmodus ist die Anzeige .












#### Anrufanzeigen

-  Ein Anruf ist aktiv.
-  Ein Anruf ist aktiv. Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
-  Ihre Anrufe werden auf eine andere Rufnummer oder auf Ihren Anrufbeantworter umgeleitet.









## Erreichbarkeitsanzeigen

-  Ihr Erreichbarkeitsstatus ist online.
-  Ihr Erreichbarkeitsstatus ist beschäftigt.

## Netzwerkanzeigen

-  Sie verfügen über eine GSM-Datenverbindung (Netzdienst).  zeigt an, dass Daten übertragen werden.
-  Sie verfügen über eine EGPRS-Datenverbindung (Netzdienst).  zeigt an, dass Daten übertragen werden.
-  Sie verfügen über eine UMTS-Datenverbindung (Netzdienst).  zeigt an, dass Daten übertragen werden.
-  Sie verfügen über eine HSPA-Datenverbindung (Netzdienst).  zeigt an, dass Daten übertragen werden.
-  Signalstärke
-  Ihr Telefon wird in einem WLAN-Netzwerk verwendet.
-  Es sind keine Netzwerke verfügbar.

## Verbindungsanzeigen


-  Die SIM-Karte ist nicht verfügbar.
-  Der Flugmodus ist aktiviert.
-  Bluetooth ist aktiv.  zeigt an, dass Daten übertragen werden.
-  GPS ist aktiviert.
-  Das Mobiltelefon überträgt Inhalte.  zeigt an, dass eine Übertragung ansteht.  zeigt einen Fehler bei einer Übertragung an.

## Touchscreen

### Info zum Touchscreen

Um Ihr Telefon zu steuern, berühren Sie den Bildschirm leicht mit den Fingerspitzen. Wenn Sie die Fingernägel verwenden, reagiert der Bildschirm nicht.

Falls Ihre Fingerspitzen kalt sind, reagiert der Bildschirm möglicherweise nicht auf Ihre Berührung.

 **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

### Touchscreen-Aktionen


Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen oder tippen und halten Sie auf dem Touchscreen.

### Öffnen eines Programms oder Wählen eines Bildschirmobjekts

Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

### Zurückkehren zum Startbildschirm

Streichen Sie vom Bildschirmrand in den Touchscreen, um das Programm zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Sie können aus jeder Richtung streichen. Wenn Sie nach unten streichen, wird das Programm vollständig geschlossen. Wenn Sie aus einer anderen Richtung streichen, wird das Programm im Hintergrund weiterhin ausgeführt.

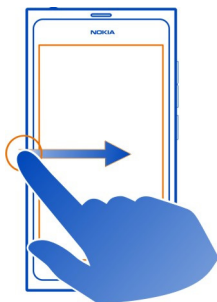

### Wischen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm, bewegen Sie ihn schnell in die gewünschte Richtung, und nehmen Sie den Finger weg.



**Beispiel:** Um zwischen Startansichten zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts. Um in einer Liste oder einem Menü zu blättern, bewegen Sie den Finger nach oben oder unten.


### Zugreifen auf elementsspezifische Optionen

Halten Sie das Element getippt. Ein Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet.

**Beispiel:** Um eine Kontaktkarte zu senden oder eine Erinnerung zu löschen, tippen Sie auf den Kontakt oder die Erinnerung, halten Sie sie fest, und wählen Sie die entsprechende Option.

### Ziehen eines Elements

Halten Sie das Element getippt und bewegen Sie Ihren Finger über das Display. Das Element folgt Ihrem Finger.

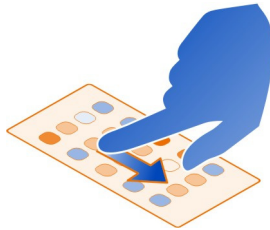

**Beispiel:** Um Ihre Programme in der Programmansicht zu sortieren, tippen Sie auf das gewünschte Programmsymbol, halten Sie es getippt, und ziehen Sie es an einen anderen Ort.

### Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, z. B. ein Bild oder eine Webseite, und ziehen Sie die Finger auseinander oder zusammen.



### Zugreifen auf ansichtsspezifische Optionen


Tippen Sie im geöffneten Programm auf .

### Aktivieren oder Deaktivieren eines Einstellungsreglers

Tippen Sie auf den Schalter.

### Einstellen der automatischen Telefonsperre

Möchten Sie Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung schützen? Legen Sie einen Sicherheitscode fest, und stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es sich bei Nichtbenutzung automatisch sperrt.

- 1 Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Gerät sperren**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheitscode**, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 5 Zeichen). Sie können Zahlen, Symbole und Groß- und Kleinbuchstaben verwenden.  
Behalten Sie den Sicherheitscode für sich, und bewahren Sie ihn getrennt von Ihrem Telefon an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und nicht wiederfinden, werden Ihre persönlichen Daten vor der nächsten Verwendung des Mobiltelefons gelöscht. Wenn Sie die Anzahl der Versuche festgelegt haben, wie oft der falsche Sicherheitscode eingegeben werden kann, werden Ihre Daten nach dem letzten Versuch gelöscht und die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Wenn Sie keine Anzahl für die Eingabe eines falschen Codes angegeben haben, muss Ihr Telefon vor zum Kundendienst, bevor Sie es wiederverwenden können.
- 3 Wählen Sie **Automatische Sperre**, und legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Telefon automatisch gesperrt wird.

### Entsperren des Telefons

- 1 Drücken Sie die Netztaaste, und wischen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm. Sie können aus jeder Richtung streichen.
- 2 Geben Sie den Sicherheitscode ein, und wählen Sie **OK**.

**Tipp:** Oder tippen Sie doppelt auf das Display, und streichen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm.

**Tipp:** Wenn Sie eine Vertrauensperson festgelegt haben, können Sie ihr für den Fall, dass Sie Ihren Sicherheitscode vergessen, den Code in einer SMS senden. Wählen Sie **Gerät sperren** > **Vertrauenswürdige Person** > **Vertrauenswürdige Person auswählen** und einen Kontakt aus der Liste.

### Einstellungen für die Telefonsperre

Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Gerät sperren** und eine der folgenden Optionen:

**Automatische Sperre** — Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Telefon automatisch gesperrt wird.

**Sicherheitscode** — Ändern Sie den Sicherheitscode. Um die Telefonsperre verwenden zu können, müssen Sie einen Sicherheitscode festlegen.


**Anzahl der Versuche** — Legen Sie ein Limit für falsche Eingaben des Sicherheitscodes fest. Nach Erreichen der Grenze wird das Telefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt, und die Benutzerdaten werden gelöscht.

**Vertrauenswürdige Person** — Legen Sie eine Ihrer Kontaktpersonen als Vertrauensperson fest. Wenn Sie eine Vertrauensperson festgelegt haben, können Sie für den Fall, dass Sie Ihren Sicherheitscode vergessen, den Code in einer SMS an diese Person senden. Wählen Sie nach Eingabe des falschen Sicherheitscodes **Abrufen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Texteingaben

### Schreiben mit der virtuellen Tastatur

Wählen Sie ein Texteingabefeld.

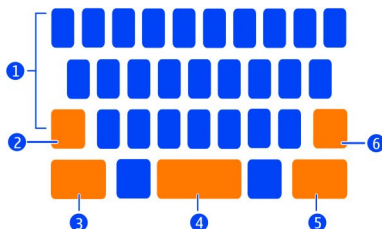

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Symboltaste
- 4 Leertaste
- 5 Eingabetaste
- 6 Rücktaste

### Eingeben eines Großbuchstabens während der Eingabe von Kleinbuchstaben und umgekehrt

Wählen Sie vor der Eingabe des Zeichens die Umschalttaste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal. Die Umschalttaste wird hervorgehoben. Wählen Sie die Umschalttaste erneut, um zum normalen Eingabemodus zurückzukehren.

### Eingeben von Zahlen oder Sonderzeichen

Wählen Sie die Sym-Taste. Wenn Sie weitere Symbole anzeigen möchten, wählen Sie 1/2-Taste.

**Tipp:** Um schnell eine Zahl oder ein häufig verwendetes Sonderzeichen hinzuzufügen, wählen Sie die Sym-Taste aus, und streichen Sie mit dem Finger zum Zeichen, ohne den Finger zu heben. Wenn Sie den Finger heben, wird das Zeichen eingefügt, und die Tastatur kehrt zur normalen Textansicht zurück.

### **Eingeben von Akzenten**

Drücken Sie lange auf das Zeichen, zu dem Sie einen Akzent hinzufügen möchten, und streichen Sie mit dem Finger ohne abzuheben zum Zeichen mit dem gewünschten Akzent.

### **Löschen eines Zeichens**

Wählen Sie die Rücktaste.

### **Ändern der Schriftart**

In einigen Programmen, z. B. in Mail und Notizen, können Sie die Schriftart ändern. Wählen Sie das Texteingabefeld, und wählen Sie im Popup-Menü die gewünschte Option. Wenn Sie die Schriftart eines einzelnen Worts ändern möchten, wählen Sie das Wort durch Ziehen aus, und wählen Sie **T** und die gewünschte Option.

### **Kopieren und Einfügen von Text**

Ziehen Sie in einem Eingabefeld, um den zu kopierenden Text auszuwählen. Wählen Sie im Popup-Menü **Kopieren**. Wenn Sie Text einfügen möchten, wählen Sie das Texteingabefeld und die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Einfügen**.

### **Verwenden mehrerer Eingabesprachen**

Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache > Texteingabe > Installierte Eingabemethoden** sowie die Eingabesprachen.

Wenn Sie mehrere Eingabesprachen ausgewählt haben, können Sie zwischen Sprachen wechseln.

### **Eingabesprache ändern**

Halten Sie einen Finger außerhalb der linken oder rechten Seite des Touchscreens und ziehen Sie Ihre Finger über die virtuelle Tastatur.

### **Schließen der virtuellen Tastatur**

Wischen Sie auf der virtuellen Tastatur nach unten, oder tippen Sie außerhalb des Eingabefelds.




**Tipp:** Um den Cursor genau am gewünschten Ort zu platzieren, halten Sie den Text gedrückt, bis eine Lupe angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor an den gewünschten Ort, ohne den Finger wegzunehmen.



### Schreiben von Text mithilfe der Fehlerkorrektur


Die Fehlerkorrektur stützt sich auf ein integriertes Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.

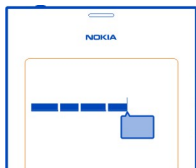

- 1 Beginnen Sie mit dem Schreiben des Wortes. Das vorgeschlagene Wort ändert sich nach jeder Tastenauswahl.
- 2 Wählen Sie das vorgeschlagene Wort, um es zu akzeptieren.
- 3 Wählen und halten Sie das vorgeschlagene Wort gedrückt, um weitere Vorschläge anzuzeigen.
- 4 Um ein Wort zum Wörterbuch hinzuzufügen, wählen und halten Sie das vorgeschlagene Wort gedrückt, und wählen Sie **Zum Wörterbuch hinzufügen**.

### Deaktivieren der Fehlerkorrektur für sämtliche Editoren Ihres Telefons


Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache > Texteingabe**, und deaktivieren Sie **Fehlerkorrektur**.

**Tipp:** Verwenden Sie die Leertaste, um ein vorgeschlagenes Wort zu akzeptieren, wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache > Texteingabe**, und aktivieren Sie **Mit Leertaste einfügen**. Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, ohne das vorgeschlagene Wort zu akzeptieren, wählen Sie die Rücktaste aus.

### Schreiben mit Swype

Möchten Sie schneller schreiben? Aktivieren Sie Swype, um Text schnell und einfach einzugeben.

#### Aktivieren von Swype

- 1 Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache** > **Texteingabe**, und aktivieren Sie **Swype**.
- 2 Wenn Sie die virtuelle Tastatur öffnen möchten, wählen Sie ein Texteingabefeld.
- 3 Wenn Sie Swype als aktive Texteingabemethode aktivieren möchten, halten Sie einen Finger außerhalb der linken oder rechten Seite des Touchscreens und ziehen Sie Ihre Finger über die virtuelle Tastatur.

#### Schreiben mit Swype

Schieben Sie Ihren Finger von Buchstabe zu Buchstabe. Sie müssen dabei nicht sehr genau sein. Wenn in einem Wort derselbe Buchstabe zweimal hintereinander vorkommt, fahren Sie entweder einfach mit dem darauf folgenden Buchstaben fort oder machen eine kleine Kreisbewegung auf diesem doppelten Buchstaben. Ein Leerzeichen wird automatisch eingefügt, wenn Sie Ihren Finger anheben, um das nächste Wort zu schreiben.

**Tipp:** Um die automatische Leerzeichenfunktion vorübergehend zu deaktivieren, streichen Sie mit dem Finger von der Leertaste zur Rücktaste. Um diese Einstellung dauerhaft festzulegen oder andere Einstellungen zu ändern, drücken Sie unten links auf der Tastatur lange auf die Swype-Taste.

#### Verfassen und Bearbeiten von Text mithilfe von Wortvorschlägen

Während Sie schreiben, wird eine Liste möglicher Wörter angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Wort aus, falls es angezeigt wird. Wenn das gewünschte Wort ganz oben in der Liste steht, beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Worts, um das Wort automatisch einzufügen. Um ein Wort zum Wörterbuch hinzuzufügen, geben Sie das Wort ein, wählen Sie die Leertaste und das automatische Popup.

Um eine Liste von Alternativen für ein bereits eingegebenes Wort anzuzeigen, wählen Sie das Wort und die Swype-Taste.

**Tipp:** Um mehrere Wörter, Telefonnummern oder Wörter mit Zahlen und Symbolen schnell zum Wörterbuch hinzuzufügen, ziehen Sie sie, um sie hervorzuheben, und wählen Sie dann die Swype-Taste.

#### Ändern der Groß-/Kleinschreibung eines Wortes

Wählen Sie das Wort und streichen Sie von der Swype-Taste zur Umschalttaste. Wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste.

**Tipp:** Um den Anfangsbuchstaben eines Wortes groß zu schreiben, platzieren Sie Ihren Finger auf dem Buchstaben, und streichen Sie mit Ihrem Finger in einer fließenden Bewegung nach oben oberhalb der Tastatur und wieder nach unten zum nächsten Buchstaben. Geben Sie den Rest des Wortes wie gewohnt ein.

### **Einfügen von Zeichen mit Akzent, Symbolen oder Zahlen**

Um eine Liste der Zeichen anzuzeigen, die auf einer bestimmten Taste verfügbar sind, drücken Sie lange die Taste. Wählen Sie das Zeichen aus der Liste.

**Beispiel:** Um den Buchstaben **á** einzufügen, drücken Sie lange die **a**-Taste, und wählen Sie aus der angezeigten Liste **á**.

Weitere Hilfe, Tipps und Videos zur Verwendung von Swype finden Sie unter [www.swype.com](http://www.swype.com).

### **Profile, Töne und Lautstärke steuern**

#### **Ändern der Lautstärke eines Anrufs, Musiktitels oder Videos**

Betätigen Sie die Lautstärketasten.

Sie müssen das Telefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

#### **Aktivieren oder Deaktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs**

Wählen Sie .


### **Ändern Ihres Profils für Besprechungen**


Warten Sie auf einen Anruf, können jedoch Ihr Telefon nicht klingeln lassen? Sie können festlegen, dass Ihr Telefon anstelle eines normalen Klingeltons nur einen leisen Einzelton abspielt.

Öffnen Sie das Statusmenü, und ziehen Sie den Profilregler auf **Einzelton**.

**Tipp:** Sie können das aktuelle Profil auch mit den Lautstärketasten wechseln. Drücken Sie die Lautstärketasten nach oben oder unten, bis das gewünschte Profil angezeigt wird.

Dies ist möglich in Ansichten, in denen die Taste nicht zum Steuern der Lautstärke oder der Zoom-Stufe verwendet wird.

**Tipp:** Sie können die Klingeltöne sowie die Lautstärke personalisieren und wählen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert. Wählen Sie  und **Tondateien und Vibration**.

**Tipp:** Laden Sie weitere Klingeltöne im Nokia Store herunter. Wählen Sie  und **Tondateien und Vibration > Klingelton > Mehr aus dem Nokia Store**. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Offline-Verwendung Ihres Telefons

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen möchten, können Sie trotzdem auf Ihren Kalender, Ihre Musik und Offline-Spiele zugreifen, wenn Sie den Flugmodus aktivieren. Schalten Sie das Telefon aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

Wählen Sie , und aktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie sich trotzdem mit einem WLAN verbinden, um z. B. Ihre Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Sie können auch Bluetooth und NFC aktivieren.

Denken Sie daran, alle Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen, die Sie z. B. von der Fluggesellschaft erhalten, sowie geltende Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

### Stummschalten Ihres Telefons


Wenn das Profil "Lautlos" aktiviert ist, sind alle Töne außer Erinnerungstönen stummgeschaltet. Aktivieren Sie dieses Profil im Kino oder bei Besprechungen.

Öffnen Sie das Statusmenü, und ziehen Sie den Profilregler auf **Lautlos**.

Wenn das Profil "Lautlos" aktiviert ist, werden dennoch Alarmtöne ausgegeben. Sie können also z. B. Musik hören.

### Durchsuchen Ihres Telefons

Lernen Sie Ihr Mobiltelefon und das Internet kennen. Während Sie Ihr Suchwort eingeben, läuft die Suche und schränkt die Ergebnisse immer weiter ein. Sie macht Vorschläge wie beispielsweise Hilfethemen, Programme, Musik, Videos und vieles mehr.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchworts, und wählen Sie eine der vorgeschlagenen Übereinstimmungen.
- 3 Um das Internet zu durchsuchen, wählen Sie die Internet-Suche-Verknüpfung am Ende der Suchergebnisse aus.

## Suchen innerhalb eines Programms

Wählen Sie **Q**, beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchworts, und wählen Sie eine der vorgeschlagenen Übereinstimmungen. Diese Funktion ist nicht in allen Programmen verfügbar.

## Kennenlernen der Nokia Dienste

### Nokia Dienste

Mit den Nokia Diensten können Sie neue Orte und Dienste finden und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Spielen, Anwendungen, Videos und Klingeltönen auf Ihr Telefon
- Erreichen Sie Ihr Ziel mit der kostenlosen Navigation für Fußgänger und Autofahrer, planen Sie Ausflüge und zeigen Sie Orte auf einer Karte an.
- Erstellen eines kostenlosen Nokia Mail powered by Yahoo! Konto
- Herunterladen von Musik

Bestimmte Objekte sind kostenlos, für andere müssen Sie unter Umständen zahlen.

Die verfügbaren Dienste können sich außerdem je nach Land und Region unterscheiden und es werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Wenn Sie die Nokia Dienste nutzen möchten, benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf einen Dienst zugreifen, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Konto

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, leitet Sie Ihr Telefon durch die Erstellung eines Nokia Kontos.


Mit Ihrem Nokia Konto haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Zugriff auf alle Nokia Dienste über Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort
- Herunterladen von Inhalten der Nokia Dienste
- Speichern von Details zu Ihrem Telefonmodell und zu Kontaktinformationen. Sie können auch Zahlungsdetails hinzufügen.
- Speichern Ihrer Lieblingsorte in Nokia Karten

Weitere Informationen zu Nokia Konten und Nokia Diensten finden Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Wenn Sie später ein Nokia Konto erstellen möchten, rufen Sie einen Nokia Dienst über Ihr Mobiltelefon auf. Sie werden dann zum Erstellen eines Kontos aufgefordert.

### Informationen zum Nokia Maps-Internetdienst

 Mit dem Internetdienst Nokia Maps können Sie Orte auf der ganzen Welt anzeigen.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Suchen Sie Adressen, Sehenswürdigkeiten und Dienste.
- Erstellen von Routen und Abrufen von Richtungsanweisungen
- Speichern Ihrer bevorzugten Orte und Routen in Ihrem Nokia Konto
- Synchronisieren Sie Ihre Favoriten mit Ihrem kompatiblen Nokia Mobiltelefon und greifen Sie unterwegs darauf zu.


Informationen zum Internetdienst Nokia Maps erhalten Sie unter [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).


### Informationen zu Nokia Musik

Mit Ovi Musik können Sie Songs auf Ihr Mobiltelefon und Ihren kompatiblen Computer herunterladen.

Wenn Sie neue Musik kennenlernen möchten, gehen Sie zu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Informationen zum Nokia Store



 Sie können Mobiltelefonspiele, Programme, Videos, Bilder und Klingeltöne auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Einige Artikel sind kostenlos, andere müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung bezahlen. Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Diensteanbieter ab. Der Nokia Store bietet Inhalte, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

Wählen Sie . Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).


## Personalisierung

### Ändern des Hintergrunds

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie im Hintergrund des gesperrten Displays anzeigen? Sie können den Hintergrund ändern, um das gesperrte Display nach Ihrem Geschmack zu personalisieren.

- 1 Wählen Sie  und das gewünschte Bild.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > Als Hintergrund.

- 3 Verschieben Sie den Zuschneidebereich, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

**Tipp:** Sie können auch vorinstallierte Bilder verwenden oder weitere Hintergründe aus dem Nokia Store herunterladen. Wählen Sie  und **Hintergrund**. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Anzeigen von Benachrichtigungen und Feeds

Lesen Sie die neuesten Postings Ihrer Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten und bevorzugten Webfeeds in derselben Ansicht, in der auch Ihre eingegangenen Benachrichtigungen angezeigt werden.

Die Ereignisansicht enthält Folgendes:

- Benachrichtigungen über z. B. Ihre Anrufe in Abwesenheit, ungelesene Mitteilungen und Softwareupdates
- Feeds aus verschiedenen Programmen und Diensten, z. B. soziale Netzwerkprogramme und Webfeeds

Die Objekte der Ereignisansicht sind interaktiv. Wählen Sie beispielsweise den Feed, den Sie detaillierter anzeigen möchten.

**Beispiel:** Um vorgeschlagene Softwareupdates zu überprüfen und zu installieren, wählen Sie die Benachrichtigung, die mit  gekennzeichnet ist.

Wenn Sie Ihre Konten bei sozialen Netzwerkdiensten einrichten, werden die aktuellen Statusinformationen Ihrer Freunde automatisch in der Ereignisansicht angezeigt. Ebenso werden, wenn Sie beim Abonnieren von Webfeeds die Option **Feed in Startansicht anzeigen** aktivieren, auch Ihre Feeds automatisch angezeigt.

**Tipp:** Sie können Feeds manuell aktualisieren. Wählen Sie in der Ereignisansicht **Aktualisieren**.

### Entfernen eines aktuellen Feeds aus bestimmten Programmen oder Diensten

Wählen und halten Sie den Feed, und wählen Sie **löschen**.

Auf diese Weise wird der Feed nicht deaktiviert.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

### Verbindungen

#### Internetverbindungen

##### Festlegen, wie Ihr Telefon eine Internetverbindung herstellt

Zahlen Sie bei Ihrem Dienstanbieter eine feste Gebühr für Datenübertragungen, oder zahlen Sie nach Übertragungsvolumen? Ändern Sie die WLAN- und Mobildateneinstellungen, um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden.

Wählen Sie  und **Internetverbindung > Mit Internet verbinden**.

Wenn Sie bei Ihrem Dienstanbieter eine feste Gebühr zahlen, ist es am einfachsten, Ihr Telefon so einzurichten, dass es automatisch eine Verbindung zu einem WLAN- oder mobilen Datennetz herstellt, damit Ihr Telefon immer online ist.

##### Herstellen einer Verbindung zu einem verfügbaren WLAN

Wählen Sie die WLAN-Verbindung und **Verbinden**.

Zukünftig wird Ihr Telefon automatisch mit diesem WLAN verbunden.

##### Verwenden einer mobilen Datenverbindung

Wählen und halten Sie die mobile Datenverbindung, und wählen Sie **Automatisch verwenden**.

##### Deaktivieren der automatischen Verwendung der Verbindung

Wählen und halten Sie die Verbindung, und wählen Sie **Manuell verwenden**.


Wenn Sie bei Ihrem Dienstanbieter Gebühren je nach Datenvolumen zahlen, sollten Sie das Netz manuell wählen. Wenn keine automatisch verwendbaren Netze verfügbar sind und Sie etwas tun, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung zu wählen.

##### Anfordern einer Bestätigung vor der Verwendung einer mobilen Datenverbindung außerhalb Ihres Heimnetzes

Wählen Sie  und **Mobilfunknetz > Datenroaming > Immer nachfragen**.

Wenn Sie das Telefon auf automatische Verbindung einstellen möchten, wählen Sie **Immer erlauben**. Netzverbindungen im Ausland können zu stark erhöhten Datenübertragungskosten führen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem Netz herstellen, werden alle Anmeldeinformationen und Einstellungen dieses Netzes gespeichert, damit Sie die Daten nicht bei jeder Anmeldung eingeben müssen.

Um eine Liste der automatisch und manuell verwendeten Netze anzuzeigen, wählen Sie  und **Internetverbindung > Netze bearbeiten**.



## Überblick behalten über Ihren Datenverkehr

Sie können Überraschungen mit Datenübertragungskosten vermeiden, indem Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein bestimmtes Datenvolumen mit Ihrer mobilen Datenverbindung erreicht haben.

Wählen Sie  und **Mobilfunknetz > Zähler**.

## Anzeigen des gesendeten und empfangenen Datenvolumens

Öffnen Sie **Im Heimnetz** oder **Beim Roaming**.

## Benachrichtigung beim Erreichen einer Grenze

Öffnen Sie **Im Heimnetz** oder **Beim Roaming**. Aktivieren Sie **Warnen bei Datenlimit** und geben Sie die Grenze in das Feld ein.

Die Grenze ist standardmäßig aktiv, wenn Sie sich außerhalb des Heimnetzes befinden.

Die Grenze ist abhängig vom Telefon. Wenn Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Telefon verwenden, müssen Sie die Grenzen in diesem Telefon festlegen.

## Trennen von ungenutzten Datenverbindungen

Sie können Datenübertragungskosten sparen, indem Sie Ihr Telefon so einstellen, dass mobile Datenverbindungen getrennt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Wählen Sie  und danach **Mobilfunknetz** oder **Internetverbindung**.

Wenn Sie Hintergrundverbindungen deaktivieren, ist die Internetverbindung nur aktiv, wenn Sie beispielsweise einen Weblink wählen. Das Telefon aktiviert die Verbindung nicht automatisch, um beispielsweise neue Mails abzufragen. Wenn Sie sich außerhalb des Heimnetzes befinden, sind mobile Datenverbindungen im Hintergrund standardmäßig deaktiviert.

## Trennen von Hintergrundverbindungen

Deaktivieren Sie **Verbindungen im Hintergrund zulassen**.

## Schließen einer Netzverbindung

Wenn ein Programm im Hintergrund eine Internetverbindung verwendet, können Sie die Verbindung ohne Beenden des Programms schließen.

- 1 Öffnen Sie das Statusmenü. Ihre aktuellen Netzverbindungen werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie die zu schließende Verbindung und **Verbindung trennen** aus.

### Schließen aller Netzverbindungen.

Wählen Sie , und aktivieren Sie **Flugmodus**.

## WLAN

### Informationen zu WLAN-Verbindungen

Sie können über das Statusmenü eine Verbindung zu einem Wireless Local Area Network (WLAN) herstellen. Tippen Sie in den Statusbereich.


**!** **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.



**!** **Hinweis:** Die WLAN-Nutzung kann in einigen Ländern eingeschränkt sein, beispielsweise in Frankreich und Irland. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Dieses Mobiltelefon unterstützt die WLAN-Protokolle 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n. Sie können eine 802.11n-Verbindung mit dem Frequenzband 2,4 oder 5 GHz erstellen.

### Herstellen einer WLAN-Verbindung von zuhause aus

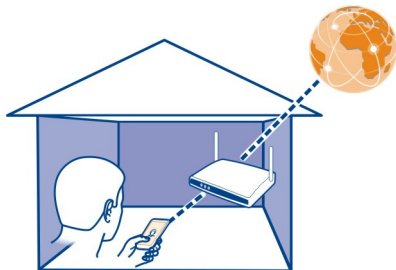Wenn Sie zuhause mit Ihrem Telefon auf das Internet zugreifen möchten, können Sie Datenübertragungskosten sparen, indem Sie die Verbindung über Ihr WLAN herstellen.





- 1 Öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie **Keine Internetverbindung**. Sie können die verfügbaren Netzverbindungen anzeigen.  weist auf eine WLAN-Verbindung hin, und  kennzeichnet eine mobile Datenverbindung.
- 2 Wählen Sie Ihr privates WLAN, und **Verbinden**. Wenn Ihr heimisches WLAN gesichert ist, geben Sie den Passcode ein.


Wird Ihr privates WLAN ausgeblendet, wählen Sie **Verborgenes WLAN > Verbinden**, und geben Sie den Netzwerknamen ein (Service Set Identifier, SSID).

### Herstellen einer WLAN-Verbindung von unterwegs

Die Herstellung einer WLAN-Verbindung ist eine praktische Möglichkeit, um unterwegs auf das Internet zuzugreifen. Sie können an öffentlichen Orten, wie z. B. in einer Bibliothek oder in einem Internet-Café, eine Verbindung zu öffentlichen WLANs herstellen.

- 1 Öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie **Keine Internetverbindung**. Sie können die verfügbaren Netzverbindungen anzeigen.  weist auf eine WLAN-Verbindung hin, und  kennzeichnet eine mobile Datenverbindung.
- 2 Wählen Sie die gewünschte WLAN-Verbindung und **Verbinden**.

### Beenden der WLAN-Verbindung

- 1 Wählen Sie  und **Internetverbindung > Netze bearbeiten**.
- 2 Wählen und halten Sie die Verbindung, und deaktivieren Sie **Automatisch verwenden**.  
Eine automatisch verwendete WLAN-Verbindung kann nicht geschlossen werden.
- 3 Wählen Sie **Verbindung trennen**.

## NFC


### Info

Near Field Communication (NFC) ermöglicht eine problemlose und bequeme Verbindungsaufnahme und Übertragung von Daten. Nokia Telefone und Zubehör, die NFC unterstützen, werden drahtlos verbunden, wenn Sie sie miteinander in Kontakt bringen.

Mit NFC können Sie:

- Eigene Inhalte zwischen zwei Nokia Telefonen, die NFC unterstützen, übertragen
- Eine Verbindung mit kompatibelem Bluetooth Zubehör, das NFC unterstützt, wie beispielsweise ein Headset oder ein Wireless-Lautsprecher, herstellen
- Tags berühren, um mehr Inhalte für Ihr Telefon zu erhalten oder auf Online-Dienste zuzugreifen

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons, oberhalb der Kamera. Bringen Sie andere Telefone oder Zubehör mit dem NFC-Bereich in Kontakt.

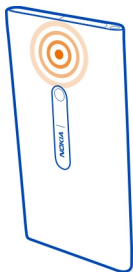

Sie können NFC verwenden, wenn der Mobiltelefonbildschirm eingeschaltet ist.

Weitere Informationen finden Sie in den NFC-Einführungsvideos auf Ihrem Telefon.

### **Aktivieren von NFC**

Wählen Sie  und **Telefon > NFC**, und aktivieren Sie **NFC**.

### **Verbinden mit Bluetooth Zubehör mithilfe von NFC**

Bringen Sie den NFC-Bereich des Zubehörs mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons in Kontakt.



### **Trennen des Zubehörs**

Berühren Sie den NFC-Bereich des Zubehörs erneut.


Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

## Senden von Bildern, Videos oder Kontakten an ein anderes Mobiltelefon, das NFC unterstützt

Sie können Ihre Bilder, Videos und Kontakte übertragen, wenn Sie ein anderes Nokia Mobiltelefon berühren, das NFC unterstützt.

### Übertragen eines Bildes

- 1 Wählen Sie in der Galerie ein Bild.
- 2 Bringen Sie den NFC-Bereich des anderen Mobiltelefons mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons in Kontakt. Das Bild wird mithilfe von Bluetooth gesendet.

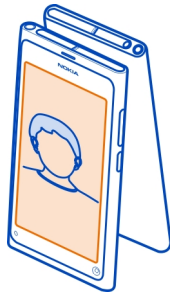

## Zugreifen auf einen Online-Dienst mit NFC

Wenn Sie ein NFC-Tag berühren, das eine Web-Adresse mit dem NFC-Bereich Ihres Telefons enthält, wird die Internetseite im Web-Browser Ihres Telefons geöffnet.



**Tip:** NFC-Tags können auch Informationen (z. B. eine Rufnummer oder eine Visitenkarte) enthalten. Wenn Sie eine Rufnummer in einer Anzeige sehen, die NFC unterstützt, berühren Sie zum Anrufen das Tag.

### Bluetooth


#### Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Wählen Sie  und Bluetooth.

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Sie können die Verbindung verwenden, um Elemente von Ihrem Mobiltelefon zu senden und Dateien mit einem kompatiblen Drucker zu drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

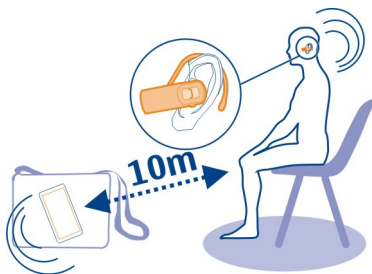

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, sind nur Verbindungen zu autorisierten Geräten möglich.

**!** **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die Bluetooth Nutzung. In Frankreich darf die Bluetooth Funktechnik beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

#### Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset können Sie Anrufe entgegennehmen, wenn Sie das Mobiltelefon nicht in der Hand halten. So haben Sie die Hände frei, um z. B. während des Gesprächs weiter am Computer zu arbeiten. Drahtlose Headsets sind separat erhältlich.

Wählen Sie  und Bluetooth.

1 Aktivieren Sie Bluetooth.


- 2 Schalten Sie das Headset ein.
- 3 Wählen Sie **Bluetooth Geräte**.
- 4 Wählen Sie das Headset aus der Liste aus, um es mit dem Mobiltelefon zu koppeln.
- 5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

### Senden von Bildern oder anderem Inhalt an ein anderes Mobiltelefon oder Gerät

Sie können Bluetooth verwenden, um Bilder, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte an kompatible Mobiltelefone und Geräte Ihrer Freunde und an Ihren Computer zu senden.

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig bestehen. Wenn Sie mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie beispielsweise auch Dateien an ein anderes kompatibles Gerät senden.

- 1 Wählen und halten Sie das Objekt, zum Beispiel ein Bild, und wählen Sie **Übertragen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Mobiltelefon für die Verbindung aus. Die Bluetooth Geräte in Reichweite werden angezeigt.
- 3 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

**Tipp:** Wenn Sie regelmäßig eine Verbindung zu einem Mobiltelefon herstellen, wählen Sie  und **Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wählen Sie **Bluetooth Geräte** und das Mobiltelefon aus, und aktivieren Sie **Automatisch verbinden**. Wenn ein Mobiltelefon autorisiert ist, muss der Passcode nicht jedes Mal erneut eingegeben werden.

### Schützen Ihres Mobiltelefons

Wenn die Bluetooth Funktion in Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist, können Sie kontrollieren, wer Ihr Mobiltelefon finden und eine Verbindung damit herstellen kann.

Wählen Sie  und **Bluetooth**.

### Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen

Deaktivieren Sie **Sichtbarkeit**.

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Mobiltelefone können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Die Bedienung des Geräts im verborgenen Modus ist eine sicherere Methode zum Vermeiden bössartiger Software. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungsanforderungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Sie können die Bluetooth Funktion auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht nutzen.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekanntem Mobiltelefonen durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekanntem Mobiltelefonen. Damit tragen Sie zum Schutz des Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.

### USB-Datenkabel

#### Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Telefon und einem Computer

Sie können ein USB-Kabel verwenden, um Bilder, Videos, Musik und andere von Ihnen erstellte Inhalte von Ihrem Telefon auf einen Computer zu kopieren.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an einen kompatiblen Computer an.  
Das Telefon wird auf Ihrem Computer als portables Gerät angezeigt.
- 2 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

### Wählen des USB-Modus

Um bei Verwendung eines USB-Datenkabels zum Kopieren von Inhalten oder zum Synchronisieren mit Ihrem Computer ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie den geeigneten USB-Modus aktivieren.

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein kompatibles USB-Datenkabel mit Ihrem kompatiblen Computer oder einem anderen Gerät.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, wenn Sie dazu aufgefordert werden:


**Als Massenspeicher verwenden** — Ihr Mobiltelefon wird als USB-Flash-Speicher erkannt. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit anderen Geräten wie einer Stereoanlage zuhause oder im Auto verbinden.

Während Sie in diesem Modus mit einem Computer verbunden ist, können Sie einige Mobiltelefonprogramme nicht verwenden. Sie können Ihren Computer zum Anzeigen, Kopieren, Verschieben und Löschen der Bilder, Musiktitel und anderen auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Inhalte verwenden.

**Synchronisieren und verbinden** — Sie sind mit einem Computer verbunden, auf dem Nokia Link installiert ist. In diesem Modus können Sie Ihr Telefon synchronisieren und weitere Nokia Link-Funktionen verwenden.

Dieser Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Programm Nokia Link öffnen.




**Tipp:** Um den USB-Modus festzulegen, der standardmäßig bei jeder Verbindung Ihres Telefons verwendet wird, wählen Sie  und **Zubehör > USB**.

## Webfeeds und RSS-Feeds

### Browser

#### Informationen zum Web-Browser

Wählen Sie .

Lesen Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre bevorzugten Internetseiten. Sie können den Web-Browser Ihres Telefons verwenden, um Internetseiten anzuzeigen.

Zum Blättern im Web müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

**Tipp:** In sämtlichen Programmen sowie auf dem gesperrten Display können Sie einfach auf das Internet zugreifen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon in aufrechter Position und fahren Sie mit dem Finger auf dem Display von unten nach oben. Halten Sie Ihren Finger in dieser Position, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

### Im Internet navigieren

Wählen Sie .

**Tipp:** Wenn Ihr Dienstanbieter keine feste Gebühr für Datenübertragungen berechnet, können Sie ein WLAN verwenden, um sich mit dem Internet zu verbinden. So vermeiden Sie zusätzliche Kosten für Datenübertragung auf Ihrer Telefonrechnung.

### Öffnen einer Internetseite

Wählen Sie eine der am häufigsten besuchten Internetseiten, oder wählen Sie die Web-Adressleiste, und geben Sie eine Web-Adresse ein.

**Tipp:** Wenn Sie im Internet suchen möchten, wählen Sie die Web-Adressleiste, geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie den Suchbegriff unterhalb der Web-Adressleiste.

### Öffnen eines neuen Browser-Fensters

Wählen Sie  > **Neues Fenster öffnen**.

### Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und ziehen Sie die Finger auseinander oder zusammen.

**Tip:** Um einen Ausschnitt einer Webseite schnell auf die Größe des Telefondisplays anzupassen, tippen Sie doppelt auf den Bildschirm.

### Senden eines Web-Links

Wählen Sie  > **Diese Seite weiterleiten** und die Freigabemethode.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

### Löschen privater Daten


Wählen Sie  und **Programme** > **Internet** > **Private Daten löschen**.

Beim Löschen privater Daten werden Ihr Cache, Cookies und der Browserverlauf gelöscht.

### Lesezeichen hinzufügen

Wenn Sie immer die gleichen Websites besuchen, sollten Sie sie zu Ihrer Programmansicht hinzufügen, um problemlos darauf zuzugreifen.

Wählen Sie .

Wählen Sie beim Browsen  > **Der Startansicht hinzufügen**.


**Tip:** Um beim Browsen schnell zu einer häufig besuchten Website zu wechseln, wählen Sie die Web-Adressenleiste und eine Website aus Ihren am häufigsten besuchten Websites.

### RSS-Feeds


#### Abonnieren von Webfeeds


Sie müssen nicht regelmäßig auf Ihre Lieblings-Websites gehen, um alle Neuigkeiten mitzubekommen. Sie können Webfeeds abonnieren und automatisch Links zu den neuesten Inhalten erhalten. Sie können Ihre Feeds in Feeds oder in der Ereignisansicht lesen.

Wählen Sie .

Webfeeds auf Webseiten erkennen Sie normalerweise an . Sie werden beispielsweise verwendet, um die neuesten Schlagzeilen und Blogbeiträge zu veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie , und öffnen Sie einen Blog oder eine Webseite, die einen Webfeed enthält.

- 2 Wählen Sie  > Feed abonnieren.
- 3 Wenn Sie den Feed in der Ereignisansicht anzeigen möchten, aktivieren Sie **Feed in Startansicht anzeigen**.

**Tipp:** Wenn Sie die Adresse des Feeds kennen, können Sie den Feed in Feeds hinzufügen. Wählen Sie , und geben Sie die Adresse ein.

### Aktualisieren eines Feeds

Wählen und halten Sie den Feed, und wählen Sie **Aktualisieren**.

### Aktualisieren aller Feeds

Wählen Sie .

### Einstellen der automatischen Aktualisierung von Feeds

Wählen Sie  und **Programme > Feeds > Feeds aktualisieren > Immer automatisch**.

### Definieren, wie oft Feeds aktualisiert werden

Wählen Sie  und **Programme > Feeds > Intervall für autom. Aktualisierung**.

## Kontakte und Freunde in sozialen Netzwerken

### Kontakte


#### Informationen zu Kontakten

Wählen Sie .


Sie können die Telefonnummern, Adressen und andere Kontaktdaten Ihrer Freunde speichern und organisieren.

#### Speichern von Telefonnummern und E-Mail-Adressen

Sie können die Telefonnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Freunde sowie weitere Informationen in der Kontaktliste speichern.



Wählen Sie .

#### Hinzufügen von Kontakten zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie ein Feld, und geben Sie die Details ein.

**Tipp:** Erstellen Sie einen Kontakt für sich selbst, damit Sie Ihre Kontaktdaten schnell an andere senden können.



### Bearbeiten von Kontaktinformationen

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie ein Feld, und bearbeiten Sie die Details.
- 4 Um weitere Felder anzuzeigen, wählen Sie .


### Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können die Nummer einfach in einem Kontaktlisteneintrag speichern.

### Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie eine Telefonnummer und .
- 3 Um einen neuen Kontaktlisteneintrag zu erstellen, wählen Sie **Hinzufügen**. Um die Nummer einem vorhandenen Eintrag hinzuzufügen, wählen Sie **Zusammenführen**.

### Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung


- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen und halten Sie ein Gespräch, und wählen Sie **Kontaktkarte öffnen**.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten**, und geben Sie die Kontaktdetails ein. Um die Nummer einem vorhandenen Eintrag hinzuzufügen, wählen Sie **Zusammenführen**.

### Kontaktieren der wichtigsten Personen

Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten speichern. Ihre Favoriten werden in der Kontaktliste oben angezeigt, damit Sie diese schnell kontaktieren können.

Wählen Sie .

### Festlegen eines Kontakts als Favoriten

Wählen Sie den Kontakt und . Der Kontakt wird in Ihrer Kontaktliste ganz oben angezeigt.

### Entfernen eines Kontakts aus Ihren Favoriten

Wählen Sie den Kontakt und . Der Kontakt bleibt in Ihrer normalen Kontaktliste.

### Hinzufügen eines Bildes für einen Kontakt

Möchten Sie auf einen Blick sehen, wer Sie anruft? Fügen Sie ein Bild aus Galerie zu einem bestimmten Kontakt hinzu.

Wählen Sie .

- 1 Drücken Sie lange auf den Kontakt und wählen Sie im Popup-Menü **Bearbeiten** aus.
- 2 Wählen Sie **Bild hinzufügen** und ein Bild aus.  
Um das Bild zuzuschneiden, ziehen Sie den Regler in der unteren rechten Ecke des Rahmens. Ziehen Sie den Rahmen, um einen Bildausschnitt zu wählen.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Wenn Sie Kontakte aus sozialen Netzwerkdiensten mit den zugehörigen Einträgen Ihrer Freunde in Ihrer Kontaktliste verknüpft haben, wird automatisch das in diesem Dienst verwendete Bild verwendet.

### Ändern eines Bilds für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie den Kontakt und das aktuelle Bild.
- 2 Wählen Sie ein neues Bild aus Galerie.

### Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt

Möchten Sie hören, wenn eine bestimmte Person Sie anruft? Sie können einen bestimmten Klingelton für diese Person festlegen.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie  > **Bearbeiten** >  > **Klingelton:** und den Klingelton, den Sie für den Kontakt verwenden möchten.

### Kopieren von Kontakten von der SIM-Karte auf Ihr Telefon

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese auf Ihr Telefon kopieren. Sie können weitere Details, z. B. alternative Telefonnummern, Adressen oder ein Bild, zu Kontakten hinzufügen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

Wählen Sie .



Wählen Sie  > **Kontakte importieren** > **SIM-Karte**.

**Tip:** Alle doppelten Kontakte werden nach dem Kopieren von der SIM-Karte auf das Telefon oder nach dem Importieren von Kontakten automatisch zusammengefügt.

### Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie mehreren Personen gleichzeitig eine Mitteilung senden. Sie können beispielsweise Ihre Familienangehörigen einer Gruppe zuweisen.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie  > **Gruppe hinzufügen**.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie den Kontakt, den Sie zur Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie dann **Fertig**.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

### Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie ganz bequem eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie die Gruppe.
- 2 Wählen Sie **Mitteilung** oder **Mail**.

### Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten

#### Info zu Online-Freunden

Sie können alle aktuellen Statusinformationen, die von Ihren Freunden bei sozialen Netzwerkdiensten gepostet wurden, in einer einzigen Ansicht anzeigen. Feeds von Ihren sozialen Netzwerkprogrammen werden in der Ereignisansicht angezeigt. Sie können die Statusinformationen Ihrer Freunde auch kommentieren. Wenn Sie die Profile Ihrer Online-Freunde mit den zugehörigen Einträgen Ihrer Freunde in Ihrer Kontaktliste verknüpfen, werden ihre Statusinformationen in den Kontaktkarten in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Die Verwendung von sozialen Netzwerkdiensten muss vom Netz unterstützt werden.


Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdiensts, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Personen freigeben. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdiensts gelten

für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

### **Anzeigen der aktuellen Statusinformationen Ihrer Online-Freunde in einer Ansicht**


Melden Sie sich bei sozialen Netzwerkdiensten an, um in der Ereignisansicht die aktuellen Statusinformationen Ihrer Online-Freunde anzuzeigen.

Wählen Sie .


- 1 Wählen Sie **Konto hinzufügen** und einen Dienst.
- 2 Melden Sie sich bei dem sozialen Netzwerkdienst an, den Sie verwenden.

### **Anzeigen der aktuellen Statusinformationen Ihrer Online-Freunde in den Kontaktkarten**

Wenn Sie ein Konto für ein soziales Netzwerk hinzufügen, können Sie das automatische Verknüpfen der Profile Ihrer Online-Freunde aus dem Dienst mit den Einträgen der Freunde in Ihrer Kontaktliste verbinden. Nach der Verknüpfung können Sie Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten festlegen. Deren aktuelle Statusinformationen werden dann in Kontakte angezeigt. Sie können die Kontaktdetails und die aktuellen Statusinformationen auch in den Kontaktkarten Ihrer Freunde sehen.


Wählen Sie .

### **Importieren der Profile Ihrer Freunde**

- 1 Wählen Sie  > **Kontakte importieren** > **Online-Dienst**.
- 2 Wählen Sie einen Dienst, und erstellen Sie gegebenenfalls ein Konto. Die Profile Ihrer Freunde werden automatisch mit den zugehörigen Einträgen in Ihrer Kontaktliste verknüpft.

Die Kontaktdetails werden, wenn möglich, in die entsprechenden Einträge in Ihrer Kontaktliste kopiert. Vorhandene Details werden nicht gelöscht. Alle doppelten Kontakte werden automatisch zusammengefügt.


### **Manuelles Zusammenführen der Profile Ihrer Freunde**

- 1 Markieren Sie den Kontakt und wählen Sie  > **Zusammenführen**.
- 2 Wählen Sie mindestens ein mit dem Kontakt zu verknüpfendes Profil.

**Tipp:** Wenn Sie Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten festlegen, werden deren aktuelle Statusinformationen in Kontakte angezeigt.

### Anzeigen der Erreichbarkeitsinformationen Ihrer Freunde

Mit der Erreichbarkeitsanzeige sehen Sie, ob Ihre Freunde online sind. Sie sehen den Standort und die Verfügbarkeit Ihrer Freunde für Chats oder Internetanrufe, und Ihre Freunde sehen Ihre Erreichbarkeitsinformationen.

Melden Sie sich bei dem Chat-Programm oder dem Internetanrufdienst an, den Sie verwenden, und wählen Sie .

Die Erreichbarkeitsinformationen werden im Kontaktbild angezeigt, wenn der Online-Dienst unterstützt wird.


## Anrufe

### Möglichkeiten für Anrufe

Um einen Anruf zu tätigen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Eingeben einer Telefonnummer
- Durchsuchen Ihrer Kontaktliste
- Auswahl der Rufnummer aus der Liste Ihrer letzten Anrufe

### Anrufen einer Telefonnummer


Wählen Sie .


1 Wählen Sie .

2 Geben Sie die Telefonnummer ein.

Wählen Sie zum Löschen einer Nummer .


Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, wählen Sie zweimal \*.

3 Um den Anruf zu tätigen, wählen Sie .

4 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie .

**Tipp:** In allen Programmen und sogar auf dem Sperrbildschirm können Sie jederzeit problemlos einen Anruf tätigen. Halten Sie das Mobiltelefon aufrecht, und streichen Sie von unterhalb des Bildschirms nach oben auf den Bildschirm. Halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

### Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie .

1 Um einen Kontakt zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben oder Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts in das Suchfeld ein.

2 Wählen Sie den Kontakt und die Nummer.






## Senden einer Mitteilung an den Kontakt

Wählen Sie den Kontakt und  neben der Telefonnummer.


## Konferenzgespräch

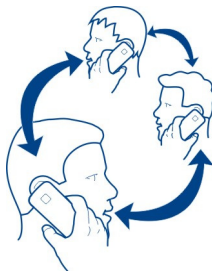Ihr Mobiltelefon unterstützt Konferenzgespräche (Netzdienst) zwischen maximal sechs Teilnehmern, Sie selbst eingeschlossen. Konferenzgespräch ist ein Netzdienst.




- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen weiteren Teilnehmer anzurufen, wählen Sie  > **Neuer Anruf bei Kontakt** oder **Telefon öffnen** aus. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.
- 3 Sobald der neue Teilnehmer den Anruf angenommen hat, wählen Sie zum Starten der Telefonkonferenz  **Konferenzgespräch**.


## Hinzufügen eines neuen Teilnehmers zu einem Konferenzgespräch

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, und wählen Sie  **Konferenzgespräch**, um den neuen Anruf zur Telefonkonferenz hinzuzufügen.



## Führen eines privaten Gesprächs mit einem Konferenzteilnehmer

Wählen Sie .

Wählen Sie neben dem Namen oder der Rufnummer des Teilnehmers . Die Telefonkonferenz wird am Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer setzen die Telefonkonferenz fort.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie .

## Entfernen eines Teilnehmers aus einem Konferenzgespräch

Wählen Sie , und wählen Sie dann neben dem Namen oder der Rufnummer des Teilnehmers .

### Beenden eines aktiven Konferenzgesprächs

Wählen Sie .


### Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie jemand anruft, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Annehmen des Anrufs
- Ablehnen des Anrufs
- Ablehnen des Anrufs mit einer SMS
- Stummschalten des Anrufs


Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass alle Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder an eine andere Telefonnummer weitergeleitet werden.

### Annehmen eines Anrufs



Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf .


Wenn Sie jemand anruft, während das Mobiltelefon gesperrt ist, streichen Sie von außen auf den Bildschirm, um auf die Ansicht eingehender Anrufe zuzugreifen. Sie können den Anruf dann annehmen.

### Ablehnen eines Anrufs

Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf .

### Antworten auf einen Anruf mit einer SMS


- 1 Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf  > , und tragen Sie in die Mitteilung ein, dass Sie den Anruf nicht annehmen können.
- 2 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

**Tipp:** Sie können abgelehnte Anrufe automatisch an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Nummer umleiten (Netzdienst). Wählen Sie  und **Telefon > Anruf > Rufumleitung**.

### Stummschalten

Wenn Ihr Mobiltelefon in einer Situation klingelt, in der Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton stummschalten.

Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drehen Sie es mit dem Display nach unten.

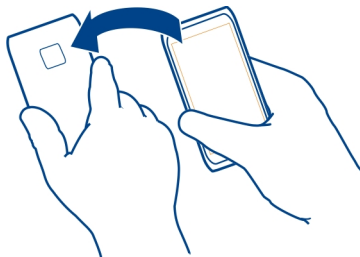


### Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht entgegennehmen können, können Sie eingehende Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer umleiten. Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter einzurichten, bevor Sie Ihre Anrufe hierher umleiten.


Wählen Sie  und **Telefon > Anruf > Rufumleitung**.

Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

### Umleiten aller Sprachanrufe an Ihre Sprachmailbox

- 1 Aktivieren Sie **Alle Sprachanrufe**.
- 2 Wählen Sie  und Ihren Anrufbeantworter.

### Umleiten aller Sprachanrufe an eine andere Telefonnummer


- 1 Aktivieren Sie **Alle Sprachanrufe**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein, oder wählen Sie , um eine in Ihrer Kontaktliste gespeicherte Nummer zu verwenden.

Es können mehrere Umleitungsfunktionen, wie z. B. **Falls besetzt** und **Falls keine Antwort**, gleichzeitig aktiviert sein.

### Anrufen des Anrufbeantworters




Sie können eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter umleiten. Anrufer können auch eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie nicht antworten. Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst.

Wählen Sie .





Wählen Sie , und wählen und halten Sie **1** gedrückt.

Wenn die Nummer des Anrufbeantworters nicht gespeichert ist, werden Sie vom Mobiltelefon danach gefragt. Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie **Speichern**.

### Ändern der Telefonnummer des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie  und  >  > Nummer des Anrufbeantworters bearbeiten.
- 2 Geben Sie die Nummer ein, und wählen Sie **Speichern**.

### Hinzufügen eines weiteren Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie  und  >  > Nummer des Anrufbeantworters bearbeiten > .
- 2 Geben Sie die Nummer ein, und wählen Sie **Speichern**.

### Während eines Anrufs

Während eines Gesprächs haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Aktivieren des Lautsprechers
- Hinzufügen von Anrufern, um ein Konferenzgespräch zu führen
- Annehmen eines gehaltenen Anrufs

### Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs

Aktivieren Sie den eingebauten Lautsprecher, damit andere Anwesende am Gespräch teilnehmen können.

Wählen Sie  **Lautsprecher**.


### Deaktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie  **Lautsprecher**.

### Rauschunterdrückung

Wenn Sie in einem lauten Umfeld anrufen, filtert Ihr Mobiltelefon Hintergrundgeräusche, damit der Angerufene Ihre Stimme besser versteht.


Die Rauschunterdrückung ist bei Verwendung eines Headsets oder der Lautsprecher nicht verfügbar.

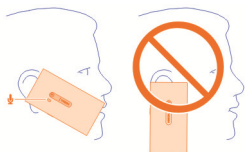

Für eine optimale Rauschunterdrückung halten Sie das Mobiltelefon mit dem Hörer ans Ohr und dem Hauptmikrofon an den Mund. Decken Sie das zweite Mikrofon neben dem Kamerablitz nicht ab.


Wenn Sie möchten, dass die Person am anderen Ende der Leitung das Hintergrundrauschen ebenfalls hört, beispielsweise die Musik, wenn Sie sich auf einem Konzert befinden, können Sie die Rauschunterdrückung vorübergehend deaktivieren.

### Aktivieren oder Deaktivieren der Rauschunterdrückung


Wählen Sie  und **Telefon** > **Anruf**, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Geräuschunterdrückung**.

### Annehmen eines anklopfenden Anrufs

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren. Anklopfen ist ein Netzdienst.

Wählen Sie den anklopfenden Anruf und dann  aus. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.

### Aktivieren, Deaktivieren oder Überprüfen des Dienststatus

Wählen Sie  und **Telefon** > **Anruf** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Anklopfen**.

### Wechseln zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf

Wählen Sie den Anruf.

### Verbinden des gehaltenen Anrufs mit dem aktiven Anruf, um eine Telefonkonferenz starten

Wählen Sie  **Konferenzgespräch** aus.

### Beenden eines aktiven Anrufs

Wählen Sie .

### Beenden der beiden Anrufe

Wählen Sie  > Alle Anrufe beenden.

### Letzte Anrufe

Ihr Anrufsverlauf wird auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.


Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird und das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzdienstes befindet.

### Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

In der Ereignisansicht können Sie sehen, ob Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind. Um die Telefonnummern oder Kontakte anzuzeigen, öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie die angezeigte Benachrichtigung. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er in der Kontaktliste gespeichert ist.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird und das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzdienstes befindet.


### Zurückrufen eines Kontakts oder einer Nummer

Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer und .

### Anzeigen der Liste der Anrufe in Abwesenheit zu einem späteren Zeitpunkt

Wählen Sie  und  >  > Anrufe in Abwesenheit.


### Anzeigen der eingegangenen Anrufe

Wählen Sie .

Eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird und das Telefon eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzdienstes befindet.

Wählen Sie  >  > Angenommene Anrufe.

### Zurückrufen eines Anrufers oder der Nummer


Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer und .

### Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen. Im Anrufverlauf sehen Sie Informationen zu den getätigten und eingegangenen Anrufen.

Wählen Sie .

Wählen Sie   >  und im Popup-Menü **Gewählte Nummern**.

Wählen Sie zum Anrufen der zuletzt gewählten Nummer den Kontakt oder die Nummer aus der Liste und .


### Informationen zu Internetanrufen

Sie können Internetanrufe tätigen und empfangen. Internetanrufdienste können zwischen zwei Computern, zwischen Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden. Der Internetanrufdienst ist ein Netzdienst.

Einige Anbieter von Internetanrufdiensten bieten kostenlose Internetanrufe an. Informationen zur Verfügbarkeit und zu Verbindungskosten erhalten Sie von Ihrem Internetanruf-Dienstanbieter.

Zum Tätigen und Entgegennehmen eines Internetanrufs müssen Sie sich im Empfangsbereich eines WLANs befinden oder über eine Paketdatenverbindung in einem UMTS-Netz verfügen. Zudem müssen Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sein.

### Installieren eines Internetanrufdiensts

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie **Konto hinzufügen** und einen Internetanruf-Dienstanbieter.
- 2 Geben Sie die erforderlichen Daten wie Benutzername und Passwort ein.
- 3 Um sich bei dem Dienst anzumelden, wählen Sie **Anmelden**.

Wenn ein Internetanrufdienst installiert wurde, wird der Dienst in der Kontaktliste und im Programm Konten angezeigt.

**Tipp:** Sie können im Nokia Store nach Internetanrufdiensten suchen. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Anmelden bei einem Internetanrufdienst

Wählen Sie .

Wählen Sie den Internetanrufdienst, und aktivieren Sie das Konto.

### Deaktivieren eines Dienstes

Wählen Sie das Konto aus, und deaktivieren Sie es. Wenn Sie ein Konto deaktivieren, werden alle zu diesem Konto gehörenden Inhalte verborgen.



### Setzen aller Dienste auf offline

Legen Sie Ihren Erreichbarkeitsstatus auf **Alle offline** fest.





### Tätigen eines Internetanrufs

Wenn Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sind, können Sie Internetanrufe aus der Kontaktliste tätigen oder manuell eine Telefonnummer eingeben.


#### Anrufen von Kontakten in der Kontaktliste

- 1 Wählen Sie  und .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und einen Internetanruf-Dienstanbieter.

#### Tätigen eines Internetanrufs zu einer Telefonnummer

- 1 Wählen Sie  und .
- 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie , einen Internetanrufdienst und .

### Festlegen Ihres Erreichbarkeitsstatus

Möchten Sie Chat-Mitteilungen oder Internetanrufe von Ihren Freunden erhalten? Legen Sie Ihren Erreichbarkeitsstatus auf  fest.

Öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie **Erreichbarkeit**.

#### Festlegen Ihres Erreichbarkeitsstatus für alle Ihre Konten

Wählen Sie **Alle online** oder **Alle offline**.

#### Festlegen Ihres Erreichbarkeitsstatus für ein einzelnes Konto

Wählen Sie das Konto und den gewünschten Erreichbarkeitsstatus aus.

Wenn Sie gleichzeitig an mehreren IM- oder Internet-Anrufdiensten angemeldet sind, können Sie eine einzige Statusmitteilung an alle Dienste senden.

#### Senden einer Statusmitteilung

- 1 Öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie **Erreichbarkeit**.
- 2 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, und verfassen Sie Ihre Statusmitteilung.
- 3 Wählen Sie **Aktualisieren**.



### Freigeben Ihres Standorts in Ihrer Statusmitteilung

- 1 Öffnen Sie das Statusmenü, und wählen Sie **Erreichbarkeit > Ort hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie **Straße, Bezirk** oder **Ort**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ort hinzufügen**.

Die Standortfreigabe ist nur verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.

**!** **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

## Mitteilungen und soziale Netzwerke

### Einrichten aller Konten gleichzeitig

Sie können Ihre Konten für Chat (IM), Mail und andere Dienste in einer Ansicht einrichten und verwalten.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Konto, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Wenn Sie nach der Einrichtung ein weiteres Konto hinzufügen möchten, wählen Sie **Weitere Konten hinzufügen**.


Wenn Sie ein Konto einrichten, müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen anmelden. Ihr Mobiltelefon merkt sich die Anmeldeinformationen für die Zukunft.

**Tipp:** Um Ihre Konten gegen unbefugte Benutzung zu schützen, sperren Sie das Mobiltelefon, wenn es nicht verwendet wird.

### Deaktivieren eines Dienstes

Wählen Sie das Konto aus, und deaktivieren Sie es. Wenn Sie ein Konto deaktivieren, werden alle zu diesem Konto gehörenden Inhalte verborgen.

### Entfernen eines Dienstes

Wählen Sie das Konto und  > **Löschen**.

## Mitteilungen

### Mitteilungen

Wählen Sie .

Sie können verschiedene Arten von Mitteilungen senden und empfangen:

- Kurzmitteilungen
- Multimedia-Mitteilungen, die Ihre Bilder oder Videos enthalten
- Chat-Mitteilungen (Netzdienst)

Mitteilungen benötigt Netzunterstützung.

**Tipp:** Um schnell auf Mitteilungen zuzugreifen, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht, und streichen Sie von unterhalb des Bildschirms nach oben. Halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.




Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

### Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. An eine Multimedia-Mitteilung können Sie Videos, Bilder und Soundclips anhängen, die Sie weiterleiten möchten.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie .
- 2 Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie das Feld An und . Um den Namen oder die Telefonnummer des Empfängers manuell einzugeben, wählen Sie das Feld An, und geben Sie den Namen oder die Nummer ein.
- 3 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.


Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

### Lesen einer eingegangenen Mitteilung

Wählen Sie die Mitteilung in der Ereignisansicht.

Um Ihre Mitteilungen später anzuzeigen, wählen Sie .

### Beantworten einer eingegangenen Mitteilung


Wählen Sie ein Gespräch, schreiben Sie Ihre Antwort in das Eingabefeld im unteren Bereich des Displays, und wählen Sie **Senden**.

### Weiterleiten der Mitteilung

Wählen Sie ein Gespräch, wählen und halten Sie die Mitteilung, und wählen Sie **Weiterleiten**.


### Weiterleiten einer MMS

Wählen Sie ein Gespräch und die MMS.

Wählen Sie  > **Weiterleiten**.


### Speichern eines Bildes oder anderen Multimedia-Objekts

Wählen und halten Sie das Element, und wählen Sie **Speichern unter**. Sie können das Objekt im entsprechenden Programm anzeigen. Um beispielsweise gespeicherte Bilder anzuzeigen, wählen Sie **Galerie**.

**Tipp:** Wenn Sie SMS und Instant Messages separat anzeigen möchten, wählen Sie .


### Erstellen eines Instant Messaging-Kontos

Wenn Sie mit Ihren Kontakten chatten möchten, benötigen Sie ein Instant Messaging-Konto in Ihrem Telefon.

Wählen Sie  und **Konto hinzufügen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### Senden einer Chat-Mitteilung

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie  und einen Kontakt.
- 2 Schreiben Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie **Senden**.


**Tipp:** Sie können sich bei verschiedenen Chat-Diensten anmelden und diese gleichzeitig nutzen. Wechseln Sie in der Ansicht für offene Programme zwischen verschiedenen Chat-Diensten.

### Ändern der Mobiltelefonsprache

Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache > Sprache**.

### Mail

#### Info

Wählen Sie .

Sie können Ihre vorhandene Mail-Adresse mit Ihrem Mobiltelefon nutzen und Ihre E-Mails unterwegs lesen, beantworten und organisieren.

Das Senden oder Empfangen von E-Mails auf Ihrem Mobiltelefon ist möglicherweise gebührenpflichtig. Informationen zu möglichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Mail ist ein Netzdienst und steht möglicherweise nicht in allen Regionen zur Verfügung.


### Hinzufügen einer Mailbox

Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen.

Wählen Sie .

Wählen Sie ein Konto, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Späteres Hinzufügen einer Mailbox


Wählen Sie  und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### Löschen einer Mailbox

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie die Mailbox und  > **Löschen**.

### Lesen einer eingehenden Mail

Wählen Sie die Mail-Mitteilung in der Ereignisansicht.


Um Ihre Mail später zu lesen, wählen Sie .

**Tipp:** Um die Ansicht zu verkleinern oder zu vergrößern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und ziehen Sie die Finger zusammen oder auseinander.


**Antworten auf die Mail**

Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie  > **An Absender oder Allen.**

**Weiterleiten der Mail**

Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie  aus.




**Löschen der Mail**

Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie  aus.

**Senden einer Mail**


Sie können mit Ihrem Telefon Mails schreiben und senden und ihnen Dateien anhängen.

Wählen Sie . Wenn Sie über mehrere Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Geben Sie die Mail-Adresse ein. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie .
- 3 Wenn Sie einen Anhang an die Mail anfügen möchten, wählen Sie  > **Anhänge:**.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

**Mail for Exchange****Info**

Möchten Sie Ihre beruflichen Mails, Ihre Kontakte und Ihren Kalender zur Hand haben, wenn Sie am Computer oder unterwegs mit Ihrem Telefon arbeiten? Sie können wichtigen Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Wählen Sie  und **Konto hinzufügen** > **Mail for Exchange**.

Mail for Exchange kann nur eingerichtet werden, wenn Ihr Unternehmen über einen Microsoft Exchange-Server verfügt. Außerdem muss Ihr IT-Firmenadministrator Microsoft Exchange ActiveSync für Ihr Konto aktiviert haben.

Die Verwendung von Mail for Exchange ist auf die Synchronisation von Organiser-Informationen zwischen dem Nokia Gerät und dem autorisierten Microsoft Exchange-Server über eine Funkverbindung beschränkt.

Sie benötigen für die Einrichtung von Mail for Exchange die folgenden Informationen:

- Eine geschäftliche Mail-Adresse

- den Namen Ihres Exchange-Servers (wenden Sie sich dazu an die IT-Abteilung Ihrer Firma)
- den Domännennamen Ihres Netzwerks (wenden Sie sich dazu an die IT-Abteilung Ihrer Firma)
- Ihr Kennwort für das geschäftliche Netzwerk



Je nach Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie weitere Daten eingeben. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Firma, wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen.

Für Mail for Exchange ist möglicherweise die Nutzung des Telefonsicherheitscodes obligatorisch.

Die Synchronisation erfolgt automatisch in Intervallen, wie sie beim Einrichten des Mail for Exchange-Kontos definiert wurden. Nur beim Einrichten des Kontos definierter Inhalt wird synchronisiert. Ändern Sie die Mail for Exchange-Einstellungen, um weiteren Inhalt zu synchronisieren.

### Antworten auf eine Besprechungsanfrage

Sie können mit Mail for Exchange auf eine Besprechungsanfrage antworten. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage akzeptieren, wird sie in Ihrem Kalender angezeigt.

- 1 Wählen Sie in der Terminansicht die E-Mail-Benachrichtigung, oder wählen Sie  und die E-Mail. Wenn Sie über mehrere Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto.
- 2 Wählen Sie  > **Akzeptieren, Unter Vorbehalt oder Ablehnen.**

## Musik und Videos

### Musik-Player

#### Info zum Musik-Player


Wählen Sie .

Mit dem Musik-Player Ihres Mobiltelefons können Sie unterwegs Musik und Podcasts anhören.

### Musikwiedergabe



Wählen Sie .

Wählen Sie einen Song oder ein Album aus. Sie können auch einen Podcast auswählen.


**Tipp:** Um Songs in zufälliger Reihenfolge anzuhören, wählen Sie .

**Tipp:** Sie können der Favoriten-Wiedergabeliste Ihre Lieblingssongs hinzufügen. Wenn Sie der Playliste einen Song hinzufügen möchten, wählen Sie ☆ .

### **Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe**

Wählen Sie zum Anhalten der Wiedergabe  . Wählen Sie zum Fortsetzen  .

### **Wiedergeben des nächsten oder vorherigen Songs**

Wählen Sie  oder  , oder blättern Sie das Alumbild nach links oder rechts.

### **Stöbern Sie in Ovi Musik nach Musik**

Wählen Sie **Ovi Musik**.

**Tipp:** Wenn Sie Musik hören, können Sie zur Startansicht zurückkehren und die Musik im Hintergrund wiedergeben.


### **Lernen Sie Empfehlungen von Nokia Musik kennen**

Möchten Sie neue Musik kennenlernen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollten? Lassen Sie Ihr Mobiltelefon Alben nach Ihrem Geschmack vorschlagen, und lassen Sie sich inspirieren.

Wählen Sie .


Wenn Sie Interpreten, Alben oder Songs durchstöbern, können Sie ein unter Vielleicht gefällt Ihnen auch vorgeschlagenes Album wählen.

### **Deaktivieren Sie Empfehlungen von Nokia Musik**

Wählen Sie  und **Programme > Musik**, und deaktivieren Sie **Empfehlungen anzeigen**.

### **Kopieren Ihrer Musik von Ihrem PC**

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon anhören möchten? Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihre Musik zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu kopieren.

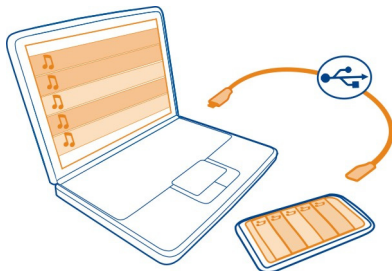

**Tipp:** Unter Ovi Musik stehen weitere Songs zur Verfügung. Wählen Sie . Weitere Informationen zu Nokia Musik erhalten Sie unter [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie Nokia Link auf Ihrem Computer und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Nokia Link.

### Videos

#### Informationen zu Videos

Wählen Sie .

Sie können unterwegs mit Ihrem Telefon Videos durchsehen, herunterladen und ansehen.

**Tipp:** Neue interessante Videos finden Sie im Nokia Store. Weitere Informationen finden Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

#### Video abspielen

Wenn Sie in Ihrer Videosammlung blättern möchten, wählen Sie . Wenn Sie in aufgenommenen Videos blättern möchten, wählen Sie .

- 1 Wählen Sie ein Video.
- 2 Um die Bedienelemente des Video-Players zu verwenden, tippen Sie auf den Bildschirm.



### Kopieren Ihrer Videos von Ihrem PC


Haben Sie Videos, die Sie auf Ihrem Telefon ansehen möchten? Sie können Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an Ihren Computer an.
- 2 Wählen Sie **Synchronisieren und verbinden**.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem Computer Nokia Link. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Nokia Link.

Auf Ihrem Telefon werden Videos mit einem unterstützten Dateiformat in Videos angezeigt.

### Streamen oder Herunterladen von Videos aus dem Internet

Sie können Videos über das Mobilfunknetz von kompatiblen Internet-Videodiensten herunterladen oder streamen. Wenn Sie ein Video streamen, können Sie es bereits kurz nach Beginn des Vorgangs anzeigen und müssen nicht warten, bis das ganze Video heruntergeladen ist.

Wählen Sie , und suchen Sie ein Video.

### Video abspielen

Wählen Sie ein Video. Um auf die Bedienelemente des Video-Players zuzugreifen, tippen Sie auf den Bildschirm.

Manche Videos können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen dagegen erst auf Ihr Telefon heruntergeladen werden. Downloads werden im Hintergrund fortgesetzt, wenn Sie das Programm schließen. Die heruntergeladenen Videos werden unter Videos gespeichert.


**Tipp:** Im Nokia Store stehen weitere Videos zur Verfügung. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

### Genießen von Surround-Sound über Ihre Kopfhörer

Möchten Sie den realistischen und intensiven Klang eines Films oder Konzerts genießen? Mit Dolby™ Digital Plus 5.1 Multikanal-Audio können Sie umfassenden Surround-Sound über Kopfhörer genießen.

- 1 Verbinden Sie Kopfhörer mit Ihrem Telefon.

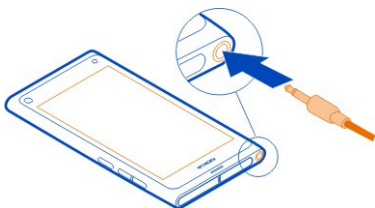

- 2 Um den Surround-Sound zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie  und **Programme > Videos > Dolby Kopfhörer**.

Dolby™ Kopfhörer können alle 5.1-Inhalte wiedergeben, aber auch 2-Kanal-Inhalte in Surround-Sound umwandeln.

## Kamera und Galerie

### Aufnehmen von Bildern

#### Info

Wählen Sie .


Warum eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alle Funktionen zum Festhalten von Erinnerungen bietet? Mit der Kamera Ihres Mobiltelefons können Sie einfach Bilder und Videos aufnehmen.


Die hintere Kamera Ihres Mobiltelefons ist eine 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Mithilfe der Carl Zeiss™-Weitwinkellinse können sie mehr aufnehmen, indem Sie den Sichtwinkel vergrößern, wenn Sie beispielsweise ein Gruppenbild in einem engen Raum aufnehmen.

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon später Bilder bearbeiten und Videos anzeigen, sie über das Internet freigeben oder an kompatible Geräte senden.

**Tipp:** Um schnell auf die Kamera zuzugreifen, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht, und streichen Sie von unterhalb des Bildschirms nach oben. Halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

### Aufnehmen von Bildern

Wählen Sie .

Drücken Sie lange auf . Der Fokus ist gesperrt, wenn ein blaues Rechteck angezeigt wird. Heben Sie den Finger, um das Bild aufzunehmen. Halten Sie das Mobiltelefon still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

## Vergrößern oder Verkleinern

Betätigen Sie die Lautstärketasten.


## Fokussieren eines bestimmten Objekts oder Bereichs




Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt oder den Bereich.

Der Touch-Fokus ist immer aktiviert. Im Landschafts- oder Sportmotivmodus steht diese Funktion jedoch nicht zur Verfügung.

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, können Sie es zusammensetzen, ohne den Fokuspunkt zu verlieren.

## Zusammensetzen eines Bilds während der Aufnahme

- 1 Um den Fokus zu sperren, wählen und halten Sie . Der Fokus ist gesperrt, wenn ein blaues Rechteck angezeigt wird.
- 2 Setzen Sie das Bild zusammen.
- 3 Heben Sie den Finger, um das Bild aufzunehmen.


**Tip:** Um ein Bild sofort nach der Aufnahme als Favorit zu markieren, wählen Sie , tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie . Sie finden das Bild auf der Registerkarte  in Galerie.

Die Gesichtsverfolgung optimiert Fokus, Weißabgleich und Belichtung und erkennt selbst sich bewegendes Gesichter und markiert sie mit Rechtecken. Die Gesichtsverfolgungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. In den Landschafts-, Sport-, Nacht- und Makroszenenmodi steht diese Funktion jedoch nicht zur Verfügung.

## Deaktivieren der Gesichtsverfolgung

Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und deaktivieren Sie **Gesichtserkennung**.

Wenn Sie auf den Bildschirm tippen, um den Fokus zu verschieben, wird die Gesichtsverfolgung deaktiviert. Um sie erneut zu aktivieren, tippen Sie in die Mitte des Bildschirms. Die Gesichtserkennung wird auch dann erneut aktiviert, wenn Sie aus einer anderen Ansicht zur Kamera zurückkehren.

Mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommene Bilder und Videos werden in Galerie gespeichert. Zum Öffnen von Galerie wählen Sie .



## Tipps für Bilder

Wählen Sie .




Hier sind einige Tipps zur Verwendung der Kamera.

- Halten Sie das Mobiltelefon mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Verwenden Sie zum Vergrößern die Lautstärketasten oder den Zoom-Regler auf dem Bildschirm.

Beim Einzoomen kann die Bildqualität sich verschlechtern.

- Um die Aufnahme abzubrechen, nachdem Sie  gewählt haben, bewegen Sie Ihren Finger weg von , und nehmen Sie den Finger weg.
- Nach etwa einer Minute Inaktivität wechselt die Kamera in den Energiesparmodus. Um die Kamera erneut zu aktivieren, tippen Sie auf den Bildschirm.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

- Um zwischen dem Aufnehmen von Bildern und Videos umzuschalten, wählen Sie  oder .
- Um Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel Blitz, Szenenmodi, Seitenverhältnis und Auflösung zu ändern, tippen Sie auf den Einstellungsbereich , und wählen Sie die Einstellung aus.
- Standardmäßig verwenden Bilder das Seitenverhältnis 16:9 mit einer Auflösung von 7 Megapixeln. Dieses Seitenverhältnis ist am besten zum Anzeigen der Bilder auf einem Fernseher geeignet, da es keine schwarzen Ränder gibt. Um Bilder mit 8 Megapixeln aufzunehmen, ändern Sie das Seitenverhältnis zu 4:3. Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie die entsprechenden Einstellungen.
- Um ein Bild oder Video direkt von der Kamera aus für NFC freizugeben, muss das Bild oder Video auf dem Bildschirm angezeigt werden. Standardmäßig wird der aufgenommene Inhalt nach dem Aufnehmen eines Bildes oder Videos nicht angezeigt. Um ihn anzuzeigen, tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie die entsprechende Einstellung für Aufgenommenen Inhalt zeigen aus.
- In allen Programmen und sogar auf dem Sperrbildschirm können Sie ganz einfach auf die Kamera zugreifen. Halten Sie das Mobiltelefon aufrecht, und streichen Sie von unterhalb des Bildschirms nach oben auf den Bildschirm. Halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis die Schnellstartleiste angezeigt wird.

### Aufnehmen einer Nahaufnahme

Scharfe Aufnahmen kleiner Objekte, wie Insekten oder Blumen, zu machen, kann kompliziert sein. Sie müssen mit der Kamera näher an das Objekt herangehen. Verwenden Sie den Nahaufnahme-Modus, um selbst von sehr kleinen Details scharfe und genaue Aufnahmen zu machen.

Wählen Sie .

### Aktivieren des Nahaufnahme-Modus

Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie **Makro**.

### Aufnehmen eines Bildes im Dunkeln

Möchten Sie auch bei schwachem Licht bessere Bilder machen? Aktivieren Sie den Nachtmodus.

Wählen Sie .

### Aktivieren des Nachtmodus

Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie **Nacht**.

**Tipp:** Sie können Videos auch bei schwachem Licht aufnehmen. Um den Videonachtmodus zu aktivieren, wechseln Sie zum Videomodus, tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie **Video bei Nacht**.

### Aufnehmen von Bildern von sich bewegenden Objekten

Sind Sie bei einer Sportveranstaltung und möchten das Geschehen auf Ihrem Mobiltelefon aufzeichnen? Verwenden Sie den Sportmodus, um sich bewegende Personen schärfer aufzunehmen.

Wählen Sie .

### Aktivieren des Sportmodus

Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie **Sport**.

### Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos

Wenn Sie alle Bilder und Videos finden möchten, die einem bestimmten Ort entsprechen, oder sich nicht erinnern können, wo Sie gerade waren, als Sie ein bestimmtes Bild oder Video aufgenommen haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Ort aufgezeichnet wird und Geotags zu Ihren Bildern und Videos hinzugefügt werden.

GPS wird verwendet, um die Koordinaten Ihres Standorts aufzuzeichnen. Durch Geotagging werden die Koordinaten in Orts-Tags mit Informationen konvertiert, z. B. zum Land und zur Stadt. Hierbei handelt es sich um einen Netzdienst, der entsprechende Datenübertragungskosten verursachen kann.

Die Standortinformationen stehen möglicherweise nicht in allen Regionen zur Verfügung.

Wählen Sie .

Sie müssen GPS aktivieren, bevor Sie Geotagging aktivieren können.

### Aktivieren von GPS und Geotagging

- 1 Tippen Sie auf den Einstellungsbereich, und wählen Sie **GPS verwenden**.  
Die Koordinatensuche für Ihren Standort kann einige Minuten dauern. Die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen wird durch die Beschaffenheit des Standorts, umliegende Gebäude, natürliche Hindernisse und die Wetterbedingungen beeinflusst. Für diese Funktion ist Netzdienst erforderlich.
- 2 Wählen Sie **Geotags verwenden**.

**Tip:** Sie können Geotags auch später in Galerie hinzufügen oder bearbeiten.




Standortdaten können einem Bild oder Videoclip zugeordnet werden, wenn diese verfügbar sind. Die Standortdaten können unter Umständen von Dritten eingesehen werden, wenn Sie Bilder oder Videoclips an andere weiterleiten.

### Videoaufnahme

#### Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Bilder machen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.


Wählen Sie .

- 1 Um ggf. aus dem Bildmodus in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie .
- 2 Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie . Ein rotes Aufnahme-Symbol wird angezeigt.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie . Das Video wird automatisch unter Galerie gespeichert.





### Senden und Weiterempfehlen von Bildern und Videos

#### Senden von Bildern oder Videos




Sie können Bilder und Videos in einer Multimedia-Mitteilung oder E-Mail sowie über Bluetooth oder NFC senden.

Wählen Sie .




#### Senden in einer Multimedia-Mitteilung

- 1 Nehmen Sie ein Bild oder Video auf.
- 2 Wählen Sie  >  und  **Multimedia-Mitteilung**.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste zu wählen, wählen Sie **An** > . Um den Namen oder die Telefonnummer des Empfängers manuell einzugeben, wählen Sie das Feld **An**, und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer ein.
- 4 Wählen Sie **Senden**.




### Senden in einer Mail

- 1 Nehmen Sie ein Bild oder Video auf.
- 2 Wählen Sie  >  und @Mail.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste zu wählen, wählen Sie . Um die Adresse des Empfängers manuell einzugeben, geben Sie die Adresse im Feld An ein.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

### Senden mithilfe von Bluetooth


- 1 Nehmen Sie ein Bild oder Video auf.
- 2 Wählen Sie  >  und  **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie dann **Weiter** aus.
- 4 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein.



### Senden mithilfe von NFC

- 1 Nehmen Sie ein Bild oder Video auf.
- 2 Wählen Sie  >  und  **NFC**.
- 3 Bringen Sie das andere Mobiltelefon mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons in Kontakt.

## Übertragen von Bildern oder Videos direkt von der Kamera

Nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben, können Sie es direkt bei einem Freigabedienst hochladen.

Wählen Sie .

- 1 Nehmen Sie ein Bild oder Video auf.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Tippen Sie ggf. auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > **Neues Konto**.
- 4 Melden Sie sich bei einem Freigabedienst an, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Tipp:** Sie können auch Bilder oder Videos aus Galerie oder mit einem anderen Mobiltelefon, das NFC unterstützt, freigeben. Bringen Sie nach der Aufnahme eines Bildes oder Videos den NFC-Bereich eines anderen Mobiltelefons mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons in Kontakt, um es mithilfe von NFC freizugeben.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

### Galerie

#### Info zur Galerie


Wählen Sie .

Die aufgenommenen Bilder oder Videos sind in der Galerie gespeichert. Dort können Sie sie anzeigen und bearbeiten.

Sie können Ihre Bilder und Videos auch auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzeigen.

Fügen Sie Ihren Mediendateien Stichwörter hinzu, oder markieren Sie sie als Favoriten, um sie besser verwalten zu können.

#### Anzeigen von Bildern oder Videos

Wählen Sie .

#### Durchsuchen von Bildern und Videos

Blättern Sie nach oben oder unten.

#### Anzeigen eines Bilds im Vollbildmodus

Wählen Sie das Bild. Tippen Sie auf das Bild, um die Symbolleiste anzuzeigen.


#### Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und ziehen Sie die Finger auseinander oder zusammen.



**Tip:** Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Ansicht schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### Anzeigen von Bildern als Diashow

Wählen Sie ein Bild, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > Diashow. Die Diashow startet ab dem ausgewählten Bild.



## Video abspielen

Wählen Sie ein Video.

Sie können auch Bilder und Videos von einem kompatiblen Gerät empfangen. Sie können ein empfangenes Bild direkt in Galerie und ein empfangenes Video in Videos anzeigen.


## Organisieren Ihrer Bilder und Videos

Wenn Sie Ihre Bilder und Videos organisieren möchten, kennzeichnen Sie diese, oder markieren Sie sie als Favoriten. Mit Tags (Stichwörtern) und Favoriten lassen sich Bilder und Videos in Galerie leicht kategorisieren und finden.

Wählen Sie .


Tags sind Stichworte, die Sie erstellen und zu Ihren Bildern und Videos hinzufügen können. Geotags sind Kennzeichnungen, die Standortinformationen (z. B. Land und Stadt) enthalten.

## Hinzufügen von Tags


- 1 Wählen Sie ein Bild oder Video, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > **Stichwörter bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie ein Tag. Um ein neues Tag zu erstellen, wählen Sie **Neues Stichwort hinzufügen**.

Sie können ein Tag mehreren Bildern und Videos hinzufügen.


## Hinzufügen von Tags zu mehreren Bildern oder Videos

- 1 Wählen Sie in der Galerie-Hauptansicht  > **Stichwörter bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie die Bilder und Videos und **Stichwörter bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie die Tags, oder erstellen Sie neue, und wählen Sie **Fertig**.

## Hinzufügen von Geotags

Wählen Sie ein Bild oder Video, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > **Stichwörter bearbeiten**.

## Anzeigen der Bilder und Videos zu einem Tag

Wählen Sie in der Galerie-Hauptansicht  > **Stichwörter**, dann das Tag und **anzeigen**.

Sie können auch Bilder und Videos anzeigen, die mehreren Tags entsprechen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, werden die Bilder und Videos angezeigt, die mit allen ausgewählten Tags versehen sind.

### Markieren als Favoriten

Wählen Sie ein Bild oder Video, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie ☆.

### Anzeigen der Bilder und Videos, die als Favoriten markiert sind

Öffnen Sie in der Galerie-Hauptansicht die Registerkarte ★.

### Anzeigen von Bildern oder Videos auf einem Fernseher

Sie können Bilder und Videos auf einem kompatiblen Fernseher einfach Ihrer Familie und Ihren Freunden zeigen.


Sie benötigen ein Nokia Verbindungskabel (separat erhältlich). Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen des TV-Ausgangs ändern.

### Ändern der Einstellungen des TV-Ausgangs

Wählen Sie ⚙️ und Zubehör > TV-out.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Telefon dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Headset-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Telefon zugelassen wurde, an den Headset-Anschluss anschließen.

- 1 Verbinden Sie ein Nokia Verbindungskabel mit dem Video-Eingang eines kompatiblen Fernsehers. Die Farbe der Stecker muss mit der Farbe der Anschlussbuchsen übereinstimmen.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Nokia Verbindungskabels mit dem Headset-Anschluss Ihres Telefons.
- 3 Wählen Sie ein Bild oder Video.

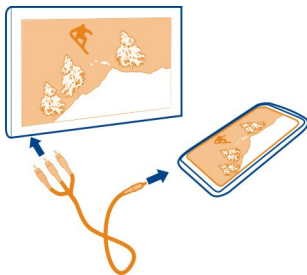


**Bild-Editor****Bearbeiten eines aufgenommenen Bildes**

Möchten Sie Ihre Bilder zuschneiden oder rote Augen entfernen? Sie können mit Ihrem Telefon einfache Bearbeitungen an den aufgenommenen Bildern vornehmen.

Alle Bearbeitungsschritte sind nicht destruktiv, d. h., dass Sie diese jederzeit rückgängig machen oder zum Originalbild zurückkehren können.



Wählen Sie .

**Einfügen eines Effekts**

Wählen Sie ein Bild, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > **Bearbeiten** und die gewünschte Option. Die vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.

Sie können Änderungen selbst nach dem Schließen von Galerie oder nach dem Neustart des Mobiltelefons rückgängig machen oder wiederholen.

**Rückgängigmachen oder Wiederholen eines Effekts**

Wählen Sie  oder .

**Zurücksetzen auf das Original**

Wählen Sie das Bild aus, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie  > **Bearbeiten** > **Original wiederherstellen**.

Um Ihre bearbeiteten Bilder später anzuzeigen, wählen Sie .

**Karten und Navigation****GPS****Info zu Standortbestimmungsmethoden**

Ihr Telefon zeigt Ihren Standort mithilfe der Standortbestimmung über GPS, A-GPS, WLAN oder Mobilfunk an.

Das GPS (Global Positioning System) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem zur Bestimmung Ihres Standorts. A-GPS (Assisted GPS) ist ein Netzdienst, der GPS-Daten an Sie sendet und somit die Geschwindigkeit der Standortbestimmung erhöht. Außerdem können weitere GPS-Erweiterungen verwendet werden, um die Positionsbestimmung zu verbessern und zu beschleunigen. Dies kann die Übertragung kleiner Datenmengen über das Mobilfunknetz erforderlich machen.

Die Standortbestimmung über WLAN (Wireless Local Area Network) verbessert die Bestimmungsgenauigkeit, wenn kein GPS-Signal verfügbar ist, insbesondere innerhalb von Gebäuden oder zwischen hohen Gebäuden.

Bei der Standortbestimmung über das Mobilfunknetz wird der Standort über die Mobilfunkantenne bestimmt, mit der Ihr Telefon aktuell verbunden ist.

Zur Einsparung von Netzdienstkosten können Sie A-GPS in den Einstellungen zur Standortbestimmung in Ihrem Telefon deaktivieren. Dadurch kann die Standortbestimmung jedoch wesentlich länger dauern.

Sie können in den Internetverbindungseinstellungen Ihres Telefons WLAN deaktivieren.

Abhängig von den verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Bestimmungsgenauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern variieren.

### Deaktivieren von Assisted GPS (A-GPS)


Mit Assisted GPS (A-GPS) kann Ihr Telefon den aktuellen Standort schneller bestimmen. A-GPS ist ein Netzdienst. Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie insbesondere im Ausland den Dienst deaktivieren.

Wählen Sie  und **Telefon > GPS und Standortbestimmung**, und deaktivieren Sie **Mobilfunkdatenverbindung**.

Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) ruft Standortinformationen über das Mobilfunknetz ab und unterstützt GPS bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts.


Das Telefon ist vorkonfiguriert, den Nokia A-GPS-Dienst zu nutzen, wenn keine A-GPS-Einstellungen vonseiten des Diensteanbieters verfügbar sind. Die Unterstützungsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.

Sie müssen einen mobilen Daten-Internetzugangspunkt im Telefon festgelegt haben, um Unterstützungsdaten empfangen zu können.

 **Hinweis:** Beim Einsatz unterstützter Standortbestimmungsmethoden werden Ihre Standortdaten, WLAN-Kennungen und Ihre eindeutigen Kennungen des Telefondiensteanbieters oder Netzbetreibers an einen Standortserver weitergegeben. Nokia behandelt diese Informationen anonym. Je nach Standorteinstellungen und Nutzung der Dienste kann Ihr Mobiltelefon eine Verbindung zu Servern anderer Netzbetreiber herstellen, die nicht von Nokia kontrolliert oder betrieben werden. Lesen Sie in der Datenschutzerklärung dieser Anbieter nach, wie diese Ihre Standortdaten verarbeiten.

## Tipps zum GPS-Empfang

### Status des Satellitensignals überprüfen

 im Statusbereich weist auf eine aktive GPS-Verbindung hin.

Wenn kein Satellitensignal gefunden wird, versuchen Sie Folgendes:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.
- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.
- Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Antenne nicht mit der Hand verdecken.




- Verwenden Sie einen externen GPS-Empfänger.

Der Aufbau einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Der Aufbau einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger verwendet den Telefonakku. Die Verwendung von GPS verkürzt die Akkulaufzeit.

## Karten

### Info zu Karten

Wählen Sie .

Die Karten zeigen Ihnen die nähere Umgebung und führen Sie an Ihr Ziel.

- Städte, Straßen und Orte von Interesse suchen
- Ihre Route planen
- Ihren Weg anhand von detaillierten Wegbeschreibungen finden

Einige Dienste stehen ggf. nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden nur in ausgewählten Sprachen bereitgestellt. Die Dienste können vom Netzwerk abhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkdienstanbieter.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.



Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

### Anzeigen Ihres Orts und der Karte


Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte an, und zeigen Sie Karten anderer Städte und Länder an.

Wählen Sie .

 zeigt Ihren aktuellen Standort an (sofern verfügbar). Ist Ihr aktueller Standort nicht verfügbar, weist  auf den letzten bekannten Standort hin.


### Auf der Karte navigieren


- 1 Ziehen Sie die Karte mit dem Finger. Die Karte ist standardmäßig nach Norden ausgerichtet.
- 2 Sie können die Karte auch mit zwei Fingern drehen.

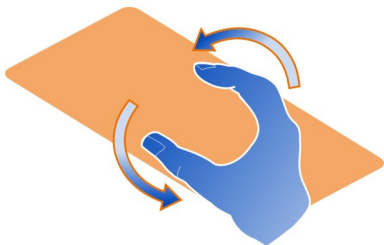

Um die Zwei-Finger-Kartendrehung zu aktivieren, wählen Sie **...** > **Einstellungen**, und aktivieren Sie **Zwei-Finger-Kartendrehung**.


## Anzeigen Ihres aktuellen Standorts

Wählen Sie auf der Karte  aus.

Wenn Sie einen Ort suchen oder zu diesem navigieren und Details dazu anzeigen, werden die Informationen zum angezeigten Ort dargestellt. Wenn Sie wieder zur Ortsanzeige oder zur Anzeige von Informationen zum aktuellen Standort zurückkehren möchten, wählen Sie .

## Vergrößern oder Verkleinern

Um die Ansicht zu vergrößern, tippen Sie doppelt auf die Karte, oder ziehen Sie die Finger auseinander. Schieben Sie die Finger zum Verkleinern der Karte zusammen.

**Tipp:** Sie können auch die Zoomleiste verwenden. Um die Leiste in den verschiedenen Ansichten anzuzeigen, wählen Sie  > **Einstellungen**, und aktivieren Sie **Zoomleiste**.

Wenn Sie zu einem Bereich gelangen, der nicht durch die im Mobiltelefon gespeicherten Karten abgedeckt ist und wenn Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen, werden automatisch neue Straßenkarten heruntergeladen.


Neue Straßenkarten werden auch heruntergeladen, wenn Sie die neueste Programmversion installieren.

Die Reichweite einer Karte variiert je nach Land und Region.

## Ändern der Kartendarstellung

Lassen Sie die Karte in verschiedenen Modi anzeigen, um den eigenen Standort schnell zu bestimmen.

Wählen Sie .

Wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:

**Karte** — In der Standarddarstellung sind Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern leicht erkennbar.

**Satellitenansicht** — Wenn Sie eine detaillierte, realistische Anzeige wünschen, verwenden Sie Satellitenbilder.

**Geländeansicht** — Sie können abseits der Straße z. B. sofort die Bodenbeschaffenheit erkennen.

**Öffentliches Verkehrsnetz** — Sie können ausgewählte Verkehrsverbindungen sehen, z. B. Metro, Bus oder Straßenbahn.

**3D-Modus** — Wenn Sie eine realistische Darstellung wünschen, ändern Sie die Perspektive der Karte.

**Nachtmodus** — Dimmen Sie die Farben der Karte. Bei nächtlichen Reisen ist die Karte in diesem Modus besser lesbar.

**3D-Orientierungspunkte** — Lassen Sie bekannte Gebäude und Attraktionen auf der Karte anzeigen.

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind abgeblendet.




### Aktivieren der Sprachführung

Sie können eine Sprachführung für Fußwege, Autofahrten oder für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erhalten.

Wählen Sie  und .

Sofern die Sprachführung in Ihrer Sprache zur Verfügung steht, unterstützt diese Sie beim Erreichen Ihres Ziels, sodass Sie die Reise genießen können.



### Aktivieren der Sprachführung

- 1 Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Ausgangspunkt, oder geben Sie einen Ort in das Feld ein, und wählen Sie aus den angebotenen Treffern.
- 2 Geben Sie das Ziel in das entsprechende Feld ein.
- 3 Das ausgewählte Ziel wird auf der Karte angezeigt. Wählen Sie die Zielmarkierung und  oder , und wählen Sie **Route berechnen**.
- 4 Wählen Sie zum Starten der sprachgeführten Navigation **Navigieren**. Wählen Sie zum Anzeigen schriftlicher Anweisungen .


**Tip:** Bei der Fußgängernavigation ist die Sprachführung standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, wählen Sie  > **Sprachführung** oder **Sprache auswählen**, wenn keine Sprache ausgewählt wurde.

Sie können Anweisungen zur Verwendung von Bussen, Zügen oder U-Bahn-Linien und zum Erreichen von Haltestellen erhalten.

### Anleitungen für öffentliche Verkehrsmittel


- 1 Wenn Sie Ihr Ziel eingegeben haben, wählen Sie auf der Karte die Zielmarkierung und anschließend  > **Route berechnen** aus.  
Eine Karte der Route wird angezeigt.
- 2 Wenn Sie ausführliche Anweisungen benötigen, wählen Sie .



**Tipp:** Wenn Sie zu einem Ort navigieren möchten, den Sie durch Nahbereichs- oder Kategoriesuche gefunden haben, wählen Sie die Ortsmarkierung und .


### Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Speichern Sie Straßenkarten auf Ihrem Mobiltelefon, damit Sie die Karten ohne Internet-Verbindung durchsuchen und auf Reisen Datenübertragungskosten sparen können.


Wählen Sie .

Um Karten herunterzuladen und auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren, benötigen Sie eine aktive WLAN-Verbindung.

#### Herunterladen von Karten


- 1 Wählen Sie **...** > **Karten verwalten** >  > **Karten hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den Kontinent sowie das Land und dann **Herunterladen**.

#### Aktualisieren von Karten

- 1 Wählen Sie **...** > **Karten verwalten** >  > **Nach Updates suchen**.
- 2 Wenn neue Aktualisierungen verfügbar sind, werden sie Ihnen vom Mobiltelefon angeboten. Wählen Sie **Herunterladen**.

### Offline-Verwendung von Karten

Um Datenübertragungskosten besonders dann zu sparen, wenn Sie auf Reisen sind, können Sie Karten auch ohne Internet-Verbindung verwenden.

Wählen Sie .

Wenn Sie die benötigten Karten auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen haben, können Sie beispielsweise die Standortbestimmung, die Suche und die Navigation auch im Offline-Modus verwenden.

Wählen Sie **...** > **Einstellungen**, und deaktivieren Sie **Online**.

**Tipp:** Um sicherzustellen, dass Sie Karten auch im Ausland offline verwenden können, laden Sie die benötigten Karten vor der Reise auf Ihr Mobiltelefon herunter.

### Suchen von Standorten

Karten helfen Ihnen beim Auffinden von bestimmten Orten, interessanten Plätzen und Unternehmen.


Wählen Sie  und .

### Suchen nach einem Standort



- 1 Geben Sie Suchbegriffe, wie z. B. Straße und Hausnummer oder einen Ortsnamen, im Feld Suchen ein.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der angebotenen Treffer aus.  
Der Ort wird auf der Karte angezeigt.

Werden keine Suchergebnisse gefunden, stellen Sie sicher, dass Sie den Suchbegriff richtig geschrieben haben.


### Anzeigen der Liste angebotener Treffer

Wählen Sie  .

### Suchen nach Orten in der Nähe

- 1 Wählen Sie  .  
Die öffentlichen Plätze in der Nähe werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
- 2 Um eine Liste von Orten in der Nähe anzuzeigen, wählen Sie  .
- 3 Um die Details zu einem Ort anzuzeigen, wählen Sie dessen Markierung und Informationsfeld.

### Suchen nach Orten nach Kategorie

- 1 Wählen Sie  > Kategorien und eine Kategorie.
- 2 Wenn Sie die Details eines Orts ansehen möchten, wählen Sie den Ort aus der Liste aus.
- 3 Wenn Sie den Ort auf einer größeren Karte anzeigen möchten, tippen Sie auf die Karte.

**Tipp:** Wenn Sie Details zu einem gefundenen Ort anzeigen möchten, können Sie dessen Markierung auf der Karte auswählen.

Probleme mit Ihrer Internetverbindung können sich bei einer Online-Suche auf die Ergebnisse auswirken.

Wenn Sie im Telefon Karten des gesuchten Gebiets gespeichert haben, können Sie auch ohne aktive Internetverbindung Suchergebnisse erhalten, um Kosten zu sparen. Diese Ergebnisse sind jedoch ggf. eingeschränkt.


### Speichern als bevorzugten Ort

Speichern Sie eine Adresse oder einen interessanten Ort, damit Sie später schnell darauf zugreifen können.

Wählen Sie  .



## Einen Ort speichern

Wählen Sie auf der Karte eine Standortmarkierung und das zugehörige Informationsfeld aus.

Wählen Sie auf der Informationsseite .

## Bevorzugte Orte anzeigen und bearbeiten

Sie können schnell auf Ihre gespeicherten Orte zugreifen.

Wählen Sie  und  > Favoriten.

## Anzeigen eines gespeicherten Orts auf der Karte


Wählen Sie in der Favoritenliste den Ort, und tippen Sie auf die Karte.

Sie können auch die Kontaktinformationen zu einem gespeicherten Ort prüfen (sofern verfügbar). Sie können z. B. ein Restaurant anrufen oder dessen Internetseite anzeigen.

## Kontaktieren eines Orts

- 1 Wählen Sie in der Favoritenliste den Ort und **Kontakt**.
- 2 Sie können die Rufnummer, die Mail-Adresse oder die Web-Adresse auswählen.

## Bearbeiten oder Löschen eines gespeicherten Orts


- 1 Wählen Sie in der Favoritenliste den Ort.
- 2 Wählen Sie  aus und bearbeiten Sie den Namen oder die Beschreibung. Wenn Sie den Ort löschen möchten, wählen Sie **Entfernen**.

## Einen Ort an einen Freund senden

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchten, wo sich ein Ort auf der Karte befindet, können Sie ihnen den Ort senden.

Wählen Sie .

Wenn Sie einen Ort auf der Karte anzeigen möchten, benötigen Sie kein Nokia Telefon, aber eine aktive Internetverbindung.



- 1 Wählen Sie die Standortmarkierung auf der Karte und das zugehörige Informationsfeld. Die Informationsseite wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie .

Eine Mail oder SMS mit einem Link zum Ort auf der Karte wird an Ihren Freund gesendet.


### Gehen zum Ziel

Wenn Sie Anleitungen zum Verfolgen einer Route zu Fuß benötigen, leitet Sie diese über Plätze, durch Parks und Fußgängerzonen und sogar durch Einkaufszentren.


Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie , und geben Sie Ihr Ziel ein.
- 2 Wählen Sie auf der Karte die Markierung des Zielorts und  > **Route berechnen**.
- 3 Wählen Sie zum Starten der sprachgeführten Navigation **Navigieren**.


### Anzeigen der gesamten Route

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wenn Sie den aktuellen Standort vergrößern möchten, wählen Sie .

### Deaktivieren der Sprachführung

Wählen Sie  > **Sprachführung**.

### Ändern der Sprachführungsstimme

 > **Sprache auswählen**.


### Verhindern der Bildschirmabschaltung

 > **Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet**.

### Geben von Feedback zu Karten

Teilnehmen an der Kartenverbesserung und Übermitteln von Feedback.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie  > **Feedback**.
- 2 Wählen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie anderen Personen Karten empfehlen würden.  
Sie können auch Ihre Gründe anführen. Das Feedback ist anonym.
- 3 Wählen Sie **Absenden**.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um Feedback zu übermitteln.


Nach dem Übermitteln des Feedbacks für die aktuelle Kartenversion steht die Option nicht mehr zur Verfügung.

## Fahren

### Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie klare Richtungsanweisungen benötigen, die zur Verwendung während der Fahrt optimiert wurden, hilft Ihnen Navigation dabei, Ihr Ziel zu erreichen.


Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie  > **Ziel** und die passende Option.
- 2 Wählen Sie Ihr Ziel und **Hierhin fahren** > **Navig. starten**.

Sie können ohne ein fest definiertes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem Standort.


Standardmäßig wird die Karte in Fahrtrichtung gedreht. Der Kompass zeigt stets nach Norden.

**Tip:** Um Ihre Umgebung auf einer Karte im Vollbildmodus zu erkunden, tippen Sie auf die Karte.

Wenn Sie nicht zu einem eingestellten Ziel navigieren, wird die GPS-Positionsermittlung deaktiviert, wenn Sie Navigation im Hintergrund ausführen. Auf diese Weise sparen Sie Batteriestrom. Wenn Sie die GPS-Standortbestimmung auch im Hintergrundbetrieb von Navigation aktivieren möchten, um z. B. Geschwindigkeitswarnungen zu erhalten, wählen Sie  > **Einstellungen** > **GPS-Strom sparen** und deaktivieren GPS-Strom sparen.

Wenn Sie Datengebühren sparen möchten, verwenden Sie Navigation offline.

### Offline navigieren

Wählen Sie  > **Einstellungen**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung**.

Einige Merkmale, wie z. B. die Suchergebnisse, können im Offline-Modus eingeschränkt sein.

### Such- oder Zielverlauf löschen


Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Suchverlauf löschen** oder **Ziele löschen**.

Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

### Aktivieren der Sprachführung

Sofern die Sprachführung in Ihrer Sprache zur Verfügung steht, unterstützt diese Sie beim Erreichen Ihres Ziels, sodass Sie die Reise genießen können.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Navigationssprache**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, oder wählen Sie zum Deaktivieren **Keine**.

Sie können auch neue Navigationssprachen herunterladen.

### Herunterladen von Navigationssprachen


Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Navigationssprache** > **Neue herunterladen** und eine Sprache.

Sie können während der Navigation andere Programme verwenden und dennoch die Sprachführung hören.


### Anzeigen von Orten auf der Karte

Sie suchen nach einer Tankstelle, einem Parkplatz oder einem Restaurant? Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass diese Orte auf der Karte angezeigt werden.

Wählen Sie .


- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Orte**.
- 2 Wählen Sie die Kategorien, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

**Tip:** Die Anwendung **Fahren** zeigt Orientierungspunkte auf der Karte an, z. B. bekannte Gebäude und Attraktionen. Orientierungspunkte können am besten in 3D angezeigt werden. Wenn keine Orientierungspunkte angezeigt werden, vergrößern Sie die Ansicht.


Wenn Sie Orientierungspunkte verbergen möchten, wählen Sie  > **Einstellungen** und deaktivieren **Orientierungsp.**.

### Ändern der Darstellung der Fahrzeugansicht

Möchten Sie eine realistischere 3D-Kartenansicht sehen, oder verwenden Sie Navigation nachts im Dunkeln? Mit den verschiedenen Kartenmodi können Sie die Informationen klar anzeigen, die Sie benötigen.


Wählen Sie .

### Ändern des Kartentyps

Wählen Sie  > **2D**, **3D**, oder **Sat.**.

Wenn Sie die Karte auch im Dunkeln klar sehen möchten, können Sie den Nachtmodus aktivieren.

## Aktivieren des Nachtmodus

Wählen Sie  > Einstellungen > Tag/Nacht > Nacht.

# Produktivität und Uhrzeit

## Zeitmanagement

### Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Uhrzeit und Datum in Ihrem Mobiltelefon festlegen und Erinnerungen einstellen.


## Informationen zur Uhr


Wählen Sie .

Anzeigen der Uhrzeit und Einstellen des Weckers

## Einrichten einer Weckzeit

Möchten Sie sich morgens von Ihrem Lieblingslied wecken lassen? Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie .
- 2 Stellen Sie die Weckalarmzeit ein, und geben Sie eine Beschreibung ein.
- 3 Zum Einstellen des Alarmsignals beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag wählen Sie **Weitere Optionen** > **Wiederholen**.
- 4 Um den Erinnerungston einzustellen, wählen Sie **Weckton**.

## Entfernen einer Weckzeit

Wählen und halten Sie in der Weckeransicht die Weckzeit, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Löschen**.

**Tipp:** In der Weckeransicht können Sie einen Wecker mithilfe des Schalters zeitweise deaktivieren.

## Stummschalten von Wecksignalen


Wenn ein Wecksignal ertönt, können Sie das Wecksignal stummschalten. Dadurch wird das Wecksignal für eine festgelegte Zeitdauer pausiert.

Wenn das Wecksignal ertönt, wählen Sie **Später erinnern**.

### Festlegen der Schlummerzeit für ein Wecksignal

Wählen Sie das Wecksignal und **Weitere Optionen** > **Schlummerzeit**, und legen Sie die Dauer fest.

**Tipp:** Drehen Sie Ihr Mobiltelefon um, um den Alarm später zu wiederholen.

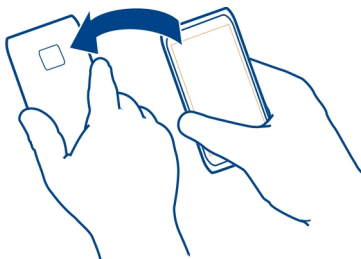

---

### Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache** > **Datum und Uhrzeit**.


### Automatisches Aktualisieren von Uhrzeit und Datum

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch angepasst werden. Die automatische Anpassung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  und **Uhrzeit und Sprache** > **Datum und Uhrzeit**, und aktivieren Sie **Zeit automatisch aktualisieren**.

## Kalender

### Informationen zum Kalender

Wählen Sie .

Mit dem Kalender Ihres Mobiltelefons können Sie Ihre Termine organisieren.

### Anzeigen Ihres Terminplans für die Woche

Sie können Kalendereinträge in unterschiedlichen Ansichten durchsuchen. Verwenden Sie die Wochenansicht, um den Überblick einer bestimmten Woche anzuzeigen.

Wählen Sie .

Wählen Sie .





**Tip:** Um eine Liste Ihrer kommenden Veranstaltungen anzuzeigen, wählen Sie .

### Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste

Haben Sie bei der Arbeit wichtige Aufgaben zu erledigen, müssen Sie Bücher aus der Bücherei zurückbringen oder an einer Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem Kalender Aufgaben (Aufgabennotizen) hinzufügen. Wenn Sie einen bestimmten Termin einhalten müssen, richten Sie eine Erinnerung ein.


Wählen Sie .




- 1 Wählen Sie  > **Aufgaben anzeigen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Füllen Sie die Felder aus.
- 4 Aktivieren Sie **Fällig am**.
- 5 Um eine Erinnerung festzulegen, wählen Sie **Erinnerung:** und das Intervall, und legen Sie eine Erinnerungszeit fest.

### Markieren einer Aufgabe als erledigt


Drücken Sie lange auf die Aufgabe, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als erledigt markieren**.

### Hinzufügen eines Kalendereintrags

Wählen Sie .


- 1 Wählen Sie in der Kalenderansicht .
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um Teilnehmer einzuladen, wählen Sie  > **Kontakte hinzufügen** >  und die Kontakte aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

### Festlegen der Standarddauer der Erinnerungszeit

Wählen Sie  und **Programme** > **Kalender** > **Standarderinnerung angezeigt**, und legen Sie die Dauer der Erinnerung fest.

### Hinzufügen des Standorts zu einem Kalendereintrag


Haben Sie einen Termin an einem Ort, den Sie nicht gut kennen? Wenn Sie den Standort zu dem Termineintrag hinzufügen, können Sie den Standort vorher in einer Karte überprüfen.


Wählen Sie .

### Manuelles Hinzufügen des Standorts

Wenn Sie einen Besprechungstermin hinzufügen, wählen Sie **Standort:** aus. Geben Sie dann die Adresse ein.

### Wählen des Standorts aus der Karte



- 1 Wenn Sie einen Besprechungstermin hinzufügen, wählen Sie das **Ort hinzufügen** > .
- 2 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um die Ansicht zu vergrößern.
- 3 Wählen Sie einen Standort auf der Karte aus.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Um später einen Standort zu einem Termin hinzuzufügen, öffnen Sie das Terminereignis, und wählen Sie .


### Verwenden von unterschiedlichen Kalendern für Arbeit und Freizeit

---

Sie können mehrere Kalender haben. Erstellen Sie einen Kalender für die Arbeit und Kalender für die Freizeit, z. B. für Familie oder Hobbys.

Wählen Sie  und  > **Kalender verwalten**.

### Erstellen eines neuen Kalenders

- 1 Wählen Sie .
- 2 Geben Sie einen Namen ein, und legen Sie für den Kalender einen Farbcode fest. In unterschiedlichen Kalenderansichten zeigt die Farbe an, in welchem Kalender der Termin gespeichert wird.

Wenn ein Kalender verborgen ist, werden Kalendereinträge und Erinnerungen nicht in den unterschiedlichen Kalenderansichten oder in der Ereignisansicht angezeigt.

### Definieren der Sichtbarkeit für einen Kalender

Wählen Sie den gewünschten Kalender und aktivieren oder deaktivieren Sie **Diesen Kalender und Erinnerungen zeigen**.

### Ändern der Einstellungen für einen Kalender

Wählen Sie  und **Programme** > **Kalender**.

## Produktivität

### Verwenden des Rechners

Wählen Sie .

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.

- 2 Wählen Sie eine Funktion wie Addieren oder Subtrahieren.
- 3 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 4 Wählen Sie =.

Diese Funktion ist zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Genauigkeit ist möglicherweise beschränkt.

### Lesen von Office-Dokumenten

Sie können Dokumente wie PDFs, Dokumente im Microsoft Office- und Open Document-Format sowie Tabellen und Präsentationen anzeigen.

Wählen Sie .


### Sortieren von Dateien nach Name, Datum oder Dokumenttyp

Wählen Sie  > Sortieren nach > Name, Zeit oder Typ

### Anzeigen eines Dokuments im Vollbildmodus

Wählen Sie das Dokument. Tippen Sie auf das Dokument, um die Symbolleiste anzuzeigen.

### Springen zu einer Seite

Wählen Sie , und geben Sie die Seitenzahl ein.


### Weitergeben eines Dokuments


- 1 Wählen Sie  > Übertragen.
- 2 Wählen Sie die Weitergabemethode.

Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt.

### Erstellen einer Einkaufsliste

Auf Papier geschriebene Einkaufslisten gehen leicht verloren. Anstatt die Einkaufsliste auf Papier zu schreiben, können Sie sie auch unter **Notizen** auf Ihrem Mobiltelefon erstellen. So haben Sie die Liste immer zur Hand!

Wählen Sie .


- 1 Um eine neue Notiz hinzuzufügen, wählen Sie .
- 2 Geben Sie den gewünschten Text in das Notizfeld ein.

## Mobiltelefon-Management

### Aktualisieren der Telefonsoftware und Programme

#### Infos zu Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen

Mit Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen erhalten Sie neue und verbesserte Funktionen für Ihr Mobiltelefon. Das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessern. Sie erhalten möglicherweise auch wichtige Sicherheitsaktualisierungen.

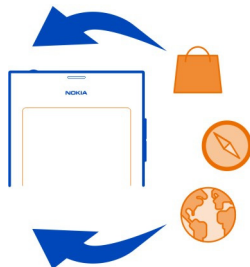

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten zu erstellen, bevor Sie die Mobiltelefon-Software aktualisieren.

#### **Warnung:**


Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach der Aktualisierung sind die Anweisungen im Benutzerhandbuch möglicherweise veraltet. Das aktualisierte Benutzerhandbuch finden Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).



#### Anzeigen Ihrer Softwareversion

Wählen Sie  und **Produktinfo**.

**Tipp:** Sie können auch **\*#0000#** wählen.




## Aktualisieren der Telefonsoftware und von Programmen mit dem Telefon

Ihr Telefon informiert Sie, wenn Updates für Ihre Telefonsoftware oder für einzelne Anwendungen verfügbar sind. Wenn Sie Ihr Telefon auf dem neuesten Stand halten möchten, können Sie die Updates auf Ihr Telefon herunterladen und installieren (Netzwerkdienst). Sie können manuell nach Updates suchen.

Wenn ein Update für Ihre Telefonsoftware verfügbar ist, wird in der Ereignisansicht eine Benachrichtigung mit  angezeigt. Updates für einzelne Programme sind mit dem Symbol  gekennzeichnet. Um das verfügbare Update anzuzeigen und zu installieren, wählen Sie die Benachrichtigung.

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie zu erstellen, bevor Sie die Telefonsoftware aktualisieren.

### Manuell nach Updates suchen

- 1 Wählen Sie  > **Programme** > **Programme verwalten**.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte , und wählen Sie , um die Ansicht zu aktualisieren.

Sie können einzelne Programme oder alle Programme aktualisieren.

## Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC

Sie können das Programm Nokia Software-Aktualisierung zur Aktualisierung Ihrer Telefonsoftware verwenden. Sie benötigen einen kompatiblen PC, eine schnelle Internetverbindung und ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Telefon mit dem PC zu verbinden. Wenn Sie alle persönlichen Informationen auf dem Telefon wiederherstellen möchten, sichern Sie Ihr Telefon auf dem Computer, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.

Sie können das Programm Nokia Software-Aktualisierung hier herunterladen: [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Sichern

### Sichern von Dateien

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können Sicherungskopien Ihres Mobiltelefonspeichers erstellen.


Wählen Sie  und **Synchronisation und Sicherung** > **Sicherung**.

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungskopie des Mobiltelefonspeichers zu erstellen.

**Tipp:** Um eine Sicherung wiederherzustellen, wählen Sie die wiederherzustellende Sicherungsdatei und **Wiederherstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem

Bildschirm. Möglicherweise können Sie einige installierte Programme nicht wiederherstellen.

Große Mediendateien wie Bilder und Videos werden in Mobiltelefonsicherungen nicht gesichert. Sie können Ihr Mobiltelefon im Massenspeichermodus an einen kompatiblen Computer anschließen und Ihre wichtigen Dateien mithilfe des Dateimanagers des Computers kopieren.

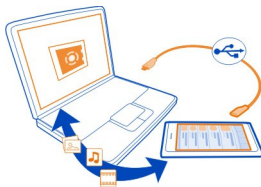

### Programme verwalten


#### Programminfo

Wählen Sie  > **Programme** > **Programme verwalten**.

Sie können Programmpakete, wie beispielsweise Programme und Add-Ons, aktualisieren und entfernen.

#### Installieren neuer Programme

Im Nokia Store können Sie mobile Spiele, Programme und zahlreiche Add-Ons auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.


Wählen Sie .

Auf einigen Websites können Sie für die Installation eines Programms einen Link zu einer Datei mit der Erweiterung .deb wählen. Um Programme aus Mail-Anhängen, Dateisystemen, Internetseiten oder anderen Quellen als dem Nokia Store installieren zu können, müssen Sie dies in den Installationseinstellungen aktivieren.

#### Aktivieren der Installation außerhalb von Nokia Store

Wählen Sie  und **Programme** > **Installationen**, und aktivieren Sie **Installationen aus anderen Quellen als den Store zulassen**.

Installieren Sie nur Programme, die mit dem Telefon kompatibel sind.

 **Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen. Programme aus nicht vertrauenswürdigen Quellen könnten möglicherweise schädliche Software enthalten, die auf die in Ihrem Gerät

gespeicherten Daten zugreifen, finanziellen Schaden verursachen oder Ihr Gerät beschädigen kann.

### Anzeigen der installierten Programme


Wählen Sie  > **Programme** > **Programme verwalten**.

### Anzeigen von Detailinformationen zu einem Programm

Wählen Sie das Programm.

### Entfernen eines Programms vom Telefon


Sie können installierte, nicht mehr benötigte Programme entfernen, um den verfügbaren Speicher zu vergrößern.

Tippen und halten Sie die Programmansicht gedrückt, und wählen Sie auf dem Programm .

Nach der Bestätigung und dem Start des Deinstallationsvorgangs kann dieser nicht mehr abgebrochen werden.

Wenn Sie ein Programm entfernen, können Sie möglicherweise mit dem entfernten Programm erstellte Dateien nicht mehr öffnen.


Wenn ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängig ist, funktioniert das installierte Programm u. U. nicht mehr. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des installierten Programms.


Um Einzelheiten zum Programm anzuzeigen, bevor Sie es entfernen, wählen Sie  > **Programme** > **Programme verwalten** und das Programm. Um das Programm zu entfernen, wählen Sie **Deinstallieren**.

### Wiederherstellen eines Programmpakets

Sie können eine Sicherungsdatei für Ihr Telefon erstellen und damit später bei Bedarf die gewünschten Programmpakete wiederherstellen.

Möglicherweise können Sie einige installierte Programme nicht wiederherstellen.

- 1 Wählen Sie  > **Synchronisation und Sicherung** > **Sicherung**.
- 2 Wählen Sie die wiederherzustellende Sicherungsdatei und **Wiederherstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Nach der Wiederherstellung werden Sie gefragt, ob Sie auch Programmpakete wiederherstellen möchten. Wenn es wiederherzustellende Pakete gibt, können Sie diese anzeigen, indem Sie **Ja** wählen.
- 4 Wählen Sie das wiederherzustellende Programmpaket und **Wiederherstellen**.

Sie können Programmpakete auch später wiederherstellen. Wählen Sie  > **Programme > Programme verwalten**.

### Speicher

#### Freigeben von Telefonspeicher

Müssen Sie den verfügbaren Telefonspeicher vergrößern, damit Sie weitere Programme installieren oder Inhalte hinzufügen können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und E-Mail
- Kalendereinträge und Details
- Programme
- Musik, Bilder oder Videos

Kopieren Sie die Inhalte, die Sie behalten möchten, auf einen kompatiblen Computer.

### Synchronisieren von Inhalten

#### Synchronisieren Ihrer wichtigen Informationen

Möchten Sie Ihre Kontakte, Ihren Kalender, Ihre Notizen und anderen Inhalte sichern und zur Hand haben, wenn Sie am Computer oder unterwegs mit Ihrem Mobiltelefon arbeiten? Synchronisieren Sie wichtige Inhalte mit Online-Diensten, und greifen Sie von unterwegs aus darauf zu. Sie können Inhalte auch mit anderen Mobiltelefonen synchronisieren.

#### Synchronisieren mit Online-Diensten

Wählen Sie .

#### Synchronisieren mit anderen Telefonen

Wählen Sie  > **Synchronisation und Sicherung > Synchronisation**.

Wenn Sie das Programm öffnen, werden das Standardprofil und die zuletzt verwendeten Synchronisationsprofile angezeigt. Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter in einer Konfigurationsmitteilung.


#### Synchronisieren von Inhalten mit einem anderen Telefon

Halten Sie Ihre wichtigen Daten, z. B. zwischen Ihrem privaten und beruflichen Telefon, synchron.

Wählen Sie  > **Synchronisation und Sicherung > Synchronisation**.



### Erstellen eines Sync-Profiles

- 1 Wählen Sie **Gerät hinzufügen**. Wenn Sie bereits andere Sync-Profile erstellt haben, wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie das andere Mobiltelefon und **Weiter**.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen auf beiden Mobiltelefonen.
- 4 Wählen Sie die Inhalte für die Synchronisation. Die verfügbaren Optionen können variieren. Sie können möglicherweise auch wählen, die Daten welchen Telefons Sie im Fall eines Konflikts behalten möchten, z. B. bei unterschiedlichen Rufnummern für denselben Kontakt.
- 5 Wählen Sie zum Synchronisieren **Synchronisieren**.


### Synchronisieren mit einem vorhandenen Sync-Profil

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf beiden Telefonen aktiviert ist, und wählen Sie dann **Synchronisieren**.

### Aufnehmen oder Ausschließen von Inhaltstypen


Wählen Sie im gewünschten Profil den Inhaltstyp.

### Entfernen eines Sync-Profiles

Wählen Sie im gewünschten Profil .

### Synchronisieren mit Online-Diensten

Halten Sie alle Konten, Kontakte, Kalendereinträge und sonstige wichtige Informationen auf Ihrem Mobiltelefon synchron. Erstellen Sie online Sicherungskopien Ihrer wichtigen Inhalte, um diese einfach auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen oder wiederherzustellen.

Wählen Sie .

Die Synchronisierung mit Diensten ist standardmäßig aktiviert.

### Aufnehmen oder Ausschließen von Inhalten

Wählen Sie ein Konto und den Inhaltstyp, den Sie aufnehmen oder ausschließen möchten.

Die verfügbaren Optionen können variieren.


### Deaktivieren der Synchronisierung

Wählen Sie ein Konto und deaktivieren Sie Zeitplan.

### Schützen Ihres Mobiltelefons

#### Einstellen der automatischen Telefonsperre

Möchten Sie Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung schützen? Legen Sie einen Sicherheitscode fest, und stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es sich bei Nichtbenutzung automatisch sperrt.

- 1 Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Gerät sperren**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheitscode**, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 5 Zeichen). Sie können Zahlen, Symbole und Groß- und Kleinbuchstaben verwenden.  
Behalten Sie den Sicherheitscode für sich, und bewahren Sie ihn getrennt von Ihrem Telefon an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und nicht wiederfinden, werden Ihre persönlichen Daten vor der nächsten Verwendung des Mobiltelefons gelöscht. Wenn Sie die Anzahl der Versuche festgelegt haben, wie oft der falsche Sicherheitscode eingegeben werden kann, werden Ihre Daten nach dem letzten Versuch gelöscht und die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Wenn Sie keine Anzahl für die Eingabe eines falschen Codes angegeben haben, muss Ihr Telefon vor zum Kundendienst, bevor Sie es wiederverwenden können.
- 3 Wählen Sie **Automatische Sperre**, und legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Telefon automatisch gesperrt wird.

#### Entsperren des Telefons

- 1 Drücken Sie die Netztaaste, und wischen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm. Sie können aus jeder Richtung streichen.
- 2 Geben Sie den Sicherheitscode ein, und wählen Sie **OK**.

**Tipp:** Oder tippen Sie doppelt auf das Display, und streichen Sie von außerhalb des Bildschirms auf den Bildschirm.

**Tipp:** Wenn Sie eine Vertrauensperson festgelegt haben, können Sie ihr für den Fall, dass Sie Ihren Sicherheitscode vergessen, den Code in einer SMS senden. Wählen Sie **Gerät sperren** > **Vertrauenswürdige Person** > **Vertrauenswürdige Person auswählen** und einen Kontakt aus der Liste.

#### Einstellungen für die Telefonsperre

Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Gerät sperren** und eine der folgenden Optionen:

**Automatische Sperre** — Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Telefon automatisch gesperrt wird.


**Sicherheitscode** — Ändern Sie den Sicherheitscode. Um die Telefonsperre verwenden zu können, müssen Sie einen Sicherheitscode festlegen.

**Anzahl der Versuche** — Legen Sie ein Limit für falsche Eingaben des Sicherheitscodes fest. Nach Erreichen der Grenze wird das Telefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt, und die Benutzerdaten werden gelöscht.

**Vertrauenswürdige Person** — Legen Sie eine Ihrer Kontaktpersonen als Vertrauensperson fest. Wenn Sie eine Vertrauensperson festgelegt haben, können Sie für den Fall, dass Sie Ihren Sicherheitscode vergessen, den Code in einer SMS an diese Person senden. Wählen Sie nach Eingabe des falschen Sicherheitscodes **Abrufen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Verbergen von privaten Informationen in Ihren Benachrichtigungen

Möchten Sie nicht, dass andere sehen, wer Sie angerufen hat? Wenn Sie einen Anruf verpassen oder eine Mitteilung empfangen, wird eine Benachrichtigung im gesperrten Display angezeigt. Sie können definieren, wie viele Informationen angezeigt werden.

Wählen Sie  und **Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Private Informationen verbergen**.

Wenn **Private Informationen verbergen** aktiviert ist, wird nur die Anzahl der empfangenen Mitteilungen und der Anrufe in Abwesenheit angezeigt.

Wenn **Private Informationen verbergen** deaktiviert ist, werden folgende Informationen angezeigt, wenn Sie eine Mitteilung empfangen oder einen Anruf verpassen:

- Der Name der Person, die versucht hat, Sie anzurufen
- Der Absender der empfangenen Mitteilung
- Ein Teil des Inhalts der Mitteilung

### Entwickeln Ihrer eigenen Programme

Mit einem entsprechenden Software Development Kit (SDK) können Sie Ihre eigenen Programme für das Mobiltelefon entwickeln.

Sie müssen den Entwicklermodus auf dem Mobiltelefon aktivieren, damit Sie es als Ziel für die Programmentwicklung verwenden können. Über den Entwicklermodus können Verbindungen zwischen dem Entwicklungshost und dem Mobiltelefon hergestellt werden. Außerdem stellt er auf dem Mobiltelefon einige zusätzliche Tools bereit.

#### Aktivieren des Entwicklermodus

Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Entwicklermodus**, und aktivieren Sie **Entwicklermodus**.

Sie sollten den Entwicklermodus nur aktivieren, wenn Sie Programme für das Mobiltelefon entwickeln möchten. Durch das Aktivieren des Entwicklermodus wird

das Mobiltelefon keinen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, aber Sie könnten versehentlich wichtige Systemdateien löschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [developer.nokia.com](http://developer.nokia.com).

### Zurücksetzen Ihres Telefons.


#### Keine Reaktion vom Telefon

Starten Sie das Telefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 8 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon wieder einzuschalten, drücken Sie solange auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Telefon vibriert.

Hierdurch werden keine Inhalte, wie z. B. Kontakte oder Mitteilungen, gelöscht.

#### Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen

Wenn Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

- 1 Beenden Sie alle aktiven Anrufe und Verbindungen.
- 2 Wählen Sie  und **Zurücksetzen > Einstellungen wiederherstellen**.
- 3 Geben Sie auf Anforderung den Sicherheitscode ein.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich das Telefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.


Die Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen betrifft nicht auf dem Telefon gespeicherte persönliche Daten wie beispielsweise

- Kontakte
- Kalendereinträge
- Dokumente, Musik, Mitteilungen oder Notizen
- Internet-Lesezeichen
- Konten, Sicherheitscodes oder Passwörter

#### Vorbereiten des Telefons zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Telefon kaufen oder Ihr Telefon aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Telefon zur Wiederverwertung abzugeben. Entfernen Sie vorher alle persönlichen Informationen und Inhalte vom Telefon.

#### Entfernen aller Inhalte und Wiederherstellen der Standardeinstellungen

- 1 Sichern Sie die Inhalte, die Sie behalten möchten, auf einem kompatiblen Computer.
- 2 Beenden Sie alle aktiven Verbindungen und Anrufe.
- 3 Wählen Sie  und **Zurücksetzen > Gerät zurücksetzen**.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Ihr Telefon schaltet sich aus.

- Schalten Sie Ihr Telefon ein, und überprüfen Sie sorgfältig, ob Ihre persönlichen Inhalte, wie z. B. Bilder, Musikdateien, Videos, Notizen, Mitteilungen, E-Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme, gelöscht wurden. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.


Vergessen Sie nicht, Ihre SIM-Karte aus dem Telefon zu entnehmen.

### Akku


#### Verlängerte Akku-Lebensdauer

Wenn Sie anscheinend immer auf der Suche nach einem Ladegerät sind, gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen können, um den Energieverbrauch Ihres Mobiltelefon zu reduzieren und länger zu sprechen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, sucht das Mobiltelefon gar nicht oder seltener nach verfügbaren WLANs und trennt ungenutzte Verbindungen.

**Tip:** Um den Ladestatus des Akkus zu überprüfen und den Energiesparmodus zu aktivieren, wählen Sie  und **Telefon > Akku**.

#### Schließen von nicht verwendeten Programmen

Tippen und halten Sie die Ansicht der offenen Programme, und wählen Sie **Alle schließen**, oder wählen Sie im Programm, das Sie schließen möchten .


### Töne und Effekte

- Schalten Sie nicht benötigte Töne aus, z. B. Touchscreen-Töne.
- Verwenden Sie über Kabel verbundene Kopfhörer anstelle von Lautsprechern.
- Ändern Sie die Zeitdauer, nach der das Mobiltelefon-Display ausgeschaltet wird.


#### Festlegen der Zeitdauer, nach der das Mobiltelefon-Display ausgeschaltet wird

Wählen Sie  und **Telefon > Anzeige > Wartezeit für Display**.

#### Reduzieren der Displayhelligkeit

Wählen Sie , und ziehen Sie den Helligkeit-Schieberegler.

#### Aktivieren eines dunklen Hintergrunds

Wählen Sie  und **Hintergrund**.

### Netzverwendung

- Wenn Sie Musik hören oder Ihr Mobiltelefon anderweitig verwenden, jedoch keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen möchten, aktivieren Sie den Flugmodus.
- Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung anstelle einer Paketdaten-Verbindung (GPRS oder UMTS), um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
- Wenn Ihr Mobiltelefon darauf eingestellt ist, sowohl GSM- als auch UMTS-Netze (Dualmodus) zu verwenden, ist der Energieverbrauch Ihres Mobiltelefons höher, wenn nach UMTS-Netzen gesucht wird.


### Einstellen Ihres Mobiltelefons auf die ausschließliche Verwendung des GSM-Netztes

Wählen Sie  und **Mobilfunknetz > Netzmodus > GSM**.

### Deaktivieren von Bluetooth, wenn nicht benötigt

Wählen Sie  und **Bluetooth**.

### Aufbau einer Paketdaten-Verbindung (UMTS oder GPRS) nur bei Bedarf

Wählen Sie  und **Mobilfunknetz > Datenroaming**, und aktivieren Sie **Immer nachfragen**.

## Tipps

### Zugriffscodes


<p>PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)</p>	<p>Dieser Code schützt Ihre SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung und ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen erforderlich.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden.</p> <p>Falls Sie diesen Code vergessen oder falls Sie keinen mit der SIM-Karte erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</p> <p>Wenn Sie den PIN-Code dreimal in Folge falsch eingeben, müssen Sie den Code mit dem PUK-Code wieder freischalten.</p>
<p>PUK-Code (8 Ziffern)</p>	<p>Dieser Code ist für das Freischalten eines PIN-Codes erforderlich.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie den Code nicht zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.</p>

<p>IMEI-Nummern (15 Ziffern)</p>	<p>Diese Nummer wird verwendet, um gültige Mobiltelefone im Netz zu identifizieren. Die Nummer kann auch verwendet werden, um beispielsweise gestohlene Mobiltelefone zu blockieren. Unter Umständen benötigen Sie diese Nummer für Nokia Care Dienste.</p> <p>Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie <b>*#06#</b>.</p>
<p>Sperrcode (Sicherheitscode)  (min. 5 Ziffern oder Zeichen)</p>	<p>Damit könne Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen definierten Sperrcodes aufgefordert werden.</p> <p>Behalten Sie den Code für sich, und bewahren Sie ihn getrennt von Ihrem Mobiltelefon an einem sicheren Ort auf.</p> <p>Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und nicht wiederfinden, werden Ihre persönlichen Daten vor der nächsten Verwendung des Mobiltelefons gelöscht. Wenn Sie die Anzahl der Versuche festgelegt haben, wie oft der falsche Sicherheitscode eingegeben werden kann, werden Ihre Daten nach dem letzten Versuch gelöscht und die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Wenn Sie keine Anzahl für die Eingabe eines falschen Codes angegeben haben, muss Ihr Telefon vor zum Kundendienst, bevor Sie es wiederverwenden können.</p> <p>Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care Point oder beim Verkäufer des Telefons.</p>

### Senden Ihres Sicherheitscodes an eine Vertrauensperson

Möchten Sie Ihr Telefon schützen, befürchten jedoch, den Sicherheitscode zu vergessen? Legen Sie eine Vertrauensperson für den Fall fest, dass Sie Ihren Sicherheitscode vergessen. Sie können den Code dann dieser Person senden.

### Festlegen Ihrer Vertrauensperson

Wählen Sie  und **Sicherheit** > **Gerät sperren** > **Vertrauenswürdige Person** > **Vertrauenswürdige Person auswählen**, und wählen Sie den gewünschten Kontakt.

### Wiederherstellen des Codes

Wählen Sie nach Eingabe des falschen Sicherheitscodes **Abrufen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Umweltschutz

#### Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre WLAN- oder Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es nach der minimalen Inaktivitätszeit in den Energiesparmodus wechselt.
- Deaktivieren Sie unnötige Töne, wie z. B. Touchscreen-Töne.

#### Wiederverwertung



Alle Materialien in Ihrem Mobiltelefon lassen sich am Ende seiner Lebensdauer zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwendung zu garantieren, arbeitet Nokia mit Partner zusammen, die Ihr altes Gerät zurücknehmen. Dieses Programm heißt We:recycle. Informationen zum Recyclen Ihres alten Nokia Produkts und zu Sammelstellen finden Sie unter [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Sie können sich auch an das Nokia Contact Center wenden.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).



## Produkt- und Sicherheitshinweise


### Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz und GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-Netze zugelassen.

Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

### Anzeigen von Informationen zu Ihrem Mobiltelefon

Um Zulassungshinweise und detaillierte Informationen zur Software und Hardware Ihres Mobiltelefons abzurufen, wählen Sie  und dann Produktinfo aus.

### Hinweis zu Open Source-Software

Dieses Produkt enthält Open Source-Software.

Die genauen Bestimmungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Zustimmungen und Hinweise sind in den mit diesem Produkt gelieferten Unterlagen wiedergegeben. Nokia stellt Ihnen auf Anfrage den Quellcode wie in der zutreffenden Lizenz definiert zur Verfügung. Besuchen Sie [harmattan-dev.nokia.com](http://harmattan-dev.nokia.com), oder senden Sie eine Mail an [sourcecode.request@nokia.com](mailto:sourcecode.request@nokia.com) bzw. eine schriftliche Anfrage an:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finnland

Dieses Angebot ist für drei (3) Jahre ab dem Vertriebsdatum dieses Produkts durch Nokia gültig.

Durch Absenden einer Anfrage stimmen Sie zu, dass Nokia (oder Dritte im Auftrag und direkt unterstellte von Nokia) Ihre persönlichen Daten verarbeiten darf. Die Verarbeitung der Daten dient dem Zweck der Anfragenbearbeitung und aller damit verbundenen Unternehmungen. Diese Daten werden hauptsächlich gespeichert, um die Einhaltung der Lizenzbedingungen nachzuweisen. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Einhaltung der Nokia Richtlinien und im gesetzlich zulässigen Rahmen.

### Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn Ihr Mobiltelefon nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

### Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) . .

### Akkus und Ladegeräte

#### Akku- und Ladegerätinformationen


Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-16. Die genaue Modellnummer des Nokia Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice.

#### Sicherheitshinweise zu Akkus

 **Hinweis:** Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Beachten Sie daher bitte die für Ihr Gerät geltenden Hinweise zum Akku.

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.




Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.


Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.


### Zusätzliche Sicherheitshinweise


#### Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
  - Legen Sie eine SIM-Karte ein.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
  - Wenn das Display und die Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Öffnen Sie die Ansicht mit den Programmen und wählen Sie  und dann das Symbol  aus.
- 4 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein.
- 5 Wählen Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 6 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

#### Tätigen eines Notrufs ohne Eingabe von PIN, PUK oder Sicherheitscode

- 1 Wenn das Mobiltelefon nach dem Code fragt, wählen Sie das Symbol  aus.
- 2 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Anrufen**, um den Anruf zu starten. Nach dem Notruf müssen Sie den erforderlichen PIN-, PUK- oder Sicherheitscode eingeben, um andere Mobiltelefonfunktionen verwenden zu können.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Nokia Konto zu erstellen. Wenn Sie während der Kontoeinrichtung einen Notruf tätigen möchten, wählen Sie das Symbol  aus.

 **Wichtig:** Notrufe können auch von Mobiltelefonen aus getätigt werden. Notrufe können nicht mit Sprachanrufen über das Internet (Internetanrufe) getätigt werden. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

### Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

### Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.


### Hören

#### **Warnung:**

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

### Nickel

 **Hinweis:** Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

### Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Programme und Software aus vertrauenswürdigen Quellen. Programme aus nicht vertrauenswürdigen Quellen können schädliche Software enthalten, die auf die in Ihrem Gerät gespeicherten Daten zugreifen, finanziellen Schaden verursachen oder Ihr Gerät beschädigen kann.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

## Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

## Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

## Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

## Informationen zur Zertifizierung (SAR)

**Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.**

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 1,16 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Copyright und andere Hinweise

#### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434 Ⓢ

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-696 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original-Zubehör, Nseries und Ovi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Mobiltelefons alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Sofern dieses Benutzerhandbuch Einschränkungen der Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen von Nokia enthält, gelten derartige Einschränkungen gleichfalls für jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen der Lizenzgeber von Nokia.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.


Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

Die Verfügbarkeit der Nokia Dienste kann je nach Region unterschiedlich sein.

### FCC-HINWEIS

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) schreibt vor, dass Sie ggf. auf die Verwendung Ihres Telefons verzichten müssen, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

Die FCC-ID ist in den SIM-Kartensteckplatz gedruckt. Um die ID zu sehen, nehmen Sie den SIM-Kartenhalter heraus.



Einige Betriebsmerkmale und Funktionen sind abhängig von der SIM-Karte und/oder dem Netz, MMS-abhängig oder abhängig von der Kompatibilität der Geräte und der unterstützten Inhaltsformate. Für einige Dienste wird eine gesonderte Gebühr fällig.

## Index

## A

A-GPS (Assisted GPS)	76
Akku	11, 106
— aufladen	10
— Aufladen	10
— Energie sparen	101
Akku laden	10, 106
Aktivieren/deaktivieren	11
Anklopfen	53
Anrufe	48, 50, 52, 54
— ablehnen	50
— Annehmen	50
— Internetanrufe	55, 56
— Konferenzgespräch	49
— Notfall	107
— Protokoll	54
— tätigen	48
— Tätigen	48
— umleiten	51
— Verwerfen	50
— Weiterleiten	51
— zuletzt gewählt	55
Anrufe umleiten	51
Anrufe weiterleiten	51
Antennen	8
Anzeigen	18
Aufgaben	89
Aufladen des Akkus	10
Aufladen über USB	10
Aufnahmen	
— Videos	70

## B

Bedienungsanleitung	14
Benachrichtigungen	99
Besprechungsanfragen	62
Bild-Editor	75

## Bilder

— anzeigen	72
— Anzeigen	72, 74
— Anzeigen auf einem Fernseher	74
— Aufnehmen	66, 67, 68, 69
— Bearbeiten	75
— Freigeben	71
— Kopieren	40
— Organisieren	73
— Senden	39, 70
— Standortinformationen	69

## Bilder aufnehmen

Siehe *Kamera*

Blogs	42
-------	----

Bluetooth	38, 39
-----------	--------

## Browser

Siehe *Internet-Browser*

## C

Chat (Chat-Funktion)	57, 59
Chat-Dienste (IM)	57, 59

## D

Dateimanagement	93
Datenverbindungen	32, 33
— Bluetooth	38
— Kosten	33
— Paketdaten	33
— WLAN	33
Datum und Uhrzeit	88
Dolby™	65

## E

Einschalten/ausschalten	11
E-Mail	60
— Siehe <i>Mail</i>	
Erreichbarkeit	48
Erreichbarkeitsstatus	56



<b>F</b>		
Fahren		
— Ändern von Ansichten	86	
— Kartenansicht	86	
— Navigieren	85	
— Routen	85	
— Sprachführung	85	
Favoriten	44	
Feeds, Nachrichten	42	
Flugmodus	28	
Freigabe, online	71	
Freisprecheinrichtung	27	
<b>G</b>		
Galerie	72	
GPS (Global Positioning System)	76, 77	
<b>H</b>		
Headset	7, 38, 65	
Hilfe	14	
Hintergrund	30	
<b>I</b>		
IMEI-Nummern	102	
Inhalte kopieren	12, 40, 63, 65, 96	
Installieren, Programme	94	
Internet		
<i>Siehe Internet-Browser</i>		
Internetanrufe	55, 56	
Internet-Browser	41	
— Lesezeichen	42	
Internetverbindung	32	
<b>K</b>		
Kabelverbindung	40	
Kalender	88, 89, 90	
Kamera	66	
— Bilder aufnehmen	66, 67, 68, 69	
— Bilder senden	70	
— Bilder übertragen	71	
— Senden von Videos	70	
— Standortinformationen	69	
— Videos aufnehmen	70	
— Videos übertragen	71	
Karten	77	
— Aktueller Standort	78	
— Ändern von Ansichten	79	
— Feedback	84	
— Fußgänger-Routen	84	
— Gespeicherte Orte	82, 83	
— Herunterladen von Karten	81	
— Kartenansicht	78, 79	
— Navigieren	84	
— offline	81	
— Orte speichern	82	
— Orte weitergeben	83	
— Sprachführung	80	
— Standortermittlung	75	
— Suchen von Standorten	81	
Klingeltöne	45, 50	
Kontakte	43, 48	
— bearbeiten	43	
— bei sozialen Netzwerkdiensten	46, 47	
— Bei sozialen Netzwerkdiensten	47	
— Bilder	45	
— Favoriten	44	
— Gruppen	46	
— hinzufügen	43	
— Klingeltöne	45	
— Kopieren	14, 45	
— speichern	43	
— Speichern	44	
— Synchronisieren	96, 97	
Konten	57, 59, 97	
Kopfhörer	65	
Kurzmitteilungen	57, 58	
<b>L</b>		
Lautlos (Profil)	28	
Lautsprecher	27, 52	
Lautstärkeregler	27	

Lesezeichen	42
-------------	----

**M**

mail	60
Mail	61, 62
— Anhänge	61
— Einrichtung	60
— Erstellen	61
— Lesen und antworten	60
— Mailbox	60
— Senden	61
Mailbox	
— Sprache	51
Mail for Exchange	61
Mail für Exchange	62
Menü	18
Mitteilungen	57, 59
— senden	58
MMS (Multimedia Message Service)	58
Mobile Datenverbindung	33
Mobiltelefon personalisieren	31
Mobiltelefonsperre	22, 98
Multimedia-Mitteilungen	57, 58
Multitasking	16
Musik	30, 62, 63

**N**

Nachrichten-Feeds	42
Neu starten	100
NFC (Near Field Communication)	35, 37
Nokia Dienste	29
Nokia Konto	29
Nokia Link	14
Nokia Maps	30
Nokia Serviceinformationen	14
Nokia Store	30
Notizen	91
Notrufe	107

**O**

Office-Programme	91
Optionen	
— Sprache	60
— Wiederherstellen	100
— Zugangspunkte	32

**P**

Personalisieren Ihres Mobiltelefons	30
PIN-Codes	102
Positionsinformationen	76
Posteingang, Mitteilungen	59
Profile	27, 28
Programme	16, 18, 94, 95
— Entwickeln	99
Protokoll	54
PUK-Codes	102

**R**

Rauschunterdrückung	52
Rechner	90
Recycling	104

**S**

Schnellstartleiste	17
Schnellzugriffe	31
Sicherheitscode	22, 98, 102, 103
Sichern von Inhalten	93
SIM-Karte	8, 45
SMS (Short Message Service)	58
Software	92
Software-Updates	92, 93
Soziale Netzwerke	46, 47
Speicher	100
— leeren	96
Sperrcode	22, 98, 102, 103
Sperren	
— Bildschirm	13
— Mobiltelefon	22, 98
— Tasten	13
— Telefon	22, 98, 103

Sprachanrufe	
Siehe <i>Anrufe</i>	
Spracheinstellungen	60
Standortinformationen	69, 76, 89
Startansicht	15
Statusaktualisierungen	46, 47
Statusmenü	16
Suchen	28
Support	14
Swype	26
Symbole	18
Synchronisation	96, 97

**T**

Tags	73
Tastatur	23, 26
Tastensperre	13
Tasten und Komponenten	6, 7
Technische Informationen	105
Telefon	
— Einrichtung	12
— Einschalten/ausschalten	11, 100
— Neu starten	100
Telefon aktivieren/deaktivieren	100
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
Telefon einschalten/ausschalten	100
Telefonsperre	22, 98
Termin	89
Texteingabe	23, 25, 26
Tipps zum Umweltschutz	104
Touchscreen	19, 23, 26
TV	
— Anzeigen von Bildern	74

**U**

Übertragen von Inhalten	12, 14, 40, 63, 65, 96
Übertragung	
— Inhalt	96
Uhr	87, 88

Updates	
— Mobiltelefon-Software	92, 93
— Programme	92, 93
USB-Verbindung	40

**V**

Verbindungen	33
Videos	64
— ansehen	72
— Ansehen	64, 65, 72, 74
— Anzeigen auf einem Fernseher	74
— Aufnehmen	70
— Freigeben	71
— Herunterladen	65
— Kopieren	40, 65
— Organisieren	73
— Senden	39, 70
— Standortinformationen	69
— Streaming	65
— Wiedergeben	64, 65
Virtuelle Tastatur	23, 26

**W**

Webfeeds	42
Wecker	87
Werkseinstellungen, zurücksetzen	100
Wiederherstellen von Einstellungen	100
Wiederherstellen von Inhalten	95
WLAN (Wireless Local Area Network)	34, 35

**Z**

Zugriffscodes	102
---------------	-----