



SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

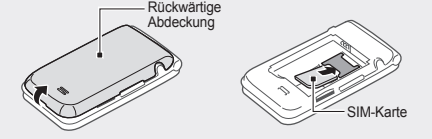

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.




Batterie laden

- Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
- Trennen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Telefon beschädigt werden.



Klingelton ändern

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum aktiven Profil.

- Wenn Sie das Profil **Stumm** oder **Offline** verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie [**↶**] im Standby-Betrieb.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Telefonnummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [**↶**], um die Telefonnummer zu wählen.

Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.

SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Täuschungsanruuffunktion aktivieren

Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein**.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

Halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Speicherkarte einsetzen (optional)


Das Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.




- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



- Wenn Sie den Akku entnehmen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.



- Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

Smart-Startbildschirm anpassen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf:

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen. Die folgenden Elemente sind verfügbar.

- Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

- Schnellzugriff-Symboleiste**: Aufrufen der bevorzugten Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symboleiste nach Wunsch anpassen.
- Meine Buddies**: Aufrufen von Kontakten, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind.
- PIMs-Ticker**: Aufrufen anstehender Kalenderereignisse und Aufgaben.

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.





SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-Nachricht einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie in der Menüanzeige Nachrichten → Nachricht erstellen (bedeutet Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen).
	Eckige Klammern: Telefonastens, zum Beispiel: [↶] (repräsentiert die Ein/Aus-/Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet Soft-Taste OK)


Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie [**↶**] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Wenn Sie den Akku entnehmen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.



- Monatskalender**: Anzeige des monatlichen Kalenders.
- Einzeluhr**: Anzeige von Uhrzeit und Datum.
- Dual-Uhr**: Anzeige einer Uhr Ihrer Heimatzeitzone und der zweiten eingestellten Zone.

So passen Sie die Schnellzugriff-Symboleiste an:
--

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symboleiste** und drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie die Navigationstaste rechts zum Auswählen von Untermenüs (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speich.>**.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*****], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*****] gedrückt, um die Schreiboptionen aufzurufen.

- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

SOS-Nachricht senden

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon eine Seite der Lautstärketaste viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [**↶**].

Kamera verwenden

Fotografieren

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**📷**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [**📷**], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.


- Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn der Smart-Startbildschirm verwendet wird, ist es nicht möglich, die Menüanzeige durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

- Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [**↶**], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie [**↶**], um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].



T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [C]. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie [C] gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Für einen Zeilenwechsel drücken Sie [0] dreimal.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1].

Fotos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**📷**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Drücken Sie [**1**], um zur Videokamera zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [**📷**], um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<Stopp>** oder [**📷**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Videos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [**↶**] bei einem eingehenden Anruf.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum aktiven Profil.



- Wenn Sie das Profil **Stumm** oder **Offline** verwenden, ist es nicht möglich, die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speich.>**.

Hörlautstärke während Anruf einstellen
--

Während eines Gesprächs drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

- In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.



Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Zum Ändern des Speicherorts wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Zielfrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. Siehe „*Text eingeben*“. Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p> <p>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</p> <p><i>Wir,</i> Samsung Electronics</p> <p>erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt</p> <p style="text-align: center;">GSM Mobiltelefon : GT-E2530</p> <p>die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:</p> <table border="1"> <tbody><tr> <td>Sicherheit</td> <td>EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1 : 2000 <p>EN 50332-2 : 2003</p></p></td></tr> <tr> <td>EMV</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</p></p></td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p></td></tr> <tr> <td>Funk</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p></td></tr> </tbody></table> <p>Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.</p> <p>Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt.</p> <p style="text-align: center;">BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Identification mark: 0168</p></p> <p>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:</p> <p style="text-align: center;">Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>und kann auf Anfrage eingesehen werden. <p><i>(Vertreter in der EU)</i></p> <p style="text-align: center;">Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p></p> <p>2010.09.20Joong-Hoon Choi / Lab Manager</p> <p>(Ort und Datum)(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)</p></p>	Sicherheit	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1 : 2000 <p>EN 50332-2 : 2003</p></p>	EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</p></p>	SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>	Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Sicherheit	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1 : 2000 <p>EN 50332-2 : 2003</p></p>							
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</p></p>							
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>							
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>							
<p>* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.</p>								