


1 Aufbau des Telefons


Tasten

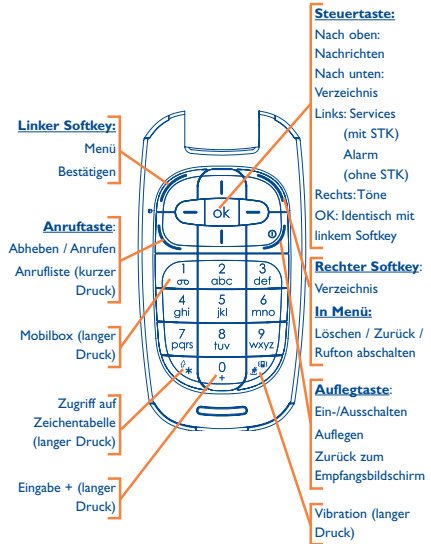

OT-E227
ALCATEL
mobile phones

2 Erste Schritte


2.1 Akkudeckel abnehmen

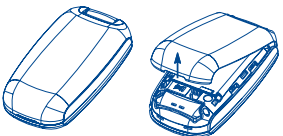

2.2 Einlegen der SIM-Karte


Um das Telefon benutzen zu können, muss zuerst die SIM-Karte eingelegt werden. Hierzu das Telefon durch Drücken der Taste ausschalten.

Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip (goldene Kontakte) nach unten ein und schieben Sie sie in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte ganz eingeschoben wird und richtig sitzt. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen Sie diese heraus.



2.3 Einlegen und Herausnehmen des Akkus

Zur Entnahme des Akkus in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



3 Menü.....

Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Funktionstasten (), () und drücken Sie den linken Softkey zur Bestätigung.

- Bildschirm:** Auswahl des Hintergrunds, der Farben, des Ein-/Ausschaltbildschirms, Bildschirmschoners und Kontrasts.
- Anruf-Funktionen:** Zugriff auf folgende Funktionen: Mobilbox-Nummer, Anrufliste, Rufeinstellungen, Netze, Rufumleitung und Anrufsperr.
- Spiele:** Zugriff auf die beiden im Telefon integrierten Spiele.
- Ruftöne:** Einstellung der Ruftöne, Lautstärke, Melodien, Ein-/Ausschalttöne, Tastentöne und des Weckers.
- Verzeichnis:** Öffnen/Erstellen von Einträgen und Anrufen direkt aus dem Verzeichnis.
- Nachrichten:** Lesen, Schreiben und Senden von SMS. Anzeige der Nachrichten im Posteingang und Postausgang. Ändern von Einstellungen und Aktivierung/Deaktivierung des Empfangs von Netznachrichten⁽¹⁾.
- Einstellungen:** Einstellung von Datum/Uhrzeit, Sprache, Sicherheit, Anrufannahme, usw.
- Services⁽²⁾:** Zugriff auf die Dienste des Netzbetreibers.
- Extras:** Zugriff auf Alarme und Taschenrechner.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Betreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.
⁽²⁾ Abhängig vom Netzbetreiber.

4 Symbole im Menüdisplay

- Ladezustand des Akkus
- Vibration
- Rufton abgeschalet
- Ungelesene Nachrichten
- Nachrichtenliste voll!
- Neue Nachricht in Mobilbox
- Unbeantwortete Anrufe
- Rufumleitung aktiviert: Die Anrufe werden umgeleitet
- Wecker eingeschaltet
- Roaming
- Günstige Tarifzonen
- Netzempfangsqualität

5 Extras

- 5.1 Wecker**
 - + = „Schlummer“: Der Alarm wird alle 5 Minuten wiederholt.
 - + = „Abschalten“
- 5.2 Taschenrechner**
 - Rechenart auswählen
 - Bestätigen

⁽¹⁾ Für mehr Infos wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

6 Anrufe

- 6.1 Anruf tätigen**

Die Nummer wählen, dann drücken.

Zum Auflegen drücken.

Einen Eingabefehler korrigieren Sie mit . Durch Gedrückthalten von können alle Ziffern gelöscht werden.

Einem Notruf tätigen

Wählen Sie die 112 und drücken Sie . Der Notruf kann jederzeit, ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes sowie bei gesperrter Tastatur erfolgen. Nach dem Wählen wird am Display „SOS“ angezeigt.

Ins Ausland anrufen

Drücken Sie die Taste und wählen Sie Vorwahl und Rufnummer, sobald das „+“ angezeigt wird.

Eine Rufnummer aus dem Verzeichnis anrufen

Drücken Sie , um das Verzeichnis aufzurufen.

Dann wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken .
- 6.2 Mobilbox abhören⁽¹⁾**

Zum Abhören der Mobilbox drücken Sie einmal lang auf die Taste .
- 6.3 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren**

Zum Zugriff auf die Funktionen während des Telefonierens drücken Sie die Taste .

⁽¹⁾ Für mehr Infos wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

7 Nachrichten

- Drücken Sie oder drücken Sie und wählen Sie .
- 7.1 SMS schreiben**

→ „Neu“ → Abc → und die gewünschte Funktion auswählen:

Senden: SMS an Empfänger senden.

An Verteiler: SMS an eine Gruppe von Empfängern senden.

An E-Mail: SMS an eine E-Mail-Adresse senden⁽¹⁾.

Speichern: SMS zum späteren Senden unter „Ungeendet“ speichern.

Vorlagen: Bereits bestehende SMS verwenden oder ändern.

Löschen: SMS löschen.

Eingabehilfe (T9): Modus zur schnelleren Texteingabe.

123: Umschalten in Ziffernmodus.

T9-Hilfe: Hilfenü für die T9-Eingabe.
 - 7.2 SMS lesen**

Im Posteingang sind die gelesenen und ungelesenen Nachrichten durch verschiedene Symbole gekennzeichnet.

Im Postausgang sind die gesendeten und ungesendeten Nachrichten enthalten.
 - 7.3 Posteingang/Postausgang**

Wählen Sie die Nachricht aus und dann die gewünschte Funktion: Antworten/Löschen/Weiterleiten/Archivieren/Ändern/Rufnr. speichern/Zurückrufen
- ⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

8 Verzeichnis

Im Telefonspeicher können bis zu 250 Nachrichten gespeichert werden.

- 8.1 Verzeichnismenü**

Einehsehen: Zugriff auf die Eintragsliste (alphabetische Reihenfolge).

Neuer Eintrag: Eingabe von Rufnummer und Namen eines neuen Teilnehmers.

Löschen: Löschen des gewählten Eintrags.

Kopieren: Kopieren des Eintrags vom SIM-Speicher in den Telefonspeicher und umgekehrt.

Gruppe erstellen: Gruppieren der Teilnehmer nach Kategorien.

Verz. wählen: Auswahl des SIM-Speichers, Telefonspeichers oder beider Speicher zusammen.

Speicherplatz: Anzeige der Anzahl an Einträgen und des verbleibenden Speicherplatzes.

Meine Nummer: Eingabe der eigenen Rufnummer.

Kurzwahl: Einrichten von Kurzwahlnummern für die Tasten () bis ().
- 8.2 Eintrag erstellen**

Wählen Sie „**Neuer Eintrag**“ und geben Sie Namen und Rufnummer des Teilnehmers ein.
- 8.3 Verzeichnis einsehen**

Wählen Sie „**Verz.**“ und dann „**Einehsehen**“, um die Eintragsliste zu öffnen.

Verfügbare Funktionen in der Eintragsliste

Nach Aufrufen eines Eintrags aus der Eintragsliste können Sie folgende Funktionen nutzen: Anrufen/SMS senden/Details/Ändern/Löschen/Kopieren/Gruppe erstellen/Nummer suchen.

Gruppen

Sie können die Einträge nach Kategorien speichern und jeder Gruppe einen speziellen Rufton zuweisen. Für die einzelnen Gruppen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: Ändern/Rufton/SMS-Alarm/Teilnehmer/Teilnehmer hinzu/ Alle löschen.

9 Ruftöne

Am Empfangsbildschirm drücken und eine der folgenden Funktionen zur individuellen Einstellung des Ruftons wählen.

- 9.1 Modus**

Melodie: Es wird nur die Melodie gespielt.

Vibration: Nur Vibration (Alarmer und Signalton für schwachen Akku ertönen dennoch).

Vibration&Melodie: Vibration und Melodie gleichzeitig.

Vibration, Melodie: Erst Vibration, dann Melodie.

Diskret: Erst Vibration, dann Signalton, dann Melodie.

Abgeschaltet: Weder Melodie, noch Signalton (Alarmer und Signalton für schwachen Akku ertönen dennoch).
- 9.2 Lautstärke**

Regeln der Lautstärke.

10 Bildschirm.....

- 10.1 Hintergrund**

Auswahl des Bildes, das als Bildschirm-Hintergrund angezeigt werden soll.
- 10.2 Farben/Invertieren**

Auswahl der verschiedenen Farben zur Darstellung der Menüs und Funktionen.
- 10.3 Beleuchtung**

Auswahl der Beleuchtungszeit: 7s, 15s, 20s, 30s.

11 Einstellungen

- 11.1 Datum/Uhrzeit**

Einstellen von Datum und Uhrzeit, Anzeigeformat und Uhr anzeigen/ausblenden.
- 11.2 Sprache**

Auswahl der Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen.
- 11.3 Wörterbuch**

Sie können neue Wörter in Ihr persönliches Wörterbuch eintragen, ändern oder löschen. Beim Schreiben einer SMS wird das Wort dann automatisch abgerufen, wenn Sie sich in der Eingabehilfe (T9) befinden.
- 11.4 Autom. Einschalten**
- 11.5 Anrufannahme**
- 11.6 Werkseinstellungen**

12 Anruf-Funktionen.....

- 12.1 Anrufliste**

Vom Empfangsbildschirm können Sie durch Drücken von () auf die Anrufliste zugreifen. Vor jeder Anrufzeile ist ein Statussymbol für den Anruf eingeblendet.

Wählen Sie eine Rufnummer aus der Liste und drücken Sie () zum Zurückrufen oder wählen Sie nach Drücken von () eine der folgenden Optionen:

Details: Anzeige der Einzelheiten zu dem gewählten Anruf.

SMS schreiben: Schreiben einer neuen SMS.

Zurückrufen: Anrufen der gewählten Nummer.

Ändern: Ändern der Nummer; dann anrufen oder speichern.

Löschen: Löschen der gewählten Nummer.

Alle löschen: Löschen der gesamten Anrufliste.
- 12.2 Rufeinstellungen⁽¹⁾**

Minutenalarm/Anklopfen/Autom. Rückruf/Gebühren/Sprechzeit/Betrug/Anonym.
- 12.3 Anruf-Funktionen⁽¹⁾**

Netz/Rufumleitung/Anrufsperr.

⁽¹⁾ Für mehr Infos wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

13 Spiele

- 13.1 Russia**

Ziel dieses Spiels ist es, so viele Reihen komplett zu füllen, wie möglich.

Tastenfunktionen:

 - identisch mit ()
 - identisch mit ()
 - Stein drehen
 - Nach rechts
 - Stein absenken
- 13.2 Bricks**

Ziel des Spiels ist es, so viele Steine wie möglich mit einem Ball und Schläger zu schlagen.

3 Leben pro Spiel. Ein verschlagener Ball = 1 Leben weg

Der Bonus hängt von davon ab, wie der Ball auf den Stein trifft.

Tastenfunktionen:

 - identisch mit ()
 - identisch mit ()
 - Nach links I. Ball schlagen
 - Nach rechts I. Ball schlagen

Das Logo und der Name Alcatel sind Warenzeichen von Alcatel-Lucent, die unter der Lizenz von T&A Mobile Phones Limited verwendet werden.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2007 T&A Mobile Phones Limited.

T&A Mobile Phones Limited behält sich das Recht vor, im Interesse seiner Kunden die technischen Daten seiner Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

