


Kurzanleitung Rasierer Shave 304 «lift & wash»

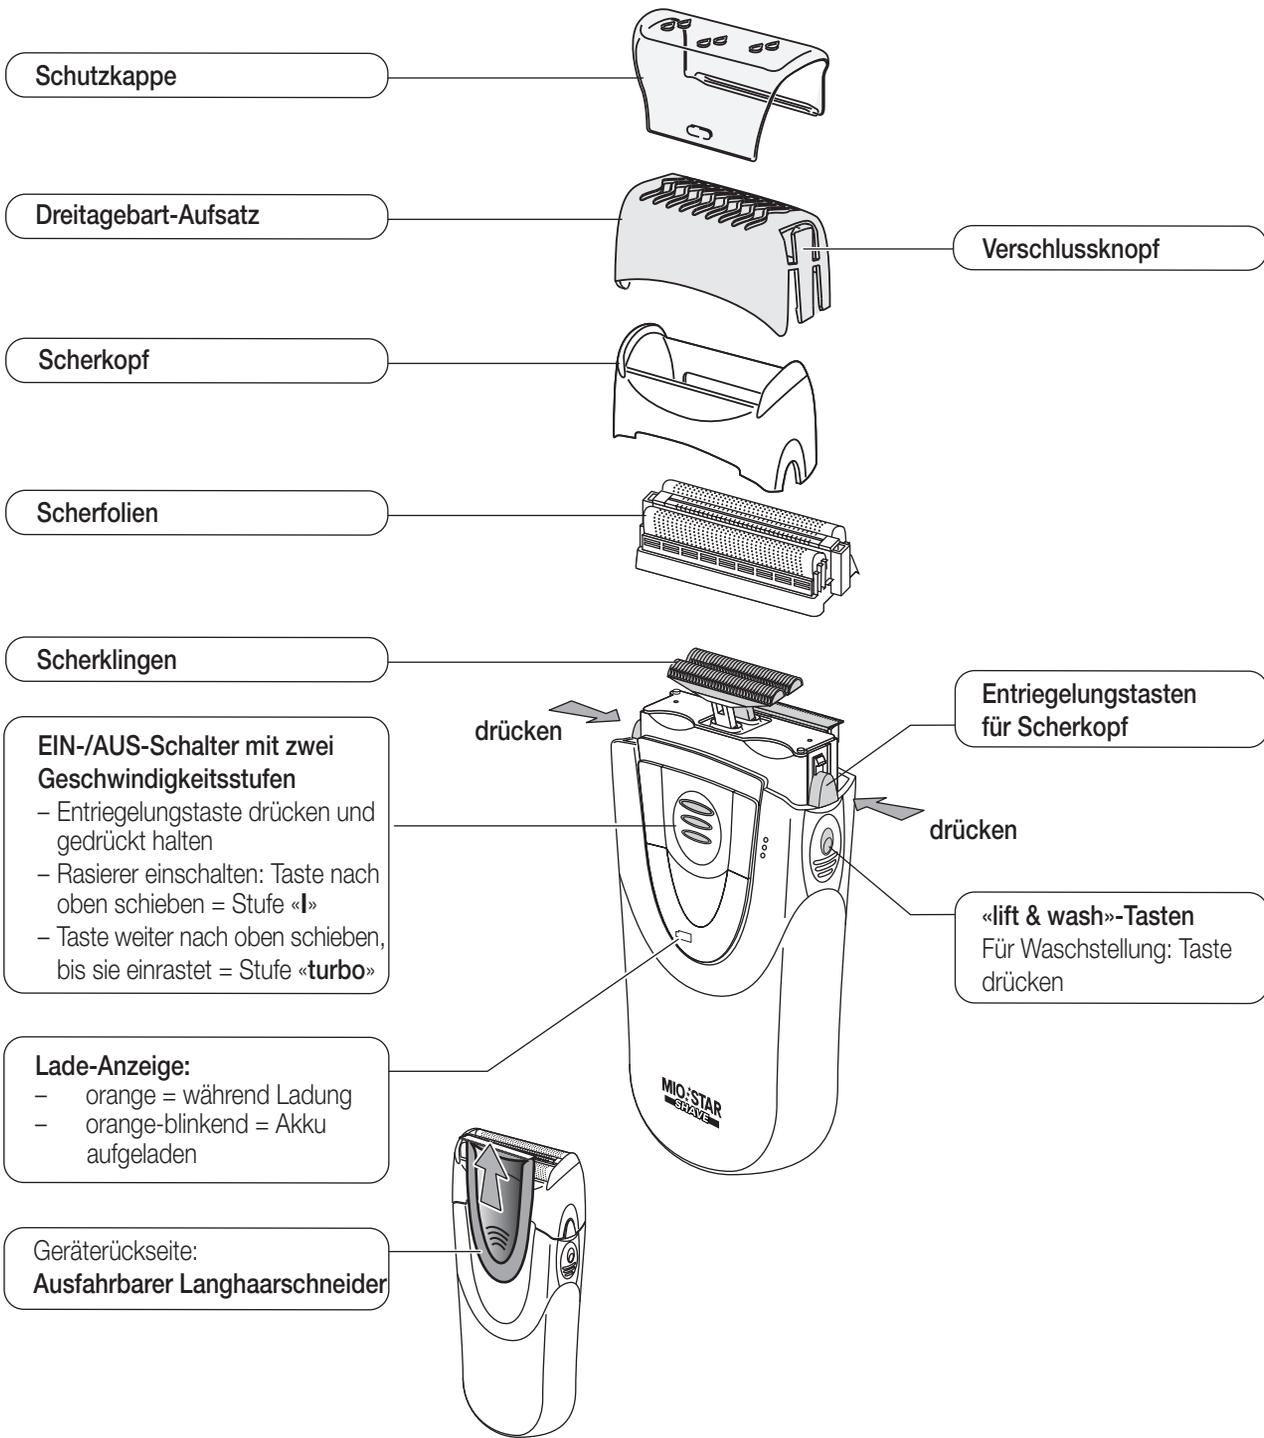

Schnellstart

- 1 Vor der ersten Benutzung: 8 Std. laden
- 2 Schutzkappe abnehmen
- 3 Gerät einschalten
- 4 Nach der Rasur: Reinigung
- 5 Immer erst nachladen, wenn Akku leer ist

Laden

- Rasierer ausschalten
- Ladegerät anschliessen
- Ladezeit max. 1 Std. (Erstladung mindestens 8 Std.)
- **HINWEIS:** Immer erst nachladen, wenn der Akku komplett entladen ist!

100 - 240 V~
(50 - 60 Hz)

Reinigung

- **Ladegerät NICHT anschliessen**
- «lift & wash»-Tasten drücken und Scherkopf ausfahren lassen
- Rasierer einschalten (Stufe «I»)
- Unter fließendem, warmen Wasser reinigen (**max. 70 °C**)
- Rasierer ausschalten (auf «0»)
- In geöffnetem Zustand trocknen lassen

HINWEIS:

- Netzstecker-/kabel immer trocken halten!

Bedienungsanleitung Rasierer Shave 304 «lift & wash»

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Akku laden und pflegen

Vor der Inbetriebnahme: Akku laden

- Gerät ausschalten (EIN-/AUS-Schalter auf «0» stellen)
- Ladegerät mit Rasierer und Netzsteckdose verbinden. Netzspannung: 100–240 V (50–60 Hz). Die Anzeige  leuchtet orange auf
- Bei der ersten Inbetriebnahme (oder nach längerem Nichtgebrauch und alle zwei Monate) den Akku 8 Stunden lang aufladen, um eine optimale Leistung zu erzielen
- Nach dem ersten Gebrauch beträgt die Ladezeit nur mehr 1 Stunde. Akku erst nachladen, wenn er komplett leer ist! (bis zum Stillstand)
- Nach dem Ladevorgang beginnt die orange LED  zu blinken. Der Rasierer ist bis zu 45 Minuten betriebsbereit

⚠ Hinweis: Akku erst nachladen, wenn er komplett entladen ist! Er nimmt sonst Schaden und erlaubt nur noch kurze Betriebszeiten.

Rasieren

Hinweis: Der Rasierer kann bei entlademem Akku auch mit dem mitgelieferten Ladegerät betrieben werden.

- Rasierer einschalten
- Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten und gegen die Haarwuchsrichtung rasieren



- Spannen Sie die Haut mit den Fingern, so dass die Barthaare aufrecht stehen. Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut drücken



Tipps:

- Falls Sie zum ersten Mal einen Folienrasierer benutzen, braucht die Haut einige Tage Zeit, um sich an die neue Art der Rasur zu gewöhnen
- Mit dem EIN-/AUS-Schalter die gewünschte Geschwindigkeitsstufe einstellen («1» oder «turbo»)
- Rasierwasser kann verwendet werden, ist aber nicht nötig
- Aftershave erfrischt und pflegt die Haut nach der Rasur

Dreitagebart-Funktion

Mit dem Dreitagebart-Aufsatz können Sie sich einen Dreitagebart rasieren.

- Dreitagebart-Aufsatz auf Scherkopf aufsetzen

Tipps:

- Die Barthaare sollten nicht zu lange sein. Mit der Dreitagebart-Rasur spätestens am dritten Tag der letzten Rasur beginnen
- In Bereichen, in denen Haare eng an die Haut anliegen, führen kreisende Bewegungen zu einem besseren Ergebnis



- Längere Haare am Hals mit dem ausfahrbaren Langhaarschneider stutzen

⚠ Hinweis: Durch den Dreitagebart-Aufsatz geht der direkte Kontakt der Haut mit den Scherfolien verloren. Somit ergibt sich keine «natürliche Fettung» des Schneidesystems durch Talg. Daher nach jeder Dreitagebart-Rasur, nach dem Reinigen mit Wasser, einen Tropfen Nähmaschinenöl auf Langhaarschneider und Folien geben.

Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider eignet sich besonders für die Bartkontur und zum Entfernen längerer Haare:

- Rasierer einschalten (auf Stufe «1»)
- Langhaarschneider auf der Rückseite nach oben schieben. Langhaarschneider rechtwinklig zur Haut halten



Reinigung

Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Benutzung mit Hilfe der «lift & wash»-Funktion:

- **Das Ladegerät NICHT anschliessen**
- Durch Drücken der beiden «lift & wash»-Tasten gleitet der Scherkopf nach oben
- Rasierer einschalten (auf Stufe «1»)
- Scherkopf unter dem Wasserhahn abspülen. Warmes Wasser eignet sich am besten (**Wassertemperatur max. 70 °C**)
- Rasierer ausschalten und Scherkopf im ausgefahrenen Zustand trocknen lassen

⚠ Hinweis: Netzstecker-/kabel immer trocken halten!

Der Rasierer kann auch trocken gereinigt werden:

- Durch Drücken der beiden oberen Entriegelungstasten Scherkopf lösen und abnehmen
- Scherkopf vorsichtig auf eine ebene Fläche klopfen und/oder Rückstände ausblasen
- Scherklingen mit Pinsel vorsichtig reinigen


⚠ Hinweis: Die Folien nicht mit dem Pinsel reinigen, da sie sonst Schaden nehmen. Rasierer nie vollständig unter Wasser tauchen!

Wartung

Scherfolien

Die Scherfolien sind für die Rasur von entscheidender Bedeutung. Für optimale Rasierleistung müssen sie ca. alle 12 Monate ausgetauscht werden.

- Durch Ziehen an der Lasche können die Folien aus dem Scherkopf entnommen werden
- Neue Folien in den Scherkopf schieben, bis sie einrasten

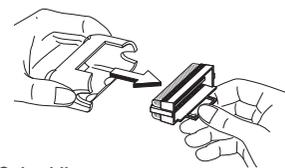

Scherklingen

Die Scherklingen nutzen sich durch den Gebrauch ab und sollten daher jährlich gewechselt werden. Die Rasur wird sonst weniger gründlich oder es kann ein Ziehen an den Haaren festgestellt werden.

- Die Scherklingen auf beiden Seiten festhalten und nach oben abziehen



- Neue Scherklingen auf die Halterungen drücken, bis sie einrasten

Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider sollte nach ca. 3 Monaten mit 1 bis 3 Tropfen Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

Sicherheitsvorschriften ⚠

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Ladegerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen (Gefahr durch Stromschlag)
- Den Netzstecker unbedingt ziehen:
 - vor jeder Reinigung oder Wartung
 - nach jedem Gebrauch

**Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!**

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS Service 

100–240 V / 50–60 Hz / 5 W

02/2008 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS  **MHNFOLINE**
0848 84 0848
www.migros.ch
7178.446 -D-