

Nous vous remercions d'avoir choisi une tente de la série Taurus de VAUDE. Lors du choix de votre tente, vous avez pu vous rendre compte des nombreux avantages qu'elle présente. Parmi les spécialistes de trekking et de randonnées en VVT, la tente Taurus est depuis longtemps connu comme étant un produit léger, fiable et presque indestructible, offrant un excellent rapport qualité/prix. Elle se distingue surtout par son montage facile, son petit volume de paquetage et son poids minimal.

**ATTENTION:** Les tentes VAUDE sont très faciles à monter. En cas de blocage, ne pas forcer, rechercher les raisons et y remédier avant de continuer.

## Montage

Lors du montage, il est important de respecter l'ordre des différentes étapes:

1. Libérer l'emplacement prévu de tout objet pointu tel que caillou, brindilles, ... (vous pouvez utiliser un tapis de protection pour protéger le tapis de sol).
2. Étendre la tente au sol. À noter: la chambre intérieure et le double toit sont livrés attachés l'un à l'autre en sortie d'usine.
3. Triez et assemblez les arceaux.
4. Introduisez les arceaux dans les fourreaux prévus à cet effet. N.b. : le fourreau longitudinal est fermé. Introduisez-y l'arceau avec le bout qui sort, puis glissez l'arceau avec les bouts ouverts dans le fourreau transversal (A).
5. Ce n'est que lorsque les deux arceaux sont introduits dans les fourreaux respectifs que vous devez fixer leurs bouts et tendre la toile (B). La tente doit alors tenir toute seule.
6. Installez ensuite l'arceau longitudinal au dessus de l'arceau transversal en utilisant les boucles prévues à cet effet (C).
7. Tendez les absides et, si nécessaire, les cordons de sécurité. n.b. Les boucles ne suffisent pas pour sécuriser la tente en cas d'une tempête.

8. Veillez à ce que l'aération soit toujours suffisante. Pour cela, vous pouvez ouvrir les ouvertures variables (D).
9. Les absides se prêtent parfaitement aux réglages individuels de l'aération (G).

## Démontage

1. Enlevez l'arceau longitudinal au dessus de l'ouverture.
2. Enlevez les arceaux de leur points d'ancrage et lâchez la toile.
3. Enlevez les arceaux en les poussant (ne jamais tirer!)
4. Rassemblez les montants et roulez la tente autour avec précaution. Ne bourrez pas l'armature dans votre sac à dos déjà rempli !

## Détails techniques

**Double toit:** Polyester 75D 185T avec enduction PU une colonne d'eau de 3.000 mm.

**Chambre intérieure:** Polyamide 70D 190T

**Tapis de sol:** Polyamide 70D 190T avec enduction PU une colonne d'eau de 5.000 mm.

**Armature:** Tube en Duraluminium 7001 T6.

## Mise en œuvre et qualité

**Coutures:** les doubles coutures rabattues sont extrêmement solides et garantissent une finition propre. Elles résistent même par des vents forts. Les coutures sont soudées de l'intérieur sur la tente extérieure et le fond de la tente, c'est-à-dire que les perforations de l'aiguille sont rendues étanches. La bande de toile est fixée sous pression et à haute température.

**Bandes et fermetures éclairées:** pour des raisons de poids, nous utilisons des bandes en polyamide très fines. Celles-ci offrent une résistance à la tension bien au-dessus des normes demandées. Nos fermetures éclairées YKK sont

particulièrement résistantes aux tensions transversales.

### Astuces utiles


- Orientez la tente de façon appropriée par rapport au vent.
- Placez l'entrée de la tente sous le vent.
- Lors de pluies importantes, évitez de vous installer dans une cuvette (un sol herbeux n'est pas toujours très plat, mais absorbe plus d'eau qu'une surface argileuse).
- En cas d'orage, ne choisissez pas un lieu découvert.
- Enlevez régulièrement la neige de votre tente pour éviter toute surcharge des toiles.
- Evitez les tensions inutiles dans la fermeture à glissière de l'entrée, car elles pourraient causer une usure prématurée.
- Dans la mesure du possible, utilisez un tapis de protection sous la tente.

### Entretien et nettoyage


Les tentes VAUDE sont réalisées dans des matériaux imputrescibles, mais nous recommandons fortement de les sécher complètement après chaque usage, afin d'éviter l'apparition de taches de moisissure. **A noter:** Pour nettoyer la saleté et les tâches, utilisez de préférence un linge et de l'eau savonneuse (par ex. de l'eau avec du Nikwax Loft Tech art n° 35460). Ne lavez surtout pas votre tente à la machine ou au pressing! Essuyez les piquets et les armatures avec un chiffon sec. Les fermetures éclair qui coincent peuvent être graissées à l'aide d'un peu de cire.

### Réparations

Malgré la bonne élasticité de l'aluminium, les mats ne sont pas à l'abri de la casse. Nos manchons de réparation vous permettront d'y remédier facilement: enfiler le

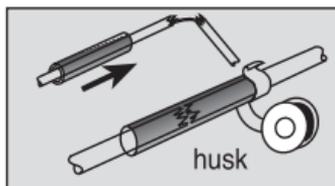

manchon sur le tube jusqu'à la cassure, et fixez-le au moyen d'une bande adhésive. Un segment endommagé peut être facilement remplacé. Pour cela, il vous suffit

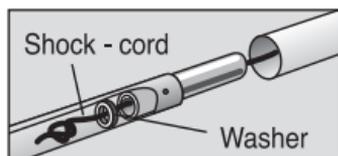

de défaire le nœud du cordon élastique intérieur. Nos tentes sont livrées avec un set de réparation comportant un manchon. Ce set est également disponible sous la référence 5450.000.

**A noter:** A l'usage, les armatures se courbent légèrement. Cette déformation de l'aluminium est normale et le rend plus résistant à la casse. N'essayez jamais de la rectifier!

### Conseils de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre, il faut respecter quelques règles de bon sens.

- Ne placez pas les réchauds, chauffages ou lampes auprès des parois, des toits, des rideaux et des portes de la tente, ni sous les fenêtres des caravanes ou des camping cars.
- Respectez les instructions de sécurité des appareils.
- Ne laissez jamais les enfants jouer près des appareils allumés.
- Laissez les passages dégagés.
- Renseignez-vous sur le règlement et les installations concernant les incendies dans la région.
- Ne montez pas votre tente à des endroits dangereux (au bord de gorges, cours d'eau, feu, forêt, etc.)
- Evitez de laisser des substances toxiques (ex. gaz d'échappement) pénétrer dans la tente (notamment lors de l'utilisation du "Drive Van")
- Les arceaux sont exclusivement prévus pour le montage des tentes, évitez toute utilisation détournée.
- Enfoncez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un autre objet solide.
- Veillez absolument à maintenir une aération suffisante lorsque vous utilisez des appareils à gaz ou à essence, car

ils sont très gourmands en oxygène.

- Ne placez pas votre tente trop près du feu, car les étincelles pourraient l'endommager. A noter: En cas d'incendie, les tentes VAUDE ne s'enflamment pas. La toile fond lorsqu'elle est au contact direct de la flamme. La tente subira certes de sérieux dégâts, mais ne brûlera pas complètement.

## Garantie

VAUDE offre à l'utilisateur initial une garantie de 3 ans sur les produits neufs. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et vice de fabrication et exclut tout dégât causé par une utilisation inappropriée ou une usure normale due à une utilisation prolongée du produit. En cas de réclamations liées aux conditions de garantie mentionnées ci-dessus, veuillez contacter votre vendeur spécialisé. Par mesure d'hygiène, nous ne réparons que des articles propres. En cas de retour de produits sales, nous nous permettrons de vous faire parvenir une facture de nettoyage.