

# HTC Desire S

## Guida utente



# Contenuto

---

## Per iniziare

---

Contenuto della confezione	8
Il telefono	8
Coperchio posteriore	10
Sportellino alloggiamento della batteria	12
Scheda SIM	13
Scheda di memoria	14
Batteria	15
Accendere o spegnere il telefono	18
Inserire il PIN	18
Movimenti del dito	18
Configurare il telefono per la prima volta	19
Metodi per inserire i contatti nel telefono	19
Schermata Home	20

---

## Impostazioni di base

---

Regolare il volume	22
Modalità Sleep	23
Stato e notifiche	24
Pannello notifiche	27
Collegare il telefono a un computer	28
Copiare i file nella o dalla scheda di memoria	29
Copiare testo, cercare informazioni, e condividere	30

---

## Personalizzazione

---

Come personalizzare il telefono	32
Personalizzare il telefono con i profili	32
Cambiare lo sfondo	33
Applicare un nuovo skin	34
Personalizzare la schermata Home con i widget	34
Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home	36
Aggiungere cartelle alla schermata Home	36
Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home	37
Riorganizzare la schermata Home	38
Utilizzare i set di suoni	38
Cambiare le suonerie e gli allarmi	40
Riordinare o nascondere le schede applicazioni	41

---

## Chiamate

---

Modi diversi per effettuare una chiamata	42
Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono	42
Utilizzare la composizione rapida	43

Chiamare un numero contenuto in un SMS	44
Chiamare un numero contenuto in una e-mail	44
Effettuare una chiamata di emergenza	44
Ricevere le chiamate	45
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	46
Configurare una chiamata in conferenza	48
Chiamate via Internet	48
Uso della cronologia chiamate	49
Utilizzare Composizione casa	51
Servizi chiamata	51
Attivare o disattivare la modalità aereo	52

---

## Messaggi

---

Aprire Messaggi	53
Inviare un SMS	53
Inviare un MMS	54
Recuperare la bozza di un messaggio	56
Visualizzare e rispondere a un messaggio	57
Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS	58
Messaggi push	59
Gestire messaggi e conversazioni	60
Impostare le opzioni del messaggio	61

---

## Contatti

---

Trasferire i contatti dal vecchio telefono	63
Informazioni sull'applicazione Contatti	64
Configurare il profilo	65
Importare i contatti dalla scheda SIM	66
Aggiungere un nuovo contatto	66
Importare un contatto da un account ActiveSync	66
Unire le informazioni del contatto	67
Filtrare l'elenco contatti	68
Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria	69
Informazioni contatto e conversazioni	69
Inviare le informazioni di un contatto come vCard	71
Gruppi di contatti	71
Aggiungere i widget Contatti	74

---

## E-mail

---

Gmail	76
Posta	78

---

## Calendario

---

Informazioni su Calendario	87
Creare un evento	87
Cambiare le viste del Calendario	89
Gestire gli eventi del Calendario	91
Eliminare o postporre i promemoria evento	92
Visualizzare e sincronizzare i promemoria	92
Cambiare le impostazioni del Calendario	94
Informazioni sul widget Calendario	95

---

## Cercare e browser web

---

Cercare nel telefono e nel web	96
Utilizzo del browser web del telefono	97
Scaricare dal web	100
Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza	101
Opzioni impostazione browser	102

---

## Fotocamera

---

Impostazioni di base della fotocamera	104
Scattare una foto	105
Registrare video	106
Aggiungere effetti	107
Dopo la cattura	107
Cambiare le impostazioni della fotocamera	108

---

## Foto, video e musica

---

Galleria	110
Musica	118
Media connessi	123

---

## Account e sincronizzazione

---

Informazioni sui contatti online	125
Sincronizzare con un account di Google	126
Aggiungere un account di un social network	127
Gestire gli account online	127

---

## Sociale

---

Facebook per HTC Sense	129
Applicazione Facebook	130
Tweet sul telefono utilizzando Peep	132
Uso di Friend Stream	135
Chattare in Google Talk	137

---

## Mappe e posizione

---

Impostazioni localizzazione	140
Locations	140
Google Maps	150

---

## Market e altre applicazioni

---

Trovare e installare applicazioni da Android Market	154
Usare l'Orologio	156
Controllare il Meteo	159
Leggere eBook	161
Leggere i feed notizie	164
Seguire i propri titoli azionari	166
Lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni	168
Guardare i video su YouTube	169
Ascoltare la Radio FM	170
Registrare la propria voce	171

Usare il Torcia	172
Condividere giochi e applicazioni	173

---

## HTC Sync

---

Informazioni su HTC Sync	174
Installare HTC Sync fornito con la scheda di memoria	175
Configurare HTC Sync per riconoscere il telefono	175
Panoramica dello spazio di lavoro	176
Configurare la sincronizzazione	176
Sincronizzare il telefono	179
Installare applicazioni dal computer al telefono	180
Sincronizzare un altro telefono con il computer	180
Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync	181

---

## HTCSense.com

---

Iscriversi all'account HTCSense.com	182
Usare HTCSense.com	182
Eliminare l'account HTCSense.com	184

---

## Tastiera

---

Uso della tastiera su schermo	185
Digitare parole con testo predittivo	187
Immettere un testo parlando	188
Modificare testi	189
Regolare le impostazioni di immissione	190

---

## Connessioni Internet

---

Connessione dati	191
Wi-Fi	192
Informazioni sui widget connessione	194
Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)	194
Utilizzo del telefono come modem (tethering USB)	196
Connettere il telefono a Internet tramite il computer (Internet Pass-through)	196
Utilizzare il telefono come router wireless	196

---

## Bluetooth

---

Impostazioni di base del Bluetooth	198
Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili	199
Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	200
Inviare le informazioni usando il Bluetooth	201
Ricevere le informazioni usando il Bluetooth	202

---

## Protezione

---

Proteggere la scheda SIM con un PIN	205
Proteggere il telefono con una sequenza di blocco schermo, PIN o password	205

---

## Impostazioni

---

Impostazioni sul telefono	208
Cambiare le impostazioni di visualizzazione	210

Cambiare le impostazioni audio	212
Cambiare la lingua del telefono	213
Ottimizzare la durata della batteria	213
Gestire la memoria	214
Controllare le informazioni relative al telefono	215

---

## Aggiornamento e ripristino

---

Aggiornamenti software del telefono	216
Riavviare il telefono	217
Ripristinare il telefono	217

---

## Marchi e copyright

---

---

## Indice

---

## Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntive, come ad esempio cosa accade nel telefono quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione del telefono.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali quando si utilizza il telefono.

# Per iniziare


## Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti.

- Telefono
- Batteria (preinstallata)
- Scheda microSD™ (preinstallata)
- Cavo USB
- Auricolare stereo da 3,5 mm
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida all'avvio
- Guida sulla sicurezza e sulla normativa
- Scheda Call center (scheda hotline)
- Garanzia

## Il telefono

### Pannello frontale

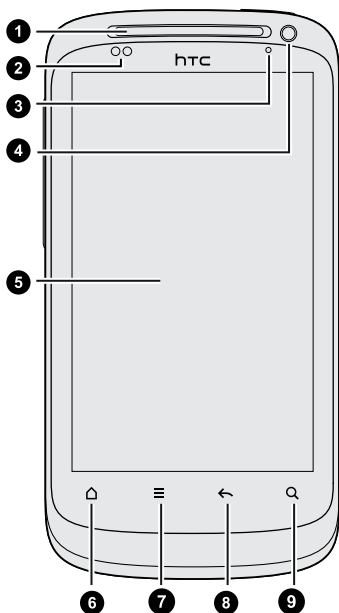


1. Ricevitore
2. Sensore di prossimità
3. LED di notifica
4. Fotocamera frontale
5. Schermo sensibile al tocco
6. HOME
7. MENU
8. INDIETRO
9. CERCA



---

## Pannello sinistro

---




1. VOLUME SU
2. VOLUME GIÙ
3. Connettore USB

---

## Pannello posteriore

---

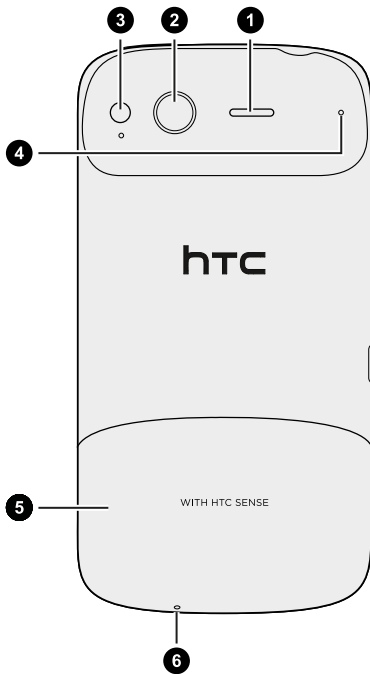

1. Altoparlante
2. Fotocamera da 5 megapixel
3. Flash LED
4. Microfono
5. Coperchio posteriore
6. Microfono

---

## Pannello superiore

---



1. Jack auricolare da 3,5 mm
2. ACCENSIONE

## Coperchio posteriore


---

### Rimuovere il coperchio posteriore

---


Rimuovere il coperchio posteriore per accedere alla batteria, allo slot della scheda SIM e della scheda di memoria.

1. Con il telefono spento, tenerlo saldamente rivolto verso il basso.
2. Con il pollice destro e sinistro, spingere il coperchio posteriore verso l'esterno per rimuoverlo.

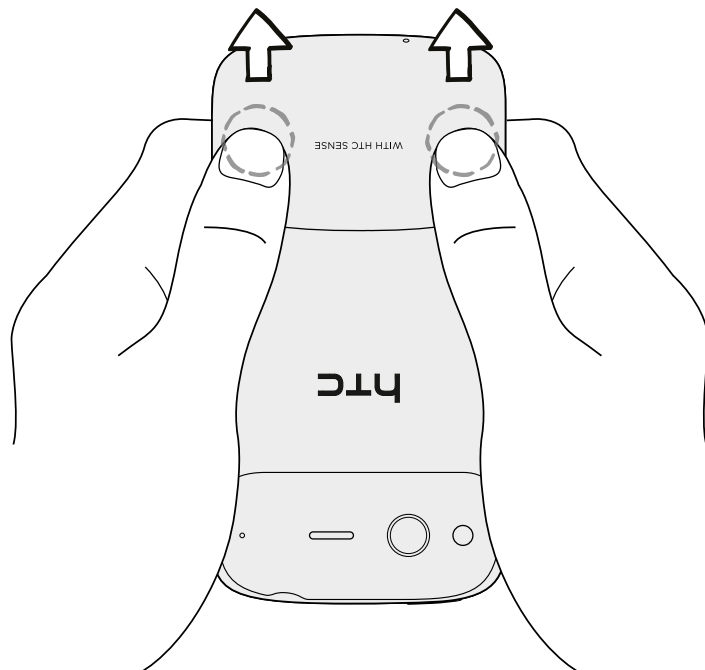


## Riposizionare il coperchio posteriore

1. Allineare i due denti nella parte inferiore del coperchio posteriore (uno per ogni lato) con le due aperture sulla parte posteriore del telefono.

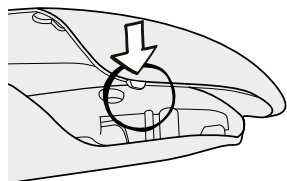

2. Posizionare il coperchio posteriore sul telefono, premere gentilmente il coperchio con i polli, quindi spingerlo finché non scatta in posizione.

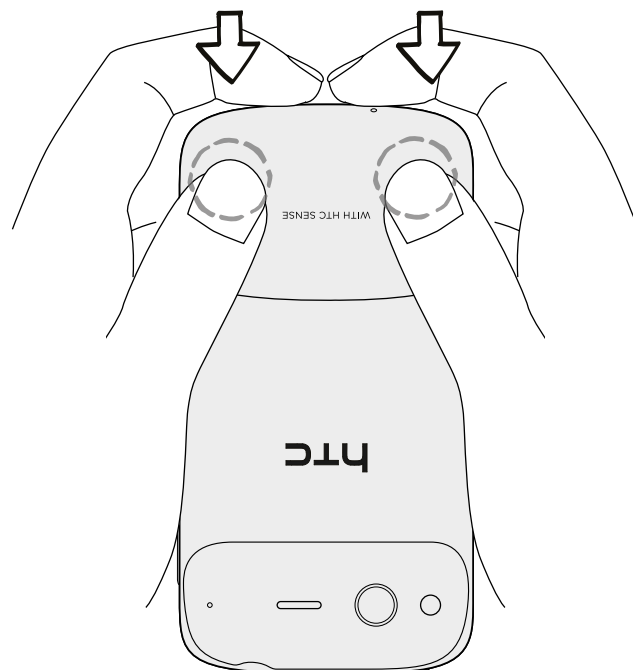


L'antenna del telefono si trova sotto il coperchio posteriore. Si consiglia di posizionare correttamente il coperchio inferiore sul pannello posteriore del telefono per garantire una migliore ricezione radio del telefono.

## Sportellino alloggiamento della batteria

### Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria

Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria girandolo dal lato **destro**.

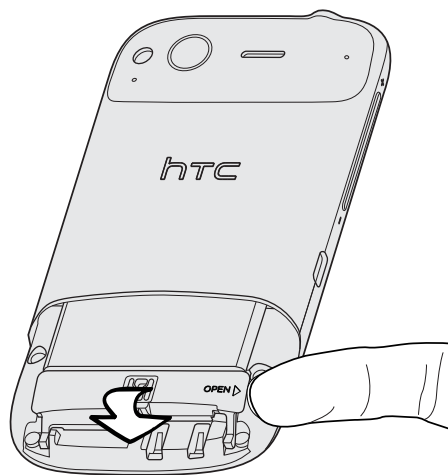

### Chiudere lo sportellino dell'alloggiamento della batteria

1. Riportare lo sportellino dell'alloggiamento della batteria in posizione per chiuderlo.
2. Premere delicatamente lo sportellino fino a bloccarlo in posizione.

## Scheda SIM

La scheda SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Il telefono supporta sia la scheda 1.8V sia la scheda SIM 3V.




Alcune schede SIM esistenti potrebbero non funzionare con il telefono. Per la sostituzione della scheda SIM è necessario contattare l'operatore di telefonia mobile. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.

---

### Inserire la scheda SIM

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Con i contatti dorati della scheda SIM rivolti verso il basso e il lato tagliato rivolto verso l'esterno, inserire la scheda SIM nello slot della scheda SIM.

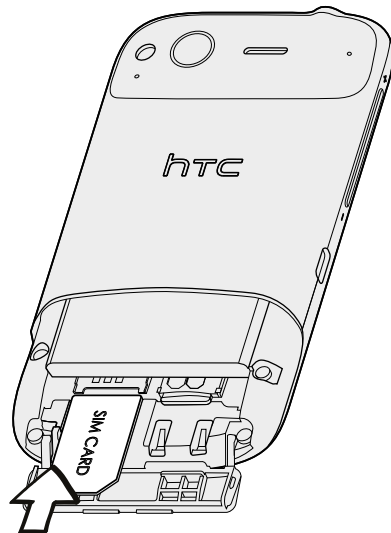

---

### Rimuovere la scheda SIM

---



Assicurarsi di spegnere il telefono prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Far scivolare fuori la scheda SIM dallo slot della scheda SIM con il pollice.

## Scheda di memoria

È possibile usare una scheda di memoria per salvare foto, video, e musica. La scheda di memoria è già inserita nel telefono.

---

### Inserire la scheda di memoria

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Inserire la scheda di memoria nello slot della scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso e spingerla finché non è bloccata in posizione.

---


### Rimuovere la scheda di memoria

---



Per rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Spingere verso l'interno per espellerla dal suo slot.
4. Far scivolare la scheda fuori dallo slot.

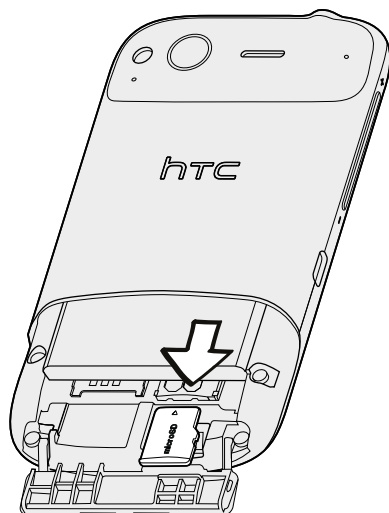


---

### Smontare la scheda di memoria

---

Per formattare la scheda di memoria è necessario prima disinstallarla.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso dello schermo, quindi toccare **SD e memoria telefono**.
3. Toccare **Smonta scheda SD**.

## Batteria

Il telefono utilizza una batteria ricaricabile. Utilizzare esclusivamente accessori e batterie originali incluse con il telefono o ricambi raccomandati da noi.

La durata della batteria prima che abbia bisogno di essere ricaricata dipende dall'utilizzo che si fa del telefono. Tra queste ci sono le caratteristiche e gli accessori del telefono che si utilizzano (per esempio lasciare la connessione Bluetooth™ sempre attiva utilizza più energia). Chiamate telefoniche lunghe e una frequente navigazione sul web utilizzano molta energia. Considerare inoltre la propria posizione: un segnale di bassa intensità dalla rete dell'operatore di telefonia mobile e temperature estreme espongono la batteria a un maggior lavoro.


---

### Rimuovere la pellicola della batteria

---

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario rimuovere la pellicola avvolta attorno alla batteria del telefono.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Tirare la pellicola per rimuoverla.

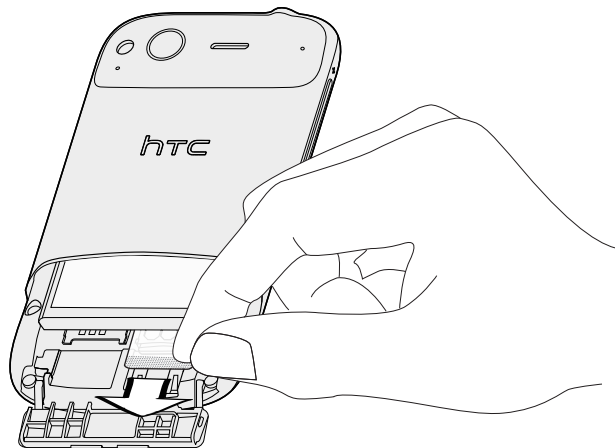


---

## Rimuovere la batteria

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Estrarre la batteria.

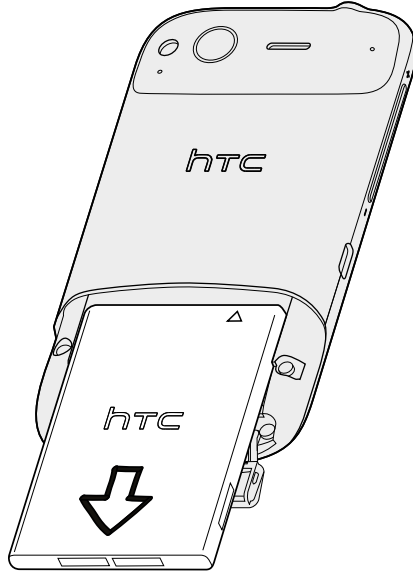


---

## Inserire la batteria

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento della batteria.
3. Inserire la batteria (inserendo prima i contatti di rame a vista) nel vano batteria.

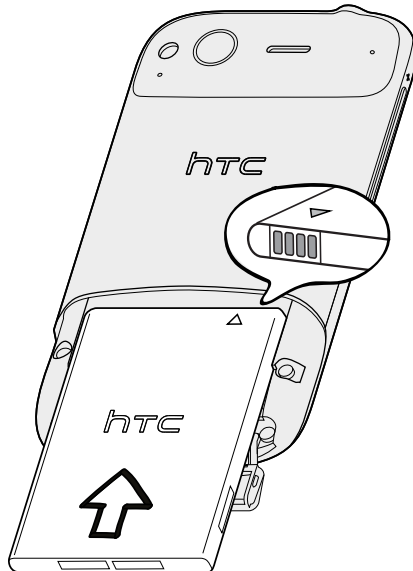




## Caricare la batteria

La batteria è parzialmente carica al momento della spedizione. Prima di accendere e iniziare a usare il telefono, si consiglia di caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.





- Alla consegna del telefono, la batteria è già installata. Tra la batteria e l'alloggiamento è inserita una pellicola. È necessario rimuovere la pellicola prima di caricare la batteria.
- Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB di sincronizzazione forniti con il telefono.
- Non rimuovere la batteria del telefono durante la procedura di ricarica utilizzando l'adattatore di alimentazione o un caricatore da auto.

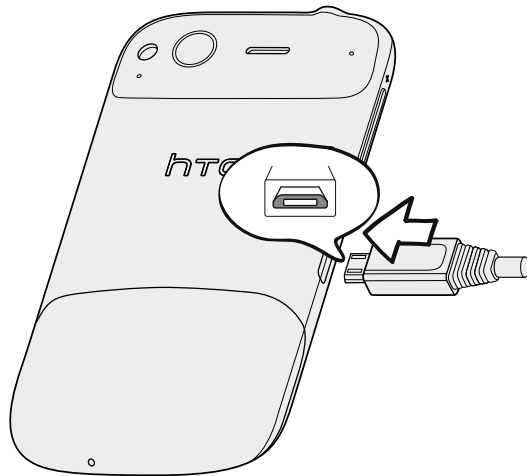1. Inserire l'adattatore di alimentazione nel connettore USB del telefono.



2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Non appena la batteria si è ricaricata la notifica LED mostra una luce arancione fissa. La luce diventa verde fissa una volta caricato completamente il telefono.

Quando si carica la batteria mentre il telefono è acceso, l'icona della batteria in carica  viene visualizzata nella barra di stato del telefono. Dopo che la batteria è stata ricaricata completamente, l'icona di caricamento della batteria diventa l'icona della batteria carica .



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

## Accendere o spegnere il telefono

### Accendere il telefono

Premere il pulsante ACCENSIONE. Semplice.



Quando il telefono viene acceso per la prima volta, è necessario configurarlo.

### Spegnere il telefono

1. Se il display è spento, premere il tasto ACCENSIONE per riccenderlo, sbloccare quindi lo schermo facendo scivolare verso il basso la barra sullo schermo bloccato.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Quando viene visualizzato il menu Opzioni di accensione, toccare **Spegni**.

## Inserire il PIN

Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare **OK**.



Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Nessun problema. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).

## Movimenti del dito

<b>Toccare</b>	Quando si desidera immettere dati utilizzando la tastiera, selezionare gli elementi sullo schermo, ad esempio le icone di applicazioni e impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo semplicemente toccandoli con il dito.
<b>Tenere premuto</b>	Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.
<b>Scivolamento o scorrimento</b>	Scivolare o scorrere significa scorrere velocemente il dito in verticale o in orizzontale lungo lo schermo.
<b>Trascinamento</b>	Tenere premuto il dito facendo un po' di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

<b>Scorrimento rapido</b>	Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Il movimento del dito è sempre in direzione verticale, ad esempio quando si scorre tra i contatti o un elenco messaggi.
<b>Ruota</b>	In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando il telefono lateralmente. Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare il telefono lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.
<b>Pizzicare</b>	In alcune applicazioni, come Galleria o il browser web, è possibile "pizzicare" lo schermo utilizzando due dita (ad esempio, indice e pollice) per eseguire lo zoom avanti o indietro durante la visualizzazione di immagini o pagine Web.

## Configurare il telefono per la prima volta

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene richiesto di configurare il telefono. È possibile scegliere la lingua, come connettersi a Internet e se si desidera far rilevare automaticamente la posizione attuale. Se i contatti personali e gli eventi del calendario sono ancora memorizzati sul vecchio telefono, è possibile trasferirli facilmente al nuovo telefono attraverso il Bluetooth.

Assicurarsi di effettuare l'accesso all'account Google così da poter utilizzare le applicazioni di Google come Gmail™ e Android Market™. È anche possibile configurare altri account email e i social network preferiti, come Facebook e Twitter™ e molto altro.

Seguire le istruzioni su schermo e sarà possibile utilizzare il telefono immediatamente.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi da parte dell'operatore di telefonia mobile. Non vi preoccupate. È possibile attivarli o disattivarli nelle impostazioni del telefono come descritto in seguito.

## Metodi per inserire i contatti nel telefono

Sono disponibili diversi modi per aggiungere i contatti al telefono. È possibile sincronizzare il telefono con i contatti dall'account Google, dal computer, da Facebook, e altro.

<b>HTC Sync</b>	Sincronizzare i contatti dal telefono precedente al computer, quindi utilizzare HTC Sync per sincronizzare il nuovo telefono HTC con Microsoft Outlook, Outlook Express del computer o i contatti di Windows.
<b>Gmail</b>	Google contatti vengono importati sul telefono una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente dal telefono.

Facebook	Accedere all'account Facebook tramite Facebook per HTC Sense per importare le informazioni di contatto degli amici di Facebook.
Contatti telefono	È possibile scegliere di creare e salvare i contatti nella memoria del telefono o trasferire quelli già esistenti da un vecchio telefono.
Scheda SIM	È possibile copiare tutti i contatti SIM sul telefono.
Microsoft Exchange ActiveSync	Il telefono esegue la sincronizzazione dei contatti di lavoro da Microsoft Exchange ActiveSync Server nel posto di lavoro.
Trasferisci dati	Usare l'applicazione Trasferisci dati per trasferire non solo i contatti, ma anche gli eventi del calendario e gli SMS dal telefono precedente al nuovo telefono HTC.

## Schermata Home


La schermata Home è dove è possibile rendere personale il telefono. È dotata di un widget orologio meteo che mostra la l'ora e il meteo della località attuale. Inoltre è possibile aggiungere le applicazioni preferite, collegamenti, cartelle e widget che è possibile usare con semplice tocco. Per scoprire come, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 32.

### Schermata Home estesa

Nel momento in cui si iniziano a svolgere delle attività con il telefono, è possibile che una sola schermata Home non sia sufficiente. Nessun problema. È possibile utilizzare fino a sei schermate extra. Dovrebbero essere sufficienti.

È sufficiente scorrere il dito orizzontalmente verso sinistra o destra per scoprire altro spazio dove aggiungere icone, widget e altro.




Premere  per tornare alla schermata Home principale (è la schermata home centrale).

---

## Usare la vista generale

---

Per passare direttamente alla schermata desiderata, premere  o pizzicare lo schermo per mostrare la vista generale. Vengono così visualizzate le miniature delle sette schermate Home.



È sufficiente toccare la schermata desiderata per visualizzarla subito.

# Impostazioni di base



## Regolare il volume

Regolando il volume della suoneria viene cambiato il livello del volume della suoneria del telefono, mentre regolando il volume delle applicazioni multimediali viene cambiato il livello del volume delle notifiche audio e della riproduzione di brani musicali o video.

---

### Regolare il volume della suoneria

---

- Premere i pulsanti VOLUME SU o VOLUME GIÙ nel pannello sinistro del telefono per regolare il volume della suoneria sul livello desiderato. Nello schermo viene visualizzata la finestra Volume suoneria con i livelli del volume.
- Quando il livello del volume della suoneria è minimo (Modalità silenziosa), premere una volta VOLUME GIÙ per impostare la Modalità vibrazione. Il telefono vibra e nella barra di stato viene visualizzata l'icona  della modalità vibrazione.
- In modalità Vibrazione, premere una volta VOLUME SU per passare alla modalità silenziosa. Nella barra di stato viene visualizzata l'icona  relativa all'altoparlante disattivato.

---

### Regolare il volume delle applicazioni multimediali

---

Premere i pulsanti VOLUME SU o VOLUME GIÙ nel pannello sinistro del telefono per regolare il volume. Sullo schermo viene visualizzata la finestra Volume applicazioni multimediali con il livello del volume.

---

### Regolare il volume del ricevitore per le chiamate


---

Durante una chiamata, premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ.

---

### Regolare il volume tramite impostazioni

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Suoni > Volume**.
2. Trascinare i cursori del volume a destra o a sinistra per regolare i livelli del volume della suoneria del telefono, riproduzione multimediale, allarme e notifiche. Il telefono riproduce brevemente un tono di esempio con il volume regolato mentre si trascina il cursore.
3. Se si desidera lo stesso volume per la suoneria e le notifiche selezionare **Usa volume chiamate in entrata per le notifiche**.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

## Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo il telefono in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando il telefono viene riposto in tasca o nella borsa. Tuttavia sarà ancora possibile ricevere i messaggi e le chiamate.

### Passare alla modalità Sleep

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e far passare il telefono alla modalità Sleep. Il telefono passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

### Uscire dalla modalità Sleep

Per uscire manualmente dalla modalità sleep, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



Il telefono esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

### Sbloccare il telefono

Premere la barra per bloccare lo schermo, quindi scorrere il dito verso il basso per sbloccare lo schermo o rispondere alla chiamata in arrivo.



Se è stata configurata una sequenza di sblocco schermo, pin o password, verrà chiesto di disegnare la sequenza sullo schermo o immettere il PIN o la password prima di sbloccare.

## Stato e notifiche

### Icone di stato





È possibile avere informazioni sul telefono controllando le icone nella barra di stato.



Ecco cosa indica ciascuna icona:

 Intensità segnale	 La batteria è carica
 GPRS connesso	 Ricarica della batteria in corso
 GPRS in uso	 La batteria è quasi scarica (20% rimasto)
 EDGE connesso	 La batteria è scarica (10% rimasto)
 EDGE in uso	 Modalità silenziosa
 3G connesso	 Modalità vibrazione
 3G in uso	 Il microfono del telefono è disattivato
 HSDPA connesso	 Altoparlante attivo
 HSDPA in uso	 Auricolare con microfono e cavo collegato
 Roaming	 Auricolare con cavo collegato
 Nessun segnale	 Bluetooth attivo
 Nessuna scheda SIM installata	 Connesso a un dispositivo Bluetooth
 Connesso a una rete Wi-Fi	 Modalità aereo



 Sincronizzazione dati	 GPS attivo
 Condivisione di rete attiva	 Sveglia attivata

## Icone di notifica

Una vita piena è sinonimo di telefono molto usato. Le icone di notifica nella barra di stato rendono più semplice avere in primo piano messaggi, eventi del calendario e allarmi.




Ecco cosa indica ciascuna icona:

 Nuovo Gmail messaggio	 Notifiche generali
 Nuovo messaggio e-mail Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 Chiamata in corso
 Problemi con la consegna delle e-mail	 Chiamata senza risposta
 Nuovo SMS/MMS	 Chiamata in attesa
 Problema con la consegna di un SMS/MMS	 Trasferimento di chiamata attivo
 Nuovo Google Talk messaggio istantaneo	 Trasferimento messaggi attivo
 Nuovo messaggio in segreteria	 Il telefono è connesso al computer tramite cavo USB
 Evento imminente	 Wi-Fi attivo e reti wireless disponibili
 Nuovi aggiornamenti dai social network	 Wi-Fi Hotspot portatile attivo
 Suggerimento contatti corrispondenti	 Caricamento dei dati (animato)
 Richiesta di accoppiamento Bluetooth	 Scaricamento dei dati (animato)

 Aggiornamenti disponibili per il software del telefono	 In attesa di caricamento
 Canzone in corso di riproduzione	 Download eseguito Android Market applicazione installata
 Applicazione Radio FM in uso	 Aggiornamenti disponibili per l'applicazione scaricata da Android Market
 Registratore vocale attivo	 Rimozione sicura della scheda di memoria o scheda di memoria pronta
 La bussola deve essere orientata	 Nessuna scheda di memoria installata nel telefono
 Altre notifiche (non visualizzate)	 Spazio insufficiente nella scheda di memoria

## LED di notifica




Il LED di notifica mostra una:

- Luce verde fissa quando il telefono è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in sospenso.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce rossa lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.

## Pannello notifiche

Quando si riceve una nuova notifica, è possibile aprire il pannello delle Notifiche per visualizzare il messaggio, il promemoria o la notifica dell'evento. Il Pannello notifiche consente di passare velocemente alle applicazioni aperte di recente e di attivare in modo facile impostazioni come ad esempio Wi-Fi e Bluetooth.

Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.

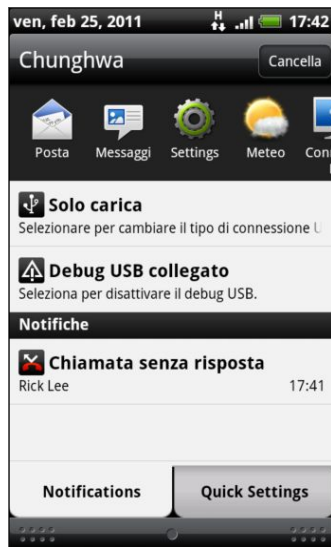

Se sono presenti numerose notifiche, è possibile scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.



È possibile aprire il pannello Notifiche nella schermata Home premendo e toccando **Notifiche**.

### Andare alle applicazioni aperte di recente

Nel Pannello notifiche è possibile accedere facilmente a fino a otto applicazioni aperte di recente.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Nella sezione Applicazioni recenti, scorrere il dito a sinistra o a destra per visualizzare le applicazioni aperte di recente.



3. Toccare un'applicazione per aprirla.




Tenere premuto per visualizzare le applicazioni visualizzate di recente.

## Utilizzare Impostazioni rapide

La scheda Impostazioni rapide consente di attivare facilmente Wi-Fi, Bluetooth, GPS e altro, e fornisce anche un collegamento rapido a tutte le impostazioni del telefono.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la scheda Impostazioni rapide.
3. Toccare la casella di controllo vicino a un elemento per attivarlo o disattivarlo.

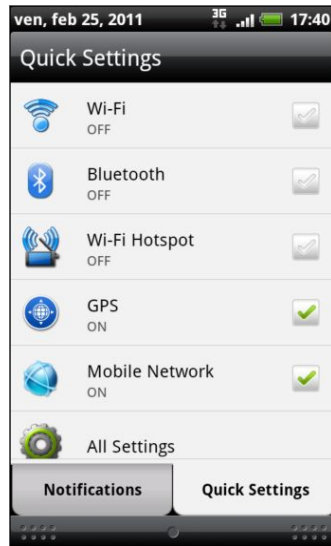

## Chiudere il pannello delle notifiche

Tenere premuta la barra inferiore del pannello Notifiche, quindi scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo. Oppure premere .

## Collegare il telefono a un computer

Tutte le volte che il telefono viene collegato al computer utilizzando il cavo USB, viene visualizzata la schermata Connetti a PC che consente di scegliere il tipo di collegamento USB.

Scegliere tra le opzioni disponibili, quindi toccare **Fine**:

Solo carica	Selezionare questa opzione se si desidera solo caricare la batteria mentre il telefono è collegato al computer.
HTC Sync	Selezionare questa opzione per sincronizzare contatti, calendario e altre informazioni tra il computer e il telefono.

<b>Unità disco</b>	<p>Questa modalità è disponibile solo quando viene installata una scheda di memoria nel telefono. Selezionare questa modalità per copiare i file tra la scheda di memoria del telefono e il computer.</p> <p>Quando la modalità Unità disco viene attivata e il telefono è connesso al computer, non è possibile utilizzare le applicazioni sul telefono per accedere alla scheda di memoria.</p>
<b>Tethering USB</b>	<p>Quando non si dispone di una connessione Internet sul computer, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione dati del telefono con il computer.</p>
<b>Pass-through Internet</b>	<p>Se non si dispone di un piano tariffario per il telefono o non si dispone dell'accesso a una rete Wi-Fi, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione Internet del computer con il telefono.</p>

## Copiare i file nella o dalla scheda di memoria

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente nella scheda di memoria del telefono.

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.
2. Nella schermata Connetti a PC del telefono, toccare **Unità disco**, quindi toccare **Fine**. Sul computer, il telefono collegato viene riconosciuto come disco rimovibile.
3. Scorrere fino al disco rimovibile e aprirlo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Copiare i file dal computer alla cartella principale della scheda di memoria del telefono.
  - Copiare i file dalla scheda di memoria del telefono a una cartella sul computer.
5. Dopo avere copiato i file, disinstallare il disco rimovibile (ovvero, il telefono collegato) così come richiesto dal sistema operativo per rimuovere in modo sicuro il telefono.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Disconnettere il telefono dal computer.
  - Per mantenere il telefono collegato al computer continuando ad eccedere alla scheda di memoria, aprire il pannello delle notifiche, toccare **Unità disco**, selezionare un'opzione tranne **Unità disco**, quindi toccare **Fine**.

## Copiare testo, cercare informazioni, e condividere

In alcune applicazioni, ad esempio browser web e Posta, è possibile selezionare il testo e scegliere come utilizzarlo.

Una volta selezionato il testo, è possibile:

- Copiarlo.
- Cercarlo utilizzando Cerca con Google.
- Cercarlo su Wikipedia®, YouTube™ o Google Dictionary™.
- Ottenere una traduzione del testo da Google Traduttore™.
- Condividere il testo in un nuovo messaggio e-mail, SMS, o MMS o nell'aggiornamento stato di un social network.

---

### Selezionare il testo

---

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.




Per selezionare il testo in un collegamento, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

---

### Copiare e incollare il testo

---


1. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare .
 

Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di messaggio), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
3. Toccare **Incolla**.

---

## Cercare o tradurre il testo

---

1. Una volta selezionato il testo da cercare o tradurre, toccare .
2. Toccare una delle schede di seguito:



### Cerca con Google

Consente di cercare le informazioni correlate utilizzando Cerca con Google, in relazione al testo selezionato.



### Wikipedia

Consente di cercare le informazioni correlate su Wikipedia, in relazione al testo selezionato.



### YouTube

Consente di cercare i video su YouTube, in relazione al testo selezionato.



### Google Traduttore

Consente di tradurre i testi in un'altra lingua.




### Google Dictionary

Consente di cercare il testo selezionato su un dizionario.

---

## Incollare il testo in un nuovo messaggio o aggiornamento stato social network

---

1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare .
2. Selezionare una opzione per incollare il testo selezionato in un nuovo messaggio e-mail, SMS o MMS o nell'aggiornamento dello stato su un social network, ad esempio Twitter.

# Personalizzazione

## Come personalizzare il telefono

Trasformate il telefono in modo che abbia l'aspetto e i suoni che desiderate. È possibile personalizzare il telefono con diversi sfondi, skin, suonerie e suoni di notifiche per eventi come messaggi di testo in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Toccare il pulsante Personalizza  direttamente dalla schermata Home per iniziare.

## Personalizzare il telefono con i profili


Quando vengono utilizzati i profili il telefono può assumere l'aspetto di più telefoni in uno. I profili sono layout della schermata Home personalizzati che è possibile applicare rapidamente al telefono. Passando da un profilo all'altro, è possibile trasformare il telefono in un perfetto telefono per il fine settimana, un telefono da viaggio, un telefono per il lavoro, o un telefono per il divertimento puro.




Ogni volta che viene aggiunto o modificato qualcosa nella schermata Home, il telefono salva automaticamente i cambiamenti nel profilo corrente.

### Usare un profilo predefinito

Il telefono è dotato di profili predefiniti, ciascuno dei quali è già configurato con uno sfondo diverso e una raccolta di widget che riflettono i diversi momenti della vita. È possibile usare il profilo che meglio si adatta a lavoro, gioco, viaggio, o vita sociale.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera.
3. Toccare **Applica**.



Per scaricare più modelli, toccare  > **Profili** > **Altro**.

### Creare un nuovo profilo

Quando si crea un nuovo profilo, viene visualizzata una schermata Home vuota.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Premere , quindi toccare **Nuovo**.




3. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.
4. È possibile personalizzare il profilo aggiungendo widget e altri elementi, organizzando il layout della schermata Home e cambiando lo skin o lo sfondo. Tutti i cambiamenti vengono salvati automaticamente nel profilo.

---

### Rinominare un profilo



---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera rinominare.
3. Tener premuta la miniatura del profilo e toccare **Rinomina**.
4. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.

---


### Eliminare i profili

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra per scorrere tra i profili e toccare uno o più profili che si desidera eliminare.
4. Toccare **Elimina**.

## Cambiare lo sfondo

Personalizzare lo sfondo con una foto preferita è un modo semplice e rapido per cambiare l'aspetto del telefono fornendogli un aspetto più fresco. Scorrere la raccolta di sfondi presenti nel telefono o scegliere tra le foto scattate usando la fotocamera. È anche possibile cambiare la schermata Home per usare uno sfondo animato.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Sfondo**.
2. Toccare una delle seguenti:


<b>Sfondi HTC</b>	Scegliere uno sfondo predefinito, quindi toccare <b>Anteprima</b> > <b>Applica</b> .
<b>Sfondi live</b>	Scegliere tra gli sfondi animati predefiniti. Toccare <b>Anteprima</b> per visualizzare l'anteprima e toccare <b>Applica</b> .
<b>Galleria</b>	Scegliere una foto scattata usando la fotocamera o copiata dalla scheda di memoria. Ritagliare la foto, quindi toccare <b>Salva</b> .




Per scaricare altri sfondi toccare  > **Sfondi** > **Sfondi HTC** > **Altro**.

## Applicare un nuovo skin

È possibile personalizzare la schermata Home applicando un nuovo skin. Gli skin sono impostati in modo da dare un aspetto diverso ai pulsanti sullo schermo del telefono, alle schermate delle applicazioni, ai menu opzioni e altri oggetti.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Skin.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare lo skin che si desidera applicare.
3. Toccare **Applica**.



Per scaricare più skin, toccare  > Skin > Altro.


## Personalizzare la schermata Home con i widget

Widget mette a portata di mano informazioni importanti e contenuti multimediali direttamente nella schermata Home. Per comodità, alcuni widget sono già aggiunti alla schermata Home. È possibile aggiungerne altri scegliendo tra i widget disponibili, o scaricando altri widget.

---

### Aggiungere un widget alla schermata Home

---

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere un nuovo widget.
2. Toccare  > Widget.
3. Selezionare il widget desiderato.
4. Alcuni widget HTC sono disponibili in vari design e dimensioni per adattarli alle proprie necessità. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per visualizzare diversi stili e toccare **Seleziona** per sceglierne uno.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni del telefono, ad esempio Wi-Fi, Rete mobile e Bluetooth. Scorrere verso il basso l'elenco di widget, toccare **Impostazioni**, quindi toccare il widget desiderato.

---

## Cambiare le impostazioni di un widget

---

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, i widget Contatti e Posta) possono essere modificate dalla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home. Il telefono vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget sul pulsante **Modifica** (se è attivo).



Viene visualizzata la schermata relativa al widget dove è possibile cambiare alcune impostazioni.


3. Personalizzare le impostazioni dei widget.

## Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home



È possibile aggiungere le icone delle applicazioni nella schermata Home per aprire in modo più rapido le applicazioni. È anche possibile aggiungere dei collegamenti alle impostazioni e a informazioni specifiche, ad esempio una pagina web con segnalibri, il numero di telefono di una persona, una playlist musicale, le indicazioni stradali per un itinerario, e molti altri elementi, direttamente nella schermata Home.



I collegamenti disponibili dipendono dalle applicazioni installate nel telefono.

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere un nuova icona o collegamento.
2. Toccare  quindi toccare **Applicazione** per aggiungere un'icona applicazione, o **Collegamento** per aggiungere un collegamento a un impostazione o informazione.




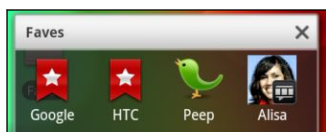
Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata Home, è anche possibile premere , toccare , quindi tenere premuta l'icona dell'applicazione. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona in un'area vuota della schermata Home, quindi sollevarlo.

## Aggiungere cartelle alla schermata Home

Usare le cartelle per raccogliere le applicazioni correlate e altri collegamenti in modo da mantenere la schermata Home ordinata e organizzata. È anche possibile aggiungere delle cartelle che contendono le informazioni aggiornate, ad esempio i file ricevuti con il Bluetooth, Facebook la rubrica e molto altro.

### Creare una cartella e aggiungervi elementi

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere una nuova cartella.
2. Toccare  > **Cartella**.
3. Toccare **Nuova cartella**.
4. Tenere premuta l'icona dell'applicazione o del collegamento da spostare nella cartella. Il telefono vibra. Non sollevare il dito.
5. Trascinare l'icona dell'applicazione o il collegamento e rilasciarlo sopra alla cartella.



È sufficiente toccare la cartella per aprirla e accedere alle applicazioni o collegamenti in essa contenuti.

---

## Rinominare una cartella

---

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Tenere premuta la barra del titolo della finestra della cartella.
3. Inserire un nuovo nome per la cartella, quindi toccare **OK**.

## Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home

Riorganizzare i widget e le icone nella schermata Home per creare spazio e aggiungere altri elementi. È anche possibile rimuovere i widget e le icone che non si utilizzano più.

---

### Spostare un widget o una icona

---

1. Tenere premuto il widget o l'icona da spostare. Il telefono vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget o icona. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona in una nuova posizione sullo schermo. È possibile fermarsi sul bordo sinistro o destro della schermata per trascinare il widget o l'icona in un altro pannello della schermata Home.
3. Quando il widget o icona si trova nel posto giusto, sollevare il dito.

---

### Rimuovere un widget o un'icona

---

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere. Il telefono vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona sul pulsante **Rimuovi**.
3. Quando anche il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.


## Riorganizzare la schermata Home

Riordinare i pannelli della schermata Home in base a come viene utilizzata la schermata Home. Per esempio, spostare i pannelli con i widget, collegamenti e cartelle utilizzati frequentemente vicino alla schermata Home principale.



La miniatura al centro della Vista generale è sempre la schermata Home principale.

1. Pizzicare la schermata Home per mostrare la Vista generale.
2. Tenere premuta la miniatura della schermata home che si desidera spostare. Il telefono vibra. Non sollevare il dito.
3. Trascinare l'icona nella sua nuova posizione e sollevare il dito.

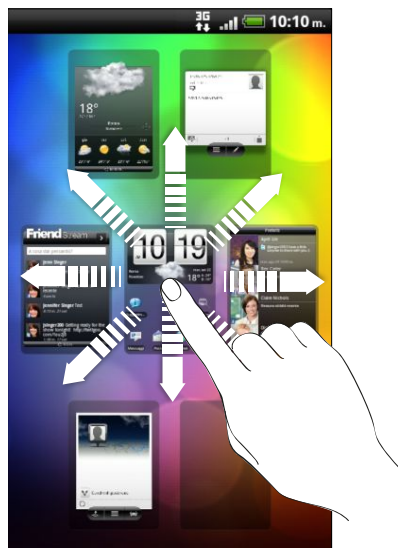


## Utilizzare i set di suoni


I set di suoni sono raccolte di suonerie, notifiche e suoni di allarme che è possibile utilizzare per personalizzare gli avvisi del telefono. Utilizzando i set di suoni, è possibile cambiare immediatamente le suonerie e i suoni di notifica sia quando si è in ufficio che quando ci si diverte stando fuori con gli amici.

---


### Scegliere un set di suoni predefinito

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > Set di suoni.
2. Nella schermata Set di suoni, toccare il nome di un set di suoni.

3. È possibile toccare  per ascoltare le anteprime delle suonerie, dei suoni di notifica e degli allarmi per quel set di suoni.
4. Toccare **Applica**.




Per scaricare altri set di suoni, toccare  > **Set di suoni** > **Altro**.

---

### Creare un set di suoni

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Nella schermata Set di suoni, toccare **Nuovo set di suoni**.
3. Immettere un nome per il nuovo set di suoni, quindi toccare **Fine**.

Il nuovo set di suoni creato viene aggiunto all'elenco di set di suoni del telefono. È possibile assegnare diversi toni al set di suoni secondo le proprie preferenze.

---

### Personalizzare un set di suoni

---

È possibile personalizzare un set di suoni scegliendo una suoneria, suoni di notifica e allarmi che possono trovarsi nella selezione predefinita del telefono o nella scheda di memoria (tranne per i suoni di notifica).





Assicurarsi di scegliere il set di suoni corretto prima di cambiare la suoneria, i suoni di notifica e l'allarme dal momento che il telefono salva automaticamente i cambiamenti al set di suoni selezionato.

---

### Eliminare set di suoni

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Toccare uno o più set di suoni da eliminare.
4. Toccare **Elimina**.


## Cambiare le suonerie e gli allarmi

È possibile cambiare le suonerie, i suoni di notifica e gli allarmi per adattarli al proprio umore o al proprio stile di vita. Le modifiche verranno salvate nel set di suoni caricato al momento, sovrascrivendo le impostazioni.

---

### Cambiare la suoneria


---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Suoneria**.
2. Scorrere le suonerie disponibili e toccare la suoneria da usare. La suoneria viene riprodotta per un breve periodo quando selezionata.
3. Se il file audio è nella scheda di memoria, toccare **Nuova suoneria**, selezionare l'oggetto che si desidera importare nell'elenco Suonerie, quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Applica**.

---

### Cambiare i suoni di notifica

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Suono di notifica**.
2. Scegliere il tipo di notifica che si desidera modificare.
3. Scorrere i toni disponibili e toccare l'elemento da usare. Viene riprodotto brevemente un tono di esempio quando selezionato.
4. Toccare **Applica**.




Sebbene non sia possibile importare suoni di notifica dalla scheda di memoria, è possibile toccare **Altro** per scaricare altri file audio da HTC Hub.

---

### Cambiare il suono di allarme

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Allarme**.
2. Scorrere i toni disponibili e toccare l'elemento da usare. Viene riprodotto brevemente un tono di esempio quando selezionato.
3. Se il file audio è nella scheda di memoria, toccare **Nuovo allarme**, selezionare l'oggetto che si desidera importare nell'elenco allarmi, quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Applica**.



## Riordinare o nascondere le schede applicazioni

È possibile riorganizzare le schede nella parte bassa di alcune applicazioni del telefono per dare la priorità ai tipi di informazioni utilizzati frequentemente o rimuovere le schede di cui non si ha realmente bisogno.

1. Aprire un'applicazione che ha le schede nella parte bassa della sua schermata (per esempio la schermata dettagli in Contatti).




2. Tenere premuta la scheda. Quando lo schermo cambia e mostra un'area vuota, sollevare il dito.
3. Procedere come segue:

Spostare una scheda	Tenere premuta la scheda da spostare e trascinarla nella nuova posizione.
Rimuovere una scheda	Tenere premuta la scheda che si desidera nascondere e trascinarla verso l'alto. Quando viene visualizzata una casella colorata, sollevare il dito.

4. Una volta terminato, premere .

### Aggiungere una scheda rimossa

1. Aprire l'applicazione da cui sono state rimosse in precedenza alcune schede.
2. Tenere premuta la scheda. Quando la schermata cambia e mostra le schede nascoste, sollevare il dito.
3. Tener premuta la scheda che si desidera visualizzare e trascinarla verso il basso nella posizione desiderata.

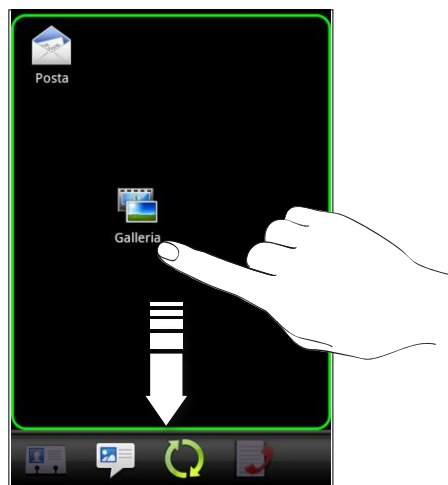

4. Una volta terminato, premere .

# Chiamate

## Modi diversi per effettuare una chiamata

Oltre che dalla schermata di composizione del telefono, è possibile effettuare una chiamata toccando il numero all'interno di un messaggio di testo o un e-mail, oppure premendo un singolo numero nella schermata di composizione per chiamare velocemente un contatto.





Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare OK. Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Non vi preoccupate. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).


## Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono


È possibile sia comporre direttamente un numero, che usare la funzione Composizione rapida per cercare e chiamare salvato o un numero presente nella cronologia chiamate.


1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Iniziare immettendo le prime cifre del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto sul tastierino del telefono. La schermata di composizione del telefono quindi mostra un elenco dei nomi e dei numeri corrispondenti.



Se viene inserita una lettera o un numero errato, toccare  per eliminarlo. Per cancellare l'intero numero, tenere premuto .

3. Toccare  per chiudere il tastierino del telefono e vedere se esistono altri numeri o contatti corrispondenti.

4. Per esplorare l'elenco filtrato, scorrere l'elenco o far scivolare lentamente il dito verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
5. Per effettuare una chiamata, procedere come segue:
  - Dall'elenco toccare il numero di telefono o il contatto.
  - Una volta inserito il numero completo, toccare **Chiama**.
  - Per chiamare un numero diverso associato al contatto, è possibile toccare  a destra del nome del contatto. Nella schermata dettagli contatto, toccare il numero da chiamare.

Durante la composizione o con una chiamata in corso, la barra di stato visualizza l'icona della chiamata in corso .

---

### Cosa è Composizione rapida?

---

La funzione Composizione rapida del telefono rende più semplici e veloci le chiamate.

È sufficiente inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome della persona da chiamare. Composizione rapida cerca e filtra automaticamente l'elenco dei contatti (memorizzati sul telefono, sulla scheda SIM e sugli account online come l'account Google ed Exchange, ActiveSync) e i numeri di telefono presenti nella cronologia chiamate.

## Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.




Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.

---


### Assegnare un tasto di composizione rapida

---

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Premere , quindi toccare **Composizione veloce > Aggiungi nuovo**.
3. Digitare il nome del contatto da aggiungere. Quando il nome viene visualizzato nell'elenco, toccarlo.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.

## Chiamare un numero contenuto in un SMS

1. Toccare il numero di telefono all'interno del messaggio.

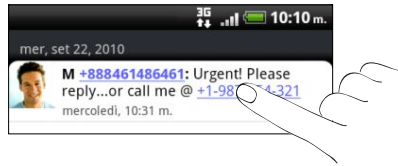

2. Se necessario, modificare il numero di telefono, quindi toccare **Chiama**.



Per chiamare il mittente del messaggio, tenere premuto il mittente o il messaggio ricevuto, quindi toccare **Chiama** nel menu opzioni.

## Chiamare un numero contenuto in una e-mail

Si desidera chiamare un numero contenuto in un'e-mail? Nessun problema. I numeri di almeno 5 cifre così come i seguenti, sono riconosciuti come numeri di telefono:

- Numeri che iniziano con un più (+). Ad esempio, +1-987-654-32 1 o +198765432 1.
- Numeri che iniziano con un codice paese o area racchiuso tra parentesi. Ad esempio, (02)98765432 1 o (02)987-654-32 1.
- Numero separati da un trattino. Ad esempio, (02)-987-654-32 1 o 0987-654-32 1.

1. Nel corpo dell'e-mail, toccare il numero di telefono.
2. Se necessario, modificare il numero di telefono, quindi toccare **Chiama**.

## Effettuare una chiamata di emergenza

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza dal telefono anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Comporre il numero di emergenza internazionale in base alle proprie impostazioni internazionali (ad esempio, 000), quindi toccare **Chiama**.



Nella scheda SIM è possibile aggiungere ulteriori numeri di emergenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

Se viene attivata e dimenticata la password di blocco schermo, la sequenza di blocco, e/o il blocco della SIM, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Chiamata di emergenza** sullo schermo.

## Ricevere le chiamate

Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



È possibile utilizzare il tono di chiamata del telefono fine e le caratteristiche della modalità pocket per ricevere chiamate. Per scoprire come, vedere [Cambiare le impostazioni audio](#) a pagina 212.

### Rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata:

- Toccare **Rispondi**.
- Il blocco schermo appare quando si riceve una chiamata e il display è disattivo. Trascinare verso il basso la barra che mostra il nome o il numero del chiamante.



### Rifiutare una chiamata


Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rifiuta**.
- Se quando si riceve una chiamata il display è disattivo, trascinare la barra verso l'alto nel Blocco schermo, oppure premere **☰**, quindi toccare **Rifiuta**.
- Per rifiutare una chiamata e inviare un SMS, premere **☰**, quindi toccare **Invia messaggio**.



È inoltre possibile premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare una chiamata.

## Cambiare il messaggio di testo da inviare per le chiamate rifiutate

1. Nella schermata composizione del telefono, premere .
2. Toccare **Impostazioni > Modifica messaggio predefinito**.
3. Inserire il nuovo messaggio, quindi toccare **OK**.

## Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere il pulsante **VOLUME GIÙ** o **VOLUME SU**.
- Premere il pulsante **ACCENSIONE**.
- Capovolgere il telefono su una superficie piana.




Se il telefono è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

## HTC Caller ID

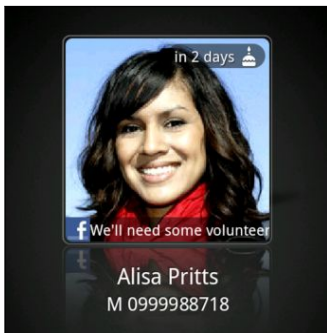


Tutte le volte che si effettua una chiamata o si riceve una chiamata da un amico, viene visualizzato l'ultimo aggiornamento di stato dell'amico dai social network come Facebook o Twitter direttamente nella schermata di chiamata. Inoltre sarà impossibile dimenticare i compleanni degli amici. Se il compleanno dell'amico sarà entro i prossimi sette giorni, verrà visualizzato un promemoria.



## Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata, usare i pulsanti su schermo per disattivare o attivare il microfono o per attivare o disattivare l'altoparlante. È anche possibile premere  e scegliere se aggiungere una chiamata, porre la chiamata in attesa, disattivare il microfono, e altro.

## Porre una chiamata in attesa

1. Premere , quindi toccare **In attesa** per mettere una chiamata in attesa. Quando si pone una chiamata in attesa, la barra di stato visualizza l'icona .
2. Premere , quindi toccare **Riprendi** per riprendere la chiamata.

## Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.



3. Per terminare la chiamata corrente e tornare all'altra chiamata, toccare **Chiudi**.

## Attivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere il telefono accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Capovolgere il telefono durante una chiamata (assicurarsi che **Capovolgimento per altoparlante** sia selezionato su > > **Impostazioni** > **Suono**).
- Nella schermata della chiamata, toccare .

Attivato l'altoparlante, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Per disattivare l'altoparlante, capovolgere di nuovo il telefono, rivolgendolo verso l'alto. O toccare di nuovo .

## Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

## Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.



Se il telefono è spento, premere **ACCENSIONE** per attivare lo schermo in modo da poter toccare **Chiudi**.

- Aprire il pannello Notifiche e toccare .
- Se si utilizzano gli auricolari via cavo forniti, premere il pulsante per terminare la chiamata.

Se il numero di telefono della persona chiamata non è incluso nell'elenco contatti, è possibile scegliere di salvare il numero nell'elenco contatti dopo aver agganciato.

## Configurare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegata, premere , toccare **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Quando si compone il numero del secondo partecipante, il primo partecipante viene messo in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare unisci .
4. Per aggiungere un altro partecipante alla chiamata in conferenza, toccare nella schermata della chiamata in conferenza, quindi comporre il numero del contatto da invitare alla chiamata in conferenza.
5. Una volta collegato, toccare per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
6. Per parlare con un partecipante alla conferenza in privato, toccare , quindi selezionare **Chiamata privata** nel menu opzioni.
7. Una volta terminato, toccare **Chiudi**.

## Chiamate via Internet

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi, è possibile effettuare e ricevere chiamate tramite un account di chiamate via Internet.

---

### Aggiungere un account di chiamate via Internet

---

Prima di aggiungere un account di chiamate via Internet, assicurarsi di essere registrati a un servizio di chiamate via Internet che supporta chiamate vocali su SIP.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiama**.
2. Sotto le impostazioni delle chiamate via Internet, toccare **Accounts**.
3. Toccare **Aggiungi account**.
4. Inserire i dettagli dell'account.
5. Premere per salvare l'account.
6. Per configurare il telefono in modo che riceva chiamate via Internet tramite l'account aggiunto, toccare la casella di controllo **Ricevi chiamate in entrata**.




## Effettuare una chiamata Internet

È possibile effettuare una chiamata Internet da un account di chiamata Internet del contatto o tramite numero di telefono.



Le chiamate Internet verso numeri di telefono possono essere soggette a tariffazione aggiuntiva o potrebbero non essere supportate dall'operatore di telefonia mobile.


Effettuare la chiamata in uno dei seguenti modi:

Account di chiamata Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Contatti, toccare il contatto che dispone di un account di chiamata Internet, quindi toccare <b>Chiamata Internet</b>.</li> <li>▪ In Cronologia chiamate, toccare un registro chiamate Internet.</li> </ul>
Numero di telefono	Vedere <a href="#">Modi diversi per effettuare una chiamata</a> a pagina 42. Per prima cosa, impostare il telefono per utilizzare la chiamata Internet per le chiamate in uscita. Dalla schermata Home, premere  , quindi toccare <b>Impostazioni &gt; Chiama</b> . Toccare <b>Usa chiamate via Internet</b> , quindi selezionare <b>Per tutte le chiamate</b> o <b>Chiedi a ogni chiamata</b> .

## Uso della cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

### Controllare le chiamate senza risposta


Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per tornare alla chiamata, toccare la notifica della chiamata persa. Quindi toccare il nome o il numero del chiamante nella schermata Cronologia chiamate.

### Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate



Dalla schermata Home, toccare  > **Cronologia chiamate**.



È anche possibile toccare  nella schermata composizione del telefono.

Nella schermata Cronologia chiamate, è possibile:

- Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
- Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.

- Toccare  per controllare solo la cronologia chiamate di contatto in particolare.
- Premere  e toccare **Visualizza** per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

---

### Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

---


1. Nella schermata Cronologia chiamate, tenere premuto il numero di telefono da salvare nei contatti, quindi toccare **Salva in Contati**.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente sul telefono.
3. Procedere come segue:
  - Quando si crea un nuovo contatto, immettere il nome del contatto, il tipo di contatto e altre informazioni nella scheda contatto vuota che compare. Il numero di cellulare viene aggiunto automaticamente al campo Cellulare nella sezione Telefono. Per salvare come numero di telefono diverso, ad esempio numero abitazione, toccare il pulsante **Cellulare**.
  - Quando viene salvato il numero in un contatto già esistente, toccare un contatto memorizzato sul telefono e selezionare il tipo di numero.
4. Toccare **Salva**.

---

### Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

---

Nella schermata Cronologia chiamate, procedere come segue:

Rimuovere un nome o un numero	Tenere premuto il nome o il numero, quindi toccare <b>Elimina da cronologia chiamate</b> .
Cancellare tutto l'elenco	Premere  , quindi toccare <b>Elimina tutto</b> .

## Utilizzare Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa.

Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming.

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Inserire il numero di telefono appartenente al paese di abitazione che si desidera chiamare.



Se viene inserito uno zero iniziale, verrà rimosso. Se viene inserito un segno più (+) prima del numero di telefono, il telefono comporrà normalmente il numero.

Si aprirà la schermata Composizione casa e verrà mostrato il prefisso da aggiungere prima del numero di telefono.


3. Se si desidera cambiare il prefisso, scegliere il paese desiderato dalla casella di selezione del paese.
4. Toccare **Fine**, quindi effettuare la chiamata.

---

### Disattivare Composizione casa

---

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiama**.
2. Selezionare la casella di controllo **Paese**.

## Servizi chiamata

È possibile collegare il telefono direttamente alla rete di telefonia mobile e consentire l'accesso e modificare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi chiamata possono comprendere il trasferimento di chiamata, le chiamate in attesa, la segreteria, e altro. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi chiamata per il telefono.

Per aprire i servizi di chiamata, premere  dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.

<b>Numero ammesso</b>	Consente di limitare le chiamate in uscita a un elenco di numeri fissi. Per attivare questa funzione, è necessario conoscere il codice PIN2 della scheda SIM.
<b>Servizio di segreteria</b>	Consente di visualizzare il servizio di segreteria in uso.
<b>Impostazioni segreteria</b>	Consente di specificare un altro numero di segreteria oltre a quello disponibile nella scheda SIM.

<b>Cancella notifiche segreteria</b>	Questa opzione consente di cancellare le notifiche relative ai nuovi messaggi ricevuti nella segreteria.
<b>Impostazioni telefono</b>	Consente di modificare il messaggio per le chiamate rifiutate, scegliere se aprire l'editor per i messaggi quando si rifiuta una chiamata con un messaggio, e se salvare automaticamente un numero sconosciuto al termine della chiamata con questo contatto.
<b>Trasferimento chiamate</b>	Selezionare il modo in cui si desidera che il telefono gestisca le chiamate occupate, senza risposta o non raggiungibili. È possibile impostare l'opzione di trasferimento di chiamata anche per tutte le chiamate in arrivo.
<b>Impostazioni blocco chiamate</b>	Consente di scegliere se bloccare le varie categorie di chiamate in arrivo e in uscita.
<b>Altre impostazioni chiamate</b>	Consente di attivare o disattivare i servizi operatore come ad esempio ID chiamante e chiamate in attesa.
<b>Paese</b>	Consente di attivare o disattivare la funzione Composizione casa.
<b>Composizione casa</b>	Consente di impostare il prefisso da aggiungere automaticamente prima dei numeri di telefono composti durante il roaming.
<b>Account</b>	Consente di aggiungere, modificare o rimuovere gli account di chiamate via Internet. È possibile scegliere anche se ricevere le chiamate via Internet in entrata.
<b>Usa chiamate via Internet</b>	Consente di scegliere se utilizzare le chiamate via Internet per tutte le chiamate effettuate o solo per le chiamate a indirizzi Internet, o se richiederlo per ogni chiamata che si effettua.

## Attivare o disattivare la modalità aereo

In molti paesi le normative richiedono di spegnere il telefono a bordo degli aerei. Per disattivare la funzione telefono è possibile impostarlo sulla Modalità aereo.

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless sul telefono vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi. Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.


Per attivare o disattivare la Modalità aereo, tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.


Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

# Messaggi

## Aprire Messaggi

È possibile rimanere in contatto con le persone importanti nella propria vita. Utilizzare l'applicazione Messaggi per comporre e inviare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**. Nella schermata Tutti i messaggi, tutti i messaggi inviati e ricevuti vengono raggruppati in conversazioni, per nome contatto o numero di telefono.

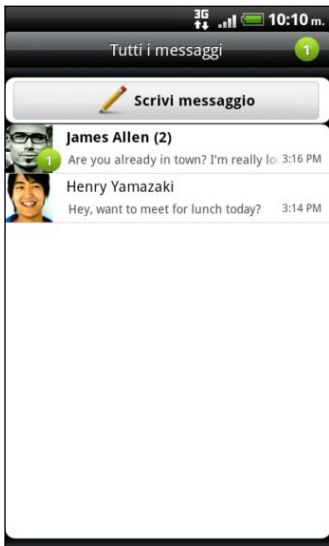



- Scorrere l'elenco delle conversazioni verso l'alto o il basso scorrendo il dito sullo schermo.
- Toccare il nome di un contatto o il numero di telefono per visualizzare i messaggi scambiati.




È anche possibile utilizzare il widget Messaggi per visualizzare i messaggi direttamente nella schermata Home.

## Inviare un SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare **Componi messaggio**.


3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
  - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono dalla scheda di memoria. Toccare il nome o un numero del contatto.
  - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari. Una volta selezionati tutti i destinatari del messaggio, toccare **OK**.
  - Immettere il numero di telefono completo nel campo A.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.

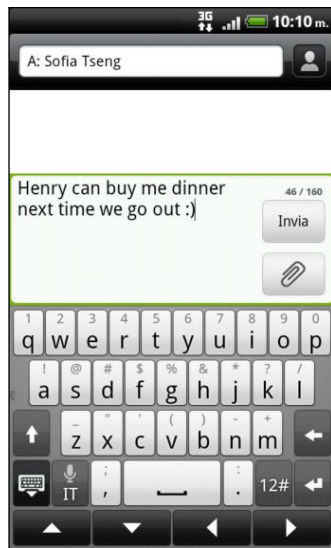




- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra al pulsante **Invia**). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo email come destinatario, aggiunto un oggetto per il messaggio, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.




5. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

## Inviare un MMS


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare **Componi messaggio**.





3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
  - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono e gli indirizzi e-mail dalla scheda di memoria. Toccare l'indirizzo e-mail o il numero del contatto. Gli indirizzi e-mail vengono visualizzati quando viene selezionato **Mostra indirizzi e-mail** nelle impostazioni Elenco destinatari.
  - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari. Una volta selezionati tutti i destinatari del messaggio, toccare **OK**.
  - Inserire i numeri di telefono o indirizzi e-mail direttamente nel campo **A**.
4. Per aggiungere l'oggetto, premere , quindi toccare **Aggiungi oggetto**.
5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
6. Toccare , e scegliere il tipo di allegato.


<b>Immagine</b>	Selezionare <b>Fotocamera</b> per scattare una foto e allegarla, oppure <b>Galleria</b> per allegare una foto dalla scheda di memoria.
<b>Video</b>	Selezionare <b>Videocamera</b> per registrare un video e allegarlo, oppure <b>Video</b> per allegare un video dalla scheda di memoria.
<b>Audio</b>	Selezionare <b>Registratore vocale</b> per creare una registrazione vocale e allegarla, oppure <b>Musica e suoni</b> per allegare un file musicale o una registrazione vocale dalla scheda di memoria.
<b>Consiglia applicazione</b>	Scegliere un'applicazione installata da Android Market da condividere con altre persone. L'URL dalla quale è possibile scaricare l'applicazione verrà inserita nel messaggio.
<b>Posizione</b>	Aggiungere la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o una posizione selezionata sulla mappa al messaggio.
<b>Contatto (vCard)</b>	Selezionare un contatto, quindi selezionare le informazioni da allegare.
<b>Appuntamento (vCalendar)</b>	Selezionare l'evento del calendario da allegare.

7. Per visualizzare le opzioni per sostituire o rivedere gli allegati, toccare . È anche possibile premere , quindi toccare **Rimuovi** per ricominciare.
8. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.


## Creare una presentazione

1. Una volta aggiunta una foto, video o audio nell'MMS che si sta scrivendo, toccare  > **Presentazione**.
2. Procedere come segue:

Aggiungere una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere se aggiungere una foto o un video.
Aggiungere musica o una registrazione vocale alla diapositiva	Una volta aggiunta la diapositiva, toccare  > <b>Audio</b> .
Aggiungere una didascalia alla diapositiva	Toccare il riquadro con su scritto <b>Aggiungi testo</b> .
Modificare una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere di sostituire, rimuovere o impostare la durata della diapositiva.
Anteprima della presentazione	Premere  , quindi toccare <b>Altro &gt; Anteprima</b> .. Toccare una volta nella schermata anteprima per visualizzare i controlli di riproduzione.


3. Una volta completato, toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

## Recuperare la bozza di un messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Bozze**.
2. Toccare il messaggio, quindi riprendere la modifica.
3. Toccare **Invia**.



## Visualizzare e rispondere a un messaggio

In relazione alle impostazioni di notifica, il telefono può riprodurre la suoneria, vibrare o visualizzare per un breve periodo di tempo il messaggio nella barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio .




- Per aprire e leggere il messaggio, è possibile:
  - Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche. Quindi toccare la notifica del nuovo messaggio.
  - Aprire l'applicazione Messaggi per accedere e leggere il messaggio.
- Durante la lettura del messaggio, è possibile:

Rispondere con un SMS	Toccare la casella <b>Aggiungi testo</b> , scrivere il messaggio di risposta, quindi toccare <b>Invia</b> .
Rispondere con un MMS	Toccare la casella <b>Aggiungi testo</b> , scrivere il messaggio di risposta, toccare  per scegliere l'allegato per il messaggio, quindi toccare <b>Invia</b> .
Per chiamare o salvare il numero di telefono contenuto nel messaggio	Toccare il numero di telefono. Quindi scegliere se comporre il numero o aggiungerlo ai contatti.
Per aprire un collegamento nel messaggio	Toccare il collegamento per aprirlo nel browser web.
Per inviare o salvare l'indirizzo e-mail contenuto nel messaggio	Toccare l'indirizzo e-mail. Quindi scegliere se inviare una e-mail, inviare un MMS, o salvare l'indirizzo e-mail nei contatti.
Per inoltrare un messaggio	Tenere premuto il messaggio per aprire il menu opzioni, quindi toccare <b>Inoltra</b> .
Per controllare i dettagli del messaggio	Tenere premuto il messaggio per aprire il menu opzioni, quindi toccare <b>Visualizza dettagli messaggio</b> .

## Rispondere a un altro numero di telefono di un contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato sul telefono, viene visualizzato il numero di telefono utilizzato all'interno del messaggio. Inoltre è presente una lettera in grassetto prima del numero di telefono per indicare il tipo di numero (per esempio, **C** sta per **Cellulare**).

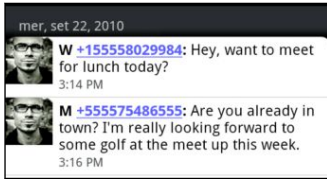

Non dimenticare che la risposta viene inviata al numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto da quel contatto.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio di risposta.
3. Premere **☰**, quindi toccare **Altro > Numero di telefono destinatario**.
4. Selezionare un altro numero di telefono del contatto, e toccare **OK**.

## Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS

Nel caso di dubbi sulla dimensione del download dei dati, controllare la dimensione del messaggio MMS prima di inviarlo.



Quando è disattivata l'opzione **Recupero automatico** in impostazioni MMS, viene scaricata solamente l'intestazione del messaggio. Per scaricare tutto il messaggio, toccare il pulsante **Download** a destra del messaggio.

- Se nel messaggio ricevuto è allegato un contenuto multimediale come una foto o un video, toccarlo per visualizzare il contenuto.
- Se l'allegato è un contatto (vCard), toccarlo per visualizzare le informazioni sul contatto, e toccare **Salva** per aggiungerlo ai contatti.
- Se l'allegato è un appuntamento o evento (vCalendar), toccarlo per scegliere in quale calendario salvarlo, quindi toccare **Importa**.
- Per salvare l'allegato sulla scheda di memoria, tenere premuto il messaggio multimediale, quindi scegliere di salvare il tipo di allegato dal menu opzioni.

## Messaggi push

Messaggi push con collegamento web. Spesso, il collegamento scarica un file richiesto, ad esempio una suoneria.

Quando si riceve un messaggio push, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica .

---

### Per aprire e leggere un nuovo messaggio push:



---

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere la barra verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare il nuovo messaggio.
3. Toccare **Visita sito web**.

---

### Visualizzare tutti i messaggi push

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Premere , quindi toccare **Messaggi push**.




È possibile vedere questa opzione solo se sono stati ricevuti in precedenza dei messaggi push.


## Gestire messaggi e conversazioni

### Proteggere un messaggio dall'eliminazione

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio da bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona del lucchetto .


### Copiare un messaggio nella scheda SIM

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona della SIM .

### Eliminare un solo messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Tenere premuto il messaggio da eliminare.
3. Se il messaggio è bloccato, toccare **Sblocca messaggio** nel menu opzioni, quindi tenere premuto il messaggio per visualizzare nuovamente il menu opzioni.
4. Toccare **Elimina messaggio** nel menu opzioni.
5. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK**.

### Eliminare più messaggi all'interno di una conversazione

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Elimina**.
3. Toccare **Elimina da selezione**.



È anche possibile toccare **Elimina dal numero di telefono** se il contatto utilizza più di un numero di telefono durante tutta la conversazione e si desidera eliminare i messaggi inviati da quel numero in particolare.


4. Selezionare i messaggi da eliminare quindi toccare **Elimina**.

---

## Eliminare una conversazione

---

1. Procedere come segue:

- Nella schermata Tutti i messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) di cui si desidera eliminare i messaggi, quindi toccare **Elimina**.
- Quando si visualizza lo scambio di messaggi in una conversazione, premere  quindi toccare **Altro > Elimina > Elimina conversazione**.


Tutti i messaggi bloccati presenti nel thread di conversazioni non vengono eliminati a meno che non viene selezionata la casella di controllo **Elimina messaggi bloccati**.

2. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK** per eliminare tutto il thread.

---

## Eliminare più conversazioni

---

1. Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare i thread di conversazioni da eliminare.
3. Toccare **Elimina**. Tutti i messaggi bloccati non vengono eliminati.

## Impostare le opzioni del messaggio

Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

Notifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di ricevere una notifica nella barra di stato e di impostare il telefono su vibrazione oppure sulla riproduzione di un suono quando arriva un messaggio o quando un messaggio non è stato inviato, e di scegliere un suono di notifica.</li> <li>▪ Consente al telefono di mostrare notifiche pop-up sulla schermata quando i messaggi vengono inviati correttamente o meno, o di disattivare questa opzione.</li> </ul>
Messaggi di testo (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio.</li> <li>▪ Consente di visualizzare o modificare il numero del centro servizi messaggi utilizzato. (Si consiglia di non modificare questo numero poichè potrebbe causare problemi nella ricezione e nell'invio di messaggi.)</li> <li>▪ Consente di visualizzare o eliminare i messaggi salvati nella scheda SIM, o di copiare i messaggi dalla scheda SIM sulla memoria del telefono.</li> </ul>

Messaggi  
multimediali  
(MMS)

- Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio.
- Consente di ricevere un rapporto quando il destinatario legge il messaggio o lo elimina senza leggerlo.
- Consente di scaricare automaticamente i messaggi MMS completi includendo il corpo del messaggio e gli allegati sul telefono nell'area servizi e durante il roaming.
- Consente di impostare la priorità del messaggio e le dimensioni massime dei messaggi MMS. Se la dimensione del file MMS è maggiore, il messaggio non verrà inviato.


Aspetti  
generali

- Consente di cercare e visualizzare la cronologia dei messaggi inviati, la cronologia chiamate e l'indirizzo e-mail dei contatti salvati quando si aggiunge un destinatario al messaggio.
- Consente di scegliere il numero massimo di messaggi SMS o MMS da archiviare in ogni conversazione (messaggi bloccati esclusi), e attivare la cancellazione automatica dei messaggi sbloccati più vecchi quando viene raggiunto il limite impostato.
- Consente di inoltrare i messaggi SMS e MMS ricevuti su un altro numero di telefono o indirizzo email. (Questa operazione potrebbe comportare tariffe aggiuntive da parte dell'operatore di telefonia mobile.)

# Contatti

## Trasferire i contatti dal vecchio telefono


Trasferire i contatti dal vecchio telefono al nuovo telefono HTC tramite il Bluetooth è molto semplice. A seconda del modello del vecchio telefono, è possibile trasferire altri tipi di dati come eventi del calendario e messaggi di testo.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Trasferisci dati**.
2. Toccare **Avanti** per iniziare.
3. Scegliere il nome e modello del vecchio telefono.
4. Nel vecchio telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo sulla modalità rilevabile.
5. Nel nuovo telefono HTC, toccare **Avanti** per continuare. Il nuovo telefono attiverà automaticamente il Bluetooth e cercherà altri dispositivi Bluetooth.
6. Dall'elenco dispositivi, selezionare il vecchio telefono, quindi toccare **Avanti**. Il nuovo telefono HTC tenterà di accoppiarsi con il vecchio telefono. Viene visualizzata una password di sicurezza sulla schermata.
7. Sul vecchio telefono, inserire la chiave di sicurezza o confermarla.
8. Selezionare la casella di controllo **Contatti** (e gli altri tipi di dati supportati da importare), quindi toccare **Avanti**.
9. Quando il nuovo HTC ha terminato di importare i dati, toccare **Fine**.

## Informazioni sull'applicazione Contatti

Con l'applicazione Contatti, è possibile gestire in modo facile le comunicazioni con i propri contatti tramite telefono, messaggi ed e-mail. È anche possibile collegare i contatti agli account di social network come Facebook e Twitter per vedere gli aggiornamenti e gli eventi da questi account in un'unica schermata.

E non è tutto. Se si possiedono gli stessi contatti da diverse fonti, Contatti consente di unire le informazioni dei contatti per evitare di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare una delle schede di seguito:



### Tutti

Consente di accedere a tutti i contatti sul proprio telefono, sugli account online e altro.



### Gruppi

Consente di assegnare i contatti ai gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio SMS, MMS, o un messaggio di posta elettronica ad un intero gruppo.




### Cronologia chiamate


Elenca tutti i numeri chiamati e le chiamate ricevute e senza risposta.





## Il proprio elenco contatti

Nell'applicazione Contatti, la scheda Tutti  mostra tutti i contatti presenti sul telefono e gli account online a cui si è effettuato l'accesso.

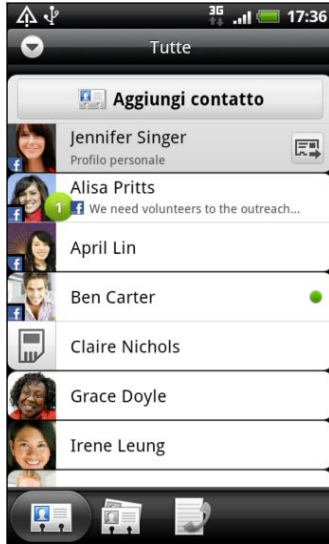L'elenco contatti mostra anche i contatti memorizzati sulla scheda SIM (di solito contrassegnati dall'icona della scheda SIM ).




Dalla scheda Tutti, è possibile:


- Aprire o aggiornare le informazioni del contatto.
- Creare, modificare o trovare contatti.
- Visualizzare gli aggiornamenti istantanei di stato quando il contatto viene collegato con il suo account di social network.
- Toccare il nome del contatto per aprire la schermata dettagli del contatto per quel contatto.
- Viene visualizzata un'icona di notifica  quando il contatto invia un nuovo messaggio, effettua un tentativo di chiamata, aggiorna il relativo account di social network, o quando è il compleanno del contatto.
- Controllare chi è online su Google Talk™. Effettuato l'accesso a Google Talk dal telefono verranno visualizzate le icone di stato in linea. Ad esempio,  significa che il contatto è disponibile.

## Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto in **Profilo personale** per inviarlo in modo facile ad altre persone.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, toccare **Io**.






Se è stato effettuato l'accesso all'account Facebook attraverso Facebook per HTC Sense, invece che **Io**, verrà visualizzato il proprio nome Facebook. Toccare il nome, premere , quindi toccare **Modifica**.


3. Immettere il nome e i dettagli del contatto.
4. Toccare **Salva**.

## Importare i contatti dalla scheda SIM

È possibile copiare nel telefono tutti i contatti presenti nella SIM, Importarli come contatti telefonici, contatti di Google o contatti Exchange ActiveSync, se sono stati impostati gli account rilevanti.


1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SIM**.
3. Se sul telefono è stato configurato un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti da importare.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare uno o più contatti della scheda SIM che si desidera importare.
  - Per importare tutti i contatti, premere , quindi toccare **Seleziona tutti**.
5. Toccare **Salva**.

## Aggiungere un nuovo contatto

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, toccare **Aggiungi contatto**.
3. Selezionare il Tipo contatto, ad esempio Google o Microsoft® Exchange ActiveSync. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.





Alcuni campi potrebbero non essere supportati quando si aggiungono contatti dalla scheda SIM.


4. Nel campo **Nome**, immettere il nome e cognome del contatto e toccare **OK**.
5. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti. Premere  per chiudere la tastiera su schermo e scorrere gli altri campi più facilmente.
6. Toccare **Salva**.

## Importare un contatto da un account ActiveSync

È possibile cercare un contatto di lavoro dall'account Exchange ActiveSync e copiarlo sul proprio telefono.

È necessario avere un account Exchange ActiveSync configurato sul telefono.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere  e inserire il nome.

3. Toccare . In Contatti aziendali, vengono elencati i nomi corrispondenti.
4. Toccare il nome del contatto che si desidera copiare, quindi toccare **Salva su contatti**.


## Unire le informazioni del contatto

Se sul telefono, account Google e account di social network, ad esempio Facebook e Twitter, sono presenti gli stessi contatti, il telefono tenta di combinarli automaticamente o consente di scegliere quali contatti combinare. Combinando i contatti uguali si evita di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.


---


### Accettare suggerimenti di corrispondenza dei contatti

---

Quando il telefono trova i contatti che possono essere uniti, viene visualizzata l'icona  nell'area delle notifiche della barra di stato.

1. Scorrere verso il basso del pannello Notifiche, quindi toccare **Suggerimento contatti corrispondenti**. Il telefono mostra tutti i contatti suggeriti che possono essere uniti.

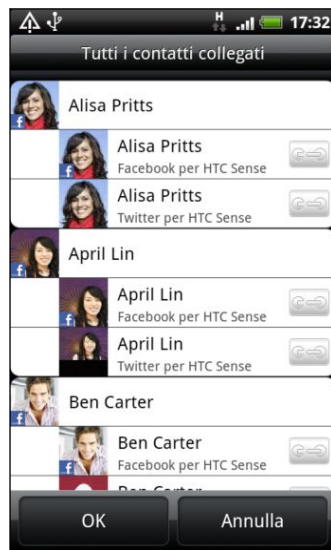

2. Per unire, toccare .
3. Toccare OK.





Se non si desidera unire nessun contatto, toccare **Elimina tutti**.

---

## Visualizzare un elenco di tutti i contatti collegati





---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto premere  e toccare **Altro > Contatti collegati**. Viene visualizzata la schermata Tutti i contatti collegati dove è possibile controllare i tipi di account e le informazioni unite.
3. È possibile scegliere di interrompere il collegamento di un tipo di account o eseguire nuovamente il collegamento.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

---

## Unire manualmente le informazioni di contatto




---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
3. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, toccare  o  (se sono presenti collegamenti suggeriti).
4. Nella schermata è possibile:
  - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
  - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.
5. Toccare **Fine**.

---



## Interrompere il collegamento

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
3. Nell'angolo superiore destro dello schermo, toccare .
4. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.
5. Toccare **Fine**.

## Filtrare l'elenco contatti

Una volta aggiunto un nuovo account da sincronizzare sul telefono, verrà richiesto se si desidera aggiungere contatti da quell'account la volta successiva in cui viene aperta l'applicazione Contatti. È possibile scegliere di visualizzare soltanto i contatti da alcuni tipi di account (ad esempio, contatti Google o contatti Facebook).



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, premere , quindi toccare **Visualizza**.

3. Selezionare i tipi di contatti che si desidera visualizzare nell'elenco contatti.  
È anche possibile scegliere come visualizzare e ordinare i contatti.
4. Toccare **Fine**.

---

### Cercare un contatto

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi immettere le prime lettere del nome del contatto. Vengono visualizzati i contatti corrispondenti.
3. Toccare il contatto per aprirne la schermata dettagli contatto.

## Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionare un account o un tipo di contatti da esportare, quindi toccare **OK**.

---

### Importare i contatti dalla scheda di memoria

---

È possibile importare solamente i contatti che sono stati esportati sulla scheda di memoria utilizzando la funzione **Esporta su scheda SD** del telefono.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SD**.
3. Se sul telefono è stato configurato un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti da importare.

## Informazioni contatto e conversazioni

Quando si tocca un contatto nella schermata Contatti, si apre la schermata dettagli contatto, mostrando le informazioni salvate o collegate a quel contatto.

La schermata dettagli contatto contiene le seguenti schede:



### Dettagli

Consente di visualizzare le informazioni salvate per il contatto. Consente di entrare in contatto direttamente toccando uno dei metodi visualizzati. Ad esempio, se per il contatto è stato salvato un numero di lavoro, toccare **Chiama ufficio**.



### Messaggi

Consente di visualizzare i messaggi SMS scambiati con il contatto. È possibile rispondere al messaggio del contatto direttamente da questa scheda.



### Posta

Mostra tutti i messaggi e-mail ricevuti dal contatto. Toccare un messaggio e-mail per visualizzarlo.



### Aggiornamenti e eventi

Mostra gli aggiornamenti e gli eventi del contatto dagli account di social network come Facebook, Twitter e Flickr.



### Galleria

Consente di visualizzare Facebook e Flickr gli album e le foto dei contatti.



### Cronologia chiamate

Elenca tutte le chiamate ricevute, effettuate, e senza risposta da e verso il contatto.

---

## Modificare le informazioni di un contatto

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.





Non è possibile modificare le informazioni di contatto di un amico di Facebook .

3. Immettere le nuove informazioni per il contatto.
4. Toccare **Salva**.

---


## Eliminare i contatti


---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.


## Inviare le informazioni di un contatto come vCard

Condividere le informazioni del proprio contatto o di altri contatti sul proprio telefono è molto semplice.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto) di cui si desidera inviare le informazioni, quindi toccare <b>Invia contatto come vCard</b> .
Le proprie informazioni contatto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare [Proprio nome] <b>Profilo personale</b>.</li> <li>2. Premere , quindi toccare <b>Invia profilo personale</b>.</li> </ol>

3. Scegliere come inviare le informazioni.

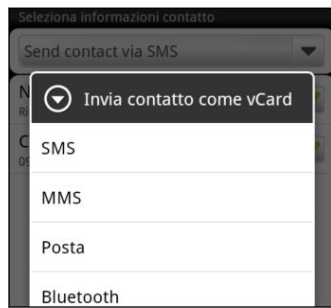

4. Selezionare il tipo di informazioni da inviare, quindi toccare **Invia**.


## Gruppi di contatti

È possibile assegnare i contatti a dei gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio o e-mail all'intero gruppo. È anche possibile sincronizzare i gruppi sul telefono con i gruppi sull'accountGoogle al quale si può accedere tramite il browser web del computer. È stato inoltre aggiunto il gruppo **Frequenti** come un tipo speciale di gruppo che salva automaticamente i contatti più chiamati o da cui si ricevono più chiamate.

---

### Creare un gruppo

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, toccare **Aggiungi gruppo**.
3. Inserire un nome per il gruppo, quindi toccare **Aggiungi contatto a un gruppo**.

4. Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare **Salva**.



Se l'elenco dei contatti è lungo, è possibile utilizzare la barra delle ricerche per cercare più velocemente i contatti, oppure premere per nascondere la tastiera su schermo e scorrere l'elenco.

5. Toccare per selezionare una foto per il gruppo.
6. Toccare **Salva**.

---

### Modificare un gruppo di contatti

---

1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
3. È possibile:
  - Toccare il nome del gruppo per cambiare il nome. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
  - Toccare l'icona a sinistra del nome del gruppo per cambiare o rimuovere la foto del gruppo.
  - Per aggiungere contatti al gruppo, toccare **Aggiungi contatto a un gruppo**, selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
  - Per rimuovere un contatto dal gruppo, toccare sul lato destro del nome del contatto.
4. Toccare **Salva**.

---

### Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo

---



Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo aggiuntivo dall'operatore di telefonia mobile. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
3. Andare alla scheda Azione gruppo e svolgere una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare un messaggio a un gruppo.
  - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare una e-mail a un gruppo.

---


### Riorganizzare il gruppo contatti

---

1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, premere , quindi toccare **Riordina**.



3. Tenere premuto  alla fine del gruppo da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.

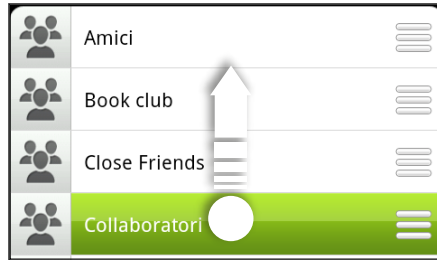




4. Toccare **Salva**.

---

### Riordinare i membri di un gruppo di contatti

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi toccare un gruppo per visualizzarne i membri.
3. Premere , quindi toccare **Riordina**.
4. Tener premuto  alla fine del nome del contatto che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.
5. Toccare **Salva**.


---

### Eliminare un gruppo

---





È possibile eliminare solo i gruppi creati.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, tenere premuto sul gruppo da eliminare, quindi toccare **Elimina gruppo**.

## Aggiungere i widget Contatti

Restare i contatto con la cerchia di amici o con i colleghi di tutti i giorni. Utilizzando il widget Contatti, è possibile effettuare subito una chiamata, inviare un messaggio, visualizzare i dettagli di un contatto preferito e controllare gli aggiornamenti di Facebook e Twitter. È possibile aggiungere più widget Contatti alla schermata Home con diversi gruppi di contatti in ciascun widget.

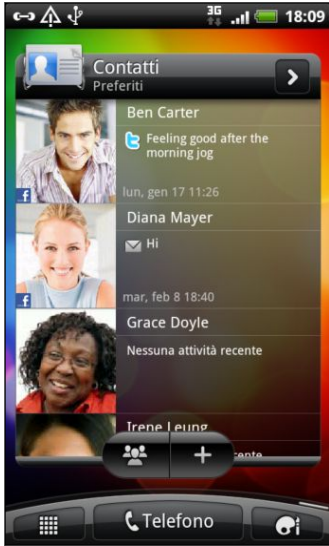

1. Dalla schermata Home toccare  > Widget > Contatti.
2. Scegliere il tipo di widget, e quindi toccare **Selezione**.
3. Selezionare il gruppo da aggiungere come widget.
4. Trascinare il widget su un'area vuota della schermata Home. Quando il widget è nella posizione desiderata, sollevare il dito.
5. Ripetere le procedure descritte in precedenza per aggiungere un altro widget Contatti.

---

### Impostare il metodo di comunicazione predefinito


---

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare un contatto nel widget.
3. Nella schermata **Selezione azione predefinita**, toccare il metodo di comunicazione per il contatto.

---

### Cambiare il metodo di comunicazione predefinito

---

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare il nome di un contatto nel widget per aprire la scheda contatto della persona.
3. Premere , quindi toccare **Altro > Imposta azione predefinita**.
4. Nella schermata **Selezione azione predefinita**, toccare il metodo di comunicazione per il contatto.

---

## Rimanere in contatto con un contatto

---

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare un contatto (la foto non il nome) nel widget. Viene eseguito il metodo di comunicazione predefinito.



Toccare il nome del contatto per aprire la schermata dettagli contatto per il contatto.

# E-mail

## Gmail

---

### Utilizzare Gmail

---


Durante la prima configurazione del telefono, assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account Google per utilizzare Gmail. Se non è stato fatto, andare all'impostazione **Account e sincronizzazione** per accedere.

E' possibile impostare più di un account Google sul telefono, quindi passare da un account Gmail a un altro.

## Visualizzare la posta in arrivo di Gmail

Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

Dalla schermata Home, toccare  > Gmail. Si aprirà la posta in arrivo di Gmail.

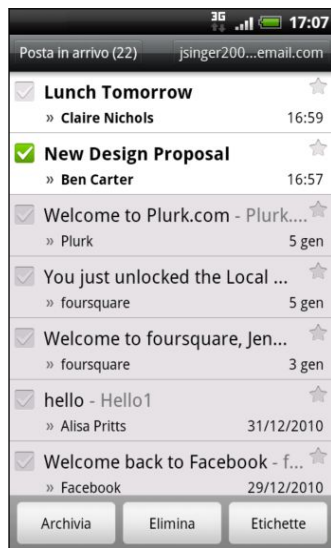

Archiviare o eliminare conversazioni multiple

Toccare  prima dell'e-mail o la conversazione. Quindi toccare i pulsanti sulla parte inferiore della schermata per scegliere cosa fare con le conversazioni o i messaggi selezionati.


Visualizza bozze, invia messaggi e altre etichette

Toccare **Posta in arrivo** nella parte in alto a sinistra della schermata, quindi toccare un'altra etichetta (come ad esempio **Invia**, **Bozze** o le etichette create) per visualizzare messaggi e conversazioni.


Passare a un altro account Gmail

Toccare l'account corrente sulla parte in alto a destra della schermata, quindi toccare l'account al quale si desidera passare.


Aggiornare la Posta in arrivo


Premere , quindi toccare **Aggiorna**.


## Inviare un nuovo messaggio

1. Nella posta in arrivo di Gmail, premere , quindi toccare **Scrivi**.
2. Se sono stati configurati più account Google sul telefono, scegliere quale indirizzo Gmail si desidera utilizzare per inviare l'e-mail. Toccare la casella che mostra l'indirizzo corrente di Gmail, quindi toccare un altro indirizzo che si desidera utilizzare per l'invio.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario del messaggio nel campo **A**. Se si invia un messaggio e-mail a più destinatari, separare gli indirizzi e-mail con una virgola.





Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn**.

4. Immettere l'oggetto, quindi comporre il messaggio.
5. Per aggiungere un'immagine come allegato, premere , quindi toccare **Allega**.

6. Individuare e toccare l'immagine che si desidera allegare.
7. Una volta scritto il messaggio, toccare .





Durante la composizione del messaggio, toccare  per salvarlo come bozza. Oppure premere  per eliminare il messaggio.

---

## Rispondere o inoltrare un messaggio e-mail

---

1. Nella posta in arrivo di Gmail, toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è stata selezionata l'opzione **Rispondi** o **Rispondi a tutti**, digitare il messaggio di risposta.
  - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.

4. Toccare .

---

## Ulteriori informazioni

---

Per ulteriori informazioni su come usare Gmail, premere , quindi toccare **Altro > Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Google Mobile.

# Posta

---

## Informazioni sull'applicazione Posta



---

Utilizzare l'applicazione Posta per aggiungere la propria mail web e gli altri account POP3 o IMAP. E' anche possibile impostare e utilizzare la propria e-mail Exchange ActiveSync sul telefono.



È possibile aggiungere il widget Posta in modo da visualizzare la posta elettronica POP3/IMAP o Exchange ActiveSync direttamente sulla schermata Home.

## Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)** nella schermata Scegliere un provider di posta.
  - Se è già stato aggiunto un account e-mail su Posta, premere , e toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.
4. Se il tipo di account che si desidera impostare non è incluso nel database del telefono, verrà chiesto di immettere ulteriori informazioni.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

## Aggiungere un account MicrosoftActiveSync

È possibile aggiungere più di un account Microsoft Exchange ActiveSync sul telefono. È possibile eseguire la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o successivo.




È possibile aggiungere fino a 15 account Exchange ActiveSync sul telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync** nella schermata Scegliere un provider di posta.
  - Se è già stato aggiunto un account e-mail su Posta, premere , e toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Immettere i dettagli dell'account di Exchange ActiveSync, quindi toccare **Avanti**. Il server Exchange aziendale deve supportare il rilevamento automatico per il telefono per poter configurare automaticamente l'account di Exchange ActiveSync. Se il server Exchange aziendale non supporta il rilevamento automatico, è necessario specificare le impostazioni di Exchange Server dopo aver toccato **Avanti**. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di Exchange Server.
4. Scegliere i tipi di informazioni da sincronizzare. Inoltre, scegliere quanto spesso si desidera aggiornare e sincronizzare le e-mail con il telefono, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

## Controllare la Posta in arrivo

Quando viene aperta l'applicazione Posta, viene visualizzata la Posta in arrivo di uno degli indirizzi e-mail impostati sul telefono.

Per passare da un account e-mail all'altro, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare l'altro account.

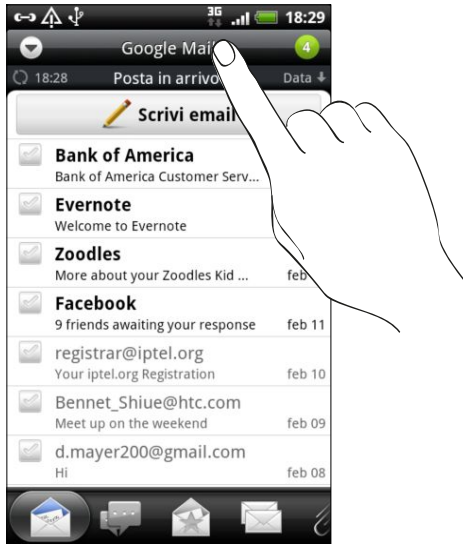

### Visualizzare la posta in arrivo unificata di tutti gli account e-mail

E' possibile visualizzare le e-mail da tutti gli account in un solo posto senza dover passare da un account e-mail all'altro.

Toccare la barra che mostra l'indirizzo e-mail corrente e toccare **Tutti gli account**. I messaggi e-mail sono codificati per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.



Nella posta unificata possono essere visualizzati fino a 15 account.

### Passare a visualizzazioni diverse della Posta in arrivo

Nel caso di molti messaggi e-mail, è necessario molto tempo per scorrere un elenco lungo e trovare la singola e-mail o i messaggi e-mail correlati. Usare le schede dell'applicazione Posta per ordinare le e-mail in diverse categorie.

Per scorrere facilmente attraverso i messaggi e-mail toccare una delle seguenti schede per cambiare la vista della posta in arrivo:



#### Posta in arrivo







Visualizza tutti i messaggi e-mail come elementi individuali.



#### Conversazioni



Visualizza i messaggi e-mail come conversazioni, raggruppati in relazione alla linea dell'oggetto. Toccare l'oggetto nell'elenco per mostrare le conversazioni e-mail.



	<b>Gruppo</b> Visualizza tutti i messaggi e-mail da un gruppo di contatti. Per scegliere il gruppo di contatti da visualizzare, premere  , toccare <b>Visualizza</b> , quindi selezionare un gruppo.
	<b>Non letto</b> Visualizza i messaggi non letti.
	<b>Segnato (solo Exchange ActiveSync )</b> Visualizza tutti i messaggi contrassegnati.
	<b>Inviti (solo Exchange ActiveSync )</b> Visualizza gli inviti a riunioni che ancora non sono stati ancora accettati o rifiutati.
	<b>Allegati</b> Visualizza tutti i messaggi con allegati.


### Aggiornare un account e-mail

Indipendentemente dalle impostazioni di sincronizzazione automatica, è anche possibile sincronizzare manualmente le e-mail inviate e ricevute.

- Nell'account da sincronizzare, premere , quindi toccare **Aggiorna**.
- Nel caso di molti account e-mail, è possibile aggiornarli tutti nello stesso momento. Per prima cosa andare sulla posta in arrivo unificata. Quindi premere , e toccare **Aggiorna**.

### Ordinare i messaggi e-mail

È possibile ordinare i messaggi e-mail per data di ricezione, priorità, oggetto, mittente e dimensione.

Nella posta in arrivo, premere , toccare **Ordina**, e selezionare una delle opzioni di ordinamento.

### Scorrere rapidamente la posta in arrivo

Se nella posta in arrivo sono presenti molti messaggi e-mail, potrebbe non essere semplice scorrere l'elenco e trovare l'e-mail cercata. È possibile scorrere rapidamente la posta in arrivo utilizzando i movimenti delle dita.

1. Scegliere come ordinare la visualizzazione dei messaggi.
2. Tenere premute due dita sul messaggio e-mail, quindi trascinare delicatamente verso l'alto o il basso senza sollevare le dita. Lo schermo passa quindi al gruppo di messaggi e-mail in relazione all'ordine scelto.

---

## Gestire i messaggi e-mail

---

### Eliminare un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare.
2. Nel menu opzioni, toccare **Elimina**.

### Selezionare più messaggi e-mail

1. Toccare la casella di controllo del messaggio e-mail per selezionarlo.
2. Scegliere cosa si vuole fare con i messaggi selezionati: **Segna come non letto**, **Elimina**, o **Sposta in un'altra cartella**.



Non è possibile spostare i messaggi e-mail quando ci si trova nella posta in arrivo unificata (Tutti gli account).

### Spostare più messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Toccare le caselle di controllo delle e-mail che si desidera spostare.
3. Toccare **Sposta in**, quindi toccare la cartella dove spostare i messaggi e-mail.

### Spostare una e-mail dopo averla letta

1. Nei messaggi aperti premere , e toccare **Altro > Sposta in**.
2. Toccare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio e-mail.

### Eliminare tutti i messaggi

1. Per prima cosa toccare le caselle di controllo di tutti i messaggi e-mail.
2. Premere , quindi toccare **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Elimina**.

### Passare ad altre cartelle e-mail


1. Premere , quindi toccare **Cartelle**.
2. Toccare la cartella e-mail in cui si trovano i messaggi che si desiderano visualizzare.

---


## Inviare un messaggio e-mail


---

1. Dalla schermata Home, toccare > **Posta**.
2. Passare all'account e-mail che si desidera utilizzare per inviare l'e-mail.
3. In Posta in arrivo dell'account e-mail, toccare **Scrivi email**.

4. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
  - Immettere gli indirizzi e-mail direttamente nel campo **A** separandoli con una virgola. Mentre si inseriscono gli indirizzi e-mail, vengono visualizzati tutti gli indirizzi corrispondenti presenti tra i contatti. Toccare una corrispondenza per inserire direttamente l'indirizzo.
  - Toccare l'icona , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari, o cercare e aggiungere i contatti dall'elenco contatti aziendale se è stato configurato un account Exchange ActiveSync sul telefono.



Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Mostra Cc/Ccn**.

5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
6. Per aggiungere un allegato, premere , toccare **Allega**, e scegliere tra le seguenti opzioni:

<b>Immagine</b>	Selezionare <b>Fotocamera</b> per scattare una foto e allegarla, oppure <b>Galleria</b> per allegare una foto dalla scheda di memoria.
<b>Video</b>	Selezionare <b>Videocamera</b> per registrare un video e allegarlo, oppure <b>Video</b> per allegare un video dalla scheda di memoria.
<b>Audio</b>	Selezionare <b>Registratore vocale</b> per creare una registrazione vocale e allegarla, o <b>File</b> per allegare un file musicale o una registrazione vocale dalla scheda di memoria.
<b>Consiglia applicazione</b>	Scegliere l'applicazione installata da Android Market di cui informare le persone. L' URL da cui può essere scaricata l'applicazione viene inserita nell'e-mail.
<b>Posizione</b>	È possibile allegare le informazioni sulla posizione. Inviare la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o la posizione selezionata sulla mappa.
<b>Documento</b>	È possibile allegare un file PDF o un documento Office ad esempio un file di testo o un foglio di lavoro.
<b>Contatto (vCard)</b>	Allega le informazioni di contatto della persona.


<b>Appuntamento (vCalendar)</b>	Allega un evento del calendario.
<b>File</b>	Allega qualsiasi file dalla scheda di memoria.

7. Toccare **Invia** per inviare subito il messaggio, o toccare **Salva come bozza** per inviarlo in seguito.







Se non è disponibile la connessione Wi-Fi o dati o la modalità aereo è attiva quando si invia l'e-mail, questa viene salvata nella cartella di Posta in uscita. Quando è disponibile la connessione Wi-Fi o dati l'e-mail salvata viene inviata automaticamente la volta successiva che si sincronizza il telefono.

### Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account, premere , quindi toccare **Cartelle > Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare **Invia**.


### Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare la posta elettronica da leggere.
4. Procedere come segue:

Per rispondere al messaggio	Toccare <b>Rispondi</b> o <b>Rispondi a tutti</b> .
Per inoltrare il messaggio	Premere  , quindi toccare <b>Altro &gt; Inoltra</b> .
Per eliminare il messaggio	Premere  , quindi toccare <b>Elimina</b> .
Per segnare il messaggio come non letto	Premere  , quindi toccare <b>Segna come non letto</b> .

### Impostare la priorità per un messaggio e-mail

E' possibile impostare la priorità delle e-mail inviate.

1. Durante la composizione del messaggio, premere .
2. Toccare **Imposta priorità**.
3. Selezionare la priorità per il messaggio.

Se viene selezionata una priorità **Alta** o **Bassa**, la priorità viene visualizzata sotto alla linea dell'oggetto del messaggio.



---

## Lavorare con la posta Exchange ActiveSync

---


Se si sincronizza il telefono con l'account di lavoro Exchange ActiveSync è possibile leggere, rispondere, inviare e gestire le e-mail allo stesso modo di un account POP3/IMAP. Inoltre, è possibile usare le potenti funzioni di Exchange.

### Contrassegnare una e-mail

- Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandiera bianca  che viene visualizzata sulla destra della e-mail. L'icona diventa di colore rosso  una volta contrassegnata l'e-mail.
- Mentre si legge una e-mail è possibile toccare l'icona con la bandiera bianca nell'e-mail.

### Impostare lo stato di fuori sede

È possibile impostare lo stato di fuori sede e la risposta automatica direttamente dal telefono.

1. Passare all'account Exchange ActiveSync .
2. Premere , quindi toccare **Altro > Fuori sede**.
3. Toccare la casella, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora del periodo in cui ci si trova fuori sede.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.
6. Toccare **Salva**.


### Inviare una richiesta di riunione

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Andare alla scheda Inviti e toccare **Nuovo invito a riunione**.
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Invia**.

---

## Cambiare le impostazioni dell'account e-mail

---


1. Passare all'account e-mail di cui si desidera modificare le impostazioni.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.
3. Scegliere tra le seguenti opzioni:

<b>Impostazioni account</b>	Consente di modificare le impostazioni dell'account e-mail, ad esempio il nome, l'indirizzo e-mail, la password e la descrizione.
<b>Impostazioni generali</b>	Consente di impostare le dimensioni del carattere per la lettura dei messaggi e-mail, attivare, disattivare o impostare la firma, impostare l'account come account predefinito e-mail, e impostare dove salvare gli allegati.

Invia e ricevi	Consente di impostare la sincronizzazione per le e-mail in arrivo e in uscita, ad esempio i limiti di dimensioni massime, la frequenza di aggiornamento, e altro.
Impostazioni di notifica	Impostare le impostazioni di notifica e-mail.
Elimina account	Toccare per eliminare l'account e-mail.

4. Premere  per salvare le modifiche.

#### Eliminare un account e-mail

1. Passare all'account e-mail da eliminare.
2. Premere , quindi toccare Altro > Impostazioni > Elimina account.

# Calendario

## Informazioni su Calendario

Non dimenticare mai più una data importante. Grazie all'applicazione Calendario è possibile pianificare eventi, riunioni e appuntamenti.

È possibile configurare il telefono in modo da rimanere sincronizzato con i seguenti tipi di calendari:

- Sul telefono, accedere all'account Google in modo da poter sincronizzare l'applicazione Calendario con il Calendario Google online. È possibile aggiungere più account Google.
- Se si sta utilizzando Microsoft Outlook® sul computer, è possibile configurare HTC Sync sul computer per sincronizzare il calendario di Outlook con l'applicazione Calendario.
- Se si dispone di un account Microsoft Exchange ActiveSync ed è stato aggiunto sul telefono, è possibile sincronizzare l'applicazione Calendario con gli eventi del calendario di Exchange ActiveSync.

Se è stata eseguita l'iscrizione agli account di social network, ad esempio Facebook, nel Calendario verranno visualizzati anche i compleanni e gli eventi degli amici.

## Creare un evento

È possibile creare gli eventi da sincronizzare con il calendario di Google, il calendario di Outlook del computer o il calendario di Exchange ActiveSync, così come gli eventi presenti solo sul telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Calendario**.
2. In una qualsiasi vista del Calendario, premere , quindi toccare **Nuovo evento**.



In vista mese o agenda, è anche possibile toccare  per creare un nuovo evento.

3. Se si dispone di più di un calendario, selezionare il calendario nel quale aggiungere l'evento:
  - Selezionare l'account Google per creare un evento del calendario di Google. Se si dispone di più calendari di Google sul web, selezionare quello dove aggiungere l'evento.
  - Selezionare **Sincronizzazione PC** per creare gli eventi del calendario sul telefono. È possibile eseguire la sincronizzazione con il calendario di Outlook su computer utilizzando HTC Sync.
  - Selezionare l'account Exchange ActiveSync per creare un evento del calendario di Exchange ActiveSync.
4. Inserire un nome per l'evento.
5. Per specificare la data e l'ora dell'evento, procedere come segue:
  - Se è stato definito un intervallo di tempo per l'evento, toccare la data e l'ora **Da** e **A** per impostarle.
  - Nel caso di un evento per il giorno intero, ad esempio un compleanno, impostare la data **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Tutto il giorno**.
6. Inserire il luogo e la descrizione dell'evento.
7. Impostare l'ora del promemoria.



È possibile aggiungere un altro orario per il promemoria in un evento del calendario di Google. Premere **☰**, quindi toccare **Aggiungi promemoria**.

8. Se l'evento si verifica regolarmente, toccare la casella **Ripetizione** e scegliere la frequenza di ripetizione dell'evento.
9. Toccare **Salva**.

---

### Invitare ospiti ad un evento (solo Calendario di Google)

---

Una volta invitati gli ospiti ad un evento, viene inviata una e-mail di invito utilizzando l'account Google.

Per invitare gli ospiti all'evento, è necessario creare e aggiungere l'evento al Calendario di Google.

1. Aprire il Calendario e creare un nuovo evento. Toccare il campo **Calendario** e selezionare l'account Google (o o uno degli altri Calendari di Google).
2. Aggiungere i dettagli relativi all'evento, ad esempio data e ora, luogo e altro.
3. Nel campo Ospiti, inserire gli indirizzi e-mail delle persone da invitare all'evento. Separare gli indirizzi con una virgola (,). Se le persone a cui viene inviato l'invito utilizzano il Calendario di Google, allora riceveranno un invito in Calendario e per e-mail.
4. Toccare **Salva** per aggiungere l'evento al Calendario di Google.





---


## Inviare una richiesta di riunione utilizzando Calendario (solo Exchange ActiveSync)

---

Se sul telefono è stato configurato un account Exchange ActiveSync, è possibile usare il Calendario per creare appuntamenti a riunioni e inviare una e-mail con la richiesta di riunione alle persone che si desidera invitare.

1. Aprire il Calendario e creare un nuovo evento. Toccare il campo **Calendario**, quindi selezionare l'account Exchange ActiveSync.
2. Aggiungere i dettagli relativi alla riunione, ad esempio data e ora, luogo e altro.
3. Premere  e toccare **Invito a riunione**.
4. Toccare  e scegliere i partecipanti dai propri contatti o dall'elenco contatti aziendale.
5. Scrivere il messaggio, quindi fare clic su **Invia**.

## Cambiare le viste del Calendario

Quando viene aperto il Calendario, per impostazione predefinita viene visualizzata la vista mese. È anche possibile utilizzare la vista agenda, giorno o settimana. Per scegliere una delle viste, premere , quindi scegliere il tipo di vista desiderato.



---

### Usare la vista mese

---

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi.

Nella vista mese, procedere come segue:

- Toccare  nella parte inferiore sinistra dello schermo per passare alla vista agenda. Toccare  nella parte inferiore destra per creare un nuovo evento.
- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per aprire il menu opzioni dal quale è possibile scegliere di creare un evento o passare ad un altro giorno o alla vista agenda.
- Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo.

---

## Usare le viste giorno e agenda


---

La vista giorno visualizza un elenco di eventi di un giorno oltre alle informazioni meteo nella parte inferiore dello schermo dove vengono visualizzati gli eventi per il giorno corrente.



- Nella vista giorno, vengono visualizzate solo le informazioni meteo dell'applicazione Meteo relative alle previsioni meteo per cinque giorni.
- Le informazioni meteo non vengono visualizzate nella vista giorno quando si cambia la vista giorno per visualizzare l'elenco delle ore.

La vista agenda mostra un elenco di tutti gli eventi in ordine cronologico.

- Le barre colorate sul lato sinistro degli eventi indicano il tipo di calendario di cui fa parte l'evento. Per conoscere il significato dei colori, premere  e toccare **Altro > Calendario**.
- Nella vista giorno, scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare i giorni precedenti o successivi.

---

## Usare la vista settimana

---

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.

Nella vista settimana, è possibile:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.



## Gestire gli eventi del Calendario

---

### Visualizza un evento

---

È possibile visualizzare i propri eventi così come gli eventi condivisi da altre persone.


1. In vista giorno o agenda, toccare un evento. Viene visualizzata la schermata Dettagli eventi insieme a un riepilogo dell'evento.
2. In relazione alle informazioni dell'evento, procedere come segue:
  - Trovare la posizione dell'evento su Mappe.
  - Chiamare un numero di telefono incluso nella posizione o descrizione dell'evento.
  - Controllare i partecipanti all'evento.
  - Se l'evento è stato inviato come invito a una riunione, rispondere all'invito.
  - Nel caso di un evento del calendario di Exchange ActiveSync, rispondere per e-mail all'organizzatore o a tutti gli ospiti. Premere , quindi toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
  - Selezionare un testo e cercarlo sul Web.
  - Toccare l'ora del promemoria per cambiarla. Premere  per salvare le modifiche.

---

### Modificare un evento

---

È possibile modificare gli eventi creati.


1. Durante la visualizzazione di un evento, premere , quindi toccare **Modifica evento**.
2. Apportare le modifiche all'evento.
3. Una volta terminato, toccare **Salva**.

---

### Eliminare un evento

---


Procedere come segue:

- Durante la visualizzazione del riepilogo di un evento nella schermata Dettagli evento, premere , quindi toccare **Elimina evento**.
- Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Elimina evento**.
- Durante la modifica di un evento, toccare **Elimina**.


Se l'evento si ripete, verrà chiesto se si desidera eliminare solo questa l'occorrenza, questa e tutte le occorrenze future o tutte le occorrenze passate e future nel Calendario.


## Condividere un evento (vCalendar)

È possibile condividere un evento del calendario con il telefono di un'altra persona come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.

1. Durante la visualizzazione di un evento, premere , quindi toccare **Condividi vCalendar**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Bluetooth**. Verrà chiesto di attivare il Bluetooth sul telefono e di eseguire la connessione con il dispositivo Bluetooth di ricezione.
  - Toccare **Posta**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato. Per inviare il messaggio verrà utilizzato l'account e-mail predefinito.
  - Toccare **Messaggi**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato multimediale.

## Eliminare o posporre i promemoria evento


Se è stato impostato almeno un promemoria per per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona dell'evento imminente  per ricordare l'evento.

1. Toccare la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso sullo schermo per aprire il pannello delle Notifiche.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Cancella** per ignorare i promemoria dell'evento e tutte le altre notifiche. Vengono eliminati anche gli altri tipi di notifiche, ad esempio nuovi messaggi e chiamate senza risposta.
  - Una volta aperto il pannello delle Notifiche, toccare il promemoria dell'evento del calendario. Verrà visualizzato un elenco con tutti i promemoria evento in attesa. Toccare **Posponi tutto** per posporre tutti i promemoria evento di cinque minuti, o toccare **Elimina tutti** per eliminare tutti i promemoria.
  - Premere  per mantenere i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.

## Visualizzare e sincronizzare i promemoria

È possibile scegliere quali calendari mostrare o nascondere sul Calendario del telefono, e quali mantenere sincronizzati.

## Mostrare o nascondere i calendari

In una vista qualsiasi del Calendario, premere , toccare **Altro > Calendari**, quindi selezionare o deselezionare il calendario da mostrare o nascondere.






- I calendari verranno comunque sincronizzati con il telefono, sia che vengano nascosti che visualizzati.
- Toccare **Tutti i calendari** per visualizzare tutti i calendari.

## Aggiungere un calendario di Google con cui eseguire la sincronizzazione

È possibile scegliere quali calendari di Google mantenere sincronizzati con il telefono.






Non è possibile creare un nuovo calendario di Google sul telefono. È possibile solo eseguire la sincronizzazione con i calendari Google creati o sottoscritti sul Web.

1. In una qualsiasi vista del Calendario, premere  e toccare **Altro > Calendari**.
2. Premere nuovamente , quindi toccare **Aggiungi calendari**.
3. Selezionare un calendario di Google da aggiungere all'elenco calendari, quindi toccare **OK**.
4. Premere  per aggiornare il Calendario.

## Interrompere la sincronizzazione di un calendario di Google

È possibile scegliere per quali calendari di Google interrompere la sincronizzazione.

1. In una qualsiasi vista del Calendario, premere  e toccare **Altro > Calendari**.
2. Premere nuovamente , quindi toccare **Rimuovi calendari**.
3. Selezionare un calendario di Google da rimuovere all'elenco calendari, quindi toccare **OK**.
4. Premere  per aggiornare il Calendario.

I calendari rimossi dall'elenco calendari non saranno più sincronizzati con il telefono, anche se verrà conservata l'iscrizione, e potranno essere utilizzati in Calendario di Google sul Web.

## Cambiare le impostazioni del Calendario

È possibile cambiare le impostazioni del Calendario per scegliere come visualizzare gli eventi e come ricevere notifiche per gli eventi imminenti.

In una qualsiasi vista del Calendario, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni** per accedere alle impostazioni del Calendario.

### Impostazioni promemoria

<b>Tutti i caledari</b>	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le stesse impostazioni del promemoria evento per tutti i tipi di calendario. Deselezionando la casella di controllo, è necessario impostazione diversi promemoria per ogni calendario.
<b>Imposta avvisi e notifiche</b>	Consente di configurare i promemoria evento per aprire un allarme, inviare una notifica o disattivare la notifica dell'evento sul telefono.
<b>Imposta promemoria predefinito</b>	Consente di scegliere quanto tempo prima deve essere notificato un evento.
<b>Seleziona suoneria</b>	Consente di scegliere la suoneria da utilizzare quando si riceve un promemoria evento.
<b>Vibrazione</b>	Consente di scegliere se far vibrare il telefono quando si riceve una notifica evento.
<b>Nascondi eventi rifiutati</b>	Consente di scegliere di mostrare o nascondere gli eventi per i quali è stato rifiutato l'invito.

### Impostazioni della vista Calendario

<b>Avvia in</b>	Consente di scegliere la vista predefinita da visualizzare quando si apre il Calendario.
<b>Vista giorno</b>	Consente di scegliere se visualizzare la vista giorno sotto forma di elenco eventi o elenco ore.
<b>Primo giorno della settimana</b>	Consente di impostare le viste mese e settimana per iniziare di Domenica o Lunedì.
<b>Includi meteo</b>	Selezionare questa casella di controllo per mostrare le informazioni meteo in un elenco eventi della vista giorno.
<b>Città</b>	Se è incluso il meteo, per impostazione predefinita, la vista giorno visualizza il meteo della località corrente. È possibile visualizzare anche il meteo di un'altra città.

## Informazioni sul widget Calendario

È possibile aggiungere il widget Calendario alla schermata Home. I widget offrono diverse viste del calendario.

Toccando un giorno o evento sul widget viene richiamata l'applicazione Calendario.

# Cercare e browser web



## Cercare nel telefono e nel web

È possibile cercare informazioni sul telefono e sul web utilizzando Cerca con Google. Alcune applicazioni, come Contatti o Posta, possiedono la loro casella di ricerca, che è possibile utilizzare per effettuare ricerche all'interno di queste applicazioni (l'icona dell'applicazione si trova sulla sinistra della casella di ricerca.)

---

### Impostare le opzioni di ricerca






---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso dello schermo, quindi toccare **Cerca**.
3. Toccare **Cerca con Google**, quindi toccare una delle seguenti:
  - Selezionare **Mostra suggerimenti web** se si desidera includere suggerimenti da Google durante una ricerca.
  - Selezionare **Cronologia ricerche** per attivare la cronologia ricerche personalizzata. È necessario accedere all'account Google per usare la funzione. La casella di controllo **Mostra suggerimenti web** deve essere selezionata per attivare questa opzione.
4. Premere .
5. Toccare **Elementi ricercabili**, quindi selezionare gli elementi che si desidera includere durante una ricerca.

---

### Effettuare ricerche sul web e sul telefono




---

1. Dalla schermata Home, premere .
2. Inserire l'elemento di ricerca nella casella di ricerca. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti sul telefono e i suggerimenti dalla ricerca web Google.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni
  - Per affinare la ricerca, toccare , selezionare un'altra posizione per la ricerca (ad esempio, **Applicazioni**), quindi toccare .
  - Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccarlo. L'elemento si aprirà nell'applicazione appropriata.
  - Per modificare un elemento dell'elenco, toccare . L'elemento apparirà nella casella di ricerca, dove sarà possibile modificarlo.
  - Se ciò che si sta cercando non si trova nell'elenco, toccare  per cercare nel web. Si aprirà il browser web, mostrando i risultati da una ricerca di Google.



## È possibile cercare velocemente le informazioni sul Web



Ricerca rapida aiuta a imparare qualcosa velocemente. Quando viene immessa una parola o frase nuova è possibile cercarla in siti popolari o servizi di ricerca come Cerca conGoogle, Wikipedia, YouTube, Google Traduttore eGoogle Dizionario.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Ricerca rapida.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere tra le schede per selezionare dove si desidera ricercare le informazioni. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando.
4. Toccare .



Una volta cercato un elemento in una scheda, è possibile scorrere alle altre schede per cercare automaticamente lo stesso termine in queste schede.

## Tradurre parole in altre lingue


1. Dalla schermata Home, toccare  > Ricerca rapida.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere alla scheda Google Traduttore.
4. In Dalla lingua, scegliere la lingua di origine e immettere la parola o la frase da tradurre.
5. In Verso la lingua, scegliere tra le lingue disponibili per la traduzione.
6. Toccare Traduci.

## Utilizzo del browser web del telefono





È necessaria una connessione dati o Wi-Fi attiva per accedere a Internet.

Procedere come segue per aprire il browser web e iniziare a navigare sul web:

- Sulla schermata Home, toccare Internet
- Dalla schermata Home, toccare  > Internet.

## Accedere a una pagina Web


1. Nella schermata del browser, premere  quindi toccare il campo della URL nella parte superiore della schermata.
2. Immettere l'indirizzo della pagina Web utilizzando la tastiera. Mentre si immette l'indirizzo, sullo schermo verranno visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare un indirizzo per andare direttamente alla pagina web.
  - Continuare a digitare l'indirizzo della pagina web, quindi toccare .

## Cambiare l'orientamento dello schermo

Il telefono cambia automaticamente l'orientamento dello schermo in base a come viene tenuto.

Posizionare il telefono di lato per visualizzare il browser web in orizzontale.



Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente, attivare l'orientamento automatico dello schermo. Dalla schermata Home, premere , toccare **Impostazioni > Display**, quindi selezionare la casella di controllo **Impostazioni vocali**.

## Scorrere e eseguire lo zoom sulla pagina web

- È possibile scorrere il dito sullo schermo per navigare e visualizzare le altre aree della pagina web.
- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire. È anche possibile usare le dita per pizzicare e stringere lo schermo in modo da ingrandire e ridurre la pagina.

## Selezionare un collegamento in una pagina web

È possibile toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo della pagina web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toccare il collegamento per aprire la pagina web.</li> <li>▪ Tenere premuto il collegamento per aprire un menu che consente di aprire, aggiungere ai segnalibri, copiare negli appunti o condividere il collegamento.</li> </ul>

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo e-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toccare per inviare un messaggio e-mail all'indirizzo e-mail.</li> <li>▪ Tenere premuto, quindi toccare <b>Copia</b> nel menu per copiare l'indirizzo di posta elettronica negli appunti. È possibile incollare un indirizzo e-mail in un secondo momento durante la creazione di un nuovo contatto o l'invio di un nuovo messaggio e-mail.</li> </ul>



### Selezionare un indirizzo o un numero di telefono in una pagina web

È possibile localizzare un indirizzo sulla mappa o chiamare un numero presente in una pagina.

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo località	Toccare l'indirizzo da copiarlo o cercarlo nella mappa utilizzando Google Maps.
Numero di telefono	Toccare il numero di telefono da copiare, chiamare, a cui inviare un messaggio di testo o salvare il numero in un contatto in Contatti.


### Aprire una nuova finestra del browser

Aprire più finestre del browser per semplificare il passaggio da un sito Web a un altro.

1. Durante la visualizzazione di una pagina web, premere  e toccare **Finestre**.
2. Toccare .

Si apre una nuova finestra browser con l'indirizzo della pagina home.


## Passare da una finestra del browser all'altra

1. Mentre si visualizza una pagina web, procedere come segue:
  - Premere , quindi toccare **Finestre**.
  - Pizzicare lo schermo (zoom indietro) finché non vengono visualizzate le altre finestre del browser.
2. Selezionare la finestra del browser da visualizzare facendo scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra.



3. Toccare una pagina web per visualizzarla a schermo intero.



Toccare  per chiudere una pagina web.

## Scaricare dal web

È possibile fare molto di più che navigare sul web. È possibile scaricare file web come foto e applicazioni quindi salvarli nella scheda di memoria.


### Scaricare le applicazioni dal web

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web preferiti. Le applicazioni scaricate dal web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere il telefono e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare e installare solo applicazioni attendibili.



Tutti i file scaricati verranno salvati nella scheda di memoria. Prima di scaricare le applicazioni dal web, assicurarsi che nel telefono sia installata la scheda di memoria. E che l'applicazione da scaricare sia compatibile con il telefono.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.

Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare il telefono per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Applicazioni > Origini sconosciute**.

---

## Visualizzare i download

---

Quando viene visualizzata una pagina web, premere  quindi toccare Altro > Download.


## Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza

È possibile memorizzare il numero di segnalibri desiderato nel telefono. È anche possibile accedere a un comodo elenco di siti visitati, o visualizzare in modo rapido le pagine a cui si accede più spesso.

---

### Aggiungere il segnalibro a una pagina web



---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Aggiungi segnalibro**.
2. Modificare il nome del segnalibro, se necessario, quindi toccare **Aggiungi**.

---

### Aprire un segnalibro




---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri , scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.

---

### Modificare un segnalibro



---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri , premere  quindi toccare **Modifica**.
3. Toccare il segnalibro da modificare.
4. Inserire le modifiche, quindi toccare **Modifica**.

---

### Visualizzare una pagina visitata in precedenza



---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Cronologia , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

---

### Cancellare l'elenco delle pagine visitate in precedenza



---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Sulla scheda Cronologia , premere , quindi toccare **Cancella cronologia**.

---

## Visualizzare una pagina visitata più di frequente




---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visitati , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

---

## Cancellare l'elenco delle pagine visitate più visitate





---


1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visitati , premere , quindi toccare **Cancella tutto**.

---

## Cambiare la visualizzazione dei segnalibri e della pagine più visitate


---

1. Quando si visualizza una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri  o nella scheda I più visitati , premere , quindi toccare **Miniature**, **Elenco**, o **Griglia** per modificare la vista.

Ad esempio, se ci si trova nella vista miniature e si desidera vedere i segnalibri come griglia, premere , quindi toccare **Elenco**, quindi premere  e toccare **Griglia**.

## Opzioni impostazione browser


È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.

Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.

---

### Impostare la home page

---

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni > Imposta home page**.
2. Selezionare la home page da usare.

---

## Navigare nella versione completa di tutti i siti web

---

Alcuni siti web visualizzano le loro pagine sul browser del telefono in versione mobile. È possibile scegliere di visualizzare la versione completa di tutte le pagine, anche per quei siti.


Dalla schermata del browser, premere , toccare **Altro > Impostazioni**, quindi deselezionare la casella di controllo **Visualizzazione cellulare**.


---

## Scegliere quando visualizzare i contenuti Flash

---

Scegliere quale contenuto Flash\* si desidera vedere su una pagina web, e quando visualizzarlo.

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni > Attiva plugin**.
2. Toccare **Su richiesta**.

Dopo aver selezionato **Su richiesta**, è possibile visualizzare il contenuto Flash toccando  sulla pagina web.



# Fotocamera

## Impostazioni di base della fotocamera

Sia che ci si trovi in viaggio per lavoro che per divertimento, è possibile usare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare video del paesaggio e delle persone che si incontrano.



Assicurarsi di aver collegato la scheda di memoria prima di usare la fotocamera del telefono. Le foto e i video catturati con la fotocamera verranno salvati nella scheda di memoria.

- Per aprire la fotocamera in modalità foto e scattare foto, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.
- Per aprire la fotocamera direttamente in modalità video in modo da avviare subito la registrazione dei video, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Videocamera**.

### Schermata mirino

Quando si è in modalità foto e si gira il telefono verso destra o sinistra, i controlli su schermo della fotocamera ruotano automaticamente nel modo in cui si tiene il telefono.

Nella schermata Mirino sono presenti i seguenti controlli su schermo:



	Barra dello zoom
	Indicatore di messa a fuoco automatica
	Interruttore modalità Foto/Video
	Pulsante flash
	Tasto Rilascio otturatore/Registra
	Pulsante Effetti
	Pulsante Galleria
 o 	Per passare al pulsante fotocamera frontale o principale



## Zoom

Prima di scattare una foto o catturare un video, è possibile usare la barra dello zoom su schermo per ingrandire o rimpicciolire il soggetto.

Fare scorrere le dita verso l'alto o verso il basso sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro.



Durante la registrazione di un video, la barra dello zoom viene sempre visualizzata su schermo. Durante la registrazione è sempre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.





## Messa a fuoco automatica

Ogni volta che si punta la fotocamera su un soggetto o luogo diverso, viene visualizzato l'indicatore di messa a fuoco automatica al centro della schermata Mirino.

Lasciare che la fotocamera metta a fuoco al centro dello schermo. O toccare un'altra area dello schermo di cui si desidera eseguire la messa a fuoco.

## Utilizzare la fotocamera frontale


Scatta una foto o cattura un video utilizzando la fotocamera frontale.

Per passare alla fotocamera frontale, toccare  o  nella schermata fotocamera. Per tornare alla fotocamera principale, toccare nuovamente  o .



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio la messa a fuoco, zoom, flash, rilevamento volto e registrazione HD a 720 P.

## Scattare una foto


1. Dalla schermata Home, toccare  > Fotocamera.
2. Prima di scattare una foto, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro del soggetto.

3. Toccare ripetutamente il tasto flash per scegliere una modalità flash a seconda delle condizioni di illuminazione.


	Flash automatico
	Flash attivo
	Flash disattivo

4. Scegliere la risoluzione e le altre impostazioni della fotocamera che si desidera utilizzare.
5. Scegliere gli effetti da applicare alle foto.
6. Puntare la fotocamera, e mettere a fuoco il soggetto.

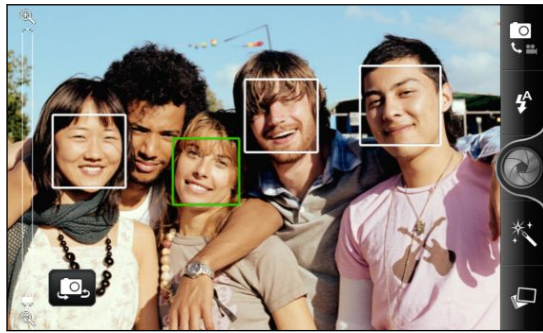

Se si sta scattando una foto a delle persone, la fotocamera riconosce automaticamente i volti e regola la messa a fuoco. Sui volti delle persone vengono visualizzati dei riquadri.





Assicurarsi che le caselle di controllo **Messa a fuoco automatica** e **Rilevamento volto** siano selezionate nelle impostazioni della fotocamera.


7. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
8. Scegliere cosa fare con la foto appena scattata.

## Registrazione video

1. Dalla schermata Home, toccare  > Videocamera.
2. Scegliere la qualità del video e le impostazioni della fotocamera che si desidera utilizzare. Per registrare un video in HD, impostare la **Qualità video** su HD 720P (1280 x 720). Oppure, per condividerlo sul web, selezionare **Online (HD, 10 minuti)**.
3. Scegliere gli effetti da applicare al video.
4. Inserire il soggetto nella schermata Mirino.
5. Toccare  per iniziare a registrare.

6. E' possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro mentre si registra un video.
7. È possibile mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
8. Toccare il pulsante flash per accendere o spegnere la luce della fotocamera durante la registrazione.

	Luce attiva
	Luce disattiva

9. Per interrompere la registrazione toccare nuovamente .
10. Scegliere cosa fare con il video appena registrato.

## Aggiungere effetti

Vuoi far apparire le tue foto più interessanti? Semplice. È possibile utilizzare gli effetti disponibili della fotocamera per far sì che le foto sembrino scattate con un obiettivo e filtri speciali. E' possibile inoltre aggiungere alcuni effetti ai video.




Scegliere un effetto prima di scattare una foto o registrare un video.

1. Toccare .
2. Scorre gli effetti disponibili e toccare quello desiderato.

Quando si scelgono alcuni effetti fotografici come profondità di campo, distorsione o vignetta, trascinare la barra che viene visualizzata sul lato destro dello schermo per regolare l'intensità dell'effetto.

## Dopo la cattura

Una volta catturata la foto o il video, la schermata Controllo visualizza la foto o l'immagine iniziale del video appena catturato. Toccare i tasti su schermo per scegliere cosa fare in seguito.

	Consente di tornare alla schermata del mirino.
	Consente di eliminare la foto o il video.
	Consente di inviare la foto o il video a un altro telefono o al computer utilizzando il Bluetooth, inviarli via e-mail o selezionare un social network sul quale si desidera caricarli.



Consente di scegliere come usare la foto, ad esempio come sfondo



Consente di guardare il video.

## Cambiare le impostazioni della fotocamera

Aprire il pannello del menu per accedere e cambiare le impostazioni della fotocamera.

Per accedere alle impostazioni della fotocamera, premere



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio la messa a fuoco, zoom, flash e rilevamento volto.

Autoscatto (solo modalità foto)	Consente di impostare il ritardo prima che la fotocamera scatti automaticamente la foto.
Regolazione immagine	Scorrere il dito su ciascuna barra per regolare esposizione, contrasto, saturazione e nitidezza.
Bilanciamento del bianco	Il bilanciamento del bianco consente alla fotocamera di catturare i colori in modo più preciso, poiché si adatta alle diverse condizioni di illuminazione ambientali.
Risoluzione/qualità video	Consente di scegliere una risoluzione foto o video da utilizzare.
ISO (solo modalità foto)	È possibile scegliere un livello ISO o impostarlo su <b>Auto</b> . Più alto è il valore ISO, migliore sarà l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.
Durata controllo	Consente di impostare per quanto tempo una foto o video catturato viene visualizzato sulla schermata Controllo prima che la fotocamera torni alla schermata Mirino.
Widescreen (solo modalità foto)	Quando la casella di controllo è selezionata (predefinito), le risoluzioni foto disponibili sono nel formato 5:3 ed è possibile utilizzare la schermata Mirino per inquadrare il soggetto. Quando non selezionata, le risoluzioni foto disponibili sono nel formato standard 4:3.
Etichettatura geografica delle foto (solo modalità foto)	Selezionare per salvare la posizione GPS nelle foto catturate.
Modalità specchio (solo fotocamera frontale)	Selezionare per mostrare un'immagine riflessa sulla schermata del mirino.
Miglioramento automatico (solo modalità foto)	Selezionare per ridurre il rumore quando si utilizza un'impostazione ISO elevata e per regolare automaticamente la luminosità della foto.

Messa a fuoco automatica (solo modalità foto)	Consente di attivare o disattivare la messa a fuoco automatica centrata.
Rilevamento volto (solo modalità foto)	Selezionare per riconoscere automaticamente i volti e regolare la messa a fuoco quando si scattano foto di persone. Il riconoscimento volti viene disattivato quando si disattiva la messa a fuoco automatica.
Suono otturatore	Selezionare per riprodurre un suono quando viene premuto il pulsante di rilascio otturatore o di registrazione.
Griglia (solo modalità foto)	Selezionare per visualizzare la griglia sulla schermata Mirino in modo da inquadrare e centrare in modo semplice il soggetto prima dello scatto della foto.
Registrazione con audio (solo modalità video)	Selezionare per registrare l'audio durante la cattura dei video.
Ripristina predefinito	Consente di riportare la fotocamera alle impostazioni predefinite.

# Foto, video e musica

## Galleria

### Informazioni sull'applicazione Galleria


Rivivi il divertimento mentre guardi le foto e i video del tuo ultimo viaggio o i nuovi gesti del tuo animale domestico. Ottieni l'audience taggando i tuoi amici di Facebook e Flickr. È anche possibile riprodurre i contenuti multimediali su uno schermo TV.




Per iniziare a utilizzare la Galleria, controllare prima se ci sono foto o video copiati nella scheda di memoria.

Che altro, è possibile modificare e aggiungere effetti alle foto. È possibile impostare una foto come icona del contatto, icona di posizione o sfondo.

### Selezionare un album

Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**. L'applicazione Galleria si apre sulla schermata Album dove le foto e i video sono organizzati per album per facilitarne la visualizzazione.

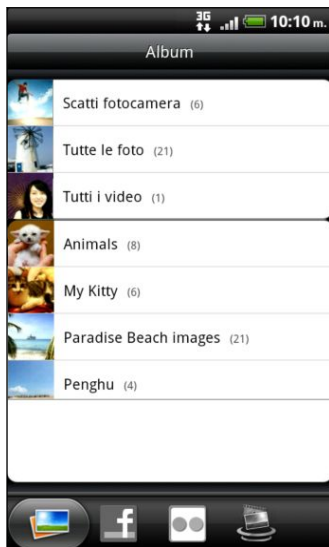

I seguenti sono album predefiniti:

- **Scatti fotocamera** consente di visualizzare le foto e i video salvati nella cartella della fotocamera.
- **Preferiti** consente di raggruppare le foto e i video impostati come preferiti.
- **Tutte le foto** consente di visualizzare tutte le foto salvate nelle cartelle contenute nella scheda di memoria.
- **Tutti i video** consente di visualizzare tutti i video salvati nelle cartelle contenute nella scheda di memoria.
- **Tutti i download** consente di visualizzare tutte le foto e i video scaricati.

Le cartelle nella scheda di memoria che contengono le foto e i video verranno considerate album e verranno visualizzate tra gli album predefiniti. I nomi attuali delle cartelle verranno usati come nomi degli album.




Se sono presenti foto o video nel percorso principale della scheda di memoria (che non sono contenuti nelle cartelle), questi verranno raccolti nell'album **Altro**.

## Visualizzare le foto

Dopo aver selezionato un album è possibile sfogliare le foto e i video. A seconda di come è tenuto il telefono, lo schermo passa automaticamente dalla vista griglia alla vista filmato:

- In vista griglia, scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere le miniature. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero.

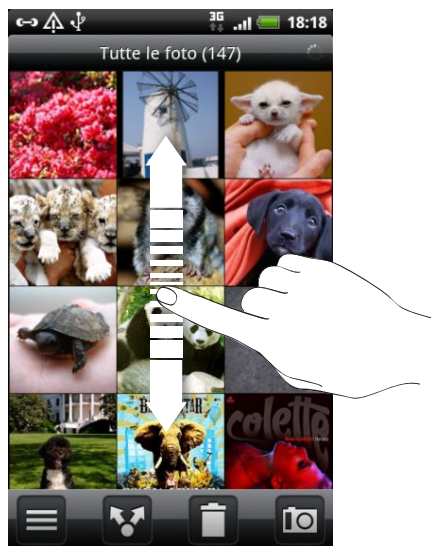


- In vista filmato (con il telefono su un lato), scorrere le dita a destra o a sinistra sullo schermo per sfogliare le foto e i video. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero.



## Zoom avanti o indietro su una foto

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della foto in due modi.

- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire.
- Premere con il pollice e l'indice sullo schermo quindi allargare le dita per eseguire lo zoom avanti; stringere le dita per lo zoom indietro.

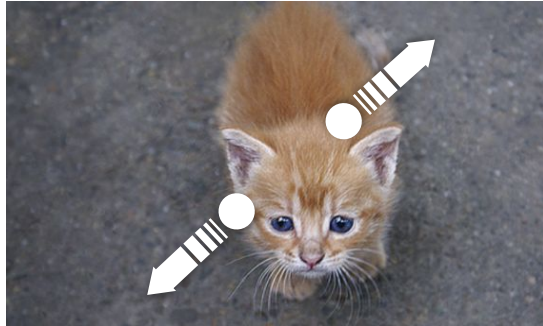


## Guardare i video


I video riprodotti vengono visualizzati sempre in modalità orizzontale.



Mentre si scorre un album, toccare un video per riprodurlo.



Un altro modo per raggiungere i video consiste nel toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Video**.

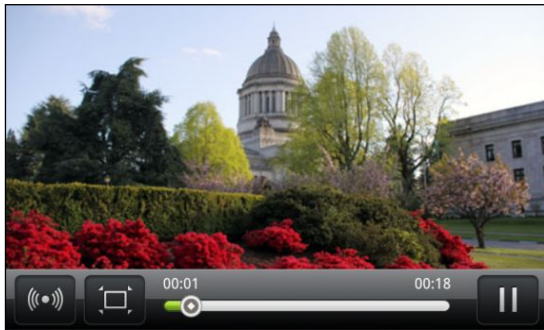- Usare i controlli su schermo per riprodurre, sospendere, o interrompere il video.



- Per una migliore esperienza audio, toccare  per attivare l'SRS. (Non è disponibile quando si utilizzano gli auricolari Bluetooth.)
- Toccare  per passare a schermo intero o a schermo adattato.



## Modificare le foto

È possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto per ruotarle e tagliarle. È anche possibile migliorare le foto applicando effetti come contrasto elevato, vintage e altro.

### Ruotare una foto

1. Nella schermata Galleria dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ruotare.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.

### Ritagliare una foto

1. Nella schermata Galleria dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ritagliare.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ritaglia**. Viene visualizzata una finestra di ritaglio attorno alla foto.
4. Per regolare la dimensione della finestra di ritaglio, tenere premuto il bordo della finestra.



5. Quando vengono visualizzate le frecce direzionali, trascinare il dito verso l'intero o l'esterno per ridimensionare la finestra di ritaglio.
6. Per spostare la finestra di ritaglio sull'area della foto da ritagliare, trascinare la finestra nella posizione desiderata.
7. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto ritagliata viene salvata nella scheda di memoria come copia. La foto originale rimane invariata.

### Aggiungere effetti

1. Nella schermata Galleria dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto a cui si desidera aggiungere gli effetti.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Effetti**. Nel pannello che si apre, verranno visualizzate le opzioni disponibili.

4. Toccare un effetto da applicare alla foto.
5. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto migliorata viene salvata nella scheda di memoria come copia. La foto originale rimane invariata.

---




## Inviare le foto e i video

---

È possibile inviare le foto e i video tramite e-mail o MMS a un altro telefono o al computer tramite Bluetooth.

### Inviare foto o video tramite e-mail


È possibile inviare foto, video, o entrambe tramite un messaggio e-mail. Questi vengono aggiunti come allegati all'e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare  quindi toccare **Gmail** oppure **Posta**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Scrivere il messaggio, quindi toccare  (Gmail) o **Invia** (Posta).





Se viene selezionato **Posta** e si possiedono più account di posta elettronica, verrà utilizzato l'account di posta elettronica predefinito.

### Inviare una foto o un video tramite MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Messaggi**.
4. Toccare la foto o il video da inviare. La foto o il video viene aggiunto automaticamente al messaggio MMS.
5. Per aggiungere un'altra foto o un video alla presentazione, toccare , quindi toccare **Immagine** o **Video**.
6. Scrivere il messaggio, quindi fare clic su **Invia**.

### Inviare foto o video utilizzando il Bluetooth

È possibile selezionare più foto, video, o entrambi e inviarle al telefono o computer di un'altra persona utilizzando il Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Bluetooth**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth sul telefono e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare i file.

## Condividere le foto e i video sul web

Utilizzando l'applicazione Galleria, è possibile condividere foto e video nei social network oltre che pubblicare video su YouTube.




È anche possibile usare l'applicazione Fotocamera o Videocamera per condividere la foto o il video direttamente dopo averlo catturato.

### Condividere foto e video su Facebook





Per poter caricare le foto e i video è necessario che sia stato eseguito l'accesso all'account Facebook.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Facebook per HTC Sense**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire una didascalia per ciascuna foto e video. È anche possibile taggare gli amici sulle foto. Toccare **Tagga questa foto**, e toccare la parte in cui si trova l'amico. Dalla finestra mostrata, selezionare la persona che si desidera taggare.
6. Scorrere verso sinistra per passare alla foto o video successivo.
7. Toccare **Carica**.
8. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.
9. Toccare **Fine**.

### Condividere foto e video su Flickr



È necessario accedere al proprio account Flickr per poter caricare foto o video.




1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Flickr**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire un titolo e una descrizione per ciascuna foto o video. È anche possibile taggare gli amici sulle foto. Toccare **Tagga questa foto**, e toccare la parte in cui si trova l'amico. Dalla finestra mostrata, selezionare la persona che si desidera taggare.
6. Scorrere verso sinistra per passare alla foto o video successivo.
7. Toccare **Carica**.

8. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.
9. Toccare **Fine**.

### Condividere le foto su Picasa





È necessario accedere all'account Google per poter caricare le foto sul servizio di organizzazione delle foto di Picasa .

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Picasa**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire una didascalia per le foto da caricare.
6. Selezionare l'album in linea dove caricare le foto, o toccare  per creare un nuovo album.
7. Toccare **Carica**.

È possibile visualizzare le foto online su <http://picasaweb.google.com>.

### Condividere i video su YouTube

È possibile condividere i video caricandoli su YouTube.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **YouTube**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**. Accedere al proprio account YouTube o Google , se viene richiesto.
5. Inserire un titolo per i video da caricare.
6. Toccare **Altri dettagli** e inserire le informazioni richieste, ad esempio descrizione e tag, e selezionare un'opzione per la privacy.
7. Toccare **Carica**.

---

## Visualizzare le foto nei social network

---

Direttamente dall'applicazione Galleria, è possibile controllare cosa hanno caricato gli amici sul proprio social network (solo Facebook e Flickr).

### Visualizzare le foto su Facebook


Per visualizzare le foto su Facebook è necessario eseguire l'accesso all'account Facebook.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare la scheda **Facebook**.
3. Nell'elenco, toccare il nome del proprio account o dell'account dell'amico per visualizzare le foto contenute nell'account.

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

### Visualizzare le foto su Flickr


Per visualizzare le foto su Flickr è necessario eseguire l'accesso all'account Flickr.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare la scheda **Flickr**. Potrebbe essere richiesto di fornire l'autorizzazione all'applicazione per il collegamento al sito web Flickr. Se ciò accade, è necessario fornire l'autorizzazione per accedere all'account Flickr.
3. Nell'elenco, toccare il nome del proprio account o dell'account dell'amico per visualizzare le foto contenute nell'account.

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

### Commentare le foto nei social network

È possibile aggiungere i commenti alle foto caricate così come a quelle dei propri amici.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Quando si sfogliano gli album online, tenere premuta una foto e toccare **Aggiungi commento**.
  - Mentre si visualizza una foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, e toccare .
2. Toccare la casella "Scrivere un commento."
3. Inserire il testo, quindi toccare **Commento**.


## Musica

### Ascoltare la musica

È possibile ascoltare i brani e la musica direttamente sul telefono utilizzando l'applicazione Musica.



Per riprodurre la musica nell'applicazione Musica, è necessario prima copiare i file musicali nella scheda di memoria.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**. L'applicazione Musica si apre sulla schermata In riproduzione.
2. Scorrere le dita a destra o sinistra sullo schermo per andare all'album musicale precedente o successivo.
3. Toccare le icone su schermo per controllare la riproduzione della musica, selezionare un brano da riprodurre, ripetere i brani, e altro.



Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata).



Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.



Toccare per controllare gli album presentati da HTCSense.com. (La disponibilità dipende dalla nazione).



Per andare alla raccolta.



Per passare dall'elenco In riproduzione alla schermata In esecuzione e viceversa. È possibile riordinare i brani nell'elenco In esecuzione.



Con SRS è possibile divertirsi ascoltando la musica. Oppure, se si sta utilizzando un auricolare cablato, è anche possibile scegliere tra varie impostazioni equalizzatore predefinite. (SRS e equalizzatore non sono disponibili mentre è utilizzato un auricolare stereo Bluetooth.)



Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.

## Riprodurre la musica dal blocco schermo

Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati sul blocco schermo, toccare ovunque sulla schermata per visualizzarli.




È anche possibile mettere in pausa la riproduzione direttamente dal pannello Notifiche.

## Sfogliare gli album in orientamento orizzontale

Quando si inclina il telefono su un lato, si ha una vista più estesa della schermata e si possono scorrere gli album più facilmente.



- Se si hanno molti album, scorrere velocemente a destra o sinistra sullo schermo per passare rapidamente tra gli album.
- Per guardare un album alla volta, scorrere il dito a destra o sinistra.
- Toccare  per visualizzare l'elenco dei brani nell'album corrente.


## Informazioni sul widget Musica

È possibile usare il widget Musica per riprodurre la musica direttamente dalla schermata Home.

---

### Scorrere la musica nella raccolta

---

1. Toccare  sulla schermata Musica dell'applicazione Musica oppure l'elenco In esecuzione per andare nella raccolta. Nella raccolta, la musica è organizzata in categorie come Artisti e Album.. Scegliere una categoria toccando una delle schede nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare un brano in una categoria per riprodurlo. L'elenco In esecuzione viene aggiornato con l'elenco dei brani della categoria selezionata.





È possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le schede nella raccolta.

---

### Creare una playlist

---

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.
3. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
4. Toccare **Aggiungi playlist**.
5. Immettere il nome della playlist, quindi toccare **Aggiungi brani alla playlist**.
6. Scegliere una categoria.
7. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare **Aggiungi**.
8. Toccare **Salva**.

### Riprodurre i brani in una playlist


1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Toccare il primo brano o un brano qualsiasi della playlist.


Quando si tocca un brano nell'elenco per riprodurlo, la schermata In riproduzione viene aggiornata con i brani contenuti nella playlist.




## Gestire le playlist

Una volta creata la playlist, è possibile aggiungervi altri brani, riorganizzare i brani, e altro.

1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Premere , e scegliere cosa si desidera fare:

Aggiungere altri brani a una playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Aggiungi brani</b>.</li> <li>2. Andare alla categoria Brani o un'altra categoria.</li> <li>3. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare <b>Aggiungi</b>.</li> </ol>
Riordinare i brani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Cambia ordine</b>.</li> <li>2. Tenere premuto  al termine del titolo del brano che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.</li> </ol>
Eliminare i brani da una playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Rimuovi brani</b>.</li> <li>2. Selezionare i brani da eliminare quindi toccare <b>Rimuovi</b>.</li> </ol>
Cambiare il nome della playlist	Toccare <b>Rinomina playlist</b> .

## Eliminare le playlist



1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina playlist**.
3. Selezionare le playlist da eliminare, quindi toccare **Elimina**.


---

## Impostare un brano come suoneria

---

È possibile scegliere un brano dalla Raccolta dell'applicazione Musica e impostarlo come suoneria del telefono o suoneria per un contatto specifico.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.
3. Dalla raccolta, scegliere il brano che si desidera utilizzare come suoneria e riprodurlo.

4. Nella schermata In riproduzione, premere , quindi toccare **Altro > Imposta come suoneria**.
5. Se si sceglie un brano MP3, è possibile prima tagliare il brano e impostare la porzione tagliata come suoneria.
6. Nel menu opzioni **Imposta come suoneria**, toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Se si seleziona **Suoneria contatto**, è necessario scegliere i contatti che si desidera associare al brano nella schermata successiva.

### Tagliare una suoneria MP3


L'applicazione Musica ha integrato lo strumento per tagliare le suonerie. È possibile tagliare un brano MP3 e impostare la parte tagliata come suoneria.

1. Nella schermata In riproduzione, premere MENU, quindi toccare **Altro > Imposta come suoneria > Ritaglia suoneria**.
2. Usare i controlli su schermo per tagliare la suoneria.

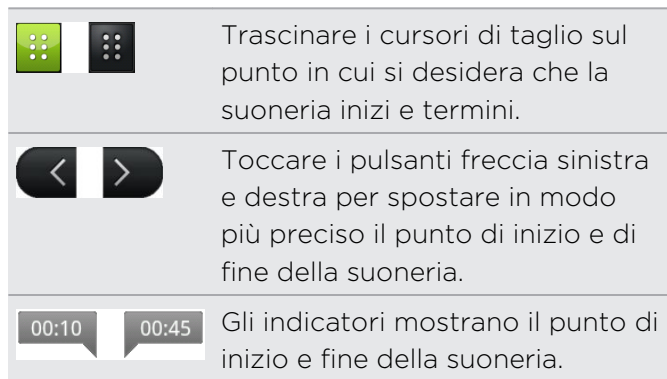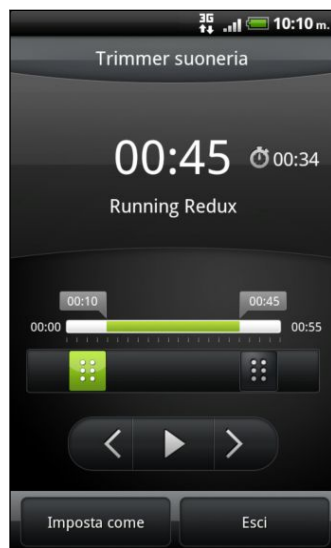

3. Una volta terminato, toccare **Imposta come**. Quindi scegliere se impostare il brano tagliato come **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**.



### Controllare se il brano è stato aggiunto come suoneria


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, toccare **Suoni > Suoneria telefono**.

Il brano deve essere presente nell'elenco suonerie ed essere selezionato.

### Condividere la musica utilizzando il Bluetooth

È possibile scegliere un brano dalla raccolta dell'applicazione Musica e inviarlo a un altro telefono o computer utilizzando il Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.


3. Nella raccolta, scegliere il brano che si desidera inviare tramite Bluetooth e riprodurlo.
4. Nella schermata In esecuzione, premere  quindi toccare **Condividi > Bluetooth**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth sul telefono e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare la musica.

---

### Trovare video musicali su YouTube

---

È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube. È semplice. Nella schermata In esecuzione, premere , quindi toccare **Trova video**.

## Media connessi

---


### Condividere contenuti multimediali nella rete domestica


---

Condividere foto, video e musica con una cerchia di amici più grande è facile tramite la rete domestica. È sufficiente connettere il telefono alla rete e mostrare subito le foto scattate e i video su una grande TV, o iniziare a trasmettere le tracce musicali preferite nelle casse hi-fi — tutto via DLNA®. Per ulteriori informazioni su DLNA, visitare [www.dlna.org](http://www.dlna.org).





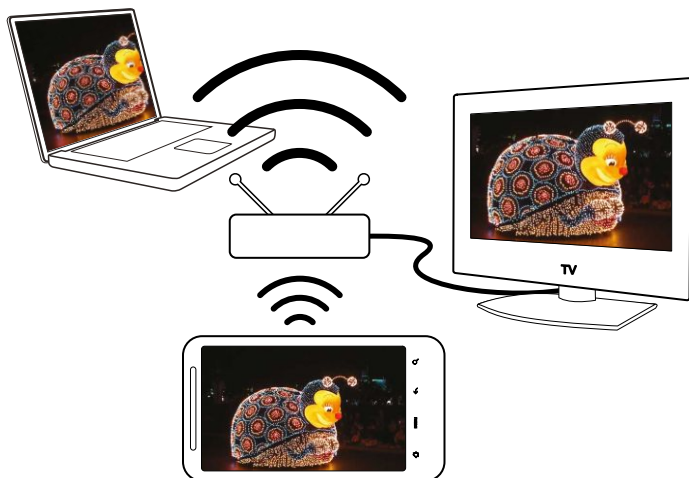







Prima di condividere i contenuti multimediali attraverso la rete:

- Connettere il telefono alla rete via Wi-Fi. Per scoprire come connettere il telefono alla rete Wi-Fi, vedere il capitolo Internet.
- Connettere la TV o le casse alla rete. Controllare la documentazione inclusa con la TV o le casse per scoprire come.




1. Aprire l'applicazione Galleria o Musica.
2. Individuare il contenuto multimediale che si desidera condividere e toccarlo.
3. Mentre si visualizza la foto o si riproduce la musica o un video, toccare , quindi toccare **Seleziona lettore**.

4. Scegliere il dispositivo nella rete dove si desidera riprodurre il contenuto.
5. Una volta connesso a un altro dispositivo, il telefono apre la Schermata di controllo dove è possibile toccare:

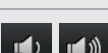Controlli Per	
	Riprodurre i contenuti multimediali su altri dispositivi.
	Mettere in pausa la riproduzione della musica o del video.
	Riprodurre la traccia musicale o la foto precedente.
	Riprodurre la traccia musicale o la foto successiva.
	Attivare la riproduzione casuale della playlist.
	Selezionare una modalità di ripetizione per foto e tracce musicali.
	Visualizzare i contenuti multimediali disponibili che si possono condividere.
	Visualizzare le informazioni dei contenuti multimediali come il nome del file, il titolo e la durata.
	Connette a un altro lettore foto/video presente in rete.
	Connette a un altro lettore musicale presente in rete.
	Regolare il volume del video o della musica che si sta riproducendo su un altro dispositivo. È anche possibile trascinare la barra per regolare il volume.
	Disconnettere il telefono dall'altro dispositivo e interrompere la condivisione dei contenuti multimediali.



- Durante la riproduzione di un contenuto multimediale su un altro dispositivo è possibile premere  e svolgere altre operazioni sul telefono. Per tornare alla Schermata controllo, aprire il pannello delle Notifiche, quindi toccare il dispositivo con cui si è connessi.
- Finchè non si disconnette il telefono dall'altro dispositivo, gli altri contenuti multimediali aperti dall'applicazione Galleria o Musica vengono condivisi con l'altro dispositivo.

# Account e sincronizzazione

## Informazioni sui contatti online

Il telefono è in grado di eseguire la sincronizzazione con vari account di social network e email.

Questi sono alcuni tipi di informazioni che il telefono può sincronizzare con gli account online:

- Gmail, Exchange ActiveSync e altre e-mail POP3/IMAP.
- I contatti di Google e Exchange ActiveSync così come le informazioni di contatto degli amici di Facebook e i loro profili Twitter.
- Eventi del calendario dagli account Google, da Exchange ActiveSync dal proprio account Facebook.
- Aggiornamenti sullo stato e sui collegamenti condivisi dai propri amici e da sé stessi sui social network quali Facebook e Twitter.
- Le foto caricate su Flickr e Facebook.



È possibile configurare il proprio account Exchange ActiveSync e gli account e-mail POP3/IMAP sul telefono sia tramite l'applicazione Posta che le impostazioni di Account e sincronizzazione.

## Sincronizzare con un account di Google

L'accesso all'account Google consente di sincronizzare Gmail e i contatti e calendari di Google tra il telefono e il Web. Inoltre, è necessario accedere a un account Google per usare le applicazioni Google come ad esempio Google Talk e Android Market.



Saltando la sottoscrizione di un account Google durante la prima configurazione del telefono, si potrebbero verificare dei problemi durante l'uso di alcune applicazioni Google. Se il problema persiste, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica del telefono e inserire i dettagli dell'account Google quando si esegue nuovamente la configurazione del telefono.

---

### Aggiungere altri account Google

---

Sul telefono è possibile aggiungere più di un Account Google. Tuttavia, i seguenti account Google possono sincronizzare solo contatti, e-mail e eventi del calendario. Altri servizi Google utilizzano il primo account Google che è stato aggiunto.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account > Google**.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per effettuare l'accesso a un account o per creare un nuovo account.

### 🔑 Password per l'Account Google dimenticata?


Nel caso venga dimenticata la password per l'Account Google, è possibile provare a recuperarla andando sul sito web di Google.

1. Sul telefono o computer, aprire il browser web e andare su <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Inserire l'indirizzo email o il nome utente usato per accedere all'Account Google e fare clic su **Invia**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la password.

Se non si possiede un indirizzo email alternativo o non è possibile accedere all'account email usato per creare l'Account Google, è possibile ripristinare l'Account Google trascorse 24 ore, rispondendo alla domanda di sicurezza per il recupero della password.

## Aggiungere un account di un social network


Se viene saltata la configurazione dell'account di social network (ad esempio Facebook, Twitter o Flickr) durante la prima configurazione del telefono, è ancora possibile accedere a questi account tramite le impostazioni del telefono.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account**, quindi toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.

L'account di social network verrà aggiunto all'elenco nella schermata Account e sincronizzazione. In relazione a come è stato configurato l'account, può iniziare la sincronizzazione delle informazioni nuove con il telefono.


## Gestire gli account online

### Cambiare le impostazioni generali per la sincronizzazione

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Selezionare o cancellare le seguenti:

<b>Dati in background</b>	Se selezionata, le applicazioni possono inviare e ricevere informazioni dell'account online anche quando non sono utilizzate.
<b>Sincronizzazione automatica</b>	Se selezionata, le applicazioni possono utilizzare la pianificazione della sincronizzazione definita nelle impostazioni dell'account. Se non è selezionata, la sincronizzazione degli account deve essere eseguita manualmente.

### Sincronizzare un account manualmente


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera sincronizzare.
3. Toccare **Sincronizza ora**.

---

## Cambiare le impostazioni dell'account

---

È possibile cambiare le impostazioni quali la frequenza di sincronizzazione e i tipi di informazioni che vengono sincronizzati, i tipi di notifiche che si ricevono e il modo con il quale le informazioni dell'account vengono visualizzate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Nella schermata Account e sincronizzazione, toccare l'account che si desidera modificare.
3. Toccare il tipo di informazioni che si desidera sincronizzare o selezionare un oggetto per modificarne le impostazioni.

---


## Rimuovere un account

---

È possibile rimuovere un account in modo da eliminarlo e con esso tutte le informazioni associate, dal telefono, ad esempio messaggi, contatti, o impostazioni. La rimozione di un account non elimina le informazioni dal medesimo servizio online.



Non è possibile rimuovere alcuni account, come ad esempio il primo account di Google registrato sul telefono, tranne che l'eliminazione di tutte le informazioni personali dal telefono eseguendo reset hardware.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera rimuovere.
3. Toccare **Rimuovi account**, quindi confermare che si desidera rimuovere l'account.




# Sociale

## Facebook per HTC Sense

Se è stato effettuato l'accesso all'account Facebook quando il telefono viene acceso e impostato per la prima volta, ciò indica che l'account Facebook è collegato a Facebook per HTC Sense sul telefono.

Con Facebook per HTC Sense, è possibile:

- Vedere tutti i contatti di Facebook e gli aggiornamenti istantanei di stato in Contatti.

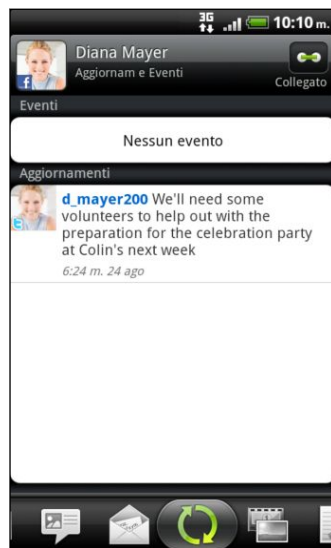

Quando viene toccato un contatto nella scheda Tutto, scorrere sulla scheda Aggiornamenti e eventi per visualizzare gli aggiornamenti, ad esempio messaggi di stato pubblicati, caricamenti e cambiamenti nel profilo.

Quando è presente la notifica del compleanno di un contatto, è possibile toccare la notifica per inviare gli auguri.

- Vedere le foto di Facebook direttamente nell'applicazione Galleria.



È anche possibile caricare una o più foto dalla scheda di memoria su Facebook, inserire un tag e aggiungere didascalie alle foto.

Mentre si visualizza l'album di un amico di Facebook, è possibile condividere un collegamento a un particolare album o commentare le foto nell'album.

- Controllare gli aggiornamenti di stato di Facebook degli amici in Friend Stream.
- Aggiungere eventi di Facebook e i compleanni degli amici nell'applicazione Calendario.

---

### Quali sono le differenze tra l'applicazione Facebook e Facebook per HTC Sense?

---

- Facebook per HTC Sense non è un'applicazione autonoma. È integrata in Contatti, Friend Stream, Galleria, e Calendario per fornire informazioni aggiornate sui contatti di Facebook (aggiornamenti di stato, collegamenti condivisi e foto) direttamente in queste applicazioni.
- L'applicazione Facebook è un'applicazione autonoma. Utilizzare questa applicazione per compiere le azione che solitamente si compiono quando viene utilizzato il browser web del computer per accedere all'account di Facebook, come aggiungere un amico e inviare un messaggio su Facebook.
- Le due applicazioni non condividono le stesse credenziali di accesso. Accedendo a Facebook per HTC Sense non si accede anche all'applicazione Facebook e viceversa. Per usare lo stesso account Facebook per entrambe, sarà necessario accedere ad entrambe le applicazioni usando le stesse credenziali di accesso.



Se si dispone di più di un account di Facebook, è possibile accedere all'applicazione Facebook utilizzando il secondo account, dal momento che l'applicazione Facebook non condivide le stesse credenziali di accesso di Facebook per HTC Sense.

## Applicazione Facebook

L'applicazione Facebook sul telefono permette di rimanere in contatto con gli amici su Facebook. Offre la maggior parte delle caratteristiche con cui si ha familiarizzato utilizzando Facebook sul computer.



Con l'applicazione Facebook è possibile:

- Condividere i propri pensieri e controllare gli aggiornamenti di stato degli altri contatti.
- Visualizzare un elenco di amici e scrivere sulla bacheca di qualcuno.
- Commentare i post degli amici.
- Visualizzare le informazioni personali di una persona, compresi gli album di foto.
- Controllare le notifiche di Facebook.
- Scattare una foto e caricarla direttamente sull'account Facebook.


---

## Utilizzare l'applicazione Facebook

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > Facebook.
2. Se è la prima volta che si utilizza Facebook, seguire le istruzioni su schermo per entrare nell'account Facebook.
3. Nella schermata Notizie, toccare  per accedere alle altre funzioni.



- Nella schermata principale di Facebook, premere , quindi toccare **Impostazioni** per impostare le opzioni di aggiornamento e notifica.
- In alcune schermate di Facebook, è possibile tenere premuto un elemento per aprire un menu opzioni.

---

## Aggiungere il widget Facebook

---

È possibile aggiungere il widget Facebook alla schermata Home in modo da poter pubblicare in modo rapido gli aggiornamenti e controllare gli aggiornamenti di stato degli amici.




Il widget funziona solo come collegamento per l'account di Facebook a cui si è eseguito l'accesso nell'applicazione Facebook.

## Tweet sul telefono utilizzando Peep

È possibile pubblicare e leggere tweet, inviare e ricevere messaggi diretti, cercare nuovi utenti Twitter da seguire utilizzando l'applicazione Peep. Peep è un client Twitter che consente di usare il "twittering" sul telefono. È anche possibile collegare i contatti in Contatti ai rispettivi profili Twitter (se li stai seguendo).


Se non si è effettuato l'accesso all'account Twitter quando si è acceso il telefono per la prima volta, è possibile svolgere una delle seguenti azioni:

- Accedere all'account di Twitter da Peep. Dalla schermata Home, toccare  > **Peep**, quindi seguire le istruzioni su schermo.
- Aggiungere l'account di Twitter per HTC Sense su **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.



Twitter per HTC Sense e Peep condividono le stesse credenziali di accesso. Questo significa che quando si utilizza Peep sul telefono per il "twittering", è anche possibile collegare i contatti ai rispettivi profili Twitter tramite Twitter per HTC Sense.

Dalla schermata Home, toccare  > **Peep**. Peep si apre nella scheda Tutti i tweet.

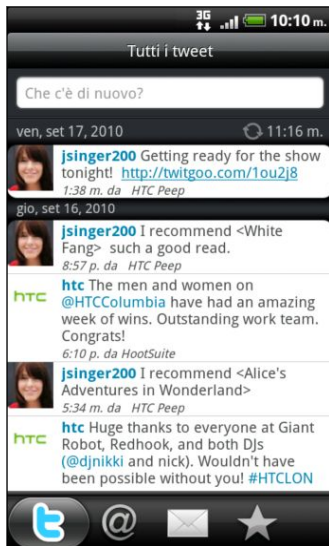

Che c'è di nuovo?

Toccare per scrivere e inviare un tweet.

**d\_mayer200**

Toccare il nome della persona per controllare i dettagli del profilo e tutti i suoi tweet.



Se il contatto è stato collegato in Contatti, toccare la foto o l'icona per aprire un menu dove è possibile scegliere velocemente come comunicare con il contatto.

**jsinger200** I've been and I think you might



Tenere premuto un tweet per aprire il menu opzioni e rispondere, inviare un messaggio diretto, inviare un tweet, e altro.





Visualizza tutti i tweet dai contatti che si stanno seguendo e i tweets pubblicati.



Visualizza tutti i tweet che citano il nome utente usando la convezione "[@nome utente]".


	Visualizza tutti i messaggi privati/diretti ricevuti e inviati.
	Visualizza i tweet contrassegnati come preferiti.

## Inviare un tweet

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare la casella di testo **Cosa c'è di nuovo?**.
2. Digitare il tweet.
3. Aggiungere una immagine o la posizione nel tweet.
  - Toccare  per pubblicare un'immagine dalla Galleria o Fotocamera sul sito di hosting foto predefinito e aggiungere un collegamento all'immagine nel tweet.
  - Toccare  per inserire la propria posizione nel tweet. È possibile scegliere di aggiungere un collegamento alla mappa, inserire il nome della propria posizione, o inserire le coordinate della posizione.
4. Toccare **Pubblica**.

## Inviare un messaggio diretto

È possibile inviare un messaggio diretto solo alle persone che vi stanno seguendo.

1. In una qualsiasi scheda di Peep, premere , quindi toccare **Nuovo messaggio**.
2. Toccare la casella di testo nella parte superiore dello schermo, quindi inserire il nome. Durante la digitazione dei caratteri, vengono visualizzati i nomi degli utenti Twitter che corrispondono alle lettere digitate. Toccare il nome quando viene visualizzato.
3. Immettere il messaggio, quindi toccare **Pubblica**.

È anche possibile inviare un messaggio diretto tenendo premuto il tweet della persona a cui si desidera inviare un messaggio e toccare **Invia messaggio diretto** nel menu opzioni.





## Impostare le opzioni di Peep

In una qualsiasi scheda di Peep, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**. È possibile impostare le seguenti opzioni:


<b>Impostazioni account</b>	Consente di uscire dall'account Twitter.
<b>Impostazioni generali</b>	Consente di scegliere di mostrare il nome della schermata o il nome reale della persona che si sta seguendo.
<b>Invia e ricevi</b>	Consente di impostare con quale frequenza controllare i nuovi tweet e di impostare il numero di tweet da scaricare.

Servizi	Consente di impostare il sito host per la foto, la qualità della foto, le opzioni di localizzazione, e l'host di abbreviazione della URL.
Impostazioni notifiche	Consente di selezionare quando e come ricevere la notifica.

### Cercare utenti Twitter da seguire

1. In una qualsiasi scheda di Peep, premere il pulsante .
2. Digitare un nome Twitter nel riquadro di ricerca. È anche possibile delimitare la ricerca toccando  > **Utenti**.
3. Toccare .
4. Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare l'utente Twitter da seguire.
5. Premere , quindi toccare **Segui**.


### Smettere di seguire un utente Twitter

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare l'utente Twitter che non si desidera più seguire.
2. Premere , quindi toccare **Non seguire**.

## Uso di Friend Stream

Friend Stream consente di connettersi ai social network. Consente di condividere e visualizzare gli aggiornamenti degli amici dai network popolari come Facebook e Twitter in un singolo feed. Con Friend Stream, è possibile tenere traccia dei messaggi di stato degli amici, dei caricamenti di foto, notifiche e altro, o commentare e pubblicare.

- Per usare Friend Stream è necessario essere collegati ad almeno un account di social network.
- Per usare l'account Facebook su Friend Stream, è necessario eseguire l'accesso tramite Facebook per HTC Sense.

Dalla schermata Home, toccare  > **Friend Stream**. Nella scheda Tutti gli aggiornamenti viene aperto Friend Stream.



Quando si tocca l'aggiornamento di stato di una persona, è possibile:

- Visualizza tutti i tweet.
- Scrivere un commento. Inserire un mi piace o non mi piace al post Facebook di una persona.
- Guardare gli album di foto di una persona.

Quando si tocca la foto o il nome di una persona, è possibile:

- Controllare i dettagli del profilo della persona.
- Guardare la bacheca Facebook della persona.
- Controllare i tweet pubblicati dalla persona.



Scorrere nelle altre schede per visualizzare gli aggiornamenti dei social network raggruppati come solo aggiornamenti di stato, caricamenti di foto, collegamenti, aggiornamenti dei membri dell'elenco di Facebook, o notifiche dei social network.

---

### Aggiornare lo stato

---

È possibile aggiornare lo stato contemporaneamente su tutti gli account di social network a cui è stato eseguito l'accesso.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Friend Stream**.
2. Nella scheda Tutti gli aggiornamenti, toccare la casella di testo **A cosa stai pensando?**.
3. Inserire l'aggiornamento dello stato.
4. Per non inviare l'aggiornamento di stato a tutti gli account di social network, toccare  e deselezionare le caselle di controllo dei social network da escludere.


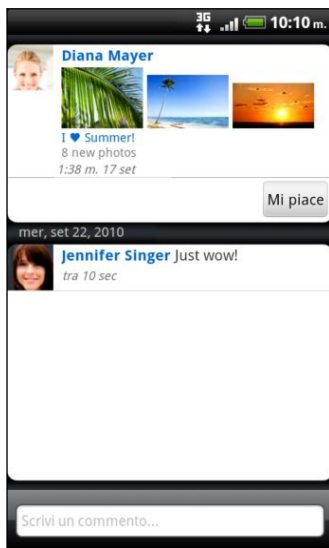
5. Toccare  e scegliere cosa si desidera allegare al tweet o all'aggiornamento di stato.

Immagine	Selezionare <b>Da fotocamera</b> per scattare la foto e allegarla, o <b>Da galleria</b> per allegare una foto dalla scheda di memoria.
Posizione	Per aggiungere la posizione attuale o una posizione selezionata su una mappa.
Consiglia applicazione	Scegliere un'applicazione installata da Android Market da condividere con altre persone. L'URL dalla quale è possibile scaricare l'applicazione verrà inserita nello stato.

6. Toccare **Pubblica**.

## Commentare i post su Facebook

Toccare l'aggiornamento di stato della persona nella scheda Tutti gli aggiornamenti e procedere come segue:



- Toccare il nome dell'album o della foto visualizzata nell'aggiornamento di stato per visualizzare e commentare le foto utilizzando l'applicazione Galleria.
- Toccare **Mi piace** o **Non mi piace più** per inserire un mi piace o non mi piace all'aggiornamento dello stato di una persona.
- Toccare la casella di testo **Scrivere un commento** e scrivere ciò che si pensa sull'aggiornamento di stato della persona.




---

## Controllare le notifiche dai social network

---

Scorrere nella scheda Notifiche per visualizzare facilmente un singolo feed delle notifiche da social network differenti. Può essere un commento su un proprio Facebook post, una citazione o un messaggio diretto su Twitter, un tag in una foto e altro ancora.

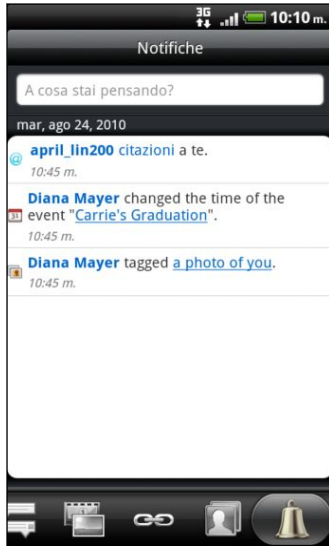


---

## Informazioni sul widget Friend Stream

---

Usare il widget Friend Stream in modo da aggiornare rapidamente lo stato e visualizzare gli aggiornamenti di stato delle altre persone direttamente nella schermata Home. Se si desidera essere aggiornati con gli aggiornamenti Facebook di una sola persona, è possibile aggiungere il widget Friend Channel. È possibile trovarlo nelle opzioni di configurazione del widget Friend Stream.


## Chattare in Google Talk

Google Talk è il programma di messaggistica immediata di Google. Consente di comunicare con altri utenti che utilizzano Google Talk. Se durante la prima configurazione del telefono viene eseguito l'accesso all'account Google, si è pronti ad usare Google Talk.

---

### Chattare con un amico

---

1. In Google Talk, toccare un amico nell'Elenco amici.
2. Immettere un messaggio nel riquadro di testo. È inoltre possibile inserire uno smile premendo , e toccando **Altro** > **Inserisci smile**.

3. Toccare **Invia**.
4. Durante la chat, premere  e toccare una delle seguenti opzioni:

<b>Non salvare nel registro</b>	I messaggi Google Talk vengono salvati nella cartella <b>Chat</b> dell'account Gmail. Toccare questa opzione se non si desidera salvare i messaggi della chat.
<b>Cambia conversazione</b>	Se sono in corso più sessioni di chat, toccare per passare a una conversazione con un altro amico.
<b>Elenco amici</b>	Consente di tornare all'Elenco amici.
<b>Aggiungi alla chat</b>	Consente di aggiungere un altro amico alla chat. L'amico invitato e l'amico con cui si sta conversando ricevono un invito alla chat di gruppo. Tutte le persone che accettano l'invito vengono aggiunte alla chat di gruppo.
<b>Termina chat</b>	Consente di terminare la chat corrente.
<b>Altro</b>	Consente di eliminare la cronologia chat, inserire uno smile o visualizzare i dettagli di contatto degli amici.


### Accettare un invito alla chat

Quando un amico invia un messaggio Google Talk, viene ricevuta una notifica. Il messaggio viene visualizzato nella voce corrispondente nell'Elenco amici.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'Elenco amici, toccare l'amico che ha inviato un invito per la chat.
- Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica della chat.

### Cambiare lo stato in linea e l'immagine








1. In Google Talk nell'Elenco amici, toccare il proprio nome per aprire la schermata di Impostazione stato.
2. Inserire il nuovo messaggio di stato. Oppure premere  per scegliere uno stato personalizzato dall'elenco.
3. Toccare lo stato online sotto la propria immagine e selezionare lo stato che si desidera dal menu.
4. Toccare l'immagine, e procedere come segue:
  - Toccare **Rimuovi** per rimuovere la foto.
  - Toccare **Modifica** per selezionare un'altra immagine sulla scheda di memoria.
5. Toccare **Fine**.

Lo stato online, il messaggio e l'immagine appaiono nell'Elenco amici del contatto e nelle altre applicazioni in cui viene visualizzato lo stato di Google Talk.

## Aggiungere e gestire gli amici

L'Elenco amici è dove vengono aggiunti e gestiti gli amici di Google Talk.

In Google Talk nell'Elenco amici, è possibile:

Invitare un amico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere  , quindi toccare <b>Aggiungi amico</b>.</li> <li>2. Immettere l'ID di messaggistica immediata di Google Talk o l'indirizzo di Gmail dell'amico che si desidera aggiungere.</li> <li>3. Toccare <b>Invia invito</b>.</li> </ol>
Visualizzare tutti gli amici	<p>All'inizio, nell'Elenco amici sono inclusi solo gli amici con cui si chatta più spesso, ovvero i più popolari. Per visualizzare tutti gli amici, premere  , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>. Per visualizzare solo gli amici con cui si chatta più spesso, premere  , quindi toccare <b>I più popolari</b>.</p>
Rendere un amico popolare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere  , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>.</li> <li>2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare <b>Mostra sempre amico</b>.</li> </ol>
Bloccare un amico	<p>È possibile bloccare l'invio di messaggi da parte di un amico. Una volta bloccato, l'amico viene rimosso dall'Elenco amici e viene aggiunto all'elenco degli Amici bloccati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere  , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>.</li> <li>2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare <b>Blocca amico</b>.</li> </ol>
Sbloccare un amico	<p>Premere  , quindi toccare <b>Altro &gt; Bloccati</b>.</p>
Visualizzare tutti gli amici invitati	<p>Premere  , quindi toccare <b>Altro &gt; Inviti</b>. Nella schermata vengono elencati gli amici che non hanno ancora accettato l'invito.</p>

## Cambiare le impostazioni o uscire

Nell'Elenco amici di Google Talk, premere MENU, quindi toccare:


- **Impostazioni** per cambiare le impostazioni dell'applicazione e di notifica.
- **Esci** per uscire.

# Mappe e posizione

## Impostazioni localizzazione

### Attivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione sul telefono, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Posizione**.
2. Selezionare una o entrambe le opzioni di seguito:

Usa reti wireless	Utilizza il Wi-Fi o la connessione dati mobile per trovare la posizione approssimata.
Utilizza satelliti GPS	Trova la posizione GPS esatta. Richiede una visione chiara del cielo e un maggiore consumo della batteria.

## Locations

### Informazioni su Locations

È possibile cercare i luoghi di interesse, ottenere le indicazioni stradali per raggiungere un luogo e guidare utilizzando la navigazione GPS assistita con Locations. Locations inoltre è il perfetto compagno di viaggio, sia che ci si trovi nel proprio paese che in un altro. Con Locations, è possibile scaricare le mappe sul telefono in modo da non doversi preoccupare della connessione Internet quando si è in movimento o del costo del roaming dati quando si è all'estero. Prepara la mappa prima di iniziare un viaggio.





Se ci si trova in un'area con attorno edifici alti, Locations potrebbe impiegare più tempo per individuare l'esatta posizione.

Il telefono viene fornito con una mappa già installata. La mappa presente sul telefono dipende dal paese dove si acquista il telefono. Nessun problema, quando serve è possibile scaricare altre mappe.

## Trovare la posizione e le attività vicine


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**. È possibile vedere la posizione corrente direttamente sotto al nome della scheda.

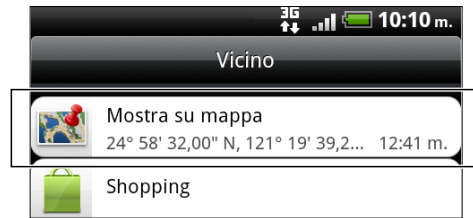


2. Premere , quindi toccare **La mia posizione** per aggiornare la posizione corrente o toccare **Mappa** per mostrare la posizione corrente sulla mappa.
3. Selezionare una categoria di interesse per visualizzare i luoghi vicini. I luoghi sono elencati in relazione alla distanza dalla posizione corrente.

## Cercare un luogo di interesse

È possibile eseguire la ricerca utilizzando il nome di un edificio, via o città. Quando viene inserito un luogo da cercare, vengono visualizzate le corrispondenze suggerite dal database, footprint e elementi già cercati.

1. In Locations, premere il pulsante .
2. Immettere la località che si desidera cercare nella casella di ricerca. Gli edifici corrispondenti vengono visualizzati in base alla distanza dalla posizione corrente.
3. Se non viene visualizzato il luogo che si sta cercando, continuare a inserire i caratteri per affinare la ricerca.



- La ricerca viene eseguita nel paese corrente. Per eseguire la ricerca in un paese diverso, toccare **Regione di ricerca corrente**.
- Toccare  se non vengono visualizzati i suggerimenti o se nell'elenco non viene visualizzato il luogo che si sta cercando.


4. Toccare un edificio per ottenere le indicazioni stradali, effettuare una chiamata, aggiungere il luogo come footprint e altro.

## Cercare un indirizzo

Inserire la via o il nome della città che si desidera trovare (non è necessario inserire l'indirizzo completo). Apparirà un elenco di suggerimenti utili che aiuteranno l'utente nella ricerca.


Ad esempio, per trovare "321, Church Street, Londra, GB", è sufficiente inserire "Church" o "Londra" per avviare la ricerca.



- È anche possibile eseguire la ricerca inserendo il CAP. Per eseguire la ricerca tramite CAP, inserire il CAP, quindi toccare .

## Visualizzare le mappe

In Locations, premere , quindi toccare **Mappa**.

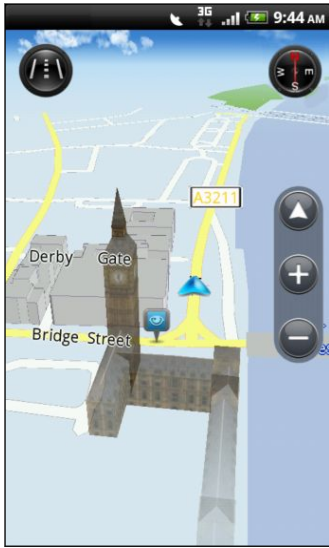

Toccare per scegliere tra la vista 2D e 3D.



Punto di interesse Toccare per visualizzare i dettagli, chiamare, ottenere le indicazioni o condividere.



Trova posizione corrente.



Toccare per usare o meno la bussola.

Toccare lo schermo per mostrare i pulsanti dello zoom e il pulsante La mia posizione



### Usare la bussola

Devo girare a destra o sinistra? Utilizzando la bussola, la mappa esegue la regolazione in base alla direzione che si sta seguendo così da sapere dove si sta andando.

### Spostarsi nella mappa


Scorrere il dito sullo schermo per visualizzare le aree della mappa.

### Zoom avanti o indietro della mappa

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Allargare il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom avanti.
- Stringere il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom indietro.
- Toccare due volte una posizione sulla mappa per eseguire lo zoom avanti della posizione.

### Scegliere i luoghi di interesse da mostrare sulla mappa

1. Quando si visualizza una mappa, premere , e quindi toccare **Visualizza**.
2. Scegliere i punti di interesse da visualizzare o meno durante la visualizzazione della mappa.




È anche possibile scegliere di mostrare o meno i footprint e gli edifici 3D sulla mappa.


3. Toccare **Fine**.

## Segnare una posizione sulla mappa



È possibile segnare una posizione preferita sulla mappa e aggiungerla come footprint, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla o condividerla con gli amici. La condivisione è un modo fantastico per far conoscere agli amici il posticino carino dove vengono preparati i migliori panini della città.

1. Durante la visualizzazione della mappa, tenere premuta l'area della mappa che si desidera segnare.
2. Toccare , quindi scegliere se aggiungere la posizione come footprint, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla o condividerla.



Per rimuovere tutti gli indicatori sulla mappa, durante la visualizzazione della mappa, premere , e toccare **Altro** > **Cancella pin**.

## Cambiare la lingua dei nomi delle strade e dei luoghi di interesse

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Nella scheda Vicino, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Mappa** > **Lingua mappa**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:

<b>Usa lingua nativa mappa</b>	Utilizzarlo se si desidera utilizzare il linguaggio locale della mappa. Ad esempio, se si sta eseguendo la ricerca sulla mappa del Giappone, verranno utilizzati i caratteri giapponesi.
<b>Usa lingua più adatta</b>	Utilizzarlo se si desidera utilizzare il linguaggio del telefono. Potrebbe non essere disponibile per tutte le mappe.

## Registrare le località preferite come footprint





Un footprint comprende una foto di un luogo come ad esempio un ristorante, una destinazione turistica, ecc., salvata insieme a un posizione GPS precisa e ad altre informazioni riguardo la posizione, come ad esempio l'indirizzo e il numero di telefono.

La volta successiva che si desidera visitare lo stesso luogo, è sufficiente accedere al footprint. È quindi possibile comporre il numero di telefono o visualizzare il luogo sulla mappa.

## Aggiungere una posizione come footprint

1. Cercare la destinazione che si desidera raggiungere.
2. Toccare **Salva in Footprints**.

## 3. È possibile:


- Toccare  per scattare una foto e aggiungerla come foto per il footprint.
- Toccare  per regolare la posizione del footprint sulla mappa.
- Toccare  per aggiungere una nota per il footprint.
- Toccare **Seleziona categorie**, quindi scegliere le etichette appropriate per la posizione.
- Premere , quindi toccare **Registra voce** per aggiungere una memo vocale al footprint.

4. Toccare **Fine**.**Impostare un footprint come posizione home**

È possibile salvare l'indirizzo di casa come footprint in modo da rendere più semplice l'impostazione della destinazione.


1. Quando ci si trova a casa, aprire Locations, e andare alla scheda Footprints.
2. Toccare **Salva in Footprints**.



L'indirizzo mostrato deve essere la posizione corrente. Se non viene mostrato l'indirizzo di casa, premere , e toccare **La mia posizione**.

3. Toccare **Fine**.
4. Toccare **Imposta home**, selezionare l'indirizzo di casa dall'elenco, quindi toccare **Fine**.



È possibile cambiare l'indirizzo di casa in qualsiasi momento, toccando .

**Rivisitare un footprint**

1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Toccare il footprint da rivisitare.
3. Toccare i campi delle informazioni per ottenere le indicazioni stradali, condividere il footprint, chiamare un numero di telefono salvato e altro.

**Modificare o eliminare un footprint**


1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Tenere premuto il footprint da modificare o eliminare.
3. Toccare **Modifica** o **Elimina** nel menu opzioni.

**Condividere i footprint**

1. Creare un footprint.
2. Nella scheda Footprints, toccare il footprint appena creato.
3. Toccare **Condividi**, e scegliere come condividere il footprint.




## Eliminare più footprint


1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Selezionare i footprint da eliminare quindi toccare **Elimina**.

## Esportare i footprint

È possibile eseguire il backup dei footprint esportandoli sulla scheda di memoria. È anche possibile aprire i footprint esportati in altre applicazioni come ad esempio Google Earth™ sul PC.

1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Premere , quindi toccare **Esporta**.




Premere  e toccare **Deseleziona tutto** per deselezionare tutti i footprint.

I footprint esportati vengono salvati come file .kmz nella cartella Footprints della scheda di memoria. Se vengono esportati contemporaneamente più footprint, questi vengono salvati in un unico file .kmz.

## Importare i footprint

È possibile ripristinare i footprint di cui è stato eseguito il backup in precedenza dalla scheda di memoria al telefono. È anche possibile importare i file .kmz salvati in altre applicazioni, o usare una foto come footprint.

1. Nella scheda Footprints, premere , quindi toccare **Importa**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Per importare una foto, toccare **Foto**, scorrere fino alla foto da importare, quindi toccare la foto. È quindi possibile aggiungere le informazioni del Footprints, ad esempio posizione e categoria.
  - Per importare un footprint salvato o un altro file .kmz dalla scheda di memoria, toccare **Dati footprint**, quindi toccare il file da importare.

---

## Ottenere le indicazioni stradali

---

È possibile ottenere le istruzioni dettagliate mentre si guida o si cammina per raggiungere la destinazione.

### Ottenere le indicazioni stradali dalla posizione corrente


1. In Locations, cercare la destinazione che si desidera raggiungere.



Sono presenti footprint salvati? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. È sufficiente andare alla scheda Footprint, e scegliere un footprint.

2. Toccare **Indicazioni stradali**.

3. Scegliere come ottenere la destinazione. Si apre la mappa con visualizzato l'itinerario per raggiungere la destinazione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Nella parte inferiore della schermata, toccare **<** o **>** per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
  - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.

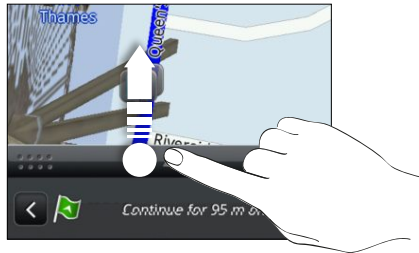

Se la navigazione assistita è disponibile per quel paese, premere **☰**, quindi toccare **Premium Navi** per la navigazione assistita.

#### Ottenere le indicazioni stradali impostando la posizione di partenza e di arrivo

1. Quando si visualizza una mappa, premere **☰**, e quindi toccare **Indicazioni stradali**.
2. Toccare la casella di testo **La mia posizione** quindi cercare la posizione di partenza desiderata.
3. Toccare la casella di testo **Punto finale**, e cercare la destinazione desiderata.
4. Toccare **In auto** o **A piedi** in relazione a come si desidera raggiungere la destinazione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Nella parte inferiore della schermata, toccare **<** o **>** per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
  - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.



Se la navigazione assistita è disponibile per quel paese, premere **☰**, quindi toccare **Premium Navi** per la navigazione assistita.

## Utilizzare la navigazione assistita (Navigazione premium)

- Per utilizzare la navigazione assistita, è necessario selezionare l'opzione **Utilizza satelliti GPS** in Fonti di localizzazione.
- Controllare se è disponibile la navigazione assistita per il paese o regione che si sta utilizzando.

### Utilizzare Locations per raggiungere una destinazione

1. In Locations, cercare la destinazione che si desidera raggiungere.



Sono presenti footprint salvati? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. È sufficiente andare alla scheda Footprint, e scegliere un footprint.

2. Toccare **Navigazione premium**.

Durante la navigazione, è possibile toccare lo schermo per visualizzare le altre opzioni disponibili.

### Impostare le preferenze di navigazione

Scegliere come si desidera che Locations calcoli l'itinerario. È possibile dire a Locations di evitare le autostrade o le strade a pedaggio, mostrare le informazioni sui vicoli, scegliere le preferenze dell'itinerario e altro.

1. In navigazione assistita, toccare lo schermo.
2. Toccare **Pannello auto > Impostazioni > Navigatore**.
3. Impostare le preferenze selezionando o toccando un elemento.

### Disattivare gli avvisi per velocità e autovelox

Se è stato attivato il servizio autovelox, è possibile disattivarlo temporaneamente.

1. In navigazione assistita, toccare lo schermo.
2. Toccare **Pannello auto > Impostazioni > Avvisi**
3. Deselezionare le caselle di controllo **Avviso velocità** e **Avviso autovelox**.

### Rispondere a una chiamata mentre si utilizza la navigazione







In caso di chiamate in arrivo, l'intera mappa cambia di aspetto in modo da visualizzare la chiamata di arrivo e rispondere. Nessun problema, sarà ancora possibile utilizzare la navigazione poiché la schermata della chiamata occupa solo una piccola parte della parte inferiore dello schermo.

## Usare il Pannello auto

Grazie al Pannello auto è possibile accedere in modo semplice a footprint, punti di interesse e luoghi vicini, e avviare la navigazione per mostrare come raggiungerli.

Dalla schermata Home, toccare  > **Pannello auto**.




	Consente di cercare la destinazione da raggiungere.
	Consente di controllare i luoghi cercati in precedenza, e di sceglierne uno da impostare come destinazione.
	È anche possibile scaricare e acquistare altri servizi, come navigazione, autovelox, e istruzioni vocali assistite.
	Consente di selezionare un footprint come destinazione.
	Consente di effettuare una chiamata.
	Impostare le opzioni del Pannello auto.

### Pannello auto rimane aperto quando si utilizza un convertitore USB da mini a micro?

Se si collega un adattatore di alimentazione mini-USB o caricatore da auto per il telefono tramite un convertitore USB da mini a micro, il telefono potrebbe interpretare in modo errato l'azione pensando alla connessione di un kit per automobili (a causa della diversa assegnazione del PIN sull'adattatore di alimentazione mini-USB o caricatore da auto) e visualizzare automaticamente il Pannello auto.

È possibile evitare che il Pannello auto si apra automaticamente:

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Dock**, quindi deselezionare la casella di controllo **Avvio automatico**.

### Usare il telefono con un kit per automobili

Acquistando un kit per automobili dedicato da utilizzare con il telefono, è possibile utilizzare il supporto da auto in dotazione per installare il telefono in modo sicuro all'interno dell'automobile e utilizzarlo quando si è in viaggio. Consultare la guida del kit per automobili per le istruzioni su come installare il supporto da auto e installare correttamente il telefono sul supporto.

Quando si installa il telefono su un kit per automobili, si apre automaticamente il Pannello auto.



Quando il telefono è sul supporto e non è collegato al kit per automobili o auricolare Bluetooth, l'altoparlante del telefono viene attivato automaticamente quando si effettua o risponde a una chiamata.

### Eseguire il collegamento automatico a un kit per automobili o auricolare Bluetooth


È possibile impostare il telefono per eseguire la connessione automatica a un kit per automobili Bluetooth o auricolare Bluetooth, nel caso uno dei due sia accoppiato al telefono, tutte le volte che il telefono viene installato sul supporto per auto.

1. In Pannello auto, toccare **Impostazione** > **Kit per automobile**.
2. Selezionare la casella di controllo **Connessione automatica**.
3. Se è stato accoppiato al telefono più di un kit per automobili o auricolare Bluetooth, toccare **Dispositivo predefinito** per scegliere il kit per automobile o l'auricolare Bluetooth da utilizzare.

Prima di installare il telefono sul supporto per auto, assicurarsi che il Bluetooth sul telefono e il kit per automobili o auricolare Bluetooth accoppiato siano attivi.

### Gestire i servizi di Locations

È possibile controllare le mappe, navigazione, informazioni sugli autovelox e le voci per le istruzioni assistite già presenti nel telefono.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Premere , quindi toccare **Altro**. Nella scheda Licenze e contenuti, verrà visualizzato un elenco di servizi già presenti nel telefono.

### Scaricare mappe o acquistare servizi

In vacanza in un altro paese? È possibile scaricare gratuitamente la mappa del paese dove si sta andando. È anche possibile scaricare e acquistare altri servizi, come navigazione, autovelox, e istruzioni assistite.



Per scaricare o acquistare le mappe e i servizi è necessaria una connessione dati o Wi-Fi.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Premere , quindi toccare **Altro**.
3. Scorrere fino alla scheda dell'elemento o servizio da scaricare.
4. In relazione all'elemento selezionato, toccare **Download** o **Acquista**.

In relazione al paese dove è stato acquistato il telefono, potrebbe essere necessario inserire il codice di acquisto per attivare la navigazione assistita. Se si possiede il codice di acquisto, inserirlo toccando **Codice di acquisto** nella parte superiore della scheda **Acquista navigazione**.

## Aggiungere i widget connessione

È possibile aggiungere la destinazione o i luoghi di interesse preferiti come widget direttamente nella schermata Home. È possibile aggiungere il widget Navigazione per avviare la navigazione assistita per raggiungere la destinazione preferita. È possibile aggiungere il widget Locations per scorrere i luoghi di interesse e i footprint direttamente nella schermata Home.

## Google Maps

### Informazioni su Google Maps

Google Maps consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione. Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.






- Per usare Google Maps è necessario attivare una connessione dati o Wi-Fi.
- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.


### Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo la panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.




Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  mostra la posizione sulla mappa.
3. Procedere come segue:

<b>Naviga</b>	Scorre il dito in qualsiasi direzione sullo schermo per visualizzare i luoghi vicini sulla mappa.
<b>Zoom avanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posizionare il pollice e l'indice sull'area di cui eseguire lo zoom avanti, quindi allargare le dita sullo schermo.</li> <li>▪ Toccare .</li> <li>▪ Toccare due volte l'area sulla mappa per eseguire lo zoom avanti.</li> </ul>

**Zoom indietro**




- Stringere il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom indietro.
- Toccare .

**Visualizzare le informazioni per un località casuale**

1. Tenere premuta una posizione sulla mappa. Sulla posizione viene visualizzato un palloncino che contiene l'indirizzo e una miniatura della vista stradale (se disponibile).
2. Toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni.  
È possibile ottenere le indicazioni stradali verso la località, controllare i luoghi di interessi vicini, e altro.

**Cercare una località**

In Google Maps, è possibile cercare una località, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. In Mappe, immettere il luogo che si desidera cercare nella casella di ricerca.
2. Toccare  per cercare la località inserita o toccare l'elemento della ricerca suggerito. I risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa.
3. Procedere come segue:
  - Toccare un indicatore , per vedere ciò che si sta cercando toccare il palloncino.
  - Toccare  per mostrare i risultati della ricerca come elenco, quindi toccare la località.

Sullo schermo vengono visualizzati i dettagli relativi alla località.

4. Procedere come segue:
  - Toccare i pulsanti sullo schermo per visualizzare la località sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali, visualizzare la località in Street View, se disponibile, e altro. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare altre opzioni.
  - Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le informazioni sul risultato della ricerca precedente o successivo.

**Cancellare la mappa**

Dopo aver effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori.


Premere , quindi toccare **Cancella mappa**.

## Cercare un luogo di interesse vicino

Usare Luoghi per trovare i luoghi di interesse vicini alla posizione corrente. Luoghi utilizza Google Maps per cercare i luoghi comuni che si desidera cercare, ad esempio la stazione di rifornimento più vicina o il chiosco ATM.






Prima di utilizzare Luoghi, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Luoghi.
2. Toccare il luogo da cercare.
3. Procedere come segue:
  - Quando vengono trovati uno o due luoghi di interesse, il risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa. È possibile toccare un indicatore, quindi toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni relative al luogo.
  - Quando vengono trovati più luoghi, i risultati della ricerca vengono visualizzati come elenco. Toccare un luogo per mostrarne la posizione sulla mappa, quindi toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni relative al luogo.

## Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps può fornire le indicazioni stradali per i viaggi a piedi, con i trasporti pubblici o in auto.

1. Quando si visualizza una mappa, premere , quindi toccare **Direzioni**.
2. Procedere come segue:
  - Usare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire nella prima casella di testo la posizione dalla quale si desidera partire. Quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.
  - Toccare  per selezionare un indirizzo dai contatti o un punto toccato sulla mappa.

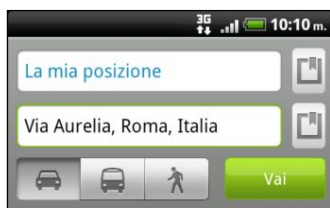

3. Scegliere come ottenere le indicazioni per raggiungere la destinazione toccando auto, trasporti pubblici o a piedi.




4. Toccare **Vai**. La schermata successiva visualizza le indicazioni stradali verso la destinazione in un elenco.



Se il luogo impostato come destinazione ha più località disponibili, scegliere quella dove andare.

5. Toccare un elemento per visualizzare le indicazioni stradali sulla mappa.
6. Toccare il pulsante freccia sulla mappa per seguire le indicazioni stradali.

Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere , quindi toccare **Cancella mappa** per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.

---

### Ulteriori informazioni

---

Guida e maggiori informazioni su Mappe.

Per aprire la guida, premere , quindi toccare **Altro > Guida**. Il browser web apre il sito della Guida di Google Maps Maps.

---





### Trovare gli amici con Google Latitude (disponibile in alcuni paesi)

---

Il servizio di localizzazione utente di Google Latitude consente di condividere le località e i messaggi di stato con gli amici. Consente inoltre di inviare SMS ed e-mail, effettuare chiamate e ottenere le indicazioni stradali relative alle località degli amici.

La località non viene condivisa automaticamente. È necessario iscriversi a Latitudine, quindi invitare gli amici a visualizzare la località o accettare i loro inviti. Solo gli amici esplicitamente invitati o accettati possono visualizzare la località.

#### Aprire e iscriversi a Latitudine

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Quando si visualizza una mappa, premere , e quindi toccare **Iscriviti a Latitude**.
3. Una volta eseguita l'iscrizione a Latitudine e chiusa l'applicazione, è possibile procedere nel modo seguente per aprire l'applicazione dalla schermata Home:
  - Toccare  > **Latitude**.
  - Aprire Mappe, premere , quindi toccare **Latitude**.

# Market e altre applicazioni

## Trovare e installare applicazioni da Android Market

Android Market è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per il telefono. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



Le applicazioni a pagamento sono disponibili solo in alcuni paesi.


### Trovare e installare un'applicazione



Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate sul telefono, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni del telefono. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni del telefono o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate sul telefono.

Per acquistare articoli su Google è necessario avere un account Android Market Checkout.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Market**.
2. Per trovare un'applicazione, procedere come segue:

Sfogliare le applicazioni presentate	Scorrere l'elenco delle applicazioni presentate.
Sfogliare le applicazioni per categoria	Toccare <b>Applicazioni</b> o <b>Giochi</b> , quindi toccare una categoria. Nella voce categoria, le applicazioni possono essere filtrate come <b>A pagam.</b> , <b>Gratuite</b> o <b>New entry</b> .
Cercare un'applicazione	Toccare  , inserire il nome o il tipo di applicazione che si sta cercando, quindi toccare  .

3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.




4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **GRATUITA** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo sotto **Acquista** (per applicazioni a pagamento).
5. Se si accettano le condizioni, toccare **OK** per iniziare a scaricare e installare le applicazioni.



È possibile disinstallare un'applicazione per ricevere un rimborso entro un periodo di tempo limitato dopo l'acquisto. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, visitare il sito della Guida di Android Market (<http://market.android.com/support>).


### Aprire un'applicazione installata

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Se nella barra di stato è presente l'icona , aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare l'applicazione.
- Dalla schermata Home, toccare  > **Market** > **Le mie applicazioni**. Nella schermata Le mie applicazioni, toccare l'applicazione, quindi toccare **Apri**.
- Dalla schermata Home, toccare . Nella schermata Tutte le applicazioni, scorrere verso la tabella Scaricate, quindi toccare l'applicazione.

### Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare un'applicazione scaricata e installata da Android Market.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Market** > **Le mie applicazioni**.
2. Toccare l'applicazione da disinstallare, quindi toccare **Disinstalla**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.
4. Scegliere il motivo per cui si desidera rimuovere l'applicazione, quindi toccare **OK**.

### Ulteriori informazioni

Per informazioni o dubbi su Android Market, premere , quindi toccare **Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Android Market.

## Usare l'Orologio

### Informazioni sul widget HTC Orologio

È possibile usare il widget HTC Orologio per visualizzare data, ora e posizione corrente. È possibile utilizzare l'Orologio per visualizzare anche l'ora di un'altra città.



### Cambiare la città per il widget Orologio

È possibile cambiare la città da utilizzare per il widget Orologio.


Per mostrare l'orario di un'altra città, è possibile:

- Modificare le impostazioni del widget. Tenere premuto il widget Orologio nella schermata Home, quindi trascinarlo sul pulsante **Modifica**. Selezionare la città da mostrare.
- Aggiungere un altro widget Orologio alla schermata Home estesa. Scegliere tra i vari aspetti e design e la città da visualizzare.

### Usare l'applicazione Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile usare il telefono come orologio da scrivania completo di informazioni meteo o come orologio mondiale in modo da poter vedere l'ora in diverse città del mondo. È anche possibile usare l'orologio come sveglia, cronometro, e timer per il conto alla rovescia.

Per aprire l'applicazione Orologio, procedere come segue:



- Toccare il widget Orologio nella schermata Home.
- Nella schermata Home, toccare , quindi toccare **Orologio**.

Toccare le schede sulla linea in basso o scorrere il dito sulle schede per passare da una funzione all'altra dell'applicazione Orologio.

## Usare l'Orologio da scrivania

Aperto l'applicazione Orologio viene avviata automaticamente la schermata Orologio da scrivania.


L'Orologio da scrivania visualizza la data, l'ora e il meteo corrente. Visualizza anche l'indicatore della sveglia e l'indicatore di carica della batteria. È possibile ridurre la dimensione della schermata per visualizzare solo la data e l'ora.

- Toccare le informazioni meteo per aprire l'applicazione Meteo dove è possibile vedere le previsioni meteo per i cinque giorni successivi.
- Toccare  per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare solamente la data e l'ora sull'Orologio da scrivania. Per aumentare nuovamente la luminosità dello schermo, toccare un punto qualsiasi dello schermo.
- Toccare  per ridurre la luminosità dello schermo e passare alla modalità screensaver. In modalità screensaver, la data e l'ora cambiano la posizione sullo schermo dopo alcuni minuti. Per aumentare nuovamente la luminosità dello schermo, toccare un punto qualsiasi dello schermo.

## Usare l'Orologio


Usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per controllare contemporaneamente l'ora corrente in altre località in tutto il mondo. È anche possibile impostare la città di residenza, aggiungere altre città all'elenco orologio mondiale, e impostare manualmente fuso orario, data, e ora.

### Impostare la città di residenza


1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni home**.
2. Digitare il nome della città di residenza. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco e toccare la propria città.

### Impostare fuso orario, data e ora

Per impostare manualmente fuso orario, data e ora, è necessario disattivare prima la sincronizzazione automatica dell'ora.

1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni ora locale**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.



Dalla schermata Home, è anche possibile premere  e toccare **Impostazioni > Data e ora** per aprire la schermata Impostazioni data e ora.

## Aggiungere una città alla schermata Orologio

È possibile aggiungere altre città alla schermata Orologio in modo da poter controllare subito la data e l'ora delle altre città.

1. Nella scheda Orologio, toccare **Aggiungi città**.
2. Immettere il nome della città da aggiungere. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco delle corrispondenze e toccare la città da aggiungere.

---

## Impostare un allarme

---

È possibile usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per configurare uno o più allarmi.

1. Nella scheda Allarmi, selezionare la casella di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
2. Nella schermata Imposta allarme, trascinare il dito verso l'alto o il basso per scorrere l'elemento scorrevole e impostare l'ora dell'allarme.
3. Scorrere la schermata Imposta allarme per visualizzare tutte le opzioni disponibile per l'allarme. È possibile:
  - Digitare la **Descrizione** dell'allarme e scegliere il **Suono allarme** da usare.
  - Toccare **Ripeti**. Selezionare in quali giorni della settimana attivare l'allarme e toccare **OK**.
  - Selezionare la casella di controllo **Vibrazione** se si desidera anche che il telefono vibri quando si attiva l'allarme.
4. Una volta completata l'impostazione dell'allarme, toccare **Fine**.




- Per disattivare l'allarme, deselezionare la casella di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, premere **☰** mentre ci si trova nella schermata Allarmi e toccare **Aggiungi allarme**.

## Eliminare un allarme

1. Nella scheda Allarmi, premere **☰**, quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare gli allarmi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

## Cambiare le impostazioni del suono dell'allarme

Nella scheda Allarmi, premere , quindi toccare **Impostazioni**. È possibile modificare le seguenti impostazioni:

<b>Allarme in modalità silenzioso</b>	Per impostazione predefinita, questa opzione consente all'allarme di suonare anche quando il volume del telefono è impostato su silenzioso. Deselezionare la casella di controllo per rendere silenzioso l'allarme quando il telefono è impostato sulla modalità silenzioso.
<b>Volume allarme</b>	Consente di impostare il volume per l'allarme.
<b>Durata posponi</b>	Consente di impostare la quantità di tempo che deve trascorrere tra due allarmi.
<b>Comportamento pulsante laterale</b>	Consente di scegliere il comportamento dell'allarme quando viene premuto il pulsante laterale (VOLUME SU/VOLUME GIÙ) del telefono. È possibile impostare il pulsante su posponi, disattiva allarme, o disattiva pulsante. Il pulsante laterale funziona solo quando la schermata del telefono non è bloccata.



## Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i quattro giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta. Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.




Per aggiornare automaticamente il meteo della posizione corrente nell'applicazione Meteo e il widget così come in Orologio e Calendario,

- il telefono deve essere connesso a Internet.
- Deve essere attivato il servizio La mia posizione. Se durante la prima configurazione del telefono non viene attivato il servizio, è possibile farlo in **Impostazioni > Posizione**.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Meteo**.
2. Procedere come segue:
  - Per controllare il meteo delle altre città, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.
  - Toccare  per aggiornare le informazioni meteo in qualsiasi momento.
  - Toccare **Meteo** nella parte inferiore al centro della schermata Meteo per visualizzare altri dettagli relativi al meteo sul Web.

## Aggiungere una città alla schermata Meteo

È possibile aggiungere alla schermata Meteo altre città in modo da poter controllare in ogni momento le previsioni meteo per quelle città. Oltre alla località attuale, la schermata Meteo può visualizzare fino a quindici città.

1. Nella schermata Meteo, toccare .
2. Inserire la località da aggiungere. Durante l'immissione, l'elenco viene filtrato per mostrare le possibili località in relazione alle lettere inserite.
3. Toccare la città desiderata per selezionarla.


## Cambiare l'ordine delle città nella schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Riordina**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare. Quando la riga viene evidenziata di colore verde, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.
3. Toccare **Fine**.

## Eliminare le città dalla schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare le città che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

## Cambiare le opzioni Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. È possibile modificare le seguenti impostazioni meteo:

<b>Aggiorna quando aperto</b>	Selezionare la casella di controllo per aggiornare gli aggiornamenti meteo tutte le volte che si apre l'applicazione Meteo.
<b>Aggiorna automaticamente</b>	Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli aggiornamenti meteo.
<b>Frequenza aggiornamento</b>	Consente di pianificare l'aggiornamento automatico.
<b>Scala di temperatura</b>	Consente di scegliere se visualizzare la temperatura in Celsius o Fahrenheit.
<b>Effetti audio</b>	Consente di scegliere se riprodurre o meno gli effetti audio relativi alle condizioni meteo.



## Informazioni sul widget Meteo



Usare il widget Meteo per controllare le previsioni meteo per la località attuale e le altre città senza dover aprire l'applicazione Meteo. Il widget Meteo è disponibile in vari stili.






È possibile aggiungere questo widget alla schermata Home, se ancora non è stato aggiunto.

## Leggere eBook

È possibile creare una propria libreria di bestseller e classici della letteratura direttamente sul telefono. Utilizzare l'applicazione Reader per leggere e scaricare gli eBook da Kobo, una libreria in linea.

Sono stati aggiunti alcuni eBook per provare. Per scorrere altri titoli da Kobo, è necessario essere connessi a Internet.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Reader**. Nella schermata principale del Reader, sono presenti le miniature degli eBook letti e scaricati di recente.
2. Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere gli eBook disponibili. È anche possibile toccare  per scorrere questi eBook nella vista elenco.
3. Toccare un eBook per aprirlo.
4. Scorrere il dito verso sinistra o destra per sfogliare le pagine dell'eBook.
5. Per lo zoom avanti o indietro, allargare o stringere l'indice e il pollice sulla pagina.
6. Per visualizzare in orizzontale, ruotare il telefono su un lato.
7. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per utilizzare questi controlli:



	Per passare rapidamente da un capitolo all'altro trascinando il cursore.
	Per visualizzare l'indice e le pagine con segnalibri. È anche possibile scegliere di visualizzare le note e le evidenziazioni segnate nell'eBook.
	Per aggiungere un segnalibro.
	Per cambiare la dimensione del carattere.
	Per consigliare un eBook agli amici. È possibile condividere il titolo del libro sui social network o inviarlo come SMS o e-mail.

8. Una volta terminata la lettura, premere  per chiudere l'eBook.



Quando un eBook viene aperto nuovamente, viene visualizzata l'ultima pagina letta.

## Cercare all'interno dell'eBook

1. Durante la lettura dell'eBook, premere .
2. Digitare la parola o le parole da cercare.
3. Toccare . Verrà visualizzato un elenco con tutte le corrispondenze.
4. Toccare un capitolo per visualizzare in anteprima il punto in cui appare la corrispondenza.
5. Toccare una corrispondenza per passare alla pagina che contiene il testo cercato.




Vuoi proseguire la ricerca sul web? È sufficiente selezionare il testo e toccare Ricerca rapida.

## Aggiungere una nota o evidenziare il testo selezionato

Individuata una citazione interessante o un fatto poco noto? Prendi nota o evidenzialo.


1. Tenere premuto una parola, quindi trascinare gli indicatori di inizio e fine per selezionare il testo circostante.

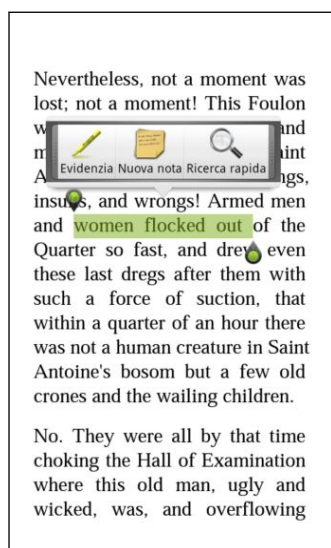

2. Nella barra visualizzata:

Toccare	Per
Evidenzia	Per segnare il testo selezionato con il colore scelto.
Nuova nota	Per aggiungere un breve commento o una nota.

## Visualizzare le note e le evidenziazioni create







1. Toccare un punto qualsiasi dell'eBook che si sta leggendo, quindi toccare .
2. Andare alla scheda Note o Evidenziazioni per visualizzare le informazioni desiderate.

## Scaricare un eBook

È possibile scorrere la libreria e scegliere tra centinaia di titoli da scaricare.

È necessario possedere:

- una scheda di memoria nel telefono
- una connessione Wi-Fi o dati attiva
- un account Kobo e un account ID Adobe®. Se non si è in possesso di questi account, è possibile eseguire la registrazione sia del telefono che dal browser web del computer. (Sul computer, andare su: [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) e [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)

1. Se non è stato ancora effettuato l'accesso agli account Kobo e ID Adobe, premere , quindi toccare **Account** per accedere.
2. Nella schermata principale del Reader, toccare .
3. Nella scheda eBook da Kobo, procedere come segue per trovare un libro:
  - Toccare una categoria per visualizzare i titoli dei libri disponibili.
  - Visualizzare altre categorie. Premere , quindi toccare **Sfoglia** o **Scopri**.
  - Premere  per cercare un titolo o autore specifico.
4. Toccare l'eBook da scaricare. Verranno quindi visualizzate le informazioni, ad esempio il prezzo dell'eBook, un riassunto e la classificazione.
5. Toccare  per effettuare l'ordine.
6. Fornire i dettagli per l'acquisto, quindi toccare **Acquista**.
7. Toccare  per scaricare l'eBook. Completato il download, è possibile trovare l'eBook nella libreria.



- Quando si utilizza Kobo per acquistare un eBook, il telefono ricorda le informazioni per la fatturazione in modo da non doverle inserire nuovamente la volta successiva.
- Se un eBook è già stato acquistato da Kobo utilizzando il proprio computer, è possibile scaricarlo sul telefono dalla scheda Disponibile per il download nel Reader.

## Informazioni sul widget Mio scaffale

Utilizzare il widget Il mio scaffale per aprire gli eBook e leggerli direttamente nella schermata Home.


## Leggere i feed notizie

Non trascurare le storie di ieri. Utilizzare l'applicazione News per eseguire la sottoscrizione ai feed di notizie che comprendono le notizie dell'ultima ora, sport, blog più popolari e altro. È anche possibile ricevere gli aggiornamenti in base a parole chiave specifiche.


### Effettuare l'iscrizione ai canali di notizie



È necessario accedere al proprio account Google prima di utilizzare l'applicazione News.


1. Dalla schermata Home, toccare  > News.
2. Nella scheda Iscrizioni, toccare **Aggiungi feed**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare una categoria, come ad esempio **Blog** o **Intrattenimento**, per scegliere tra i feed di notizie più popolari.
  - Toccare **Cerca altro** per cercare una parola chiave specifica o un URL feed.
4. Una volta selezionato il canale o i canali a cui iscriversi, toccare **Aggiungi**.




Per aggiornare manualmente le storie sui propri canali, premere  , quindi toccare **Aggiorna**.

### Aggiungere una parola chiave





È possibile trovare in modo semplice le storie che interessano utilizzando delle parole chiave. Le storie che contengono la stessa parola chiave vengono raggruppate nella scheda Parole chiave.

1. Dalla schermata Home, toccare  > News.
2. Nella scheda I miei elementi, toccare **Parole chiave** > **Aggiungi parole chiave**.
3. Digitare la parola chiave, quindi toccare **Aggiungi**. La nuova parola chiave viene visualizzata nella schermata Parole chiave.
4. Toccare la parola chiave per visualizzare le storie che contengono quella parola chiave.

### Leggere una storia

1. Dalla schermata Home, toccare  > News.
2. Nella scheda Iscrizioni, toccare un canale.

3. Toccare una storia per leggerla. Durante la lettura della storia è possibile:

Toccare	Per
	Classificare la storia come preferito.
	Condividere un collegamento alla storia dalle opzioni disponibili.
	Passare alla pagina web dove è pubblicata la storia.
	Passare alla storia precedente o successiva nel canale.

4. Se si desidera leggere tutta la storia, toccare **Leggi articolo intero**. In questo modo la storia viene aperta nel Browser per web.

### Cambiare la pianificazione dell'aggiornamento e le impostazioni del contenuto

Nell'applicazione News, premere  > **Impostazioni**, quindi toccare una delle seguenti:






Account e sincronizzazione	Consente di gestire le opzioni di sincronizzazione e le impostazioni generali di News.
Aggiorna quando aperto	Consente di aggiornare il contenuto dei canali sottoscritti tutte le volte che viene aperta l'applicazione News.
Frequenza aggiornamento	Consente di scegliere un intervallo di tempo per l'aggiornamento dei canali sottoscritti. Selezionare <b>Manuale</b> per aggiornare manualmente il contenuto.
Contenuto news	Consente di scegliere come leggere le storie (impostazione predefinita): se come riassunto o come intero articolo pagina web.
Visualizzazione cellulare	Se si è scelto di visualizzare i contenuti delle news come articolo pagina web, scegliere di visualizzare gli articoli delle pagine web ottimizzati per la versione mobile.

### Informazioni sul widget News

Utilizzare il widget News per poter leggere i brani delle storie a cui si è iscritti sulla destra della schermata Home.

## Seguire i propri titoli azionari



Usare l'applicazione Azioni per ricevere le ultime notizie sulle azioni o per le quotazioni delle azioni e degli indici di mercato che lei segue.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Azioni**.
2. Nella schermata principale di Azioni, procedere come segue:
  - Toccare un elemento per visualizzare l'elenco di quotazioni azionarie e indici di mercato.
  - Toccare  per aggiornare le informazioni sulle azioni.
  - Toccare  per aggiornare la quotazione o l'indice di mercato azionario.
  - Per cambiare l'ordine delle azioni, premere , quindi toccare **Riordina**. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
3. Quando viene selezionata una quotazione particolare o un indice di mercato azionario, è possibile:




- Visualizzare le informazioni di mercato di un elemento e il grafico dei prezzi per il periodo specifico.
- Scorrere alle altre schede per visualizzare le informazioni del mercato per un elemento degli ultimi due anni.

## Aggiungere una quotazione azionaria o un indice di mercato azionario

1. Nella schermata principale di Azioni, toccare .
2. Immettere nella casella di testo la quotazione o l'indice di mercato azionario, quindi toccare .
3. Toccare la quotazione o l'indice di mercato azionario da aggiungere.




Per eliminare un elemento, nella schermata principale di Azioni, premere , quindi toccare **Elimina**. Selezionare gli elementi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

## Cambiare la pianificazione dell'aggiornamento e le impostazioni del colore



Quando si esegue il download automatico di informazioni azionarie l'operatore di telefonia mobile potrebbe addebitare costi aggiuntivi.

Nella schermata principale di Azioni, premere , quindi toccare **Impostazioni**.  
Procedere come segue:

Toccare	Per
Aggiorna quando aperto	Aggiornare le informazioni azionarie tutte le volte che viene aperta l'applicazione Azioni.
Sincronizzazione pianificata	Impostare il download automatico delle informazioni azionarie.
Frequenza aggiornamento	Scegliere un intervallo di tempo per il controllo degli aggiornamenti.
Imposta colore per rialzo del prezzo	Cambiare il colore per la visualizzazione del rialzo del prezzo azionario scegliendo tra rosso e verde, in relazione al colore usato nel proprio paese.

## Informazioni sul widget Azioni

Usare il widget Azioni per controllare subito gli aggiornamenti del mercato azionario direttamente nella schermata Home.

## Lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Devi modificare un rapporto mentre sei in giro? Utilizzando Quickoffice è possibile visualizzare, modificare o anche creare in modo semplice documenti (\*.doc) e fogli di calcolo (\*.xls). È anche possibile utilizzare l'applicazione per visualizzare presentazioni di Microsoft PowerPoint (\*.ppt) e file di testo (\*.txt) sul telefono.

Dalla schermata Home, toccare  > Quickoffice.



---



### Visualizzare un documento, foglio di calcolo o presentazione

---

1. Nella schermata principale di Quickoffice, toccare il file da aprire.





Nel caso di elenchi di file lunghi, premere  e toccare **Ordina** per organizzare i file per data o nome. Premere  per cercare un nome file specifico.

2. Durante la visualizzazione di un file, è possibile:
  - Scorrere il dito sullo schermo per applicare una panoramica o esplorare le pagine del file.
  - Girare il telefono su un lato per visualizzare il file in modalità orizzontale.
  - Per eseguire lo zoom avanti, allargare il pollice e l'indice sullo schermo. Per eseguire lo zoom indietro, stringere il pollice e l'indice sullo schermo.
  - Premere , quindi toccare **Foglio di lavoro** per visualizzare altri fogli di lavoro nel file Excel.
  - Quando viene aperto un documento Word, Quickoffice rielabora il testo per adattarlo alla larghezza dello schermo. Premere , quindi toccare **Visualizza** per passare dalla modalità normale alla modalità riformattata e viceversa.

---

### Modificare un documento o foglio di lavoro



---

1. Durante la visualizzazione di un documento o foglio di lavoro, premere , quindi toccare **Modifica**.
2. Apportare le modifiche al file.
3. Una volta completato, premere , quindi toccare **Salva** (o **Altro** > **Salva con nome**) per conservare le modifiche.

---

### Creare un nuovo documento o foglio di lavoro



---

1. Nella schermata principale di Quickoffice, premere , quindi toccare **Nuovo**.
2. Scegliere un tipo di file da creare.
3. Iniziare a inserire il testo.
4. Una volta completato, premere , quindi toccare **Salva** (o **Altro** > **Salva con nome**) per conservare le modifiche.



## Guardare i video su YouTube



È possibile utilizzare l'applicazione YouTube per utilizzare il sito web per la condivisione di video in linea più conosciuto.

1. Dalla schermata Home, toccare  > YouTube.
2. Scorrere l'elenco dei video, quindi toccare il video da guardare.
3. Quando si riproduce un video, è possibile:
  - Posizionare il telefono di lato o toccare due volte la schermata per guardare il video a schermo intero.
  - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
  - Toccare una scheda per saperne di più sul video, guardare i video correlati o controllare cosa pensano gli altri utenti. È inoltre possibile scorrere il dito tra le schede per vedere se ci sono altri elementi disponibili.
  - Toccare l'icona pollice in su o pollice in giù per votare il video. Toccare **Altro** per vedere altre opzioni.
4. Premere , quindi toccare **Home** per tornare alla schermata principale di YouTube.

---

### Cercare i video

---

1. Nella schermata principale di YouTube, premere .
2. Digitare una parola chiave per ricerca, quindi toccare .
3. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.




È anche possibile mostrare i risultati pubblicati di recente. Toccare **Sempre**, quindi selezionare il periodo di tempo desiderato.

---

### Cancellare la cronologia delle ricerche

---

1. Nella schermata principale di YouTube, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Cancella cronologia ricerche**, quindi toccare **OK** quando richiesto.

---

### Condividere il collegamento a un video



---



1. Nella schermata di visualizzazione del video, toccare **Altro** > **Condividi**.
2. Scegliere in che modo condividere il collegamento al video tra le opzioni disponibili.

---

### Catturare e condividere i video su YouTube

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > YouTube.
2. Toccare .

3. Toccare  per iniziare a registrare il video.
4. Una volta terminata l'acquisizione, toccare nuovamente .
5. Digitare il titolo, la descrizione, e le etichette del video.
6. Definire il livello di privacy.
7. Toccare **Carica**.

## Ascoltare la Radio FM

Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile sintonizzare e ascoltare i brani musicali al top delle classifiche.



Per usare la Radio FM, collegare prima un auricolare all'attacco audio del telefono. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

Dalla schermata Home, toccare  > **Radio FM**.









La prima volta che viene aperta la Radio FM, viene eseguita automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, vengono salvate come predefinite e viene riprodotta la prima stazione FM trovata.

---

### Sintonizzare una stazione FM



---

Quando ci si trova nella schermata Radio FM, è possibile svolgere molte azioni:

- Toccare  per visualizzare l'elenco Tutti i predefiniti e selezionare una stazione che si desidera ascoltare.
- Toccare  per andare alla stazione FM precedente disponibile, o  per andare alla stazione FM successiva disponibile.
- Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM.
- Toccare  per eseguire la sintonia fine della frequenza radio con salti di -0.1 MHz o  per salti di +0.1 MHz.
- Toccare  per aggiungere un nome predefinito per la stazione corrente sulla quale si è sintonizzati.
- Premere i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ sul lato del telefono per regolare il volume.
- Per ripetere la ricerca e il salvataggio delle stazioni FM, premere , quindi toccare **Ricerca e salva**.
- Premere  per disattivare l'audio o cambiare l'uscita audio su **Mono** o **Stereo**. È possibile scegliere di cambiare l'uscita dell'audio tra **Altoparlante** e **Auricolare**.

## Chiudere o spegnere la Radio FM

È possibile continuare ad ascoltare la radio mentre si utilizzano altre applicazioni sul telefono, oppure chiudere completamente l'applicazione Radio FM.

Per	Operazione
Per chiudere la schermata della Radio FM	Premere  . La Radio FM continua a essere in esecuzione in secondo piano.  Per tornare alla schermata Radio FM, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare <b>Radio FM</b> .
Per disattivare e chiudere completamente la Radio FM	Toccare  nella schermata Radio FM.

## Informazioni sul widget Radio FM



Usare il widget Radio FM per ascoltare le stazioni radio FM preferite direttamente sulla schermata Home.

## Registrazione la propria voce

Non pensare ad alta voce. È possibile utilizzare il Registratore vocale per catturare rapidamente i propri pensieri. È anche possibile registrare la propria voce ed utilizzarla come suoneria.






Per usare il Registratore vocale è necessario che nel telefono sia stata installata una scheda di memoria.


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Registratore vocale**.
2. Tenere il microfono del telefono vicino alla propria bocca.
3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.




Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni sul telefono, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio. Per tornare alla schermata Registratore vocale, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare **Registratore vocale**.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.
5. Digitare un nome per la clip vocale e toccare **Salva**.
6. Per riprodurre la clip vocale, toccare .
7. Per mostrare le opzioni per condividere, eliminare o rinominare la clip vocale, premere .

## Condividere una clip vocale


1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale da condividere, quindi toccare **Condividi**.
3. Dalle opzioni disponibili, scegliere come condividere la clip vocale.

## Impostare una clip vocale come suoneria


1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale che si desidera impostare come suoneria, quindi toccare **Imposta come suoneria**.

## Usare il Torcia

Per non essere più intrappolato al buio. L'applicazione Torcia consente di attivare il flash LED del telefono per illuminare l'ambiente dove serve.

Dalla schermata Home, toccare  > **Torcia**.



- Per regolare la luminosità della luce, è sufficiente toccare il pulsante di accensione sullo schermo sull'impugnatura della torcia.
- Premere  per passare alla modalità **Flash automatico**, **SOS**, o **Manuale**.



Per chiudere la torcia, premere .

## Condividere giochi e applicazioni

Vuoi divertirti con giochi o applicazioni scaricati da Android Market? Condividi subito i tuoi giochi e applicazioni preferiti con la tua cerchia di amici.





Per poter utilizzare il collegamento all'applicazione e scaricarla da Android Market gli amici devono utilizzare un telefono Android.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Premere , quindi toccare **Condividi**. Verrà visualizzato un elenco di giochi e applicazioni scaricate e installate da Android Market.
3. Toccare un'applicazione, quindi scegliere come condividerla.

Quando gli amici vedono il collegamento nel messaggio inviato, e-mail, o aggiornamento di stato, possono semplicemente toccare il collegamento per andare direttamente al gioco o applicazione in Android Market per scaricarla.



- Durante l'inserimento dell'aggiornamento di stato in Friend Stream, è possibile toccare  per scegliere i giochi o le applicazioni da condividere nella rete sociale.
- Se è già stato creato un nuovo messaggio SMS o e-mail, premere , quindi toccare **Allega > Consiglia applicazione** per scegliere dall'elenco di applicazioni e giochi installati.

# HTC Sync

## Informazioni su HTC Sync

Le foto delle vacanze sono nel telefono mentre l'agenda di lavoro è sul computer. Perché non rendere tutti questi tipi di file disponibili su entrambi i dispositivi?

Con HTC Sync è possibile:

- Sincronizzare i contatti con Microsoft Outlook, Outlook Express o Contatti di Windows sul computer e sul telefono.
- Sincronizzare gli eventi del calendario tra Outlook o il calendario di Windows sul computer e il telefono.
- Richiamare foto, video, documenti, brani, e playlist sul telefono per usarli quando si è in movimento.
- Importare in modo semplice le foto catturate e i video dal telefono al computer.
- Salvare gli stessi segnalibri sia sul browser web del computer che del telefono.
- Installare applicazioni per il cellulare di terze parti (non scaricate da Android Market) dal computer.



- È necessario inserire una scheda di memoria nel telefono per poter sincronizzare i file multimediali e i documenti.
- Le categorie e opzioni disponibili dipendono dal telefono collegato al computer.


## Installare HTC Sync fornito con la scheda di memoria

Copiare il programma di installazione di HTC Sync sul computer dalla scheda di memoria e utilizzarlo per eseguire l'installazione.



- La versione di HTC Sync nella scheda di memoria inclusa nel telefono può essere installata su un computer con Windows 7, Windows Vista, o Windows XP in esecuzione.
- HTC Sync richiede USB 2.0 sul computer per la connessione e sincronizzazione con il telefono.
- Per una installazione senza problemi, chiudere tutti i programmi in esecuzione e disattivare temporaneamente il programma antivirus prima di installare HTC Sync.

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.
2. Nella schermata Connetti a PC del telefono, toccare **Unità disco**, quindi toccare **Fine**. Sul computer, il telefono collegato viene riconosciuto come disco rimovibile.
3. Scorrere fino al disco rimovibile e aprirlo.
4. Copiare **HTCSync.exe** sul computer.
5. Una volta copiato, disinstallare il disco rimovibile (ovvero, il telefono collegato) così come richiesto dal sistema operativo per rimuovere in modo sicuro il telefono.
6. Sul computer fare doppio clic su **HTCSync.exe** e seguire le istruzioni su schermo per installare HTC Sync.

Una volta installato HTC Sync, l'icona HTC Sync  viene aggiunta all'area di notifica del computer (controllare la parte in basso a destra dello schermo del computer). È possibile fare doppio clic su questa icona per aprire HTC Sync.

## Configurare HTC Sync per riconoscere il telefono

1. Connettere il telefono al computer utilizzando il cavo USB in dotazione con il telefono.
2. Quando il telefono chiede di scegliere il tipo di connessione USB, toccare **HTC Sync**, quindi toccare **Fine**. Attendere che HTC Sync riconosca il telefono.
3. Nella schermata Configurazione dispositivo, inserire un nome per il telefono.
4. Fare clic su **Salva**. Viene aperto il pannello Dispositivo.



Per modificare il nome del telefono, fare clic su **Panoramica > Configurazione dispositivo**.

## Panoramica dello spazio di lavoro

Nel Pannello dispositivo, è possibile impostare le opzioni di sincronizzazione, visualizzare le informazioni generali del telefono, controllare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda di memoria, e avviare la sincronizzazione.



Le categorie e opzioni disponibili dipendono dal telefono collegato al computer.

- È possibile fare clic su una categoria di elementi per visualizzarne le opzioni di sincronizzazione sul lato destro del Pannello dispositivo.

Facendo clic su **Panoramica** verranno visualizzate le informazioni di base sul software del telefono e l'uso della scheda di memoria, per modificare il nome del telefono, o installare applicazioni di terze parti sul telefono.

- Fare clic sul pulsante **Sincronizza ora** per iniziare a sincronizzare le categorie e le opzioni selezionate.
- La barra della memoria utilizzata stimata accanto al pulsante **Sincronizza ora** mostra lo spazio utilizzato sulla scheda di memoria che verrà occupato quando ci saranno nuovi elementi da sincronizzare e aggiungere sul telefono.

## Configurare la sincronizzazione

È possibile scegliere i tipi di file e le informazioni che si desidera sincronizzare tra il telefono e il computer.

### Opzioni di sincronizzazione Musica

È possibile portare le tracce musicali e le canzoni riprodotte sul computer direttamente sul telefono. Se si possiedono delle playlist create su iTunes® o Windows Media® Player, è possibile sincronizzarle e ascoltarle durante quando si è in giro.



È possibile sincronizzare i file audio nei seguenti formati: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su Musica, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Musica vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
2. Selezionare **Sincronizza file musicali da**, e fare clic su **Aggiungi**.
3. Scegliere una cartella che contiene i file audio, quindi fare clic su **OK**.
4. Selezionare **Sincronizza file musicali da iTunes e Windows Media Player** se si sta utilizzando iTunes o Windows Media Player sul computer, quindi scegliere le playlist che si desidera sincronizzare sul telefono.



---

## Opzioni di sincronizzazione Galleria

---

È possibile sincronizzare automaticamente le foto e i video tra il telefono e il computer.



È possibile sincronizzare i file audio nei seguenti formati:

- Foto: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Video: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Galleria**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Galleria vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
2. Per importare automaticamente gli scatti della fotocamera sul computer durante la sincronizzazione, selezionare **Copia scatti fotocamera dispositivo sul PC**. Le foto e i video dalla scheda di memoria verranno salvati nella cartella \Foto\Scatti fotocamera dispositivo sul computer.
3. Selezionare **Sincronizza foto e video PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i file multimediali, quindi fare clic su **OK**. Tutti i file immagine e video supportati aggiunti alla cartella verranno copiati anche nella scheda di memoria del telefono durante la sincronizzazione.

---

## Opzioni di sincronizzazione Calendario

---

Il telefono è in grado di sincronizzare gli appuntamenti e gli eventi con il calendario in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o Calendario di Windows.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Calendario**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Calendario vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
2. Selezionare l'applicazione con cui sincronizzare gli eventi del calendario.
3. Scegliere da quale punto iniziare la sincronizzazione degli eventi del calendario.
4. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che sul telefono, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati sul telefono solo i campi del calendario supportati.

## Opzioni di sincronizzazione Contatti

È possibile sincronizzare i contatti sul telefono con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express, o contatti di Windows.

Se sono presenti contatti da sincronizzare dalla scheda SIM, è necessario prima importarli nella memoria del telefono.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Contatti**, quindi fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Contatti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
2. Scegliere l'applicazione con cui sincronizzare i contatti.
3. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che sul telefono, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati sul telefono solo i campi di contatto supportati.

## Opzioni di sincronizzazione Segnalibri

È possibile sincronizzare i segnalibri del browser web tra il telefono e il computer.



Se si sta utilizzando Google Chrome o Firefox ed è stato scelto di sincronizzarlo con il telefono, assicurarsi che tutte le finestre di navigazione del browser siano chiuse prima di avviare la sincronizzazione.

1. Utilizzando il browser web preferito sul computer, creare una cartella preferiti con il nome **Segnalibri HTC**. Assicurarsi di aver salvato i segnalibri preferiti in questa cartella in modo da poterli sincronizzare con il telefono.
2. Nel pannello Dispositivo di HTC Sync, fare clic su **Segnalibri**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Segnalibri vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
3. Scegliere il browser web in cui sono memorizzati i segnalibri da sincronizzare con il telefono.



Quando vengono trovate informazioni in conflitto sia sul telefono che sul computer, HTC Sync mantiene le informazioni del computer.

## Opzioni di sincronizzazione Documenti

È possibile sincronizzare file e documenti dal computer con il telefono. È anche possibile sincronizzare gli allegati delle e-mail memorizzati nella scheda di memoria del telefono sul computer.



- Per aprire un documento sul telefono, è necessario disporre di un'applicazione compatibile. In genere, il telefono è in grado di aprire e visualizzare i seguenti tipi di file: Microsoft Office 2003 e 2007 Word (\*.doc), Excel (\*.xls) e PowerPoint (\*.ppt), file PDF (\*.pdf), file di testo (\*.txt).
- Per sincronizzare gli allegati delle email memorizzati sulla scheda di memoria del telefono sul computer, è necessario impostare un account Exchange ActiveSync o email POP3/IMAP dall'applicazione Posta sul telefono.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Documenti**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Documenti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza il telefono con il computer.
2. Per sincronizzare gli allegati e-mail salvati nella scheda di memoria del telefono, selezionare **Copia tutti i documenti di posta scaricati sul PC**.
3. Selezionare **Sincronizza documenti PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i documenti da sincronizzare con il telefono, e fare clic su **OK**.

Gli allegati email contenuti nella scheda di memoria del telefono verranno salvati nella cartella \Documenti\Documenti dispositivo\ sul computer. I documenti dal computer verranno salvati nella cartella \Documenti\Documenti dispositivo\ della scheda di memoria.

## Sincronizzare il telefono

Controllare la barra di uso stimato della memoria accanto al pulsante **Sincronizza ora** per la dimensione file stimata dei nuovi elementi da sincronizzare con il telefono.



Quando non è presente spazio sufficiente nella scheda di memoria, verrà visualizzata un'icona di avviso e non sarà possibile eseguire la sincronizzazione.


1. Dopo aver selezionato e personalizzato le categorie che si desidera sincronizzare, fare clic su **Sincronizza ora**.
2. Al completamento della sincronizzazione, fare clic su **Disconnetti**.
3. Rimuovere il telefono in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

La volta successiva che il telefono viene collegato al computer, viene avviata automaticamente la sincronizzazione in base alle impostazioni di sincronizzazione.

## Installare applicazioni dal computer al telefono

Se si possiedono dei file di applicazione (\*.apk) sul computer, è possibile utilizzare HTC Sync per installarli sul telefono. Raccomandiamo di installare solo applicazioni che considera affidabili.



Prima di iniziare, assicurarsi che il telefono sia impostato in modo da consentire l'installazione delle applicazioni dal computer al telefono. Per fare ciò, premere  dalla schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Applicazioni**, quindi selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

1. Nella pannello Dispositivo, fare clic su **Panoramica**.
2. Fare clic su **Installazione applicazioni**.
3. Scorrere fino al file applicazione sul computer, e fare clic su **Apri**. Il processo di installazione viene avviato sul telefono.
4. Controllare lo schermo del telefono per vedere se ci sono istruzioni aggiuntive per completare l'installazione.
5. Al completamento dell'installazione, è possibile fare clic su **Disconnetti**.
6. Rimuovere il telefono in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

## Sincronizzare un altro telefono con il computer

È possibile passare da un telefono all'altro, nel caso vengano sincronizzati più dispositivi alla volta.

1. Connettere un altro telefono al computer, quindi impostare HTC Sync per riconoscere il telefono.
2. Fare clic sul telefono da configurare o da sincronizzare. Si apre il pannello Dispositivo, dove è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione per il telefono.

Per passare ad un altro telefono da sincronizzare, fare clic su **Dispositivi**, quindi fare clic sul nome del telefono o sull'immagine.

## Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync

Visitare il sito web di supporto HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) di tanto in tanto per controllare l'aggiornamento di HTC Sync più recente così da poterlo scaricare e installare sul computer.

Dopo avere installato l'aggiornamento più recente, configurare di nuovo HTC Sync per riconoscere e sincronizzare il telefono.

# HTCSense.com


## Iscriversi all'account HTC Sense.com

È possibile accedere all'account di HTC Sense.com tramite il telefono o il browser web del computer.

---

### Accedere dal telefono

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account > HTC Sense**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTC Sense.com.

---

### Accedere dal computer

---

Assicurarsi di avere il telefono vicino. Sarà necessario per completare il processo di accesso.

1. Sul computer, aprire il browser web.
2. Andare su [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTC Sense.com.

Una volta eseguita la registrazione a HTC Sense.com sul Web, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'account sul telefono.

---

### Aggiornare i dettagli dell'account HTC Sense.com

---

1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTC Sense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Aggiornare i dettagli dell'account, quindi fare clic su **Salva modifiche**.


## Usare HTC Sense.com

Dimenticato il telefono a casa o smarrito? O peggio, è uscito dalla tasca quando si era in treno. Utilizzare HTC Sense.com per comunicare con il telefono in modo da inoltrare una chiamata e i messaggi ad un numero diverso, far squillare il telefono, bloccarlo e cancellare tutti i contenuti.

Per utilizzare queste funzioni, è necessario accedere a [HTCSense.com](http://HTCSense.com) dal browser web del computer.

## Attivare Trova telefono

Molte delle funzioni di HTC Sense.com richiedono l'attivazione dell'opzione Trova telefono.

1. Sul telefono, dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Posizione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Trova telefono**.

## Inoltrare chiamate e messaggi

È possibile inoltrare le chiamate e i messaggi a un altro numero di telefono quando non si ha il telefono.

Su HTC Sense.com, fare clic sul cursore On/Off di **Inoltra chiamate** e/o **Inoltra messaggi**.

## Far squillare il telefono

Il telefono è da qualche parte ma non si riesce a trovare. È possibile fare squillare il telefono anche quando la suoneria è disattivata. Forse è sepolto sotto i vestiti nella cesta della biancheria sporca.

Su HTC Sense.com, fare clic su **Suoneria**.

## Individuare il telefono

Smarrito il telefono durante le commissioni? È possibile utilizzare HTC Sense.com per conoscere la posizione approssimativa del telefono.



Per utilizzare questa funzione è necessario che l'opzione **Trova telefono** sia selezionata.

Su HTC Sense.com, controllare la mappa per conoscere dove si trova il telefono. Fare clic su **Aggiorna posizione** per aggiornare la mappa.

## Bloccare il telefono

Telefono smarrito? È possibile bloccare il telefono e visualizzare un messaggio sullo schermo in modo che chi lo trova possa restituirlo.

1. Su HTC Sense.com, fare clic su **Blocca telefono**.
2. Inserire il PIN, un numero di telefono alternativo da chiamare nel caso venga trovato da qualcuno e un breve messaggio da visualizzare sullo schermo.



Sulla schermata del telefono viene visualizzato il numero alternativo. Se qualcuno dovesse trovare il telefono, è sufficiente che tocchi il numero per effettuare la chiamata utilizzando il telefono.

3. Fare clic su **Salva**.

---

## Cancellare il contenuto del telefono

---

Se non ci sono speranze di riavere il telefono, è possibile cancellare i contenuti del telefono e della scheda di memoria installata in modo che nessuno possa vedere le informazioni personali contenute.



È necessario procedere con cautela quando si decide di cancellare tutti i contenuti del telefono e della scheda di memoria poiché non possono essere ripristinati.

1. Su HTCSense.com, fare clic su **Cancella telefono**.
2. Quando viene chiesto di confermare, fare clic su **Cancella telefono**.

## Eliminare l'account HTCSense.com



1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTCSense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Fare clic su **Fare clic qui per eliminare l'account HTCSense**.

Eliminando l'account HTCSense.com verranno anche i dati sui server HTCSense.com.




# Tastiera

## Uso della tastiera su schermo

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, la tastiera diviene disponibile sullo schermo. Dopo aver immesso il testo, è possibile toccare  o premere  per chiudere la tastiera su schermo.

### Selezionare il layout della tastiera






È possibile scegliere tra tre tipi di aspetto per la tastiera per scegliere quella che meglio risponde al proprio stile di digitazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Tipi di tastiera**, quindi selezionare il tipo di tastiera che si desidera utilizzare. Scegliere tra le seguenti:

QWERTY	Questo tipo ha lo stesso aspetto della tastiera da computer. È il tipo di tastiera predefinito.
Tastierino telefono	Questo tipo somiglia al tastierino tradizionale del telefono cellulare.
QWERTY compatta	Questo tipo presenta due lettere per ogni tasto. I tasti hanno dimensioni leggermente maggiori del tipo QWERTY completa.

### Immettere un testo

Usare i tasti seguenti per digitare del testo utilizzando la tastiera su schermo:

	Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Il carattere di colore grigio visualizzato sul tasto è il carattere che sarà inserito quando si tiene premuto il tasto. Alcuni tasti sono associati a a più di un carattere o accenti.
	Tasto Shift. Toccare per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
	Toccare per passare alla tastiera in modalità numerica e simboli.
	Tasto Invio. Toccare per creare una nuova riga.
	Tasto Backspace. Toccare per eliminare il carattere precedente.



Tasto Lingua. L'icona visualizzata dipende dalla lingua della tastiera che si sta utilizzando. Toccare per cambiare la lingua della tastiera. È anche possibile accedere alle impostazioni della tastiera su schermo.




Toccare per cambiare dalla modalità predittiva Multitap a XT9 quando si usa la tastiera QWERTY compatta o il tastierino telefono.



Toccare per nascondere la tastiera su schermo.

## Attivare più lingue per la tastiera

Se sul telefono sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo in modo da poter scegliere la lingua da usare quando si inserisce del testo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Tastiera internazionale**.
3. Scegliere le lingue desiderate.



Le lingue disponibili dipendono dalla regione in cui è stato acquistato il telefono.

## Passare alla tastiera su schermo orizzontale


Quando si digitano testi, è possibile scegliere l'orientamento in orizzontale della tastiera su schermo. Mettere il telefono lateralmente per utilizzare la tastiera più grande per digitare in modo facile.



- Selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica** in **🏠 > ☰ > Impostazioni > Display** per modificare automaticamente l'orientamento dello schermo.
- L'orientamento orizzontale della tastiera non è supportato in tutte le applicazioni.

## Digitare parole con testo predittivo

La tastiera su schermo offre la funzione testo predittivo per aiutare a digitare rapidamente e in modo preciso. L'inserimento con testo predittivo è attivato per impostazione predefinita, e i suggerimenti per le parole vengono visualizzati durante la digitazione.

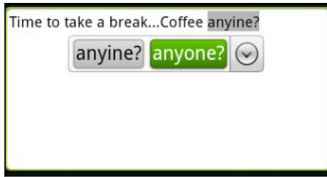

Per digitare una parola usando la modalità predittiva, eseguire una delle seguenti operazioni:


- Se la parola desiderata è evidenziata in verde o arancione, toccare la barra spaziatrice per inserire la parola nel testo.
- Se la parola desiderata è tra quelle presentate nei suggerimenti, prima che si sia finito di digitare la parola completa, toccare la parola per inserirla nel testo.
- Se a destra dell'elenco dei suggerimenti è presente una freccia, toccare la freccia per visualizzare altri suggerimenti.

---

### Impostare la seconda lingua per la tastiera

---

Oltre alla lingua per la tastiera che si sta utilizzando è possibile impostare il testo predittivo per essere bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle due lingue selezionate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.


---

### Aggiungere una parola al dizionario del testo predittivo

---



Il telefono è dotato di un elenco di parole a cui fa riferimento per i suggerimenti del testo predittivo. Quando si digita testo utilizzando la tastiera QWERTY, toccando una parola qualsiasi presente nell'elenco dei suggerimenti, essa viene aggiunta automaticamente al dizionario del testo predittivo, se non era già presente.

È anche possibile aggiungere una parola all'elenco manualmente.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale > Aggiungi nuovo**.
3. Digitare la parola da aggiungere, quindi toccare **OK**.


## Modificare o eliminare una parola dal dizionario di testo predittivo

È possibile modificare o rimuovere parole aggiunte in precedenza al dizionario del testo predittivo.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale**
  - Per modificare una parola, toccare la parola interessata.
  - Per eliminare le parole dal dizionario, premere  e toccare **Elimina**. Scegliere quindi le parole da rimuovere e toccare **OK**.

## Copiare il dizionario personale sulla scheda di memoria

E' possibile utilizzare la scheda di memoria per copiare le nuove parole aggiunte sul dizionario di testo predittivo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Copia nella scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

## Importare il dizionario personale dalla scheda di memoria

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Ripristina dalla scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

## Immettere un testo parlando


Non c'è tempo per digitare? Prova a pronunciare le parole da immettere nella maggior parte dei campi che permettono di utilizzare la tastiera su schermo.



- assicurarsi prima di selezionare la lingua da utilizzare nelle impostazioni **Impostazioni vocali**.
- Poiché il telefono utilizza il servizio di riconoscimento delle parole di Google, è necessaria la connessione Internet per immettere un testo parlando.

1. Tenere premuto il tasto della lingua. Il telefono suggerisce di parlare.
2. Dire al telefono cosa si desidera digitare.

## Impostare la lingua di immissione della voce

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Impostazioni vocali** > **Riconoscimento vocale**.
2. Toccare **Lingua**, quindi scegliere la lingua desiderata.



La disponibilità delle lingue dipende dalle lingue di immissione della voce supportate da Google.

## Modificare testi

È facile tagliare, copiare e incollare il testo utilizzando la tastiera.




Alcune impostazioni potrebbero offrire il proprio modo di selezionare o copiare testi.


## Selezionare il testo

È possibile evidenziare il testo che si desidera copiare o tagliare.

1. Tenere premuto il campo di testo che contiene il testo da selezionare fin quando non appare la lente di ingrandimento.

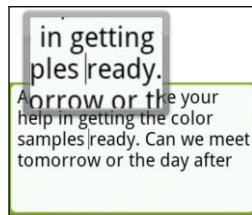

2. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo sulla lettera all'interno del testo che si desidera selezionare.
3. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Seleziona parola**. Quando la parola dove è stato posizionato il cursore di testo viene evidenziata, trascinare i marcatori di inizio e fine per selezionare il testo desiderato.

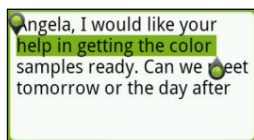



- Toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto nel campo di testo.

## Copiare e incollare il testo

1. Dopo aver selezionato il testo che si desidera copiare, toccare **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. Tenere premuto il campo di testo nella stessa o in un'altra applicazione fino a quando non viene visualizzata la lente di ingrandimento.
3. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo dove si desidera incollare il testo.
4. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
5. Toccare **Incolla**.

## Regolare le impostazioni di immissione

Aprire le Impostazioni Immissione tocco in uno dei seguenti modi:

- Sulla tastiera su schermo, toccare il tasto **Lingua** (ad esempio, toccare  se si sta utilizzando la tastiera su schermo in inglese). Quindi nel menu opzioni **Tastiera internazionale**, toccare **Impostazioni**.
- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.

<b>Tipi di tastiera</b>	Consente di selezionare il layout della tastiera da usare. È possibile scegliere tra <b>QWERTY</b> , <b>Tastierino telefono</b> , o <b>QWERTY compatta</b> .
<b>Tastiera internazionale</b>	Consente di aggiungere o rimuovere le lingue dall'elenco delle lingue per la tastiera su schermo.
<b>Suggerimento bilingue</b>	Consente di selezionare una lingua secondaria per la tastiera da utilizzare.
<b>Immissione testo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di attivare o disattivare il testo predittivo, il controllo ortografico e il completamento delle parole.</li> <li>▪ Consente di attivare il feedback audio o la vibrazione durante la digitazione.</li> <li>▪ Consente di calibrare la precisione del tocco della tastiera.</li> </ul>
<b>Esercitazione</b>	Consente di imparare a usare la tastiera su schermo con questa esercitazione interattiva.
<b>Dizionario personale</b>	Consente di aggiungere, modificare o eliminare parole dal dizionario del testo predittivo.

# Connessioni Internet


## Connessione dati

Il telefono viene configurato per l'utilizzo automatico della connessione dati del fornitore di servizi wireless la prima volta che viene acceso (purché sia inserita la scheda SIM).

---

### Controllare la connessione dati utilizzata

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso**.

---

### Attivare o disattivare la connessione dati

---

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati. Tuttavia, se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.




1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Rete mobile** per attivare la connessione dati; deselezionare la casella di controllo per disattivare la connessione dati.

---

### Aggiungere un nuovo punto di accesso

---

Prima di aggiungere un'altra connessione dati al telefono, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
3. Nella schermata APN, premere , quindi toccare **Nuovo APN**.
4. Nella schermata Modifica punto di accesso immettere le impostazioni APN. Toccare l'elemento dell'impostazione APN per modificarlo.
5. Premere , quindi toccare **Salva**.

## Attivare il roaming di dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili**, quindi selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

Selezionare la casella di controllo **Audio roaming dati** se si desidera che il telefono riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

## Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi sul telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti, come costruzioni o semplici pareti tra le stanze che devono essere attraversate dal segnale Wi-Fi.

## Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi. Verranno individuate le reti wireless disponibili.
3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Nella sezione Reti Wi-Fi vengono visualizzati i nomi e le impostazioni di protezione delle reti Wi-Fi rilevate.
4. Se la rete wireless a cui si desidera connettersi non è inclusa nell'elenco delle reti rilevate, scorrere verso il basso dello schermo, quindi toccare **Aggiungi rete Wi-Fi**. Immettere le impostazioni della rete wireless, quindi toccare **Salva**.
5. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione. Se si seleziona una rete aperta, viene effettuata la connessione automatica a tale rete.
6. Se viene selezionata una rete protetta tramite WEP, immettere la chiave, quindi toccare **Connetti**.


Quando il telefono è connesso a una rete wireless, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi in cui viene indicata la potenza approssimativa del segnale (numero di bande illuminate).

La volta successiva che il telefono si connette a una rete wireless protetta già utilizzata, non verrà chiesto di immettere la chiave o le altre informazioni di sicurezza, a meno che non vengano ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica del telefono.




## Connessione a una rete Wi-Fi con protezione EAP-TLS

Potrebbe essere necessario installare il certificato di rete (\*.p12) sul telefono prima di poter effettuare la connessione a una rete Wi-Fi con protocollo di autenticazione EAP-TLS.

1. Salvare il file con il certificato nella cartella radice della scheda di memoria.
2. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
3. Toccare **Installa da scheda SD**.
4. Selezionare il certificato di rete necessario per effettuare il collegamento alla rete EAP-TLS.
5. Seguire le procedure in [Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless](#) a pagina 192 per connettersi alla rete Wi-Fi.

## Controllare lo stato della rete wireless



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Nella schermata Wireless e reti, toccare **Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare la rete wireless a cui è attualmente collegato il telefono.

Viene visualizzata una casella di messaggio che presenta il nome della rete Wi-Fi, lo stato, la velocità, l'intensità del segnale, e altro ancora.



Se si desidera rimuovere le impostazioni per la rete dal telefono, toccare **Ignora**. Per connettere nuovamente a una rete wireless che è stata rimossa, sarà necessario scegliere nuovamente la rete wireless dall'elenco di reti Wi-Fi disponibili. Nel caso di una rete wireless protetta, sarà necessario immettere nuovamente le credenziali della rete wireless.

## Collegamento ad un'altra rete Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.
3. Per cercare manualmente le reti Wi-Fi disponibili, nella schermata Wi-Fi premere , quindi toccare **Scansione**.
4. Toccare un'altra rete Wi-Fi per connettersi ad essa.

## Informazioni sui widget connessione

È possibile aggiungere il widget Rete mobile e Wi-Fi o il widget Pannello strumenti dati alla schermata Home per rendere più rapida l'attivazione di queste connessioni. Toccare il widget o l'icona sul pannello strumenti per attivare la connessione dati.



## Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)

È possibile aggiungere, configurare e gestire reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale protetta, come la rete della società.

A seconda del tipo di VPN che si utilizza a lavoro, potrebbe essere richiesto di immettere le credenziali di accesso e installare i certificati di protezione prima di poter eseguire il collegamento alla rete locale della società. È possibile ottenere queste informazioni dell'amministratore di rete.


Inoltre, il telefono deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.

---

### Configurare la memoria credenziali di protezione

---

Se l'amministratore di rete richiede di scaricare e installare i certificati di protezione, è necessario prima configurare la memoria credenziali di protezione del telefono.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Imposta password**.
3. Immettere una nuova password per la memoria credenziali.



4. Scorrere verso il basso e confermare la password, quindi toccare **OK**.
5. Selezionare la casella di controllo **Usa credenziali protez**.

È quindi possibile scaricare e installare i certificati necessari per accedere alla rete locale. L'amministratore di rete può indicare come procedere.

---

### Aggiungere una connessione VPN

---



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN > Aggiungi VPN**, quindi toccare il tipo di VPN da aggiungere.
3. Toccare le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
4. Premere , quindi toccare **Salva**.

Il VPN viene aggiunto alla sezione VPN della schermata Impostazioni VPN.

---

### Connessione a un VPN

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN**.
3. Nella sezione VPN, toccare il VPN a cui eseguire il collegamento.
4. Quando richiesto, inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

---

### Disconnessione da un VPN

---

1. Tenere premuta la barra del titolo, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la connessione VPN per passare alla schermata Impostazioni VPN, quindi toccare la connessione VPN per disconnetterla.

Una volta disconnesso il telefono dalla VPN, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizza l'icona VPN disconnesso .

## Utilizzo del telefono come modem (tethering USB)

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati del telefono per connettere il computer a Internet.

Per usare la connessione dati è necessario che nel telefono sia installata la scheda SIM.

Prima di utilizzare il telefono come modem, assicurarsi di aver installato HTC Sync sul computer.

1. Assicurarsi che la connessione dati del telefono sia attiva.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Connetti a PC, selezionare **Tethering USB**, quindi toccare **Fine**.

## Connettere il telefono a Internet tramite il computer (Internet Pass-through)

Se non si dispone di un piano tariffario standard per il telefono o non si ha accesso alla rete Wi-Fi, è possibile navigare sul telefono utilizzando la connessione Internet del computer.

Prima di utilizzare il computer come modem, assicurarsi di aver installato HTC Sync sul computer.

1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.




Due cose da controllare per la connessione Internet del computer. Primo, si consiglia di disattivare il firewall della rete locale. Secondo, se il computer è connesso a Internet via PPP (p.e. Dial UP, xDSL, o VPN), Internet Pass-through supporta solo il protocollo TCP.

2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Connetti a PC, selezionare **Internet pass-through**, quindi toccare **Fine**.

## Utilizzare il telefono come router wireless

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando il telefono in un router wireless.

Assicurarsi che la connessione dati del telefono sia attiva prima di utilizzare il telefono come router wireless.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
3. Immettere un nome per il router o usare il nome router predefinito.

4. Scegliere il tipo di Protezione and impostare la password (chiave) per il router wireless. Se viene selezionato **Nessuno** in Protezione, non è necessario immettere una password.



La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare il telefono come router wireless.

5. Selezinare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare il router wireless del telefono.

Il telefono è pronto per essere utilizzato come router wireless quando nella barra di stato viene visualizzato .


# Bluetooth

## Impostazioni di base del Bluetooth

---

### Attivare o disattivare il Bluetooth

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Bluetooth**.

Un altro modo semplice per attivare o disattivare il Bluetooth è usare il widget Bluetooth nella schermata Home.




Disattivare il Bluetooth quando non è in uso per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

---

### Cambiare il nome del telefono

---

Il nome del telefono consente ad altri dispositivi di identificare il telefono.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Toccare **Nome dispositivo**.
5. Immettere il nome del telefono nella finestra di dialogo, quindi toccare **OK**.


## Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth o kit per automobili compatibile. La procedura per la configurazione dell'audio stereo e il vivavoce è la stessa.



- Per poter ascoltare la musica con l'auricolare o il kit per automobili, l'auricolare o il kit devono supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che il telefono possa trovarlo. Per conoscere come procedere consultare il manuale dell'auricolare.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare **Cerca dispositivi**. Il telefono inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth a portata.
6. Quando viene visualizzato il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth, toccare il nome. Il telefono tenta di accoppiare automaticamente l'auricolare.
7. Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire la password fornita con l'auricolare.


Gli stati di accoppiamento e di connessione vengono visualizzati sotto al nome dell'auricolare a mani libere o del kit per automobili nella sezione Dispositivi Bluetooth. Quando l'auricolare Bluetooth o kit per automobili vengono collegati al telefono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  del Bluetooth collegato. In relazione al tipo di auricolare o kit per automobili collegato, è possibile quindi iniziare a usare l'auricolare o il kit per automobili per ascoltare la musica e/o effettuare e ricevere le chiamate.

---

### Ricollegare un auricolare o kit per automobili

---

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth sul telefono, quindi accendendo l'auricolare. Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.

3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth.
6. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare/kit per automobili per trovare la password.


Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare o il kit per automobili, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 200, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili](#) a pagina 199.

## Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

---

### Scollegare un dispositivo Bluetooth

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disconnettere.
4. Toccare **Disconnetti**.

---

### Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

---

È possibile fare in modo che il telefono non tenga in memoria la connessione di accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth. Per eseguire nuovamente il collegamento con un altro dispositivo, è necessario inserire o confermare nuovamente la password.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disaccoppiare.
4. Toccare **Disconnetti e disaccoppia**, o toccare **Disaccoppia** se il dispositivo Bluetooth al momento non è collegato al telefono.



## Inviare le informazioni usando il Bluetooth






È possibile usare il Bluetooth per inviare le informazioni tra il telefono e un altro dispositivo dotato di Bluetooth, ad esempio un telefono o un computer notebook. È possibile inviare i seguenti tipi di informazioni, in relazione al dispositivo a cui vengono inviate:

- Immagini e video
- Eventi del calendario
- Contatti
- File audio



Prima di iniziare, impostare il dispositivo di ricezione su rilevabile. È anche necessario impostarlo su “Ricevi trasmissioni” o “Ricevi file”. Per le istruzioni su come ricevere le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Sul telefono, aprire l'applicazione che contiene le informazioni o il file da inviare.
2. Seguire le procedure per il tipo di elemento da inviare:

Foto o video catturati	Una volta catturata la foto, nella schermata anteprima Fotocamera, toccare  , quindi toccare <b>Bluetooth</b> .
Foto o video	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella scheda Album  dell'applicazione Galleria, scegliere un album.</li> <li>2. Toccare , quindi toccare <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Scegliere le foto o i video da condividere, quindi toccare <b>Avanti</b>.</li> </ol>
Contatto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella scheda Tutte  dell'applicazione Contatti, tenere premuto un contatto, quindi toccare <b>Invia contatto come vCard</b>.</li> <li>2. Toccare l'icona della freccia giù, quindi selezionare <b>Bluetooth</b> dall'elenco visualizzato.</li> <li>3. Toccare <b>Invia</b>.</li> </ol>
Appuntamento o evento del calendario	Nella vista Giorno, Agenda, o Settimana, tenere premuto l'evento, quindi toccare <b>Condividi vCalendar &gt; Bluetooth</b> .
Traccia musicale	Con la traccia visualizzata, nella schermata Musica dell'applicazione Musica, premere  , quindi toccare <b>Condividi &gt; Bluetooth</b> .
Registrazione vocale	Nella schermata principale di Registratore vocale, toccare  , quindi toccare <b>Bluetooth</b> .

3. Se richiesto, attivare il Bluetooth.

4. Se non è stato eseguito l'accoppiamento con il dispositivo di ricezione, toccare **Cerca dispositivi**.
5. Toccare il nome del dispositivo di ricezione.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento sul telefono e sul dispositivo ricevente.  
Inserire la stessa password sia sul telefono che sull'altro dispositivo, o confermare la password generata automaticamente.
7. Sul dispositivo di ricezione, accettare il file.

---

### Dove vengono salvate le informazioni ricevute

---

Quando vengono inviate informazioni dal telefono utilizzando il Bluetooth, la posizione in cui vengono salvate dipende dal tipo di informazioni e dal dispositivo ricevente.

Se viene inviato un evento del calendario o un contatto, questo in genere viene aggiunto direttamente nell'applicazione corrispondente nel dispositivo di ricezione. Ad esempio, se viene inviato un evento del calendario a un telefono compatibile, l'evento viene visualizzato nell'applicazione calendario del telefono.

Se viene inviato un altro tipo di file su un computer Windows, in genere il file viene salvato nella cartella Bluetooth Exchange all'interno delle cartelle per i documenti personali.

- In Windows XP, il percorso può essere: `C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange`
- In Windows Vista, il percorso può essere: `C:\Utenti\[nome utente]\Documenti`
- In Windows 7, il percorso può essere: `C:\Utenti\[nome utente]\Documenti\Cartella Bluetooth Exchange`


Se viene inviato un file a un altro dispositivo, la posizione di salvataggio può dipendere dal tipo di file. Ad esempio, se viene inviato un file immagine a un altro cellulare, il file potrebbe essere salvato nella cartella "Immagini".

## Ricevere le informazioni usando il Bluetooth

Il telefono è in grado di ricevere una vasta gamma di tipi di file usando il Bluetooth, comprese foto, tracce musicali e documenti, ad esempio PDF.

Per ricevere i file utilizzando il Bluetooth, è necessario che nel telefono sia inserita una scheda di memoria.

La prima volta che si trasferiscono le informazioni tra il telefono e un altro dispositivo, è necessario inserire o confermare la password di sicurezza. Una volta inserita, il telefono e l'altro dispositivo sono accoppiati, e in futuro non sarà più necessario scambiare le password per eseguire il trasferimento delle informazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**.
5. Sul dispositivo di invio, inviare uno o più file al telefono. Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento sul telefono e sul dispositivo ricevente.  
  
Inserire la stessa password sia sul telefono che sull'altro dispositivo, o confermare la password generata automaticamente.  
  
Sul telefono viene visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.
7. In futuro, per ricevere automaticamente i file dal dispositivo di invio, selezionare la casella di controllo **Sempre**.
8. Toccare **Accetta** o **OK**.

9. Quando il telefono riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
10. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Per aprire subito il file, scorrere il pannello delle notifiche verso il basso, quindi toccare la notifica che interessa.

Quando viene aperto il file ricevuto, cosa accade dipende dal tipo di file:


- I file multimediali e i documenti in genere vengono aperti direttamente in una applicazione compatibile. Ad esempio, se viene aperta una traccia musicale, viene avviata la riproduzione nell'applicazione Musica.
- Per un file vCalendar, scegliere il calendario dove salvare l'evento, quindi toccare **Importa**. Il vCalendar viene aggiunto agli eventi del Calendario.
- Per un file vCard, se sono presenti più file vCard nella scheda di memoria, è possibile scegliere di importarne uno, molti, o tutti nell'elenco contatti.

---

### Aggiungere una cartella Bluetooth ricevuti alla schermata Home

---

È possibile aggiungere una cartella alla schermata Home che visualizza tutti i file ricevuti tramite Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Nella schermata Personalizza, toccare **Cartella > Bluetooth ricevuti**.
3. Tenere premuta l'icona della cartella Bluetooth ricevuti e trascinarla nella posizione desiderata all'interno della schermata Home.


Per visualizzare i contenuti della cartella, toccare l'icona della cartella. Per aprire il file, toccare il nome del file.

# Protezione

## Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione per il telefono assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.

Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.



Le chiamate di emergenza possono essere effettuate in qualsiasi momento, senza dover inserire il PIN.

### Ripristinare una scheda SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa "PUK bloccata".


Per ripristinare l'accesso al telefono, è necessario un codice PUK. Questo codice viene generalmente fornito dall'operatore alla ricezione della scheda SIM.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **Avanti**.

## Proteggere il telefono con una sequenza di blocco schermo, PIN o password

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare il telefono senza la propria autorizzazione impostando una sequenza di blocco schermo, un PIN, o una password.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso il telefono o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco schermo**.

3. Toccare una delle seguenti:

<b>Nessuno</b>	Consente di disattivare il blocco schermo creato in precedenza.
<b>Sequenza</b>	Consente di impostare una sequenza di blocco dello schermo seguendo le istruzioni su schermo.
<b>PIN</b>	Consente di impostare una password numerica composta da almeno quattro cifre.
<b>Password</b>	Consente di impostare una password alfanumerica.

4. Nella schermata Protezione, toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima che il telefono si blocchi.



È anche possibile deselezionare **Usa sequenza visibile** o **Password visibili** nella schermata Protezione se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

## Cambiare il blocco schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Cambia blocco schermo**.
3. Inserire il blocco schermo corrente per confermarne la modifica.
4. Scegliere un tipo di blocco schermo diverso, quindi inserire la nuova sequenza, PIN, o password. Oppure toccare **Nessuno** per non usare il blocco schermo.

## Dimenticata la sequenza di blocco dello schermo?

Nel caso venga dimenticata la sequenza di blocco, sono disponibili cinque tentativi per provare a sbloccare il telefono.

In caso di errore, è possibile sbloccare il telefono inserendo nome utente e password per l'Account Google.

1. Nella schermata di sblocco, inserire la sequenza di blocco.
2. Dopo cinque tentativi verrà chiesto di attendere 30 secondi, toccare **OK**.
3. Se lo schermo si spegne, premere il pulsante **ACCENSIONE** per riattivare lo schermo, quindi premere la barra sul blocco schermo e scorrere verso il basso per sbloccare lo schermo.
4. Toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** che viene visualizzato nell'angolo inferiore destro.
5. Inserire nome utente e password per l'Account Google, quindi toccare **Accedi**. Verrà quindi chiesto di creare una nuova sequenza di blocco dello schermo. Per non continuare con la procedura, toccare **Annulla**.

# Impostazioni

## Impostazioni sul telefono

Controllare e personalizzare le impostazioni del telefono nella schermata Impostazioni.

Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

Personalizza	Tramite le opzioni per la personalizzazione è possibile rendere il telefono veramente personale.
Wireless e reti	Consente di configurare le connessioni wireless del telefono, come Wi-Fi, connessione dati, e Bluetooth, attivare la modalità aereo e altro ancora.
Chiamata	Consente di configurare i servizi di chiamata quali segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, chiamata in attesa e ID chiamante.
Suono	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di scegliere i suoni da usare per la suoneria del telefono e le notifiche.</li> <li>▪ Consente di regolare il volume per la riproduzione multimediale.</li> <li>▪ Consente di impostare il volume più basso della suoneria quando si sposta il telefono mentre squilla, far squillare il telefono più forte quando è in borsa o in tasca e attivare l'altoparlante quando si capovolge il telefono.</li> </ul>
Display	Consente di configurare le impostazioni di visualizzazione, ad esempio la rotazione automatica dello schermo, luminosità, timeout schermo, e altro.
Account e sincronizzazione	Consente di accedere o uscire dai propri account di social network, account Google account Exchange, ActiveSync e account HTC Sense.com. È anche possibile gestire la sincronizzazione e le altre impostazioni per gli account.
Posizione	Consente di selezionare le origini da usare per determinare la propria posizione. Selezionare <b>Trova telefono</b> per poter utilizzare HTC Sense.com per localizzare il telefono.
Cerca	Consente di selezionare gli elementi da includere quando si effettua una ricerca sul telefono e di impostare Google le opzioni di ricerca.




Privacy	Consente di effettuare automaticamente il back up di alcune impostazioni del telefono (p.e. password del Wi-Fi o segnalibri) nei server Google utilizzando l'Account Google così da poterle ripristinare quando necessario.
Connetti a PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di impostare il tipo di connessione USB predefinito da usare tutte le volte che si collega il telefono al computer.</li> <li>▪ Oppure, selezionare la casella di controllo <b>Chiedi</b> per impostare il telefono in modo da visualizzare sempre la schermata per la selezione del tipo di connessione USB.</li> </ul>
Protezione	Consente di impostare il blocco schermo, attivare il blocco della scheda SIM, o gestire le credenziali di archiviazione del telefono.
Dock	Se si acquista il kit auto, scegliere il comportamento del telefono quando viene installato su un kit auto.
Alimentazione	Consente di attivare il risparmio energetico per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria è inferiore il livello impostato.
Applicazioni	Consente di gestire le applicazioni in esecuzione, spostare le applicazioni dalla o sulla scheda di memoria e installare o disinstallare programmi.
SD e memoria telefono	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di controllare la memoria disponibile nella scheda di memoria e nel telefono.</li> <li>▪ Da questa schermata, assicurarsi di disinstallare la scheda di memoria prima di rimuoverla dal telefono.</li> <li>▪ È anche possibile eseguire un ripristino di fabbrica.</li> </ul>
Data e ora	Consente di impostare la data, l'ora, il fuso orario e il formato della data o dell'ora.
Lingua e tastiera	Consente di impostare la lingua e la regione del sistema operativo. È anche possibile impostare le opzioni della tastiera sullo schermo.
Accesso facilitato	Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.

<b>Impostazioni vocali</b>	Consente di configurare l'ingresso e l'uscita voce del telefono. Inoltre, se è stata installata un'applicazione per il testo da leggere (dati voce), usare questa opzione per configurare le impostazioni del testo da leggere.
<b>Info sul telefono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di attivare o disattivare i controlli pianificati per gli aggiornamenti software del sistema, o di controllare manualmente gli aggiornamenti.</li> <li>▪ Attivare o disattivare <b>Informa HTC</b>. Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici.</li> <li>▪ Consente di visualizzare differenti informazioni relative al telefono, come il tipo di network mobile, l'intensità del segnale, il livello della batteria e altro ancora.</li> </ul>


## Cambiare le impostazioni di visualizzazione

### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Luminosità**
3. Deselezionare la casella di controllo **Luminosità automatica**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.
5. Toccare **OK**.

### Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga

Dopo un periodo di inattività, lo schermo del telefono si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Timeout schermo**.
3. Toccare l'ora prima che lo schermo si spenga.

---


## Disattivare la rotazione automatica dello schermo

---

Per impostazione predefinita l'orientamento dello schermo si regola automaticamente in base al modo in cui si tiene il telefono.



La rotazione automatica non è supportata in tutte le schermate delle applicazioni.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Rotazione automatica**.

---

## Ricalibrare il sensore G

---

Ricalibrare lo schermo quando ci si accorge che l'orientamento dello schermo non risponde correttamente con la posizione in cui viene tenuto il telefono.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Calibrazione Sensor G**.
3. Posizionare il telefono su una superficie piana, quindi toccare **Calibrazione**.
4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare **OK**.

---

## Mantenere lo schermo acceso mentre il telefono è sotto carica

---

È possibile mantenere lo schermo del telefono acceso mentre si ricarica il telefono.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Sviluppo**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

---

## Attivare o disattivare gli effetti animazione

---


È possibile disattivare l'animazione o attivare solo alcune animazioni quando si cambia schermata.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Animazione**.
3. Nel menu opzioni, selezionare l'impostazione animazione desiderata.

## Cambiare le impostazioni audio

### Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Suoni** > **Profilo audio**.



Aggiungere il widget Profilo alla schermata Home per passare da una modalità all'altra.


### Attivare o disattivare la selezione sonora

È possibile scegliere di riprodurre un suono quando vengono selezionati gli oggetti sullo schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Selezione sonora**.


### Ridurre automaticamente il volume della suoneria

Il telefono è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando il telefono viene spostato.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

### Far squillare più forte il telefono con la Modalità pocket

Per evitare di perdere le chiamate quando il telefono si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata. Quando il telefono non è in tasca o nella borsa, il volume della suoneria viene reimpostato al livello normale.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Modalità pocket**.

---

## Attivare o disattivare automaticamente l'altoparlante

---



È possibile attivare o disattivare l'altoparlante semplicemente capovolgendo il telefono.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Capovolgere per attivare altoparlante**.

## Cambiare la lingua del telefono


Quando si accende il telefono per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua da usare per il telefono. Se si desidera, è possibile cambiare ancora la lingua del telefono dopo aver configurato il telefono. La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

Le lingue che è possibile scegliere dipendono dalla versione del telefono acquistato.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Lingua e tastiera > Seleziona lingua**.
3. Toccare la lingua e la regione corrispondente da usare.
4. Premere  per tornare alla schermata Home. La nuova lingua verrà applicata in pochi secondi.

## Ottimizzare la durata della batteria

È possibile impostare il telefono per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria raggiunge un certo livello.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Attiva risparmio energia**.
4. Toccare **Attiva risparmio energia a**, quindi selezionare quando passare alla modalità risparmio energetico.
5. Toccare **Impostazioni risparmio energia**, quindi impostare e selezionare il comportamento del telefono quando il telefono passa alla modalità risparmio energetico.

---

## Utilizzo della rete GSM dell'operatore di telefonia mobile

---


È possibile passare all'uso della rete GSM dell'operatore di telefonia mobile quando non si sta utilizzando una connessione dati per il collegamento a Internet. Il collegamento alla rete GSM dell'operatore di telefonia mobile consuma meno batteria.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Wireless e reti > Reti mobili > Modalità rete**.
3. Toccare **Solo GSM**.

---

## Controllare l'uso dell'alimentazione da parte delle applicazioni

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Batteria > Uso batteria**.

# Gestire la memoria

---

## Controllare la quantità di memoria disponibile nel telefono


---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. La memoria disponibile nel telefono viene visualizzata nella sezione Memoria interna.

---

## Controllare lo spazio disponibile nella scheda di memoria


---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. Lo spazio totale e disponibile nella scheda di memoria viene visualizzato nella sezione Scheda SD.

---

## Cancellare la cache dell'applicazione e i dati

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Tutti, toccare un'applicazione.
4. Nella schermata, toccare **Cancella dati e/o Cancella cache**.

---

## Disinstallare le applicazioni di terze parti

---

Non è possibile disinstallare le applicazioni preinstallate nel telefono.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera disinstallare.
4. Toccare **Disinstalla**.

## Spostare le applicazioni dalla o sulla scheda di memoria


È possibile spostare le applicazioni scaricate per il telefono nella scheda di memoria se la memoria del telefono non è sufficiente. O, se la scheda di memoria è piena, è possibile spostare nel telefono le applicazioni che sono nella scheda.



È possibile spostare solo le impostazioni che non sono preinstallate sul telefono.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera spostare.
4. Toccare **Sposta su scheda SD** o **Sposta su telefono**.

## Controllare le informazioni relative al telefono

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Aggiornamenti software</b>	Consente di attivare o disattivare la funzione di controllo automatico degli aggiornamenti software per il telefono. È anche possibile toccare <b>Controlla ora</b> per controllare manualmente gli aggiornamenti software.
<b>Informa HTC</b>	Attivare o disattivare <b>Informa HTC</b> . Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici. È anche possibile scegliere quando inviare i report degli errori.
<b>Rete</b>	Consente di controllare le informazioni relative all'operatore di telefonia mobile e allo stato del servizio.
<b>Identità telefono</b>	Consente di controllare le informazioni relative al telefono e alla scheda SIM che si sta utilizzando.
<b>Batteria</b>	Consente di controllare le informazioni relative alla batteria, ad esempio il livello attuale della batteria, stato, e quali programmi stanno utilizzando la batteria.
<b>Informazioni hardware</b>	Consente di controllare gli indirizzi Wi-Fi MAC e Bluetooth.
<b>Informazioni software</b>	Consente di controllare la versione e altre informazioni relative alla piattaforma Android utilizzata dal telefono. È anche possibile controllare la versione del browser web.
<b>Informazioni legali</b>	Leggere le informazioni legali da HTC e Google e le licenze utilizzate dal telefono.

# Aggiornamento e ripristino

## Aggiornamenti software del telefono

A volte potrebbero essere disponibili aggiornamenti per il software di sistema. Il telefono è in grado di controllare e notificare la presenza di questi nuovi aggiornamenti. È quindi possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software utilizzando il Wi-Fi o la connessione dati del telefono. È anche possibile verificare manualmente se sono disponibili aggiornamenti software per il telefono.

In relazione al tipo di aggiornamento, l'aggiornamento può cancellare tutti i dati personali e le impostazioni personalizzate, e rimuovere anche tutte le applicazioni installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup delle informazioni e dei file da conservare.



Il controllo e il download degli aggiornamenti software del telefono potrebbe richiedere costi aggiuntivi per il trasferimento dei dati da parte dell'operatore di telefonia mobile.

### Installare un aggiornamento software di sistema per il telefono

Assicurarsi che nel telefono sia presente una scheda di memoria. L'aggiornamento verrà scaricato nella scheda di memoria.

1. Procedere come segue una volta che il telefono riceve un aggiornamento software:
  - Se lo schermo del telefono è acceso e non si sta utilizzando alcuna applicazione, sullo schermo viene visualizzata la finestra di dialogo **Installare l'aggiornam di sistema**. Selezionare **Installa ora** quindi toccare **OK**.
  - Se è in corso una chiamata, l'icona di notifica dell'aggiornamento viene visualizzata nella barra di stato. Al termine della chiamata, aprire il pannello delle Notifiche, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.
2. Attendere il download e l'installazione dell'aggiornamento sul telefono. Una volta completato l'aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

### Controllare manualmente gli aggiornamenti per il software di sistema

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Aggiornamenti software > Controlla ora**.



## Riavviare il telefono

Se il telefono funziona più lentamente del normale, un'applicazione non funziona correttamente, o se il telefono non risponde, provare a riavviare il telefono e verificare se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare lo schermo del telefono.
3. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
4. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.



Se queste fasi non hanno esito positivo, è possibile rimuovere e riposizionare la batteria, quindi accedere nuovamente il telefono.


## Ripristinare il telefono

Eseguire il ripristino di fabbrica per riportare il telefono allo stato originale precedente alla prima accensione.

Se il telefono viene regalato ad un'altra persona o se il problema non viene risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware). Il reset di fabbrica è una procedura da non prendere alla leggera. Questa procedura elimina in modo definitivo tutti i dati e le impostazioni personalizzate, rimuovendo inoltre tutte le applicazioni scaricate e installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

### Eseguire un ripristino di fabbrica tramite le impostazioni

Il modo più comodo di eseguire un ripristino di fabbrica è utilizzando le impostazioni del telefono.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Ripristino dati di fabbrica**.
3. Toccare **Ripristina telefono**, quindi toccare **Cancella tutto**.

### Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti del telefono

Se non si riesce ad accendere il telefono o ad accedere alle impostazioni del telefono, è ancora possibile eseguire il ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti sul telefono.

1. Rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi, quindi inserire nuovamente la batteria.
2. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi premere brevemente il pulsante **ACCENSIONE**.

3. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare il pulsante VOLUME GIÙ.
4. Premere VOLUME GIÙ per selezionare RIPRISTINO DI FABBRICA, quindi premere il pulsante ACCENSIONE.

# Marchi e copyright

©2011 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC semi-brillante, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense e HTC Sync sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilizzato su autorizzazione. Google, il logo Google, Android, il logo Android, Android Market, il logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista e Word sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Questo dispositivo contiene software Adobe® Flash® Player e Adobe® Reader® Mobile concesso in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e Reader sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio registrato di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

Flickr è un marchio di Yahoo! Inc.

DLNA è un marchio registrato, il logo del disco DLNA è un marchio di servizio, mentre DLNA Certified è un marchio di Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Tutti i diritti riservati. Kobo e il logo Kobo sono marchi di proprietà di Kobo Inc.

iTunes è un marchio di Apple Inc.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite “così come date” senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

# Indice

---

## Simboli

---

3G *191*

---

## A

---

Accoppiare un dispositivo

    Bluetooth *199*

Account Google *126*

Account online

- gestire *127*

- informazioni *125*

Aggiornamenti telefono *216*

Aggiornamento *216*

Aggiornamento software *216*

Aggiornare il software telefono *216*

Allarme *158*

Altoparlante *47*

Android Market *154*

Applicazioni

- eliminare *155*

- installazione *154, 180*

Auricolari *199*

Azioni *166*

---

## B

---

Backup dei contatti *69*

Batteria

- installazione *16*

- ottimizzare la durata della  
    batteria *213*

- rimuovere *16*

Bluetooth

- attivare o disattivare *198*

- collegare un auricolare Bluetooth o  
    kit per automobili *199*

- condividere la musica *122*

- disconnettere o diaccoppiare *200*

- eseguire il collegamento automatico  
    a un kit per automobili o auricolare  
    Bluetooth *149*

- inviare informazioni *201*

---

Browser

- aprire una nuova finestra *99*

- navigazione e zoom *98*

- opzioni *102*

- segnalibri *101*

- utilizzo *98*

Browser web *97*

Bussola *142*

---

## C

---

Calendario

- creare un evento *87*

- gestire gli eventi *91*

- impostazioni *94*

- inviare una richiesta di riunione *89*

- invitare ospiti ad un evento *88*

- promemoria *92*

- viste *89*

- widget *95*

Cambiare la lingua del telefono *213*

Cambiare la suoneria e gli allarmi *40*

Cerca

- nel telefono *96*

- Web *97*

Chiamata Internet *48*

Chiamate

- chiamare un numero in un  
    messaggio *44*

- chiamare un numero in una e-mail *44*

- chiamare utilizzando il Wi-Fi *48*

- configurare una chiamata in  
    conferenza *48*

- effettuare una chiamata di  
    emergenza *44*

- ricezione *45*

Composizione casa *51*

Composizione rapida *43*

Composizione veloce *43*

Condividere

- giochi e applicazioni *173*

Conferenza audio *48*

## Connessione dati

- attivare o disattivare 191
- punto di accesso 191

## Connessione Internet

- connessione dati 191
- Pass-through Internet 196
- router wireless 196
- Tethering 196
- VPN 194
- Wi-Fi 192

## Contatti

- aggiungere 66
- aggiungere un nuovo contatto 66
- cercare un contatto 69
- copiare dalla scheda SIM 66
- eliminare 70
- eliminare i contatti 70
- filtrare i contatti 68
- gruppi 71
- modificare un contatto 70
- unire le informazioni del contatto 67
- widget 74

## Copiare testo 30

## Cronologia chiamate 49

## D

## Display

- disattivare la rotazione dello schermo 211
- regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 210
- regolare la luminosità dello schermo 210
- ricalibrazione del sensore G 211

## DLNA 123

## Download

- dal web 100
- visualizzare i download 101

## E

## E-mail 78

## eBooks 161

## Effettuare una chiamata 42

## Eliminare i contatti 70

## Eliminare le applicazioni 155

## Exchange ActiveSync

- Fuori sede 85

- inviare una richiesta di riunione 85, 89
- lavorare con la posta Exchange ActiveSync 85

## F

## Facebook 130

## Facebook per HTC Sense 129

## Firmware 216

## Footprints 143

## Foto

- condividere 115
- copiare dalla/nella scheda di memoria 29
- modificare 113
- visualizzare 111

## Fotocamera

- effetti 107
- impostazioni 108
- impostazioni di base 104
- registrare un video 106
- scattare una foto 105
- utilizzare la fotocamera frontale 105
- zoom 105

## Friend Stream 135

## G

## Galleria

- condividere foto e video 115
- guardare i video 112
- informazioni 110
- inviare foto e video 114
- modificare le foto 113
- visualizzare foto sui social network 117
- visualizzare le foto 111

## Gestire la memoria 214

## Gmail 76

## Google Maps 150

## Google Talk 137

## H

## HTC Orologio

- impostare un allarme 158
- Orologio 157
- Orologio da scrivania 157

## HTCSense.com 182

## I

## Icone

- icone di notifica 25
- icone di stato 24

## Impostazioni

- Alimentazione 213
- Applicazioni 214
- Info sul telefono 215
- Lingua e tastiera 213
- SD e memoria telefono 214
- Suono 212

## Impostazioni rapide 28

## Impostazioni telefono

- Alimentazione 213
- Applicazioni 214
- Display 210
- Info sul telefono 215
- Lingua e tastiera 213
- SD e memoria telefono 214
- Suono 212

## Impostazioni vocali 188

## Informazioni telefono 215

## L

## Lingua 213

## Locations

- acquistare i servizi 149
- attivare i servizi di localizzazione 140
- cercare i luoghi 141
- footprint 143
- gestire i servizi 149
- informazioni 140
- ottenere le indicazioni stradali 145
- scaricare le mappe 149
- usare il Pannello auto 148
- usare la navigazione assistita 147
- visualizzare le mappe 142
- widget 150

## M

## Maps 140

## Market 154

## Messaggi

- copiare nella scheda SIM 60
- eliminare 60
- eliminare una conversazione 61

- proteggere dall'eliminazione 60
- visualizzare 57

## Messaggi di testo 53

## Messaggi multimediali 54

## Meteo

- aggiungere le città 160
- controllare il meteo 159

## MMS 54

## Modalità aereo 52

## Modalità sleep 23

## Modalità volo 52

## Modem

- usando il computer 196
- usando il telefono 196

## Musica

- ascoltare 118
- condividere la musica utilizzando il Bluetooth 122
- copiare la musica nella scheda di memoria 29
- impostare un brano come suoneria 121
- playlist 120
- riprodurre la musica dal blocco schermo 119
- scorrere la libreria 120
- widget 120

## N

## Navigazione assistita 147

## News

- effettuare l'iscrizione ai canali 164
- leggere le storie 164

## Notifiche

- icone 24
- pannello 27

## O

## Office 168

## Orologio 156

## Ottimizzare la durata della batteria 213

## P

## Pannello auto 148

## Pass-through Internet 196

## Peep 132

## Per iniziare 8

## Posta

- aggiungere un account Exchange 79
- aggiungere un account POP3/IMAP 79
- eliminare un account e-mail 86
- gestire i messaggi e-mail 82
- inviare 82
- lavorare con la posta Exchange ActiveSync 85
- ordinare i messaggi e-mail 81
- unificare la posta in arrivo 80

## Profili 32

## Protezione

- bloccare il telefono con una sequenza di blocco schermo, PIN o password 205
- bloccare la scheda SIM con un PIN 205
- cambiare il blocco schermo 206

## PUK (PIN Unblock Key) 205

## Q

## Quickoffice

- creare nuovi file 168
- modificare i file 168
- visualizzare i file 168

## R

## Radio 170

## Radio FM 170

## Reader

- scaricare ebook 163
- utilizzo 162

## Registrare la voce 171

## Registratore vocale 171

## Reset di fabbrica 217

## Reset hardware 217

## Reset master 217

## Richieste di riunione 85

## Riprodurre la musica dal blocco schermo 119

## Router 196

## Router wireless 196

## RSS 164

## S

## Scheda di memoria

- copiare i file 29
- spostare le applicazioni sulla scheda di memoria 215

## Scheda microSD 14

## Scheda SD 14

## Scheda SIM

- copiare un messaggio 60
- inserire 13
- PIN SIM 205
- rimuovere 13

## Schermata Home

- aggiungere widget 34
- estesa 20
- informazioni 20
- riordinare gli elementi 37
- riordinare i pannelli home 38

## Schermo

- disattivare la rotazione dello schermo 211
- regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 210
- regolare la luminosità dello schermo 210
- ricalibrazione del sensore G 211

## Set di suoni 38

## Sfondo

- cambiare 33

## Sincronizzazione

- account online 127

## SMS 53

## Social network

- aggiungere 127
- visualizzare le foto 117

## Suoneria

- cambiare 40
- impostare 121
- tagliare 122

## Suono

- attivare o disattivare l'altoparlante 213
- cambiare i profili 212
- Modalità pocket 212
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 212
- selezione sonora 212



---

**T**

---

## Tastiera

- copiare e incollare il testo 190
- dizionario 187
- immettere un testo 185
- immettere un testo parlando 188
- modificare testi 189
- selezionare il testo 189
- testo predittivo 187

## Tastiera su schermo

- copiare e incollare il testo 190
- dizionario 187
- immettere un testo 185
- immettere un testo parlando 188
- impostazioni 190
- modificare testi 189
- selezionare il testo 189
- testo predittivo 187

## Tethering 196

## Torcia 172

## Traduci 97

## Twitter 132

---

**U**

---

## USB 28, 196

---

**V**

---

## Video

- condividere 115
- guardare 112
- registrare 106

## Vista generale 21

## Vivavoce 199

## Volume

- regolare durante le chiamate 22
- regolare il supporto 22
- regolare la suoneria 22

## Volume suoneria

- far squillare più forte il telefono 212
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 212

## VPN

- aggiungere una connessione 195
- connessione 195

---

**W**

---

## Wi-Fi

- attivare 192
- chiamare 48
- connettere a un'altra rete 193
- stato della rete 193

## Widget

- aggiungere 34
- cambiare le impostazioni 35
- rimuovere 37

---

**Y**

---

## YouTube

- condividere video 116