

# PROGRAMMÜBERSICHT

## D


### A. Anzeige "Tür frei"

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:

### B. Anzeige "Service"

### C. Anzeige "Wasserhahn zu"

### D. Anzeige "Pumpe"

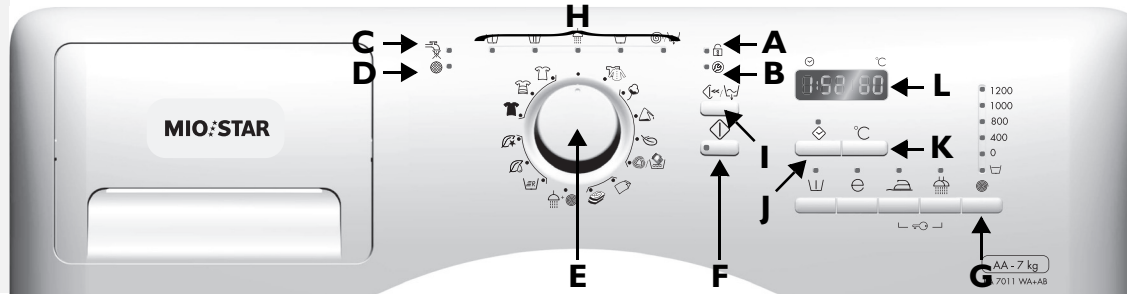

- E. Programmwahlschalter
- F. Taste "Start (Pause)"
- G. Taste "Schleudern" (mit "Spülstopp" )
- H. Programmablauf-Anzeige
- I. Taste "Löschen/Abpumpen"
- J. Taste "Startvorbahl"
- K. Taste "Temperatur"
- L. Anzeige

Programm	Temperatur °C	Pflege-Etiketten	Max. Beladung (kg)	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflege-Etikett beachten</i>	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen				Startvorbahl	Schleudern		
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Eco	Leichtbügel	Intensivspülen		Schleuderdrehzahl	Max. Schleuderdrehzahl U/Min	
<b>Mischwäsche</b>	20 - 60 °C		6,0	<b>Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben.</b> Effizientes einständiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen. Bei stärkerer Verschmutzung Fleckentferner auf Sauerstoffbasis hinzufügen.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Gewebe</b>	<b>Koch-/Bunt</b>	20 - 95 °C		7,0	<b>Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Unterwäsche, Bett- und Tisch usw. aus Baumwolle und Leinen.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Pflegeleicht</b>	20 - 60 °C		3,5	<b>Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Baumwollmischgeweben.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Feinwäsche</b>	20 - 40 °C		2,5	<b>Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.</b>	*	Ja	*	*	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Wolle/Hand</b>	20 - 40 °C		2,0	<b>Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose, die als handwaschbar gekennzeichnet sind.</b> Dieses Programm wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle getestet und zugelassen. Wählen Sie die Schleuderdrehzahl gemäß den Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Farben</b>	<b>Weißes Wäsche</b>	20 - 60 °C		7,0	<b>Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus Baumwolle.</b> Sie sparen Energie, indem Sie bei niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	max.
	<b>Helle Farben</b>	20 - 60 °C		5,5	<b>Weißes und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe.</b> Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleim in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden. Kein Flüssigwaschmittel verwenden.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Schwarz&amp;Dunkel</b>	20 - 60 °C		5,0	<b>Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester.</b> Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm am besten ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwenden.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>SuperEco</b>	20 - 60 °C		7,0	<b>Normal bis stark verschmutzte robuste Unterwäsche, Tisch- und Bettwäsche, Handtücher und Oberhemden aus Baumwolle und Leinen.</b> Bietet stark reduzierten Energieverbrauch bei verlängerter Waschdauer. Ideal, um die Waschmaschine über Nacht laufen zu lassen und die niedrigeren Stromtarife zu nutzen. Um Schleudergläusche nachts zu vermeiden, die Schleuderdrehzahl auf "0" stellen und den Schleudergang am Morgen starten, oder den Programmstart entsprechend mit der "Startvorbahl" programmieren.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	max.
	<b>Aqua Eco</b>	20 - 40 °C		3,0	<b>Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern.</b> Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die geringst mögliche empfohlene Menge Flüssigwaschmittel für 3 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	—	Ja	—	—	—	—	—	*	*	max.
	<b>Kurz 15</b>	20 - 30 °C		3,0	<b>Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben.</b> Auffrischungsprogramm. Die geringst mögliche empfohlene Waschmittelmenge benutzen.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	max.
<b>Sonderprogramme</b>	<b>Bettwäsche</b>	20 - 95 °C		3,5	<b>Weißes und bunte Bettwäsche aus Baumwolle oder Synthetikfasern, oder Mischungen aus beiden.</b> Reduziert Mikroben und reinigt schonend, auch zarte Bettwäsche. Ein längerer Spülgang spült Waschmittelreste und Pollen gründlich aus. Für dieses Programm Pulverwaschmittel verwenden.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	max.
	<b>Große Wäschestücke</b>	20 - 60 °C		3,0	<b>Decken aus Synthetikfasern, Tagesdecken mit Füllung aus Federn, Polyester oder anderen Kunstfasern, Schlafsäcke, Badematten und ähnliche Teile.</b>	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Spülen &amp; Schleudern</b>	—	—	7,0	<b>Programm Spülen und Intensivschleudern.</b> Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm "Koch-/Buntwäsche".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	max.	

\* = Option / Ja = Dosierung erforderlich  
<sup>1)</sup> Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm begrenzt.

**VERBRAUCHSÜBERSICHT**

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)*
Mischwäsche	40	6,0	73	0,60	1:00
Koch-/Buntwäsche	95	7,0	74**	2,10	2:10
Buntwäsche mit "Eco"***	60	7,0	54	1,19	2:20
Koch-/Buntwäsche	40	7,0	69	0,75	2:05
Pflegeleicht	60	3,5	46**	0,85	1:35
Pflegeleicht	40	3,5	42	0,50	1:20
Feinwäsche	30	2,5	60	0,40	0:45
Wolle/Hand	40	2,0	45	0,60	0:40
Weißer Wäsche	40	7,0	69	0,85	2:20
Helle Farben	40	5,5	70	0,50	1:20
Schwarz&Dunkel	40	5,0	45	0,60	1:40
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00
Aqua Eco	40	3,0	19	0,45	1:00
Kurz 15	30	3,0	30	0,20	0:15
Bettwäsche	60	3,5	60	1,30	2:00
Große Wäschestücke	40	3,0	74	0,75	1:30

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinie IEC/EN 60 456 gemessen. Die tatsächlichen Verbrauchswerte im Haushalt können von den Standardwerten in der Tabelle bezüglich Wasserdruck und Temperatur, Beladung und Wäschetypp abweichen.  
 \* Die Zeitanzeige kann durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen von den Tabellendaten abweichen.  
 \*\* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.  
 \*\*\* Referenzprogramm für das Energie-Etikett (Einsatz des Waschmittelkastens zur Verwendung von Pulverwaschmittel herausgezogen).

**WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN**

Wäsche laden, Tür korrekt schließen und Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waszusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben (ggf. Einsatz des Waschmittelkastens zur Verwendung von Pulverwaschmittel herausziehen).

- Den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm stellen. Das Display zeigt die Programmdauer in Stunden und Minuten sowie die vorgegebene Temperatur an. Die **"Start (Pause)"**-Taste blinkt.
- Die **Temperatur** kann durch Drücken der Taste "Temperatur" verändert werden.
- Die Anzeigelampe der festgelegten **Schleuderdrehzahl** leuchtet auf; falls Sie eine andere Schleuderdrehzahl einstellen möchten, drücken Sie die Taste "Schleudern" .

**GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN**

Nach Drücken einer beliebigen Funktionstaste für die gewünschte(n) Zusatzfunktion(en) leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf. Ist eine bestimmte Kombination zwischen Programm und Zusatzfunktionen nicht möglich, erlöschen die Anzeigen automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

- Taste "Vorwäsche"**
- Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet). Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
  - Kein Flüssigwaschmittel in die Hauptwaschkammer füllen, wenn eine Vorwäsche durchgeführt werden soll.

- Taste "Öko"**
- Mit einem etwas geänderten Temperaturprofil und verlängerter Waschdauer kann die optimale Kombination von gutem Waschergebnis und noch niedrigerem Energieverbrauch erzielt werden.

- Taste "Leichtbügeln"**
- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird die Knitterbildung verringert.

- Taste "Intensivspülen"**
- Diese Zusatzfunktion erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
  - Eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser; die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

- Taste "Schleuderdrehzahl"** (mit "Spülstopp" )
- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl.
  - Die Taste drücken, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
  - Steht die Schleuderdrehzahl auf "0", so wird der Endschleudergang gelöscht und das Wasser lediglich am Ende des Programms abgepumpt. Startvorwahl.
  - Durch Drücken der Taste **"Spülstopp"** bleibt die Wäsche ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen, um ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung zu vermeiden.
    - "Spülstopp"** wählen, wenn der Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt oder nur abgepumpt werden soll.
    - Die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
    - Das Programm hält bei "Spülstopp" zu dem Zeitpunkt, wenn die "Spülstopp"-Anzeige in der Programmablaufanzeige blinkt. Die Kontrolllampe der **"Start (Pause)"**-Taste blinkt.
    - Um den "Spülstopp" zu beenden und das Wasser ohne Schleudern direkt abzupumpen, drücken Sie bitte die **Start (Pause)"**-Taste .
    - Um das Programm mit einem Schleudergang zu beenden, die Taste "Schleuderdrehzahl" drücken, um die gewünschte Schleuderdrehzahl auszuwählen, und dann die **"Start (Pause)"**-Taste drücken, um den Schleudergang zu starten.

**STARTVORWAHL**

Die "Startvorwahl" gestattet es, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn der Stromtarif niedriger ist. Keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl verwenden.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Durch Drücken der Taste "Startvorwahl" kann eine Verzögerungszeit bis zu 23 Stunden gewählt werden. Die Anzeigelampe der **"Start (Pause)"**-Taste blinkt.
- Die **"Start (Pause)"**-Taste drücken. Der Countdown der Startvorwahl setzt ein. Die Kontrolllampe der **"Start (Pause)"**-Taste leuchtet. Die Anzeigelampe der Taste "Startvorwahl" blinkt so lange, bis das Programm startet.
- Nach dem Programmstart wird die Verzögerungszeit auf dem Display durch die Programmrestzeit ersetzt und die Anzeigelampe der Taste "Startvorwahl" erlischt.
- Nach Drücken der **"Start (Pause)"**-Taste kann die eingestellte Stundenzahl durch (längeres) Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

- Löschen der Startvorwahl**
- ...**Bevor Sie die Taste "Start (Pause)"** drücken:
- Den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung drehen oder die **"Löschen/Abpumpen"**-Taste drücken.
- ...**Nach dem Drücken der Taste "Start (Pause)"** :
- Die Taste **"Start (Pause)"** drücken - die Startvorwahl wird ausgeblendet. Die Taste **"Start (Pause)"** erneut drücken, um das gewünschte Programm sofort zu starten.

**PROGRAMMSTART**

Wasserhahn öffnen und die Taste **"Start (Pause)"** drücken. Die Anzeigelampe hört auf zu blinken und leuchtet jetzt permanent. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Das Display zeigt die Programmrestzeit an. Je nach Beladung und Temperatur des Zulaufwassers wird die Restzeit in einigen Programmphasen neu berechnet. In diesem Fall wird eine **Animation auf dem Display eingeblendet**.

**KINDERSICHERUNG**

Die Aktivierung der Kindersicherung verhindert, dass Kinder einen Waschgang starten oder die Einstellungen ändern können. Die Kindersicherung kann bei auf "Aus/O" stehendem Programmwahlschalter weder aktiviert noch deaktiviert werden. Aktivieren der Kindersicherung:

- Den Programmwahlschalter auf eine Programmposition drehen oder ein Programm starten wie gewohnt.
- Gleichzeitig die beiden Tasten mit dem Schlüsselsymbol mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Schlüsselsymbol blinkt kurz auf, um anzuzeigen, dass die Kindersicherung aktiv ist.

Bei jedem Versuch, eine Programmeinstellung bei aktiver Kindersicherung zu ändern, wird am Display kurz das Schlüsselsymbol angezeigt. Die Programmeinstellung kann nicht mehr verändert werden. Die einzige mögliche Änderung besteht darin, die Waschmaschine abzuschalten, indem der Programmwahlschalter auf "Aus/O" gedreht wird. Deaktivieren der Kindersicherung:

- Erneut gleichzeitig die 2 mit dem Schlüsselsymbol markierten Tasten mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.

**ANZEIGE "TÜR FREI"**

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeigelampe auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die Tür dennoch dringend geöffnet werden muss, wie unter "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende" beschrieben verfahren.

**ROTE ANZEIGEN**

**"Service"**

Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch die Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Bitte den Abschnitt "Fehlerbehebung" in der Gebrauchsanleitung lesen. Sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

**"Wasserhahn zu"**

Das Gerät hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Den Wasserhahn öffnen. Wenn die Anzeige eingeschaltet bleibt, den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durchlesen.

**"Pumpe"**

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen, ob der Ablaufschlauch geknickt oder die Fremdkörperfalle gereinigt werden muss. In diesem Fall bitte die Gebrauchsanleitung ("Fremdkörperfalle entfernen") lesen.

**PROGRAMMENDE**

- Am Display erscheint "Ende" und die Anzeige "Tür frei" leuchtet auf.
- Den Programmwahlschalter auf "Aus/O" drehen.
  - Den Wasserhahn schließen.
  - Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
  - Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit der Innenbereich trocknen kann.

**PROGRAMM ÄNDERN UND/ODER ÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART**

- Die Taste **"Start (Pause)"** drücken, um das Programm zu unterbrechen; die Anzeige blinkt.
- Das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
- Erneut die Taste **"Start (Pause)"** drücken. Die Anzeige leuchtet und das Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr hinzufügen.

**LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE**

Durch Drücken der **"Löschen/Abpumpen"**-Taste wird das Programm vor dem Ende unterbrochen.

- Die **"Löschen/Abpumpen"**-Taste 3 Sekunden lang drücken: "rES" erscheint auf dem Display. Das Wasser ist abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.