

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome



M550

M555



Erweiterte
Benutzeranweisungen

PHILIPS

Inhaltsangabe

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Wichtige Sicherheitshinweise | 3 |
| <hr/> | | |
| 2 | Ihr Telefon | 4 |
| | Lieferumfang | 4 |
| | Übersicht über das Telefon | 4 |
| | Übersicht über die Basisstation | 6 |
| | Anzeigesymbole | 6 |
| <hr/> | | |
| 3 | Erste Schritte | 8 |
| | Anschließen der Basisstation | 8 |
| | Installieren des Mobilteils | 8 |
| | Festlegen von Datum und Uhrzeit | 9 |
| | Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort | 9 |
| | Aufladen des Mobilteils | 9 |
| | Überprüfen des Akkuladestands | 10 |
| | Was ist der Standbymodus? | 10 |
| | Prüfen der Signalstärke | 10 |
| <hr/> | | |
| 4 | Anrufe | 11 |
| | Tätigen eines Anrufs | 11 |
| | Entgegennehmen eines Anrufs | 11 |
| | Beenden eines Anrufs | 12 |
| | Stummschalten des Mikrofons | 12 |
| | Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers | 12 |
| | Tätigen eines zweiten Anrufs | 12 |
| | Entgegennehmen eines zweiten Anrufs | 12 |
| | Wechseln zwischen zwei Anrufen | 12 |
| | Konferenzschaltung mit externen Anrufern | 13 |
| <hr/> | | |
| 5 | Text und Zahlen | 14 |
| | Eingeben von Text und Zahlen | 14 |
| | Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben | 14 |
| <hr/> | | |
| 6 | Telefonbuch | 15 |
| | Anzeigen des Telefonbuchs | 15 |
| | Durchsuchen der Einträge | 15 |

| | |
|---|----|
| Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch | 15 |
| Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs | 15 |
| Hinzufügen eines Eintrags | 15 |
| Bearbeiten eines Eintrags | 16 |
| Löschen eines Eintrags | 16 |
| Löschen aller Einträge | 16 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7 | Anrufprotokoll | 17 |
| | Anruflistentyp | 17 |
| | Anzeigen der Anrufeinträge | 17 |
| | Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch | 17 |
| | Zurückrufen einer Nummer | 18 |
| | Löschen eines Anrufeintrags | 18 |
| | Löschen aller Anrufeinträge | 18 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 8 | Wahlwiederholungsliste | 19 |
| | Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge | 19 |
| | Wahlwiederholung | 19 |
| | Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch | 19 |
| | Löschen eines Wahlwiederholungseintrags | 19 |
| | Löschen aller Wahlwiederholungseinträge | 19 |

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 9 | Telefoneinstellungen | 20 |
| | Toneinstellungen | 20 |
| | Modus ECO+ | 20 |
| | Benennen des Mobilteils | 21 |
| | Festlegen von Datum und Uhrzeit | 21 |
| | Einstellen der Anzeigesprache | 21 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 10 | Anrufbeantworter | 22 |
| | Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters | 22 |
| | Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters | 22 |
| | Einstellen des Antwortmodus | 22 |
| | Bandansagen | 22 |
| | Eingehende Nachrichten | 23 |
| | Einstellen der Klingelverzögerung | 24 |
| | Zugriff von einem entfernten Standort | 25 |

| | |
|---|----|
| 11 Dienste | 27 |
| Anruflistentyp | 27 |
| Automatische Konferenz | 27 |
| Auswählen der Wahlwiederholungsdauer | 27 |
| Wählmodus | 27 |
| Registrieren weiterer Mobilteile | 28 |
| Abmelden/Abmeldung der Mobilteile | 28 |
| Wiederherstellen der Standardeinstellungen | 29 |

| | |
|----------------------------|----|
| 12 Technische Daten | 30 |
|----------------------------|----|

| | |
|---|----|
| 13 Hinweis | 31 |
| Konformitätserklärung | 31 |
| Einhaltung des GAP-Standards | 31 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 31 |
| Entsorgung von Altgeräten und Batterien | 31 |

| | |
|---|----|
| 14 Häufig gestellte Fragen (FAQ) | 33 |
|---|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| 15 Anhang | 35 |
| Eingabetabelle für Text und Ziffern | 35 |

| | |
|-----------------|----|
| 16 Index | 37 |
|-----------------|----|

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und +45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.




Garantie



Kurzes Benutzerhandbuch


Lieferumfang

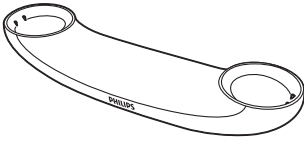

Basisstation



Mobilteil

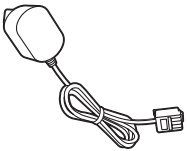

Netzteil





Telefonkabel*

Hinweis


- * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuche stecken.

Übersicht über das Telefon

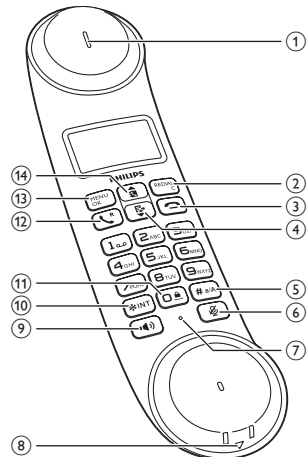

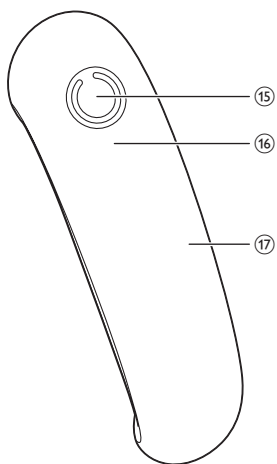

8 Öffnen der Akkuabdeckung

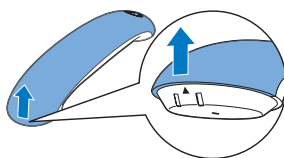

9

- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher

10

- Gedrückt halten, um einen Intercom-Anruf zu tätigen (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen)
- Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Ton-Modus)

11

- Gedrückt halten, um ein Leerzeichen während der Textbearbeitung einzugeben
- Gedrückt halten, um die Tastatur im Standby-Modus zu sperren

12

- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- Recall-Taste (R)

13 MENU/OK

- Zugriff auf das Hauptmenü
- Bestätigung der Auswahl
- Aufrufen des Optionsmenüs
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird

14

- Blättern nach oben im Menü
- Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
- Zugreifen auf das Telefonbuch im Standby-Modus

15 Lautsprecher

16 LED-Anzeige

1 Ohrhörer

2 REDIAL/C

- Löschen von Text oder Ziffern
- Abbrechen eines Vorgangs
- Aufrufen der Wahlwiederholungsliste

3

- Beenden eines Anrufs
- Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
- Gedrückt halten, um das Mobilteil ein oder auszuschalten.

4

- Blättern nach unten im Menü
- Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
- Zugreifen auf das Anrufprotokoll im Standby-Modus

5

- Gedrückt halten, um einen Leerschritt (Abstand) einzugeben
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe

6


Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens

7 Mikrophon

- Aus: keine neue Veranstaltung
- Ein: zwei Sekunden lang beim Setzen des Mobilteils auf die Basisstation
- Leuchtet: neue eingegangene Anrufe/ neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter; neue Voicemails, ggf. neue Textnachrichten
- Leuchtet schnell: neuer eingehender Anruf

17 Hintere Abdeckung des Mobilteils

Übersicht über die Basisstation

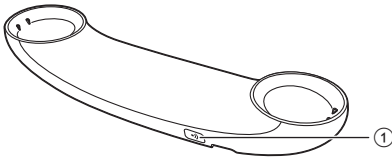

- 1
- Suche nach Mobilteilen
 - Gedrückt halten, um in den Registrierungsmodus zu wechseln

Anzeigesymbole

Im Standbymodus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

| Symbol | Funktion |
|--------|--|
| | Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). |
| | Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an. |

| | |
|--|---|
| | Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden. |
| | Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist das Signal bzw. die Verbindung. |
| | Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie angenommene eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen. |
| | Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste. |
| | Leuchtet auf, wenn neue verpasste Anrufe vorhanden sind, oder wenn Sie die neuen eingegangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie die alten eingegangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. |
| | Blinkt bei eingehendem Anruf. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs. |
| | Lautsprecher ein |
| | Klingelton aus |
| | Anrufbeantworter: leuchtet auf, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist oder der Speicher voll ist. Wird dauerhaft angezeigt, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist. |
| | Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt. Diese Funktion ist vom Telefonnetz abhängig. |
| | Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen/verringern. |

▶ Rechts sind weitere Ziffern
vorhanden. Drücken Sie **REDIAL/C**,
um sie anzuzeigen.

ECO+ Der **ECO+**-Modus ist aktiviert.

3 Erste Schritte

! Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation


! Warnung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

☰ Hinweis


- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Steckdose.
- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.

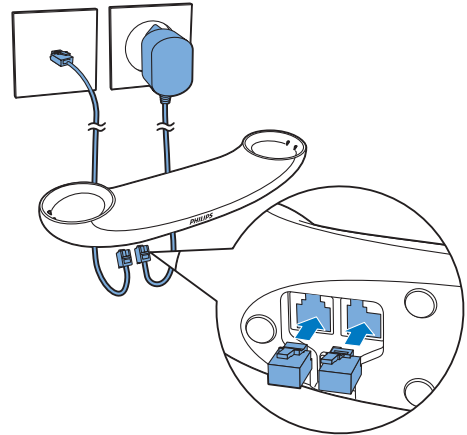

Installieren des Mobilteils

Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

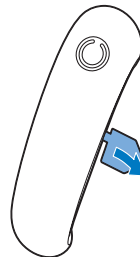

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.

Warnung

- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Tipp

- Um Datum und Uhrzeit später festzulegen, drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, und überspringen Sie diese Einstellung.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Das Einstellungsmenü für die Uhrzeit wird auf dem Mobilteil angezeigt.
- 4 Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **↕** / **↔**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.


Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort

Hinweis

- Die Standard-PIN für den Zugriff auf den Anruferbeantworter von einem entfernten Standort ist 0000. Es ist wichtig, diese PIN zu ändern, um die Sicherheit zu garantieren.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anruferbeantwort.] > [Fernabfrage] > [PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aufladen des Mobilteils

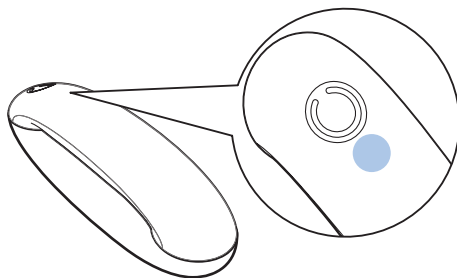

Laden Sie Ihr Mobilteil auf, indem Sie es in beliebiger Richtung auf das Dock setzen. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal (siehe 'Einstellen des Docking-Tons' auf Seite 20). Die

LED an der Rückseite des Mobilteils leuchtet einmal auf.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.



Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.
- Mit der Zeit verringert sich die Akkukapazität. Dies ist bei Akkus normal.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladestatus

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.


| | |
|---|---|
|  | Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig). |
|  | Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden. |

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Wenn der Akku ganz leer ist, schaltet sich das Mobilteil aus.

Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Der Standby-Bildschirm zeigt den Mobilteilnamen, die Mobilteilnummer, das Datum und die Uhrzeit an.

Prüfen der Signalstärke

 Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen des Telefons nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

Hinweis

- Wenn **ECO+** eingeschaltet ist, wird die Signalstärke nicht angezeigt.

4 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine NotrufFunktionen verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. (siehe 'Prüfen der Signalstärke' auf Seite 10)

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Normaler Anruf
- Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl

Sie können einen Anruf auch von der Wahlwiederholungsliste (siehe 'Wahlwiederholung' auf Seite 19), dem Telefonbuch (siehe 'Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch' auf Seite 15) und dem Anrufprotokoll (siehe 'Zurückrufen einer Nummer' auf Seite 18) aus tätigen.

Normaler Anruf

- 1 Drücken Sie oder .
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer:
 - ↳ Die Nummer wird gewählt.
 - ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer:
 - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **REDIAL/C**.
 - Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste **REDIAL/C** gedrückt.

- Um eine Pause einzugeben, halten Sie **#**#** gedrückt.

- 2 Drücken Sie oder , um die Verbindung herzustellen.

Hinweis

- Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs an.
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer; oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, können Sie aus folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie die Taste oder , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Drücken Sie **REDIAL/C**, um den Klingelton des eingehenden Anrufs auszuschalten.

! Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Hinweis


- Wenn Sie einen Anrufer-ID-Dienst beim Anbieter abonniert haben, wird die Anrufernummer auf dem Mobilteil angezeigt. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

* Tipp



- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Beenden eines Anrufs



Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- auf .
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Stummschalten des Mikrofons

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
↳ Auf dem Mobilteil wird **[Stumm ein]** angezeigt.
↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- 2 Drücken Sie erneut auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie  / , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

- ↳ Die Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .

- ↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.



- 2 Wählen Sie die zweite Nummer.
↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs


Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie die Tasten  und **z_{abc}**, um den Anruf entgegenzunehmen.
↳ Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie die Tasten  und **1_{o.e.}**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

- Drücken Sie  und **z_{abc}**.
- ↳ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Hinweis



- Diese Funktion ist länderspezifisch.

Konferenzschaltung mit externen Anrufern



Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetzwerk abhängig und länderspezifisch. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.



Wenn Sie zwei Anrufe angenommen haben, drücken Sie  und anschließend .

- ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

5 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

Eingeben von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie die Taste **REDIAL/C** gedrückt, um alle Einträge zu löschen. Drücken Sie  und , um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
- 3 Drücken Sie **0#**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.



Hinweis

- Informationen zur Tastenzuordnung von Zeichen und Nummern finden Sie im Kapitel "Anhang".

Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Halten Sie die Taste **#*A** gedrückt, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

6 Telefonbuch

Dieses Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 100 Einträge speichern können. Sie können über das Mobilteil auf das Telefonbuch zugreifen. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 14 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 24 Zeichen umfassen. Das Gerät verfügt über zwei Kurzwahltasten (**1_{ms}** und **2_{abc}**). Je nach Land sind die Tasten **1_{ms}** und **2_{abc}** mit der Nummer der Mailbox und der Kundendienstnummer des entsprechenden Mobilfunkbieters belegt. Wenn Sie die Taste im Standbymodus gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

Anzeigen des Telefonbuchs

Hinweis

- Sie können das Telefonbuch jeweils nur auf einem Mobilteil gleichzeitig anzeigen.

- 1 Drücken Sie **☰** oder **MENU/OK** > **[Telefonbuch]** > **[Anzeigen]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die verfügbaren Informationen an.

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern Sie durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

- 1 Drücken Sie **☰** oder **MENU/OK** > **[Telefonbuch]** > **[Anzeigen]**, um das Telefonbuch aufzurufen.

- 2 Drücken Sie **☰** und **☰**, um durch das Telefonbuch zu blättern.

Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

- 1 Drücken Sie **☰** oder **MENU/OK** > **[Telefonbuch]** > **[Anzeigen]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **☰** oder **MENU/OK** > **[Telefonbuch]** > **[Anzeigen]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **☎**, um den Anruf zu tätigen.

Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

Drücken Sie **MENU/OK**, wählen Sie den Kontakt, und drücken Sie dann **MENU/OK**, um die Nummer anzuzeigen.

Hinzufügen eines Eintrags

Hinweis

- Wenn der Speicher Ihres Telefons voll ist, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.

- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.



Tipp

- Halten Sie **#**A** gedrückt, um eine Pause einzufügen.

Hinweis

- Das Telefonbuch überschreibt die alte Nummer mit der neuen Nummer.

Tipp

- Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie  und , um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

- 3 Wählen Sie einen Kontakt, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Alle löschen]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Alle Einträge (außer den zwei Kurzwahleinträgen) werden gelöscht.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Bearbeiten]**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 4 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 5 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Löschen]**.

7 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.

Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für die Anrufübersicht auf dem Mobilteil blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

Die Symbole, die auf dem Bildschirm gezeigt werden, geben an, ob es sich um Anrufe in Abwesenheit oder empfangene Anrufe handelt.

| Symbole | Beschreibung |
|---------|---|
| | Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie angenommene eingegangene Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. |
| | Leuchtet auf, wenn neue verpasste Anrufe vorhanden sind, oder wenn Sie die neuen empfangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie die alten empfangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. |

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpassten Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen.

Einstellen des Anruflistentyps

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Dienste] > [Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie die Taste **MENU/OK**, und wählen Sie **[Anzeigen]**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Num. speichern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Zurückrufen einer Nummer

- 1 Drücken Sie die Taste **↵**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **↵**, um den Anruf zu tätigen.

Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **↵**.
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **↵**.
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.

8 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Das Telefon kann bis zu 20 Wahlwiederholungseinträge speichern.

Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge

Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **↵**.
↳ Die Nummer wird gewählt.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Drücken Sie **MENU/OK** erneut, um das Menü aufzurufen.
- 4 Wählen Sie [**Num. speichern**], und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 5 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

- 6 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Drücken Sie **MENU/OK** erneut, um das Menü aufzurufen.
- 4 Wählen Sie [**Löschen**], und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Wahlwiederholungseinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Drücken Sie **MENU/OK** erneut, um das Menü aufzurufen.
- 4 Wählen Sie [**Alle löschen**], und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

9 Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen anpassen.

Toneinstellungen

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus fünf Lautstärken wählen, oder die Option **[Aus]** einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Töne] > [Klingellaut.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **.MENU/OK**
- 3 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 10 Klingeltönen auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Töne] > [Ruftonmelodie]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.

- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Töne] > [Tastenton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **.MENU/OK**
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Töne] > [Dockington]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig eingestellt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile M550/M555 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus **ECO+** kein Signal von der Basisstation im Standby-Modus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anruferichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen des Telefonbuchs zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 14 Zeichen bestehen. Er wird im Standby-Modus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup]** > **[Telefonname]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **REDIAL/C**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie die Taste **REDIAL/C** gedrückt.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Festlegen von Datum und Uhrzeit" unter "Erste Schritte".

Einstellen der Anzeigesprache

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Telefon-Setup]** > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

10 Anrufbeantworter

Hinweis

- Nur für M555 verfügbar.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[Auch aufzeich.]**. Sie können von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Sprachantwort]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Nur antworten]/[Auch aufzeich.]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandansage verwendet wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.

- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[Auch aufzeich.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[Nur antworten]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Sprachantwort]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei standardmäßige Bandansagen bzw. Modi: **[Auch aufzeich.]** und **[Nur antworten]**.

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 4 Wählen Sie **[Aufnehmen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 5 Nehmen Sie nach dem Signalton Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.

Wiedergeben der Bandansage

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 4 Wählen Sie **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 4 Wählen Sie **[Std verwend.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.
- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufzeichnet wurden.

Wählen Sie **MENU/OK** > **[Anrufbeantw.]** > **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**

- ↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.
- Drücken Sie **REDIAL/C**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **MENU/OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie **↑ / ↓**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.



Tipp

- Der Nachrichtenzähler wird in der ersten Zeile angezeigt (das Datum befindet sich in der zweiten Zeile). Er zeigt die Anzahl der angezeigten Nachrichten sowie die Gesamtzahl der empfangenen Nachrichten an.

Löschen einer eingehenden Nachricht

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **MENU/OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
 - ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingehenden Nachrichten

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.

- ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.

- ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.



Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können festlegen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.]** > **[Klingelverzög.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.



Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[Sparfunktion]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.

Hinweis

- Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Fernabfrage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Aktivieren]/[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Fernabfrage] > [PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

- 5 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- 1 Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- 2 Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie **#**.
- 3 Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

- 4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

| Taste | Funktion |
|-------|---|
| 1 | Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht |
| 2 | Wiedergeben von Nachrichten |
| 3 | Springen zur nächsten Nachricht |
| 6 | Löschen der aktuellen Nachricht |

| | |
|---|---|
| 7 | Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht) |
| 8 | Wiedergeben einer Nachricht beenden |
| 9 | Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht) |

11 Dienste


↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpassten Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie die Taste **MENU/OK**, und wählen Sie **[Anzeigen]**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste .

Hinweis

- Diese Funktion ist nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen verfügbar.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Konferenz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Auto]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.

Auswählen der Wahlwiederholungsdauer

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus

Hinweis

- Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter:

Einstellen des Wählmodus

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.

- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Wahlverfahren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie einen Wählmodus aus, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn sich Ihr Telefon im Impulswahlmodus befindet, drücken Sie während eines Anrufs *, um temporär in den Tonmodus zu wechseln. Ziffern, die für diesen Anruf eingegeben werden, werden als Tonsignale gesendet.

Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Mit der Basisstation können bis zu 3 Mobilteile verbunden werden.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Anmelden]**.
- 3 Halten Sie an der Basisstation **••** 5 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um Korrekturen vorzunehmen. Drücken Sie die Taste **MENU/OK**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.

Hinweis

- Bei Modellen mit einem Anrufbeantworter hören Sie einen Piepton zur Bestätigung.

↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Abmelden/Abmeldung der Mobilteile

- 1 Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.
- 2 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. (Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000.) Drücken Sie die Taste **REDIAL/C**, um die Nummer zu löschen.
- 5 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standbymodus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[Dienste] > [Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **MENU/OK**.
 - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **MENU/OK**.
 - ↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt (bis auf das Telefonbuch).

12 Technische Daten

Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Maximale Gesprächszeit: 16 Stunden
- Maximale Standby-Zeit: 250 Stunden (LED ist aus)
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 20 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen
- Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 wiederaufladbare AAA-Ni-MH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh

Netzteil

Basis- und Ladestation:

- Philips: S003EV06000302, Eingangsleistung: 100-240 Vac 50/60 Hz 200 mA; Ausgangsleistung: (i) 6 V 300 mA, (ii) 6 V 200 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,6 W (M550); 0,65 W (M555)

Gewicht und Abmessungen

- Mobilteil: 171 Gramm
- 213 × 50 × 44 mm (H × B × T)
- Basisstation: 157 Gramm
- 215 × 50 × 35 mm (H × B × T)

13 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät M550/M555 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen

Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

14 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Dienste" im Abschnitt "Anmelden/Anmeldung zusätzlicher Mobilteile".

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus.

Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?


Der Speicher der Basisstation ist voll.

Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Dienste" im Abschnitt "Abmelden/Abmeldung der Mobilteile".

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste , um zum Standbybildschirm zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie **MENU/OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.

- 3 Eine der folgenden Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Phone setup > Language

Config. telef. > Lingua

Config. telef. > Idioma

Telefon-Setup > Sprache

Réglages > Langue

Tlfn ayarları > Dil

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

- 5 Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.


Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit den gleichen technischen Daten. Um die Akkuabdeckung zu entfernen, folgen Sie den Anweisungen in der folgenden Abbildung.

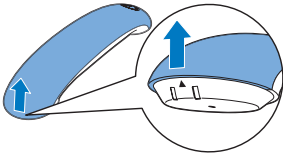

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

15 Anhang

Eingabetabelle für Text und Ziffern

| Taste | Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch/Rumänisch/Polnisch/Tschechisch/Ungarisch/Slowakisch/Slowenisch/Kroatisch/Litauisch/Estnisch/Lettisch/Bulgarisch) |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|---|---|
| 0 | Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ... |
| 2 | A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć |
| 3 | D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï |
| 4 | G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ |
| 5 | J K L 5 Λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö |
| 7 | P Q R S 7 Š Š Œ Π Θ Σ |
| 8 | T U V 8 Ù Ú Û |
| 9 | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž |

| Taste | Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/Spanisch/Niederländisch/Dänisch/Finnisch/Norwegisch/Schwedisch) |
|-------|---|
|-------|---|

| | |
|---|--|
| 0 | Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ... |
| 2 | a b c 2 à â ã ä å ä å ç ĉ |
| 3 | d e f 3 è é ê ë ì í î ï |
| 4 | g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Ĳ |
| 5 | j k l 5 Λ |
| 6 | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò |
| 7 | p q r s 7 β š ž Œ Π Θ Σ |

| | |
|---|---------------------|
| 8 | t u v 8 ù ú ü |
| 9 | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž |

| Taste | Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch) |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|---|---|
| 0 | Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ... |
| 2 | A B Γ 2 A B C Æ Å Ç |
| 3 | Δ E Z 3 D E F É |
| 4 | H Θ I 4 G H I |
| 5 | K Λ M 5 J K L |
| 6 | N Ξ O 6 M N O Ñ Ö |
| 7 | Π Ρ Σ 7 P Q R S Β |
| 8 | T Υ Φ 8 T U V Û |
| 9 | X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø |

| Taste | Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch) |
|-------|---|
|-------|---|

| | |
|---|---|
| 0 | Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ... |
| 2 | α β γ 2 a b c à æ ä å |
| 3 | δ ε ζ 3 d e f è é |
| 4 | η θ ι 4 g h i ï |
| 5 | κ λ μ 5 j k l Λ |
| 6 | ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò |
| 7 | π ρ σ ζ 7 p q r s Β |
| 8 | τ υ φ 8 t u v ù ü |
| 9 | χ ψ ω 9 w x y z ø |

| Taste | Großbuchstaben (für Serbisch) |
|-------|-------------------------------|
|-------|-------------------------------|

| | |
|---|---|
| 0 | Leerzeichen 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ... |
| 2 | A B C Ћ Ć Č 2 A B Γ |
| 3 | D E F Đ Ž 3 D E Ж З Δ Φ |
| 4 | G H I Љ 4 И Й К Л Г |
| 5 | J K L Ђ 5 M H O П Λ |
| 6 | M N O Ћ 6 P C T Y |

| | |
|---|-------------------------------|
| 7 | P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β |
| 8 | T U V 8 Ш Щ Ъ Ы |
| 9 | W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ |

| Taste | Kleinbuchstaben (für Serbisch) |
|-------|---|
| 0 | Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1 | 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } а § ... |
| 2 | a b c Ъ Ѓ Ї 2 А Б В Г |
| 3 | d e f Ј Ђ 3 Д Е Ж З |
| 4 | g h i Љ 4 И Й К Л |
| 5 | j k l Њ 5 М Н О П |
| 6 | m n o Ћ 6 Р С Т У |
| 7 | p q r S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β |
| 8 | t u v ј 8 Ш Щ Ъ Ы |
| 9 | w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ |

16 Index

A

| | |
|------------------------|----|
| Akku | 10 |
| Anmeldung/Abmeldung | 28 |
| Anrufbeantworter | 22 |
| Anrufe | 11 |
| Anrufe in Abwesenheit | 17 |
| Anrufer-ID | 17 |
| Anruferliste | 17 |
| Automatische Konferenz | 27 |

B

| | |
|--------------|----|
| Bandansagen | 22 |
| Basisstation | |
| Einstellung | 8 |
| Übersicht | 6 |

E

| | |
|-----------------------------|----|
| Ein-/Ausschalten | 22 |
| Eingehende Nachrichten | 23 |
| Einrichtung | 8 |
| Entgegennehmen eines Anrufs | 11 |
| Entsorgung | 31 |

F

| | |
|--------------------|----|
| Fehlerbehebung/FAQ | 33 |
|--------------------|----|

G

| | |
|-----|----|
| GAP | 31 |
|-----|----|

K

| | |
|--------------------|----|
| Klingelton | 20 |
| Klingelverzögerung | 24 |
| Konferenz | 13 |
| Kontakte | 15 |

L

| | |
|-------|---|
| Laden | 9 |
|-------|---|

| | |
|-------------------------|----|
| Lautstärkeregelung | 12 |
| Löschen von Nachrichten | 24 |

M

| | |
|---------------|----|
| Mobilteilname | 21 |
|---------------|----|

N

| | |
|----------|----|
| Netzteil | 30 |
|----------|----|

P

| | |
|------------------|----|
| PIN | |
| Anrufbeantworter | 25 |

R

| | |
|-------------|----|
| redial | 19 |
| Rückrufzeit | 27 |

S

| | |
|-------------------------------|----|
| Sicherheit | 3 |
| Signalstärke | 10 |
| Speichern einer Nummer | 17 |
| Spracheinstellung | |
| Anrufbeantworter | 22 |
| Mobilteil | 21 |
| Standardeinstellungen | 29 |
| Standby-Modus | 10 |
| Stummschaltung | 12 |
| Suche nach Mobilteilen/Paging | 6 |

T

| | |
|----------------------|----|
| Telefon | |
| Einrichten | 8 |
| Übersicht | 4 |
| Telefonbuch | 17 |
| Telefoneinstellungen | 20 |
| Texteingabe | 14 |
| Töne | |
| Docking | 20 |
| Tastenton | 20 |

W

| | |
|-----------------------------|----|
| Wählmodus | 27 |
| Wiedergeben von Nachrichten | 24 |

Z

| | |
|---|----|
| Zeiteinstellung | 9 |
| Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter | 25 |
| Zusätzliche Mobilteile | 28 |
| Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife | 12 |



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_38_DE_V2.0
WK12361

