


145 x 210 mm

**SCOTT** GX 50 ML

## Radiowecker PLL FM/AM mit Stimmungsbeleuchtung

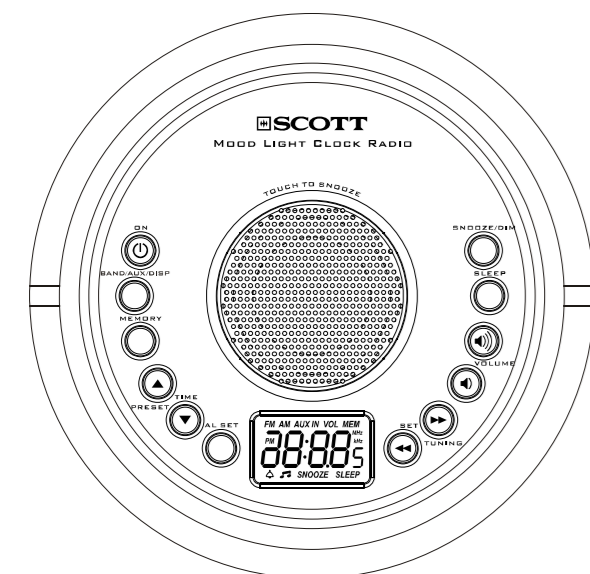

Benutzerhandbuch  
CE

### SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Halten Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen ein, um einen korrekten und sicheren Gebrauch Ihres Geräts zu garantieren.

#### INSTALLATION

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, gerade Fläche.
- Behindern Sie die Belüftung des Geräts nicht, indem Sie es an einem schlecht belüfteten Ort aufstellen, mit Stoff zudecken oder auf einen Teppich stellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitzequelle.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigttem Klima (und nicht in tropischem Klima).
- Ihr Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstand, wie zum Beispiel eine Vase auf das Gerät oder in seine Nähe.

#### SICHERHEIT

- Beim An- und Abstecken des Netzkabels vom Netzstrom, immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen. Sie vermeiden damit Schäden am Kabel, die eventuell gefährlich sein können.
- Der Stecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Wird das Gerät während längerer Zeit nicht verwendet, sollte das Netzkabel von der Stromsteckdose abgesteckt werden.

#### NETZSTROMVERSORGUNG

- Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die für das Gerät benötigte Spannung der lokalen Netzspannung entspricht.

#### KONDENSATBILDUNG

- Wenn sich im Gerät Kondensat gebildet hat, funktioniert es eventuell nicht gut.
- Stecken Sie das Gerät 1 oder 2 Stunden ab, so dass es austrocknen kann, oder erwärmen Sie den Raum allmählich und lassen Sie das Gerät darin austrocknen.
- Lassen Sie mindestens 5 cm Freiraum um das Gerät, um für ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab.


	<b>ACHTUNG ELEKTROSCHOCK-GEFAHR NICHT ÖFFNEN</b>	
Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf die Gefahr einer „gefährlichen Spannung“ im Inneren des Geräts hin.	<b>ACHTUNG:</b> Um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem qualifizierten Techniker an.	Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

DE -1

### INHALT DER VERPACKUNG

1. Gerät
2. Benutzerhandbuch
3. Ein Netzadapter

### BESCHREIBUNG DES GERÄTS

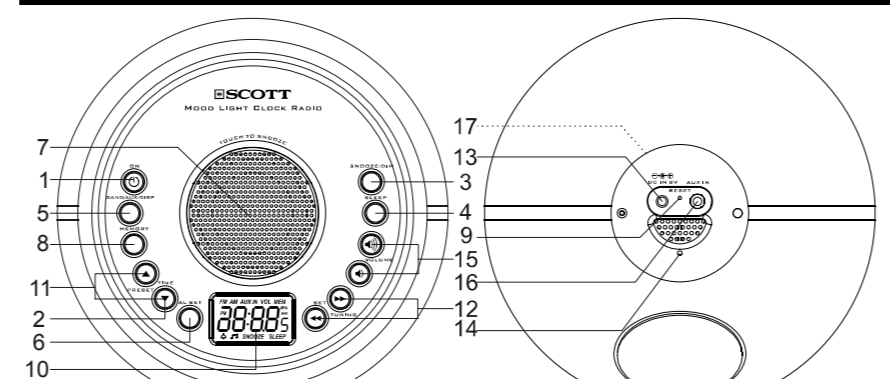

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taste <b>ON</b> (an/aus)</li> <li>2. Taste <b>TIME</b> (Stellen der Uhr)</li> <li>3. Taste <b>SNOOZE/DIM</b> (Wiederholung des Weckrufs/Helligkeit der Beleuchtung)</li> <li>4. Taste <b>SLEEP</b> (Schlaf-Funktion) (Einstellen/Sendersuche)</li> <li>5. Taste <b>BAND/AUX/DISP</b> (Band/AUX-Eingang/ Frequenzanzeige)</li> <li>6. Taste <b>AL SET</b> (Einstellen des Weckrufs)</li> <li>7. Lautsprecher-Schutzgitter <b>TOUCH TO SNOOZE</b> (Wiederholung des Weckrufs)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Taste <b>MEMORY</b> (Speicherung)</li> <li>9. <b>RESET</b> (Rückstellen)</li> <li>10. LCD-Anzeige</li> <li>11. Tasten <b>PRESET</b> <b>▲/▼</b> (Voreinstellungen)</li> <li>12. Tasten <b>SET/TUNING</b> <b>◀/▶</b> (Einstellen/Sendersuche)</li> <li>13. Eingang für Stromversorgung <b>DC IN 8V</b></li> <li>14. FM-Drahtantenne</li> <li>15. Tasten <b>VOLUME</b></li> <li>16. Buchse <b>AUX IN</b> (AUX-Eingang)</li> <li>17. Stimmungsbeleuchtung</li> </ol> |
|--|--|

DE -2

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Anschluss des Geräts an die Netzstromversorgung

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose mit 230 V AC ~ 50 Hz.

#### Stellen der Uhr und des Weckers

##### Stellen der Uhr

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus lange auf die Taste **TIME**. Das Feld für die Stunden blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten **◀/▶** zum Einstellen der Stunden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIME**.
4. Das Feld für die Minuten blinkt. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Einstellung der Minuten.

##### Stellen des Weckers

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus dem Abschnitt „Stellen der Uhr“ aus und drücken Sie dabei anstatt der Taste **TIME** die Taste **AL SET** zur Einstellung der Weckzeit.
2. Das Weckruf-Symbol blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die Tasten **◀▶** zum Einstellen des Weckrufmodus auf Summer mit Stimmungsbeleuchtung (☺) oder Radio (☞).

#### Nutzung der Weckfunktion

1. Drücken Sie zur Aktivierung des Weckrufs die Taste **AL SET**. Das Symbol für den ausgewählten Weckmodus erscheint auf der Anzeige.
2. Der Summer bzw. das Radio ertönt zur eingestellten Zeit.
3. Drücken Sie zum Ausschalten des Weckrufs die Taste **☺**. Am Folgetag ertönt der Weckruf erneut. Um den Weckruf zu deaktivieren, drücken Sie **AL SET**.

*Anmerkung: Während die Lautstärke des Summers nicht veränderbar ist, kann die Lautstärke des Radios mit den Tasten **VOLUME** nach Belieben eingestellt werden. Zur Auswahl des Radiosenders, der beim Weckvorgang eingestellt sein soll, lesen Sie bitte unter „NUTZUNG DES RADIOS“ nach.*

#### Funktion zur Wiederholung des Weckrufs (SNOOZE)

Drücken Sie bei Einsetzen des Weckrufs die Taste **SNOOZE/DIM** oder berühren Sie das Schutzgitter des Lautsprechers, um den Weckruf vorübergehend auszuschalten. Die Anzeige „SNOOZE“ blinkt und der Weckruf ertönt acht Minuten später erneut. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **☺**. Der Weckruf wird abgeschaltet und setzt am Folgetag erneut ein.

#### Schlaf-Funktion (automatisches Abschalten)

Sie können das Gerät so programmieren, dass sich das Radio nach einer bestimmten Dauer (maximal 90 Minuten) automatisch abschaltet.

DE -3

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät angeschaltet ist und drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, um eine Zeitspanne bis zum automatischen Abschalten des Geräts auszuwählen: 90, 85, ..., 10, 5 oder 0 Minuten.
2. Ist die eingestellte Zeit vorüber, schaltet sich das Radio automatisch ab.
3. Um die Schlaf-Funktion vor Ablauf der eingestellten Zeit zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **☺**. Das Radio schaltet sich sofort ab.

#### Stimmungsbeleuchtung

Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIM**, um die Stimmungsbeleuchtung an- oder auszuschalten bzw. um die Helligkeit einzustellen. Es sind mehrere Farben verfügbar. Sie werden nacheinander angezeigt.

#### Funktion RESET

Sollte das Gerät oder die Anzeige nicht mehr richtig funktionieren, drücken Sie zum Rückstellen des Geräts die Taste **RESET** an der Rückseite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und stecken Sie ihn nach einigen Sekunden wieder ein.

### NUTZUNG DES RADIOS

#### Radio hören

1. Drücken Sie bei angeschaltetem Radio die Taste **BAND/AUX/DISP**, um FM oder AM auszuwählen.
2. Halten Sie die Tasten **◀/▶** zur automatischen Sendersuche nach vorn oder hinten gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn das Gerät den Sender empfängt, den Sie gerne hören möchten. Drücken Sie für eine genauere Senderauswahl kurz und wiederholt auf dieselben Tasten.

#### Für einen optimalen Empfang

Im FM-Modus: Ziehen Sie die FM-Antenne aus und verändern Sie deren Ausrichtung.

Im AM-Modus: Richten Sie das Gerät so lange aus, bis Sie den besten Empfang erzielen.

#### Voreinstellung der Sender (SNOOZE)

- Sie können bis zu 20 Radiosender (FM und AM) speichern.
1. Drücken Sie die Tasten **◀/▶**, um einen Sender zu suchen. Drücken Sie dann die Taste **MEMORY**, um den gefundenen Sender zu speichern. Eine Voreinstellungs-Nummer blinkt.
  2. Drücken Sie die Tasten **▲PRESET▼** zur Änderung der Nummer, die Sie der Voreinstellung zuordnen möchten.
  3. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl erneut die Taste **MEMORY**.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Sender abzuspeichern.

#### Hören eines voreingestellten Senders

DE -4

Drücken Sie im Radio-Modus die Taste **▲PRESET▼** zur Auswahl einer Voreinstellung.

#### Anzeige von Informationen

Die aktuelle Uhrzeit wird immer angezeigt. Wenn Sie in den Radio-Modus wechseln, wird die Frequenz fünf Sekunden lang angezeigt, danach zeigt das Gerät wieder die Uhrzeit an. Drücken Sie die Taste **BAND/AUX/DISP**, um die aktuelle Radiofrequenz fünf Sekunden lang anzeigen zu lassen.

#### AUX-Eingang

Dieses Gerät verfügt über einen Hilfs-Eingang (**AUX IN**) zum Anschließen eines externen Audiogeräts.

1. Schließen Sie ein Hilfskabel (3,5 mm, nicht im Lieferumfang) an den **AUX-IN**-Eingang an.
2. Drücken Sie zur Auswahl der Quelle für den Hilfs-Eingang („AUX IN“) die Taste **BAND/AUX/DISP**, wenn das Gerät angeschaltet ist.
3. Verwenden Sie nun wie gewohnt Ihr externes Audiogerät: Wählen Sie einen Titel aus und starten Sie die Wiedergabe.
4. Stellen Sie die Lautstärke der beiden Geräte wie gewünscht ein.

### INSTANDHALTUNG

#### Vorsichtsmaßnahmen und Pflege

Zum Reinigen des Gehäuses, das Gerät vom Netzstrom abstecken, den Staub und Flecken mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen. Verwenden Sie auf keinen Fall, Lösemittel oder ähnliche Chemikalien.



Sollten Sie dieses Gerät entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über die nächst gelegenen Recycling-Möglichkeiten. Die lokalen Behörden oder Ihr Händler informieren Sie ausführlicher (Richtlinie zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte).

### TECHNISCHE DATEN

<b>Radio</b>	Frequenzbereich	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 522 - 1620 kHz
Antennen		FM-Drahtantenne integrierte AM-Antenne
<b>Allgemeine Angaben</b>		
Ausgangsleistung		1 W
Stromverbrauch		5 W
Lautsprecher		Durchmesser 2" (50,8 mm) Impedanz 8 Ohm
Stromversorgung		Eingang: AC 230 V ~ 50 Hz Ausgang: DC 8V 0,35 A
Abmessungen		165 (H) x 165 (L) x 134 (Pr.) mm
Gewicht		0,45 kg

DE -5

*Hinweis: Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unserer Produkte. Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.*

DE -6