

M-Tablet Mini



FR

MIGROS

NOTICE D'UTILISATION

1) Présentation de la M-Tablet Mini	4
2) Consignes de sécurité	5
Sécurité de fonctionnement	5
Réparation	6
Environnement adapté	7
Alimentation	7
Nettoyage et entretien	7
Notes concernant les capacités de mémoire indiquées	7
3) Caractéristiques techniques	8
4) Livraison	8
5) Éléments de commande et connexions	10
6) Chargement de la M-Tablet Mini	10
7) Mise en marche de la M-Tablet Mini	10
8) Éléments de l'écran de démarrage	11
9) Utilisation de l'écran tactile	12
Défilement	12
Sélection d'un élément	13
Agrandissement et réduction de l'affichage	14
Utilisation du clavier tactile	14
10) Personnalisation de l'écran de démarrage	14
Ajout d'applications à l'écran de démarrage	15
Ajout de widgets à l'écran de démarrage	15
Suppression d'applications et de widgets de l'écran de démarrage	15
Modification du fond d'écran	16
11) Configuration du verrouillage de l'écran	16
12) Connexion à Internet via un réseau sans fil WLAN	16
13) Connexion à Internet via 3G	17
Insertion de la carte SIM	17
Configuration du mode 3G	18
Retrait de la carte SIM	19

14) Configuration / suppression d'un compte e-mail	20
Configuration d'un compte e-mail	20
Suppression d'un compte e-mail	20
15) Installation / désinstallation d'applications	20
Téléchargement et installation d'applications	20
Désinstallation d'applications	21
16) Utilisation de la fonction de téléphone	21
17) Utilisation de la navigation	22
Navigation à l'aide de la M-Tablet Mini	22
18) Utilisation de l'appareil photo	22
Capture de photos	23
Capture de vidéos	24
Zoom.....	24
19) Connexion d'autres appareils	24
Connexion de la M-Tablet Mini à un ordinateur	24
Connexion d'un appareil USB	24
Connexion d'un autre appareil via Bluetooth®	25
Connexion à un téléviseur via Miracast™	25
20) Activation du mode Veille	26
21) Réinitialisation et mode Récupération	26
Réinitialisation de la M-Tablet Mini (Reset)	26
Mise en mode Récupération de la M-Tablet Mini / Chargement des réglages d'usine	27
22) Arrêt de la M-Tablet Mini	27
23) Indications concernant le copyright et les marques	28
Open Source Software	28
24) Consignes relatives à l'élimination	29
Élimination	29
Recyclage	29
25) Indications concernant la responsabilité et la garantie	29

Nous espérons que le M-Tablet Mini vous donnera entière satisfaction. Veuillez lire attentivement les paragraphes suivants afin de vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

IMPORTANT !

Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité figurant au chapitre 2.

IMPORTANT !

Conservez le présent manuel et remettez-le à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

Vous trouverez des informations actuelles sur le produit sur le site Web Migros www.migros.ch

1) Présentation de la M-Tablet Mini

M-Tablet Mini est une tablette PC équipée d'un écran tactile IPS 7", permettant de naviguer sur Internet et d'utiliser des applications, des jeux, et de diffuser de la musique et des vidéos.

Grâce au module 3G intégré, il est possible de naviguer sur Internet même sans connexion WLAN et faire des appels téléphoniques. Le module GPS intégré permet d'utiliser la M-Tablet Mini également comme outil de navigation.

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil. En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

2) Consignes de sécurité

Les symboles et mots-clés d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent manuel :



DANGER

Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort.



PRÉCAUTION

Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.



ATTENTION

Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

Sécurité de fonctionnement



PRÉCAUTION

Les personnes n'étant pas en mesure d'exploiter le produit en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais se trouver à proximité du produit sans surveillance ou consignes d'un responsable. Surveillez les enfants se trouvant à proximité du produit.



DANGER

Conservez les matériaux d'emballage tels que les films de protection hors de portée des enfants. Ils présentent un risque d'étouffement.



DANGER

Certains accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Conservez ces accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.



DANGER

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou du chargeur (risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie) !



DANGER

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'appareil ou du chargeur (risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie) !



DANGER

Ne recouvrez pas l'appareil ou le chargeur en cours d'utilisation ou de charge. Cela peut entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !



AVERTISSEMENT

Cet appareil peut produire des sons très puissants. Afin d'éviter toute lésion auditive pouvant survenir de manière immédiate, ultérieure ou insidieuse, une écoute prolongée avec un volume élevé est déconseillée. Veuillez noter que des troubles auditifs durables peuvent aussi apparaître ultérieurement. Certes, vous pouvez vous habituer à des volumes élevés qui vous semblent ensuite normaux, mais votre audition a déjà pu être altérée. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée.



DANGER

Nous veillons à votre sécurité ! Sur les routes et dans la circulation urbaine, la sécurité doit toujours avoir la priorité. Protégez-vous, ainsi que les autres personnes qui circulent en même temps que vous, en vous servant de l'appareil seulement lorsque les conditions de circulation le permettent et lorsque vous ne mettez personne en danger et ne présentez un embarras pour personne. Réglez l'intensité acoustique de votre appareil de façon à continuer à entendre tous les bruits de votre environnement. Son utilisation est soumise à la législation en vigueur dans votre région.



ATTENTION

N'exercez aucune pression forte sur l'écran. Il risque de se casser.



L'utilisation de câbles USB de plus de 3 m est déconseillée.



Si vous soumettez l'appareil à une décharge électrostatique, cela peut entraîner une interruption du transfert de données entre l'appareil et l'ordinateur, ou même altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, débranchez l'appareil du port USB puis rebranchez-le, ou rétablissez la connexion WLAN.

Réparation



ATTENTION

Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION

Éteignez immédiatement l'appareil si ce dernier est mouillé. Faites contrôler la sécurité de fonctionnement de l'appareil avant de le réutiliser.

Environnement adapté



Évitez les températures extrêmement hautes et basses, ainsi que les variations de température. Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante comprise entre 10° C et 40° C.



N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil.



N'exposez jamais l'appareil à l'humidité et à l'eau de condensation.



Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, assurez-vous que son environnement présente le moins de poussière possible.

Alimentation



PRÉCAUTION

Veillez toujours utiliser exclusivement le chargeur d'origine ou un chargeur avec l'intensité de courant et la tension adéquates afin d'éviter tout endommagement de l'appareil. Si vous utilisez un chargeur universel, veuillez tenir compte, en plus de l'intensité de courant et de la tension, de la polarité du chargeur. En cas de non-respect de ces spécifications, votre appareil risque de subir des dommages irréversibles !



PRÉCAUTION

Ne pas charger le dispositif numérique si la batterie est endommagée ou a des fuites.

Nettoyage et entretien



La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.

Notes concernant les capacités de mémoire indiquées




La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

3) Caractéristiques techniques

Processeur (CPU)	Cortex A7 processeur quad-core 1,2 GHz
Capacité de stockage	8 Go
Mémoire vive (RAM)	512 MB de DDR3
Processeur graphique (GPU)	PowerVR® SGX544
Type d'écran	écran capacitif IPS multi-touch 5 points
Taille de l'écran	7" (17.78 cm)
Format de l'image	16:9
Résolution de l'écran	600 x 1024
Interfaces	Micro USB 2.0 (avec fonction Host), sortie audio / entrée micro, microphone, appareil photo, lecteur de carte mémoire, 3G, GSM (Mini SIM), WLAN, Bluetooth®, GPS, boussole
Cartes mémoire prises en charge	microSD, microSDHC
Appareil photo	2 MP / 0,3 MP
Dimensions (l x H x P)	108 x 192 x 9,9 mm
Poids	263 g
Matériau du boîtier	plastique
Système d'exploitation	Android™ 4.4.4 (KitKat®)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Linux®, Mac OS® (à partir de OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Batterie	lithium-polymère

4) Livraison

- M-Tablet Mini
- Câble USB (Micro USB / USB-A)
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Guide de démarrage rapide
- Sécurité du produit et mentions légales

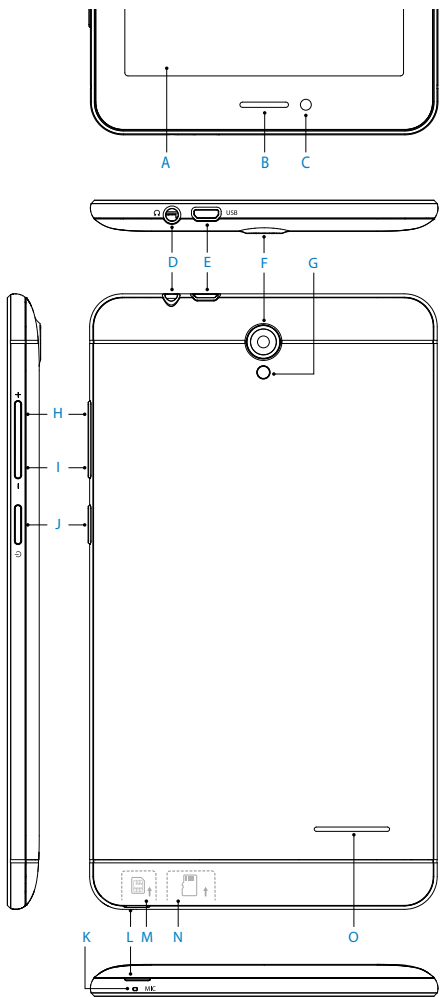

5) Éléments de commande et connexions

- A) Écran tactile
- B) Écouteur
- C) Appareil photo (face avant)
- D) Prise audio
- E) Port Micro USB / Port de charge
- F) Appareil photo (face arrière)
- G) Flash / Éclairage vidéo
- H) Réglage du volume +
- I) Réglage du volume -
- J) Bouton marche/arrêt
- K) Microphone
- L) Fente d'ouverture du cache
- M) Logement pour carte mémoire
- N) Logement pour carte SIM
- O) Haut-parleur

6) Chargement de la M-Tablet Mini

Veillez charger complètement votre M-Tablet Mini avant la première utilisation. Branchez votre M-Tablet Mini à une prise de courant à l'aide du câble USB et du câble d'alimentation. Lorsque le voyant de statut à deux couleurs s'allume en jaune, la M-Tablet Mini est complètement chargée. En règle générale, le chargement est plus long via un PC que via une prise électrique.

 *L'autonomie maximale de la batterie n'est disponible qu'après environ 10 cycles de charge.*

7) Mise en marche de la M-Tablet Mini

Vous pouvez allumer votre M-Tablet Mini après l'avoir chargée. Veuillez appuyer 3 à 5 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil a démarré. Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur l'icône de verrouillage et glissez-la vers la droite jusqu'au cadenas ouvert. Votre M-Tablet Mini affiche alors l'écran de démarrage.

i Si vous utilisez votre nouvelle M-Tablet Mini pour la première fois, l'assistant de configuration apparaît pour vous aider à effectuer les premiers réglages importants. Ces réglages effectués alors (par exemple, les réglages de langue ou de WLAN) peuvent être plus tard modifiés dans l'option « PARAMÈTRES » du menu Applications.

8) Éléments de l'écran de démarrage




- A) Recherche vocale Google™
- B) Recherche Google™
- C) Barre de statut et menu de raccourcis (faire glisser la partie droite de la barre de statut vers le bas pour afficher le menu de raccourcis)
- D) Barre de démarrage rapide
- E) Menu Applications
- F) Retour à l'écran précédent
- G) Icône Accueil (retour à l'écran de démarrage)
- H) Affichage de tous les éléments ouverts

9) Utilisation de l'écran tactile

Défilement

L'écran de démarrage de votre M-Tablet Mini comprend jusqu'à 2 pages à droite en plus de la première fenêtre. Vous configurez ces pages en plaçant les applications ou les widgets sur les autres pages possibles (voir chapitre 10). Pour atteindre ces pages, veuillez faire glisser votre doigt de droite à gauche (ou vice versa) sur l'écran.

- i** Une barre de points au-dessus de la barre de démarrage rapide vous permet de voir le nombre de pages que vous avez configurées. La page dans laquelle vous vous trouvez est mise en évidence.

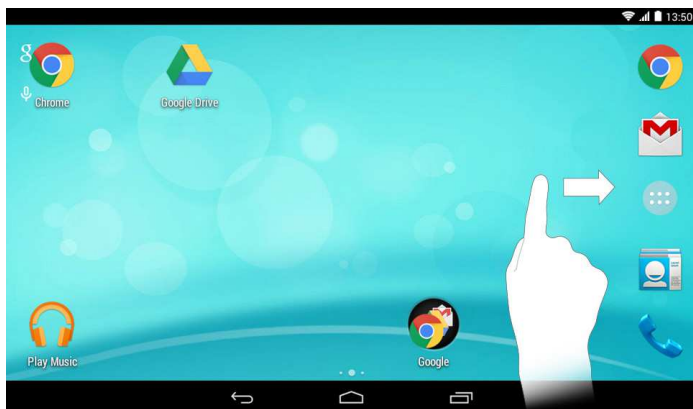

À l'intérieur d'une fenêtre ouverte (par exemple dans un menu, dans le navigateur, dans une application ou un dossier), vous pouvez déplacer l'écran en faisant glisser votre doigt sur l'écran dans la direction souhaitée.

- i** Pour contrôler l'écran tactile, veuillez utiliser votre doigt ou un stylet tactile adapté (disponible chez les spécialistes). N'utilisez en aucun cas des stylos normaux ou d'autres objets pointus !

Sélection d'un élément


Pour ouvrir un élément ou sélectionner une option, appuyez brièvement sur l'icône correspondante.



i Pour fermer un élément récemment utilisé (application, widget, menu), appuyez sur l'icône d'affichage de tous les éléments ouverts. Appuyez votre doigt sur l'élément à fermer et glissez-le vers la gauche ou la droite pour le fermer.

Agrandissement et réduction de l'affichage

Certaines vues (images, sites Web, etc.) peuvent être redimensionnées. Pour agrandir l'affichage, posez simultanément deux doigts sur l'écran tactile, puis écartez-les. À l'inverse, pour réduire l'affichage, appuyez simultanément avec deux doigts sur l'écran tactile et rapprochez-les.

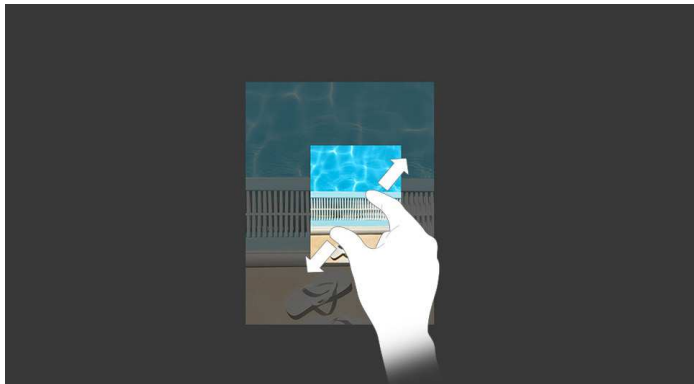

Utilisation du clavier tactile

Lorsque vous appuyez sur un champ de texte, l'écran tactile apparaît pour vous permettre de saisir du texte (par exemple une adresse e-mail). Saisissez votre texte comme d'habitude à l'aide du clavier. Pour saisir des chiffres et des caractères spéciaux, veuillez utiliser les touches « ?123 » et « ~[< ». Pour saisir des lettres alternatives (par exemple des lettres avec accent ou tréma), appuyez longuement sur une des lettres pour afficher les alternatives correspondantes disponibles.

i Vous pouvez effectuer d'autres réglages pour le clavier tactile sous « PARAMÈTRES »
→ « LANGUE ET SAISIE » → « CLAVIER ET MODES DE SAISIE ».

10) Personnalisation de l'écran de démarrage

Vous pouvez personnaliser l'écran de démarrage (ainsi que les écrans supplémentaires) selon vos souhaits en ajoutant ou supprimant des raccourcis vers des applications et widgets et en modifiant le fond d'écran.

Ajout d'applications à l'écran de démarrage

- a) Appuyez sur le menu Applications dans la barre de démarrage rapide de l'écran de démarrage. Un écran affiche alors les applications actuellement disponibles.
- b) Maintenez une pression sur l'application sélectionnée jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.
- c) Glissez maintenant l'icône sélectionnée dans une zone libre de votre choix, à l'intérieur de la fenêtre affichée. Si vous déplacez l'icône sur le bord d'une page, vous pouvez aussi la placer sur une autre page.

i *Vous pouvez déplacer à chaque instant une icône déposée sur l'écran de démarrage. Pour ce faire, maintenez le doigt appuyé sur l'icône à déplacer jusqu'à ce qu'elle puisse être bougée. Vous pouvez à présent déplacer l'icône sélectionnée dans n'importe quelle zone libre à l'intérieur de la fenêtre affichée.*

Ajout de widgets à l'écran de démarrage


Outre les applications, vous pouvez aussi ajouter des widgets à l'écran de démarrage.

- a) Maintenez le doigt appuyé sur une zone libre du fond d'écran jusqu'à ce que le symbole « WIDGETS » apparaisse au bas de l'écran. Appuyez sur ce symbole pour afficher les widgets existants
- b) Sélectionnez un widget et appuyez dessus jusqu'à ce que la fenêtre actuellement active apparaisse.
- c) Déplacez ensuite le widget sélectionné dans une zone libre de votre choix. Si vous déplacez l'icône sur le bord d'une page, vous pouvez aussi la placer sur une autre page.

Suppression d'applications et de widgets de l'écran de démarrage



- a) Pour supprimer une application ou un widget de l'écran de démarrage, maintenez le doigt appuyé sur l'icône correspondante. L'option « SUPPRIMER » ou « X » apparaît au bord de l'écran.
 - b) Tout en maintenant le doigt sur l'icône, glissez-la sur « SUPPRIMER » ou « X », jusqu'à ce que ces zones apparaissent sur fond rouge.
- i** *Ce procédé ne supprime que le raccourci vers l'application de l'écran de démarrage, pas l'application. Pour supprimer complètement une application de votre M-Tablet Mini, voir chapitre 15.*

Modification du fond d'écran

- a) Maintenez le doigt appuyé sur une zone libre du fond d'écran jusqu'à ce que « FONDS D'ÉCRAN » apparaisse au bas de l'écran. Appuyez sur ce symbole pour afficher les fonds existants.
 - b) Dans cette série d'images, sélectionnez maintenant le motif que vous souhaitez, puis confirmez votre choix par « SÉLECTIONNER » .
-  *Via l'icône « SÉLECTIONNER UNE IMAGE » des photos personnelles peuvent également être définies comme fond d'écran.*

11) Configuration du verrouillage de l'écran

Pour augmenter la sécurité des données présentes sur votre M-Tablet Mini, il est recommandé de configurer le verrouillage de l'écran. Procédez comme suit :

- a) Dans le menu Applications, allez au menu « PARAMÈTRES ».
 - b) Déroulez la liste vers le haut jusqu'à ce que l'option « SÉCURITÉ ». Appuyez sur « SÉCURITÉ »
 - c) Appuyez ensuite sur « VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN »
 - d) Appuyez sur le type de verrouillage souhaité pour l'écran afin de le configurer.
-  *À chaque déverrouillage de l'écran, le type d'identification que vous venez de configurer sera demandé.*
-  *En cas de perte de mot de passe, vous pouvez le réinitialiser via le mode Récupération (chapitre 21).*

12) Connexion à Internet via un réseau sans fil WLAN

Vous pouvez connecter votre M-Tablet Mini à Internet via WiFi. Si vous souhaitez configurer une connexion via un nouveau réseau sans fil, procédez comme suit :

- a) Allez au menu « PARAMÈTRES » via le menu rapide ou le menu Applications. Vous y trouverez l'option « Wi-Fi ».
- b) Glissez le bouton marche/arrêt de la position « NON » à la position « OUI ».
- c) Appuyez maintenant sur « Wi-Fi ». La fenêtre suivante affiche tous les réseaux sans fil disponibles.
- d) Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Une fenêtre de saisie apparaît. Saisissez-y la clé du réseau (« MOT DE PASSE ») correspondant au réseau sans fil sélectionné et appuyez sur « SE CONNECTER ».

- e) La M-Tablet Mini est ensuite connectée à Internet via le réseau sans fil. Vous pouvez à présent naviguer sur Internet grâce à une application de navigation.
- i** *Si vous vous êtes déjà connecté à un réseau WLAN, la M-Tablet Mini sélectionne automatiquement ce réseau dès qu'il est à portée. Il n'est pas nécessaire de ressaisir la clé du réseau.*
- i** *Pour économiser l'énergie, il est recommandé de désactiver la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.*

13) Connexion à Internet via 3G

La fonction 3G rend votre M-Tablet Mini indépendante des réseaux WLAN disponibles. Vous vous connectez au réseau via votre opérateur de réseau mobile.

Insertion de la carte SIM

Veillez toujours éteindre l'appareil avant d'insérer la carte SIM. Si l'appareil est en mode Veille, la carte n'est pas reconnue.

- i** *Il est recommandé d'utiliser des cartes mini SIM adaptées au logement SIM et de renoncer à l'utilisation d'un adaptateur pour éviter les défauts mécaniques.*
- a) Enlevez la protection au dos de votre M-Tablet Mini grâce à la fente d'ouverture prévue à cet effet et faites glisser avec précaution la protection vers le haut.
- i** *Insérez votre ongle ou un petit levier similaire dans la fente d'ouverture. N'utilisez pas d'outils pointus et acérés pour cela.*
- b) Insérez la carte SIM de votre fournisseur de services de données dans le logement pour carte SIM. Les broches de contact dorées de la carte SIM doivent faire face au dos de l'appareil et le coin biseauté doit se trouver en bas à droite.
- i** *L'illustration présente sur le logement pour carte SIM offre une aide supplémentaire.*
- !** *N'insérez pas de carte-mémoire microSD/SDHC dans le logement pour carte SIM ! Si une carte mémoire a été insérée dans le logement pour carte SIM, faire appel à un spécialiste pour la retirer.*
- c) Remettez la protection en place.
- i** *Lorsque vous rallumez votre M-Tablet Mini après insertion de la carte SIM, vous devez saisir le code PIN correspondant.*

Configuration du mode 3G

Différentes options sont à votre disposition sous « PARAMÈTRES » pour adapter le mode 3G à vos besoins.

Gestion des cartes SIM

Appuyez sur « GESTION SIM ».

Un menu s'ouvre et présente les options de réglage suivantes :

INFOS SIM

Glissez le curseur situé à droite de votre fournisseur de services de données sur « OUI » pour activer les services de données.

 *En appuyant sur le fournisseur de services de données, vous pouvez accéder aux données de votre carte SIM et les modifier.*

Connexion des données

En appuyant sur « CONNEXION DES DONNÉES », vous pouvez désactiver la transmission des données.

Itinérance

Cette option vous permet d'activer l'itinérance des données. Appuyez sur « ITINÉRANCE » puis sur « ITINÉRANCE DES DONNÉES ». Pour activer l'itinérance des données, appuyez sur la case à droite de votre fournisseur de services de données. Une coche bleue apparaît.

 *L'itinérance des données peut entraîner des frais d'itinérance élevés !
Confirmez l'avertissement correspondant en appuyant sur « OK ».*

Consommation des données

Cette option vous permet de limiter votre consommation de données. Pour ce faire, appuyez sur votre fournisseur de services.

Données mobiles

Glissez le curseur situé à droite de « DONNÉES MOBILES » sur « OUI » pour activer les services de données, ou sur « NON » pour les désactiver.

Définir un plafond

Appuyez sur la case à cocher située à droite de « DÉFINIR UN PLAFOND » pour limiter votre consommation de données. Confirmez l'avertissement relatif à la « LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE DONNÉES MOBILES » en appuyant sur « OK ».
Une coche bleue apparaît.

Illustration

Si vous avez coché la case « DÉFINIR UN PLAFOND », vous pouvez fixer la limite de consommation de données pour la carte SIM activée et régler un avertissement lorsqu'un certain volume de données est atteint. Appuyez sur le diagramme pour définir la valeur souhaitée.

Plus ...

Ce menu vous offre des options de réglage supplémentaires (« PARTAGE DE CONNEXION », par ex.).

Réseaux mobiles

Appuyez sur « RÉSEAUX MOBILES » pour régler le débit de données préféré. Sous « MODE RÉSEAU », vous pouvez choisir entre les options suivantes :

2G/3G Utilise aussi bien la 2G que la 3G pour la transmission de données, mais privilégie la 3G si elle est disponible

3G uniq. Utilise uniquement la 3G pour la transmission des données

2G uniq. Utilise uniquement la 2G pour la transmission des données

Sélectionnez le type de transmission souhaité en appuyant sur l'option correspondante.


 L'option « 2G/3G (MODE AUTOMATIQUE) » est le réglage optimal par défaut.

Retrait de la carte SIM

a) Enlevez la protection au dos de votre M-Tablet Mini grâce à la fente d'ouverture prévue à cet effet et faites glisser avec précaution la protection vers le haut.

 Insérez votre ongle ou un petit levier similaire dans la fente d'ouverture. N'utilisez pas d'outils pointus et acérés pour cela.

b) Avec votre pouce, appuyez légèrement sur l'extrémité visible de la carte SIM et glissez-la doucement vers l'extérieur.

 Une pincette à bouts arrondis peut vous aider à retirer la carte SIM. N'utilisez pas d'outils pointus et acérés pour cela.

c) Remettez la protection en place.

14) Configuration / suppression d'un compte e-mail

Configuration d'un compte e-mail

- Connectez votre M-Tablet Mini à Internet.
- Sélectionnez « E-MAIL » dans la barre de démarrage rapide ou dans le menu Applications.
- Saisissez une adresse e-mail valide dans le champ de saisie supérieur et le mot de passe correspondant dans le champ de saisie inférieur.
- Appuyez sur « SUIVANT » pour confirmer votre saisie.
- Les étapes suivantes vous permettent d'effectuer d'autres réglages pour votre compte. Confirmez les réglages effectués en appuyant sur « SUIVANT ».

 *L'application E-mail est prête après la configuration du compte selon vos souhaits.*

Suppression d'un compte e-mail


- Dans le menu Applications, allez au menu « PARAMÈTRES ».
- Déroulez la liste vers le haut jusqu'à ce que « COMPTES » apparaisse et appuyez sur l'icône e-mail.
- Appuyez ensuite sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- En haut à droite, appuyez sur les trois points situés les uns en dessous des autres et sélectionnez « SUPPRIMER LE COMPTE ».
- Confirmez votre sélection en appuyant à nouveau sur « SUPPRIMER LE COMPTE ». Le compte est supprimé.

15) Installation / désinstallation d'applications

Téléchargement et installation d'applications



La M-Tablet Mini vous offre la possibilité d'élargir la gamme d'applications, de programmes et de livres préinstallés grâce à l'accès à Google Play™.

L'application Play Store est déjà installée sur votre M-Tablet Mini. Elle se trouve dans le menu Applications et sur l'écran de démarrage.

 *Un compte Google est obligatoire pour télécharger des applications via le Play Store de Google. Si vous n'avez pas encore configuré de compte Google, un assistant de configuration se lance lors de la première ouverture de l'application Play Store. Celui-ci vous guide à travers les étapes de configuration. Vous pouvez ainsi connecter un compte Google préexistant avec l'application ou créer un nouveau compte Google.*

Après configuration du compte Google, l'application est prête et permet de télécharger de nouvelles applications. Pour cela, suivez les instructions du mode d'emploi de l'application Play Store.


Une fois une application installée, celle-ci se trouve dans le menu Applications. Accédez à cette application soit à partir de ce menu ou ajoutez-la sur votre écran de démarrage.

-  *Votre M-Tablet Mini doit être connectée à Internet pour télécharger des programmes, applications ou livres.*
-  *Certaines applications sont payantes et doivent être achetées avant de pouvoir être téléchargées. Le Play Store de Google contient des instructions relatives à la sélection du système de paiement adéquat et au processus de paiement.*

Désinstallation d'applications

Pour supprimer des applications que vous avez installées sur votre M-Tablet Mini, veuillez procéder comme suit :

- a) Appuyez sur « PARAMÈTRES » dans le menu Applications.
- b) Du bout du doigt, déroulez le menu vers le haut jusqu'à ce qu'apparaisse l'option « APPLICATIONS ». Appuyez sur « APPLICATIONS ».
- c) Du bout du doigt, déroulez le menu vers la gauche jusqu'à atteindre la catégorie « TÉLÉCHARGES » ou « TOUTES ».
- e) Du bout du doigt, appuyez sur l'application à supprimer et sélectionnez l'option « DÉSINSTALLER » dans la fenêtre qui s'affiche par la suite. Confirmez encore une fois par « OK ». L'application est désinstallée.

-  *Vous ne pouvez que supprimer les applications que vous avez installées vous-mêmes. Les applications déjà installées sur le système à la sortie d'usine peuvent uniquement être désactivées via l'option « DÉSACTIVER ». La désactivation d'applications préinstallées sur le système peut entraver le bon fonctionnement de votre M-Tablet Mini.*

16) Utilisation de la fonction de téléphone

Une icône de combiné téléphonique est insérée sur le home screen, en bas à gauche de la barre de démarrage rapide. Appuyez dessus pour téléphoner avec M-Tablet Mini comme avec votre smartphone.

En mode téléphone, vous pouvez voir en bas au milieu l'icône d'appel du clavier numérique. En bas à droite, les trois points alignés les uns sous les autres vous permettent d'accéder à vos contacts et aux réglages de la fonction téléphone (appel audio ou vidéo, etc.). Cette fonction vous permet également d'ajouter des contacts.

17) Utilisation de la navigation

La M-Tablet Mini possède un module GPS intégré et et d'une boussole. Elle est ainsi l'outil idéal d'aide à la navigation.

Navigation à l'aide de la M-Tablet Mini

Vous pouvez utiliser votre M-Tablet Mini pour la navigation grâce à l'application de navigation préinstallée par défaut ou via une application correspondante de votre choix.


i Vous pouvez sélectionner l'application de votre choix entre autres sur Google Play Store™.

Pour pouvoir naviguer, vous devez renseigner les informations relatives à votre position. Pour ce faire, allez dans « PARAMÈTRES », puis « LOCALISATION ».

- Appuyez sur « LOCALISATION » et glissez le curseur situé à droite sur « OUI ».
- La fenêtre « VOTRE POSITION VA ÊTRE ENREGISTRÉE » s'ouvre. Confirmez le partage de votre position en appuyant sur « ACCEPTER ».

18) Utilisation de l'appareil photo

Dans le menu Applications ou dans la barre de démarrage rapide, cliquez sur l'icône Appareil photo. L'écran suivant apparaît :

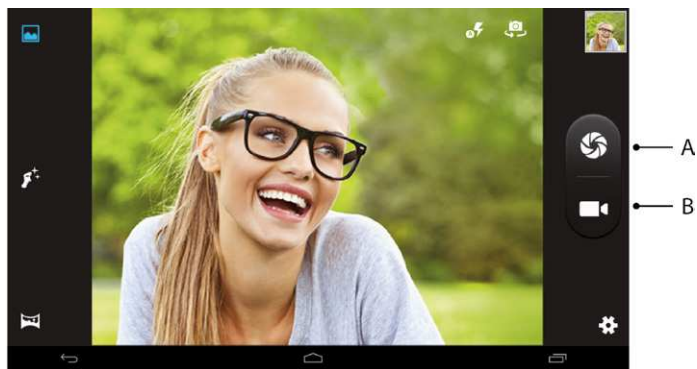


Capture de photos


Tenez la M-Tablet Mini avec l'appareil photo orienté dans le sens souhaité et appuyez sur le déclencheur (18 A). La photo est enregistrée et la M-Tablet Mini en affiche rapidement un aperçu.

Accès aux autres options de réglage de l'appareil photo

- a) Plusieurs icônes affichées à l'écran permettent de sélectionner le mode de prise de photos. À partir d'en bas à gauche, dans le sens horaire :
- Mode panorama
 - Mode d'embellissement de la peau
 - Mode normal
 - Avec/sans flash
 - Changer d'appareil photo.
- Appuyez sur les symboles pour activer les modes correspondants.
- b) En bas à droite, des possibilités s'offrent à vous pour les modifications de l'appareil photo et les options de prise (exposition, effets de couleur, balance des blancs, déclencheur automatique pour les photos, prise en accéléré pour les vidéos, etc.). Pour ce faire, appuyez sur l'icône « PARAMÈTRES » (symbole en forme de roue dentée).

 *Pour quitter le mode Appareil photo, appuyez brièvement sur le bord de l'écran pour afficher la barre des tâches.*

Post-traitement de photos

- a) Appuyez brièvement sur le bord inférieur de l'écran pour afficher la barre de tâches. Appuyez ensuite sur l'icône Accueil pour quitter le mode Appareil photo.
- b) Ouvrez l'application "Photos" en appuyant sur le symbole "Photos" du menu Applications ou de la barre de démarrage rapide.
- c) Maintenant appuyez sur la photo que vous souhaitez traiter. Le symbole suivant apparaît en bas à gauche de l'écran : 
- d) Appuyez sur ce symbole. Les différentes options de traitement de l'image (relatives à l'exposition, au cadrage, rognage et aux paramètres de couleurs) s'affichent en dessous de celle-ci.
- e) Appuyez sur l'option souhaitée et enregistrez les modifications, en appuyant sur la coche en haut à droite puis en confirmant avec l'option « OK » en haut à gauche.

- i** *La M-Tablet Mini enregistre alors une nouvelle image. L'image d'origine n'est pas écrasée!*
- i** *Si vous faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran dans l'application Appareil photo, les mêmes options apparaissent sous les images affichées.*

Capture de vidéos

- a) Sélectionnez l'icône « Vidéo » dans le mode Appareil photo (18 B).
- b) Appuyez dessus pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire l'image aussi bien en mode Appareil photo qu'en mode Vidéo. Pour agrandir l'image, écartez simultanément deux doigts sur l'écran. Pour réduire l'image, rapprochez à nouveau ces deux doigts.

- i** *Pour quitter le mode Appareil photo, appuyez brièvement sur l'icône Accueil située sur le bord inférieur de l'écran.*

19) Connexion d'autres appareils

Connexion de la M-Tablet Mini à un ordinateur

- a) Connectez la M-Tablet Mini à votre ordinateur au moyen du câble Micro USB livré avec l'appareil.
- b) Peu de temps après la connexion, la mémoire de la M-Tablet Mini apparaît en tant que disque externe dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. À cet endroit, vous pouvez charger, copier, supprimer ou déplacer des fichiers comme à l'accoutumée.

Connexion d'un appareil USB

Vous pouvez connecter des appareils USB externes tels que des USB-Stick à la M-Tablet Mini directement via le port Micro USB de la M-Tablet Mini au moyen d'un câble adaptateur Micro USB Host .

- i** *Une application fonctionnant sur le principe d'un navigateur de fichiers (p. ex. « ES FILE EXPLORER » ou « FILEBROWSER ») est nécessaire pour transférer des fichiers entre votre M-Tablet Mini et un support de stockage de données externe.*
- a) Connectez le support de stockage de données USB externe à la M-Tablet Mini et attendez environ 20 secondes.
- b) Vous pouvez maintenant charger, copier, supprimer ou déplacer des fichiers comme à l'accoutumée, via votre application d'exploration de fichiers.

i *Il peut arriver que l'alimentation électrique de la M-Tablet Mini ne suffise pas à assurer le fonctionnement de l'appareil USB connecté. Vous aurez alors besoin d'un câble d'alimentation supplémentaire pour alimenter directement celui-ci.*

Connexion d'un autre appareil via Bluetooth®

- Dans le menu Applications, accédez au menu « PARAMÈTRES ». Dans le menu de gauche, localisez l'option « BLUETOOTH ».
- Faites glisser le commutateur de la fonction Bluetooth de la position « NON » vers la position « OUI ».
- Appuyez sur « BLUETOOTH ».
- Activez le cas échéant la fonction Bluetooth de l'appareil à connecter et rendez votre appareil visible des autres appareils Bluetooth. Pour ce faire, suivez les instructions de son mode d'emploi.
- Appuyez sur « RECHERCHER APPAREILS » en haut à droite. Une liste de tous les appareils Bluetooth disponibles à proximité apparaît.
- Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez connecter et confirmez en appuyant sur « SE CONNECTER ».
- Le cas échéant, vous devrez aussi confirmer la connexion au niveau de l'appareil à connecter.

Connexion à un téléviseur via Miracast™

La technologie Miracast est une norme peer-to-peer pour la transmission vidéo. La M-Tablet Mini prend en charge cette norme et permet donc la transmission vidéo et audio sans fil de la M-Tablet Mini vers un téléviseur WLAN et compatible Miracast.

i *La M-Tablet Mini peut donc se connecter à un téléviseur via Miracast uniquement lorsque le téléviseur prend également en charge la technologie Miracast. Veuillez vous renseigner à ce propos auprès du fabricant de votre téléviseur.*

Pour connecter votre M-Tablet Mini à un téléviseur compatible Miracast, procédez comme suit :

- Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur compatible Miracast pour connaître les étapes nécessaires à la préparation du téléviseur pour la transmission Miracast ; exécutez ces étapes.
- Sur la M-Tablet Mini, dans le menu Applications, accédez au menu « PARAMÈTRES ».
- Dans le menu « Wi-Fi », faites glisser le commutateur de la fonction WiFi de la position « NON » vers la position « OUI » pour l'activer.

- d) Maintenant vous trouverez l'option « AFFICHAGE ». Appuyez sur « AFFICHAGE ».
 - e) Appuyez sur « ÉCRAN DE DIFFUSION ».
 - f) En haut à droite de l'écran vous trouverez 3 points placés les uns en dessous des autres. Appuyez dessus.
 - g) Dans cette fenêtre, appuyez sur « ACTIVER L' AFFICHAGE SANS FIL ».
 - h) Une liste de tous les appareils Miracast disponibles apparaît. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
 - i) Quelques instants après, l'appareil choisi affiche l'écran de la M-Tablet Mini.
- i** *Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie Miracast, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle un « dongle Miracast » pour connecter la M-Tablet Mini via Miracast. Dans ce cas, veillez impérativement à choisir un dongle compatible aussi bien avec la M-Tablet Mini qu'avec votre téléviseur.*

20) Activation du mode Veille

Si vous souhaitez ne pas utiliser votre M-Tablet Mini pendant une certaine période, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour régler la M-Tablet Mini en mode Veille et économiser de l'énergie. Pour quitter le mode Veille, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Lorsque la M-Tablet Mini est à nouveau activée, l'écran verrouillé s'affiche. Placez le doigt sur l'icône de verrouillage et déplacez-la vers la droite jusqu'au cadenas ouvert. Votre M-Tablet Mini affiche alors l'écran de démarrage.

- i** *Si vous avez configuré le verrouillage de l'écran, vous devez maintenant vous identifier avec la méthode préalablement choisie, pour déverrouiller la M-Tablet Mini.*
- i** *Le mode Veille s'active automatiquement lorsque la M-Tablet Mini n'est pas utilisée durant une certaine période de temps. Il est possible de régler individuellement la période de temps au-delà de laquelle la M-Tablet Mini passe automatiquement en mode Veille, sous « PARAMÈTRES » ➔ « AFFICHAGE » ➔ « VEILLE ».*


21) Réinitialisation et mode Récupération

Réinitialisation de la M-Tablet Mini (Reset)

Si votre M-Tablet Mini reste bloquée et ne réagit plus, vous pouvez forcer l'arrêt en appuyant pendant environ 10 secondes sur le bouton marche/arrêt. Remettez-la ensuite en marche comme à l'accoutumée.

Mise en mode Récupération de la M-Tablet Mini / Chargement des réglages d'usine

Le « mode Récupération » permet entre autres de rétablir les réglages d'usine de l'appareil, de supprimer les mots de passe oubliés ou d'effacer la mémoire de la M-Tablet Mini.

 *Le mode Récupération permettant de configurer des réglages importants, il est recommandé d'utiliser ce mode uniquement si vous disposez des connaissances techniques correspondantes !*

- a) Veuillez éteindre la M-Tablet Mini.
- b) Appuyez sur le bouton « Reglage du volume + » et maintenez-le enfoncé.
- c) Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé.
- d) Lorsque le "Android robot" apparaissent, relâchez les deux boutons.
- e) La M-Tablet Mini affiche à présent le menu du mode Récupération.
- f) Vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des touches de réglage du volume et sélectionner une option à l'aide du bouton marche/arrêt.

 *Pour réinitialiser la M-Tablet Mini avec les réglages d'usine, sélectionnez l'option « WIPE DATA/FACTORY RESET ». Confirmez votre sélection dans le menu suivant en sélectionnant l'option « YES -- DELETE ALL USER DATA ». ATTENTION : tous les fichiers enregistrés par l'utilisateur (photos, fichiers texte, favoris, etc.) et les réglages effectués par l'utilisateur (fond d'écran, mots de passe, etc.) seront supprimés !*

- g) Pour quitter le mode Récupération, sélectionnez l'option « REBOOT SYSTEM NOW » à l'aide des touches de réglage du volume et confirmez à l'aide du bouton marche/arrêt. Votre M-Tablet Mini quitte alors le mode Récupération et redémarre.

22) Arrêt de la M-Tablet Mini

- a) Appuyez environ 2 à 4 secondes sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la M-Tablet Mini.
- b) Appuyez sur « ÉTEINDRE ».
- c) Le message suivant s'affiche : « ÉTEINDRE / VOTRE TABLETTE VA S'ÉTEINDRE ». Confirmez en appuyant sur « OK » pour éteindre la M-Tablet Mini.

23) Indications concernant le copyright et les marques

Le droit d'auteur interdit la copie intégrale ou partielle des contenus du présent mode d'emploi (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Migros-Genossenschafts-Bund is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Copyright © Migros-Genossenschafts-Bund. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult

www.melectronics.ch/cms/de/software

www.melectronics.ch/cms/fr/software

www.melectronics.ch/cms/it/software

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

24) Consignes relatives à l'élimination

Élimination



Le symbole présenté indique que ce produit et/ou la batterie utilisée contiennent des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En tant que possesseur d'un ancien appareil électrique et/ou électronique, il ne vous est pas permis de jeter ce dernier aux ordures ménagères non soumises au tri sélectif.



Avant de jeter votre appareil usagé, vous devez en retirer la batterie. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié de l'appareil et de la batterie !

Recyclage



Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

25) Indications concernant la responsabilité et la garantie

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment son produit. Ces modifications peuvent être apportées sans description directe dans le présent mode d'emploi. Les informations du présent mode d'emploi ne doivent donc pas nécessairement refléter l'état d'exécution technique.

La garantie prévue par la loi pour les produits de consommation s'élève à 24 mois. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un logiciel d'exploitation tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) peuvent entraîner la perte du droit à la garantie.

Informations du support

Si vous avez des questions au sujet de votre produit Migros, veuillez procéder comme suit:

- En vous basant sur les caractéristiques et les fonctions de votre appareil (figurant sur son emballage), vérifiez d'avoir effectué les réglages corrects.
- Lisez attentivement tout le mode d'emploi.
- Informez-vous sur notre site Internet **www.migros-service.ch** des actualités concernant votre produit.

Si vous n'avez toujours pas la réponse à vos questions, Migros vous offre les options d'aide suivantes:

Foire aux questions

La foire aux questions qui se trouve sur notre site Internet vous donne des indications variées sur la manière de résoudre de nombreux problèmes. Vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet de nos produits.

Courriel

Le formulaire de support que vous trouvez sur notre site www.migros.ch vous permet de nous adresser directement votre question.

Support téléphonique

Le support téléphonique est joignable au numéro suivant: **0800 84 0848**

Depuis l'étranger: **+ 41 800 84 0848**

Lundi à vendredi 08h00 - 17h00: 8cts/min*

Samedi 8h30 - 12h30: 4cts/min*

* Les appels depuis les réseaux mobiles sont facturés à des tarifs différents.

Made in China

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

 M-INFOLINE
CH-0800 84 0848 **MIGROS**
www.migros.ch 7978.671



CE 0700

BA-M-TABLET-MINI-V1-10-FR-150730