

# SONY

Appareil photo numérique **DSC-RX100M3**

---

## Comment utiliser

---

### **Avant utilisation**

#### **Noms des pièces**

- [Vérification de l'appareil et des éléments fournis \[1\]](#)
- [Identification des pièces \[2\]](#)

#### **Icônes et indicateurs**

- [Liste des icônes sur l'écran \[3\]](#)

#### **Utilisation de la bandoulière**

- [Utilisation de la dragonne \[4\]](#)
- [Utilisation de la bandoulière \(vendue séparément\) \[5\]](#)

#### **Réglage du viseur**

- [Réglage du viseur \(réglage dioptrique\) \[6\]](#)

#### **Guide intégré à l'appareil**

- [À propos du \[Guide intégr. à l'app.\] \[7\]](#)

### **Préparation de l'appareil photo**

#### **Charge de la batterie**

- [Charge de la batterie lorsque celle-ci est insérée dans l'appareil \[8\]](#)
- [Charge en se raccordant à un ordinateur \[9\]](#)
- [Insérer la batterie dans l'appareil \[10\]](#)
- [Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées/lues en utilisant la batterie \[11\]](#)
- [Alimentation par une prise murale \[12\]](#)
- [Retrait de la batterie \[13\]](#)

## **Insertion d'une carte mémoire (vendue séparément)**

- [Insérer une carte mémoire \[14\]](#)
- [Retirer la carte mémoire \[15\]](#)

## **Réglage de la date et heure**

- [Règle la date et l'heure \[16\]](#)

## **Vérification de la méthode d'utilisation**

### **Vérification de la méthode d'utilisation**

- [Utilisation de la molette de commande \[17\]](#)
- [Utilisation de la bague de commande \[18\]](#)
- [Utilisation des éléments du MENU \[19\]](#)
- [Utilisation du bouton Fn \(Fonction\) \[20\]](#)
- [Utilisation de « Quick Navi » \[21\]](#)

## **Prise de vue**

### **Prise de vue d'images fixes/de films**

- [Prise d'images fixes \[22\]](#)
- [Enregistrement de films \[23\]](#)

## **Sélection d'un mode de prise de vue**

- [Liste des fonctions du sélecteur de mode \[24\]](#)
- [Auto intelligent \[25\]](#)
- [Automat. supérieur \[26\]](#)
- [Reconnaissance de scène \[27\]](#)
- [Les avantages de la prise de vue automatique \[28\]](#)
- [Programme Auto \[29\]](#)
- [Panor. par balayage \[30\]](#)
- [Sélection scène \[31\]](#)
- [Priorité vitesse \[32\]](#)
- [Priorité ouvert. \[33\]](#)
- [Exposition manuelle \[34\]](#)
- [BULB \[35\]](#)
- [Rappel de mémoire \[36\]](#)
- [Film \[37\]](#)

## **Utilisation des fonctions de prise de vue**

### **Utilisation du zoom**

- [Zoom \[38\]](#)
- [Fonctions zoom du produit \[39\]](#)
- [Réglage du zoom \[40\]](#)
- [Facteur de zoom \[41\]](#)
- [Funct. Zoom s. bague \[42\]](#)

### **Utilisation du flash**

- [Utilisation du flash \[43\]](#)
- [Mode Flash \[44\]](#)
- [Correct.flash \[45\]](#)

### **Sélection d'un mode d'affichage à l'écran**

- [Changement d'affichage d'écran \(Prise de vue\) \[46\]](#)
- [Faire basculer l'affichage entre le viseur et l'écran \[47\]](#)

- [Bouton DISP \(Viseur\) \[48\]](#)
- [Bouton DISP \(Écran\) \[49\]](#)

## **Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image**

- [Taille d'image \(image fixe\) \[50\]](#)
- [Ratio d'aspect \(image fixe\) \[51\]](#)
- [Qualité \(image fixe\) \[52\]](#)
- [Panorama : taille \[53\]](#)
- [Panorama : orient. \[54\]](#)

## **Réglage de la mise au point**

- [Mode mise au point \[55\]](#)
- [Zone mise au point \[56\]](#)
- [Verrouill. AF central \[57\]](#)
- [Verrouillage de la mise au point \[58\]](#)
- [MaP manuelle \[59\]](#)
- [Mise au point manuelle directe \(DMF\) \[60\]](#)
- [Aide MF \(image fixe\) \[61\]](#)
- [Loupe mise pt \[62\]](#)
- [Tmps gross. m. au p. \[63\]](#)
- [Niv. d'intensification \[64\]](#)
- [Couleur d'intensific. \[65\]](#)
- [Pré-AF \(image fixe\) \[66\]](#)
- [Commande AF/MF \[67\]](#)
- [Illuminateur AF \(image fixe\) \[68\]](#)
- [AF sur les yeux \[69\]](#)

## **Réglage de l'exposition**

- [Correct. exposition \[70\]](#)
- [Mode de mesure \[71\]](#)
- [Verrouillage AE \[72\]](#)
- [AEL avec obturat. \(image fixe\) \[73\]](#)

- [Rayons diagon. \[74\]](#)
- [Guide param. expos. \[75\]](#)

## **Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)**

- [Entraînement \[76\]](#)
- [Prise d. v. en continu \[77\]](#)
- [Continu priorité Vit. \[78\]](#)
- [Retardateur \[79\]](#)
- [Retardateur \(Cont.\) \[80\]](#)
- [Bracket continu \[81\]](#)
- [Bracket simple \[82\]](#)
- [Bracket bal.B \[83\]](#)
- [Bracket DRO \[84\]](#)
- [Ordre Bracket. \[85\]](#)

## **Réalisation d'un autoportrait en observant l'écran**

- [Retardat./autoportr. \[86\]](#)

## **Sélection de la sensibilité ISO**

- [ISO \[87\]](#)
- [RB multi-photos \[88\]](#)

## **Correction de la luminosité ou du contraste**

- [Opti Dyna \(DRO\) \[89\]](#)
- [HDR auto \[90\]](#)

## **Réglage des tonalités de couleur**

- [Bal. des blancs \[91\]](#)
- [Capturer la couleur blanche de base en mode \[Réglage personnel\] \[92\]](#)

## **Sélection d'un mode d'effet**

- [Effet de photo \[93\]](#)
- [Modes créatifs \[94\]](#)

## **Enregistrement de films**

- [Formats d'enregistrement de films \[95\]](#)
- [Format fichier \(film\) \[96\]](#)
- [Réglage d'enreg. \(film\) \[97\]](#)
- [ENREG vidéo double \[98\]](#)
- [SteadyShot \(film\) \[99\]](#)
- [Enregistrem. audio \[100\]](#)
- [Niv. référence micro \[101\]](#)
- [Réduction bruit vent \[102\]](#)
- [Obt. vit. lente aut. \(film\) \[103\]](#)
- [Bouton MOVIE \[104\]](#)

## **Personnalisation des fonctions de prise de vue pour une utilisation pratique**

- [Mémoire \[105\]](#)
- [Réglages menu fnct. \[106\]](#)
- [Réglag. touche perso \[107\]](#)
- [Fonction de la bague de commande \[108\]](#)
- [Fonction de la touche C \[109\]](#)
- [Fonction de la touche centrale \[110\]](#)
- [Fonction de la touche gauche \[111\]](#)
- [Fonction de la touche droite \[112\]](#)

## **Réglage des autres fonctions de ce produit**

- [Créativité photo \[113\]](#)
- [Sourire/Dét. visage \[114\]](#)
- [Effet peau douce \(image fixe\) \[115\]](#)
- [Enregistrem. visage \(Nouvel enregistrement\) \[116\]](#)
- [Enregistrem. visage \(Modification de l'ordre\) \[117\]](#)

- [Enregistrem. visage \(Supprimer\) \[118\]](#)
- [Réd. yeux rouges \[119\]](#)
- [Cadrage automat. \(image fixe\) \[120\]](#)
- [SteadyShot \(image fixe\) \[121\]](#)
- [RB Pose longue \(image fixe\) \[122\]](#)
- [RB ISO élevée \(image fixe\) \[123\]](#)
- [Inscrire date \(image fixe\) \[124\]](#)
- [Espace colorim. \(image fixe\) \[125\]](#)
- [Quadrillage \[126\]](#)
- [Affichage instantané \[127\]](#)
- [Affichage Live View \[128\]](#)
- [FINDER/MONITOR \[129\]](#)
- [Verrouillage molette \[130\]](#)
- [Désactive l'écran \[131\]](#)
- [Filtre ND \[132\]](#)

## **Visualisation**

### **Visualisation d'images fixes**

- [Visualisation d'images \[133\]](#)
- [Zoom de lecture \[134\]](#)
- [Index d'images \[135\]](#)
- [Changement d'affichage d'écran \(pendant la lecture\) \[136\]](#)

### **Suppression d'images**

- [Suppression d'une image affichée \[137\]](#)
- [Suppression de plusieurs images sélectionnées \[138\]](#)

### **Lecture de films**

- [Lecture de films \[139\]](#)
- [Vidéo cliché mvmnt \[140\]](#)

## **Visualisation d'images panoramiques**

- [Lecture des images panoramiques \[141\]](#)

## **Impression**

- [Spécifier impression \[142\]](#)

## **Utilisation des fonctions de visualisation**

- [Mode Visualisation \[143\]](#)
- [Rotation d'affichage \[144\]](#)
- [Diaporama \[145\]](#)
- [Pivoter \[146\]](#)
- [Protéger \[147\]](#)
- [Lire image fixe 4K \[148\]](#)
- [Effet beauté \[149\]](#)

## **Visualisation d'images sur un téléviseur**

- [Visualisation d'images sur un téléviseur HD \[150\]](#)
- [Visualisation d'images sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync \[151\]](#)

## **Modification des réglages**

### **Menu Réglage**

- [Luminosité d'écran \[152\]](#)
- [Luminosité du viseur \[153\]](#)
- [Tempér. coul. viseur \[154\]](#)
- [Réglages du volume \[155\]](#)
- [Signal sonore \[156\]](#)
- [Réglages télécharge.\(Eye-Fi\) \[157\]](#)
- [Menu mosaïque \[158\]](#)
- [Guide sél. de mode \[159\]](#)
- [Confirm.effac. \[160\]](#)



- [Qualité d'affichage \[161\]](#)
- [H. début écon. éner. \[162\]](#)
- [Sélect. PAL/NTSC \[163\]](#)
- [Mode Démo \[164\]](#)
- [Résolution HDMI \[165\]](#)
- [COMMANDE HDMI \[166\]](#)
- [Affichage info HDMI \[167\]](#)
- [Connexion USB \[168\]](#)
- [Réglage USB LUN \[169\]](#)
- [Alimentation USB \[170\]](#)
- [Langue \[171\]](#)
- [Rég. date/heure \[172\]](#)
- [Réglage zone \[173\]](#)
- [Formater \[174\]](#)
- [N° de fichier \[175\]](#)
- [Sélect. dossier REC \[176\]](#)
- [Créat. d'un dossier \[177\]](#)
- [Nom du dossier \[178\]](#)
- [Récup. BD images \[179\]](#)
- [Affich. info support \[180\]](#)
- [Version \[181\]](#)
- [Logo de certification \(modèle commercialisé à l'étranger uniquement\) \[182\]](#)
- [Rétablir le réglage \[183\]](#)

## **Utilisation des fonctions Wi-Fi**

### **Connexion du produit à un smartphone**

- [PlayMemories Mobile \[184\]](#)
- [Connexion d'un smartphone Android à ce produit \[185\]](#)
- [Connexion du produit à un iPhone ou iPad \[186\]](#)
- [Appeler une application à l'aide de \[Simple contact\(NFC\)\] \[187\]](#)

### **Commande du produit au moyen d'un smartphone**

- [Comm. à distance num. incorporée \[188\]](#)
- [Connexion par simple contact avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC \(Commande à distance par simple contact NFC\) \[189\]](#)

## **Transfert d'images vers un smartphone**

- [Env. vers smartphon. \[190\]](#)
- [Envoi d'images à un smartphone Android \(Partage par simple contact NFC\) \[191\]](#)

## **Transfert d'images vers un ordinateur**

- [Env. vers ordinateur \[192\]](#)

## **Transfert d'images vers un téléviseur**

- [Visionner sur TV \[193\]](#)

## **Modification des réglages des fonctions Wi-Fi**

- [Mode avion \[194\]](#)
- [WPS Push \[195\]](#)
- [Régl. point d'accès \[196\]](#)
- [Éditer Nom Disposit. \[197\]](#)
- [Affich. Adresse MAC \[198\]](#)
- [Réinit. SSID/MdP \[199\]](#)
- [Réinit. régl. Réseau \[200\]](#)

## **Ajout de nouvelles applications au produit**

### **PlayMemories Camera Apps**

- [PlayMemories Camera Apps \[201\]](#)
- [Environnement matériel et logiciel recommandé \[202\]](#)

## **Installation des applications**

- [Ouverture d'un compte de service \[203\]](#)

- [Télécharger des applications \[204\]](#)
- [Téléchargement d'applications directement sur le produit au moyen de la fonction Wi-Fi \[205\]](#)

## **Démarrage des applications**

- [Démarrer l'application téléchargée \[206\]](#)

## **Gestion des applications**

- [Désinstallation des applications \[207\]](#)
- [Changement de l'ordre des applications \[208\]](#)
- [Confirmation des informations sur le compte de PlayMemories Camera Apps \[209\]](#)

## **Visualisation sur un ordinateur**

### **Environnement matériel et logiciel recommandé**

- [Environnement matériel et logiciel recommandé \[210\]](#)

### **Utilisation du logiciel**

- [PlayMemories Home \[211\]](#)
- [Installation de PlayMemories Home \[212\]](#)
- [Logiciels pour ordinateurs Mac \[213\]](#)
- [« Image Data Converter » \[214\]](#)
- [Installation d'« Image Data Converter » \[215\]](#)
- [Accès à « Mode d'emploi d'Image Data Converter » \[216\]](#)

### **Connexion du produit à un ordinateur**

- [Connexion du produit à un ordinateur \[217\]](#)
- [Importation d'images sur un ordinateur \[218\]](#)
- [Déconnexion du produit de l'ordinateur \[219\]](#)

### **Création d'un disque vidéo**

- [Type de disque \[220\]](#)

- [Sélection de la méthode de création de disque \[221\]](#)
- [Création de disques via d'autres périphériques que l'ordinateur \[222\]](#)
- [Création de disques Blu-ray \[223\]](#)

## **Précautions/Le produit**

### **Précautions**

- [Précautions \[224\]](#)
- [À propos de la batterie interne rechargeable \[225\]](#)
- [Remarques sur la batterie \[226\]](#)
- [Charge de la batterie \[227\]](#)
- [Carte mémoire \[228\]](#)

### **Nettoyage du produit**

- [Nettoyage \[229\]](#)

### **Nombre d'images fixes enregistrables et durée de film enregistrable**

- [Nombre d'images fixes \[230\]](#)
- [Durée enregistrable pour les films \[231\]](#)

### **Utilisation du produit à l'étranger**

- [Adaptateur \[232\]](#)
- [Systèmes couleur de télévision \[233\]](#)

### **Autres informations**

- [Objectif ZEISS \[234\]](#)
- [Licence \[235\]](#)

### **Marques commerciales**

- [Marques commerciales \[236\]](#)

---

# Dépannage

---

## **Si vous avez des problèmes**

### **Si vous avez des problèmes**

- [Dépannage \[237\]](#)

## **Dépannage**

### **Batterie et alimentation**

- [Impossible d'insérer la batterie dans le produit. \[238\]](#)
- [Impossible de mettre le produit sous tension. \[239\]](#)
- [Le produit se met brusquement hors tension. \[240\]](#)
- [L'indicateur d'autonomie de la batterie affiche un niveau erroné. \[241\]](#)
- [Le témoin de charge sur le produit clignote lorsque vous chargez la batterie. \[242\]](#)
- [La batterie insérée dans l'appareil ne se charge pas. \[243\]](#)
- [La batterie ne se charge pas. \[244\]](#)
- [L'écran ne s'allume pas même lorsque le produit est sous tension. \[245\]](#)

### **Prise de vue d'images fixes/de films**

- [Vous ne pouvez pas enregistrer d'images. \[246\]](#)
- [L'enregistrement prend beaucoup de temps. \[247\]](#)
- [L'image n'est pas nette. \[248\]](#)
- [Le zoom ne fonctionne pas. \[249\]](#)
- [Le flash ne fonctionne pas. \[250\]](#)
- [Des taches circulaires blanches et floues apparaissent sur les images prises au flash. \[251\]](#)
- [La fonction de prise de vue en gros plan \(Macro\) est inopérante. \[252\]](#)
- [La date et l'heure d'enregistrement ne sont pas affichées sur l'écran. \[253\]](#)

- [L'horodatage est incorrect. \[254\]](#)
- [L'indicateur de valeur d'ouverture et/ou de vitesse d'obturation et/ou de mesure clignotent. \[255\]](#)
- [Les couleurs d'image ne sont pas correctes. \[256\]](#)
- [Du bruit apparaît sur l'image lorsque vous regardez l'écran dans un endroit sombre. \[257\]](#)
- [Une ombre sombre apparaît sur l'image. \[258\]](#)
- [Les yeux du sujet sont rouges. \[259\]](#)
- [Des points apparaissent et restent sur l'écran. \[260\]](#)
- [Vous ne pouvez pas effectuer des prises de vue en rafale. \[261\]](#)
- [L'image n'est pas nette dans le viseur. \[262\]](#)
- [L'image est floue. \[263\]](#)
- [L'écran LCD s'assombrit après une courte période. \[264\]](#)
- [Le flash met longtemps à se recharger. \[265\]](#)
- [La molette de commande ne fonctionne pas. \[266\]](#)

## **Visualisation d'images**

- [Impossible de lire les images. \[267\]](#)
- [La date et l'heure ne s'affichent pas. \[268\]](#)
- [Impossible d'effacer l'image. \[269\]](#)
- [L'image a été effacée par erreur. \[270\]](#)
- [Impossible d'ajouter une indication DPOF. \[271\]](#)

## **Wi-Fi**

- [Impossible de trouver le point d'accès sans fil auquel se connecter. \[272\]](#)
- [\[WPS Push\] ne fonctionne pas. \[273\]](#)
- [\[Env. vers ordinateur\] est annulé en cours. \[274\]](#)
- [Vous ne pouvez pas envoyer de films à un smartphone. \[275\]](#)
- [\[Comm. à distance num. incorporée\] ou \[Env. vers smartphon.\] est annulé en cours. \[276\]](#)
- [L'écran de prise de vue \[Comm. à distance num. incorporée\] ne s'affiche pas correctement./La connexion entre ce produit et le smartphone est perdue. \[277\]](#)
- [Vous ne pouvez pas utiliser Connexion par simple contact \(NFC\). \[278\]](#)

## **Ordinateurs**

- L'ordinateur ne reconnaît pas le produit. [279]
- Impossible d'importer des images. [280]
- L'image et le son sont interrompus par du bruit lors de la visualisation d'un film sur un ordinateur. [281]
- Impossible de lire sur le produit les images exportées depuis un ordinateur. [282]

## **Cartes mémoire**

- Vous avez formaté la carte mémoire par erreur. [283]

## **Impression**

- Impossible d'imprimer les images. [284]
- La couleur de l'image est étrange. [285]
- Les images sont imprimées avec les deux bords coupés. [286]
- Impossible d'imprimer des images avec la date. [287]

## **Divers**

- L'objectif est embué. [288]
- Le produit s'arrête avec l'objectif déployé./Le produit se met hors tension avec l'objectif déployé. [289]
- Le produit chauffe lorsque vous l'utilisez longtemps. [290]
- L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous mettez le produit sous tension. [291]
- Le nombre d'images enregistrables ne diminue pas ou diminue deux images à la fois. [292]
- Le produit ne fonctionne pas correctement. [293]
- « --E- » apparaît à l'écran. [294]

## **Messages**

### **Messages**

- Affichage d'autodiagnostic [295]
- Messages d'avertissement [296]

## Situations où ce produit rencontre quelques difficultés

### Situations où ce produit rencontre quelques difficultés

- [Situations où ce produit rencontre quelques difficultés \[297\]](#)

---

[1] Comment utiliser | Avant utilisation | Noms des pièces

## Vérification de l'appareil et des éléments fournis


---

Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au nombre d'éléments fournis.


- Appareil photo (1)
- NP-BX1 Batterie rechargeable (1)




- Câble micro-USB (1)

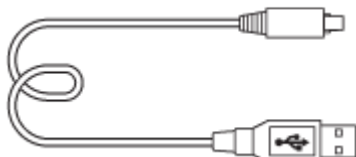

- AC-UB10C/UB10D Adaptateur secteur (1)

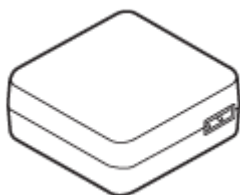

- Cordon d'alimentation (1)\* (non fourni aux États-Unis et au Canada)

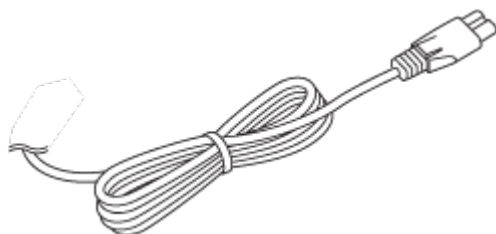


\*Il est possible que plusieurs cordons d'alimentation soient fournis avec votre appareil. Utilisez le cordon d'alimentation adapté à votre pays ou région.

- Dragonne (1)





- Adaptateur pour bandoulière (2)




- Mode d'emploi (1)
- Guide de connexion Wi-Fi/par simple contact (NFC) (1)




---

[2] Comment utiliser | Avant utilisation | Noms des pièces

## Identification des pièces

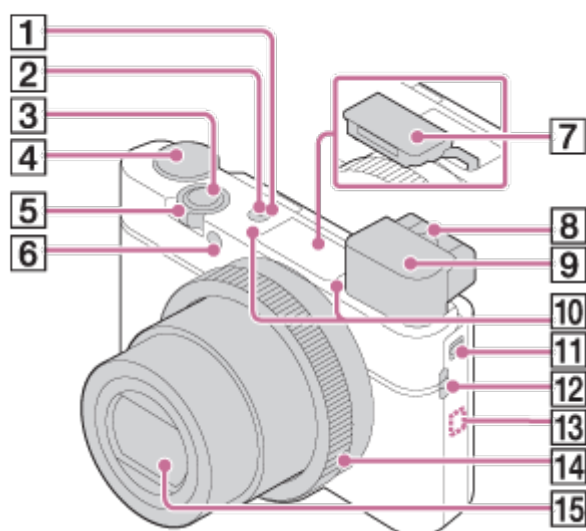---



1. Interrupteur ON/OFF (alimentation)
2. Témoin d'alimentation/charge
3. Déclencheur
4. Sélecteur de mode
5. Pour la prise de vue : Levier W/T (zoom)  
Pour la visualisation : levier  (Index d'images)/levier  (zoom de lecture)
6. Témoin de retardateur/Illuminateur AF
7. Flash
  - Ne couvrez pas le flash avec les doigts.
  - Lorsque vous utilisez le flash, faites glisser le commutateur  (sortie du flash).  
Si vous n'utilisez pas le flash, faites-le rentrer manuellement.
8. Levier de réglage dioptrique
  - Déplacez le levier de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit

nette.

## 9. Viseur

- Faites glisser le commutateur de sortie du viseur pour faire sortir le viseur. Saisissez l'oculaire de visée par ses côtés et tirez-le vers l'écran jusqu'au déclic.
- Lorsque vous regardez à travers le viseur, le mode viseur s'active, pour revenir au mode écran lorsque vous éloignez votre visage du viseur.

## 10. Microphone

## 11. Commutateur de sortie du viseur

- Si vous faites glisser le commutateur de sortie du viseur lorsque l'appareil est éteint, celui-ci s'allume.


## 12. Crochet pour bandoulière

## 13. (Repère N)

- Pour connecter l'appareil à un smartphone équipé de la fonction NFC, mettez en contact les symboles N Mark des deux dispositifs.
- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil à courte portée.

## 14. Bague de commande

## 15. Objectif

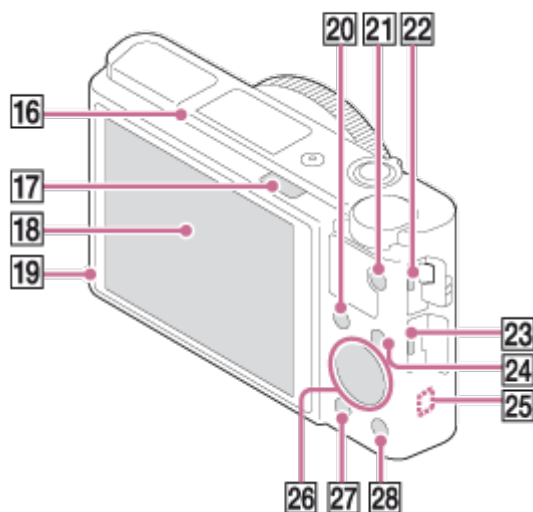






## 16. Capteur de visée


## 17. Commutateur (sortie du flash)

## 18. Écran

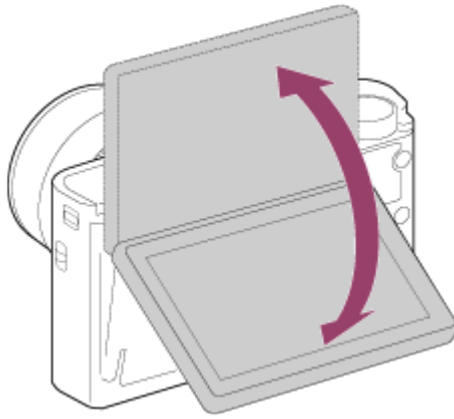- L'écran peut être ajusté pour offrir un angle de vue adapté, et vous permettre d'effectuer des prises de vue, quelle que soit votre position.



19. Capteur de lumière
20. Pour la prise de vue : Bouton Fn (Fonction)  
Pour la visualisation : bouton  (Env. vers smartphon.)
  - Vous pouvez afficher l'écran [Env. vers smartphon.] en appuyant sur ce bouton.
21. Bouton MOVIE (Film)
22. Multi/micro connecteur USB
  - Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.
23. Micro prise HDMI
24. Bouton MENU
25. Capteur Wi-Fi (intégré)
26. Molette de commande
27. Bouton  (Lecture)
28. Pour la prise de vue : Bouton  (Personnalisé)  
Pour la visualisation : Bouton  (Supprimer)

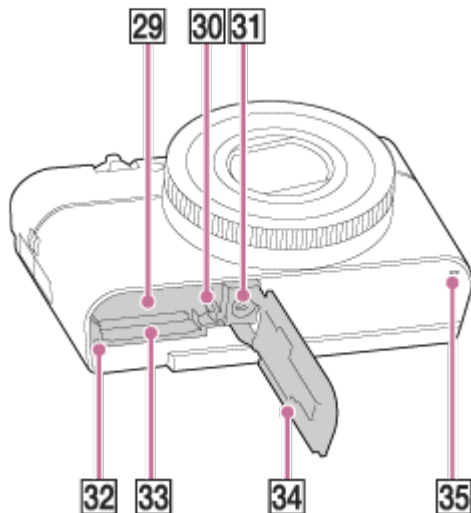

29. Fente d'insertion de la batterie
30. Levier de verrouillage de la batterie
31. Écrou de pied
  - Utilisez un trépied avec une vis de fixation de longueur inférieure à 5,5 mm (7/32 po).  
Sinon, vous ne pourrez pas fixer l'appareil fermement, et vous risquez de l'endommager.
32. Témoin d'accès
33. Fente de carte mémoire

- 34. Couverture du compartiment batterie/carte mémoire
- 35. Haut-parleur

---


[3] Comment utiliser | Avant utilisation | Icônes et indicateurs

## Liste des icônes sur l'écran

---

Les contenus affichés et leurs positions sont donnés ci-dessous à titre indicatif, et peuvent être différents de l'affichage réel.

### Mode écran

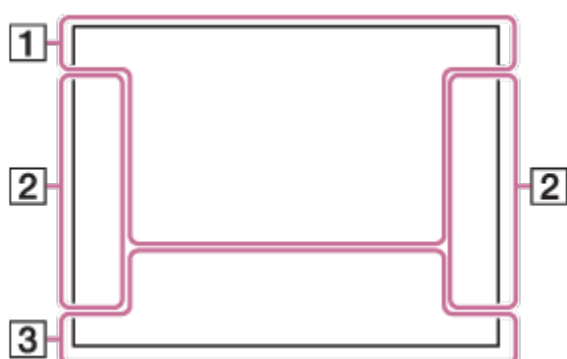

### En mode Lecture (affichage des informations de base)



### Mode Viseur

En mode Auto ou Sélection Scène



Qualité d'image des images fixes

**120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 24p 25p**

Cadence de prise de vue (films)

**50 FX FH PS 1080 VGA**

Taille d'image des films



NFC est activé



Charge restante de la batterie




Avertissement de charge restante



Charge du flash en cours



Illuminateur AF



Avertissement SteadyShot/bougé de l'appareil



Mode avion



Icône de superposition



Enregistrement audio désactivé (films)



Niv. référence micro Faible



Réduction du bruit du vent



Définit. d'effet désac.



Inscrire date



Fichier de base de données plein/Erreur du fichier de base de données



Avertissement de surchauffe




Zoom intelligent/Zoom "Clear Image"/Zoom numérique



Zone de mesure du spot

**C:32:00**

Affichage d'autodiagnostic



Indicateur de niveau numérique



Mode Visualisation

**100-0003**

Numéro de dossier-fichier

**XAVC S AVCHD MP4**

Mode d'enregistrement de films



Protéger

**DPOF**

Marque DPOF ajoutée



Cadrage automat.



ENREG vidéo double

2. **BRK C 0.3EV BRK S 0.3EV BRK WB HI BRK DRO Lo**

Entraînement



Mode de mesure



Mode Flash/Atténuation des yeux rouges

**±0.0**

Correction de flash

**AF-S AF-C DMF MF**

Mode de mise au point

**AWB** **7500K A5 G5**

Balance des blancs (Automatique, Prédéfinie, Personnalisée, Température des couleurs, Filtre couleur)



Zone de mise au point



DRO/Auto HDR



Filtre ND



Modes créatifs/Contraste, Saturation, Netteté



Sourire/Dét. visage



Niv. d'intensification



Effet de photo



Témoin de sensibilité de la détection de sourire

### 3. ● Verrouillage AF

Affichage du guide pour le Verrouillage AF

**REC 0:12**

Temps d'enregistrement du film (m : s)



Fonction Bague de commande



Fonction Molette de commande



Mise au point


**1/250**

Vitesse d'obturation


**F3.5**

Valeur d'ouverture



 **±0.0**

Mesure manuelle

 **±0.0**

Correction d'exposition

**ISO400**

Sensibilité ISO



Verrouillage AE



Témoin de vitesse d'obturation



Témoin d'ouverture



Histogramme



Erreur liée à l'effet Photo



Avertissement relatif à l'image HDR automatique

**2014-1-1**

**10:37PM**

Date de l'enregistrement

**3/7**

Numéro de fichier/Nombre d'images disponibles dans le mode d'affichage sélectionné

---

[4] Comment utiliser | Avant utilisation | Utilisation de la bandoulière

## Utilisation de la dragonne

---

Mettez en place la dragonne et passez la main dans la boucle pour éviter que le produit ne tombe et ne soit endommagé.




## Utilisation de la bandoulière (vendue séparément)

---

Pour éviter de faire tomber le produit et de l'endommager, fixez la bandoulière.

1. Fixez les adaptateurs pour bandoulière sur les crochets pour bandoulière, des deux côtés du produit.
2. Fixez la bandoulière (vendue séparément) sur les adaptateurs pour bandoulière.

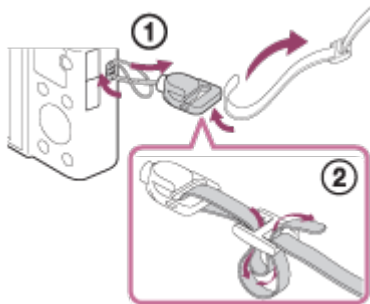


## Réglage du viseur (réglage dioptrique)

---

Ajustez l'échelle de dioptrie afin que l'affichage dans le viseur soit net.

1. Faites glisser le commutateur de sortie du viseur **(A)** vers le bas pour faire sortir le viseur.

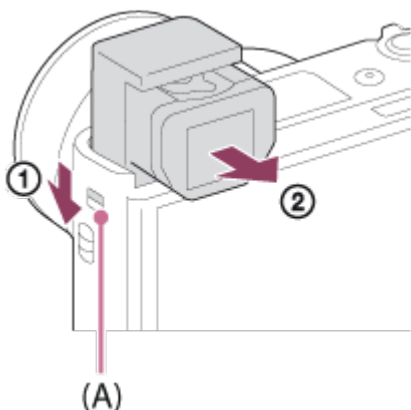


- Si vous faites glisser le commutateur de sortie du viseur lorsque l'appareil est éteint,


celui-ci s'allume.

- Si vous appuyez sur le viseur, l'appareil s'éteint.

2. Saisissez l'oculaire de visée **(B)** par ses côtés et tirez-le vers l'écran jusqu'au déclic.

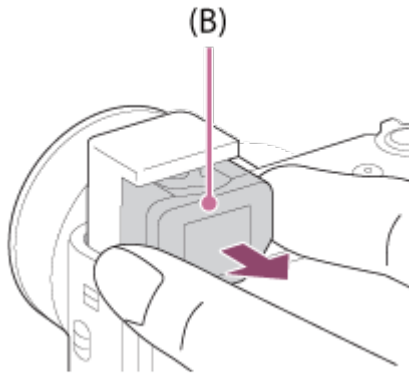

3. Faites glisser le levier de réglage dioptrique.

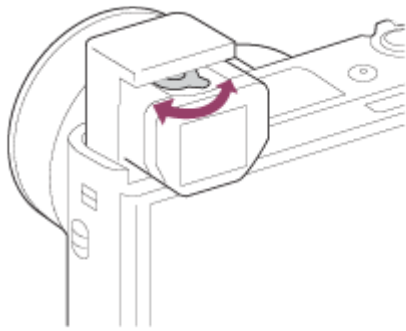

#### **Astuce**

### **Pour faire rentrer le viseur**



Saisissez l'oculaire de visée par ses côtés et enfoncez-le dans le viseur jusqu'au déclic. Faites ensuite rentrer le viseur.

#### **Note**

- Veillez à ne pas appuyer sur le viseur lorsqu'il est en train de sortir.
- Assurez-vous que l'oculaire de visée est bien rentré dans le viseur avant de faire rentrer le viseur. Si ce n'est pas le cas et que vous forcez sur le viseur pour le faire rentrer, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Ne saisissez pas l'appareil par le viseur.

---

Le [Guide intégr. à l'app.] fournit des descriptions des paramètres du MENU, de la touche Fn (Fonction) et des réglages, et en cas d'impossibilité de régler une fonction, la raison.

1. Appuyez sur le bouton MENU ou Fn.
2. Sélectionnez le paramètre du MENU souhaité en appuyant sur le côté haut/bas/gauche/droit de la molette de commande.
3. Appuyez sur le bouton C/  (Supprimer).  
Le guide d'opérations pour l'élément de MENU que vous avez sélectionné à l'étape 2 s'affiche.
  - Si vous appuyez sur  au centre de la molette de commande après avoir sélectionné un élément affiché en gris, la raison pour laquelle l'élément ne peut pas être réglé apparaît.

#### Note

- Attribuez au préalable la fonction [Guide intégr. à l'app.] à un bouton au moyen de [Réglag. touche perso].

---

[8] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Charge de la batterie


## Charge de la batterie lorsque celle-ci est insérée dans l'appareil

---


Lors de la première utilisation de l'appareil, veillez à recharger la batterie. La batterie chargée se déchargera peu à peu même si vous ne l'utilisez pas. Pensez à charger la batterie avant d'utiliser l'appareil : vous éviterez ainsi d'être à court de batterie au moment où vous souhaitez effectuer des prises de vue.

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. La batterie étant insérée dans l'appareil, raccordez celui-ci à l'adaptateur secteur (fourni) à l'aide du câble micro-USB (fourni) et branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.

**Pour les clients aux États-Unis et au Canada**

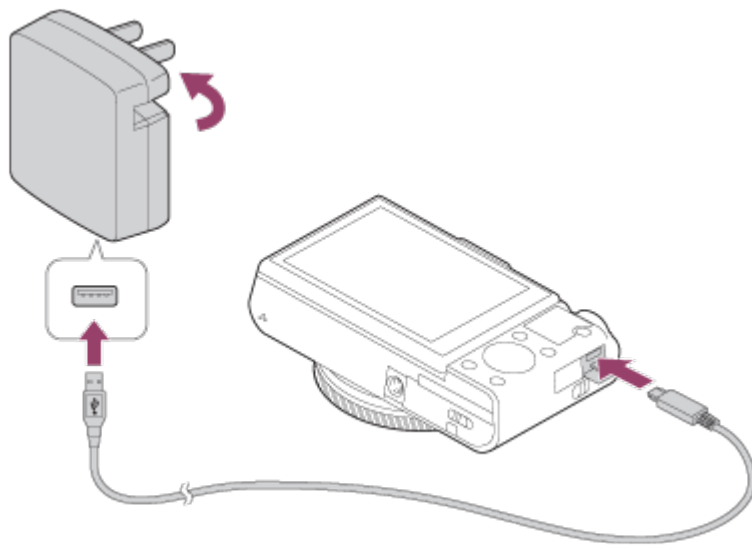

## **Pour les clients dans des pays/régions autres que les États-Unis et le Canada**

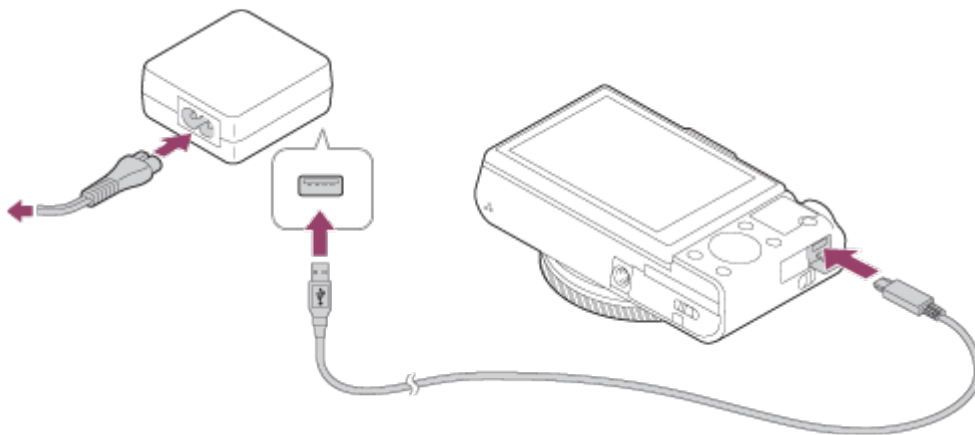

Témoin de charge


Allumé : en charge

Éteint : charge terminée

Clignotant : Erreur de charge ou interruption momentanée de la charge parce que la température de l'appareil est en dehors de la plage recommandée.

## **Durée de charge (Charge complète)**

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (fourni), le temps de charge est d'environ 230 minutes.

- Le temps de charge peut varier en fonction de la charge restante de la batterie et des conditions dans lesquelles la charge est effectuée.
- La batterie peut être chargée même lorsqu'elle n'est pas complètement déchargée.
- Le temps de charge indiqué ci-dessus correspond à la charge d'une batterie (fournie) complètement déchargée, à une température ambiante de 25 °C (77 °F). Le temps de charge peut être plus long selon les conditions d'utilisation et les circonstances.
- Pour vérifier la charge restante, déconnectez le câble micro-USB et consultez l'icône  (indicateur de charge restante) affichée à l'écran

**Note**

- 
- Si le témoin de charge clignote alors que la batterie n'est pas entièrement chargée, retirez la batterie de l'appareil et insérez-la de nouveau pour la charger.
  - Si le témoin de charge situé sur l'appareil clignote lorsque l'adaptateur secteur est branché sur la prise murale, cela signifie que la charge est momentanément interrompue parce que la température est en dehors de la plage recommandée. Lorsque la température revient dans la plage adaptée, la charge reprend. Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).
  - Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale la plus proche. En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez-le immédiatement de la prise murale pour couper l'alimentation.
  - Lorsque vous chargez une batterie neuve (première charge) ou une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, le témoin de charge peut clignoter rapidement. Dans ce cas, retirez la batterie de l'appareil et réinsérez-la pour la recharger.
  - Ne chargez pas la batterie en continu, ne la chargez pas de façon répétée sans l'utiliser si elle est déjà complètement chargée ou presque. Sinon, vous risquez de provoquer une détérioration des performances de la batterie.
  - Une fois la batterie chargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
  - Utilisez exclusivement des batteries, un câble micro-USB (fourni) et un adaptateur secteur (fourni) de la marque Sony.

---


[9] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Charge de la batterie

## Charge en se raccordant à un ordinateur

---

La batterie peut être rechargée en raccordant l'appareil photo à un ordinateur au moyen du câble micro-USB.

1. Mettez le produit hors tension, et raccordez-le au port USB de l'ordinateur.

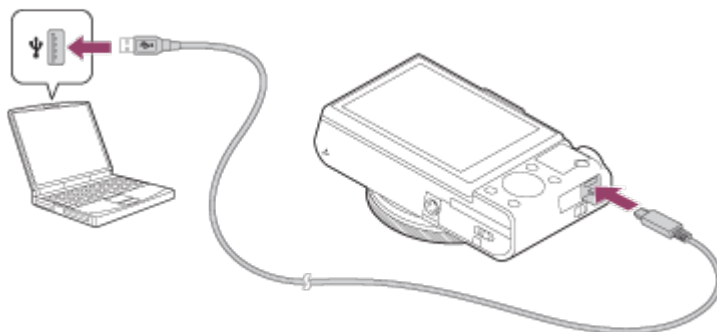

### Note

- Tenez compte des points suivants lorsque vous effectuez la charge via un ordinateur :

- Si l'appareil photo est raccordé à un ordinateur portable qui n'est pas branché sur une source d'alimentation, le niveau de la batterie de l'ordinateur portable diminue. Ne chargez pas la batterie pendant une période prolongée.
- N'allumez pas, n'éteignez pas ou ne redémarrez pas l'ordinateur, et ne le réactivez pas à partir du mode veille lorsqu'une connexion USB a été établie entre l'ordinateur et l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Avant d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur, ou de le réactiver à partir du mode veille, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.
- Un bon fonctionnement ne peut pas être garanti pour tous les types d'ordinateur.
- Nous ne garantissons pas la charge effectuée en utilisant un ordinateur construit sur mesure ou un ordinateur modifié.
- L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement lorsque d'autres dispositifs USB sont utilisés simultanément.

---


[10] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Charge de la batterie

## Insérer la batterie dans l'appareil


---

Comment insérer la batterie dans l'appareil


1. Faites glisser le levier d'ouverture pour ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie.

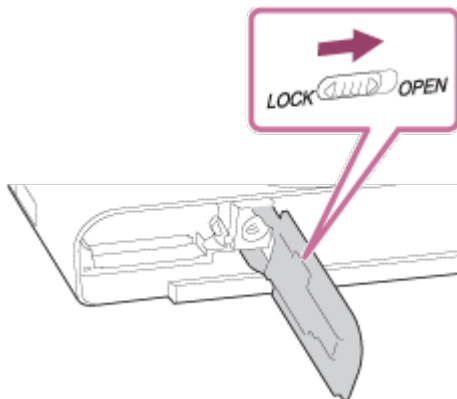

2. Insérez la batterie tout en appuyant sur le levier de verrouillage **(A)** avec l'extrémité de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille.

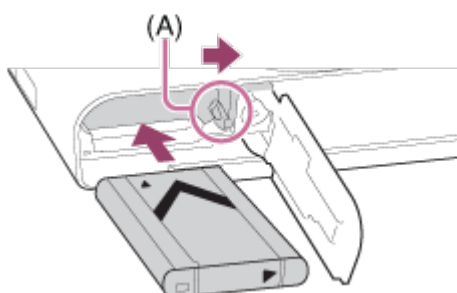

3. Fermez le couvercle.

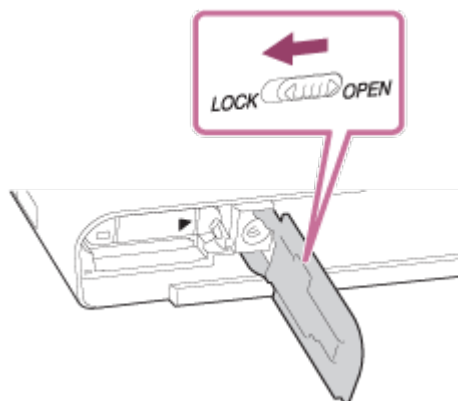

---

[11] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Charge de la batterie

## Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées/lues en utilisant la batterie

---

### Mode écran

Prise de vue (images fixes) :

Autonomie de la batterie : env. 160 min, nombre d'images : env. 320

Prise de vue réelle (films) :

Autonomie de la batterie : env. 50 min

Prise de vue en continu (films) :

Autonomie de la batterie : env. 85 min

Lecture (images fixes) :

Autonomie de la batterie : env. 215 min, nombre d'images : env. 4300

### Mode Viseur

Prise de vue (images fixes) :

Autonomie de la batterie : env. 115 min, nombre d'images : env. 230

Prise de vue réelle (films) :

Autonomie de la batterie : env. 50 min

Prise de vue en continu (films) :

Autonomie de la batterie : env. 90 min

#### Note

- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images indiquées ci-dessus sont valables pour une batterie complètement chargée. L'autonomie de la batterie et le nombre d'images peuvent diminuer en fonction des conditions d'utilisation.
- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images pouvant être enregistrées correspondent aux conditions de prise de vue suivantes :

Utilisation de la batterie à une température ambiante de 25 °C (77 °F).



- 
- Utilisation du support Memory Stick PRO Duo (Mark2) de Sony (vendu séparément)
- [Qualité d'affichage] : [Standard]
- Le nombre de prises de vue (images fixes) est basé sur la norme CIPA et est valable pour les conditions de prise de vue suivantes (CIPA: Camera & Imaging Products Association) :
  - DISP : [Afficher ttes infos]
  - Une prise de vue toutes les 30 secondes.
  - Passage du zoom alternativement de l'extrémité W à l'extrémité T.
  - Déclenchement du flash toutes les deux prises.
  - Mise sous et hors tension toutes les dix prises.
- Le nombre de prises de vue réelle (films) est basé sur la norme CIPA et est valable pour les conditions de prise de vue suivantes :
  - La qualité d'image est réglée sur 60i 17M (FH) .
  - Prise de vue réelle (films) : l'autonomie de la batterie est basée sur la répétition d'opérations telles que la prise de vue, l'utilisation du zoom, l'attente de prise de vue, la mise sous et hors tension de l'appareil, etc.
  - Enregistrement de film en continu : l'autonomie de la batterie est basée sur une prise de vue en continu jusqu'à la durée limite (29 minutes), et la poursuite de la prise de vue par un nouvel appui sur le bouton MOVIE. Les autres fonctions, comme le zoom, ne sont pas utilisées.
- Si la charge restante de la batterie n'est pas affichée, appuyez sur DISP (Réglage d'affichage).

---

[12] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Charge de la batterie

## Alimentation par une prise murale

---

Pendant la prise de vue/lecture, l'appareil peut être alimenté à l'aide d'un adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément).

1. Pour alimenter l'appareil pendant la prise de vue/lecture, raccordez l'appareil à l'adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément) et branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.

### Note


- Vous ne pouvez pas effectuer de prises de vue ou lire des images lorsque l'adaptateur secteur fourni est connecté à l'appareil. Si vous souhaitez photographier ou lire des images avec l'alimentation fournie depuis une prise murale, utilisez l'adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément).

## Retrait de la batterie

---

Comment retirer la batterie

1. Assurez-vous que le témoin d'accès est éteint, puis mettez l'appareil hors tension.
2. Faites glisser le levier de verrouillage **(A)** et retirez la batterie.

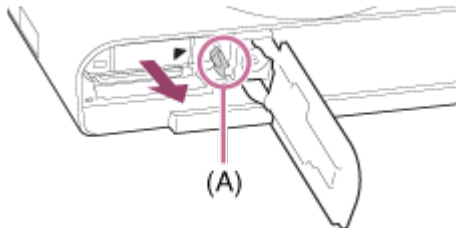


- Faites attention à ne pas faire tomber la batterie.

## Insérer une carte mémoire


---

Comment insérer une carte mémoire

1. Faites glisser le couvercle du compartiment de la carte mémoire pour l'ouvrir.

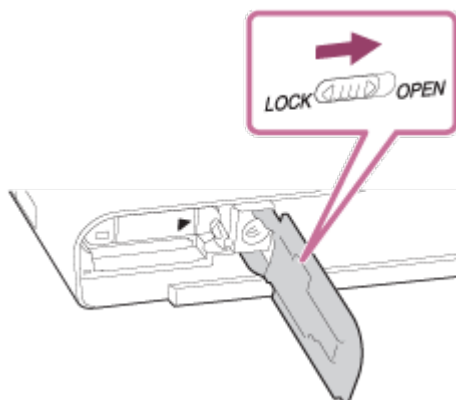


2. Insérez la carte mémoire.

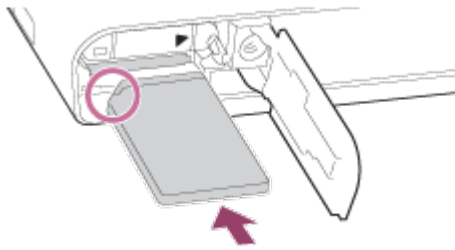

- Assurez-vous que le coin biseauté est dirigé dans le bon sens.
- En positionnant le coin biseauté comme illustré, insérez la carte mémoire jusqu'au clic d'enclenchement.

3. Fermez le couvercle de la carte mémoire.

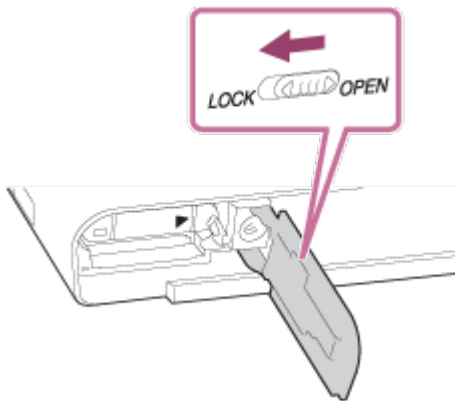

---


[15] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Insertion d'une carte mémoire (vendue séparément)

## Retirer la carte mémoire


---

Comment enlever le couvercle de la carte mémoire


1. Ouvrez le couvercle de la carte mémoire.
2. Assurez-vous que le témoin d'accès **(A)** n'est pas allumé.

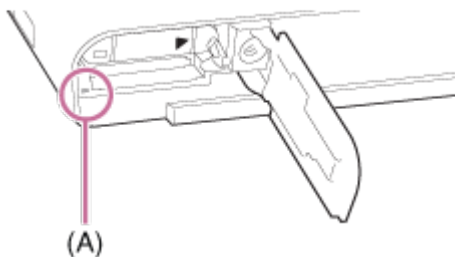

3. Enfoncez la carte mémoire en une seule fois pour l'enlever.

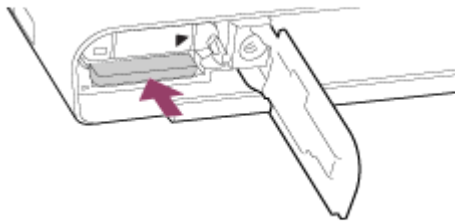

4. Fermez le couvercle de la carte mémoire.

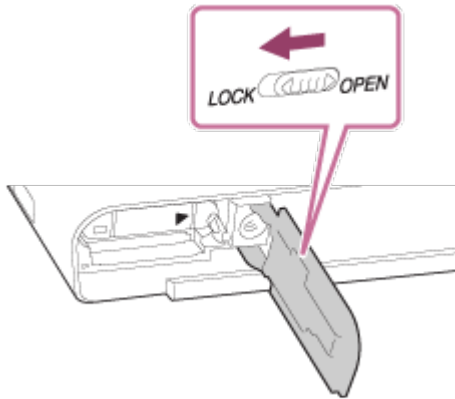

---

[16] Comment utiliser | Préparation de l'appareil photo | Réglage de la date et heure

## Règle la date et l'heure

---

L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou après que vous avez réinitialisé les fonctions.

1. Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON pour allumer l'appareil.  
L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche.
2. Vérifiez que [Entrer] est sélectionné sur l'écran, puis appuyez sur ● sur la molette de commande.
3. Sélectionnez l'emplacement géographique souhaité, puis appuyez sur ●.
4. Sélectionnez l'élément de réglage en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez sur ● au centre.
5. Réglez [Heure d'été] ou [Heure d'été :], [Date/heure], et [Format Date :] en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit, puis appuyez sur ● au centre.
  - Minuit est indiqué par 12:00 AM, et midi par 12:00 PM.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler d'autres éléments, puis sélectionnez [Entrer] et appuyez sur ● au centre.

- Pour annuler la procédure de réglage de la date et de l'heure, appuyez sur le bouton MENU.

#### Note


- Si le réglage de la date et de l'heure est annulé en cours de route, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.

---





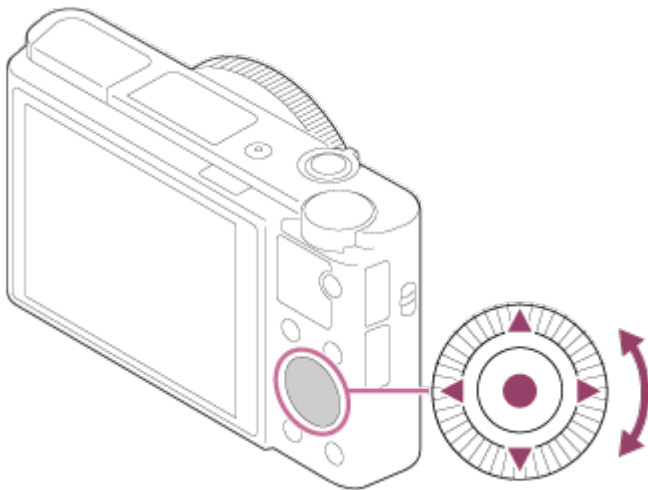

[17] Comment utiliser | Vérification de la méthode d'utilisation | Vérification de la méthode d'utilisation

## Utilisation de la molette de commande

---



Vous pouvez sélectionner les éléments de réglage en tournant la molette de commande, ou en appuyant sur son côté supérieur/inférieur/droit/gauche. Validez votre sélection en appuyant sur ● au centre de la molette de commande.

Les fonctions DISP (Réglage de l'affichage),    (Correct. exposition/Créativité photo),  /  (Entraînement) et  (Mode Flash) sont affectées au côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Vous pouvez affecter des fonctions sélectionnées au côté gauche/droit de la molette de commande ou à ● au centre.

Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, ou en la faisant tourner.


---


[18] Comment utiliser | Vérification de la méthode d'utilisation | Vérification de la

## Utilisation de la bague de commande

---

En tournant la bague de commande **(A)**, vous pouvez changer les réglages souhaités instantanément pour différents modes de prise de vue.

Vous pouvez également attribuer les fonctions utilisées fréquemment à la bague de commande en sélectionnant MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Bague de commande].

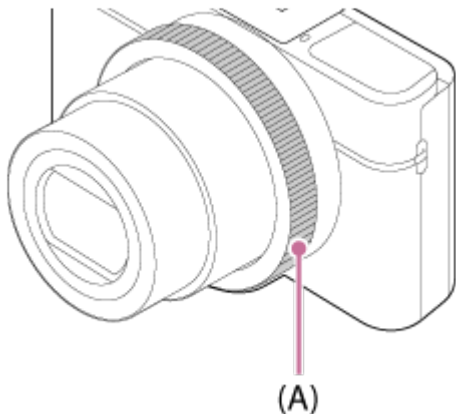

Les icônes et les noms de fonction s'affichent sur l'écran comme suit.

Ex.

 : Réglez le zoom en tournant la bague de commande.

---


[19] Comment utiliser | Vérification de la méthode d'utilisation | Vérification de la méthode d'utilisation

## Utilisation des éléments du MENU



---

Dans cette partie, vous apprendrez comment modifier les réglages associés à toutes les opérations de l'appareil et comment exécuter les fonctions de l'appareil, y compris la prise de vue, la lecture et les méthodes d'utilisation.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran du menu.

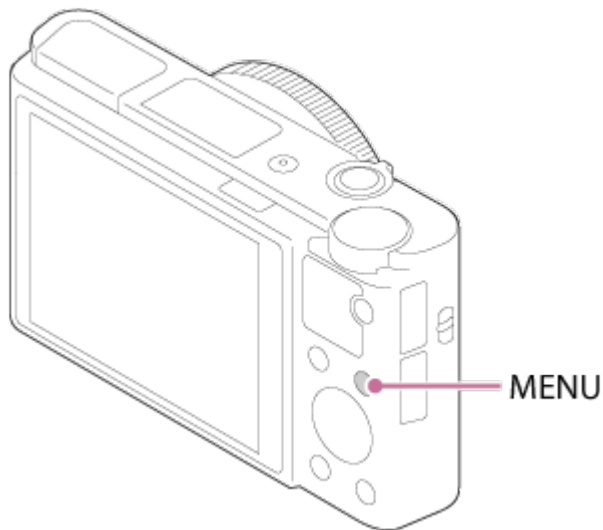

2. Sélectionnez l'élément de MENU souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez sur ● au centre de la molette de commande.
  - L'affichage passe directement de l'étape 1 à l'étape 3 en fonction du réglage du [Menu mosaïque].

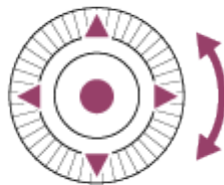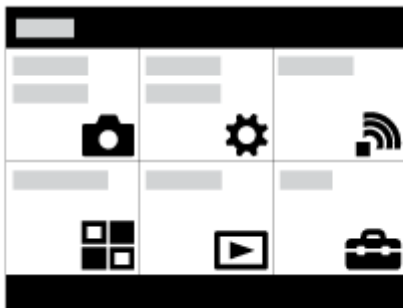

3. Sélectionnez l'élément de réglage souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez sur ● au centre de la molette de commande.
  - Sélectionnez une icône en haut de l'écran puis appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande pour atteindre un autre élément de MENU.




4. Sélectionnez la valeur de réglage désirée, puis appuyez sur ● pour valider.


## Utilisation du bouton Fn (Fonction)

Vous pouvez affecter des fonctions fréquemment utilisées au bouton Fn (Fonction) et les rappeler pendant la prise de vue. Il est possible d'affecter jusqu'à 12 fonctions fréquemment utilisées au bouton Fn (Fonction).


1. Appuyez sur le bouton Fn en mode prise de vue.

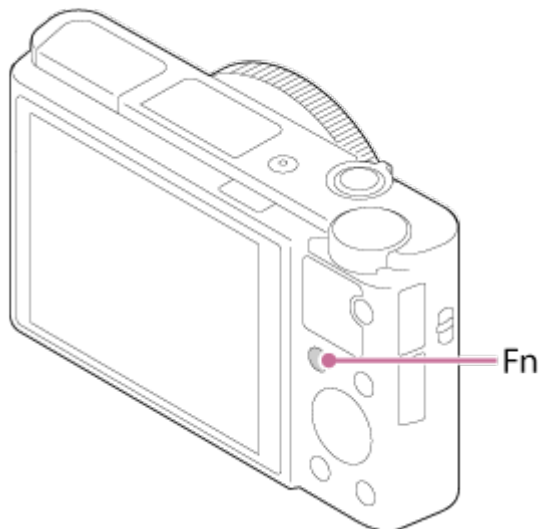

2. Sélectionnez la fonction à affecter en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

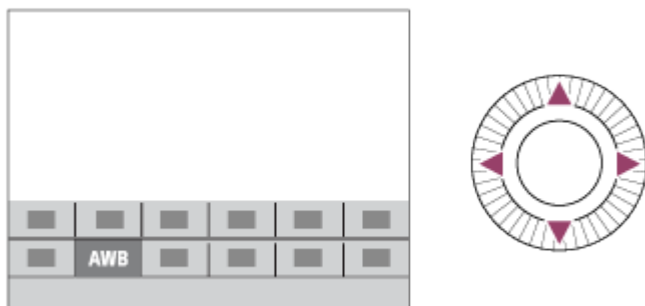


3. Spécifiez le réglage désiré en tournant la molette de commande ou la bague de commande.

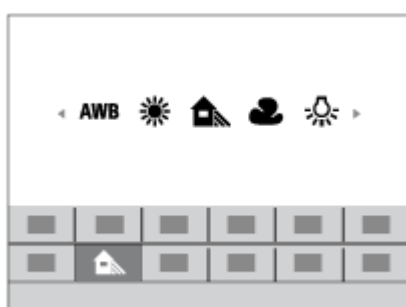



## Effectuer des réglages sur l'écran dédié

- Sélectionnez la fonction souhaitée à l'étape 2, puis appuyez sur ● au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaît. Suivez le guide d'opérations (A) pour réaliser les réglages.

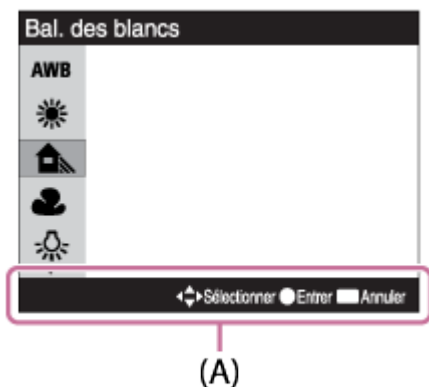

---


[21] Comment utiliser | Vérification de la méthode d'utilisation | Vérification de la méthode d'utilisation

## Utilisation de « Quick Navi »


---

Vous pouvez modifier directement les réglages au moyen de l'écran Quick Navi lorsque vous utilisez le viseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur DISP (Contenus d'affichage) sur la molette de commande jusqu'à ce que l'écran soit réglé sur [Pour le viseur].
2. Appuyez sur le bouton Fn (Fonction) pour passer à l'écran Quick Navi.

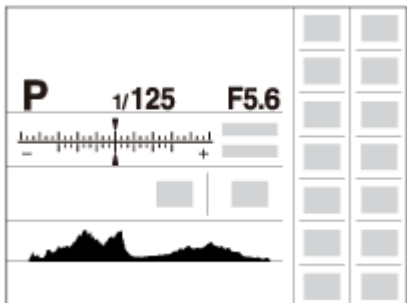


3. Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.
4. Tournez la molette de commande pour sélectionner le réglage désiré.

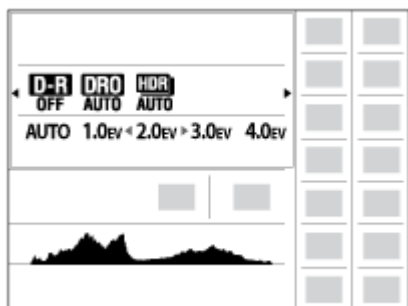

## Effectuer des réglages sur l'écran dédié

- Sélectionnez la fonction souhaitée à l'étape 3, puis appuyez sur **OK** au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaît. Suivez le guide d'opérations (A) pour réaliser les réglages.

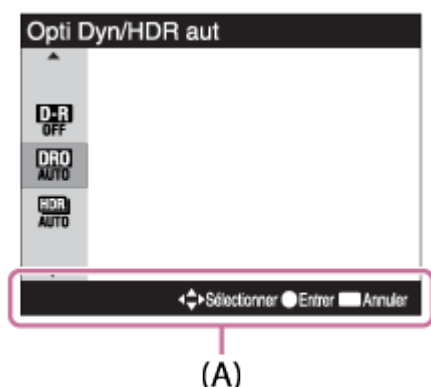

---


[22] Comment utiliser | Prise de vue | Prise de vue d'images fixes/de films

## Prise d'images fixes


---

Prend des images fixes.

1. Réglez le mode de prise de vue sur **i** (Auto intelligent).

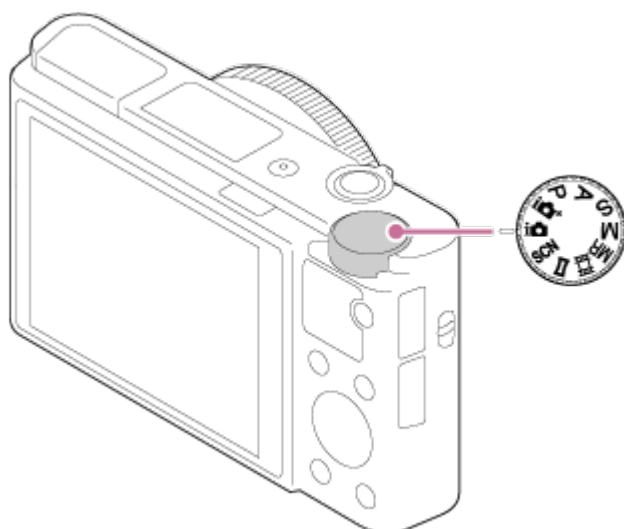

2. Ajustez l'angle de l'écran et tenez l'appareil photo. Vous pouvez aussi regarder dans le viseur et tenir l'appareil photo.
3. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point. Lorsque l'image est mise au point, le témoin ( ● ou (●) ) s'allume.

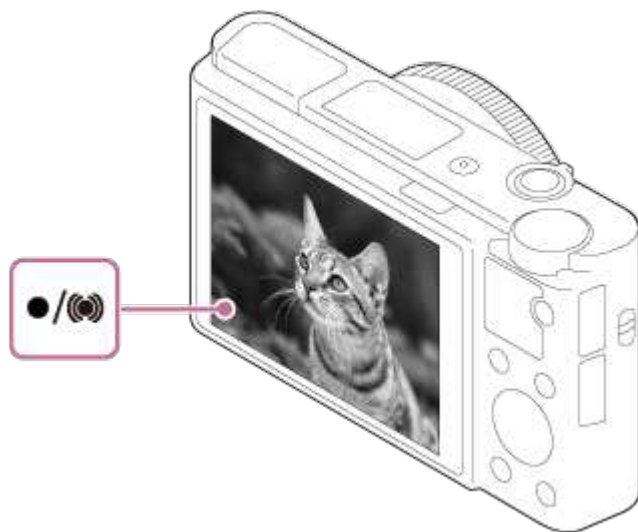

- La distance de prise de vue minimum est d'environ 5 cm (0.16 pi) (côté W), et d'environ 30 cm (0.98 pi) (côté T) (depuis l'objectif).

4. Enfoncez complètement le déclencheur.

## Témoin de mise au point

● s'allume :

Image mise au point.

● clignote :

Échec de la mise au point.

(●) s'allume :

Image mise au point. La position de mise au point change pour s'adapter au mouvement du sujet.

(( )) s'allume :

Mise au point en cours.

### Astuce

- Lorsque le produit ne parvient pas effectuer automatiquement la mise au point, le témoin de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Recadrez l'image, ou changez le réglage de mise au point. Lorsque [AF continu] est sélectionné, le bip ne retentit pas lorsque la mise au point est terminée.
- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :
  - Il fait sombre et le sujet est éloigné.
  - Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est faible.
  - Le sujet est photographié à travers une vitre.
  - Le sujet se déplace rapidement.

- Présence de lumière réfléchiée ou de surfaces brillantes.
- Présence d'une lumière clignotante.
- Le sujet est à contre-jour.

---


[23] Comment utiliser | Prise de vue | Prise de vue d'images fixes/de films

## Enregistrement de films

---


Vous pouvez enregistrer des films en appuyant sur la touche MOVIE.

1. Appuyez sur la touche MOVIE pour commencer l'enregistrement.

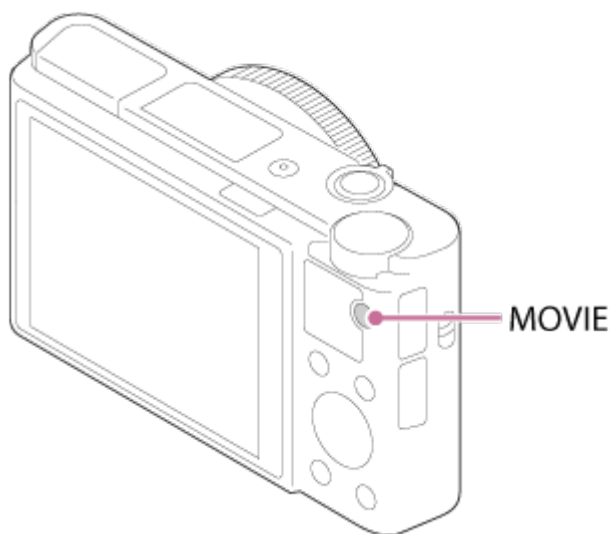

2. Appuyez à nouveau sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.


### Note

- Pour ajuster la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sur les réglages souhaités, réglez le mode de prise de vue sur  (Film).
- Si vous utilisez une fonction comme le zoom lors de l'enregistrement d'un film, le bruit du fonctionnement du produit est enregistré. Il se peut aussi que le son de fonctionnement de la touche MOVIE soit enregistré lorsque vous appuyez sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.
- Pour la durée d'enregistrement en continu de films, référez-vous à « Durée d'enregistrement disponible pour les films ». Lorsque l'enregistrement d'un film est terminé, vous pouvez redémarrer l'enregistrement en appuyant à nouveau sur la touche MOVIE. Selon la température ambiante, il se peut que l'enregistrement s'arrête pour protéger le produit.

## Liste des fonctions du sélecteur de mode

---

Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue en faisant tourner le sélecteur de mode.

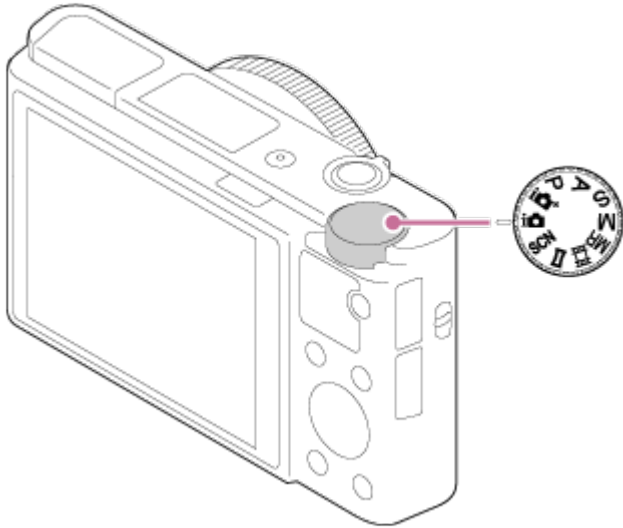

### Fonctions disponibles

#### **i** (Auto intelligent) :

Ce mode vous permet de prendre des images fixes, les réglages étant effectués automatiquement.

#### **i+** (Automat. supérieur) :

Ce mode vous permet des prises de vue de meilleure qualité qu'en mode Auto intelligent.

#### **P** (Programme Auto) :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture (valeur F)). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.

#### **A** (Priorité ouvert.) :

Ce mode vous permet de régler l'ouverture et d'effectuer la prise de vue lorsque vous voulez estomper l'arrière-plan, etc.

#### **S** (Priorité vitesse) :

Ce mode vous permet de prendre des sujets se déplaçant rapidement, etc., en réglant manuellement la vitesse d'obturation.

#### **M** (Exposition manuelle) :

Permet de prendre des images fixes avec l'exposition souhaitée en ajustant la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture.

#### **MR** (Rappel de mémoire) :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue après avoir rappelé des modes ou paramètres numériques souvent utilisés et enregistrés à l'avance.

#### **Film** (Film) :

Ce mode vous permet de modifier le réglage pour l'enregistrement d'un film.

## (Panor. par balayage) :

Vous permet de photographier une image panoramique en faisant un assemblage composite des images.

## **SCN (Sélection scène) :**

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.


---

[25] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Auto intelligent

---

Le produit analyse le sujet et vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages appropriés.

1. Réglez le sélecteur de mode sur  (Auto intelligent).
2. Dirigez l'appareil vers le sujet.  
Lorsque l'appareil reconnaît la scène, l'icône de la scène reconnue s'affiche à l'écran.



3. Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

### Note

- Le produit ne reconnaît pas la scène lorsque vous effectuez des prises de vue avec des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Il se peut que le produit ne reconnaisse pas correctement les scènes dans certaines conditions de prise de vue.

---



[26] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Automat. supérieur


---


Le produit reconnaît et évalue automatiquement les conditions de prise de vue, et les réglages appropriés sont automatiquement appliqués.

Il se peut que le produit effectue plusieurs prises de vue et crée une image composite, etc., en utilisant plus de réglages de prise de vue qu'en mode Auto intelligent afin d'enregistrer des images de qualité supérieure.

1. Réglez le sélecteur de mode sur  + (Automat. supérieur).


2. Dirigez l'appareil vers le sujet.

Lorsque l'appareil reconnaît une scène, l'icône de reconnaissance de scène apparaît à l'écran. Le cas échéant, + (icône de superposition) peut apparaître.

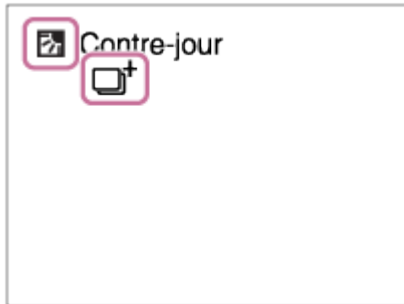

3. Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

#### Note

- Lorsque le produit est utilisé pour créer des images composites, le processus d'enregistrement prend plus de temps.
- Le produit ne reconnaît pas la scène lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Il se peut que le produit ne reconnaisse pas correctement une scène dans certaines conditions de prise de vue.
- Lorsque [ Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], le produit ne peut pas créer d'images composites.

---

[27] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue











## Reconnaissance de scène






---



La Reconnaissance de scène fonctionne en mode [Auto intelligent] et en mode [Automat. supérieur].

Cette fonction permet au produit de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l'image.

### Reconnaissance de scène :

Si le produit reconnaît une scène, des icônes et guides tels que  (Portrait),  (Enfant en bas âge),  (Portrait de nuit),  (Scène de nuit),  (Portrait contre-jour),  (Contre-jour),  (Paysage),  (Macro),  (Projecteur) ou  (Faible éclairage) s'affichent sur la première ligne.

Si le produit reconnaît une condition, des icônes telles que  (Trépied),  (Marche)\*,  (Mouvement),  (Mouvement (Lumineux)) ou  (Mouvement (Sombre)) sont affichées sur la deuxième ligne.

\*La condition  (Marche) est reconnue uniquement lorsque [ SteadyShot] est réglé sur [Active] ou [Actif intelligent].

#### Note

- Lorsque [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [OFF], les scènes [Portrait], [Portrait contre-jour], [Portrait de nuit] et [Enfant en bas âge] ne sont pas reconnues.

---

[28] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Les avantages de la prise de vue automatique

---


En mode [Automat. supérieur], le produit effectue des prises de vue de meilleure qualité qu'en mode [Auto intelligent] et peut combiner les images si nécessaire.

En mode [Programme Auto], vous pouvez régler différentes fonctions, telles que la balance des blancs, la sensibilité ISO, etc.

### (Auto intelligent):

Sélectionnez ce mode lorsque vous voulez que l'appareil reconnaisse automatiquement la scène.

### + (Automat. supérieur) :

Sélectionnez ce mode pour photographier des scènes dans des circonstances difficiles, lorsqu'il fait sombre ou que le sujet est en contre-jour par exemple. Sélectionnez ce mode si vous souhaitez obtenir une image d'une qualité supérieure à celle du mode  (Auto intelligent).

### **P (Programme Auto) :**

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions que le réglage de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

#### Note

- En mode [Auto intelligent], il se peut que vous ne parveniez pas à effectuer une prise de vue nette de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.
- En mode [Automat. supérieur], le processus d'enregistrement prend plus de temps, car le produit assemble plusieurs images.



## Programme Auto

---

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

Vous pouvez définir des fonctions de prise de vue comme [ISO].

1. Réglez le sélecteur de mode sur P (Programme Auto).
2. Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages désirés.
3. Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

### Décalage de programme

Vous pouvez modifier la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) en tournant la molette de commande sans modifier l'exposition appropriée réglée par ce produit. Cette fonction est disponible uniquement si vous n'utilisez pas le flash.

- Le « P » affiché à l'écran se transforme en « P\* » lorsque vous tournez la molette de commande.
- Pour annuler le décalage de programme, sélectionnez un mode de prise de vue autre que [Programme Auto], ou éteignez l'appareil.

#### Note


- En fonction de la luminosité de l'environnement, il se peut que le décalage de programme ne puisse pas être utilisé.
- Réglez le mode de prise de vue sur un autre mode que « P » ou coupez l'alimentation pour annuler le réglage effectué.
- Lorsque la luminosité change, l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation changent aussi, tout en maintenant la quantité de décalage.


## Panor. par balayage

---

Ce mode vous permet de créer une image panoramique à partir de plusieurs images prises en effectuant un balayage panoramique.




1. Réglez le sélecteur de mode sur  (Panor. par balayage).
2. Dirigez l'appareil vers le sujet.
3. Tout en enfonçant le déclencheur à mi-course, pointez l'appareil vers une extrémité de la composition panoramique souhaitée.

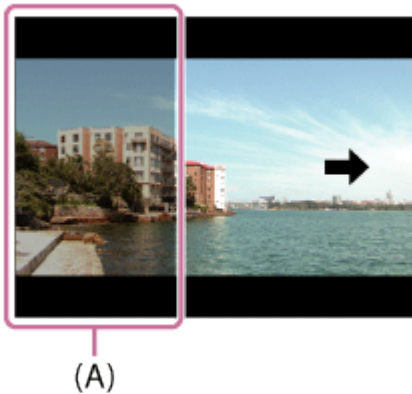

(A) Cette partie ne sera pas prise.

4. Enfoncez complètement le déclencheur.
5. Effectuez un balayage panoramique avec le produit en le faisant pivoter dans le sens de la flèche affichée à l'écran, jusqu'à l'extrémité du guide.

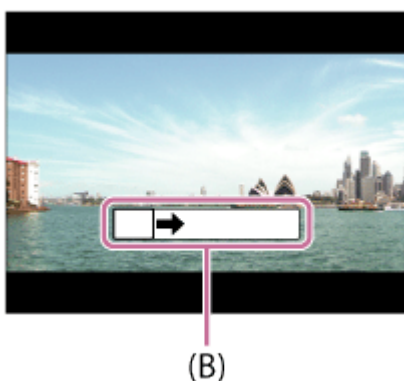

(B) Barre de guidage

#### Note

- Si vous ne pouvez pas effectuer le panoramique sur la totalité de l'angle de prise de vue dans le temps imparti, une zone grise apparaît sur l'image composite. Si cela se produit, déplacez plus rapidement le produit pour enregistrer une image panoramique complète.

- Lorsque [Large] est sélectionné comme [Panorama : taille], vous risquez de ne pas pouvoir effectuer le panoramique sur la totalité de l'angle de prise de vue dans le temps imparti. Si cela se produit, recommencez la prise de vue après avoir réglé [Panorama : taille] sur [Standard].
- Comme il s'agit d'un assemblage d'images, il se peut que les jonctions ne soient pas enregistrées avec fluidité dans certains cas.
- Il se peut que les images soient floues dans les scènes sombres.
- Sous une lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent, il se peut que la luminosité et la couleur de l'image assemblée ne soit pas totalement homogène.
- Lorsque l'angle total de la prise de vue panoramique et l'angle de verrouillage AE/AF sont très différents en luminosité et mise au point, la prise de vue risque d'échouer. Si cela se produit, changez l'angle de verrouillage AE/AF et recommencez la prise de vue.
- Les situations suivantes ne sont pas adaptées à la prise de vue Panorama par balayage :
  - Sujets en mouvement.
  - Sujets trop proches du produit.
  - Sujets présentant des motifs similaires continus, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
  - Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
  - Sujets dont la luminosité est très différente de leur environnement, comme le soleil ou une ampoule électrique.
- Il est possible que la prise de vue Panorama par balayage s'interrompe dans les situations suivantes :
  - Le balayage est trop rapide ou trop lent.
  - Le sujet est trop flou.

#### **Astuce**

- Vous pouvez tourner la molette de commande sur l'écran de prise de vue pour sélectionner le sens de prise de vue.


---

[31] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Sélection scène

---

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.

1. Réglez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
2. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Sélection scène] → mode désiré.
  - Lorsque [Guide sélect. de mode] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner les réglages désirés après avoir modifié la position du sélecteur de mode.

## Détails des éléments du menu

### **Portrait:**

Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Pour une douce accentuation des teintes de peau.



### **Activités sportives:**

Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble immobile. Le produit prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.



### **Macro:**

Ce mode vous permet d'effectuer des gros plans de vos sujets (comme fleurs, insectes, aliments ou petits objets).



### **Paysage:**

Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives.



### **Crépuscule:**

Restitue magnifiquement le rouge des couchers de soleil.



### 🌙 Scène de nuit:

Photographie des scènes nocturnes sans perdre l'ambiance sombre.



### 🌙👋 Crép. sans trépied:

Photographie à main levée des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou. Ce mode effectue des prises de vue en rafale. Un traitement est ensuite appliqué à l'image pour en atténuer le flou, les effets de bougé et le bruit.



### 👤🌙 Portrait de nuit:

Prend des portraits de nuit au flash.

Le flash ne s'ouvre pas automatiquement. Ouvrez le flash avant d'effectuer la prise de vue.



### 👤👤 Anti-flou de mvt:

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue en intérieur sans recourir au flash, tout en atténuant le phénomène de flou. Le produit prend plusieurs images en rafale, qu'il combine ensuite pour obtenir l'image finale, atténuant ainsi le phénomène de flou et le bruit.



### 🐱 Animal domestique:

Vous permet de prendre des images de votre animal domestique avec les meilleurs

réglages.



### **Gastronomie:**

Vous permet de prendre des préparations culinaires en couleurs délicieuses et lumineuses.



### **Feux d'artifice:**

Vous permet de photographier des feux d'artifice dans toute leur splendeur.



### **Sensibil élevée:**

Vous permet d'effectuer des prises de vue même dans des endroits sombres sans recourir au flash, tout en atténuant le phénomène de flou. Vous permet également de rendre les scènes vidéo sombres filmées plus claires.



### **Note**

- En mode [Scène de nuit], [Portrait de nuit] et [Feux d'artifice], la vitesse d'obturation est plus faible, et l'utilisation d'un trépied est recommandée afin d'éviter que l'image ne soit floue.
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv], l'obturateur clique 4 fois et une image est enregistrée.
- Si vous sélectionnez [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv] avec [RAW] ou [RAW & JPEG], la qualité d'image devient temporairement [Fine].
- La réduction du flou est moins efficace, même en mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv] lors de la prise de vue des sujets suivants :

- Sujets aux mouvements imprévus.
- Sujets trop proches du produit.
- Sujets présentant des motifs similaires continus, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
- Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv], l'image peut être affectée par un bruit de bloc lorsque vous utilisez une source de lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent.
- La distance minimale au sujet ne change pas, même si vous sélectionnez [Macro]. Pour la plage de mise au point minimale, référez-vous à la distance minimale de l'objectif installé sur le produit.

#### **Astuce**

- Pour modifier la scène, faites tourner la molette de commande sur l'écran de prise de vue pour sélectionner une nouvelle scène.

---

[32] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue


## Priorité vitesse

---

Vous pouvez rendre le mouvement d'un sujet de différentes façons, par exemple en choisissant une vitesse d'obturation élevée pour exprimer l'instantanéité du mouvement. Vous pouvez aussi obtenir un effet de traînée lumineuse en sélectionnant une vitesse d'obturation lente. Vous pouvez changer de vitesse d'obturation pendant l'enregistrement de films.

1. Réglez le sélecteur de mode sur S (Priorité vitesse).
2. Sélectionnez la valeur désirée en tournant la molette de commande.
3. Effectuez la mise au point et prenez le sujet.  
L'ouverture est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

#### **Note**

- Si une exposition correcte n'est pas obtenue après le réglage, la valeur d'ouverture sur l'écran de prise de vue clignote. Bien que vous puissiez prendre un cliché dans cette situation, nous vous recommandons de réinitialiser.
- Utilisez un trépied pour éviter le flou avec une vitesse d'obturation faible.
- L'indicateur  (avertissement SteadyShot) n'apparaît pas dans le mode de priorité à la vitesse d'obturation.
- Lorsque la vitesse d'obturation est supérieure ou égale à 1/3 seconde(s), la réduction de

bruit après la prise de vue sera réalisée pendant un temps égal à la durée de l'ouverture de l'obturateur. Toutefois, vous ne pouvez plus photographier tant que la réduction du bruit est en cours.

- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

#### **Astuce**

- Une vitesse d'obturation élevée permet de figer des sujets en mouvement, comme un athlète en train de courir, des voitures ou l'écume d'une vague. Une vitesse d'obturation faible permet de capturer une image de traînée de mouvement du sujet, pour créer une image plus naturelle et dynamique.

---

[33] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Priorité ouvert.

---

Vous pouvez photographier en réglant l'ouverture et en modifiant la plage de mise au point, ou en floutant l'arrière-plan. Il est possible de modifier la valeur d'ouverture pendant l'enregistrement de films.

1. Réglez le sélecteur de mode sur A (Priorité ouvert.).
2. Sélectionnez la valeur désirée en tournant la molette de commande.
  - Valeur F faible : La mise au point est effectuée sur le sujet, mais ce qui se trouve devant et derrière lui est estompé.  
Valeur F élevée : La mise au point s'effectue à la fois sur le sujet, l'avant-plan et l'arrière-plan.
3. Effectuez la mise au point et prenez le sujet.  
La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

#### **Note**

- Si une exposition correcte n'est pas obtenue après le réglage, la vitesse d'obturation sur l'écran de prise de vue clignote. Bien que vous puissiez prendre un cliché dans cette situation, nous vous recommandons de réinitialiser.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

#### **Astuce**

- Les valeurs F faibles (augmentation de l'ouverture) réduisent la plage de mise au point. Ce réglage vous permet d'obtenir un sujet très net et d'estomper ce qui se trouve devant



et derrière lui (la profondeur de champ diminue). Les valeurs F élevées (diminution de l'ouverture) agrandissent la plage de mise au point. Ce réglage vous permet de capturer la profondeur d'un paysage (la profondeur de champ augmente).

---

[34] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Exposition manuelle

---

Vous pouvez prendre des clichés avec l'exposition désirée en réglant à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture. Il est possible de modifier la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture pendant l'enregistrement de films.

1. Réglez le sélecteur de mode sur M (Exposition manuelle).
2. Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pour sélectionner la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture, puis tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.

Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO], utilisez MM (mesure manuelle) pour vérifier la valeur d'exposition.


**Vers + :** Les images s'éclaircissent.

**Vers - :** les images s'assombrissent.

**0 :** Exposition adéquate analysée par le produit

3. Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

### Note

- Lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO], la sensibilité ISO change automatiquement pour obtenir l'exposition appropriée en fonction de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture que vous avez définies. Si la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation que vous avez définies ne permettent pas d'obtenir l'exposition appropriée, l'indicateur de sensibilité ISO clignote.
- L'indicateur de mesure manuelle n'apparaît pas lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- Lorsque la quantité de lumière ambiante excède la plage de mesure manuelle, l'indicateur de mesure manuelle clignote.
- L'indicateur  (avertissement SteadyShot) n'apparaît pas en mode d'exposition manuelle.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] dans [Filtre ND].

### Astuce

- En affectant [Maintien AEL] ou [App/Relâ AEL] au bouton de votre choix et en faisant tourner la bague de commande ou la molette de commande tout en appuyant sur ce bouton, vous pouvez modifier la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) sans modifier la valeur d'exposition définie. (Décalage manuel)

---

[35] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## BULB

---

L'exposition longue vous permet de capturer une image de traînée du mouvement d'un sujet. BULB est adapté pour capturer des traînes de lumière, comme les feux d'artifice.

1. Réglez le sélecteur de mode sur M (Exposition manuelle).
2. Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pour sélectionner la vitesse d'obturation, puis tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que [BULB] s'affiche.
3. Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pour sélectionner la valeur d'ouverture (nombre F), puis tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.
4. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
5. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant la durée de la prise de vue.  
Tant que vous appuyez sur le déclencheur, l'obturateur reste ouvert.

### Note

- Comme la vitesse d'obturation est ralentie, le risque de flou de bougé augmente : nous vous recommandons donc d'utiliser un trépied.
- Plus la durée d'exposition est élevée, plus le niveau de bruit sur l'image est important.
- Après la prise de vue, une réduction de bruit est réalisée pendant un temps égal à la durée d'ouverture de l'obturateur. Toutefois, vous ne pouvez plus photographier tant que la réduction du bruit est en cours.
- Vous ne pouvez pas régler la vitesse d'obturation sur [BULB] dans les situations suivantes :
  - Lorsque la fonction [Détec. de sourire] est activée.
  - Lorsque la fonction [HDR auto] est activée.
  - Lorsque [Effet de photo] est réglé sur [Peinture HDR] ou [Monochrome riche].
  - Lorsque la fonction [RB multi-photos] est activée.
  - Lorsque la fonction [Entraînement] est réglée sur [Prise d. v. en continu], [Bracket continu], [Continu priorité Vit.] ou [Retardateur (Cont.)].

Si vous utilisez les fonctions ci-dessus lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur [BULB], cette dernière est temporairement réglée sur 30 secondes.

#### **Astuce**

- Les images prises en mode [BULB] ont tendance à être floues. Nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou une télécommande (vendue séparément) équipée d'une fonction de verrouillage du déclencheur.



---

[36] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Rappel de mémoire

---

Ce mode vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou réglages de l'appareil souvent utilisés enregistrés à l'avance.

1. Réglez le sélecteur de mode sur MR (Rappel de mémoire).
2. Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez la molette de commande pour sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur  au centre.
  - Vous pouvez aussi rappeler des modes ou réglages enregistrés en sélectionnant MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Rappel de mémoire].

#### **Note**

- Enregistrez à l'avance les réglages de prise de vue avec [Mémoire].
- Si vous réglez [Rappel de mémoire] après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires, et les réglages originaux peuvent devenir invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.


---


[37] Comment utiliser | Prise de vue | Sélection d'un mode de prise de vue

## Film

---

Vous pouvez régler la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture comme vous le souhaitez pour l'enregistrement de films. Vous pouvez aussi vérifier l'angle de prise de vue avant d'effectuer l'enregistrement.

1. Réglez le sélecteur de mode sur  (Film).

2. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Film] → réglage souhaité.
  - Lorsque [Guide sél. de mode] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner les réglages désirés après avoir modifié la position du sélecteur de mode.
3. Appuyez sur la touche MOVIE pour commencer l'enregistrement.
  - Appuyez à nouveau sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

## Détails des éléments du menu

### **Programme Auto :**

Ce mode vous permet d'effectuer l'enregistrement avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture). Les autres réglages peuvent être réalisés manuellement, et sont conservés.

### **Priorité ouvert. :**




Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture.

### **Priorité vitesse :**

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

### **Exposition manuelle :**

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

-  (Priorité ouvert.),  (Priorité vitesse) et  (Exposition manuelle) sont disponibles uniquement lorsque le mode de mise au point est réglé sur « MF » (MaP manuelle).

---

[38] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Utilisation du zoom

## Zoom

---

Vous pouvez agrandir les images avec le levier W/T (zoom) lors de la prise de vue.

1. Vous pouvez agrandir les images avec le levier W/T (zoom) lors de la prise de vue.
  - Faites glisser le levier W/T (zoom) vers le côté T pour effectuer un zoom avant et vers le côté W pour effectuer un zoom arrière.

### **Astuce**

- Lorsque vous sélectionnez une option autre que [Zoom opt. uniqmnt] pour [Réglage du

zoom], vous pouvez excéder la plage de zoom du zoom optique pour agrandir des images.


---

[39] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Utilisation du zoom

## Fonctions zoom du produit

---

La fonction zoom de ce produit vous permet d'obtenir un grossissement accru grâce à l'association de différentes fonctions de zoom. L'icône affichée sur l'écran change, selon la fonction de zoom sélectionnée.



### (1) Plage du zoom optique

Les images sont agrandies à l'intérieur de la plage de zoom optique du produit.

### (2) Rapport du zoom intelligent ( )

Faites un zoom sur les images sans perdre la qualité d'origine en recadrant partiellement une image (uniquement lorsque la taille d'image est [M], [S] ou [VGA]).





### (3) Rapport du zoom image claire ( )

Faites un zoom sur les images au moyen d'un traitement des images avec moins de détérioration. Réglez [Réglage du zoom] sur [Activ:ZoomImgClair.] ou [Activé : Zoom num.] d'abord.

### (4) Plage du zoom numérique ( )

Vous pouvez agrandir les images grâce à un traitement d'image. Lorsque vous sélectionnez [Activé : Zoom num.] pour [Réglage du zoom], vous pouvez utiliser cette fonction de zoom.


### Note

- Le réglage par défaut pour [Réglage du zoom] est [Zoom opt. uniqmnt].
- Le réglage par défaut pour [  Taille d'image] est [L]. Pour utiliser le zoom intelligent, réglez [  Taille d'image] sur [M], [S] ou [VGA].
- Les fonctions de zoom autres que le zoom optique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :
  - [Panor. par balayage]
  - [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [Détec. de sourire]
  - [  Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG]
  - [  Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p 50M]/[100p 50M]
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom intelligent avec les films.
- Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, le réglage [Mode de mesure] est fixé sur [Multi].

## Réglage du zoom


---

Vous pouvez sélectionner le réglage de zoom du produit.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglage du zoom] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Zoom opt. uniqmnt (réglage par défaut) :**

Le zoom optique est activé. Vous pouvez utiliser la fonction de zoom intelligent si vous réglez [ Taille d'image] sur [M], [S] ou [VGA].

#### **Activ:ZoomImgClair. :**

Même si vous excédez la plage de zoom du zoom optique, le produit agrandit l'image à l'intérieur de la plage dans laquelle la qualité d'image n'est pas détériorée de manière significative.

#### **Activé : Zoom num. :**

Lorsque vous excédez la plage de zoom de [Zoom "Clear Image"], le produit agrandit les images au facteur de grossissement le plus élevé. Cependant, la qualité de l'image est réduite.

#### **Note**

- Sélectionnez [Zoom opt. uniqmnt] si vous souhaitez agrandir des images à l'intérieur de la plage dans laquelle la qualité d'image n'est pas détériorée.


## Facteur de zoom

---


Le facteur de zoom utilisé en association avec le zoom de l'objectif varie en fonction de la taille d'image sélectionnée.

### **Lorsque [ Ratio d'aspect] est de [3:2]**


**[Réglage du zoom] : [Zoom opt. uniqmnt (y compris zoom intelligent) ]**

[ Taille d'image] : L -x, M 1,4x, S 2,0x

**[Réglage du zoom] : [Activ:ZoomImgClair.]**

[ Taille d'image] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×

**[Réglage du zoom] : [Activé : Zoom num.]**

[ Taille d'image] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×


---

[42] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Utilisation du zoom

## Funct. Zoom s. bague

---

Permet de régler les fonctions de zoom lorsque vous utilisez la bague de commande pour modifier le facteur de zoom. Les réglages de [Funct. Zoom s. bague] sont valides uniquement pour la mise au point automatique.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Funct. Zoom s. bague] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Standard (réglage par défaut) :**

Effectue un zoom avant/arrière fluide lorsque vous actionnez le zoom en tournant la bague de commande.

#### **Incrément:**

Effectue un zoom avant/arrière par incréments d'angle lorsque vous actionnez le zoom en tournant la bague de commande.

#### **Note**

- Dans les situations suivantes, la fonction de zoom se déroule comme si [Funct. Zoom s. bague] était réglé sur [Standard], même si le réglage réel est [Incrément].
  - Lors du changement du facteur de zoom au moyen du levier W/T (zoom).
  - Lors de l'enregistrement de films.
  - Lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur une autre option que [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], affectez la fonction [Zoom] à la bague de commande avant d'utiliser cette dernière.

---


[43] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Utilisation du flash

## Utilisation du flash

---

Dans un environnement sombre, utilisez le flash pour éclairer le sujet pendant la prise de vue et éviter le flou de bougé. Lorsque vous photographiez avec le soleil face à vous, utilisez le flash pour éclairer l'image du sujet à contre-jour.


1. Faites glisser le commutateur ⚡ (sortie du flash) pour ouvrir le flash.

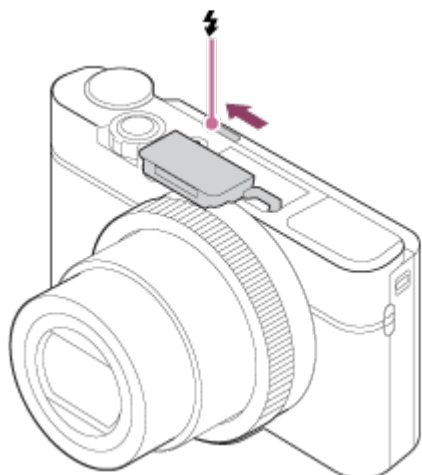

2. Enfoncez complètement le déclencheur.

## Lorsque vous n'utilisez pas le flash

Lorsque vous n'utilisez pas le flash, faites-le rentrer dans le corps de l'appareil.

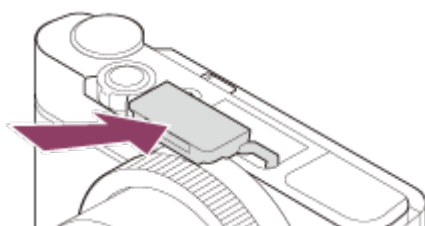

### Note


- Si vous déclenchez le flash avant qu'il ne soit entièrement sorti, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque vous enregistrez des films.
- Pendant la charge du flash, ⚡● clignote. Une fois la charge terminée, l'icône arrête de clignoter et reste allumée.
- Lors de la prise de vue avec flash, si le zoom se trouve sur W, il se peut que l'ombre de l'objectif apparaisse sur l'écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, éloignez-vous du sujet ou placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.
- Lorsque l'écran est incliné vers le haut de plus de 90°, il devient difficile d'actionner le commutateur ⚡ (sortie du flash). Faites sortir le flash avant de régler l'angle de l'écran.
- Si vous prenez un autoportrait avec flash, veillez à ne pas regarder directement la lumière, car le flash se déclenchera à une faible distance.



## Mode Flash

---

Vous pouvez régler le mode de flash utilisé.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode Flash] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Flash désactivé:**

Le flash ne fonctionne pas.

#### **Flash auto:**

Le flash se déclenche dans des environnements sombres ou si vous photographiez une source de lumière vive.

#### **Flash forcé (réglage par défaut) :**

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

#### **Sync. lente:**

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une image claire à la fois du sujet et de l'arrière-plan, en ralentissant la vitesse d'obturation.

#### **Sync. arrière:**

Le flash se déclenche juste avant la fin du temps d'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La synchronisation arrière vous permet de photographier une image naturelle de la traînée de sujets en déplacement, comme une voiture qui roule ou une personne en train de marcher.

### Note


- Le réglage par défaut dépend du mode de prise de vue.
- Le mode de flash disponible dépend du mode de prise de vue.

## Correct.flash

---

Ajuste l'intensité lumineuse du flash dans une plage comprise entre  $-3,0$  EV à  $+3,0$  EV. La correction de flash modifie uniquement l'intensité lumineuse du flash. La compensation

d'exposition modifie l'intensité lumineuse du flash en même temps que la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Correct.flash] → réglage souhaité.  
Si vous sélectionnez des valeurs plus élevées (côté +), l'intensité du flash augmente, tandis que si vous sélectionnez des valeurs moins élevées (côté -), l'intensité du flash diminue.

### Note

- Il se peut que l'augmentation du niveau du flash ne soit pas visible en raison de la quantité limitée de lumière du flash disponible si le sujet est situé au-delà de la portée maximale du flash. Si le sujet est très proche, il se peut que la réduction du niveau du flash ne soit pas visible.

---

[46] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'affichage à l'écran


## Changement d'affichage d'écran (Prise de vue)

---


Vous pouvez changer les contenus d'affichage à l'écran.

1. Appuyez sur la touche DISP (Réglage de l'affichage).  
Chaque fois que vous appuyez sur la touche DISP, l'affichage des informations d'enregistrement change comme suit :  
Aff. graphique → Afficher ttes infos → Pas d'info affich → Histogramme → Niveau → Pour le viseur\* → Aff. graphique

Aff. graphique

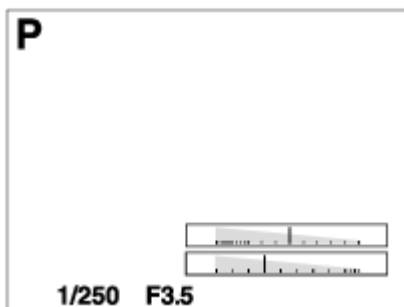


Afficher ttes infos

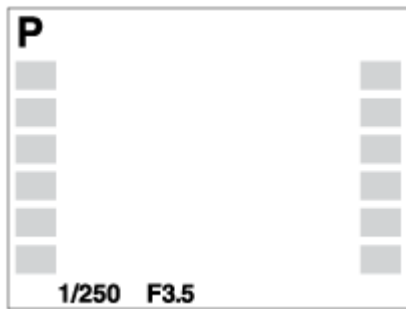


Pas d'info affich




Histogramme

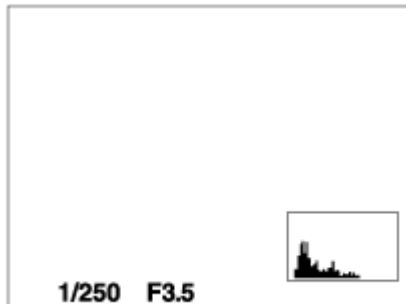

Niveau

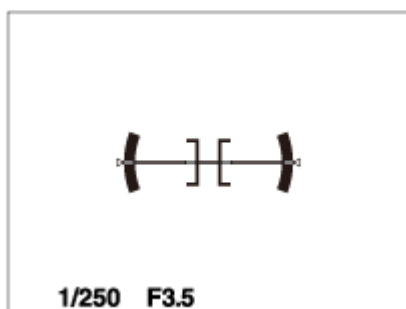


Pour le viseur\*

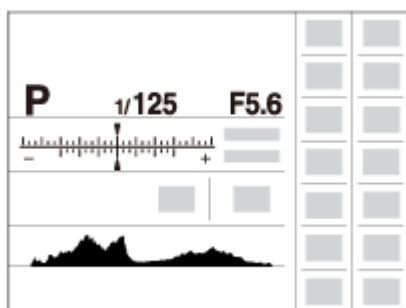

\* [Pour le viseur] est affiché uniquement à l'écran.

Certains modes d'affichage ne sont pas disponibles dans les réglages par défaut.

Pour changer les modes d'affichage, appuyez sur MENU →  (Réglages personnalis.) → [Bouton DISP] et modifiez le réglage.

#### Note

- L'histogramme ne s'affiche pas pendant la prise de vue panoramique.
- En mode film, [Pour le viseur] ne peut pas être affiché.

#### Astuce

- Vous pouvez sélectionner différents réglages pour le viseur et le moniteur. Regardez dans le viseur pour définir les réglages d'affichage de celui-ci.

---

[47] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'affichage à l'écran


## Faire basculer l'affichage entre le viseur et l'écran

---

Les affichages dans le viseur et à l'écran varient en fonction de l'état du viseur et du réglage [FINDER/MONITOR].


### Lorsque le viseur est rentré

L'image est affichée uniquement à l'écran indépendamment du réglage [FINDER/MONITOR].

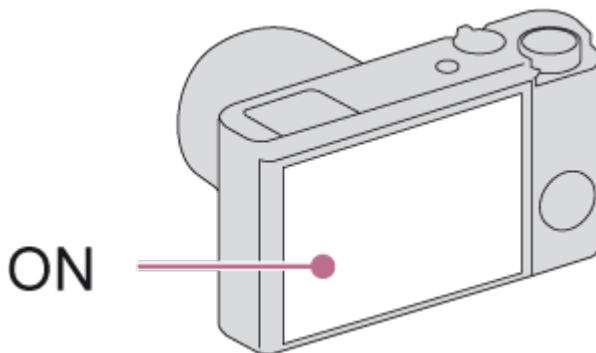


### Lorsque vous regardez dans le viseur

L'image est affichée uniquement dans le viseur indépendamment du réglage [FINDER/MONITOR].

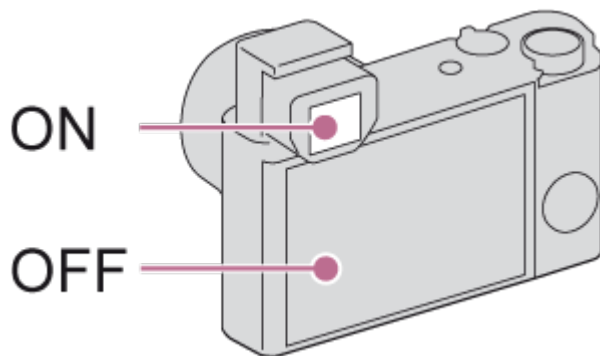


### Lorsque vous ne regardez pas dans le viseur

Si [FINDER/MONITOR] est réglé sur [Auto], l'image est affichée uniquement à l'écran.

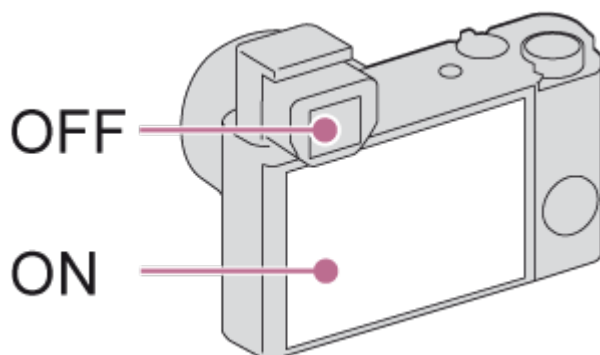

Si [FINDER/MONITOR] est réglé sur [Viseur], l'image n'est affichée ni à l'écran ni dans le viseur.

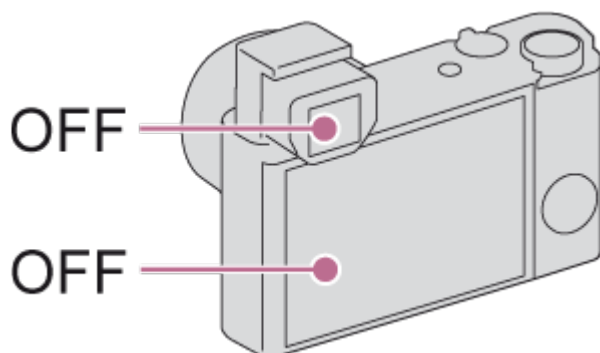


---


[48] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'affichage à l'écran

## Bouton DISP (Viseur)

---

Vous permet de choisir les modes d'affichage à l'écran qui peuvent être sélectionnés pour le viseur avec **DISP** (Réglage d'affichage) en mode de prise de vue.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Bouton DISP] → [Viseur] → réglage souhaité → [Entrer].

Les éléments marqués d'une  sont disponibles.

## Détails des éléments du menu

### **Aff. graphique:**

Affiche les informations de prise de vue de base. Affiche la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sous forme de graphique.

### **Afficher ttes infos:**

Affiche les informations d'enregistrement.

### **Pas d'info affich:**

N'affiche pas les informations d'enregistrement.

### **Histogramme:**

Affiche un graphique de distribution de luminance.

### **Niveau:**

Indique si le produit est de niveau dans les deux directions (transversale et longitudinale). Lorsque le produit est de niveau dans les deux directions, l'indicateur devient vert.


---


[49] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'affichage à l'écran

## Bouton DISP (Écran)

---

Vous permet de choisir les modes d'affichage à l'écran qui peuvent être sélectionnés avec **DISP** (Réglage d'affichage) en mode de prise de vue.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Bouton DISP] → [Écran] → réglage souhaité → [Entrer].

Les éléments marqués d'une  sont disponibles.

## Détails des éléments du menu

### **Aff. graphique:**

Affiche les informations de prise de vue de base. Affiche la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sous forme de graphique.

### **Afficher ttes infos:**

Affiche les informations d'enregistrement.

### **Pas d'info affich:**

N'affiche pas les informations d'enregistrement.

**Histogramme:**

Affiche un graphique de distribution de luminance.

**Niveau:**

Indique si le produit est de niveau dans les deux directions (transversale et longitudinale). Lorsque le produit est de niveau dans les deux directions, l'indicateur devient vert.

**Pour le viseur:**

Affiche les informations adaptées à la prise de vue avec le viseur.



---

[50] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

## Taille d'image (image fixe)

---

Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l'image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d'image est petite, plus vous pouvez enregistrer d'images.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Taille d'image] → réglage souhaité.

**Détails des éléments du menu****Taille d'image lorsque [ Ratio d'aspect] est 3:2**

L: 20M 5472 × 3648 pixels

M: 10M 3888 × 2592 pixels

S: 5.0M 2736 × 1824 pixels

**Taille d'image lorsque [ Ratio d'aspect] est 16:9**

L: 17M 5472 × 3080 pixels

M: 7.5M 3648 × 2056 pixels

S: 4.2M 2720 × 1528 pixels

**Taille d'image lorsque [ Ratio d'aspect] est 4:3**

L: 18M 4864 × 3648 pixels

M: 10M 3648 × 2736 pixels

S: 5.0M 2592 × 1944 pixels

VGA 640 × 480 pixels


**Taille d'image lorsque [ Ratio d'aspect] est 1:1**

L: 13M 3648 × 3648 pixels

M: 6.5M 2544 × 2544 pixels

S: 3.7M 1920 × 1920 pixels

## Note

- Lorsque [ Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la taille d'image des images RAW correspond à [L].



---

[51] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

## Ratio d'aspect (image fixe)

---

Définit le ratio d'aspect des images fixes.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Ratio d'aspect] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **3:2 (réglage par défaut) :**

Adapté aux impressions standard.

#### **4:3 :**

Taille d'image adaptée à la lecture sur un ordinateur.

#### **16:9 :**

Pour visualisation sur un téléviseur haute définition.

#### **1:1 :**

Pour effectuer des compositions dans un format équivalent à celui d'un appareil photo moyen format.



---

[52] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

## Qualité (image fixe)

---

Sélectionne le format de compression des images fixes.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Qualité] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **RAW :**



Format de fichier : RAW (enregistre en utilisant le format de compression RAW.)

Aucun traitement numérique n'est réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter des images sur un ordinateur, à des fins professionnelles.

- La taille d'image est fixée au maximum. La taille d'image n'est pas indiquée sur l'écran.

### **RAW & JPEG :**

Format de fichier : RAW (enregistre en utilisant le format de compression RAW.) + JPEG

Une image RAW et une image JPEG sont créées en même temps. Utilisez cette option si vous avez besoin de 2 fichiers d'image : un fichier JPEG pour la visualisation et un fichier RAW pour l'édition.

La qualité d'image JPEG est réglée sur [Fine].

### **Extra fine :**

Format de fichier : JPEG

L'image est compressée au format JPEG et enregistrée avec une qualité supérieure à celle de [Fine].

### **Fine (réglage par défaut) :**

Format de fichier : JPEG

L'image est compressée au format JPEG à l'enregistrement.

### **Standard :**

Format de fichier : JPEG

L'image est compressée au format JPEG à l'enregistrement. Comme le taux de compression de [Standard] est supérieur à celui de [Fine], la taille de fichier obtenue avec [Standard] est inférieure à celle de [Fine]. Cela permet d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers sur 1 carte mémoire au prix, toutefois, d'une diminution de qualité d'image.

### **Note**

- Si les images ne seront pas modifiées sur votre ordinateur, nous vous recommandons de les enregistrer au format JPEG.
- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF (ordre d'impression) sur des images au format RAW.


---

[53] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

## Panorama : taille

---

Sélectionne la taille d'image lors de la prise d'images panoramiques. La taille d'image varie en fonction du réglage [Panorama : orient.].

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Panorama : taille] → réglage souhaité.

### **Détails des éléments du menu**

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Haut] ou [Bas]

**Standard** : 3872×2160

**Large** : 5536×2160

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Gauche] ou [Droite]

**Standard** : 8192×1856

**Large** : 12416×1856


---

[54] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

## Panorama : orient.

---

Sélectionne le sens de balayage lors de la prise de vue d'images panoramiques.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Panorama : orient.] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Droite (réglage par défaut) :**

Balayage panoramique de la gauche vers la droite.

#### **Gauche :**

Balayage panoramique de la droite vers la gauche.

#### **Haut :**

Balayage panoramique du bas vers le haut.

#### **Bas :**

Balayage panoramique du haut vers le bas.


---

[55] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Mode mise au point

---

Sélectionne la méthode de mise au point adaptée au mouvement du sujet.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode mise au point] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

### **AF-S (AF ponctuel) (réglage par défaut) :**

Le produit verrouille la mise au point lorsque celle-ci est terminée. Utilisez [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile.

### **AF-C (AF continu) :**

Le produit continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement.

### **DMF (Direct MFocus) :**

Vous permet d'associer mise au point manuelle et mise au point automatique.

### **MF (MaP manuelle) :**

Règle la mise au point manuellement.

#### **Note**

- Si le sujet est trop proche, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l'objectif apparaissent sur l'image. Essayez l'objectif avec un chiffon doux, etc.
- Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu], le bip ne retentit pas lorsque la mise au point est terminée.


---

[56] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Zone mise au point

---

Sélectionne la zone de mise au point. Utilisez cette fonction lorsqu'il est difficile d'effectuer correctement la mise au point en mode de mise au point automatique.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Zone mise au point] → réglage souhaité.

### **Détails des éléments du menu**

#### **Large:**

Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet sur toute la plage de l'image. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d'image fixe, un cadre vert s'affiche autour de la zone mise au point.

#### **Centre:**

Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre de l'image. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l'image comme vous le voulez.

#### **Spot flexible:**

Vous permet de déplacer le cadre de la plage AF au point souhaité sur l'écran et de mettre au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Sur l'écran de prise de vue Spot ajustable, vous pouvez changer la taille du cadre du télémètre AF en tournant la molette de commande.

### **Verrouillage AF :**

Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, le produit suit le sujet à l'intérieur de la zone de mise au point automatique sélectionnée. Dirigez le curseur [Verrouillage AF] sur l'écran de réglage [Zone mise au point], puis sélectionnez le point de départ du suivi souhaité au moyen des côtés gauche/droit de la molette de commande. Vous pouvez déplacer la zone de début de suivi à l'endroit souhaité en désignant la zone comme étant le spot flexible.

Sur l'écran de prise de vue Spot ajustable, vous pouvez changer la taille du cadre du télémètre AF en tournant la molette de commande.




---


[57] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Verrouill. AF central

---

Lorsque vous appuyez au centre du bouton, l'appareil détecte le sujet situé au centre de l'écran et le suit.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Verrouill. AF central] → [ON]
2. Alignez le cadre cible (A) sur le sujet et appuyez sur  au centre de la molette de commande.  
Appuyez de nouveau sur  pour arrêter le suivi.

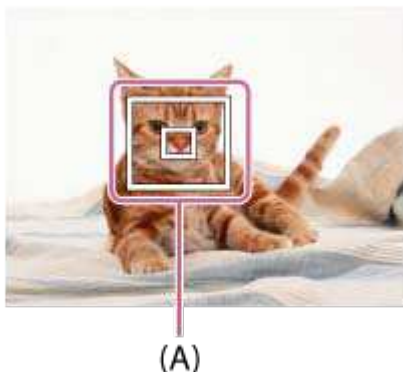

3. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

### Note

- [Verrouill. AF central] risque de ne pas très bien fonctionner dans les situations suivantes

:

- Le sujet se déplace trop rapidement.
  - Le sujet est trop petit ou trop gros.
  - Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est faible.
  - Il fait sombre.
  - La luminosité ambiante change.
- Le mode Verrouillage AF ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
    - En mode [Panor. par balayage]
    - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv]
    - Lorsque vous effectuez une prise de vue en mode de mise au point manuelle
    - Lorsque vous utilisez le zoom numérique
  - Lorsque le sujet à suivre disparaît de l'écran, le Verrouillage AF est annulé.
  - Lorsque [Verrouill. AF central] est réglé sur [ON], il ne se peut que l'appareil ne parvienne pas à réactiver immédiatement le suivi après avoir perdu le sujet de vue.


---

[58] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Verrouillage de la mise au point

---

Effectue des prises de vue avec la mise au point verrouillée sur le sujet souhaité en mode mise au point automatique.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode mise au point] → [AF ponctuel].
2. Placez le sujet à l'intérieur de la zone AF et enfoncez le déclencheur à mi-course.  
La mise au point est verrouillée.
3. Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et replacez le sujet dans la position initiale pour recomposer la photo.
4. Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.


---


[59] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## MaP manuelle

---

Lorsqu'il est difficile d'obtenir une mise au point correcte en mode autofocus, il est possible d'ajuster manuellement la mise au point.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode mise au point] → [MaP manuelle].
2. Tournez la bague de commande pour effectuer une mise au point précise.

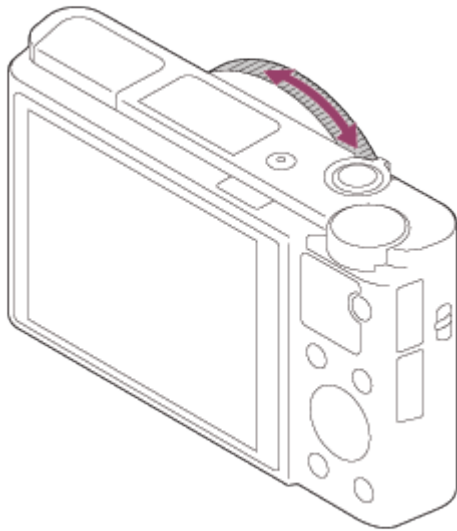

- Lorsque vous tournez la bague de commande, la distance de mise au point s'affiche à l'écran.

3. Enfoncez le déclencheur à fond pour effectuer la prise de vue.


---


[60] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Mise au point manuelle directe (DMF)

---

Vous pouvez réaliser des réglages fins manuellement une fois la mise au point verrouillée. Vous pouvez rapidement faire la mise au point sur un sujet au lieu d'utiliser la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode mise au point] → [Direct MFocus].
2. Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point automatiquement.
3. Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et tournez la bague de commande pour obtenir une image plus nette.

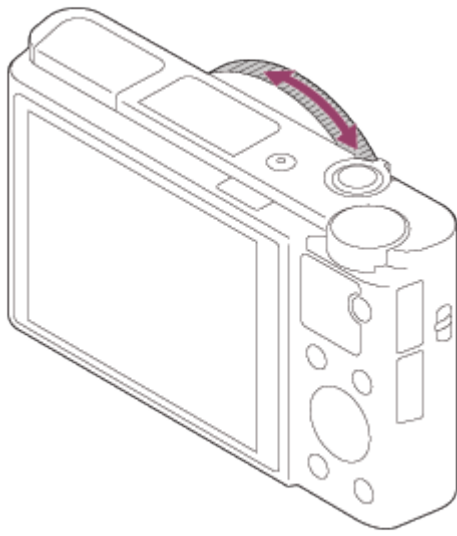

- Lorsque vous tournez la bague de commande, la distance de mise au point s'affiche à l'écran.

4. Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.




---

[61] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Aide MF (image fixe)

---


Agrandit automatiquement l'image à l'écran pour faciliter la mise au point manuelle. Fonctionne pour les prises de vue en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [ Aide MF] → [ON].
  2. Tournez la bague de commande pour ajuster la mise au point.
- L'image sélectionnée est agrandie. Vous pouvez agrandir encore les images en appuyant sur  au centre de la molette de commande.

### Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [ Aide MF] lors de l'enregistrement de films.



### Astuce

- Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU →  (Réglages personnalis.) → [Tmps gross. m. au p.].



## Loupe mise pt

---

Vous pouvez vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue.


1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Loupe mise pt].
2. Appuyez sur  au centre de la molette de commande pour agrandir l'image et sélectionnez la partie que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.
3. Vérifiez la mise au point.
4. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.


### Astuce

- Chaque fois que vous appuyez sur  au centre, le facteur d'agrandissement change.
- Pendant la mise au point manuelle, vous pouvez régler la netteté de l'image agrandie.
- La fonction [Loupe mise pt] est désactivée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Vous pouvez enregistrer des images alors qu'une image est agrandie, mais le produit enregistre une image plein affichage.
- La fonction [Loupe mise pt] est désactivée après la prise de vue.
- Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU →  (Réglages personnalis.) → [Tmps gross. m. au p.].

## Tmps gross. m. au p.

---

Réglez la durée pendant laquelle l'image est agrandie au moyen de la fonction [ Aide MF] ou [Loupe mise pt].

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Tmps gross. m. au p.] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu



**2 sec. (réglage par défaut) :**

Agrandit l'image pendant 2 secondes.

**5 sec.:**

Agrandit l'image pendant 5 secondes.

**Aucune limite:**

Agrandit les images jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur.


---

[64] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Niv. d'intensification

---

Renforce le contour des plages mises au point avec une couleur spécifique pour la prise de vue en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe. Cette fonction vous permet de confirmer facilement la mise au point.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Niv. d'intensification] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

**Élevé:**

Règle le niveau d'intensification sur élevé.

**Moyen:**

Règle le niveau d'intensification sur moyen.

**Faible:**

Règle le niveau d'intensification sur faible.

**OFF (réglage par défaut) :**

Fonction d'intensification désactivée.

**Note**

- Comme le produit estime que les zones nettes sont mises au point, l'effet d'intensification varie selon le sujet et les conditions de prise de vue.
  - Le contour des plages mises au point n'est pas renforcé lorsque le produit est raccordé avec un câble HDMI.
- 


[65] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au

point

## Couleur d'intensific.

---

Définit la couleur utilisée pour la fonction d'intensification en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Couleur d'intensific.] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Rouge :**

Renforce les contours en rouge.

#### **Jaune :**

Renforce les contours en jaune.

#### **Blanc (réglage par défaut) :**

Renforce les contours en blanc.

---

[66] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Pré-AF (image fixe)

---

Le produit met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [ Pré-AF] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **ON (réglage par défaut) :**

Met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

#### **OFF:**

Ne met pas au point avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.


---

[67] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Commande AF/MF

---

Vous pouvez facilement faire passer le mode de mise au point d'automatique à manuel et vice-versa pendant la prise de vue sans modifier votre position de maintien.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglag. touche perso] → bouton à attribuer → [Tenir contr. AF/MF] ou [App/rel.cont.AF/MF].

## Détails des éléments du menu

### Tenir contr. AF/MF:

Commute le mode de mise au point lorsque le bouton est maintenu enfoncé.

### App/rel.cont.AF/MF:

Commute le mode de mise au point jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau enfoncé.

#### Note

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [Tenir contr. AF/MF] sur [Touche gauche] ou [Touche droite].



---

[68] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## Illuminateur AF (image fixe)

---

L'illuminateur AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres. L'illuminateur AF rouge permet au produit d'effectuer facilement la mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, jusqu'à ce que la mise au point soit verrouillée.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Illuminateur AF] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### Auto (réglage par défaut) :

L'illuminateur AF est activé.

### OFF:

L'illuminateur AF est désactivé.

#### Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [ Illuminateur AF] dans les situations suivantes :

- En mode film
  - En mode [Panor. par balayage]
  - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].
  - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Paysage], [Activités sportives], [Scène de nuit], [Animal domestique] ou [Feux d'artifice].
- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large], le cadre du télémètre AF est indiqué par une ligne pointillée.
  - L'illuminateur AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'illuminateur AF.


---

[69] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de la mise au point

## AF sur les yeux

---

L'appareil effectue la mise au point sur les yeux du sujet pendant que vous maintenez le bouton enfoncé.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglag. touche perso] → attribuez la fonction [AF sur les yeux] au bouton souhaité.
2. Dirigez l'appareil vers le visage d'une personne, et appuyez sur le bouton auquel vous avez attribué la fonction [AF sur les yeux].
3. Appuyez sur le déclencheur tout en appuyant sur le bouton.

### Note

- Selon les circonstances, il se peut que l'appareil ne parvienne pas à effectuer la mise au point sur les yeux. Dans de tels cas, l'appareil détecte un visage et met au point sur celui-ci.
  - Si l'appareil ne parvient pas à détecter le visage d'une personne, vous ne pouvez pas utiliser [AF sur les yeux].
  - Selon les circonstances, il se peut que [AF sur les yeux] ne soit pas disponible, par exemple lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu] ou [MaP manuelle], etc.
  - [AF sur les yeux] risque de ne pas fonctionner dans les situations suivantes :
    - Lorsque la personne porte des lunettes de soleil.
    - Lorsque les yeux de la personne sont couverts par une frange.
    - Lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est en contre-jour.
    - Lorsque les yeux sont fermés.
    - Lorsque la personne est dans l'ombre.
    - Lorsque la personne est floue.
-

## Astuce

- Lorsque l'appareil effectue la mise au point sur les yeux et que [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [ON], un cadre de détection s'affiche sur le visage après avoir été affiché sur les yeux. Lorsque [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [OFF], un cadre de détection s'affiche sur les yeux pendant un certain temps.



---

[70] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## Correct. exposition

---

En fonction de l'exposition définie par la fonction d'exposition automatique, vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image entière en modifiant le réglage de [Correct. exposition] vers le côté plus ou le côté moins respectivement (correction de l'exposition). Normalement, l'exposition est réglée automatiquement (exposition automatique).

1.  /  (Correct. exposition) sur la molette de commande → Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez-la, puis sélectionnez la plage d'exposition souhaitée

Vous pouvez régler l'exposition dans la plage de -3,0 EV à +3,0 EV.

## Note

- Pour les films, vous pouvez régler l'exposition dans la plage de -2,0 EV à +2,0 EV.
- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il est possible que vous n'obteniez pas un effet satisfaisant.
- Lorsque vous utilisez [Exposition manuelle], vous pouvez corriger l'exposition uniquement si [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].


---

[71] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## Mode de mesure

---

Sélectionne le mode de mesure qui détermine la partie de l'écran à mesurer pour déterminer l'exposition.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mode de mesure] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Multi (réglage par défaut) :**

Mesure l'intensité lumineuse dans chaque zone après avoir divisé la surface totale en plusieurs surfaces et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure Multi).

### **Centre :**

Mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure Pondération centrale).

### **Spot :**

Mesure uniquement la zone centrale (mesure Spot). Cette fonction est utile lorsque le sujet est à contre-jour, ou que le sujet et l'arrière-plan présentent un contraste important.

### Note

- [Multi] est sélectionné lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
  - [Auto intelligent]
  - [Automat. supérieur]
  - [Sélection scène]
  - Fonctions de zoom autres que le zoom optique



---

[72] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## Verrouillage AE

---

Lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est élevé, par exemple lors d'une prise de vue d'un sujet à contre-jour ou proche d'une fenêtre, mesurez la lumière en un point où le sujet semble avoir la luminosité adaptée et verrouillez l'exposition avant la prise de vue. Pour réduire la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus lumineux que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image. Pour augmenter la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus sombre que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglage touche perso], puis attribuez [App/Relâ AEL] à la touche souhaitée.
2. Effectuez la mise au point sur le point où l'exposition a été réglée.
3. Appuyez sur le bouton auquel la fonction [App/Relâ AEL] est attribuée.
  - L'exposition est verrouillée, et le témoin  (verrouillage AE) s'allume.
4. Faites de nouveau la mise au point sur le sujet, puis enfoncez le déclencheur.

- Pour annuler le verrouillage de l'exposition, appuyez sur le bouton auquel la fonction [App/Relâ AEL] est attribuée.

### **Astuce**

- Si vous sélectionnez la fonction [Maintien AEL] dans [Réglag. touche perso], vous pouvez verrouiller l'exposition tant que vous maintenez le bouton AEL enfoncé. La fonction [Maintien AEL] ne peut pas être attribuée aux [Touche gauche] ou [Touche droite].



---

[73] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## AEL avec obturat. (image fixe)

---

Active/désactive le verrouillage de l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [ AEL avec obturat.] → réglage souhaité.

### **Détails des éléments du menu**

#### **Auto (réglage par défaut) :**

Fixe l'exposition une fois le réglage automatique de la mise au point effectué après que vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel].

#### **ON:**


Verrouille l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.


#### **OFF:**

Ne verrouille pas l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Utilisez ce mode si vous voulez ajuster la mise au point et l'exposition séparément.

Le produit continue d'ajuster l'exposition pendant la prise de vue en mode [Prise d. v. en continu] ou [Continu priorité Vit.].

### **Note**

- Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu] et [ AEL avec obturat.] est sur [OFF] ou [Auto], l'ouverture se fera au moment où vous enfoncez à mi-course le déclencheur. Si la luminosité change brusquement pendant une prise de vue en rafale, relâchez le déclencheur puis enfoncez-le de nouveau à mi-course.
- Lorsque [App/Relâ AEL] est attribué à une touche avec [Réglag. touche perso], le

fonctionnement en utilisant cette touche aura priorité sur les réglages [  AEL avec obturat.].


---

[74] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## Rayons diagon.

---

Le motif zébré apparaît sur la portion d'une image si le niveau de luminosité dépasse l'IRE que vous avez défini. Utilisez le motif zébré comme guide pour ajuster la luminosité.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Rayons diagon.] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **OFF (réglage par défaut) :**

N'affiche pas le motif zébré.

#### **70/75/80/85/90/95/100/100+ :**

Règle le niveau de luminosité.

#### **Note**

- Le motif zébré ne s'affiche pas pendant la connexion HDMI.


---

[75] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage de l'exposition

## Guide param. expos.

---

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage d'un guide lorsque vous modifiez l'exposition.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Guide param. expos.] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **OFF :**

N'affiche pas le guide.

#### **ON (réglage par défaut) :**

Affiche le guide.


---



## Entraînement

---

Vous pouvez définir le mode d'entraînement, par exemple la prise de vue en rafale ou avec retardateur.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Prise de vue unique (réglage par défaut) :**

Prend une image fixe. Mode de prise de vue normal.

#### **Prise d. v. en continu :**

Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

#### **Continu priorité Vit. :**

Effectue des prises de vue en rafale à haute vitesse tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

#### **Retardateur :**

Effectue une prise de vue après 10 ou 2 secondes.

#### **Retardateur (Cont.) :**

Effectue le nombre de prises de vue en rafale spécifié après 10 secondes.

#### **Bracket continu :**

Prend des images pendant que le déclencheur est enfoncé, chacune avec un degré de luminosité différent.

#### **Bracket simple :**

Effectue le nombre de prises de vue spécifié, une par une et chacune avec un niveau de luminosité différent.

#### **Bracket.bal.B :**

Vous permet de prendre trois images avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de balance des blancs, de température des couleurs et du filtre couleur sélectionnés.


#### **Bracket DRO :**

Permet de prendre trois photos en tout, chacune à un degré d'optimiseur de plage dynamique différent.

## Prise d. v. en continu

---


Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Prise d. v. en continu].

#### **Astuce**

- Pour conserver la même mise au point et la même exposition pendant les rafales, modifiez les réglages suivants.

L'exposition de la première image est réglée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Le réglage de l'exposition de la première image est utilisé pour les prises de vues suivantes.

- Réglez [Mode mise au point] sur [AF continu].
- Réglez [ AEL avec obturat.] sur [OFF] ou [Auto].


---

[78] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

## Continu priorité Vit.

---

Le produit poursuit les prises de vue tant que le déclencheur est enfoncé. Vous pouvez photographier en rafale à une vitesse plus rapide qu'en mode [Prise d. v. en continu].


1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Continu priorité Vit.].

#### **Note**

- Lors de prises de vue en rafale, chaque image est immédiatement affichée entre les prises.

#### **Astuce**


- En mode [Continu priorité Vit.], la mise au point de la première image est déterminée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, elle est ensuite verrouillée. Cependant, la valeur d'exposition est ajustée pour chaque image. Pour conserver la même exposition pour les prises de vues suivantes, modifiez les réglages suivants. L'exposition de la première image est réglée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Le réglage de l'exposition de la première image est utilisé pour les prises de vues suivantes.

- Réglez [ AEL avec obturat.] sur [Auto] ou [OFF].

## Retardateur

---

Le produit effectue une prise de vue avec le retardateur réglé sur 10 secondes ou 2 secondes.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Retardateur].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

### Détails des éléments du menu

#### **10 Retardateur : 10 sec. (réglage par défaut) :**






Règle le retardateur sur 10 secondes.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote, un bip se fait entendre et l'obturateur se déclenche au bout de 10 secondes. Pour annuler le retardateur, appuyez de nouveau sur le déclencheur.

#### **2 Retardateur : 2 sec. :**

Règle le retardateur sur 2 secondes. Ceci réduit le bougé de l'appareil provoqué par la pression sur le déclencheur.


#### **Astuce**

- Appuyez sur le bouton  /  de la molette de commande pour arrêter le retardateur.
- Appuyez sur le bouton  /  et sélectionnez  (Prise de vue unique) sur la molette de commande pour annuler le réglage du retardateur.

## Retardateur (Cont.)

---

Effectue en rafale le nombre de prises de vue défini après un délai de 10 secondes. Vous pouvez choisir la meilleure prise de vue à partir des photographies prises.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Retardateur (Cont.)].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de

commande.

## Détails des éléments du menu

### **C3 Retardateur (Cont.) : 10 s 3 img (réglage par défaut) :**

Effectue trois prises de vue successives 10 secondes après que vous avez appuyé sur le déclencheur.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote, un bip retentit et l'obturateur déclenche au bout de 10 secondes.

### **C5 Retardateur (Cont.) : 10 s 5 img :**

Effectue cinq prises de vue successives 10 secondes après que vous avez appuyé sur le déclencheur.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote, un bip retentit et l'obturateur déclenche au bout de 10 secondes.

---


[81] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

## Bracket continu

---

Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire. Maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'à la fin de l'enregistrement en bracketing.

Vous pouvez sélectionner une image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Bracket continu].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

## Détails des éléments du menu

### **BRK C 0,3EV3 Bracket continu : 3 images 0,3EV (réglage par défaut) :**

Ce réglage prend trois images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 0,3 EV.

### **BRK C 0,3EV5 Bracket continu : 5 images 0,3EV :**

Ce réglage prend cinq images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 0,3 EV.

### **BRK C 0,7EV3 Bracket continu : 3 images 0,7EV :**

Ce réglage prend trois images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 0,7 EV.

### **BRK C 0,7EV5 Bracket continu : 5 images 0,7EV:**

Ce réglage prend cinq images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 0,7 EV.

### **BRK C 1,0EV3 Bracket continu : 3 images 1,0EV:**

Ce réglage prend trois images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 1,0 EV.

### **BRK C 1,0EV5 Bracket continu : 5 images 1,0EV:**

Ce réglage prend cinq images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 1,0 EV.

### **BRK C 2,0EV3 Bracket continu : 3 images 2,0EV:**

Ce réglage prend trois images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 2,0 EV.

### **BRK C 2,0EV5 Bracket continu : 5 images 2,0EV:**

Ce réglage prend cinq images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 2,0 EV.

### **BRK C 3,0EV3 Bracket continu : 3 images 3,0EV:**

Ce réglage prend trois images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 3,0 EV.

### **BRK C 3,0EV5 Bracket continu : 5 images 3,0EV:**

Ce réglage prend cinq images en rafale avec une valeur d'exposition décalée de plus ou moins 3,0 EV.

#### **Note**

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.
- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Exposition manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque vous réglez l'exposition, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.
- Lorsque vous utilisez le flash, le produit exécute la prise de vue en bracketing avec flash, laquelle modifie l'intensité lumineuse du flash même si [Bracket continu] est sélectionné. Enfoncez le déclencheur pour chaque image.

---

[82] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)


## Bracket simple

---

Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus

sombre, puis à plus claire.

Enfoncez le déclencheur pour chaque image. Vous pouvez sélectionner une image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Bracket simple].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

## Détails des éléments du menu



### **Bracket simple : 3 images 0,3EV (réglage par défaut) :**

Ce réglage effectue trois prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 0,3 EV.



### **Bracket simple : 5 images 0,3EV :**

Ce réglage effectue cinq prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 0,3 EV.



### **Bracket simple : 3 images 0,7EV :**

Ce réglage effectue trois prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 0,7 EV.



### **Bracket simple : 5 images 0,7EV :**

Ce réglage effectue cinq prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 0,7 EV.



### **Bracket simple : 3 images 1,0EV :**

Ce réglage effectue trois prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 1,0 EV.



### **Bracket simple : 5 images 1,0 EV :**

Ce réglage effectue cinq prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 1,0 EV.



### **Bracket simple : 3 images 2,0EV :**

Ce réglage effectue trois prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 2,0 EV.



### **Bracket simple : 5 images 2,0 EV :**

Ce réglage effectue cinq prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 2,0 EV.



### **Bracket simple : 3 images 3,0EV :**

Ce réglage effectue trois prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 3,0 EV.



### **Bracket simple : 5 images 3,0 EV :**

Ce réglage effectue cinq prises de vue à la suite en décalant la valeur d'exposition de plus

ou moins 3,0 EV.

#### Note

- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Exposition manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque vous réglez l'exposition, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.


---

[83] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

## Bracket.bal.B

---

Vous permet de prendre trois images avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de balance des blancs, de température des couleurs et du filtre couleur sélectionnés.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Bracket.bal.B].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

### Détails des éléments du menu

 **Bracket balance des blancs : Lo (réglage par défaut) :**

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations de la balance des blancs.

 **Bracket balance des blancs : Hi:**

Enregistre une série de trois images avec des variations importantes de la balance des blancs.

#### Note

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.


---

[84] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

## Bracket DRO

---

Vous pouvez enregistrer un total de trois images, chacune avec un réglage différent de l'optimiseur de plage dynamique.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Entraînement] → [Bracket DRO].
2. Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

## Détails des éléments du menu

### **Bracket DRO : Lo (réglage par défaut) :**

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations du réglage de l'optimiseur de plage dynamique.

### **Bracket DRO : Hi:**

Enregistre une série de trois images avec des variations importantes du réglage de l'optimiseur de plage dynamique.

### Note

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.


---

[85] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

## Ordre Bracket.

---

Vous pouvez définir l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs pour la prise de vue en bracketing.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Ordre Bracket.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **0 → - → + (réglage par défaut) :**

Prise de vue dans l'ordre suivant : 0 → - → +.

- → **0** → + :

Prise de vue dans l'ordre suivant : - → 0 → +.

---


[86] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réalisation d'un autoportrait en observant l'écran




# Retardat./autoportr.

---

Vous pouvez modifier l'angle de l'écran LCD et effectuer des prises de vue en observant l'image sur l'écran.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Retardat./autoportr.] → [ON].
2. Inclinez l'écran LCD de 180° vers le haut et dirigez l'objectif vers vous.

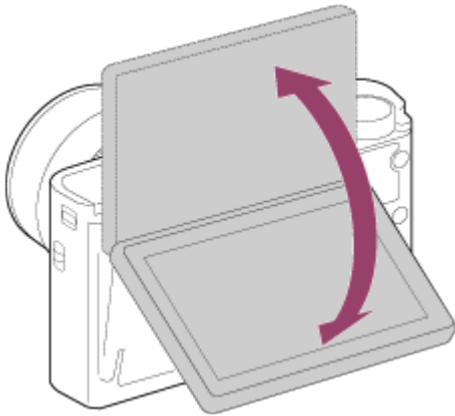

3. Appuyez sur le déclencheur.  
Le retardateur est activé, et le produit effectue la prise de vue après un délai de trois secondes.


---

[87] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la sensibilité ISO

## ISO

---

La sensibilité à la lumière est exprimée par le numéro ISO (indice de lumination recommandé). Plus la valeur ISO est grande, plus la sensibilité est élevée.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ISO] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **RB multi-photos:**

Combine des prises de vue en rafale pour créer une image avec moins de bruit.

#### **ISO AUTO (réglage par défaut) :**

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

**80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 /**

## **1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 :**

Vous pouvez réduire le flou de l'image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).

### **Note**

- [ISO AUTO] est sélectionné lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
  - [Auto intelligent]
  - [Automat. supérieur]
  - [Sélection scène]
  - [Panor. par balayage]
- Lorsque [ISO] est réglé sur une valeur inférieure à ISO 125, la plage de luminosité du sujet enregistrable (plage dynamique) risque de diminuer.
- Plus la valeur ISO est élevée, plus les images seront affectées par le bruit.
- Les réglages ISO disponibles sont différents pour la prise de vue d'images fixes et l'enregistrement de films.
- Lorsque vous utilisez [RB multi-photos], le produit met un certain temps à réaliser le traitement de la superposition des images.

### **Astuce**

- Vous pouvez modifier la plage de sensibilité ISO automatiquement définie dans le mode [ISO AUTO]. Sélectionnez [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez les valeurs désirées pour [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum]. Les valeurs de [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum] sont aussi appliquées lors de la prise de vue en mode [ISO AUTO] avec la fonction [RB multi-photos].


---

[88] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection de la sensibilité ISO


## **RB multi-photos**

---

Le produit effectue automatiquement plusieurs prises de vue en continu, les combine, réduit le bruit et enregistre une image. Avec la réduction de bruit multi-image, vous pouvez sélectionner des valeurs ISO supérieures à la sensibilité ISO maximum. L'image enregistrée est une image combinée.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ISO] → [RB multi-photos].
2. Appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour afficher l'écran de réglage, puis sélectionnez la valeur souhaitée avec le côté haut/bas de la molette de commande.

## Note

- Lorsque [  Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Le flash, [Opti Dyna], et [HDR auto] ne peuvent pas être utilisés.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [RB multi-photos] lorsque [Effet de photo] est sélectionné.

## Astuce

- Vous pouvez modifier la plage de sensibilité ISO automatiquement définie dans le mode [ISO AUTO] avec la fonction [RB multi-photos]. Sélectionnez [ISO AUTO] dans [ISO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez les valeurs désirées pour [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum]. Les valeurs de [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum] sont aussi appliquées lors de la prise de vue en mode [ISO AUTO] avec la fonction [RB multi-photos].


---

[89] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Correction de la luminosité ou du contraste

## Opti Dyna (DRO)

---

Le produit divise l'image en petites zones, ce qui lui permet d'analyser le contraste ombre-lumière entre le sujet et l'arrière-plan. Il peut ainsi produire une image à la luminosité et la gradation optimales.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Opti Dyn/HDR aut] → [Opti Dyna].
2. Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

### Détails des éléments du menu

#### **Optimiseur de Dynamique : Auto (réglage par défaut) :**

Corrige automatiquement la luminosité.

#### **Optimiseur de Dynamique : Lv1 — Optimiseur de Dynamique : Lv5 :**

Optimise la gradation d'une image enregistrée pour chaque zone divisée. Sélectionnez le niveau d'optimisation de Lv1 (faible) à Lv5 (élevé).

## Note

- [Opti Dyn/HDR aut] est fixé sur [OFF] lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage], ou lorsque [RB multi-photos] ou [Effet de photo] est utilisé.

- [Opti Dyn/HDR aut] est fixé sur [OFF] lorsque [Scène de nuit], [Portrait de nuit], [Crép. sans trépiéd], [Anti-flou de mvt] ou [Feux d'artifice] est sélectionné dans [Sélection scène]. Le réglage est fixé sur [Optimiseur de Dynamique : Auto] lorsque d'autres modes sont sélectionnés dans [Sélection scène].
- Lorsque vous photographiez avec [Opti Dyna], l'image peut comporter du bruit. Sélectionnez le niveau adapté en vérifiant l'image enregistrée, surtout si vous augmentez l'effet.


---

[90] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Correction de la luminosité ou du contraste

## HDR auto

---

Élargit la plage (gradation) pour que vous puissiez enregistrer l'ensemble de l'image avec une luminosité correcte, des parties claires aux parties sombres (HDR : High Dynamic Range). Une image avec l'exposition adéquate et une image superposée sont enregistrées.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Opti Dyn/HDR aut] → [HDR auto].
2. Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

### Détails des éléments du menu



#### **HDR auto: Diff. d'exposition auto (réglage par défaut) :**

Corrige automatiquement la différence d'exposition.



#### **HDR auto : Diff. d'exposit. 1,0EV – HDR auto : Diff. d'exposit. 6,0EV :**

Règle la différence d'exposition, en fonction du contraste du sujet. Sélectionnez un niveau optimal compris entre 1,0 EV (faible) et 6,0 EV (élevé).

Par exemple, si vous réglez la valeur d'exposition sur 2,0 EV, trois images seront composées avec les niveaux d'exposition suivants : -1,0 EV, exposition optimale et +1,0 EV.

#### **Note**

- [HDR auto] n'est pas disponible pour les images RAW.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Automat. supérieur], [Panor. par balayage] ou [Sélection scène], vous ne pouvez pas sélectionner [HDR auto].
- Lorsque [RB multi-photos] est sélectionné, vous ne pouvez pas sélectionner [HDR auto].
- Lorsque vous utilisez [Effet de photo], vous ne pouvez pas sélectionner [HDR auto].
- Vous ne pouvez pas commencer la prise de vue suivante avant que le processus de capture de la prise de vue précédente ne soit terminé.
- Selon la différence de luminance d'un sujet et les conditions de prise de vue, il est

possible que vous n'obteniez pas l'effet désiré.

- Lorsque vous utilisez le flash, cette fonction a un effet limité.
- Lorsque le contraste de la scène est faible, ou en cas de flou de bougé ou de flou du sujet, il se peut que vous n'obteniez pas de bonnes images HDR. Si le produit détecte un problème, **HDR !** s'affiche sur l'image enregistrée pour vous en informer. Reprenez la photo au besoin, en portant attention au contraste ou au flou.

---

[91] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des tonalités de couleur

## Bal. des blancs

---

Ajuste les tonalités de couleur selon les conditions de lumière ambiante. Utilisez cette fonction lorsque les tonalités de couleur de l'image ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu, ou lorsque vous souhaitez les modifier pour une raison artistique.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Bal. des blancs] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **AWB Auto (réglage par défaut) :**

Le produit détecte automatiquement la source de lumière et ajuste les tonalités de couleur.

#### **Lumière jour:**

Les tonalités de couleur sont ajustées pour la lumière du jour.

#### **Ombre:**

Les tonalités de couleur sont ajustées pour l'ombre.

#### **Nuageux:**

La température de couleur est ajustée pour un ciel nuageux.

#### **Incandescent:**

La température de couleur est ajustée pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou des lumières vives, comme dans un studio de photographie.

#### **-1 Fluor. : Blanc chaud:**

La température de couleur est ajustée pour un éclairage blanc fluorescent chaud.

#### **0 Fluor. : Blanc froid:**

La température de couleur est ajustée pour un éclairage blanc fluorescent.

#### **+1 Fluor. : Blanc neutre:**

La température de couleur est ajustée pour un éclairage blanc fluorescent neutre.

#### **+2 Fluor. : Lumière jour:**

La température de couleur est ajustée pour un éclairage fluorescent de type lumière du jour.

#### **Flash :**

La température de couleur est ajustée pour la lumière du flash.

#### **Temp./Filtre C. :**

Règle les tonalités de couleur selon la source d'éclairage. Permet d'obtenir l'effet des filtres de CC (Compensation des couleurs) pour la photographie.

#### **Personnalisée 1/Personnalisée 2/Personnalisée 3 :**

Utilise le réglage de balance des blancs sauvegardé dans [Réglage personnel].

#### **Réglage personnel :**

Mémore la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de la prise de vue. Sélectionnez un numéro de réglage mémorisé de balance des blancs personnalisée.

#### **Astuce**

- Vous pouvez appuyer sur le côté droit de la molette de commande pour afficher l'écran de réglage précis et régler de façon précise la température de couleur si nécessaire.
- Dans [Temp./Filtre C.], vous pouvez appuyer sur le côté droit pour afficher l'écran de réglage de température de couleur et effectuer un réglage. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton droit, l'écran des micro-réglages apparaît pour vous permettre d'effectuer des réglages précis au besoin.

#### **Note**

- [Bal. des blancs] est fixé sur [Auto] dans les situations suivantes :
  - [Auto intelligent]
  - [Automat. supérieur]
  - [Sélection scène]



---

[92] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des tonalités de couleur

## Capter la couleur blanche de base en mode [Réglage personnel]

---


Dans une scène où la lumière ambiante est composée de plusieurs types de sources lumineuses, il est recommandé d'utiliser la balance des blancs personnalisée afin de restituer la blancheur.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Bal. des blancs] → [Réglage personnel].
2. Tenez le produit de façon à ce que la zone blanche couvre complètement la zone AF située au centre, puis appuyez sur  au centre de la molette de commande.

Les valeurs étalonnées (Température de couleur et Filtre couleur) s'affichent.

3. Sélectionnez un numéro d'enregistrement en appuyant sur le côté droit/gauche. L'écran revient à l'affichage des informations d'enregistrement et le réglage de la balance des blancs personnalisée est mémorisé.

#### Note

- Le message [Erreur de balance des blancs] indique que la valeur se trouve au-delà de la plage escomptée, lorsque le flash est utilisé sur un sujet aux couleurs trop vives se trouvant dans le cadre. Si vous enregistrez cette valeur, l'indicateur  devient jaune sur l'affichage des informations d'enregistrement. À ce stade, vous pouvez prendre des photos, mais il est conseillé de régler à nouveau la balance des blancs pour obtenir une valeur plus précise.

---

[93] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'effet

## Effet de photo

---

Sélectionnez le filtre d'effet désiré pour obtenir des images plus impressionnantes et plus artistiques.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Effet de photo] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

 **OFF (réglage par défaut) :**

Désactive la fonction [Effet de photo].

 **Toy Camera:**

Crée une image douce, avec des coins sombres et une netteté atténuée.

 **Couleur pop:**

Crée une image éclatante en renforçant les tonalités de couleur.

 **Postérisation:**

Crée un contraste élevé et un ressenti abstrait en renforçant fortement les couleurs primaires, ou en utilisant le noir et blanc.

 **Photo rétro:**

Crée le ressenti d'une image ancienne, avec des tons de couleur sépia et un contraste altéré.

### **Soft High-key:**

Crée une image à l'ambiance indiquée : lumineuse, transparente, aérienne, tendre, douce.

### **Couleur partielle:**

Crée une image qui conserve une couleur spécifique, mais convertit les autres en noir et blanc.

### **Monoc. contr. élevé:**

Crée une image avec un contraste élevé en noir et blanc.

### **Flou artistique:**

Crée une image remplie d'un effet d'éclairage doux.

### **Peinture HDR:**

Crée le ressenti d'une peinture, en renforçant les couleurs et les détails.

### **Monochrome riche:**

Crée une image en noir et blanc avec une gradation riche et la reproduction des détails.

### **Miniature:**

Crée une image qui renforce de façon très nette le sujet en estompant considérablement l'arrière-plan. On rencontre souvent cet effet dans des images de modèles miniatures.

### **Aquarelle:**

Crée une image avec des effets de déteinte et de flou comme si elle avait été peinte à l'aquarelle.

### **Illustration:**

Crée une image semblable à une illustration en accentuant les contours.

## **Astuce**



- Vous pouvez procéder aux réglages détaillés pour les modes [Effet de photo] suivants avec le côté gauche/droit de la molette de commande.
  - [Toy Camera]
  - [Postérisation]
  - [Couleur partielle]
  - [Flou artistique]
  - [Peinture HDR]
  - [Miniature]
  - [Illustration]

## **Note**

- Lorsque [Couleur partielle] est sélectionné, il est possible que les images ne conservent pas la couleur sélectionnée, selon le sujet ou les conditions de prise de vue.
- Vous ne pouvez pas vérifier les effets suivants sur l'écran de prise de vue, car le produit traite l'image après la prise de vue. Par ailleurs, vous ne pouvez pas effectuer une autre prise de vue avant la fin du traitement de l'image. Vous ne pouvez pas utiliser ces effets sur les films.



- [Flou artistique]
  - [Peinture HDR]
  - [Monochrome riche]
  - [Miniature]
  - [Aquarelle]
  - [Illustration]
- Avec [Peinture HDR] et [Monochrome riche], l'obturateur est déclenché trois fois pour une prise. Faites attention aux points suivants :
    - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile ou ne clignote pas.
    - Ne modifiez pas la composition avant la prise de vue.

Si le contraste de la scène est faible, si l'appareil bouge ou si le sujet est flou, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir des images HDR de bonne qualité. Si le produit détecte une telle situation,  /  s'affiche sur l'image enregistrée pour vous en informer. Au besoin, modifiez la composition ou ajustez les réglages, faites attention au flou, et reprenez la photo.


---

[94] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Sélection d'un mode d'effet

## Modes créatifs

---

Vous permet de sélectionner le traitement d'image désiré. Vous pouvez ajuster l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture) à votre guise avec [Modes créatifs], à la différence de [Sélection scène] où le produit ajuste l'exposition.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Modes créatifs] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Standard (réglage par défaut) :**

Pour effectuer des prises de vue de différentes scènes avec une gradation riche et de belles couleurs.

#### **Eclatant:**

La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises aux couleurs vives de scènes et sujets très colorés, tels que des fleurs, la verdure du printemps, le ciel bleu ou l'océan.

#### **Neutre:**

La saturation et la netteté sont réduites pour la prise d'images aux tons sobres. Convient aussi à la capture d'images à modifier sur un ordinateur.

#### **Lumineux:**

Pour effectuer des prises de vue dans des tons clairs avec des couleurs limpides dans les zones de lumière et capturer la lumière rayonnante.

 **Profond:**

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs intenses et profondes, et capturer la présence forte du sujet.

 **Pastel:**

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs simples et lumineuses, et capturer une ambiance légère et rafraîchissante.

 **Portrait:**

Pour effectuer des prises de vue des teintes de la peau dans des tons doux, idéal pour les portraits.

 **Paysage:**

La saturation, le contraste et la netteté sont intensifiés pour effectuer des prises de vue de scènes nettes et vives. Les paysages lointains sont encore plus remarquables.

 **Crépuscule:**

Pour effectuer des prises de vue du superbe rouge du soleil couchant.

 **Scène de nuit:**

Le contraste est réduit pour restituer les scènes nocturnes.

 **Feuil.automn:**

Pour capturer les scènes automne, en soulignant de façon éclatante les rouges et les jaunes des feuilles.

 **Noir et blanc:**

Pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

 **Sépia:**

Pour effectuer des prises de vue en sépia.

## **Pour régler [Contraste], [Saturation] et [Netteté]**

[Contraste], [Saturation] et [Netteté] peuvent être réglés pour chaque élément de [Modes créatifs].

Sélectionnez un élément à régler en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, puis réglez la valeur au moyen du côté haut/bas de la molette de commande.

 **Contraste :**

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la différence entre l'ombre et la lumière est accentuée, et plus l'effet sur l'image est important.

 **Saturation :**

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les couleurs sont vives. Lorsqu'une valeur basse est sélectionnée, la couleur de l'image est limitée et sobre.

 **Netteté :**

Permet de régler la netteté. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les contours sont

accentués, et plus la valeur sélectionnée est basse, plus les contours sont atténués.

## Enregistrement de vos réglages préférés (Boîte des styles)

Sélectionnez les six cases de style (les cases avec un numéro sur le côté gauche ( **1**Std.† )) pour enregistrer vos réglages préférés. Sélectionnez ensuite les réglages souhaités en appuyant sur le côté droit de la molette de commande.

Vous pouvez rappeler le même style avec des réglages légèrement différents.

### Note

- [Standard] est sélectionné lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
  - [Auto intelligent]
  - [Automat. supérieur]
  - [Sélection scène]
  - [Effet de photo]
- Lorsque [Modes créatifs] est réglé sur [Noir et blanc] ou [Sépia], [Saturation] ne peut pas être ajusté.

---

[95] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Formats d'enregistrement de films

---

Vous pouvez utiliser le format d'enregistrement de films « XAVC S » avec cet appareil. Pour plus d'informations sur le format « XAVC S », lisez ce qui suit.

### Qu'est-ce que le format XAVC S ?

Enregistre des films haute définition en les convertissant au format MP4 à l'aide du codec MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus grande efficacité. Vous pouvez enregistrer des images de haute qualité tout en réduisant le volume de données.

### L'enregistrement au format XAVC S/AVCHD

#### XAVC S :

Débit binaire : Env. 50 Mb/s\*

Enregistre un film aux couleurs plus vives que le format AVCHD, avec plus d'informations.

#### AVCHD :

Débit binaire : Env. 28 Mb/s\*

Le format AVCHD présente un niveau de compatibilité élevé avec les dispositifs de stockage autres que les ordinateurs.

- Le débit binaire correspond au volume de données traitées par unité de temps.

\* max.



---

[96] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Format fichier (film)

---

Sélectionne le format de fichier film.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Format fichier] → réglage souhaité.



### Détails des éléments du menu

#### **XAVC S :**

Enregistre des films 60p/50p/30p/25p/24p\*/120p/100p au format XAVC S. Ce format de fichier est adapté aux débits binaires élevés.

\*Seulement pour les modèles compatibles 1080 60i

Audio : LPCM

- Vous ne pouvez pas créer de disques au moyen du logiciel PlayMemories Home à partir de films enregistrés avec [ Format fichier] réglé sur [XAVC S].
- Une carte mémoire SDXC (classe 10 ou supérieure) est nécessaire lors de l'enregistrement de films avec [ Format fichier] réglé sur [XAVC S].

#### **AVCHD (réglage par défaut) :**

Enregistre des films 60i/50i/60p/50p/24p/25p au format AVCHD. Ce format de fichier est adapté aux téléviseurs haute définition.


Vous pouvez créer un disque Blu-ray, un disque d'enregistrement AVCHD ou un disque DVD-Vidéo avec le logiciel PlayMemories Home.

Audio : Dolby Digital

#### **MP4 :**

Enregistre des films au format mp4 (AVC). Ce format convient aux téléchargements sur Internet, aux pièces jointes d'emails, etc.

Audio : AAC

- Vous ne pouvez pas créer de disques au moyen du logiciel PlayMemories Home à partir d'un film enregistré avec [ Format fichier] réglé sur [MP4].



---

[97] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Réglage d'enreg. (film)

---

Sélectionne la taille d'image, la cadence de prise de vue et la qualité d'image pour l'enregistrement de films. Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité d'image est élevée.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Réglage d'enreg.] → réglage souhaité.

## **Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S]**

Enregistre des films haute définition en les convertissant au format MP4 à l'aide du codec MPEG-4 AVC/H.264.

## **Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [AVCHD]**

60i/50i : Les films sont enregistrés au format AVCHD, à environ 60 trames/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé et avec audio Dolby Digital.

24p/25p : Les films sont enregistrés au format AVCHD, à environ 24 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 25 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif et avec audio Dolby Digital.

60p/50p : Les films sont enregistrés au format AVCHD, à environ 60 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif et avec audio Dolby Digital.

## **Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [MP4]**

Les films sont enregistrés au format MPEG-4, à environ 30 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou au format mp4, à environ 25 images/seconde (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif et avec audio AAC.

## **Détails des éléments du menu**

### **Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S]**

#### **60p 50M\*/50p 50M\*\* (réglage par défaut) :**

Enregistre des films avec une qualité d'image élevée au format 1920 × 1080 (60p/50p).  
Débit binaire : Env. 50 Mb/s (max.)

#### **30p 50M/25p 50M\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image élevée au format 1920 × 1080 (30p/25p).  
Débit binaire : Env. 50 Mb/s (max.)

#### **24p 50M (Seulement pour les modèles compatibles 1080 60i) :**

Enregistre des films avec une qualité d'image élevée au format 1920 × 1080 (24p). Permet de créer une ambiance cinéma.  
Débit binaire : Env. 50 Mb/s (max.)

#### **120p 50M\*/100p 50M\*\* :**

Enregistre à vitesse élevée des films au format 1280 × 720. Les films et les sons peuvent être enregistrés à la vitesse de 120 images/s/100 images/s. Vous pouvez créer des images au ralenti plus fluides à l'aide d'un appareil de montage compatible.

Débit binaire : Env. 50 Mb/s (max.)

### **Lorsque [Format fichier] est réglé sur [AVCHD]**

**60i 24M(FX)\* :**

**50i 24M(FX)\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image élevée au format 1920 × 1080 (60i/50i).

Débit binaire : Env. 24 Mb/s (max.)

**60i 17M(FH) (réglage par défaut)\* :**

**50i 17M(FH) (réglage par défaut)\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image standard de 1920 × 1080 (60i/50i).

Débit binaire : Env. 17 Mb/s (moy.)

**60p 28M(PS)\* :**

**50p 28M(PS)\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image très élevée au format 1920 × 1080 (60p/50p).

Débit binaire : Env. 28 Mb/s (max.)

**24p 24M(FX)\* :**

**25p 24M(FX)\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image élevée au format 1920 × 1080 (24p/25p).

Permet de créer une ambiance cinéma.

Débit binaire : Env. 24 Mb/s (max.)

**24p 17M(FH)\* :**

**25p 17M(FH)\*\* :**

Enregistre des films avec une qualité d'image standard au format 1920 × 1080 (24p/25p).

Permet de créer une ambiance cinéma.

Débit binaire : Env. 17 Mb/s (moy.)

### **Lorsque [Format fichier] est réglé sur [MP4]**

**1440×1080 12M (réglage par défaut) :**

Enregistre des films au format 1440 × 1080.

Débit binaire : Env. 12 Mb/s (moy.)

**VGA 3M :**

Enregistre des films au format VGA.


Débit binaire : Env. 3 Mb/s (moy.)

\* Dispositif compatible 1080 60i (NTSC)

\*\* Dispositif compatible 1080 50i (PAL)

**Note**

Les films au format 60p/50p peuvent être lus uniquement sur des appareils compatibles.

- Les films enregistrés en sélectionnant [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] dans [  Réglage d'enreg.] sont convertis par le logiciel PlayMemories Home afin de créer des disques d'enregistrement AVCHD. La conversion peut prendre un certain temps. Par ailleurs, les disques créés ne reproduisent pas la qualité d'image d'origine. Si vous souhaitez conserver la qualité d'image d'origine, stockez vos films sur un disque Blu-ray.
- Si vous voulez lire des films au format 24p/25p sur un téléviseur, celui-ci doit être compatible 24p/25p. Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le format 24p/25p, les films sont restitués au format 60i/50i.
- Vous ne pouvez pas créer de disques au moyen du logiciel PlayMemories Home à partir de films enregistrés en sélectionnant [XAVC S] ou [MP4].
- Il est impossible de sélectionner [120p 50M]/[100p 50M] avec les fonctions suivantes.
  - [Auto intelligent]
  - [Automat. supérieur]
  - [Sélection scène]


---

[98] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## ENREG vidéo double

---

Permet d'enregistrer simultanément un film au format XAVC S et un film au format MP4, ou un film au format AVCHD et un film au format MP4.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ENREG vidéo double] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu




#### **ON:**


Un film au format XAVC S et un film au format MP4, ou un film au format AVCHD et un film au format MP4 sont enregistrés simultanément.

#### **OFF (réglage par défaut) :**

La fonction [ENREG vidéo double] n'est pas utilisée.

#### **Note**

- Lorsque [  Réglage d'enreg.] est réglé sur [60p]/[50p] ou [120p]/[100p] pour un film XAVC S, que [  Réglage d'enreg.] est réglé sur [60p]/[50p] pour un film AVCHD, ou que [  Format fichier] est réglé sur [MP4], la fonction [ENREG vidéo double] est réglée sur [OFF].



- Si vous sélectionnez [Vue par date] dans [Mode Visualisation] lorsque vous lisez des films, les films XAVC S et les films MP4 d'une part et les films AVCHD et les films MP4 d'autre part sont affichés côte à côte.
- Lorsque [  SteadyShot] est réglé sur [Actif intelligent], [ENREG vidéo double] est réglé sur [OFF].



---

[99] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## SteadyShot (film)

---

Règle l'effet [  SteadyShot] lors de l'enregistrement de films. Régler l'effet [  SteadyShot] sur [OFF] lorsque vous utilisez un trépied (vendu séparément) permet d'obtenir une image naturelle.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [  SteadyShot] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Actif intelligent:**

Permet d'obtenir un effet SteadyShot très puissant.


#### **Active (réglage par défaut) :**

Permet d'obtenir un effet SteadyShot plus puissant.

#### **Standard:**

Permet de réduire les bougés de l'appareil dans des conditions de prise de vue stables.

#### **OFF:**

Fonction [  SteadyShot] désactivée.

#### **Note**

- Si vous modifiez le réglage [  SteadyShot], l'angle de champ change.

---


[100] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Enregistrem. audio

---

Active ou désactive l'enregistrement du son en mode Film.



1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Enregistrem. audio] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **ON (réglage par défaut) :**

L'enregistrement du son est activé (stéréo).

### **OFF :**

L'enregistrement du son est désactivé.

### **Note**

- Le son lié au fonctionnement de l'objectif et du produit sera également enregistré lorsque vous sélectionnez [ON].


---

[101] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Niv. référence micro

---

Vous pouvez sélectionner le niveau du microphone pour l'enregistrement de films.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Niv. référence micro] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Normal (réglage par défaut) :**

Enregistre les sons ambiants jusqu'à un certain niveau. Ce réglage convient pour l'enregistrement de conversations courantes.

### **Faible :**

Enregistre fidèlement les sons ambiants. Ce réglage convient pour l'enregistrement de sons réalistes, par exemple lors d'un concert.


---

[102] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Réduction bruit vent

---

Active/désactive la réduction du bruit du vent pendant l'enregistrement de films.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Réduction bruit vent] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### ON :

Réduction du bruit du vent activée.

### OFF (réglage par défaut) :

Réduction du bruit du vent désactivée.

### Note

- Le réglage de cet élément sur [ON] lorsque le vent ne souffle pas assez fort peut entraîner l'enregistrement de sons normaux à un volume sonore trop faible.



---

[103] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Enregistrement de films

## Obt. vit. lente aut. (film)


---

Active/désactive le réglage automatique de la vitesse d'obturation lorsque vous filmez un sujet faiblement éclairé.


1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Obt. vit. lente aut.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu


### ON (réglage par défaut) :

La fonction [ Obt. vit. lente aut.] est utilisée. La vitesse d'obturation diminue automatiquement lorsque vous filmez dans un endroit sombre. Vous pouvez réduire le bruit dans le film en utilisant une vitesse d'obturation lente lors de l'enregistrement dans un endroit sombre.

### OFF :

Fonction [ Obt. vit. lente aut.] désactivée. Le film enregistré sera plus sombre que lorsque [ON] est sélectionné, mais vous pouvez enregistrer des films avec des mouvements plus fluides et un flou du sujet réduit.


### Note

- [ Obt. vit. lente aut.] ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
  - Lorsque le mode de prise de vue [Film] est réglé sur [Priorité vitesse] ou [Exposition manuelle].
  - Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO].

## Bouton MOVIE

---

Active/désactive le bouton MOVIE.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Bouton MOVIE] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Toujours (réglage par défaut) :**

Lance l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur la touche MOVIE dans n'importe quel mode.


#### **Mode Film uniquement. :**

Lance l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur la touche MOVIE uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode [Film].


## Mémoire

---

Vous permet d'enregistrer sur le produit jusqu'à 3 modes ou réglages souvent utilisés. Vous pouvez rappeler les réglages à l'aide du sélecteur de mode.

1. Placez le produit sur le réglage que vous voulez enregistrer.
2. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Mémoire] → numéro souhaité.

### Paramètres pouvant être enregistrés

- Mode de prise de vue
- Ouverture (nombre F)
- Vitesse d'obturation
-  Réglages de prise de vue
- Facteur de zoom optique

### Pour rappeler les réglages enregistrés

Placez le sélecteur de mode sur MR, puis appuyez sur le côté droit/gauche de la molette de commande ou tournez la molette de commande pour sélectionner le numéro de mémoire

souhaité.

## Pour modifier les réglages enregistrés

Remplacez le réglage existant par le réglage souhaité, et réenregistrez le réglage sous le même numéro de mode.

### Note

- Il est impossible d'enregistrer le décalage de programme.


---

[106] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Personnalisation des fonctions de prise de vue pour une utilisation pratique

## Réglages menu fnct.

---

Vous pouvez sélectionner les fonctions à afficher lorsque vous appuyez sur la touche Fn (Fonction).

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglages menu fnct.] → attribuez une fonction à l'endroit souhaité.

Les fonctions pouvant être attribuées sont affichées sur l'écran de sélection de l'élément de réglage.


---

[107] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Personnalisation des fonctions de prise de vue pour une utilisation pratique

## Réglag. touche perso

---

L'attribution de fonctions aux différentes touches vous permet d'accélérer les opérations en appuyant sur la touche appropriée lorsque l'écran d'informations de prise de vue est affiché.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglag. touche perso] → réglez la fonction sur la touche souhaitée.


### Note

- Certaines fonctions ne peuvent pas être attribuées à certaines touches.
-

## Fonction de la bague de commande

---

Une fois qu'une fonction est attribuée à la bague de commande, il suffit de tourner la bague de commande pour exécuter cette fonction lorsque l'écran d'information de prise de vue apparaît.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Bague de commande] → réglage souhaité.


### Note

- Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [Direct MFocus] ou [MaP manuelle], vous ne pouvez pas rappeler la fonction attribuée. Vous pouvez utiliser la bague de commande pour régler manuellement la mise au point.
- Lorsque vous utilisez [Créativité photo], vous ne pouvez pas rappeler la fonction attribuée.

## Fonction de la touche C

---

Une fois que vous avez attribué une fonction à la touche C, vous pouvez exécuter cette fonction simplement en appuyant sur la touche C lorsque l'écran d'informations de prise de vue est affiché.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Touche C] → réglage souhaité.


Les fonctions pouvant être attribuées sont affichées sur l'écran de sélection de l'élément de réglage.

## Fonction de la touche centrale

---

---

Une fois qu'une fonction est attribuée au bouton central, pour exécuter cette fonction, il vous suffit d'appuyer sur ce même bouton lorsque l'écran d'information de prise de vue apparaît.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Touche centrale] → réglage souhaité.

Les fonctions pouvant être attribuées sont affichées sur l'écran de sélection de l'élément de réglage.


---

[111] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Personnalisation des fonctions de prise de vue pour une utilisation pratique

## Fonction de la touche gauche

---

Une fois qu'une fonction est attribuée au bouton gauche, pour exécuter cette fonction, il vous suffit d'appuyer sur ce même bouton lorsque l'écran d'information de prise de vue apparaît.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Touche gauche] → réglage souhaité.

Les fonctions pouvant être attribuées sont affichées sur l'écran de sélection de l'élément de réglage.


---

[112] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Personnalisation des fonctions de prise de vue pour une utilisation pratique

## Fonction de la touche droite

---



Une fois qu'une fonction est attribuée au bouton droit, pour exécuter cette fonction, il vous suffit d'appuyer sur ce même bouton lorsque l'écran d'information de prise de vue apparaît.




1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Réglag. touche perso] → [Touche droite] → réglage souhaité.

Les fonctions pouvant être attribuées sont affichées sur l'écran de sélection de l'élément de réglage.

## Créativité photo

---

Le mode [Créativité photo] vous permet d'utiliser l'appareil intuitivement à l'aide d'un affichage à l'écran différent. Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur  (Auto intelligent) ou  (Automat. supérieur), vous pouvez changer facilement les réglages et effectuer des prises de vue.

1. Réglez le mode de prise de vue sur  (Auto intelligent) ou  (Automat. supérieur).
2. Appuyez sur  (Créativité photo) sur la molette de commande.
3. Sélectionnez l'élément à modifier à l'aide de la molette de commande.

### **(Flou d'arr-plan) :**

Règle le flou de l'arrière-plan.

### **(Luminosité) :**

Ajuste la luminosité.

### **(Couleur) :**








Ajuste la couleur.

### **(Eclat) :**

Ajuste la vivacité.



### **(Effet de photo) :**

Vous pouvez sélectionner l'effet désiré et effectuer des prises de vue avec la texture spécifique correspondante.

4. Sélectionnez les réglages désirés.
  - Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs réglages en répétant les étapes 3 et 4.
  - Pour restaurer les réglages par défaut, appuyez sur le bouton C/  (Supprimer).  
 (Flou d'arr-plan),  (Luminosité),  (Couleur) et  (Eclat) sont réglés sur [AUTO], et  (Effet de photo) est réglé sur  OFF.
5. Pour la prise d'images fixes : Appuyez sur le déclencheur.  
Lors de l'enregistrement de films : Appuyez sur le bouton MOVIE pour démarrer l'enregistrement.



## Note

- Lorsque [  Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], vous ne pouvez pas utiliser [Créativité photo].
- Lorsque vous enregistrez des films à l'aide de la fonction [Créativité photo], vous ne pouvez modifier que les réglages  (Flou d'arr-plan).
- Si vous faites passer le mode de prise de vue sur [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], ou bien si vous mettez le produit hors tension, les réglages par défaut sont restaurés.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Automat. supérieur] et que vous utilisez [Créativité photo], le produit ne réalise pas le traitement de la superposition des images.


---

[114] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Sourire/Dét. visage

---

Détecte le visage de vos sujets, règle la mise au point, l'exposition, les réglages du flash et traite l'image automatiquement.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Sourire/Dét. visage] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

 **OFF:**

La fonction Détection de visage est désactivée.

 **Activé (Visage enr.) :**

Détecte en priorité le visage enregistré au moyen de [Enregistrem. visage].

 **ON (réglage par défaut) :**

Détecte un visage sans donner la priorité au visage enregistré.

 **Détec. de sourire :**

Détecte et photographie automatiquement un sourire.

### Cadre de détection de visage

- Lorsque le produit détecte un visage, le cadre de détection de visage (gris) apparaît. Lorsque le produit détermine que l'autofocus est activé, le cadre de détection de visage devient blanc. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le cadre de détection de visage devient vert.
- Si vous avez enregistré l'ordre de priorité des visages au moyen de [Enregistrem. visage], le produit sélectionne automatiquement le visage au niveau de priorité le plus élevé, et le cadre de détection de ce visage devient blanc. Les cadres de détection des autres visages enregistrés deviennent pourpres.





## Conseils pour une capture plus efficace des sourires

- Ne cachez pas les yeux avec une frange, et gardez les yeux mi-clos.
- Veillez à ne pas obscurcir le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Essayez d'orienter le visage face au produit et soyez le plus droit possible.
- Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Le sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- Si vous appuyez sur le déclencheur pendant l'utilisation de la Détection de sourire, le produit effectue la prise de vue. Après la prise de vue, le produit repasse en mode Détection de sourire.

### Astuce



- Avec [Sourire/Dét. visage] réglé sur [Détec. de sourire], vous pouvez sélectionner la sensibilité de la détection de sourire entre [Activé : Léger sourire], [Activé : Sourire normal] et [Activé : Grand sourire].

### Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de visage avec les fonctions suivantes :
  - Lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique
  - [Panor. par balayage]
  - [Effet de photo] est réglé sur [Postérisation].
  - Lorsque vous utilisez la fonction [Loupe mise pt].
- Il est possible de détecter jusqu'à huit visages de sujet.
- Dans certaines conditions, il se peut que le produit ne détecte aucun visage ou ne détecte accidentellement d'autres objets en tant que visages.
- Si le produit ne parvient pas à détecter un visage, réglez la sensibilité de la détection des sourires.
- Si vous suivez un visage avec [Verrouillage AF] tout en utilisant [Détec. de sourire], la détection de sourire est réalisée uniquement pour ce visage.


---

Définit l'effet utilisé pour photographier la peau avec un ton doux lorsque la fonction Détection de visage est sélectionnée.


1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Effet peau douce] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu


### **OFF (réglage par défaut) :**

La fonction [ Effet peau douce] est désactivée.

### **ON :**

L' [ Effet peau douce] est utilisé.

### **Astuce**

- Lorsque [ Effet peau douce] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner le niveau de l'effet.


---

[116] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Enregistrem. visage (Nouvel enregistrement)

---

Si vous enregistrez des visages au préalable, le produit peut détecter le visage enregistré en priorité lorsque [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [Activé (Visage enr.)].

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Enregistrem. visage] → [Nouvel enregistrement].
2. Alignez le cadre de guidage avec le visage à enregistrer et appuyez sur le déclencheur.
3. À l'affichage du message de confirmation, sélectionnez [Entrer].


### **Note**

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit visages.
  - Photographiez le visage de face, dans un endroit bien éclairé. Le visage peut ne pas être enregistré correctement s'il est obscurci par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
-

## Enregistrem. visage (Modification de l'ordre)

---


Lorsque plusieurs visages sont enregistrés comme prioritaires, la priorité est accordée au premier visage enregistré. Vous pouvez changer cet ordre de priorité.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Enregistrem. visage] → [Modification de l'ordre].
2. Sélectionnez le visage dont vous voulez changer l'ordre de priorité.
3. Sélectionnez la destination.

## Enregistrem. visage (Supprimer)

---

Supprime un visage enregistré.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Enregistrem. visage] → [Supprimer].  
Si vous sélectionnez [Suppr. tout], vous pouvez supprimer tous les visages enregistrés.


### Note

- Même si vous exécutez [Supprimer], les données du visage enregistré demeurent dans le produit. Pour supprimer du produit les données des visages enregistrés, sélectionnez [Suppr. tout].

## Réd. yeux rouges

---

Lorsque vous utilisez le flash, celui-ci se déclenche deux fois ou plus avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Réd. yeux rouges] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### ON :

Le flash se déclenche toujours pour réduire le phénomène des yeux rouges.

### OFF (réglage par défaut) :

Atténuation des yeux rouges désactivée.

### Note

- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend des conditions et des différentes individuelles, comme la distance au sujet, ou si celui-ci regarde ou non le pré-flash.


---



[120] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Cadrage automat. (image fixe)

---

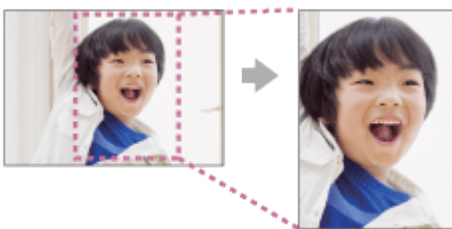Lorsque le produit détecte et photographie des visages, des sujets en gros plan (macro) ou des sujets suivis par [Verrouillage AF], il recadre automatiquement l'image pour créer une composition appropriée avant de l'enregistrer. L'image originale et l'image recadrée sont toutes deux sauvegardées. L'image recadrée est enregistrée dans la même taille que l'image d'origine.



1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Cadrage automat.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### OFF (réglage par défaut) :

Le recadrage est désactivé.

### Auto:

Les images sont automatiquement recadrées pour créer une composition appropriée.

## Note

- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que l'image recadrée ne corresponde pas à la meilleure composition possible.



---

[121] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## SteadyShot (image fixe)

---

Permet d'activer ou non la fonction SteadyShot.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ SteadyShot] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### ON (réglage par défaut) :

La fonction [ SteadyShot] est utilisée.

#### OFF :

Fonction [ SteadyShot] désactivée.

Nous vous recommandons de régler l'appareil photo sur [OFF] lorsque vous utilisez un trépied.



---

[122] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## RB Pose longue (image fixe)

---

Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur 1/3 seconde ou plus (prise de vue en exposition longue), la réduction de bruit est activée pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Avec cette fonction activée, le bruit granuleux propre aux expositions longues est réduit.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ RB Pose longue] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### ON (réglage par défaut) :

Active la réduction de bruit pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Pendant la

réduction de bruit, un message s'affiche et vous ne pouvez pas prendre d'autres clichés. Sélectionnez cette option pour donner la priorité à la qualité de l'image.

**OFF:**

La réduction de bruit est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.



---

[123] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## RB ISO élevée (image fixe)

---

Lors des prises de vue à une sensibilité ISO élevée, le produit réduit le bruit, qui devient plus perceptible lorsque la sensibilité augmente. Il se peut qu'un message s'affiche pendant le traitement de réduction du bruit. Vous ne pourrez pas photographier d'autres images tant qu'il ne disparaît pas.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ RB ISO élevée] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

**Normal (réglage par défaut) :**

Active normalement la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.



**Faible:**

Active modérément la réduction de bruit à une valeur ISO élevée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

**OFF:**

La réduction de bruit à une valeur ISO élevée est désactivée.

**Note**

- [ RB ISO élevée] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
  - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Automat. supérieur] ou [Panor. par balayage].
  - [Sélection scène]
- [ RB ISO élevée] n'est pas disponible pour les images RAW.



---

[124] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

# Inscrire date (image fixe)

---

Active/désactive l'enregistrement de la date de prise de vue sur une image fixe.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [ Inscrire date] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### ON:

La date de prise de vue est enregistrée.

Lorsque [ON] est sélectionné, le symbole **DATE** apparaît à l'écran pendant la prise de vue.

Cependant, dans certains modes de prise de vue qui ne peuvent pas enregistrer la date sur les images, le symbole **DATE** disparaît.

### OFF (réglage par défaut) :

La date de prise de vue n'est pas enregistrée.

### Note

- Si vous prenez des images avec la date, vous ne pouvez pas supprimer plus tard la date des images.
- Les dates sont imprimées deux fois si vous activez l'impression des dates sur le produit lors de l'impression via un PC ou une imprimante.
- L'heure d'enregistrement de l'image ne peut pas être superposée sur l'image.

---



[125] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

# Espace colorim. (image fixe)

---

Le spectre de reproduction des couleurs, ou le système de représentation des couleurs dans lequel les couleurs sont associées à des nombres est appelé « espace colorimétrique ».

Vous pouvez modifier l'espace colorimétrique selon la fonction de l'image.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [ Espace colorim.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### sRGB (réglage par défaut) :

Il s'agit de l'espace colorimétrique standard de l'appareil photo numérique. Utilisez [sRGB] dans les prises de vue normales, par exemple lorsque vous souhaitez imprimer des images

sans modifications.

### **AdobeRVB :**

Cet espace colorimétrique possède une grande gamme de reproduction de couleurs. Adobe RVB est efficace lorsqu'une grande partie du sujet est verte ou rouge vif. Le nom de fichier de ces images commence par « \_DSC ».

### **Note**

- [AdobeRVB] est destiné aux applications ou imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l'espace colorimétrique optionnel DCF2.0. Il se peut que les images ne soient pas imprimées ou affichées dans les bonnes couleurs si vous utilisez une application ou une imprimante ne prenant pas en charge Adobe RVB.
- Lors de l'affichage sur ce produit ou sur des périphériques non compatibles Adobe RVB d'images enregistrées avec [AdobeRVB] , les images s'affichent avec une saturation faible.


---

[126] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Quadrillage

---

Active/désactive l'affichage du quadrillage. Le quadrillage vous aide à ajuster la composition des images.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Quadrillage] → réglage souhaité.

### **Détails des éléments du menu**

#### **Grille règle des tiers :**

Positionnez les principaux sujets à proximité de l'une des lignes du quadrillage qui divise l'image en trois pour une composition bien équilibrée.

#### **Grille carrée :**

Le quadrillage carré facilite la confirmation de l'horizontalité de votre composition. Parfait pour déterminer la qualité de la composition lors de la prise de paysage, de gros plans ou d'images en double.

#### **Diag. + Grille carrée :**

Placez un sujet sur la ligne diagonale pour exprimer la tonicité et la puissance.

#### **OFF (réglage par défaut) :**

Le quadrillage est désactivé.


---



## Affichage instantané

---

Cette fonction vous permet d'afficher sur l'écran l'image que vous venez d'enregistrer. Vous pouvez aussi régler le temps d'affichage pour l'affichage instantané.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Affichage instantané] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **10 sec./5 sec./2 sec. (réglage par défaut) :**

Affiche l'image enregistrée sur l'écran juste après la prise de vue pendant la durée sélectionnée. Si vous faites un agrandissement pendant l'affichage instantané, vous pouvez vérifier cette image au moyen de l'échelle d'agrandissement.

#### **OFF:**

L'affichage instantané est désactivé.


#### **Note**

- Lorsque le produit agrandit une image au moyen du traitement d'image, il se peut qu'il affiche temporairement l'image originale avant agrandissement puis l'image agrandie.
- Les réglages DISP (Réglage de l'affichage) sont appliqués pour l'affichage instantané.

## Affichage Live View

---

Permet de régler l'affichage ou non des images modifiées avec des effets de correction de l'exposition, de la balance des blancs, [Modes créatifs] ou [Effet de photo] sur l'écran.

1. MENU →  (Réglages personnalis.) → [Affichage Live View] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Définit. d'effet activé (réglage par défaut) :**

Affichage d'une image Live View proche de l'image obtenue en appliquant tous vos réglages. Ce réglage est utile lorsque vous voulez effectuer des prises de vue tout en vérifiant les résultats sur l'écran Live View.

#### **Définit. d'effet désac. :**

Affiche l'image Live View sans les effets de la correction d'exposition, de la balance des blancs, de [Modes créatifs], ou d'[Effet de photo]. Lorsque vous utilisez ce réglage, vous pouvez facilement vérifier la composition de l'image.

L'image Live View est toujours affichée avec la luminosité appropriée même en mode [Exposition manuelle].

#### Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Automat. supérieur], [Panor. par balayage], [Film] ou [Sélection scène], [Affichage Live View] ne peut pas être réglé sur [Définit. d'effet désac.].
- Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet activé], il se peut que vous rencontriez des difficultés pour vérifier la composition, étant donné que l'affichage Live View peut sembler trop sombre ou trop clair. Le cas échéant, réglez [Affichage Live View] sur [Définit. d'effet désac.]. Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], la luminosité de l'image prise est différente de celle de l'image Live View affichée.

#### Astuce

- Lorsque vous utilisez un flash d'un autre fabricant, par exemple un flash de studio, il se peut que l'affichage Live View soit sombre pour certains réglages de vitesse d'obturation. Si [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], l'affichage Live View sera lumineux pour vous permettre de vérifier facilement la composition.


---

[129] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## FINDER/MONITOR

---

Règle la méthode pour faire basculer l'affichage entre le viseur électronique et l'écran.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [FINDER/MONITOR] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### Auto (réglage par défaut) :

Lorsque vous regardez dans le viseur électronique, l'affichage bascule automatiquement vers le viseur électronique.

#### Viseur:

Permet de faire basculer l'affichage entre le viseur électronique et l'écran en faisant rentrer/sortir le viseur. Lorsque le viseur électronique est rentré, l'image s'affiche uniquement sur l'écran. Lorsque le viseur électronique est sorti, l'écran s'éteint et l'image s'affiche uniquement dans le viseur électronique.

## Note

- Lorsque le viseur électronique est enfoncé, les images sont toujours affichées à l'écran indépendamment du réglage [FINDER/MONITOR].


---

[130] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Verrouillage molette

---

Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage de la molette de commande par le maintien enfoncé du bouton Fn (Fonction).

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Verrouillage molette] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### Verrouiller:

La molette de commande est verrouillée.

#### Déverrouiller (réglage par défaut) :

La molette de commande n'est pas verrouillée même si vous maintenez enfoncé le bouton Fn (Fonction).

## Astuce

- Vous pouvez annuler [Verrouillage molette] en maintenant la touche Fn (Fonction) vers le bas.


---

[131] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Désactive l'écran

---

Lorsque vous appuyez sur la touche à laquelle est attribuée la fonction [Désactive l'écran], l'affichage à l'écran est désactivé.

1. MENU →  (Réglages personnalisés.) → [Réglag. touche perso] → réglez la fonction [Désactive l'écran] sur la touche souhaitée.
2. Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Désactive l'écran] a été attribuée.


---

[132] Comment utiliser | Utilisation des fonctions de prise de vue | Réglage des autres fonctions de ce produit

## Filtre ND

---

Si vous utilisez un filtre ND, la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil est réduite. Vous pouvez ralentir la vitesse d'obturation et diminuer la valeur d'ouverture pour obtenir une meilleure exposition.

1. MENU →  (Réglages de prise de vue) → [Filtre ND] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Auto (réglage par défaut) :**

Active automatiquement le filtre ND en fonction du mode de prise de vue et de la luminosité.

#### **ON :**

Active toujours la fonction [Filtre ND].

#### **OFF :**

Désactive la fonction [Filtre ND].

#### **Astuce**

- Lorsque le filtre ND est activé, l'icône s'affiche en bas de l'écran.


---

[133] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images fixes

## Visualisation d'images

---

Lit les images enregistrées.

1. Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
2. Sélectionnez l'image à l'aide de la molette de commande.

#### **Astuce**

- Le produit crée sur la carte mémoire un fichier de base de données d'images. Celui-ci permet l'enregistrement et la lecture des images. Une image non enregistrée dans le

fichier de base de données d'images risque de ne pas être lue correctement. Pour lire des images prises avec d'autres dispositifs, enregistrez-les dans le fichier de base de données d'images au moyen de MENU → [Réglage] → [Récup. BD images].


---

[134] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images fixes

## Zoom de lecture

---

Agrandit l'image en cours de lecture.

1. Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis faites glisser le levier W/T (zoom) vers le côté T.
  - Si l'image est trop grande, faites glisser le levier W/T (Zoom) du côté W pour ajuster le facteur de zoom.
2. Sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez agrandir en appuyant sur la section haut/bas/droite/gauche de la molette de commande.
3. Appuyez sur le bouton MENU ou sur  au centre de la molette de commande pour quitter le zoom de lecture.

### Astuce

- Vous pouvez également agrandir une image en cours de lecture avec le MENU.

### Note

- Vous ne pouvez pas agrandir les films.
- 

[135] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images fixes

## Index d'images

---

Vous pouvez afficher plusieurs images simultanément en mode de lecture.

1. Faites glisser le levier W/T (Zoom) du côté W pendant la lecture de l'image.

**Pour modifier le nombre d'images à afficher**

MENU →  (Lecture) → [Index d'images] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

## 9 images (réglage par défaut)/25 images

### Retour à l'affichage d'une seule image

Sélectionnez l'image souhaitée et appuyez sur ● au centre de la molette de commande.

### Afficher rapidement l'image souhaitée

Sélectionnez la barre à gauche de l'écran planche index avec la molette de commande, puis appuyez sur la section haut/bas de la molette de commande. Quand la barre est sélectionnée, vous pouvez afficher l'écran du calendrier ou l'écran de sélection de dossiers en appuyant sur ● au centre. En outre, vous pouvez changer de mode de visualisation en sélectionnant une icône.

---

[136] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images fixes

## Changement d'affichage d'écran (pendant la lecture)

---

Passer d'un affichage d'écran à un autre.

1. Appuyez sur la touche DISP (Réglage de l'affichage).
  - L'affichage à l'écran change dans l'ordre « Info. affichage → Histogramme → Pas d'info affich → Info. affichage » à chaque pression sur la touche DISP.
  - Les réglages DISP (Réglage de l'affichage) sont appliqués pour l'affichage instantané.

#### Note

- L'histogramme ne s'affiche pas dans les situations suivantes :
  - Pendant la lecture de films
  - Pendant la lecture par défilement d'images panoramiques
  - Lorsqu'un diaporama est en cours
  - Pendant la vue par dossier (MP4)
  - Pendant la vue AVCHD
  - Pendant la lecture de films XAVC S



---

[137] Comment utiliser | Visualisation | Suppression d'images

## Suppression d'une image affichée

---

Il est possible de supprimer une image affichée.

1. Affichez l'image que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur le bouton  (Supprimer).
3. Sélectionnez [Supprimer] à l'aide de la molette de commande, puis appuyez sur  au centre de la molette de commande.


---

[138] Comment utiliser | Visualisation | Suppression d'images

## Suppression de plusieurs images sélectionnées

---





Vous pouvez supprimer plusieurs images sélectionnées.

1. MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### Images multipl. :

Supprime les images sélectionnées.

(1) Sélectionnez les images à supprimer, puis appuyez sur  au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur  pour effacer le symbole .

(2) Pour supprimer d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK] → Appuyez sur  au centre.

#### Tout dans ce dossier:

Supprime toutes les images du dossier sélectionné.

#### Tout de cette date:

Supprime toutes les images de la période sélectionnée.

#### Astuce

- Exécutez [Formater] pour supprimer toutes les images, y compris les images protégées.



#### Note

- Les éléments de menu que vous pouvez sélectionner varient en fonction du réglage [Mode Visualisation].
-

## Lecture de films














---

Lit les films enregistrés.

1. Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
2. Sélectionnez le film que vous voulez lire à l'aide de la molette de commande.
3. Pour lire des films, appuyez sur  au centre.

### Opérations disponibles pendant la lecture de films

Vous pouvez effectuer une lecture au ralenti, régler le volume sonore, etc., en appuyant sur le côté inférieur de la molette de commande.

-  : Lecture
-  : Pause
-  : Avance rapide
-  : Rembobinage
-  : Ralenti avant
-  : Ralenti arrière
-  : Film suivant
-  : Film précédent
-  : Affichage de l'image suivante
-  : Affichage de l'image précédente
-  : Vidéo cliché mvmnt (montre la trajectoire d'un sujet en mouvement.)
-  : Réglage du volume sonore
-  : Fermeture du panneau de commande

#### Astuce




- « Le ralenti avant », « le ralenti arrière », « l'affichage de l'image suivante » et « l'affichage de l'image précédente » sont disponibles pendant la pause.

## Vidéo cliché mvmnt

---

Vous pouvez observer la trajectoire d'un sujet se déplaçant très rapidement, comme sur une image stroboscopique.




1. Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pendant la lecture du film, puis sélectionnez  .
  - Pour quitter la lecture [Vidéo cliché mvmnt], sélectionnez  .
  - Si vous ne réussissez pas à capturer la trajectoire, vous pouvez régler l'intervalle de suivi du mouvement à l'aide de  .

#### Note

- Vous ne pouvez pas sauvegarder les images prises avec [Vidéo cliché mvmnt] sous forme de film.
- Si le sujet se déplace trop lentement ou trop peu, le produit risque de ne pas pouvoir créer l'image.

#### Astuce

- Vous pouvez aussi modifier l'intervalle de suivi du mouvement à l'aide de MENU →  (Lecture) → [Aj. interval. mouvmt].



---

[141] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images panoramiques


## Lecture des images panoramiques

---

Le produit fait défiler automatiquement une image panoramique du début à la fin.

1. Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
2. Sélectionnez l'image panoramique que vous voulez lire à l'aide de la molette de commande.
3. Appuyez sur  au centre pour lire l'image.



- Pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau sur  au centre.
- Pour revenir à l'affichage de l'image entière, appuyez sur la touche MENU.

#### Note

- 
- Il est possible que les images panoramiques prises avec un autre produit ne défilent pas correctement, ou que leur taille d'affichage diffère de la taille réelle.

---

[142] Comment utiliser | Visualisation | Impression

## Spécifier impression

---

Vous pouvez spécifier à l'avance sur la carte mémoire quelles images fixes vous souhaitez imprimer par la suite.





L'icône **DPOF** (ordre d'impression) apparaît sur les images spécifiées. DPOF signifie « Digital Print Order Format » (Format de commande d'impression numérique).

1. MENU →  (Lecture) → [Spécifier impression] → réglage souhaité.


### Détails des éléments du menu

#### Images multipl. :

Sélectionne les images à imprimer.

(1) Sélectionnez une image puis appuyez sur  au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez sur  pour effacer le symbole .

(2) Pour imprimer d'autres images, répétez l'étape 1.

(3) MENU → [OK] →  au centre.

#### Tout annuler :

Efface toutes les indications DPOF.

#### Réglage d'impression :

Vous pouvez activer/désactiver l'impression de la date sur les images enregistrées avec l'indication DPOF.

Sélectionnez [ON] ou [OFF] → [Entrer] dans [Impression date].

#### Note

- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF sur les fichiers suivants :
  - Films
  - Images RAW


---

[143] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation

## Mode Visualisation

---

Définit le mode de visualisation (méthode d'affichage de l'image).

1. MENU →  (Lecture) → [Mode Visualisation] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Vue par date:**

Affiche les images par date.

### **Vue par doss. (Img fixe):**

Affiche seulement les images fixes.

### **Vue par dossier (MP4):**

Affiche seulement les films au format MP4.

### **Vue AVCHD:**

Affiche seulement les films au format AVCHD.

### **Vue XAVC S :**

Affiche seulement les films au format XAVC S.

---

[144] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation

## Rotation d'affichage

---

Permet de sélectionner l'orientation lors de la lecture d'images fixes enregistrées.

1. MENU →  (Lecture) → [Rotation d'affichage] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Auto:**

L'image est affichée selon ses informations d'orientation. Vous pouvez faire pivoter l'image grâce à la fonction de rotation. Même si le produit est incliné, l'orientation de l'affichage est maintenue.

### **Manuel:**

L'image est affichée selon ses informations d'orientation. Vous pouvez faire pivoter l'image grâce à la fonction de rotation.

### **OFF:**

Affiche toujours selon l'orientation paysage.


---

[145] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation

# Diaporama

---

Lit automatiquement les images en continu.

1. MENU →  (Lecture) → [Diaporama] → réglage souhaité.
2. Sélectionnez [Entrer].

## Détails des éléments du menu

### Répéter:

Sélectionnez [ON] pour une lecture en boucle des images, ou [OFF] (réglage par défaut) pour que le produit quitte le diaporama après que toutes les images ont été lues une fois.

### Intervalle:

Sélectionnez l'intervalle d'affichage des images parmi les valeurs suivantes [1 sec.], [3 sec.] (réglage par défaut), [5 sec.], [10 sec.] ou [30 sec.].

## Pour quitter le diaporama en cours de lecture

- Appuyez sur la touche MENU pour quitter le diaporama. Vous ne pouvez pas suspendre le diaporama.

### Astuce

- Vous pouvez activer un diaporama uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] ou [Vue par doss. (Img fixe)].




---

[146] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation

# Pivoter

---

Fait pivoter une image fixe enregistrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1. MENU →  (Lecture) → [Pivoter].
2. Appuyez sur  au centre de la molette de commande.  
L'image pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'image pivote lorsque vous appuyez sur  au centre. Une fois que vous avez fait tourner une image, elle reste dans cette position même après que le produit est mis hors tension.

### Note

- Vous ne pouvez pas faire tourner les films.


- Il est possible que vous ne puissiez pas faire pivoter des photos prises avec d'autres produits.
- Lors de l'affichage sur un ordinateur d'images ayant subi une rotation, il se peut que ces images s'affichent dans leur orientation d'origine, en fonction du logiciel.


---

[147] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation

## Protéger

---





Protège les images enregistrées contre un effacement accidentel. Le symbole  s'affiche sur les images protégées.

1. MENU →  (Lecture) → [Protéger] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### Images multipl. :

Active ou annule la protection des images multiples sélectionnées.

(1) Sélectionnez l'image à protéger, puis appuyez sur  au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur  pour effacer le symbole .

(2) Pour protéger d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK] → Appuyez sur  au centre.

#### Tout dans ce dossier:

Protège toutes les images du dossier sélectionné.

#### Tout de cette date:

Protège toutes les images de la période sélectionnée.

#### Annul. tt dans ce dossier:

Annule la protection de toutes les images du dossier sélectionné.

#### Annul. tout de cette date:

Annule la protection de toutes les images de la période sélectionnée.

#### Note

- Les éléments de menu que vous pouvez sélectionner varient en fonction du réglage [Mode Visualisation].

---


[148] Comment utiliser | Visualisation | Utilisation des fonctions de visualisation


# Lire image fixe 4K

---

Transmet des images fixes en résolution 4K à un téléviseur connecté par HDMI et compatible 4K.

1. Mettez le produit et le téléviseur hors tension.
2. Raccordez la prise micro HDMI du produit à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

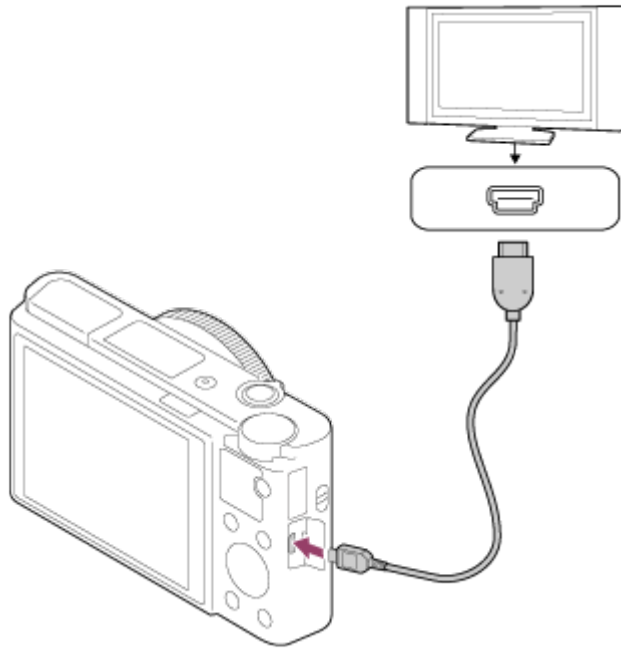


3. Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.
4. Mettez le produit en marche.
5. Affichez une image fixe, puis appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande. L'image fixe est transmise en résolution 4K.
  - Vous pouvez transmettre des images fixes en résolution 4K en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [Lire image fixe 4K] → [OK].

## Note

- Ce menu est disponible uniquement sur les téléviseurs compatibles 4K. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

---

L'Effet beauté vous permet de retoucher des portraits pour les rendre plus attrayants : vous pouvez par exemple adoucir la peau de la personne, agrandir ses yeux ou blanchir ses dents. Vous pouvez sélectionner le niveau (de 1 à 5) à appliquer à ces effets. Une image retouchée avec l'Effet beauté est enregistrée en tant que nouveau fichier. L'image originale est conservée telle quelle.

1. MENU →  (Lecture) → [Effet beauté].
2. Sélectionnez le visage à traiter avec l'Effet beauté.
3. Sélectionnez l'effet souhaité et procédez aux retouches en suivant la méthode d'utilisation applicable à chaque mode.

#### **(Ajuster teint de peau):**

Réglez la teinte de la peau comme souhaité.

1. Sélectionnez la teinte de peau de base à l'aide de ▲ / ▼ , puis appuyez sur ● .
2. Accentuez ou atténuez la teinte à l'aide de ▲ / ▼ .

#### **(Lissage de peau):**

Permet de supprimer les taches de vieillesse et les rides.

Réglez le niveau de l'effet à l'aide de ▲ / ▼ .

#### **(Enlever la brillance):**

Permet de rendre plus mate une peau brillante. Réglez la teinte de la peau comme souhaité.

Réglez le niveau de l'effet à l'aide de ▲ / ▼ .

#### **(Agrandissem. yeux):**

Permet d'agrandir les yeux du sujet. Ajustez la taille des yeux à l'aide de ▲ / ▼ .

#### **(Blanchiment dents):**

Permet de blanchir les dents du sujet. Il peut arriver que cette fonction ne soit pas efficace sur certaines images.

Réglez la blancheur des dents à l'aide de ▲ / ▼ .

Pour utiliser consécutivement plusieurs effets avec [Effet beauté], appliquez d'abord un effet à l'image, puis sélectionnez un autre effet à l'aide de ◀ / ▶ .

#### **Note**

- Vous ne pouvez pas utiliser [Effet beauté] sur les images suivantes :
  - Images panoramiques
  - Films
- L'Effet beauté ne peut être utilisé sur des portraits de trop petite taille.

- Pour utiliser l'Effet beauté sur plusieurs visages, une fois l'effet appliqué au premier visage, sélectionnez de nouveau la même image, puis appliquez l'effet à un autre visage.
- Il peut arriver que [Effet beauté] ne fonctionne pas correctement pour certaines images.

---


[150] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images sur un téléviseur

## Visualisation d'images sur un téléviseur HD

---

Pour afficher sur un téléviseur les images stockées sur le produit, vous devez disposer d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un téléviseur HD équipé d'une prise HDMI.

1. Mettez le produit et le téléviseur hors tension.
2. Raccordez la prise micro HDMI du produit à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

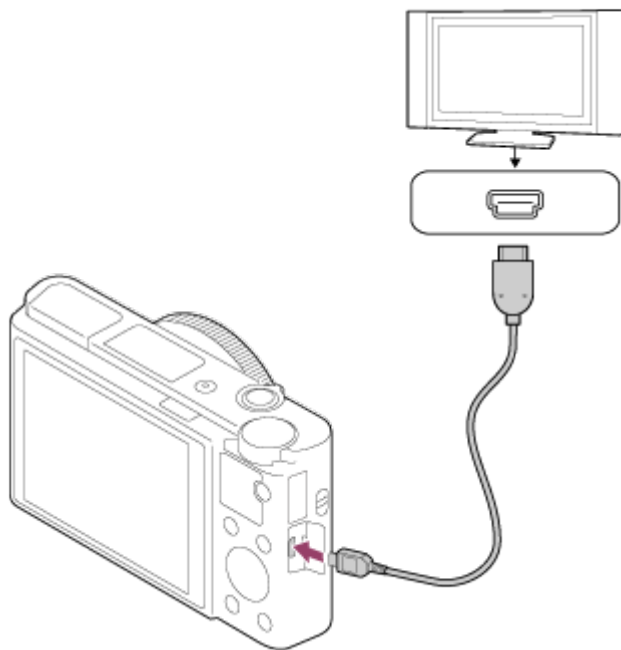

3. Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.
4. Mettez le produit en marche.  
Les images prises avec le produit apparaissent sur l'écran du téléviseur.

### **Astuce**

- Ce produit est compatible avec la norme PhotoTV HD. Si vous raccordez des appareils Sony compatibles PhotoTV HD au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), le téléviseur sélectionne la qualité d'image adaptée à l'affichage d'images fixes, et de nouveaux horizons photographiques s'offrent à vous dans une qualité époustouflante.
- Grâce à PhotoTV HD, vous obtenez une expression photographique très détaillée de



textures et couleurs subtiles.

- Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur compatible.

#### Note

- Ne raccordez pas ce produit à un autre périphérique à l'aide de leurs bornes de sortie. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont connectés au produit. Par exemple, ils risquent de ne pas restituer le son ou l'image.
- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI ou un câble de la marque Sony.
- Utilisez un câble HDMI compatible avec la prise micro HDMI du produit et avec la prise HDMI du téléviseur.

---


[151] Comment utiliser | Visualisation | Visualisation d'images sur un téléviseur

## Visualisation d'images sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync


---

En raccordant le produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander le produit avec la télécommande du téléviseur.

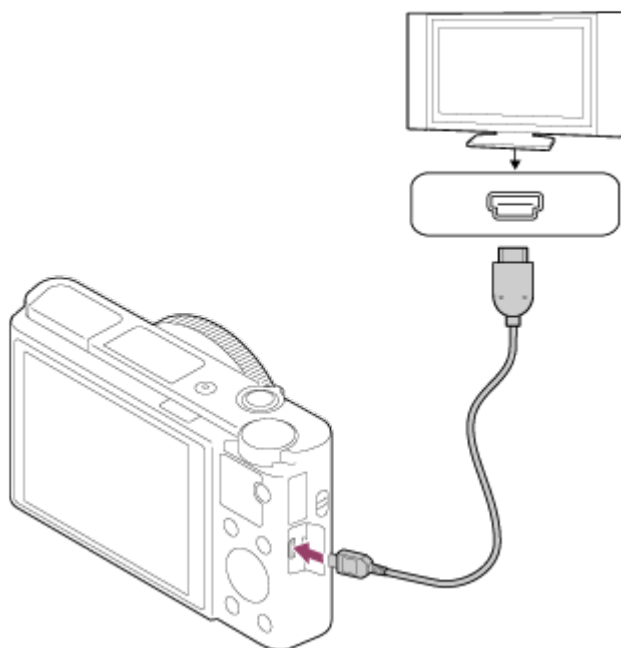

1. Mettez le produit et le téléviseur hors tension.
2. Raccordez la prise micro HDMI du produit à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).



3. Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.

4. Mettez le produit en marche.
5. MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [ON].
6. Appuyez sur le bouton SYNC MENU sur la télécommande du téléviseur, puis sélectionnez le mode désiré.

#### Note

- Si le produit n'est pas en mode lecture, appuyez sur le bouton  (Lecture).
- Seuls les téléviseurs compatibles « BRAVIA » Sync permettent les opérations SYNC MENU. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si le produit répond de manière inopportune aux commandes de la télécommande du téléviseur lorsqu'il est raccordé au téléviseur d'un autre fabricant à l'aide d'une connexion HDMI, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [OFF].

---

[152] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Luminosité d'écran

---

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran.

1. MENU →  (Réglage) → [Luminosité d'écran] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Auto (réglage par défaut) :**

Règle automatiquement la luminosité.

#### **Manuel:**

Ajuste la luminosité dans la plage -2 à +2.

#### **Tps. ensoleillé :**

Règle la luminosité de manière adaptée pour les prises de vue en extérieur.

#### Note

- Si vous utilisez l'adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément) lorsque [Luminosité d'écran] est réglé sur [Auto], la luminosité de l'écran est toujours maximale.
- Le réglage [Tps. ensoleillé] est trop lumineux pour les prises de vue en intérieur. Réglez [Luminosité d'écran] sur [Auto] ou [Manuel] pour les prises de vue en intérieur.
- Ne recouvrez pas le capteur de lumière avec la main, etc., lorsque [Luminosité d'écran] est réglé sur [Auto].

## Luminosité du viseur

---

Lorsque vous utilisez un viseur électronique, le produit ajuste la luminosité de ce viseur en fonction du milieu environnant.

1. MENU →  (Réglage) → [Luminosité du viseur] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Auto (réglage par défaut) :**

Règle automatiquement la luminosité du viseur électronique.

#### **Manuel :**

Sélectionne la luminosité du viseur électronique à l'intérieur de la plage -2 à +2.

## Tempér. coul. viseur

---

Règle la température de couleur du viseur électronique.

1. MENU →  (Réglage) → [Tempér. coul. viseur] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **-2 à +2 :**

Lorsque vous sélectionnez « - », la couleur de l'écran du viseur devient plus chaude, et plus froide lorsque vous sélectionnez « + ».

## Réglages du volume

---

Permet de régler le volume sonore.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages du volume] → réglage souhaité.

## Réglage du volume pendant la lecture

Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pendant la lecture de films pour faire apparaître le panneau d'affichage, puis réglez le volume. Vous pouvez régler le volume tout en écoutant le son réel.

---

[156] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Signal sonore

---

Active/désactive l'émission de son par le produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Signal sonore] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **ON (réglage par défaut) :**

Des sons sont émis par exemple lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

### **Déclench :**

Active uniquement l'émission du son de l'obturateur.

### **OFF :**

Aucun son n'est émis.

---

[157] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Réglages télécharget.(Eye-Fi)

---

Active/désactive la fonction de téléchargement lors de l'utilisation d'une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce). Cet élément apparaît lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée dans la fente de carte mémoire du produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages télécharget.] → réglage souhaité.

2. Définissez votre réseau Wi-Fi ou la destination sur la carte Eye-Fi.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec la carte Eye-Fi.

3. Insérez dans le produit la carte Eye-Fi que vous avez configurée et prenez des images fixes.

Les images sont automatiquement transférées vers votre ordinateur, etc., via le réseau Wi-Fi.

## Détails des éléments du menu


### ON (réglage par défaut) :

Active la fonction de téléchargement.

### OFF :

Désactive la fonction de téléchargement.


### Écran d'affichage de l'état de la communication

 : En attente. Aucune image n'est à envoyer.



 : Téléchargement en attente.

 : Connexion en cours.

 : Téléchargement en cours.

 : Erreur

### Note

- Les cartes Eye-Fi sont commercialisées uniquement dans certains pays/régions.
- Pour plus d'informations sur les cartes Eye-Fi, veuillez contacter directement leur fabricant ou leur revendeur.
- Les cartes Eye-Fi peuvent uniquement être utilisées dans les pays/régions où elles ont été achetées. Utilisez les cartes Eye-Fi conformément aux lois des pays/régions où vous les avez achetées.
- Les cartes Eye-Fi intègrent une fonction de réseau local sans fil. N'insérez pas de carte Eye-Fi dans le produit lorsque vous vous trouvez dans un lieu où leur utilisation est interdite, par exemple dans un avion. Lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée dans le produit, réglez [Réglages téléchrgt.] sur [OFF]. Lorsque la fonction de téléchargement est réglée sur [OFF], l'indicateur  s'affiche sur le produit.
- Le mode d'économie d'énergie ne fonctionne pas pendant le téléchargement.
- Si  (erreur) s'affiche, retirez la carte mémoire et insérez-la de nouveau, ou éteignez puis rallumez le produit. Si l'indicateur s'affiche de nouveau, cela signifie que la carte Eye-Fi est peut-être endommagée.
- Les communications des réseaux locaux sans fil peuvent être affectées par d'autres dispositifs de communication. Si l'état de la communication est médiocre, rapprochez-vous du point d'accès à la connexion.
- Ce produit ne prend pas en charge le « Mode Mémoire Illimitée » de la carte Eye-Fi. Avant d'utiliser une carte Eye-Fi, assurez-vous que le « Mode Mémoire Illimitée » est désactivé.

---

Active/désactive l'affichage systématique du premier écran du menu lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

1. MENU →  (Réglage) → [Menu mosaïque] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **ON:**

Affiche toujours le premier écran du menu (Menu mosaïque).

### **OFF (réglage par défaut) :**

Désactive l'affichage du menu mosaïque.

---

[159] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Guide sél. de mode

---

Vous pouvez afficher la description d'un mode de prise de vue lorsque vous tournez le sélecteur de mode ; vous pouvez aussi modifier les réglages disponibles pour ce mode de prise de vue.

1. MENU →  (Réglage) → [Guide sél. de mode] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **ON (réglage par défaut) :**

Affiche le guide du sélecteur de mode.

### **OFF:**

N'affiche pas le guide du sélecteur de mode.

---

[160] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Confirm.effac.

---

Vous pouvez sélectionner [Supprimer] ou [Annuler] comme réglage par défaut sur l'écran de confirmation de suppression.

1. MENU →  (Réglage) → [Confirm.effac.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### "Effacer" déf. :

[Supprimer] est sélectionné comme réglage par défaut.

### "Annuler" déf. (réglage par défaut) :

[Annuler] est sélectionné comme réglage par défaut.


---

[161] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Qualité d'affichage

---

Il est possible de changer la qualité d'affichage.

1. MENU →  (Réglage) → [Qualité d'affichage] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### Élevée :

L'affichage en haute qualité est activé.

### Standard :

L'affichage en qualité standard est activé.

### Note

- Lorsque [Élevée] est sélectionné, la consommation d'énergie est plus élevée que lorsque [Standard] est sélectionné.

---

[162] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## H. début écon. éner.

---

Vous pouvez définir la durée au bout de laquelle l'alimentation se coupe automatiquement.

1. MENU →  (Réglage) → [H. début écon. éner.] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

**30 min./5 min./2 minutes (réglage par défaut)/1 min.**

### Note

La fonction de mise hors tension automatique n'est pas activée lors de la lecture de diaporamas, de l'enregistrement de films ou lorsque le produit est connecté à un ordinateur.


---

[163] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Sélect. PAL/NTSC

---

Lit les films enregistrés avec le produit sur un téléviseur PAL/NTSC.

1. MENU →  (Réglage) → [Sélect. PAL/NTSC] → [Entrer]

### Note

- Cette fonction est disponible uniquement avec les périphériques compatibles 1080 50i. Elle n'est pas disponible avec les périphériques compatibles 1080 60i. Les périphériques compatibles 1080 50i présentent une marque « 50i » sur leur face inférieure.
- Si vous insérez une carte mémoire qui a été au préalable formatée avec le système PAL, un message vous demandant de reformater la carte apparaît. Lorsque vous enregistrez au format NTSC, vous devez reformater la carte mémoire ou en utiliser une autre.
- Lorsque le mode NTSC est sélectionné, le message « Exécution en NTSC. » apparaît systématiquement sur l'écran de démarrage chaque fois que vous mettez le produit sous tension.

---

[164] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Mode Démo

---

La fonction [Mode Démo] affiche automatiquement les films enregistrés sur la carte mémoire (démonstration) lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps.

En principe, sélectionnez [OFF].

1. MENU →  (Réglage) → [Mode Démo] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### ON :

La démonstration de lecture de film démarre automatiquement lorsque le produit n'est pas utilisé pendant environ 1 minute. Seuls les films AVCHD protégés sont lus.



Réglez le mode de visualisation sur [Vue AVCHD], et protégez le film dont la date et l'heure d'enregistrement sont les plus anciennes.

**OFF (réglage par défaut) :**

La démonstration est désactivée.

**Note**

- Vous pouvez régler cet élément uniquement lorsque le produit est alimenté par un adaptateur secteur AC-UD10/AC-UD11 (vendu séparément).
- Même si [ON] est sélectionné, le produit ne lance pas de démonstration si aucun film n'est enregistré sur la carte mémoire.
- Lorsque [ON] est sélectionné, le produit ne passe pas en mode d'économie d'énergie.


---

[165] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Résolution HDMI

---

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur Haute Définition (HD) équipé de bornes HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la Résolution HDMI pour lire les images sur le téléviseur.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

**Auto (réglage par défaut) :**

Le produit reconnaît automatiquement un téléviseur HD et règle la résolution de sortie.

**1080p :**

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080p).

**1080i :**

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080i).

**Note**

- Si le réglage [Auto] ne permet pas d'afficher les images correctement, sélectionnez [1080i] ou [1080p] en fonction du téléviseur à raccorder.


---

[166] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## COMMANDE HDMI

---

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander le produit en dirigeant la télécommande du téléviseur vers le téléviseur.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **ON (réglage par défaut) :**

Active l'utilisation de ce produit avec la télécommande du téléviseur.

### **OFF :**

Désactive l'utilisation de ce produit avec la télécommande du téléviseur.

### **Note**

- [COMMANDE HDMI] est disponible uniquement avec un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync.


---

[167] [Comment utiliser](#) | [Modification des réglages](#) | [Menu Réglage](#)

## Affichage info HDMI

---

Active/désactive l'affichage des informations de prise de vue lorsque le produit et le téléviseur sont connectés au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Affichage info HDMI] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Activé (réglage par défaut) :**

Affiche les informations de prise de vue de l'image lue.

### **Désactivé :**

N'affiche pas les informations de prise de vue de l'image lue.

---

[168] [Comment utiliser](#) | [Modification des réglages](#) | [Menu Réglage](#)

## Connexion USB

---

Permet de sélectionner le mode de connexion USB approprié pour les ordinateurs ou périphériques USB connectés au produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Connexion USB] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Auto (réglage par défaut) :**

Établit automatiquement une connexion Stockage de masse ou MTP en fonction de l'ordinateur ou des périphériques USB à raccorder. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8 sont raccordés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

### **Stock.de mass:**

Établit une connexion Stockage de masse entre le produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB.

### **MTP:**

Établit une connexion MTP entre le produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8 sont raccordés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

### **Note**

- Si Device Stage\* ne s'affiche pas avec Windows 7 ou Windows 8, réglez [Connexion USB] sur [Auto].

\* Device Stage est un écran de menu utilisé pour gérer les périphériques connectés, comme un appareil photo (fonction de Windows 7 ou Windows 8).

---

[169] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Réglage USB LUN

---

Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglage USB LUN] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### **Multiple (réglage par défaut) :**

En principe, utilisez [Multiple].

### **Unique :**

Réglez [Réglage USB LUN] sur [Unique] uniquement si vous ne parvenez pas à établir de connexion.

## Alimentation USB

---

Active/désactive l'alimentation via le câble micro-USB lorsque le produit est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.

1. MENU →  (Réglage) → [Alimentation USB] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **ON (réglage par défaut) :**

Le produit est alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

#### **OFF:**

Le produit n'est pas alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

## Langue

---

Sélectionne la langue à utiliser pour les éléments de menu, les avertissements et les messages.

1. MENU →  (Réglage) → [ Langue] → langue souhaitée.

## Rég. date/heure

---

Permet de régler de nouveau la date et l'heure.

1. MENU →  (Réglage) → [Rég. date/heure] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

### Heure d'été :

Active/désactive l'heure d'été [ON]/[OFF].

### Date/heure :

Règle la date et l'heure.

### Format de date :

Sélectionne le format d'affichage de la date et de l'heure.

---

[173] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Réglage zone

---

Définit la zone dans laquelle vous utilisez le produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Réglage zone] → zone souhaitée.

---

[174] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Formater

---

Formate (initialise) la carte mémoire. Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec ce produit, nous vous recommandons de la formater en utilisant le produit, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et qu'elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.

1. MENU →  (Réglage) → [Formater].

### Note

- Le formatage efface définitivement toutes les données, y compris les images protégées.


---

[175] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## N° de fichier

---

Sélectionne la méthode d'attribution des numéros de fichier aux images enregistrées.

1. MENU →  (Réglage) → [N° de fichier] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### Série (réglage par défaut) :

Même si vous changez de dossier de destination de l'enregistrement ou de carte mémoire, le produit continue d'attribuer des numéros aux fichiers dans l'ordre.

(Si la nouvelle carte mémoire contient un fichier dont le numéro est supérieur au dernier numéro attribué, un numéro supérieur d'une unité à ce dernier numéro est attribué.)

### Réinitialiser :

Le produit réinitialise la numérotation lorsqu'un fichier est enregistré dans un nouveau dossier et attribue des numéros aux fichiers en partant de « 0001 ».

(Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro supérieur d'une unité au numéro le plus élevé est alors attribué.)

---

[176] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Sélect. dossier REC

---

Vous pouvez modifier le dossier d'enregistrement des images.

1. MENU →  (Réglage) → [Sélect. dossier REC] → dossier souhaité.

### Note

- Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier si vous avez sélectionné le réglage [Date].

---

[177] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Créat. d'un dossier

---

Crée un nouveau dossier sur la carte mémoire. Un nouveau dossier est créé avec un numéro de dossier supérieur d'une unité au numéro le plus élevé actuellement utilisé. Les images sont enregistrées dans le dossier nouvellement créé. Un dossier pour les images fixes et un dossier pour les films MP4 sont créés en même temps, avec le même numéro.

1. MENU →  (Réglage) → [Créat. d'un dossier].

## Note

- Lorsque vous insérez dans ce produit une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et prenez des images, il se peut qu'un nouveau dossier soit créé automatiquement.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 000 images dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, il se peut qu'un nouveau dossier soit automatiquement créé.

---

[178] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Nom du dossier

---

Les images fixes que vous prenez sont enregistrées dans un dossier créé automatiquement dans le dossier DCIM sur la carte mémoire. Vous pouvez modifier la façon dont les noms de dossier sont attribués.

1. MENU →  (Réglage) → [Nom du dossier] → réglage souhaité.

## Détails des éléments du menu

### Standard (réglage par défaut) :

La forme du nom de dossier est la suivante : numéro du dossier + MSDCF.

Exemple : 100MSDCF

### Date :

La forme du nom de dossier est la suivante : numéro du dossier + A (dernier chiffre de l'année)/MM/JJ.

Exemple : 10040405 (Numéro de dossier : 100, date : 04/05/2014)

## Note

- Le format du dossier de films MP4 a un format fixe « numéro de dossier + ANV01 ».


---

[179] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Récup. BD images

---

Le traitement des fichiers image sur un ordinateur peut entraîner des problèmes dans le fichier de base de données d'images. Dans de tels cas, il est impossible de lire sur le produit les images présentes sur la carte mémoire. Si ce problème survient, réparez le fichier à l'aide de [Récup. BD images].

1. MENU →  (Réglage) → [Récup. BD images] → [Entrer].

### Note

- Utilisez une batterie suffisamment chargée. Si la charge de la batterie devient insuffisante pendant la réparation, les données risquent d'être endommagées.

---

[180] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Affich. info support

---

Affiche la durée d'enregistrement disponible pour les films et le nombre d'images enregistrables pour les images fixes sur la carte mémoire insérée.

1. MENU →  (Réglage) → [Affich. info support].

---

[181] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Version

---

Affiche la version du logiciel de ce produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Version].


---

[182] Comment utiliser | Modification des réglages | Menu Réglage

## Logo de certification (modèle commercialisé à l'étranger uniquement)

---

Affiche certains des logos de certification pour ce produit.

1. MENU →  (Réglage) → [Logo de certification].



## Rétablir le réglage

---

Permet de rétablir les réglages par défaut du produit. Même si vous exécutez [Rétablir le réglage], les images enregistrées sont conservées.

1. MENU →  (Réglage) → [Rétablir le réglage] → réglage souhaité.

### Détails des éléments du menu

#### **Réinit. param. appar. photo :**

Permet de réinitialiser les principaux réglages de prise de vue à leurs valeurs par défaut.

#### **Initialiser :**

Réinitialise les réglages à leurs valeurs par défaut.

#### **Note**

- Veillez à ne pas retirer la batterie pendant la réinitialisation.
- Lorsque vous exécutez [Initialiser], il se peut que les applications téléchargées sur le produit soient désinstallées. Pour utiliser à nouveau ces applications, réinstallez-les.

## PlayMemories Mobile

---

Pour utiliser [Comm. à distance num. incorporée] ou [Env. vers smartphon.], etc., l'application PlayMemories Mobile doit être installée sur votre smartphone.

Téléchargez et installez l'application PlayMemories Mobile depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si PlayMemories Mobile est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version.

Pour plus d'informations sur PlayMemories Mobile, reportez-vous à la page d'assistance (<http://www.sony.net/pmm/>).

# Connexion d'un smartphone Android à ce produit

---

1. Lancez PlayMemories Mobile sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le nom du modèle du produit (DIRECT-xxxx: xxxx).



3. Saisissez le mot de passe qui s'affiche sur ce produit.



Le smartphone est connecté au produit.

---

[186] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Connexion du produit à un smartphone

## Connexion du produit à un iPhone ou iPad

---

1. Sélectionnez le nom de modèle de ce produit (DIRECT-xxxx: xxxx) sur l'écran de réglage Wi-Fi de votre iPhone ou iPad.



2. Saisissez le mot de passe affiché sur ce produit.




L'iPhone ou l'iPad est connecté au produit.

3. Confirmez que votre iPhone ou iPad était connecté au « SSID » indiqué sur ce produit.



4. Revenez à l'écran « Accueil » et lancez PlayMemories Mobile.

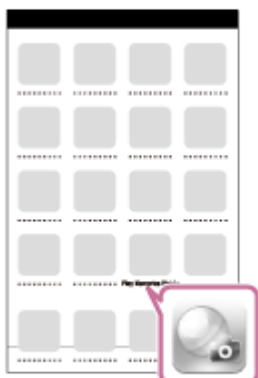



---

[187] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Connexion du produit à un smartphone

## Appeler une application à l'aide de [Simple contact(NFC)]

---

Vous pouvez rappeler l'application de votre choix depuis le menu des applications de ce produit en mettant en contact un smartphone Android équipé de la technologie NFC avec le produit. Si l'application rappelée comporte une fonction compatible avec le smartphone, le produit et le smartphone seront connectés via Wi-Fi. Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable enregistrer l'application souhaitée.

1. MENU →  (Sans fil) → [Simple contact(NFC)] → application souhaitée.
2. Placez ce produit en mode de prise de vue, puis mettez en contact un smartphone équipé de la technologie NFC avec le  (repère N) sur le produit pendant une à deux secondes.
  - PlayMemories Mobile est lancé sur le smartphone, et l'application que vous avez enregistrée est lancée sur ce produit.

### Note

- Lorsque le produit est en mode de lecture, l'application enregistrée ne sera pas lancée, même si vous mettez en contact le smartphone avec le produit.
- Lorsque vous appelez une application par simple contact, même si cette application n'est pas compatible avec un smartphone, PlayMemories Mobile est lancé sur le smartphone. Quittez PlayMemories Mobile sans effectuer d'opération. Si vous ne quittez pas PlayMemories Mobile, le smartphone reste à l'état de connexion en veille.


---


[188] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Commande du produit au moyen d'un smartphone

## Comm. à distance num. incorporée


---

Vous pouvez commander le produit à distance avec votre smartphone et effectuer des prises de vue (images fixes) ou enregistrer des films. Les images fixes et les films enregistrés à distance sont envoyés vers le smartphone depuis le produit. L'application PlayMemories Mobile doit être installée sur votre smartphone.


1. MENU →  (Application) → [Liste d'applications] → [Comm. à distance num. incorporée].
2. Lorsque le produit est prêt pour la connexion, un écran d'information apparaît sur le produit. Connectez le smartphone et le produit en utilisant ces informations.
  - Les méthodes de réglage de connexion varient selon les smartphones.

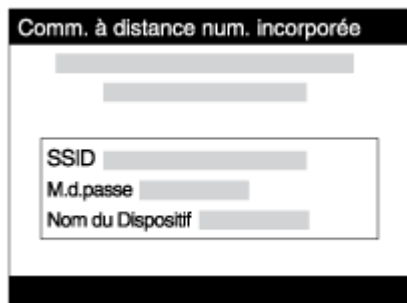

3. Vérifiez la composition de l'image sur l'écran du smartphone et appuyez sur le déclencheur **(A)** sur le smartphone pour prendre une image.
  - Utilisez le bouton **(B)** pour modifier les réglages comme [EV], [Retardateur] et [Vérification revue].

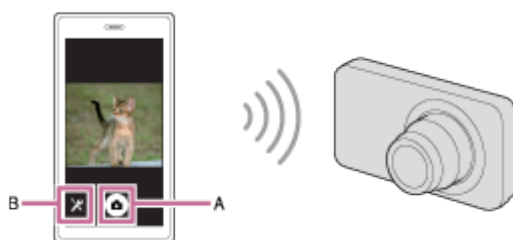

#### Note


- Lorsque vous enregistrez des films en commandant le produit à distance avec un smartphone, l'écran du produit s'assombrit. De plus, vous ne pouvez pas utiliser le viseur lorsque vous enregistrez des films.
- Ce produit partage les informations de connexion pour [Comm. à distance num. incorporée] avec un dispositif ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter au produit, réinitialisez les informations de connexion en suivant ces étapes. MENU →  (Sans fil) → [Réinit. SSID/MdP]. Après avoir réinitialisé les informations de connexion, il est nécessaire de réenregistrer le smartphone.
- Les procédures d'utilisation et les affichages à l'écran sont modifiables sans préavis en fonction des futures mises à niveau.


moyen d'un smartphone

## Connexion par simple contact avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC (Commande à distance par simple contact NFC)

---

Vous pouvez connecter ce produit et un smartphone Android équipé de la technologie NFC par simple contact, sans avoir à effectuer de configuration complexe.

1. Activez la fonction NFC du smartphone.
2. Placez ce produit sur le mode de prise de vue.
  - La fonction NFC est disponible uniquement lorsque le  (repère N) est affiché sur l'écran.
3. Mettez le produit en contact avec le smartphone.

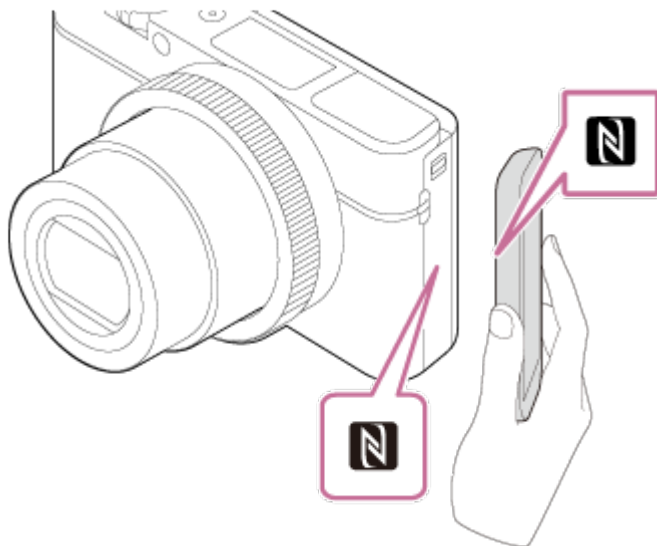

Le smartphone et le produit sont connectés, et PlayMemories Mobile est lancé sur le smartphone.


- Mettez le smartphone en contact avec le produit pendant une à deux secondes jusqu'à ce que PlayMemories Mobile soit lancé.

### À propos de « NFC »

NFC est une technologie permettant la communication sans fil de courte portée entre plusieurs dispositifs, comme un téléphone portable ou une puce électronique, etc. NFC facilite la communication de données grâce à un simple toucher du point de contact désigné.

- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil de courte portée.

**Note**

- Si vous ne pouvez pas établir la connexion, procédez comme suit :
  - Lancez PlayMemories Mobile sur votre smartphone, puis approchez-le lentement du  (repère N) de ce produit.
  - Si le smartphone est dans un étui, sortez-le.
  - Si le produit est dans un étui, enlevez-le.
  - Vérifiez que la fonction NFC est bien activée sur votre smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].
- Si ce produit et le smartphone sont connectés lorsque le produit est en mode de lecture, l'image affichée est envoyée au smartphone.



---


[190] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Transfert d'images vers un smartphone

## Env. vers smartphon.

---

Vous pouvez transférer des images fixes vers un smartphone pour les voir. L'application PlayMemories Mobile doit être installée sur votre smartphone.

1. MENU →  (Sans fil) → [Env. vers smartphon.] → réglage souhaité.
  - Si vous appuyez sur la touche  (Env. vers smartphon.) en mode de lecture, l'écran de réglage pour [Env. vers smartphon.] apparaît.
2. Si le produit est prêt à effectuer le transfert, l'écran d'information s'affiche sur le produit. Connectez le smartphone et le produit en utilisant ces informations.
  - La méthode de réglage pour connecter le smartphone et le produit dépend du smartphone.

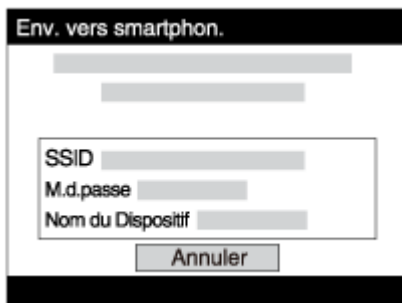


## Détails des éléments du menu

### Sélect. sur ce dispositif :

Permet de sélectionner une image sur le produit pour la transférer vers le smartphone.

(1) Sélectionnez [Cette img], [Tout. images cette date] ou [Plusieurs images].

(2) Si vous sélectionnez [Plusieurs images], sélectionnez les images de votre choix au

moyen de  sur la molette de commande, puis appuyez sur MENU → [Entrer].

### **Sélect. sur smartphone :**

Affiche toutes les images enregistrées sur la carte mémoire du produit sur le smartphone.

#### **Note**


- Vous pouvez sélectionner une taille d'image à envoyer au smartphone parmi [Original], [2M] ou [VGA].  
Pour modifier la taille d'image, procédez comme suit.
  - Sur un smartphone Android  
Démarrez PlayMemories Mobile et modifiez la taille d'image en sélectionnant [Réglages] → [Copier la taille de l'image].
  - Sur un iPhone/iPad  
Sélectionnez PlayMemories Mobile dans le menu de réglage, et modifiez la taille d'image à l'aide de [Copier la taille de l'image].
- Selon le format d'enregistrement, il se peut que certaines images ne s'affichent pas sur le smartphone.
- Les images RAW sont converties au format JPEG lorsqu'elles sont envoyées.
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format XAVC S ou AVCHD.
- Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] avec un dispositif ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter au produit, réinitialisez les informations de connexion en suivant ces étapes. MENU → [Sans fil] → [Réinit. SSID/MdP]. Une fois les informations de connexion réinitialisées, vous devez de nouveau enregistrer le smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].

---

[191] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Transfert d'images vers un smartphone


## Envoi d'images à un smartphone Android (Partage par simple contact NFC)

---


D'un simple contact, vous pouvez connecter ce produit et un smartphone Android équipé de la technologie NFC pour envoyer une image affichée sur l'écran du produit directement vers le smartphone. Dans le cas des films, vous ne pouvez transférer que les films au format MP4 enregistrés avec [ Format fichier] réglé sur [MP4].

1. Activez la fonction NFC du smartphone.
2. Affichez sur le produit une image à envoyer.
3. Mettez le smartphone en contact avec le produit.



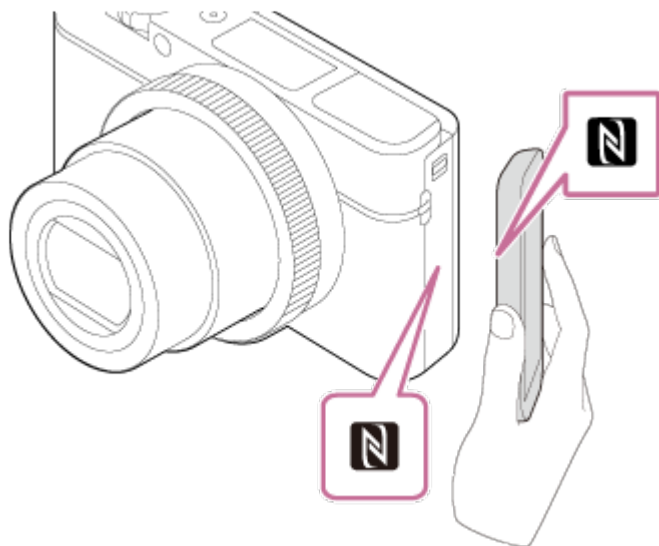

Le produit et le smartphone sont connectés, et PlayMemories Mobile est automatiquement lancé sur le smartphone, puis l'image affichée est envoyée vers le smartphone.

- Avant de mettre en contact le smartphone, annulez les fonctions de sommeil et de blocage de l'écran du smartphone.
- La fonction NFC est disponible uniquement sur les produits portant le symbole **N** (N Mark).
- Mettez le smartphone en contact avec le produit pendant une à deux secondes jusqu'à ce que PlayMemories Mobile soit lancé.
- Pour transférer deux images ou plus, sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Env. vers smartphon.] pour sélectionner des images. Après que l'écran d'activation de la connexion apparaît, utilisez NFC pour connecter le produit et le smartphone.

## À propos de « NFC »

NFC est une technologie permettant la communication sans fil de courte portée entre plusieurs dispositifs, comme un téléphone portable ou une puce électronique, etc. NFC facilite la communication de données grâce à un simple toucher du point de contact désigné.

- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil de courte portée.

### Note

- Vous pouvez sélectionner une taille d'image à envoyer au smartphone parmi [Original], [2M] ou [VGA].


Pour modifier la taille d'image, procédez comme suit.

– Sur un smartphone Android

Démarrez PlayMemories Mobile et modifiez la taille d'image en sélectionnant [Réglages] → [Copier la taille de l'image].

– Sur un iPhone/iPad

Sélectionnez PlayMemories Mobile dans le menu de réglage, et modifiez la taille d'image à l'aide de [Copier la taille de l'image].

- Les images RAW sont converties au format JPEG lorsqu'elles sont envoyées.
- Si les images sont affichées sous forme d'index d'images sur le produit, vous ne pouvez pas transférer d'images à l'aide de la fonction NFC.
- Si vous ne pouvez pas établir la connexion, procédez comme suit :
  - Lancez PlayMemories Mobile sur votre smartphone, puis approchez-le lentement du  (repère N) de ce produit.
  - Si le smartphone est dans un étui, sortez-le.
  - Si le produit est dans un étui, enlevez-le.
  - Confirmez que la fonction NFC est bien activée sur le smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], vous ne pouvez pas connecter le produit et le smartphone. Réglez [Mode avion] sur [Désact].
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format AVCHD.
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format XAVC S.


---

[192] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Transfert d'images vers un ordinateur

## Env. vers ordinateur

---

Vous pouvez transférer les images stockées sur le produit vers un ordinateur connecté à un point d'accès sans fil ou à routeur sans fil large bande et effectuer facilement des copies de sauvegarde grâce à cette opération. Avant de commencer, installez PlayMemories Home sur votre ordinateur et enregistrez le point d'accès sur le produit.

1. Démarrez votre ordinateur.
2. MENU →  (Sans fil) → [Env. vers ordinateur].

### Note

- Selon les paramètres d'application de votre ordinateur, le produit se mettra automatiquement hors tension une fois les images sauvegardées sur votre ordinateur.
- Vous pouvez transférer des images depuis le produit vers un seul ordinateur à la fois.
- Si vous voulez transférer des images vers un autre ordinateur, connectez le produit et l'ordinateur via une connexion USB et suivez les instructions de PlayMemories Home.



---


[193] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Transfert d'images vers un téléviseur

## Visionner sur TV

---

Vous pouvez visualiser les images sur un téléviseur compatible réseau en les transférant depuis le produit sans raccorder le produit et le téléviseur au moyen d'un câble. Avec certains téléviseurs, vous devrez peut-être effectuer les opérations sur le téléviseur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

1. MENU →  (Sans fil) → [Visionner sur TV] → dispositif souhaité à connecter.
2. Lorsque vous voulez afficher des images en diaporama, appuyez sur  au centre de la molette de commande.

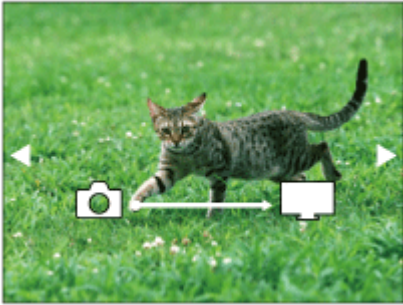

- Pour afficher manuellement l'image suivante/précédente, appuyez sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- Pour changer de dispositif à connecter, appuyez au bas de la molette de commande, puis sélectionnez [List. dispos].

## Réglages du diaporama

Vous pouvez modifier les réglages du diaporama en appuyant au bas de la molette de commande.

### Lecture sélection :

Sélectionne le groupe d'images à afficher.

### Vue par doss. (Img fixe) :

Sélectionnez [Tous] ou [Tout le dossier].

### Vue par date :

Sélectionnez [Tous] ou [Img même date].

### Intervalle :

Sélectionnez [Court] ou [Long].

### Effets\* :

Sélectionnez [ON] ou [OFF].

### Taille d'img lecture :

Sélectionnez [HD] ou [4K].

\* Les réglages ne sont efficaces que pour un téléviseur BRAVIA qui est compatible avec les fonctions.

### Note

- Vous pouvez utiliser cette fonction sur un téléviseur compatible DLNA.

- Vous pouvez visualiser les images sur un téléviseur compatible Wi-Fi Direct ou compatible réseau (y compris la télévision par câble).
- Si vous raccordez un téléviseur et ce produit et n'utilisez pas Wi-Fi Direct, vous devez tout d'abord enregistrer votre point d'accès.
- L'affichage des images sur le téléviseur peut prendre un certain temps.
- Il n'est pas possible d'afficher des films sur un téléviseur via Wi-Fi. Utilisez un câble HDMI (vendu séparément).


---

[194] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Mode avion

---

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les fonctions Wi-Fi lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, etc.

1. MENU →  (Sans fil) → [Mode avion] → réglage souhaité.  
Si vous réglez [Mode avion] sur [ON], une marque d'avion s'affiche sur l'écran.


---

[195] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## WPS Push

---

Si votre point d'accès comporte un bouton WPS, vous pouvez enregistrer facilement le point d'accès sur ce produit en appuyant sur le bouton WPS.

1. MENU →  (Sans fil) → [WPS Push].
2. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès à enregistrer.

### Note

- [WPS Push] fonctionne uniquement si le réglage de sécurité de votre point d'accès est réglé sur WPA ou WPA2, et si votre point d'accès est compatible avec la méthode du bouton WPS. Si le réglage de sécurité est placé sur WEP ou si votre point d'accès ne prend pas en charge la méthode du bouton WPS, exécutez [Régl. point d'accès].
- Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages disponibles sur votre point

d'accès, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci ou contactez l'administrateur du point d'accès.

- Les conditions environnantes peuvent empêcher l'établissement d'une connexion : type de matériaux des murs, présence d'un obstacle, qualité médiocre du signal entre le produit et le point d'accès, etc. Dans ce cas, modifiez l'emplacement du produit ou rapprochez le produit du point d'accès.


---


[196] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Régl. point d'accès

---

Vous pouvez enregistrer votre point d'accès manuellement. Avant de lancer la procédure, vérifiez le nom SSID du point d'accès, le système de sécurité et le mot de passe. Le mot de passe peut être préétabli sur certains appareils. Pour en savoir plus, voir le mode d'emploi du point d'accès ou adressez-vous à l'administrateur du point d'accès.

1. MENU →  (Sans fil) → [Régl. point d'accès].
2. Sélectionnez le point d'accès à enregistrer.

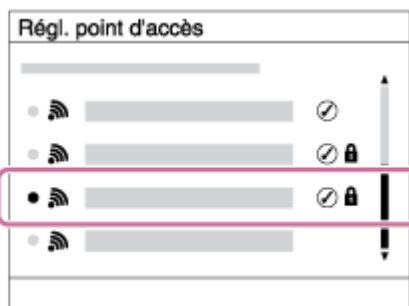


**Lorsque le point d'accès souhaité s'affiche à l'écran :** Sélectionnez le point d'accès désiré.

**Lorsque le point d'accès souhaité ne s'affiche pas à l'écran :** Sélectionnez [Réglage manuel] et définissez le point d'accès.

\*Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « Comment utiliser le clavier ».

- Si vous sélectionnez [Réglage manuel], saisissez le nom SSID du point d'accès, puis sélectionnez le système de sécurité.

3. Saisissez le mot de passe puis sélectionnez [OK].

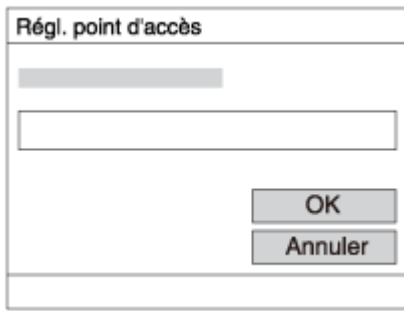



- Les points d'accès sans le symbole  n'ont pas besoin de mot de passe.

4. Sélectionnez [OK].






## Comment utiliser le clavier



Lorsque la saisie manuelle de caractères est nécessaire, un clavier s'affiche à l'écran.



1. **Zone de saisie** Les caractères saisis s'affichent.
2. **Changer de types de caractère** Chaque fois que vous appuyez sur  au centre de la molette de commande, les types de caractères passent par les lettres alphabétiques, les chiffres et les symboles.
3. **Clavier** Chaque fois que vous appuyez sur  au centre, le caractère que vous saisissez s'affiche.

### Par exemple : Si vous voulez saisir « abd »

Sélectionnez la touche « abc » et appuyez une fois sur  pour afficher « a » → sélectionnez «  » ((5) Déplacer le curseur) et appuyez sur  → sélectionnez la touche « abc » et appuyez deux fois sur  pour afficher « b » → sélectionnez la touche « def » et appuyez une fois sur  pour afficher « d ».

4. **Finaliser** Finalise les caractères saisis.
5. **Déplacer le curseur** Déplace le curseur dans la boîte de saisie vers la droite ou la gauche.
6. **Supprimer** Supprime le caractère précédant le curseur.
7.  Change la casse du caractère suivant.
8.  Saisit un espace.

- Pour annuler la saisie, sélectionnez [Annuler].

## Autres éléments de réglage

Selon l'état ou la méthode de réglage de votre point d'accès, il se peut que vous souhaitiez régler d'autres éléments.

**WPS PIN :**

Affiche le code PIN saisi dans le périphérique raccordé.

**Connex. Prioritaire:**

Sélectionnez [ON] ou [OFF].

**Réglage adresse IP:**

Sélectionnez [Auto] ou [Manuel].

**Adresse IP :**

Si vous saisissez l'adresse IP manuellement, saisissez l'adresse spécifiée.

**Masque sous-réseau/Passerelle par défaut:**

Lorsque vous réglez [Réglage adresse IP] sur [Manuel], saisissez l'adresse IP correspondant à votre environnement réseau.

**Note**

- Pour donner la priorité au point d'accès enregistré, réglez [Connex. Prioritaire] sur [ON].


---

[197] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Éditer Nom Disposit.

---

Vous pouvez modifier le nom du dispositif sous Wi-Fi Direct.

1. MENU →  (Sans fil) → [Éditer Nom Disposit.].
2. Sélectionnez la boîte de saisie, puis saisissez le nom du dispositif → [OK].
  - Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « [Comment utiliser le clavier](#) ».


---

[198] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Affich. Adresse MAC

---

Permet d'afficher l'adresse MAC de ce produit.

1. MENU →  (Sans fil) → [Affich. Adresse MAC].


---

[199] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Réinit. SSID/MdP

---

Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] et [Comm. à distance num. incorporée] avec un dispositif ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter au produit, réinitialisez les informations de connexion.

1. MENU →  (Sans fil) → [Réinit. SSID/MdP] → [OK].

### Note

- Si vous connectez ce produit au smartphone après réinitialisation des informations de connexion, vous devez enregistrer de nouveau le smartphone.


---

[200] Comment utiliser | Utilisation des fonctions Wi-Fi | Modification des réglages des fonctions Wi-Fi

## Réinit. régl. Réseau

---

Permet de rétablir les réglages par défaut du réseau.


1. MENU →  (Sans fil) → [Réinit. régl. Réseau] → [OK].

---

[201] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | PlayMemories Camera Apps


## PlayMemories Camera Apps

---

Vous pouvez ajouter les fonctions de votre choix à ce produit en vous connectant au site Web de téléchargement d'applications  (PlayMemories Camera Apps) via Internet. Par exemple, les opérations suivantes sont disponibles :

- Grand choix d'effets à appliquer aux prises de vue.



- Transfert d'images vers des services réseau directement depuis le produit.
- Appuyez sur MENU →  (Application) → [Présentation] pour obtenir des informations sur le service et sur les pays et régions où il est disponible.

---

[202] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | PlayMemories Camera Apps

## Environnement matériel et logiciel recommandé

---

Pour en savoir plus sur les environnements matériel et logiciel recommandés pour télécharger une application et ajouter des fonctions au produit, utilisez l'URL suivante : le site web « PlayMemories Camera Apps » ([www.sony.net/pmca/](http://www.sony.net/pmca/))

---

[203] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | Installation des applications

## Ouverture d'un compte de service

---

Vous pouvez ouvrir un compte, nécessaire au téléchargement des applications.

1. Accédez au site Web de téléchargement d'applications.  
<http://www.sony.net/pmca/>
2. Suivez les instructions affichées à l'écran et créez un compte pour accéder au service.
  - Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger l'application de votre choix sur votre produit.

---

[204] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | Installation des applications

## Télécharger des applications


---

Vous pouvez télécharger des applications avec votre ordinateur.

1. Connectez-vous par Internet au site de téléchargement des applications.

<http://www.sony.net/pmca/>

2. Sélectionnez l'application de votre choix et téléchargez-la sur votre produit en suivant les instructions affichées à l'écran.
  - Connectez le produit à l'ordinateur via le câble micro-USB (fourni) en suivant les instructions à l'écran.

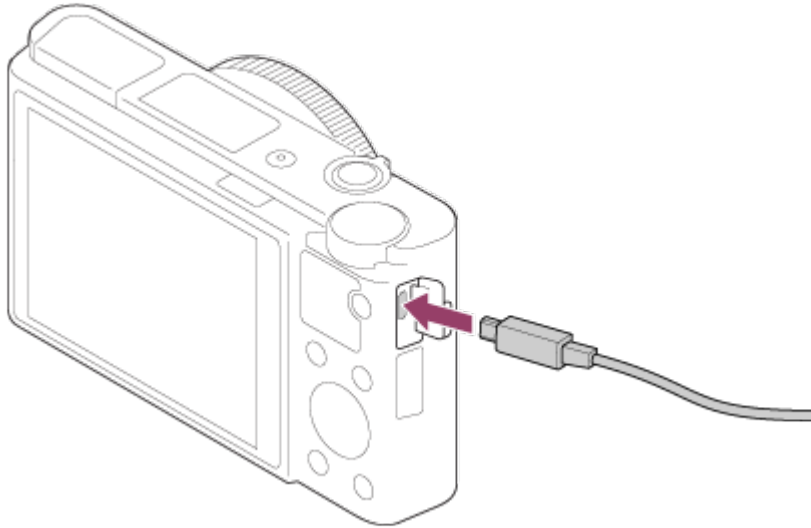



---

[205] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | Installation des applications

## Téléchargement d'applications directement sur le produit au moyen de la fonction Wi-Fi

---

La fonction Wi-Fi vous permet de télécharger des applications sans vous connecter à un ordinateur.

1. MENU →  (Application) → Liste d'applications →  (PlayMemories Camera Apps), puis suivez les instructions à l'écran pour télécharger les applications.  
Vous devez au préalable avoir créé un compte vous permettant d'accéder au service.


### Note

- Lorsque le réglage de l'adresse IP de ce produit est [Manuel], vous ne pouvez pas télécharger d'application. Réglez [Réglage adresse IP] sur [Auto].
-

## Démarrer l'application téléchargée

---

Lancez une application téléchargée depuis le site Web de téléchargement d'applications PlayMemories Camera Apps.

1. MENU →  (Application) → [Liste d'applications] → application de votre choix à lancer.

### Astuce



### Pour démarrer plus rapidement les applications

Affectez [Téléch. l'application] et [Liste d'applications] à la touche personnalisée. Pour lancer les applications ou afficher une liste d'applications, il suffit d'appuyer sur la touche personnalisée pendant l'affichage de l'écran d'informations sur la prise de vue.

## Désinstallation des applications

---


Vous pouvez désinstaller des applications de ce produit.

1. MENU →  (Application) → Liste d'applications → [Gestion d'applications] → [Gérer et supprimer].
  2. Sélectionnez l'application à désinstaller.
  3. Sélectionnez  pour désinstaller l'application.
- L'application désinstallée peut être réinstallée. Pour en savoir plus, voir le site Web de téléchargement d'applications.

# Changement de l'ordre des applications

---

Vous pouvez changer l'ordre dans lequel les applications ajoutées s'affichent sur ce produit.

1. MENU →  (Application) → Liste d'applications → [Gestion d'applications] → [Trier].
2. Sélectionnez l'application dont vous souhaitez changer l'ordre.
3. Sélectionnez la destination.


---

[209] Comment utiliser | Ajout de nouvelles applications au produit | Gestion des applications

## Confirmation des informations sur le compte de PlayMemories Camera Apps

---

Les informations sur le compte de « Sony Entertainment Network » enregistrées sur le produit s'affichent.

1. MENU →  (Application) → Liste d'applications → [Gestion d'applications] → [Afficher informations compte].

---

[210] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Environnement matériel et logiciel recommandé

## Environnement matériel et logiciel recommandé

---

Vous pouvez vérifier l'environnement d'exploitation du logiciel à l'adresse URL suivante : [www.sony.net/pcenv/](http://www.sony.net/pcenv/)

---

[211] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## PlayMemories Home

---

PlayMemories Home vous permet de faire ce qui suit :

- Vous pouvez importer des images prises avec ce produit sur votre ordinateur.
- Vous pouvez lire les images importées sur votre ordinateur.
- Vous pouvez partager vos images au moyen de PlayMemories Online.

En outre sous Windows, vous pouvez faire ce qui suit :

- Afficher les images sur votre ordinateur sous forme de calendrier, en les classant par date de prise de vue.
- Vous pouvez éditer et corriger les images, par exemple au moyen du recadrage ou du redimensionnement.
- Vous pouvez créer un disque Blu-ray, un disque AVCHD ou un disque DVD-Vidéo à partir des films AVCHD importés sur un ordinateur.  
Vous ne pouvez pas créer de disques à partir de films au format XAVC S, bien qu'il soit possible de les importer sur un ordinateur.
- Télécharger des images sur un service réseau. (Une connexion Internet est nécessaire.)
- Pour d'autres informations, consultez l'Aide de PlayMemories Home.
- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser PlayMemories Online ou d'autres services réseau. Il est possible que PlayMemories Online ou d'autres services réseau ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

---

[212] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## Installation de PlayMemories Home

---


1. Saisissez l'URL ci-dessous dans le navigateur Internet de votre ordinateur pour accéder au site, puis installez PlayMemories Home.

[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

- Procédez à l'installation en suivant les instructions sur l'écran.
- Lorsque l'installation est terminée, PlayMemories Home démarre.
- Si le logiciel PMB (Picture Motion Browser) fourni avec un produit acheté avant 2011 a déjà été installé sur l'ordinateur, PMB sera écrasé par PlayMemories Home. Utilisez PlayMemories Home.

2. Raccordez le produit à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB fourni.

- Il est possible d'ajouter de nouvelles fonctions à PlayMemories Home. Même si PlayMemories Home a déjà été installé sur votre ordinateur, connectez de nouveau le produit à votre ordinateur.

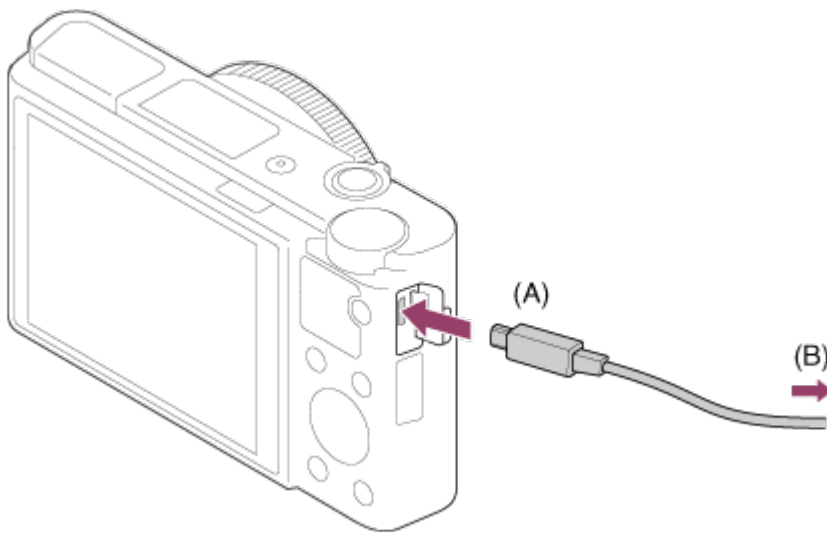

**A** : Vers le Multi/micro connecteur USB

**B** : Vers la prise USB de l'ordinateur

#### Note

- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Il peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions sur l'écran.
- Selon l'environnement système de votre ordinateur, il se peut que DirectX soit installé.

#### Astuce

- Pour plus d'informations sur PlayMemories Home, reportez-vous à l'Aide de PlayMemories Home ou à la page d'assistance de PlayMemories Home (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>) (en anglais uniquement).

---

[213] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## Logiciels pour ordinateurs Mac

---

Pour plus d'informations sur les logiciels pour ordinateurs Mac, consultez l'URL suivante :  
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

### Importation auto sans fil

« Importation auto sans fil » est nécessaire si vous utilisez un ordinateur Mac et souhaitez importer des images sur l'ordinateur au moyen de la fonction Wi-Fi. Téléchargez « Importation auto sans fil » depuis l'URL ci-dessus et installez-le sur votre ordinateur Mac. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de « Importation auto sans fil ».

#### Note

- 
- Les logiciels pouvant être utilisés dépendent de la région.

---

[214] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## « Image Data Converter »

---

« Image Data Converter » vous permet de faire ce qui suit :

- Éditer des images enregistrées au format RAW en appliquant un grand nombre de fonctions de correction, telles que la courbe de tonalité ou la netteté.
- Vous pouvez modifier les images avec la balance des blancs, l'exposition et [Modes créatifs], etc.
- Vous pouvez sauvegarder les images fixes affichées et éditées sur un ordinateur. Vous pouvez sauvegarder l'image fixe au format RAW ou la sauvegarder dans un format de fichier général.
- Afficher et comparer les images RAW et les images JPEG prises avec ce produit.
- Vous pouvez hiérarchiser les images en cinq catégories.
- Définir l'étiquette de couleur.

---

[215] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## Installation d'« Image Data Converter »

---

1. Téléchargez et installez le logiciel en accédant à l'URL suivante (en anglais uniquement).

<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

### Note

- Connectez-vous en tant qu'administrateur.

---

[216] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Utilisation du logiciel

## Accès à « Mode d'emploi d'Image Data Converter »

---

### Sous Windows :

[Démarrer] → [Tous les programmes] → [Image Data Converter] → [Aide] → [Image Data

Converter Ver.4].

- Sous Windows 8, démarrez [Image Data Converter Ver.4] et sélectionnez [Aide] depuis la barre de menus → [Mode d'emploi d'Image Data Converter].

**Mac :**

Finder → [Applications] → [Image Data Converter] → [Image Data Converter Ver.4] et sélectionnez [Aide] depuis la barre de menus → [Mode d'emploi d'Image Data Converter].

- Pour en savoir plus sur le fonctionnement, vous pouvez également consulter la page de support « Image Data Converter » (en anglais uniquement).  
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>


---

[217] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Connexion du produit à un ordinateur

## Connexion du produit à un ordinateur

---

1. Insérez une batterie suffisamment chargée dans le produit ou branchez le produit à une prise murale avec un adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément).
2. Allumez le produit et l'ordinateur.
3. Raccordez le produit à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni) **(A)**.

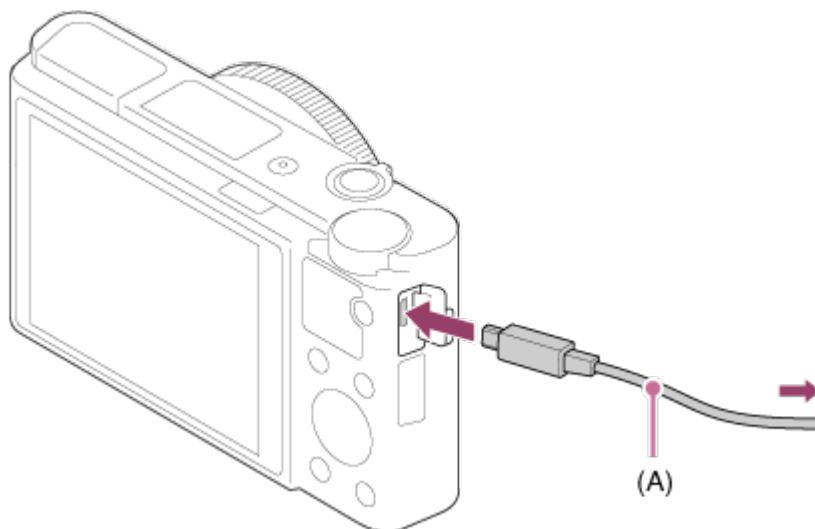

- Si vous raccordez le produit à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB alors que [Alimentation USB] est réglé sur [ON], l'alimentation est assurée par l'ordinateur. (Réglage par défaut : [ON])



## Importation d'images sur un ordinateur

---

PlayMemories Home vous permet d'importer facilement des images. Pour plus d'informations sur les fonctions de PlayMemories Home, reportez-vous à l'Aide de PlayMemories Home.

### **Importation d'images sur un ordinateur sans utiliser PlayMemories Home (sous Windows)**

Lorsque l'assistant de lecture automatique apparaît après avoir établi une connexion USB entre ce produit et un ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] → [OK] → [DCIM] ou [MP\_ROOT]. Puis copiez les images souhaitées sur l'ordinateur.

- Si Device Stage apparaît sous Windows 7 ou Windows 8, double-cliquez sur [Parcourir les fichiers] → l'icône multimédia → le dossier dans lequel les images que vous voulez importer sont stockées.

### **Importation d'images vers un ordinateur sans utiliser PlayMemories Home (sous Mac)**

Raccordez le produit à votre ordinateur Mac. Double-cliquez sur l'icône nouvellement reconnue sur le bureau → le dossier dans lequel l'image que vous voulez importer est stockée. Puis faites glisser le fichier d'image sur l'icône du disque dur.

#### **Note**

- Pour les opérations comme l'importation de films AVCHD sur l'ordinateur, utilisez le logiciel PlayMemories Home.
- Ne modifiez ni ne traitez les fichiers/dossiers de film AVCHD depuis l'ordinateur raccordé. Vous risqueriez d'endommager les fichiers de film ou de les rendre illisibles. Ne supprimez pas ou ne copiez pas de films AVCHD sur la carte mémoire de l'ordinateur. Sony n'est pas responsable des conséquences découlant de telles opérations via l'ordinateur.


## Déconnexion du produit de l'ordinateur

---

Coupe la connexion USB entre ce produit et l'ordinateur.

Effectuez les procédures des étapes 1 à 2 ci-dessous avant d'exécuter les opérations suivantes :

- Déconnecter le câble.
- Retirer une carte mémoire.
- Mettre le produit hors tension.

1. Cliquez sur  (Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité) sur la barre des tâches.
2. Cliquez sur le message affiché.

### Note

- Pour les ordinateurs Mac, glissez-déposez l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur dans l'icône « Poubelle ». Le produit est déconnecté de l'ordinateur.
- Sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8, il se peut que l'icône de déconnexion ne s'affiche pas. Dans ce cas, vous pouvez sauter les étapes 1 et 2 ci-dessus.

---

[220] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Création d'un disque vidéo

## Type de disque

---



### Qualité d'image haute définition (HD)

L'utilisation d'un disque Blu-ray vous permet d'enregistrer des films en qualité d'image haute définition (HD) d'une durée plus importante qu'avec les disques DVD.



### Qualité d'image haute définition (HD) (Disque d'enregistrement AVCHD)

Des films avec une qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) est créé.

- Vous pouvez lire un disque de qualité d'image haute définition (HD) sur des appareils de lecture AVCHD, comme un lecteur de disques Sony Blu-ray ou une PlayStation®3. La lecture du disque n'est pas possible sur un lecteur DVD ordinaire.



### Qualité d'image à définition standard (STD)

Des films avec une qualité d'image à définition standard (STD) convertis à partir de films avec une qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque avec une qualité d'image standard (STD) est créé.

#### **Astuce**

Vous pouvez utiliser les types suivants de disques 12 cm avec PlayMemories Home. Pour les disques Blu-ray, voir Création de disques Blu-ray.

**DVD-R/DVD+R/DVD+R DL** : Non réinscriptible

**DVD-RW/DVD+RW** : Réinscriptible

- Mettez toujours à jour votre « PlayStation 3 » pour utiliser la version la plus récente du logiciel système de « PlayStation 3 ».
- La « PlayStation 3 » peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions.

---

[221] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Création d'un disque vidéo

## Sélection de la méthode de création de disque

---

Vous pouvez créer un disque à partir d'un film au format AVCHD enregistré avec ce produit. Les périphériques de lecture compatibles peuvent varier selon le type de disque.

Sélectionnez une méthode adaptée à votre lecteur de disque.

Pour en savoir plus sur la création d'un disque avec PlayMemories Home, voir l'Aide de PlayMemories Home. (Pour Windows uniquement)



### **Crée un disque avec une qualité d'image haute définition (HD)**

Format de film enregistrable : PS, FX, FH

Lecteur : Périphériques de lecture de disques Blu-ray (lecteur de disques Sony Blu-ray, PlayStation®3, etc.)



### **Crée un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) (disque d'enregistrement AVCHD)**

Format de film enregistrable : PS\*, FX\*, FH

Lecteur : Périphériques de lecture au format AVCHD (lecteur de disques Sony Blu-ray, PlayStation®3, etc.)



### **Crée un disque avec une qualité d'image de définition standard (STD)**

Format de film enregistrable : PS\*, FX\*, FH\*

Lecteur : Périphériques de lecture DVD ordinaires (Lecteur DVD, ordinateur pouvant lire des DVD, etc.)

\*Vous pouvez créer un disque avec des films enregistrés dans ces formats au moyen de PlayMemories Home en abaissant (down-conversion) la qualité d'image.

---

[222] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Création d'un disque vidéo

## Création de disques via d'autres périphériques que l'ordinateur

---

Vous pouvez aussi créer des disques avec un enregistreur Blu-ray, etc. Le type de disque que vous pouvez créer varie selon le périphérique utilisé.

### Enregistreur Blu-ray :



Qualité d'image haute définition (HD)




Qualité d'image à définition standard (STD)

### Enregistreur HDD, etc. :




Qualité d'image à définition standard (STD)

### Note

- Lorsque vous créez des disques AVCHD avec PlayMemories Home à partir de films enregistrés en configurant [  Réglage d'enreg.] sur [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], la qualité d'image est convertie et il est impossible de créer des disques avec la qualité d'image d'origine. La conversion de la qualité d'image prend du temps. Pour enregistrer des films en conservant la qualité d'image d'origine, utilisez des disques Blu-ray.
- Pour créer un disque Blu-ray à partir de films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], vous devez utiliser un dispositif compatible avec le format AVCHD Ver. 2.0. Le disque Blu-ray créé ne peut être lu que sur un périphérique compatible avec le format AVCHD Ver. 2.0.
- Pour plus d'information sur la façon de créer des disques, reportez-vous au mode

d'emploi du périphérique utilisé.

- Les films enregistrés avec [  Format fichier] réglé sur [XAVC S] ne peuvent pas être copiés sur des disques.

---

[223] Comment utiliser | Visualisation sur un ordinateur | Création d'un disque vidéo

## Création de disques Blu-ray

---

Vous pouvez créer des disques Blu-ray à partir de films AVCHD importés sur un ordinateur. L'ordinateur doit être capable de créer des disques Blu-ray. Vous pouvez utiliser des disques BD-R (non réinscriptibles) ou BD-RE (réinscriptibles). Il est impossible d'effectuer des enregistrements multisession. Pour créer des disques Blu-ray à l'aide de PlayMemories Home, assurez-vous d'installer le logiciel d'extension dédié. Pour plus d'informations, voir l'adresse URL suivante :

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

Pour effectuer l'installation, votre ordinateur doit être connecté à Internet. Pour des instructions détaillées, voir l'Aide de PlayMemories Home.

### Note

- Pour lire un disque Blu-ray créé à partir des films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], vous devez utiliser un dispositif compatible avec le format AVCHD Ver. 2.0.

---

[224] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Précautions

## Précautions

---

### **Copie de sauvegarde des cartes mémoires**

Les données peuvent être corrompues dans les situations suivantes. Veillez à sauvegarder les données par précaution.

- Lorsque vous retirez la carte mémoire ou que vous éteignez le produit pendant une opération de lecture ou d'écriture.
- Lorsque la carte mémoire est utilisée dans des endroits exposés à l'électricité statique ou à du bruit électrique.

### **Création d'un fichier de base de données d'images**

Si vous insérez dans le produit une carte mémoire qui ne contient pas de fichier de base de données d'images, le produit crée automatiquement lors de sa mise en route un fichier de

base de données d'images en utilisant une partie de la capacité de la carte mémoire. Le processus peut durer un certain temps, et vous ne pouvez pas utiliser le produit avant qu'il ne soit terminé.

En cas d'erreur du fichier de base de données, exportez toutes les images sur votre ordinateur au moyen de PlayMemories Home, puis formatez la carte mémoire avec ce produit.

## **N'utilisez/ne rangez pas le produit dans les endroits suivants**

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide  
Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou à proximité d'un radiateur  
Le boîtier de l'appareil peut se décolorer ou se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- À proximité d'un champ magnétique puissant
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux  
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans le produit. Ceci risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit, qui peut dans certains cas être irréparable.

## **Transport**

Ne vous asseyez pas sur une chaise ou ailleurs avec le produit dans la poche arrière de votre pantalon ou jupe, car ceci risque de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le produit.

## **Températures de fonctionnement**

Votre produit est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Son utilisation en dehors de cette plage de température (températures extrêmes) n'est pas recommandée.

## **Condensation**

- Si vous amenez directement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur du produit. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.
- En cas de condensation, mettez le produit hors tension et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore. Si vous essayez d'effectuer des prises de vue alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

## **Fonctions disponibles sur le produit**

Ce manuel décrit les fonctions des dispositifs compatibles 1080 60i et des dispositifs

compatibles 1080 50i. Pour savoir si votre produit est compatible 1080 60i ou compatible 1080 50i, recherchez les références suivantes sur le dessous du produit.

- Dispositif compatible 1080 60i : 60i
- Dispositif compatible 1080 50i : 50i

## **Remarques lorsque vous embarquez dans un avion**

- Lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, réglez [Mode avion] sur [ON].

## **Compatibilité des données d'image**

Ce produit est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Nous ne pouvons garantir la lecture sur d'autres équipements d'images enregistrées avec votre produit, pas plus que la lecture sur votre produit d'images enregistrées ou modifiées avec d'autres équipements.

## **Lecture de films sur d'autres périphériques**

- Ce produit utilise la norme MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pour l'enregistrement au format AVCHD. Pour cette raison, les films enregistrés en format AVCHD avec ce produit ne peuvent pas être lus par les dispositifs suivants.
  - Autres dispositifs compatibles avec le format AVCHD ne prenant pas en charge High Profile
  - Dispositifs incompatibles avec le format AVCHD

Ce produit utilise aussi la norme MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l'enregistrement au format MP4. C'est pourquoi les films enregistrés au format MP4 avec ce produit doivent être lus sur des périphériques compatibles MPEG-4 AVC/H.264.

- Les disques enregistrés avec une qualité d'image HD (haute définition) ne peuvent être lus que sur des périphériques compatibles avec le format AVCHD.  
Les disques de qualité d'image HD ne peuvent être lus sur des lecteurs ou enregistreurs DVD, car ces derniers sont incompatibles avec le format AVCHD. De même, les lecteurs ou enregistreurs DVD peuvent ne pas réussir à éjecter les disques de qualité d'image HD enregistrés au format AVCHD.

## **Écran, viseur et objectif**

- La fabrication de l'écran fait appel à une technologie de très haute précision, et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Quelques minuscules points noirs et/ou lumineux (de couleur blanche, rouge, bleue ou verte) peuvent toutefois être visibles en permanence sur l'écran. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'image.
- Une exposition du moniteur ou de l'objectif aux rayons directs du soleil pendant une longue période peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez le produit près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- N'exercez aucune pression sur l'écran. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un

dysfonctionnement.

- Dans un environnement froid, il se peut que les images laissent une traînée sur l'écran. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides giclent sur le moniteur, essuyez-le avec un chiffon doux. Si le moniteur est mouillé, sa surface peut changer ou se détériorer. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si la batterie est déchargée, le produit peut s'éteindre alors que l'objectif est sorti. Insérez une batterie chargée, puis remettez le produit sous tension.
- Veillez à ne pas heurter l'objectif et à ne pas lui appliquer de force.
- Ne saisissez pas l'appareil par l'écran ou le viseur.
- Lorsque vous utilisez l'objectif zoom motorisé, faites attention à ne rien coincer dans l'objectif, y compris vos doigts.
- Faites attention à ne pas coincer vos doigts lorsque vous faites rentrer le viseur.
- Ne forcez pas pour faire rentrer le viseur lorsque l'oculaire de visée est sorti.
- La pénétration d'eau, de poussière ou de sable dans le viseur peut provoquer un dysfonctionnement.

## **Remarques sur le flash**

- Ne transportez pas le produit en le tenant par le flash, n'exercez pas de force excessive sur celui-ci.
- Si de l'eau, de la poussière ou du sable pénètre dans le flash ouvert, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Faites attention à ne pas coincer vos doigts lorsque vous faites rentrer le flash.

## **Remarques sur la mise au rebut ou le transfert de ce produit à autrui**

Lorsque vous mettez ce produit au rebut ou que vous le transférez à un tiers, veillez à réaliser les opérations suivantes afin de protéger vos données personnelles.

- Exécutez [Rétablir le réglage] pour réinitialiser tous les réglages.

---

[225] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Précautions

## **À propos de la batterie interne rechargeable**

---

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et d'autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint, ou que la batterie soit chargée ou déchargée. Cette batterie rechargeable se recharge continuellement tant que vous utilisez le produit. Cependant, si vous n'utilisez le produit que ponctuellement, elle se décharge peu à peu. Si le produit n'est pas utilisé pendant environ 1 mois, la batterie se décharge complètement. Rechargez alors cette batterie rechargeable avant d'utiliser le



produit. Lorsque cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez quand même utiliser le produit, mais vous ne pouvez pas effectuer l'horodatage.

## **Méthode de charge de la batterie interne rechargeable**

Insérez une batterie chargée dans le produit ou connectez le produit à une prise murale au moyen de l'adaptateur secteur (fourni) et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.

---

[226] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Précautions

## **Remarques sur la batterie**

---

### **Charge de la batterie**

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- La batterie chargée se déchargera peu à peu même si vous ne l'utilisez pas. Chargez la batterie chaque fois que vous utiliserez le produit pour que vous ne ratiez pas d'occasions de prendre des images.
- Vous pouvez charger la batterie même si elle n'est pas complètement déchargée. Vous pouvez utiliser une batterie partiellement chargée.
- Si le témoin de charge clignote et que la charge est annulée en cours, retirez la batterie, puis réinsérez-la.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La batterie peut ne pas se charger efficacement en dehors de cette plage de températures.
- Lorsque vous connectez ce produit et un ordinateur portable non raccordé à une source d'alimentation, il se peut que la charge de la batterie de l'ordinateur portable diminue. Ne chargez pas ce produit au moyen d'un ordinateur portable pendant trop longtemps.
- Ne mettez pas sous tension ou redémarrez un ordinateur, ne sortez pas un ordinateur du mode de veille ni n'éteignez un ordinateur alors que ce produit est connecté à l'ordinateur via un câble USB. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit. Débranchez le produit et l'ordinateur avant de procéder aux opérations ci-dessus.
- La charge ne saurait être garantie si vous utilisez un ordinateur modifié ou monté soi-même.

### **Durée de charge (Charge complète)**

La durée de charge est d'environ 230 minutes avec l'adaptateur secteur (fourni). La durée de charge ci-dessus s'applique lors de la charge d'une batterie complètement déchargée, à une température de 25 °C (77 °F). Selon les conditions d'utilisation et les circonstances, la charge peut prendre plus longtemps.

### **Comment utiliser efficacement la batterie**

- La performance de la batterie diminue lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie, nous vous recommandons de la placer dans votre poche près du corps pour la réchauffer et de l'insérer dans le produit juste avant la prise de vue. Si votre poche contient des objets métalliques tels que des clés, prenez garde au risque de court-circuit.
- La charge de la batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou le zoom.
- Nous vous recommandons de prévoir une batterie de rechange et de prendre des clichés d'essai avant de prendre des clichés réels.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds, par exemple dans un véhicule ou en plein soleil.
- Si les bornes de la batterie sont encrassées, il se peut que vous ne parveniez pas à mettre le produit sous tension, ou que la batterie ne se charge pas correctement. Dans ce cas, retirez légèrement la poussière à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige pour nettoyer la batterie.

## Indicateur de charge restante de la batterie

- L'indicateur de charge restante de la batterie apparaît sur l'écran.



**A** : Niveau de batterie élevé

**B** : Batterie épuisée

- Il faut environ une minute avant que l'indicateur de charge restante de la batterie correct apparaisse.
- En fonction des conditions de l'environnement ou de fonctionnement, l'indicateur de charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement.
- Si vous laissez le produit sous tension sans l'utiliser pendant un certain temps, il s'éteint automatiquement (fonction de mise hors tension automatique).
- Si la durée de charge restante de la batterie n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur la touche DISP (Réglage de l'affichage) pour l'afficher.

## Comment stocker la batterie

- Pour entretenir la capacité de la batterie, chargez-la puis déchargez-la complètement dans le produit au moins une fois par an avant de la ranger. Rangez-la dans un endroit sec et frais.
- Pour décharger complètement la batterie, laissez le produit en mode de lecture diaporama jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

- Pour éviter l'encrassement des bornes et les courts-circuits, etc., veillez à utiliser un sac plastique pour tenir la batterie à l'écart des objets métalliques lors du transport et du stockage.

## Durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. Si vous utilisez à plusieurs reprises la même batterie ou utilisez la même batterie pendant une période prolongée, la capacité de la batterie diminuera progressivement. Si la durée d'utilisation de la batterie est considérablement réduite, le moment est venu de remplacer la batterie par une neuve.
- La durée de vie de la batterie varie en fonction des conditions ambiantes, de stockage et d'utilisation.

---

[227] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Précautions

## Charge de la batterie

---

- L'adaptateur secteur fourni est destiné uniquement à ce produit. Ne le raccordez pas à d'autres dispositifs électroniques. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
  - Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur Sony d'origine.
  - Si le témoin de charge du produit clignote pendant la charge, retirez la batterie en cours de charge, puis insérez à nouveau fermement cette même batterie dans le produit. Si le témoin de charge clignote à nouveau, cela peut indiquer une batterie défectueuse ou qu'une batterie de type autre que spécifié a été insérée. Vérifiez que la batterie correspond au type spécifié.  
Si la batterie est du type spécifié, retirez la batterie, remplacez-la par une batterie neuve ou différente, et vérifiez si la batterie nouvellement insérée se charge correctement. Si la batterie nouvellement insérée se charge correctement, il se peut que la batterie précédemment insérée soit défectueuse.
  - Si le témoin de charge clignote même si l'adaptateur secteur est branché au produit et à la prise murale, cela indique que la charge s'est temporairement arrêtée et est en veille. La charge s'arrête et passe automatiquement en état de veille lorsque la température est hors de la plage de température de fonctionnement recommandée. Lorsque la température revient dans la plage appropriée, la charge reprend et le témoin de charge se rallume. Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).
  - Lorsque l'adaptateur secteur (fourni) est connecté au produit, la prise de vue et la lecture ne sont pas disponibles.
-

# Carte mémoire

---

## Carte mémoire

Indications sur le type de carte dans le Manuel d'aide

### Memory Stick PRO Duo

(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

### Memory Stick Micro

(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

### Carte SD

(carte mémoire SD/carte mémoire SDHC/carte mémoire SDXC)

### Carte mémoire microSD

(carte mémoire microSD/carte mémoire microSDHC/carte mémoire microSDXC)

- Les supports Memory Stick PRO Duo ainsi que les cartes mémoires SD d'une capacité allant jusqu'à 64 Go ont été testés et se sont révélés adaptés à une utilisation avec ce produit.
- Le support Memory Stick Micro jusqu'à 16 Go et les cartes mémoire microSD jusqu'à 64 Go ont été testés, et leur compatibilité avec ce produit est prouvée.
- Nous vous recommandons d'utiliser les cartes mémoires suivantes pour l'enregistrement de films :
  - **MEMORY STICK PRO DUO** (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  - **MEMORY STICK XC-HG DUO** (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  - **MEMORY STICK PRO-HG DUO** (Memory Stick PRO-HG Duo)
  - **MEMORY STICK MICRO** (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  - Carte SD (classe 4 ou supérieure), carte microSD (classe 4 ou supérieure)
- Lorsque vous enregistrez des films au format XAVC S, utilisez les cartes mémoires suivantes :
  - carte mémoire SDXC jusqu'à 64 Go (classe 10 ou supérieure)
  - carte mémoire SDXC compatible UHS-I jusqu'à 64 Go
  - Memory Stick XC-HG Duo
- Les cartes mémoires SD sont aussi compatibles avec la norme UHS-I.

### Note

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec ce produit, nous vous recommandons de la formater en utilisant le produit avant toute prise de vue, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire.  
Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et qu'elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.
- Si vous effectuez des prises de vue et supprimez des images de façon répétée sur une

période prolongée, les données des fichiers de la carte mémoire risquent de se fragmenter, et l'enregistrement d'un film peut s'interrompre au milieu de la prise de vue. Le cas échéant, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou un autre emplacement de stockage, puis exécutez [Formater].

- Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée sur un ordinateur n'est pas garanti avec le produit.
- Les vitesses de lecture/écriture des données dépendent de la combinaison de carte mémoire et du matériel utilisés.
- Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde des données importantes, par exemple sur le disque dur d'un ordinateur.
- Ne collez pas d'étiquette sur la carte mémoire, ni sur l'adaptateur de carte mémoire.
- Ne touchez pas les bornes de la carte mémoire avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas la carte mémoire à des chocs, ne la pliez pas et ne la laissez pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée de jeunes enfants. Ils risqueraient de l'avaler accidentellement.
- Il se peut que la carte mémoire soit chaude juste après une utilisation prolongée. Manipulez-la avec précautions.
- N'insérez pas de carte mémoire ne correspondant pas à la taille de la fente de carte mémoire. Cela provoquerait un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes :
  - endroits présentant une température élevée, à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil par exemple
  - endroits exposés aux rayons directs du soleil
  - endroits humides ou en présence de substances corrosives
- Les images enregistrées sur un support Memory Stick XC-HG Duo, une carte mémoire SDXC ou une carte mémoire micro SDXC ne peuvent pas être importées ou lues sur des ordinateurs ou des dispositifs AV qui ne sont pas compatibles avec exFAT lors de la connexion au moyen d'un câble micro-USB. Assurez-vous que le dispositif est compatible exFAT avant de le raccorder au produit. Si vous branchez votre produit sur un dispositif non compatible, un message pourrait vous inviter à formater la carte. Ne formatez jamais la carte en réponse à cette invite, car cela effacerait toutes les données qu'elle contient. (exFAT est le système de fichier utilisé sur les supports Memory Stick XC-HG Duo, les cartes mémoire SDXC et les cartes mémoire micro SDXC.)

## **Remarques sur l'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire (vendu séparément)**

- Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans un adaptateur de carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans le bon sens, puis insérez-la à fond. Une insertion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez un support Memory Stick Micro ou une carte mémoire microSD avec

ce produit, veuillez à l'insérer d'abord dans un adaptateur pour cartes mémoire dédié.

## Memory Stick

Les types de support Memory Stick utilisables avec le produit sont les suivants. Toutefois, un fonctionnement correct ne saurait être garanti pour toutes les fonctions Memory Stick.

- **Memory Stick PRO Duo** : \*1\*2\*3
- **Memory Stick PRO-HG Duo** : \*1\*2
- **Memory Stick XC-HG Duo** : \*1\*2
- **Memory Stick Micro (M2)** : \*1
- **Memory Stick Micro (Mark2)** : \*1

\*1 Ce Memory Stick est pourvu de la fonction MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur faisant appel au cryptage. L'enregistrement/la lecture de données nécessitant les fonctions MagicGate ne peuvent pas être effectués avec ce produit.

\*2 Le transfert de données à haute vitesse par une interface parallèle est pris en charge.

\*3 Lors de l'enregistrement de films, seuls les supports sur lesquels est indiqué Mark2 peuvent être utilisés.

## Remarques sur l'utilisation du support Memory Stick Micro (vendu séparément)

- Ce produit est compatible avec les supports Memory Stick Micro (M2). M2 est l'abréviation de Memory Stick Micro.
- Pour utiliser un support Memory Stick Micro avec ce produit, veuillez à insérer le support Memory Stick Micro dans un adaptateur M2 de même taille que la taille Duo. Si vous insérez un Memory Stick Micro dans le produit sans utiliser d'adaptateur M2 aussi grand que la taille Duo, vous risquez de ne pas pouvoir le sortir du produit.
- Ne laissez pas le Memory Stick Micro à la portée des jeunes enfants. Ils risqueraient de l'avaler accidentellement.

---

[229] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Nettoyage du produit

## Nettoyage

---

### Nettoyage de l'objectif et du flash

Essuyez l'objectif et le flash avec un tissu doux pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

### Nettoyage de l'objectif

- N'utilisez pas une solution de nettoyage contenant des solvants organiques tels que diluant ou benzène.

- Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce pour enlever la poussière lorsque vous nettoyez la surface de l'objectif. Si de la poussière est collée en surface, essuyez l'objectif avec un chiffon doux ou du papier absorbant légèrement humidifié avec une solution de nettoyage pour objectifs. Essuyez la surface d'un mouvement en spirale du centre vers la périphérie. Ne vaporisez pas directement la solution de nettoyage d'objectif sur la surface de l'objectif.

## Nettoyage du flash

Nettoyez la surface du flash avant de l'utiliser. En raison de la chaleur dégagée par le flash, il peut arriver que des impuretés présentes à la surface commencent à brûler ou à dégager de la fumée. Essuyez la surface du flash avec un chiffon doux pour enlever la saleté ou la poussière, etc.

## Nettoyage de l'extérieur du produit

Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d'éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas le produit à des produits chimiques tels que diluants, benzène, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.
- Ne touchez pas le produit avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas le produit en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

## Nettoyage de l'écran

- Les taches de graisse ou de crème pour les mains laissées par vos mains sur l'écran peuvent fragiliser le revêtement. Essuyez la graisse ou la crème pour les mains aussi rapidement que possible.
- Si vous essuyez vigoureusement l'écran avec un mouchoir en papier, etc., vous risquez de rayer le revêtement.
- Si l'écran est sale (traces de doigts ou poussière), essuyez doucement sa surface, puis nettoyez l'écran avec un chiffon doux, etc.

---


[230] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Nombre d'images fixes enregistrables et durée de film enregistrable

## Nombre d'images fixes

---

Le nombre d'images fixes peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

[ Taille d'image] : [L: 20M]

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur [3:2]\*

## **Standard**

2Go : 295 images

4Go : 590 images

8Go : 1200 images

16Go : 2400 images

32Go : 4850 images

64Go : 9600 images

## **Fine**

2Go : 170 images

4Go : 345 images

8Go : 700 images

16Go : 1400 images

32Go : 2800 images

64Go : 5600 images

## **Extra fine**

2Go : 125 images

4Go : 255 images

8Go : 520 images

16Go : 1000 images

32Go : 2050 images

64Go : 4150 images

## **RAW & JPEG**

2Go : 58 images

4Go : 115 images

8Go : 235 images

16Go : 475 images

32Go : 950 images

64Go : 1900 images

## **RAW**

2Go : 88 images



4Go : 175 images

8Go : 355 images

16Go : 710 images

32Go : 1400 images

64Go : 2850 images

\* Lorsque le [ Ratio d'aspect] est réglé sur une valeur différente de [3:2], vous pouvez enregistrer davantage d'images qu'indiqué ci-dessus. (Sauf lorsque [ Qualité] est réglé sur [RAW].)

## **Note**

- Même si le nombre d'images que vous pouvez prendre est supérieur à 9 999, l'indicateur affiche « 9999 ».
- Lorsqu'une image prise avec un autre produit est visualisée sur ce produit, il se peut



qu'elle n'apparaisse pas dans sa taille d'image réelle.


---

[231] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Nombre d'images fixes enregistrables et durée de film enregistrable

## Durée enregistrable pour les films

---

Le tableau ci-dessous indique les durées d'enregistrement maximum approximatives sur une carte mémoire formatée avec le produit. Ces valeurs correspondent au total de la durée de tous les films présents sur la carte mémoire. La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S] et [AVCHD], les valeurs indiquées correspondent à une prise de vue avec [ENREG vidéo double] réglé sur [OFF].

(h (heures), m (minutes))

### [ Format fichier] : [XAVC S]

#### **60p 50M**

#### **50p 50M**

2Go : -

4Go : -

8Go : -

16Go : -

32Go : -

64Go : 2 h 35 m

#### **30p 50M**

#### **25p 50M**

2Go : -

4Go : -

8Go : -

16Go : -

32Go : -

64Go : 2 h 35 m

#### **24p 50M (Seulement pour les modèles compatibles 1080 60i.)**

2Go : -

4Go : -

8Go : -

16Go : -

32Go : -

64Go : 2 h 35 m

#### **120p 50M**

#### **100p 50M**

2Go : -  
4Go : -  
8Go : -  
16Go : -  
32Go : -  
64Go : 2 h 35 m

**[  Format fichier] : [AVCHD]**

**60i 24M(FX)**

**50i 24M(FX)**

2Go : 10 m  
4Go : 20 m  
8Go : 40 m  
16Go : 1 h 30 m  
32Go : 3 h  
64Go : 6 h

**60i 17M(FH)**

**50i 17M(FH)**

2Go : 10 m  
4Go : 30 m  
8Go : 1 h  
16Go : 2 h  
32Go : 4 h 5 m  
64Go : 8 h 15 m

**60p 28M(PS)**

**50p 28M(PS)**

2Go : 9 m  
4Go : 15 m  
8Go : 35 m  
16Go : 1 h 15 m  
32Go : 2 h 30 m  
64Go : 5 h 5 m

**24p 24M(FX)**

**25p 24M(FX)**

2Go : 10 m  
4Go : 20 m  
8Go : 40 m  
16Go : 1 h 30 m  
32Go : 3 h  
64Go : 6 h

**24p 17M(FH)**

**25p 17M(FH)**

2Go : 10 m  
4Go : 30 m

8Go : 1 h  
16Go : 2 h  
32Go : 4 h 5 m  
64Go : 8 h 15 m

## **Format fichier] : [MP4]**

### **1440×1080 12M**

2Go : 15 m  
4Go : 40 m  
8Go : 1 h 20 m  
16Go : 2 h 45 m  
32Go : 5 h 30 m  
64Go : 11 h 5 m

### **VGA 3M**

2Go : 1 h 10 m  
4Go : 2 h 25 m  
8Go : 4 h 55 m  
16Go : 9 h 55 m  
32Go : 20 h  
64Go : 40 h 10 m

Vous pouvez effectuer des prises de vue en continu pendant environ 29 minutes pour chaque prise de vue (selon les caractéristiques techniques du produit). Cette durée est d'environ 15 minutes (taille de fichier maximale : 2 Go) lorsque vous effectuez des prises de vue en continu au format [MP4 12M].

#### **Note**

- La durée d'enregistrement disponible pour les films varie car le produit fait appel au VBR (Variable Bit Rate/Débit binaire variable), qui ajuste automatiquement la qualité d'image en fonction de la scène.  
Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l'image est plus nette mais la durée enregistrable est plus courte car l'enregistrement nécessite plus de mémoire.  
La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de qualité/taille d'image.

---

[232] Comment utiliser | Précautions/Le produit | Utilisation du produit à l'étranger

## **Adaptateur**

---

Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur (fourni) dans tout pays ou région où l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

#### **Note**

- N'utilisez pas de transformateur de tension électronique sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

---

[233] [Comment utiliser](#) | [Précautions/Le produit](#) | [Utilisation du produit à l'étranger](#)

## Systemes couleur de television

---

Pour visualiser sur un televeiseur des films pris avec le produit, le produit et le televeiseur doivent utiliser le meme systeme couleur de television. Verifiez le systeme de television couleur du pays ou de la region ou vous utilisez le produit.

- **Systeme NTSC :**

Amerique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Coree, Equateur, Etats-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taïwan, Venezuela, etc.

- **Systeme PAL :**

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Vietnam, etc.

- **Systeme PAL-M :**

Brésil

- **Systeme PAL-N :**

Argentine, Paraguay, Uruguay

- **Systeme SECAM :**

Bulgarie, France, Grèce, Guyane, Iran, Irak, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

---

[234] [Comment utiliser](#) | [Précautions/Le produit](#) | [Autres informations](#)

## Objectif ZEISS

---

L'appareil est équipé d'un objectif ZEISS, qui est capable de reproduire des images nettes avec un excellent contraste. L'objectif de l'appareil a été produit dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité certifié par ZEISS conformément aux normes de qualité de ZEISS en Allemagne.

---

[235] [Comment utiliser](#) | [Précautions/Le produit](#) | [Autres informations](#)

## Licence

---

## Remarques concernant la licence

Ce produit est doté de logiciels qui sont utilisés sur la base de contrats de licence avec les propriétaires de ces logiciels. À la demande des propriétaires du copyright de ces logiciels, nous avons l'obligation de vous informer de ce qui suit. Veuillez lire les sections suivantes. Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre produit. En établissant une connexion Stockage de masse entre le produit et un ordinateur, vous pouvez lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS D'AVC DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION PERSONNELLE PAR LE CONSOMMATEUR OU POUR D'AUTRES UTILISATIONS NE LUI RAPPORTANT AUCUNE RÉMUNÉRATION POUR

(i) D'ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (« AVC VIDÉO ») ET/OU

(ii) D'ÉCODER DES VIDÉOS AVC PRÉALABLEMENT ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DE LA VIDÉO AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE, DE MANIÈRE IMPLICITE OU EXPLICITE, POUR UNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

### À propos du logiciel GNU GPL/LGPL

Les logiciels pouvant bénéficier de la Licence publique générale GNU (General Public License, ci-après appelée « GPL ») ou de la Licence publique générale limitée GNU (Lesser General Public License, ci-après appelée « LGPL ») sont inclus dans le produit.

Cette notice vous informe que vous avez le droit d'accéder, de modifier et de redistribuer le code source de ces logiciels selon les conditions des licences GPL/LGPL fournies.

Le code source est fourni sur Internet.

Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Nous préférierions que vous ne nous contactiez pas concernant le contenu du code source.



Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre produit. En établissant une connexion Stockage de masse entre le produit et un ordinateur, vous pouvez lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

# Marques commerciales

---

- Les marques suivantes sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

**Cyber-shot**, Cyber-shot, , Memory Stick, **MEMORY STICK PRO**, Memory Stick PRO, **MEMORY STICK DUO**, Memory Stick Duo, **MEMORY STICK PRO DUO**, Memory Stick PRO Duo, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, Memory Stick PRO-HG Duo, **MEMORY STICK XC-HG DUO**, Memory Stick XC-HG Duo, **MEMORY STICK MICRO**, Memory Stick Micro, **MAGIC GATE**, MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile  
PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

- XAVC S et  sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- AVCHD Progressive et le logo AVCHD Progressive sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Microsoft, Windows, DirectX et Windows Vista sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc.
  
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems Inc.
- iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
  
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
  
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
  
- N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
  
- DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales de Digital Living Network Alliance.
  
- «  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment

Inc.



- Prenez encore plus de plaisir avec votre PlayStation 3 en téléchargeant l'application pour la PlayStation 3 depuis PlayStation Store (là où il est disponible).
- L'application pour PlayStation 3 nécessite un compte PlayStation Network et doit être téléchargée. Accessible dans les régions où le PlayStation Store est disponible.
- Eye-Fi est une marque commerciale d'Eye-Fi Inc.
- En outre, les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Cependant, les symboles <sup>TM</sup> ou ® ne sont pas systématiquement utilisés dans ce manuel.

---

[237] Dépannage | Si vous avez des problèmes | Si vous avez des problèmes

## Dépannage

---

En cas de problème avec le produit, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez les points sous « Dépannage », puis vérifiez le produit.  
Si un message du type « C/E:□□:□□ » apparaît à l'écran, référez-vous à l'affichage d'autodiagnostic.
2. Retirez la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez le produit sous tension.
3. Réinitialisez les paramètres.
4. Consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé. Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.  
<http://www.sony.net/>

---

[238] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## Impossible d'insérer la batterie dans le produit.

---

Assurez-vous que le sens de la batterie est correct, et insérez-la jusqu'à ce que le levier de verrouillage de la batterie soit verrouillé.

---

[239] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## Impossible de mettre le produit sous tension.

---

- Une fois la batterie insérée dans le produit, la mise sous tension du produit peut prendre quelques instants.
  - Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.
  - La batterie se décharge même si vous ne l'utilisez pas. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
  - Assurez-vous que la batterie est NP-BX1.
- 

[240] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## Le produit se met brusquement hors tension.

---

- Selon la température du produit et de la batterie, il se peut que l'alimentation se coupe automatiquement afin de protéger le produit. Dans ce cas, un message s'affiche sur l'écran du produit avant la coupure de l'alimentation.
  - Si vous n'utilisez pas le produit pendant un certain temps, il se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Remettez le produit sous tension.
- 

[241] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## L'indicateur d'autonomie de la batterie affiche un niveau erroné.

---

- Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez le produit dans un endroit très chaud ou très froid.
- La capacité de la batterie diminue avec le temps et suite à une utilisation répétée. Si la durée d'utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.



---

[242] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## Le témoin de charge sur le produit clignote lorsque vous chargez la batterie.

---

- Assurez-vous que la batterie est NP-BX1.
- Les batteries qui n'ont pas été utilisées depuis plus d'un an peuvent s'être détériorées.
- Ce phénomène se produit lorsque vous chargez la batterie dans un endroit extrêmement chaud ou froid. La température optimale de charge de la batterie est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).

---

[243] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## La batterie insérée dans l'appareil ne se charge pas.

---

- Chargez la batterie en mettant l'appareil hors tension.

---

[244] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## La batterie ne se charge pas.

---

- Lorsque la batterie ne se charge pas (le témoin de charge ne s'allume pas) même si vous suivez la procédure de chargement appropriée, vérifiez que le produit est hors tension, retirez la batterie et insérez-la de nouveau fermement, ou débranchez puis rebranchez le câble USB.

---

[245] Dépannage | Dépannage | Batterie et alimentation

## L'écran ne s'allume pas même lorsque le produit est sous tension.

---

- [FINDER/MONITOR] est réglé sur [Viseur] et le viseur électronique est sorti. Faites rentrer le viseur électronique ou réglez [FINDER/MONITOR] sur [Auto].

---

[246] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Vous ne pouvez pas enregistrer d'images.

- Vous utilisez une carte mémoire munie d'un commutateur de protection en écriture et ce commutateur est placé en position LOCK (verrouillé). Placez le commutateur en position d'enregistrement.
- Vérifiez l'espace disponible sur la carte mémoire.
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images pendant la charge du flash.
- Le [Retardateur] est activé.

---

[247] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'enregistrement prend beaucoup de temps.

- La fonction de réduction de bruit est en train de traiter une image. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Vous effectuez la prise de vue en mode RAW. Étant donné que les fichiers de données RAW sont volumineux, la prise de vue en mode RAW peut prendre un certain temps.
- La fonction [HDR auto] est en train de traiter une image.
- Le produit est en train de compiler des images.

---

[248] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'image n'est pas nette.


- Le sujet est trop proche. Effectuez la prise de vue à la distance minimale de prise de vue (côté W : Env. 5 cm (0.16 pi), côté T : Env. 30 cm (0.98 pi (depuis l'objectif)).
- Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-chemin, puis effectuez la prise de vue.
- La lumière ambiante est insuffisante.
- Le sujet que vous photographiez n'est pas adapté à la mise au point automatique. Effectuez la prise de vue en mode [Spot flexible] ou en mode de mise au point manuelle.

---

[249] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Le zoom ne fonctionne pas.

---

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de zoom pendant la prise de vue en mode Panorama par balayage.
  - Vous pouvez uniquement utiliser le zoom optique dans les cas suivants :
    - Lorsque vous utilisez la fonction Détection de sourire.
    - [  Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
- 

[250] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Le flash ne fonctionne pas.

---

- Ouvrez le flash.
  - Vous ne pouvez pas utiliser le flash dans les cas suivants :
    - [Anti-flou de mvt], [Scène de nuit], [Crép. sans trépied], [Feux d'artifice] ou [Sensibil élevée] est sélectionné en Sélection scène.
    - Pendant la prise de vue en mode Panorama par balayage.
    - Pendant l'enregistrement de films.
- 

[251] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Des taches circulaires blanches et floues apparaissent sur les images prises au flash.

---

- Des particules (grains de poussière, pollen, etc.) présentes dans l'air ont réfléchi la lumière du flash et sont visibles sur l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- 

[252] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## La fonction de prise de vue en gros plan (Macro) est

## inopérante.

---

- Le produit règle automatiquement la mise au point. Enfoncez le déclencheur à mi-course et maintenez-le sur cette position. Le réglage de la mise au point peut prendre un certain temps lors de la prise de vue d'un sujet proche.
  - La fonction de prise de vue en gros plan est inopérante lorsque [Activités sportives] ou [Feux d'artifice] est sélectionné en Sélection scène.
- 

[253] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## La date et l'heure d'enregistrement ne sont pas affichées sur l'écran.

---

- La date et l'heure ne s'affichent pas pendant la prise de vue. Elles ne s'affichent que pendant la lecture.
- 

[254] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'horodatage est incorrect.

---

- Réglez correctement la date et l'heure.
  - La zone sélectionnée au moyen de [Réglage zone] diffère de la zone réelle. Sélectionnez la zone réelle.
- 

[255] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'indicateur de valeur d'ouverture et/ou de vitesse d'obturation et/ou de mesure clignotent.

---

- Le sujet est trop lumineux ou trop sombre pour effectuer la prise de vue avec les réglages actuels de valeur d'ouverture et/ou de vitesse d'obturation. Réglez à nouveau les paramètres.

---

[256] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Les couleurs d'image ne sont pas correctes.

---

- Ajustez la [Bal. des blancs].
- [Effet de photo] est sélectionné. Réglez [Effet de photo] sur [OFF].
- Pour réinitialiser les réglages à leur valeur par défaut, exécutez [Rétablir le réglage].

---

[257] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Du bruit apparaît sur l'image lorsque vous regardez l'écran dans un endroit sombre.

---

- Le produit tente d'améliorer la visibilité de l'écran en augmentant temporairement sa luminosité dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l'image enregistrée.

---

[258] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Une ombre sombre apparaît sur l'image.

---

- Selon la luminosité du sujet, il se peut que vous voyiez une ombre sombre lorsque vous modifiez l'ouverture. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

---

[259] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Les yeux du sujet sont rouges.

---

- Réglez [Réd. yeux rouges] sur [ON].
- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet depuis une distance inférieure à la portée du flash.
- Éclairez la pièce avant de prendre le sujet.

---

[260] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Des points apparaissent et restent sur l'écran.

---

- Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.

---

[261] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Vous ne pouvez pas effectuer des prises de vue en rafale.

---

- La carte mémoire est pleine. Supprimez les images inutiles.
- Le niveau de la batterie est faible. Insérez une batterie chargée.

---

[262] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'image n'est pas nette dans le viseur.

---

- Ajustez correctement l'échelle de dioptrie au moyen de la molette de réglage dioptrique.

---

[263] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'image est floue.

---

- Assurez-vous que [SteadyShot] est réglé sur [ON].
  - La photo a été prise dans un environnement sombre sans le flash, ce qui rend les flous de bougé perceptibles. Nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou le flash. [Crép. sans trépied] et [Anti-flou de mvt] dans [Sélection scène] sont également efficaces pour réduire le flou.
-

[264] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## L'écran LCD s'assombrit après une courte période.

---

- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une certaine durée, il s'éteint automatiquement. Le produit se rallume lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 

[265] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## Le flash met longtemps à se recharger.

---

- Le flash a fonctionné en rafale sur une courte période. Après un fonctionnement en rafale du flash, il se peut que l'opération de recharge soit ralentie pour empêcher l'appareil de surchauffer.
- 

[266] Dépannage | Dépannage | Prise de vue d'images fixes/de films

## La molette de commande ne fonctionne pas.

---

- [Verrouillage molette] est activé. Maintenez le bouton Fn enfoncé jusqu'à ce que le verrouillage soit désactivé, ou réglez [Verrouillage molette] sur [Déverrouiller].
- 

[267] Dépannage | Dépannage | Visualisation d'images

## Impossible de lire les images.

---

- Assurez-vous que la carte mémoire est complètement insérée dans le produit.
  - Le nom de dossier/fichier a été changé sur l'ordinateur.
  - Si un fichier d'image a été édité sur un ordinateur ou pris avec un modèle de produit différent du vôtre, il n'est pas garanti que vous pourrez le visualiser sur votre produit.
  - Le produit est en mode USB. Déconnectez le produit de l'ordinateur.
  - Utilisez PlayMemories Home pour lire les images stockées sur votre ordinateur sur ce produit.
-

---

[268] Dépannage | Dépannage | Visualisation d'images

## La date et l'heure ne s'affichent pas.

---

- L'affichage à l'écran est réglé pour n'afficher que les images. Appuyez sur DISP (Réglage de l'affichage) sur la molette de commande pour afficher les informations.

---

[269] Dépannage | Dépannage | Visualisation d'images

## Impossible d'effacer l'image.

---

- Désactivez la protection.

---

[270] Dépannage | Dépannage | Visualisation d'images

## L'image a été effacée par erreur.

---

- Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Nous vous recommandons de protéger les images que vous ne souhaitez pas supprimer.

---

[271] Dépannage | Dépannage | Visualisation d'images

## Impossible d'ajouter une indication DPOF.

---

- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF sur les images RAW.

---

[272] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

## Impossible de trouver le point d'accès sans fil auquel se connecter.

---



- Il se peut que les points d'accès sans fil ne s'affichent pas sur le produit en raison de l'état du signal. Rapprochez le produit du point d'accès sans fil.
  - Selon leurs réglages, les points d'accès sans fil peuvent ne pas s'afficher sur le produit. Référez-vous au mode d'emploi du point d'accès sans fil.
- 

[273] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

## [WPS Push] ne fonctionne pas.

---

- Selon les réglages du point d'accès, il se peut que [WPS Push] ne fonctionne pas. Vérifiez le SSID et le mot de passe du point d'accès sans fil et exécutez [Régl. point d'accès].
- 

[274] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

## [Env. vers ordinateur] est annulé en cours.


---

- Lorsque la charge restante de la batterie est faible, [Env. vers ordinateur] peut être annulé en cours. Chargez la batterie et essayez de nouveau.
- 

[275] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

## Vous ne pouvez pas envoyer de films à un smartphone.

---

- Il est impossible d'envoyer des films XAVC S vers un smartphone.
  - Il est impossible d'envoyer des films AVCHD à un smartphone. Réglez [ Format fichier] sur [MP4] pour enregistrer des films.
- 

[276] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

## [Comm. à distance num. incorporée] ou [Env. vers smartphon.] est annulé en cours.

---

- Lorsque la charge restante de la batterie est faible, [Comm. à distance num. incorporée] ou [Env. vers smartphon.] peuvent s'annuler en cours. Chargez la batterie et essayez de nouveau.

---

[277] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi




L'écran de prise de vue [Comm. à distance num. incorporée] ne s'affiche pas correctement./La connexion entre ce produit et le smartphone est perdue.

- 
- La communication de données entre ce produit et le smartphone peut échouer en raison de l'état du signal. Rapprochez ce produit du smartphone.

---

[278] Dépannage | Dépannage | Wi-Fi

Vous ne pouvez pas utiliser Connexion par simple contact (NFC).

- 
- Placez le  (repère N) sur le smartphone et le  (repère N) sur le produit aussi près que possible. En l'absence de réponse, déplacez de quelques millimètres le smartphone ou éloignez le smartphone du produit, patientez plus de 10 secondes, puis mettez-les à nouveau en contact.
  - [Mode avion] est réglé sur [ON]. Réglez [Mode avion] sur [OFF].
  - Vérifiez que la fonction NFC est bien activée sur votre smartphone. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du smartphone.
  - Ne placez aucun objet métallique autre qu'un smartphone près du  (repère N).
  - Ne mettez pas en contact deux smartphones ou plus avec ce produit à la fois.
  - Si une autre application NFC s'exécute sur votre smartphone, fermez-la.

---

[279] Dépannage | Dépannage | Ordinateurs

L'ordinateur ne reconnaît pas le produit.

---

Réglez [Connexion USB] sur [Stock.de mass].

- Utilisez le câble micro-USB (fourni) pour connecter les périphériques.
- Débranchez le câble USB et reconnectez-le bien.
- Déconnectez tous les périphériques autres que ce produit, le clavier et la souris des prises USB de l'ordinateur.
- Raccordez le produit directement à l'ordinateur sans passer par un concentrateur USB ou un autre périphérique.
- Si vous réglez [Alimentation USB] sur [OFF], il se peut que l'ordinateur reconnaisse le produit.

---

[280] Dépannage | Dépannage | Ordinateurs

## Impossible d'importer des images.

---

- Raccordez correctement le produit à l'ordinateur au moyen d'une connexion USB.
- Lorsque vous effectuez des prises de vue avec une carte mémoire formatée sur un ordinateur, il se peut que vous ne parveniez pas à importer les images vers un ordinateur. Effectuez la prise de vue avec une carte mémoire formatée sur votre produit.

---

[281] Dépannage | Dépannage | Ordinateurs

## L'image et le son sont interrompus par du bruit lors de la visualisation d'un film sur un ordinateur.

---

- Vous lisez le film directement à partir de la carte mémoire. Importez le film sur votre ordinateur en utilisant PlayMemories Home et lisez-le.

---

[282] Dépannage | Dépannage | Ordinateurs

## Impossible de lire sur le produit les images exportées depuis un ordinateur.

---

- Utilisez PlayMemories Home pour copier des images stockées sur un ordinateur vers une carte mémoire insérée dans ce produit et les voir sur ce produit.

---

[283] Dépannage | Dépannage | Cartes mémoire

## Vous avez formaté la carte mémoire par erreur.

---

- Toutes les données de la carte mémoire sont effacées par le formatage. Il n'est pas possible de rétablir les données.

---

[284] Dépannage | Dépannage | Impression

## Impossible d'imprimer les images.

---

- Les images RAW ne peuvent pas être imprimées. Pour imprimer des images RAW, vous devez d'abord les convertir en images JPEG au moyen de « Image Data Converter ».

---

[285] Dépannage | Dépannage | Impression

## La couleur de l'image est étrange.

---


- Lorsque vous imprimez les images enregistrées dans le mode Adobe RVB avec une imprimante sRVB non compatible avec Adobe RVB (DCF2.0/Exif2.21), les images sont imprimées avec une saturation inférieure.

---

[286] Dépannage | Dépannage | Impression

## Les images sont imprimées avec les deux bords coupés.

---

- Selon votre imprimante, les bords gauche, droite, haut et bas de l'image peuvent être coupés. Le côté latérale de l'image peut être tronqué, en particulier si vous imprimez une image prise avec [ Ratio d'aspect] réglé sur [16:9].
- Lors de l'impression d'images avec votre imprimante, annulez les réglages de recadrage ou d'impression sans bord de l'imprimante. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre ces fonctions.


Lorsque vous faites imprimer des images en magasin, demandez au vendeur s'il peut imprimer les images sans couper les deux bords.

---

[287] Dépannage | Dépannage | Impression

## Impossible d'imprimer des images avec la date.

---

- Si vous réglez [ Inscrire date] sur [ON], vous pouvez imprimer des images fixes avec la date. Notez que vous ne pouvez pas supprimer la date des images présentes sur l'appareil.
  - Si vous voulez imprimer les images avec la date, sélectionnez [Réglage d'impression] dans [Spécifier impression].
  - Vous pouvez imprimer les images avec la date en superposition si l'imprimante ou le logiciel est capable de reconnaître les informations Exif. Pour plus d'informations sur la compatibilité avec Exif, renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante ou du logiciel.
  - PlayMemories Home vous permet d'imprimer les images avec la date sans enregistrer la date.
  - Lorsque vous imprimez des images en magasin, il est possible de les imprimer avec la date si vous le demandez.
- 

[288] Dépannage | Dépannage | Divers

## L'objectif est embué.

---

- De l'humidité s'est condensée. Mettez le produit hors tension et attendez environ une heure avant de l'utiliser.
- 

[289] Dépannage | Dépannage | Divers

## Le produit s'arrête avec l'objectif déployé./Le produit se met hors tension avec l'objectif déployé.

---

- N'essayez pas de forcer l'objectif qui s'est arrêté.
- Insérez une batterie chargée, puis remettez le produit sous tension.

---

[290] Dépannage | Dépannage | Divers

## Le produit chauffe lorsque vous l'utilisez longtemps.

---

- Il ne s'agit pas d'une anomalie. Mettez le produit hors tension et cessez de l'utiliser pendant un certain temps.

---

[291] Dépannage | Dépannage | Divers

## L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous mettez le produit sous tension.

---

- Réglez de nouveau la date et l'heure.
- La batterie interne rechargeable de sauvegarde est déchargée. Insérez une batterie chargée et laissez le produit hors tension pendant 24 heures ou plus, sans vous en servir.

---

[292] Dépannage | Dépannage | Divers

## Le nombre d'images enregistrables ne diminue pas ou diminue deux images à la fois.

---

- Ceci est dû au fait que le taux de compression et la taille d'image après compression varient selon l'image lors d'une prise de vue au format JPEG.

---

[293] Dépannage | Dépannage | Divers

## Le produit ne fonctionne pas correctement.

---

- Mettez le produit hors tension. Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Si le produit est chaud, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant d'essayer la procédure corrective suivante.

- Si un adaptateur secteur AC-UD10/AC-UD11 (vendu séparément) est utilisé, débranchez le cordon d'alimentation. Branchez le cordon d'alimentation et rallumez le produit. Si l'erreur se répète souvent ou n'est pas résolue même après avoir essayé les solutions indiquées, adressez-vous à votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

---

[294] Dépannage | Dépannage | Divers

## « --E- » apparaît à l'écran.

---

- Retirez la carte mémoire, puis réinsérez-la. Si le problème persiste même après avoir effectué cette procédure, formatez la carte mémoire.

---

[295] Dépannage | Messages | Messages

## Affichage d'autodiagnostic

---

Si un code commençant par une lettre de l'alphabet apparaît, la fonction d'autodiagnostic du produit est activée. Les deux derniers chiffres (indiqués par □□) diffèrent selon l'état du produit.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir essayé plusieurs fois les actions correctives ci-dessous, il se peut qu'une réparation du produit soit nécessaire.

Adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service Sony agréé.

### **C:32:□□**

- Problème dans la partie matérielle du produit. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

### **C:13:□□**

- Le produit ne peut pas lire ou écrire les données sur la carte mémoire. Essayez de mettre le produit hors tension puis sous tension, ou de retirer et d'insérer la carte mémoire à plusieurs reprises.
- Une carte mémoire non formatée est insérée. Formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée avec le produit ou les données sont endommagées. Insérez une autre carte mémoire.

### **E:61:□□**

**E:62:**□□

**E:91:**□□

- Un dysfonctionnement du produit est survenu. Réinitialisez le produit, puis rallumez-le.

**E:94:**□□

- Il y a un dysfonctionnement lors de l'écriture ou de la suppression de données. Une réparation est nécessaire. Adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service Sony agréé. Soyez prêt à indiquer tous les chiffres du code d'erreur en commençant depuis le E.

---

[296] Dépannage | Messages | Messages

## Messages d'avertissement

---

### **Régler Zone/Date/Heure.**

- Réglez la zone, la date et l'heure. Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, chargez la batterie interne rechargeable de sauvegarde.

### **Impossible d'utiliser la carte mémoire. Voulez-vous formater ?**

- La carte mémoire a été formatée sur un ordinateur et le format de fichier a été modifié. Sélectionnez [Entrer], puis formatez la carte mémoire. Vous pourrez réutiliser la carte mémoire, mais toutes les données qu'elle contient seront effacées. Le formatage peut demander un certain temps. Si le message réapparaît, changez la carte mémoire.

### **Erreur de carte mémoire**

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- Le formatage a échoué. Formatez de nouveau la carte mémoire.

### **Impossible de lire la carte mémoire. Réinsérez-la.**

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- La carte mémoire est endommagée.
- Les bornes de la carte mémoire sont sales.

### **Cette carte mémoire pourrait ne pas enregistrer/lire normalement.**

- Une carte mémoire incompatible est insérée.

### **Traitement en cours...**

- La réduction du bruit est en cours d'exécution. Pendant ce processus de réduction de bruit, vous ne pouvez pas effectuer d'autres prises de vue.



### **Affichage impossible.**

- Il se peut que des images prises avec un autre produit ou modifiées avec un ordinateur ne s'affichent pas.

### **Impression impossible.**

- **Vous avez essayé d'ajouter une indication DPOF à des images RAW.**

### **Surchauffe de l'appareil. Laissez-le se refroidir.**

- **Le produit a chauffé parce que vous avez effectué des prises de vue de manière continue. Mettez-le hors tension. Laissez le produit refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.**



- **Vous avez enregistré des images pendant une période prolongée, la température du produit a augmenté. Arrêtez d'enregistrer des images jusqu'à ce que le produit refroidisse.**

### **Enregistrement impossible dans ce format de film.**

- **Réglez [  Format fichier ] sur [MP4].**



- **Le nombre d'images dépasse celui pour lequel le produit peut gérer les dates dans un fichier de base de données.**



- **Mémorisation impossible dans le fichier de base de données. Importez toutes les images sur un ordinateur et récupérez la carte mémoire.**

### **Erreur fich. ds base données d'images**

- **Le fichier de base de données d'images présente une anomalie. Sélectionnez [Réglage] → [Récup. BD images].**

### **Erreur système**

#### **Erreur de l'appareil photo. Mettez l'appareil hors et sous tension.**

- **Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Si ce message apparaît fréquemment, consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.**

### **Grossissement impossible.**

#### **Rotation de l'image impossible.**

- **Il est possible que vous ne parveniez pas à agrandir ou à faire tourner les images enregistrées avec d'autres produits.**

## Situations où ce produit rencontre quelques difficultés

---

**Selon les circonstances, le produit est incapable d'utiliser au mieux certaines fonctions.**

**Lors d'une prise de vue dans les conditions suivantes, recadrez la vue ou changez le mode de prise de vue, puis effectuez de nouveau la prise de vue.**

### **Faible éclairage**

- **Panor. par balayage**
- **Verrouillage AF**

### **Luminosité excessive**

- **Verrouillage AF**

### **Luminosité variable**

- **Verrouillage AF**

### **Lumières tremblotantes**

- **Panor. par balayage**

### **Sujets trop près du produit**

- **Panor. par balayage**

### **Sujets de grande taille en mouvement ou sujets se déplaçant trop rapidement**

- **Automat. supérieur**
- **Panor. par balayage**
- **HDR auto**
- **Verrouillage AF**

### **Sujets trop petits ou trop grands**

- **Panor. par balayage**
- **Verrouillage AF**

### **Scènes avec peu de contraste, telles que le ciel ou une plage de sable**

- **Panor. par balayage**
- **Automat. supérieur**

## **Scènes changeant constamment, telles que des cascades**

- **Panor. par balayage**
- **Automat. supérieur**