

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (www.samsung.com) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati. Samsung Kies si avvierà automaticamente. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

SAMSUNG

GT-I9100

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.

- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su www.samsung.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri.



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi.



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

- ▶ **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un'operazione, ad esempio: nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)
- [] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [☰] (indica il Tasto Menu)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati con licenza.

DIVX[™]
HD

- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



CE 0168 

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX[®] è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified[®] (certificato DivX) che riproduce video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per convertire i file in video DivX.

DivX Certified[®] riproduce video DivX[®] fino a HD 720p, compreso il contenuto premium

Può riprodurre video DivX[®] fino a 1080p HD

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified[®] deve essere registrato per poter riprodurre i filmati DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Assemblaggio | 10 |
| Contenuto della confezione | 10 |
| Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria | 10 |
| Caricamento della batteria | 12 |
| Inserimento di una scheda di memoria | 15 |
| Collegamento di un cinturino da trasporto | 17 |
| Operazioni preliminari | 18 |
| Accensione e spegnimento del dispositivo | 18 |
| Componenti del dispositivo | 19 |
| Utilizzo del touch screen | 23 |
| Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti | 24 |
| Schermata Home | 24 |
| Accesso alle applicazioni | 27 |
| Personalizzazione del dispositivo | 29 |
| Inserimento del testo | 35 |
| Download dei file dal Web | 40 |
| Sincronizzazione dei dati | 40 |
| Comunicazione | 42 |
| Chiamata | 42 |
| Messaggi | 49 |
| Google Mail | 51 |
| E-mail | 53 |
| Google Talk | 56 |
| Social Hub | 57 |
| Instant Messenger | 57 |
| Intrattenimento | 58 |

| | |
|--|-----------|
| Fotocamera | 58 |
| Video | 68 |
| Galleria | 69 |
| Photo editor | 71 |
| Creazione video | 72 |
| Musica | 74 |
| Music Hub | 76 |
| Radio FM | 77 |
| Game Hub | 80 |
| Informazioni personali | 81 |
| Rubrica | 81 |
| Agenda | 85 |
| Attività | 87 |
| Promemoria | 87 |
| Registratore vocale | 88 |
| Web | 89 |
| Internet | 89 |
| Google Maps | 92 |
| Latitude | 94 |
| Luoghi | 94 |
| Navigatore | 95 |
| Ricerca | 96 |
| YouTube | 96 |
| Samsung Apps | 97 |
| Android Market | 98 |
| Download di applicazioni da Android Market | 98 |
| Readers Hub | 99 |
| News e meteo | 99 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Connettività | 101 |
| Bluetooth | 101 |
| Wi-Fi | 103 |
| Wi-Fi Direct | 105 |
| DLNA | 106 |
| Router Wi-Fi | 109 |
| GPS | 110 |
| Collegamenti PC | 111 |
| Collegamenti VPN | 113 |
| | |
| Strumenti | 115 |
| Orologio | 115 |
| Calcolatrice | 117 |
| Download | 118 |
| Kies air | 118 |
| Mini diario | 120 |
| Archivio | 121 |
| Polaris Office | 121 |
| Gestione attività | 122 |
| Comandi vocali | 123 |
| Ricerca vocale | 123 |
| Comando vocale | 124 |


| | |
|---------------------------------------|------------|
| Impostazioni | 125 |
| Accesso al menu Impostazioni | 125 |
| Wireless e rete | 125 |
| Chiamata | 127 |
| Suono | 129 |
| Display | 130 |
| Risparmio energetico | 131 |
| Posizione e sicurezza | 132 |
| Applicazioni | 133 |
| Account e sincronizzazione | 134 |
| Movimento | 135 |
| Privacy | 135 |
| Memoria | 136 |
| Lingua e tastiera | 136 |
| Impostazioni vocali | 138 |
| Accessibilità | 140 |
| Docking station | 141 |
| Data e ora | 141 |
| Info sul dispositivo | 141 |
| Risoluzione dei problemi | 142 |
| Precauzioni di sicurezza | 148 |
| Indice | 161 |


Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Guida di riferimento rapido

 Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.


- 
- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro gestore telefonico.
 - Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
 - Gli accessori in dotazione assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
 - Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,


- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto il tasto di accensione, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

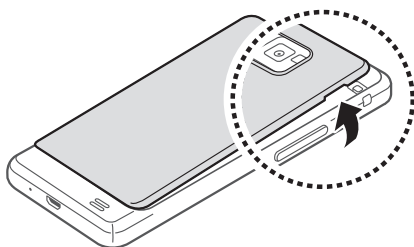


 Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

- 3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

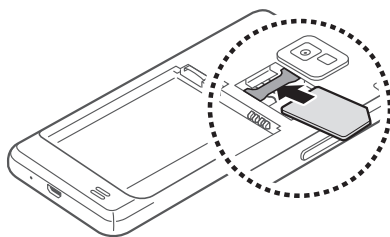


 Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM.

4 Inserite la batteria.

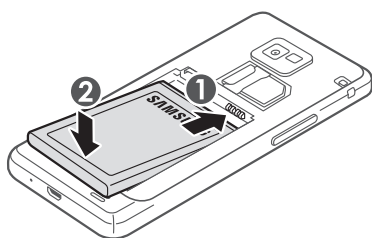

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

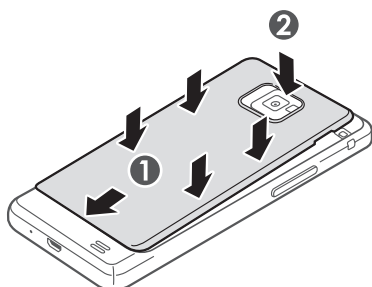

Caricamento della batteria


Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre, l'icona della batteria  apparirà vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se il caricabatteria è collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

I Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

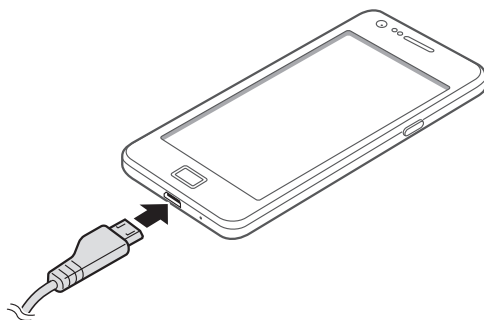

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatteria dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria per evitare di danneggiare il dispositivo.




Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di elettricità.

► Caricamento tramite cavo dati


Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.


1 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.
 In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.
- 3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.


Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).

 Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati.

-  • Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, verrà visualizzata nella cartella `sdcard/external_sd` della memoria interna (moviNAND™).

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

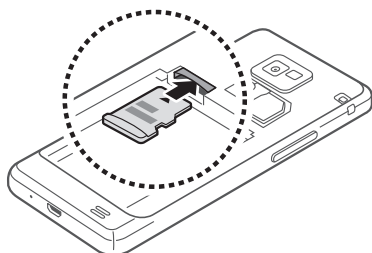


- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.
- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

► Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.


- 1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno dello slot fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Estraete la scheda di memoria dal relativo slot.
- 5 Rimuovete la scheda di memoria.
- 6 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria


La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura come raffigurato di seguito.

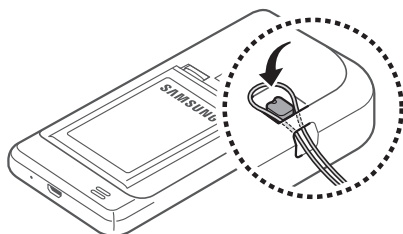

- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

- 1 Tenete premuto il tasto di accensione.
- 2 Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.




- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo



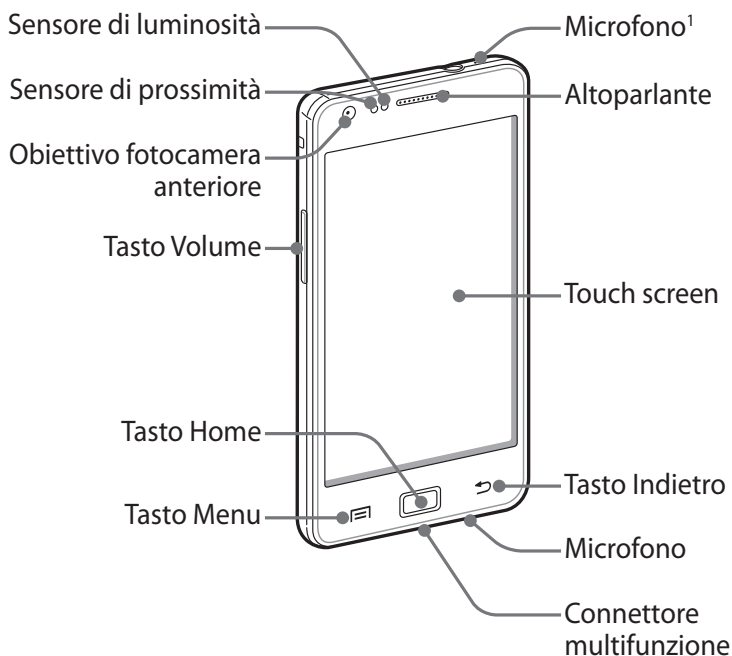


› Componenti

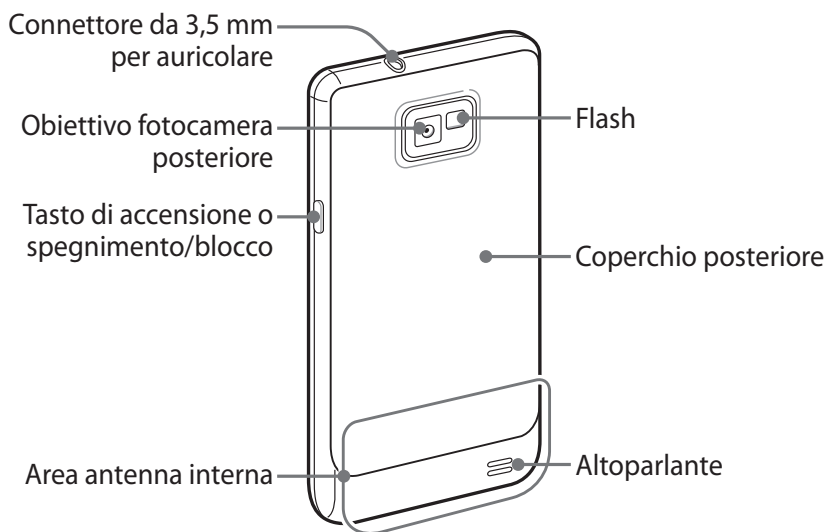

1. Attivo solo quando utilizzate il vivavoce o registrate video.



► Tasti

| Tasto | Funzione |
|--|--|
|  <p>Accensione o spegnimento/blocco</p> | <p>Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen e i tasti.</p> |
|  <p>Menu</p> | <p>Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; consente di aprire la barra di ricerca rapida (tenete premuto).</p> |
|  <p>Home</p> | <p>Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni usate recentemente (tenete premuto).</p> |
|  <p>Indietro</p> | <p>Consente di tornare alla schermata precedente.</p> |
|  <p>Volume</p> | <p>Consente di regolare il volume del dispositivo.</p> |

> Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Icona | Definizione |
|-------|--------------------------------|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | Reti Wi-Fi aperte disponibili |
| | Rete Wi-Fi connessa |
| | Wi-Fi Direct connesso |
| | Bluetooth attivato |
| | Dispositivo Bluetooth connesso |
| | GPS attivato |
| | Chiamata vocale in corso |
| | Chiamata in attesa |
| | Vivavoce attivato |
| | Chiamata persa |
| | Sincronizzato con il Web |
| | Upload dei dati |
| | Download dei dati |

| Icona | Definizione |
|---|---|
|  | Trasferimento di chiamata attivato |
|  | Collegato con un PC |
|  | Tethering USB attivato |
|  | Router Wi-Fi attivato |
|  | Scheda SIM o USIM assente |
|  | Nuovo SMS o MMS |
|  | Nuova e-mail |
|  | Nuovo messaggio vocale |
|  | Sveglia attivata |
|  | Notifica evento |
|  | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico) |
|  | Modalità silenziosa attivata |
|  | Modalità vibrazione attivata |
|  | Modalità offline attivata |
|  | Riproduzione musicale in corso |
|  | Riproduzione musicale in pausa |
|  | Radio FM accesa |
|  | Errore o richiesta di verifica |
|  | Livello di carica della batteria |
| 10:00 | Ora corrente |

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.



- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto di blocco o il tasto Home.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Spegnimento schermo.**

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete il tasto di blocco. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo il tasto di blocco oppure il tasto Home, quindi passate un dito sul touch screen.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in stand-by, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete inoltre selezionare un punto numerato in basso sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

➤ Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

- 1 Premete [≡] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
- 2 Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
 - **Widget:** consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
 - **Scelte rapide:** consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
 - **Cartelle:** consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
 - **Sfondi:** consente di impostare un'immagine di sfondo.

» Spostamento di elementi sulla schermata Home

- 1 Tenete premuto un elemento da spostare.
- 2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

» Eliminazione di elementi dalla schermata Home

- 1 Toccate e tenete premuto un elemento che desiderate eliminare.
L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
- 2 Trascinate l'elemento nel cestino.
- 3 Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

» Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate la parte in alto sul touch screen e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le connessioni senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato dei processi. Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 104
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 101
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono/Vibrazione:** consente di attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
- **Ruota automat.:** consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.



Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nella schermata Home, premete [≡] → **Modifica**.

Potete, in alternativa, posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla funzione Modifica.

2 Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sul touch screen.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate **+**.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione desiderata.

3 Al termine, premete [↩].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata delle applicazioni.


Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata di menu Applicazioni corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.



- Quando usate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.

- Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.



- Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per evitare che l'interfaccia venga ruotata, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Ruota automat.**

- Mentre utilizzate il dispositivo, potete catturare l'immagine di una schermata tenendo premuto il tasto Home key e quello di blocco contemporaneamente. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **ScreenCapture**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre preferenze.

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [☰] → **Modifica** → **OK**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata. Potete spostare l'icona di un'applicazione su un altro pannello della schermata Home. Inoltre, potete spostare le applicazioni più utilizzate accanto a **Home**.
- 4 Premete [☰] → **Salva**.

Per aggiungere una cartella o un pannello alla schermata menu,

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [☰] → **Modifica**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'icona dell'applicazione fino a **Aggiungi cartella** oppure **Aggiungi pagina** nella parte inferiore del touch screen.
- 4 Per aggiungere più applicazioni, ripetete i punti 2 e 3.
- 5 Trascinate **Aggiungi cartella** o **Aggiungi pagina** fino alla schermata del menu desiderata. Alla schermata del menu viene aggiunta una nuova cartella o un nuovo pannello contenente le applicazioni.
- 6 Se avete aggiunto una cartella, inserite un nome e selezionate **OK**.
- 7 Premete [☰] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine dei pannelli della schermata Home,

- 1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.
- 2 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

› Accesso alle applicazioni recenti

- 1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
- 2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

› Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking, tuttavia, potrebbe causare rallentamenti del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi che non utilizzate, utilizzando Gestione attività.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**. Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione.
- 2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**. Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
- 2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono di selezione

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Selezione sonora**.

› Regolazione del volume delle suonerie



Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto #.
- Tenete premuto il tasto di Accensione, quindi selezionate **Modalità silenziosa**.



Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella modalità silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Con modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità silenziosa, verrà visualizzato  invece di .

› Modifica della suoneria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria telefono**.
- 2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

› Attivazione dell'animazione tra le finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nella schermata Home, premete [≡] → **Sfondo** → un'opzione.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.



Samsung non è responsabile per l'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
- 2 Deselezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
- 4 Selezionate **OK**.



Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo richiede un codice di sblocco ogni volta che accendete il dispositivo o sbloccate il touch screen.



- Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Succ.**
- 3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
- 4 Selezionate **Continua**.
- 5 Tracciate di nuovo un segno per confermare.
- 6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione di un codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco SIM** → **Blocca scheda SIM.**
- 2 Inserite il PIN e selezionate **OK.**

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se inserite un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione di Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Avviso di cambio SIM.**
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi.**
Per creare un account Samsung, selezionate **Registra account.**

- 3 Leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.
- 4 Selezionate **Destinatari messaggio**.
- 5 Inserite di nuovo la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **OK**.
- 6 Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere +).
- 7 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari.
- 8 Selezionate **Fatto**.



Se attivate **Controllo remoto**, potete controllare il dispositivo smarrito tramite Web. Visitate www.samsungdive.com.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.



Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 136


► Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto il campo di inserimento testo e selezionate **Modalità inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Swype o tastiera Samsung).

» Inserimento di testo con la tastiera Swype

- 1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza staccare il dito dal touch screen.
- 2 Continuate finché non avete finito la parola.





- 3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.
- 4 Quando la parola è corretta, selezionate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
- 5 Ripetete le operazioni dei punti 1 - 4 per completare il testo.




- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare l'elenco dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

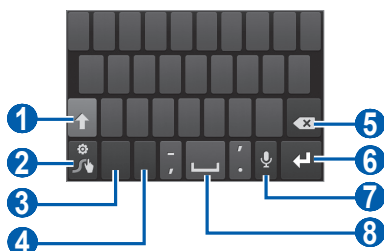



| Numero | Funzione |
|--------|--|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. |
| 2 | Consente di accedere alla schermata suggerimenti swype; consente di visualizzare l'elenco di parole per i caratteri selezionati; consente di cambiare il metodo di inserimento del testo (tenete premuto). |
| 3 | Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa. |
| 4 | Consente di modificare la lingua di inserimento. |
| 5 | Consente di eliminare i caratteri. |
| 6 | Consente di passare alla riga successiva. |
| 7 | Consente di inserire il testo con la voce.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata. |
| 8 | Consente di inserire uno spazio. |


> Inserimento del testo con la tastiera Samsung

- 1 Selezionate  → **Tipi tastiera verticale** e selezionate un metodo di inserimento del testo.
Potete selezionare uno dei metodi di inserimento con tastiera (QWERTY o tradizionale) o dei metodi di scrittura.
- 2 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

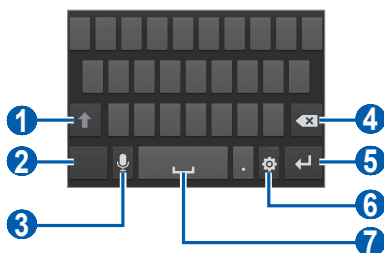





| Numero | Funzione |
|--------|---|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e bloccare la lettera maiuscola. |
| 2 | Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa. |
| 3 | Consente di inserire il testo con la voce; questa icona è disponibile solo se attivate la funzione di inserimento vocale nelle impostazioni della tastiera Samsung.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata. |
| 4 | Consente di eliminare i caratteri. |
| 5 | Consente di passare alla riga successiva. |

| Numero | Funzione |
|--------|--|
| 6 | Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il metodo di inserimento del testo (tenete premuto). |
| 7 | Consente di inserire uno spazio; consente di cambiare la lingua di inserimento (tenete premuto e poi scorrete a sinistra o a destra).  Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico. |

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

- 1 Posizionate il cursore sul testo da copiare.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate **Seleziona ...** oppure **Seleziona t...** per selezionare il testo desiderato.
- 4 Trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 5 Selezionate **Copia** per copiare, o **Taglia** per tagliare il testo sugli Appunti.
- 6 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui desiderate incollare il testo.
- 7 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.



Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati nel dispositivo.



I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti sicure.



Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web come eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Sincronizzazione di un account

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione.**
- 2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.
Per i servizi dei social network, come Facebook o MySpace, inserite nome utente e password e selezionate **Accesso.**

› Attivazione della sincronizzazione automatica

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione.**
- 2 Selezionate **Sincronizz. automatica.**
- 3 Selezionate un account.
- 4 Selezionate gli elementi da sincronizzare.

Per escludere gli elementi dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

› Sincronizzazione manuale dei dati

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione.**
- 2 Selezionate un account.
- 3 Selezionate **Sincron. adesso.** Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati selezionati.

Comunicazione

Chiamata

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata



Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.



- Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali grazie al sensore di prossimità integrato. ► pag. 128
- L'elettricità statica rilasciata dal vostro corpo e dai vostri indumenti durante una chiamata, potrebbe interferire con il sensore di prossimità.

Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale.
Selezionate  per effettuare una videochiamata.


3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 81
- Per accedere velocemente al registro chiamate e risSelected i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registri**.

Risposta a una chiamata

1 Quando arriva una chiamata, trascinate  verso destra.


 Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata


Quando arriva una chiamata, trascinate  verso sinistra.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta chiamata con messaggio**.

 Prima impostate un messaggio di testo da inviare ai numeri chiamanti. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate  per comporre il numero.




Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.



› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate  verso destra quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per aprire la rubrica, premete [] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia fotocamera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, premete [🔒] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, premete [🔒] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete [🔒] → **Tastiera di composizione**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, premete [🔒] → **Passa all'auricolare**.
- Per attivare la funzione vivavoce, premete [🔒] → **Vivavoce**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete catturare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 2 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

| Opzione | Funzione |
|---------------------|--|
| Tutti i numeri | Consente di rifiutare tutte le chiamate. |
| Solo non consentiti | Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri non consentiti. |

- 3 Selezionate **Non consentiti**.
- 4 Selezionate **Aggiungi**.
- 5 Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti** (se necessario).
- 6 Inserite un numero telefonico, quindi selezionate **Salva**.
- 7 Ripetete le operazioni dei punti 4 e 6 per aggiungere altri numeri.

Utilizzo della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN.**
- 2 Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK.**
- 3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nella modalità FDN.

Impostazione del trasferimento delle chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 2 Selezionate una condizione.
- 3 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva o Aggiorna.**
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.

- 2 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 3 Inserite la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata


L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra chiamata. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.


Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registri**.
- 2 Premete [☰] → **Cambia vista** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

 Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata trascinando il dito verso destra sul contatto o inviare un messaggio trascinando il dito verso sinistra.



- 3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.


Messaggi


Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

› Invio di un SMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
 - Inserite manualmente i numeri di telefono, separandoli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi selezionando .
- 4 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, premete [☰] → **Inserisci emoticon**.
- 5 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.


› Invio di un MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate .

- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
 - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .



Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 4 Premete [≡] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
- 5 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, premete [≡] → **Inserisci emoticon**.
- 6 Selezionate  e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.
- 7 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

► Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
I messaggi sono raggruppati, come una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzare i dettagli.

› Ascolto della segreteria telefonica

Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
- 2 Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.



Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail


Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail






- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

- 3 Premete [≡] → **Scrivi**.
- 4 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
- 5 Inserite un oggetto e il messaggio.
- 6 Per allegare un file di immagine, premete [≡] → **Allega** → un file.
- 7 Selezionate  per inviare il messaggio.

► Visualizzazione delle e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate  o .

► Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta ad un'e-mail

- 1 Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate **Cambia etichette**.
- 3 Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Aggiunta di una stella ad un'e-mail

- 1 Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Filtro messaggi

- 1 Dalla schermata Ricevuti, premete [☰] → **Etichette**.
- 2 Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail





Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
- 3 Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più account, potete selezionare quale account e-mail volete consultare; selezionate un nome account in alto a sinistra del touch screen e selezionate quello da visualizzare.

› Invio di un'e-mail









- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Selezionate .
- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
 - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .
 - Premete [≡] → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere altri destinatari.
- 4 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 5 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
- 6 Selezionate **Allega** e allegate un file.
 Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).
- 7 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.
 Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
- 2 Premete [☰] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.
- 3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate  o .
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio, selezionate  → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate  → l'allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .

Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Aggiunta di contatti all'elenco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

Vengono visualizzati tutti i contatti di Google Talk contemporaneamente.

2 Premete [☰] → **Aggiungi amico**.

3 Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, il contatto viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

2 Selezionate un contatto dall'elenco. Si apre la schermata della chat.

3 Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.

Per inserire emoticon, premete [☰] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.

4 Per spostarvi tra le chat attive, premete [☰] → **Cambia chat**.

5 Per terminare la chat, premete [☰] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per Social Network Service (SNS), e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni sull'agenda. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungmobile.com.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e utilizzate i servizi forniti da Social Hub.

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Instant Messenger.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **IM**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Accetto tutti i suddetti termini**, quindi selezionate **Accetto**.
- 3 Selezionate **Aggiungi account** → una chat.
- 4 Inserite nome utente e password per accedere.
- 5 Chattate con i vostri amici e contatti in modo istantaneo.

Intrattenimento

Fotocamera


Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 3264 x 2448 pixel (8 megapixel) e video con risoluzioni fino a 1920 x 1080 pixel.






- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

► Scatto di una foto

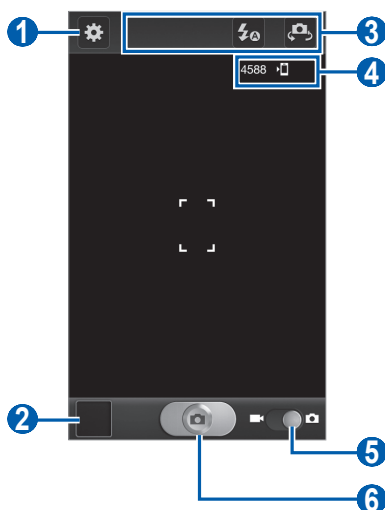- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.



| Numero | Funzione |
|--------|---|
| 1 | Consente di modificare le impostazioni della fotocamera. |
| 2 | Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate. |
| 3 | <p>Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Consente di modificare le impostazioni del flash. • : Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 68</p> |
| 4 | <p>Consente di controllare lo stato della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4588: numero di foto che si possono scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita |
| 5 | Consente di passare alla videocamera. |
| 6 | Consente di scattare una foto. |

- 3 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).



Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

- 4 Toccate il display per mettere a fuoco un punto. Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.



- 5 Selezionate  per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato la foto, selezionate l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare la foto scattata.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele (riavvicinatele per ridurre), oppure toccate due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina**.



► Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scene** → una scena.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

► Scatto delle foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Autoscatto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.



› Scatto con sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta automaticamente una foto quando sorridono.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Modo sorriso**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate .
- 5 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.



› Scatto di una foto estetica

Potete nascondere le imperfezioni del volto utilizzando la modalità Estetica.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Estetica**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.



› Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.
Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 6 Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.



› Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Scatto azione**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento.
La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.
- 6 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

► Scatto di una foto nella modalità Fumetto

Potete scattare foto con effetti fumetto.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Fumetto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera


Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzioni | Funzione |
|--------------------|---|
| Autoscatto | Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. |
| Flash | Consente di modificare le impostazioni del flash; consente di attivare o disattivare manualmente il flash; consente di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario. |
| Modalità scatto | Consente di cambiare la modalità di scatto. |
| Modalità scene | Consente di modificare la modalità di scena. |
| Valore esposizione | Consente di regolare il valore dell'esposizione. |
| Messa a fuoco | Consente di eseguire scatti in primo piano o di impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti. |
| Timer | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |





| Opzioni | Funzione |
|-----------------------|--|
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |
| Bilanciamento bianco | Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione. |
| ISO | Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera. |
| Misurazione | Consente di selezionare un tipo di esposimetro. |
| Visibilità all'aperto | Consente di attivare la visibilità all'aperto per selezionare una condizione di luce appropriata. |
| Antivibrazione | Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo durante uno scatto. |
| Contrasto auto | Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo. |
| Rileva occhi chiusi | Consente di impostare la fotocamera per segnalare quando le persone chiudono gli occhi. |
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |
| Verifica | Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto. |
| Qualità immagini | Consente di impostare il livello di qualità delle foto. |
| Tag GPS | Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare i servizi di posizionamento. ► pag. 111 |
| Memoria | Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto. |
| Ripristina | Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto. |

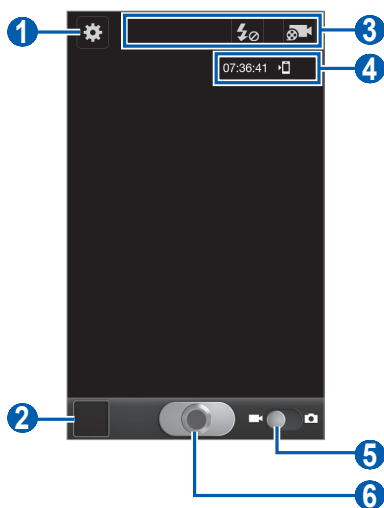› Registrazione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Per passare alla videocamera, trascinate il cursore fino alla videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.




| Numero | Funzione |
|--------|---|
| 1 | Consente di modificare le impostazioni della videocamera. |
| 2 | Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati. |


| Numero | Funzione |
|--------|--|
| 3 | <p>Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Consente di modificare l'impostazione del flash. • : Consente di modificare la modalità di registrazione o di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore (e viceversa) della fotocamera. <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 68</p> |
| 4 | <p>Consente di controllare lo stato della videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita |
| 5 | Consente di passare alla fotocamera. |
| 6 | Consente di avviare la registrazione di un video. |

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).



Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

5 Selezionate  per avviare la registrazione.

6 Selezionate  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.




La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato il video, selezionate l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare il video registrato.

- Scorrete verso sinistra o verso destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.

- Per riprodurre un video, selezionate **Riprod.**
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina.**

► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzioni | Funzione |
|-----------------------|--|
| Flash | Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare il flash manualmente. |
| Modo registraz. | Consente di cambiare la modalità di registrazione. |
| Valore esposizione | Consente di regolare il valore dell'esposizione. |
| Timer | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |
| Bilanciamento bianco | Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione. |
| Visibilità all'aperto | Consente di attivare la visibilità all'aperto per selezionare una condizione di luce appropriata. |
| Qualità video | Consente di impostare il livello di qualità dei video. |
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |
| Verifica | Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione. |

| Opzioni | Funzione |
|------------|--|
| Memoria | Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video. |
| Ripristina | Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto. |

► Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, premete [≡] → **Modifica collegamenti** o tenete premuta l'area del collegamento.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area del collegamento.
Per eliminare il collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Premete [↶] per tornare alla schermata di anteprima.

Video









Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

| Icona | Funzione |
|---|---|
|  | Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video. |
|  | Consente di passare al brano precedente; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto). |
|  | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione. |
|  | Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto). |
|  | Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato. |
|  | Consente di regolare il volume. |
|  | Consente di interrompere la riproduzione e ritornare alla playlist. |

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.



► Formati di file supportati

| Tipo | Formato |
|----------|--|
| Immagine | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD) |



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

► Visualizzazione di una foto



- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella.
- 3 Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate  oppure  in alto a destra sul touch screen.
- 4 Selezionate una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Invia con**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare una foto, premete [Elimina.
- Per avviare una presentazione nella cartella selezionata, premete [Altro → **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.

› Riproduzione di un video


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un video (con l'icona ) da riprodurre.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 68

Photo editor

Potete modificare le foto e applicare vari effetti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Photo editor**.
- 2 Selezionate **Seleziona immagine** → un'immagine.
- 3 Selezionate  → **Nuova selezione** → **OK**.
 - Per aggiungere o eliminare dal bordo della selezione, selezionate  → **Aggiungi a selezione** o **Rimuovi dalla selezione**.
 - Per invertire la selezione, selezionate  → **Inverti selezione**.
 - Per modificare la dimensione della selezione, selezionate .
 - Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate .
 - Per ritagliare l'immagine, selezionate .
 - Per annullare o ripetere l'ultima azione, selezionate  oppure .
- 4 Trascinate il dito sull'area da selezionare.
- 5 Selezionate  per applicare un effetto colore, oppure selezionate  per applicare un effetto filtro.
- 6 Selezionate una variazione dell'effetto da applicare.
- 7 Regolate l'immagine come desiderate (se necessario), quindi selezionate **Fatto**.
- 8 Al termine, premete [] → **Salva**.

Creazione video

Potete modificare i video e applicare vari effetti. Video editor supporta le seguenti risoluzioni e codec:

| Tipo | Formato |
|-------------|--|
| Risoluzioni | 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, SFlb1280 x 720 |
| Codec | H.264, H.263, MPEG4 |




Alcuni file video nella Galleria potrebbero non essere disponibili in base alla risoluzione e al codec.



► Creazione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video maker**.
- 2 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate **Novità**.
- 4 Selezionate un tema per la cornice e selezionate **Applica**.
- 5 Selezionate l'icona appropriata nel riquadro di sinistra del touch screen per aggiungere un file multimediale.
- 6 Tenete premuto un file, quindi trascinatelo nel riquadro inferiore dello schermo e selezionate **Fatto**.
 - Per aggiungere altri file, ripetete il punto 6.
 - Per selezionare il tempo di visualizzazione di un'immagine, trascinate l'immagine sulla linea rossa e selezionate l'icona della durata sulla schermata di anteprima.
 - Per eliminare le immagini o i video, tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.
 - Per riorganizzare le immagini o i video, tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.
- 7 Selezionate  per aggiungere un effetto nel passaggio tra le immagini o i video.
- 8 Al termine, premete [] → **Salva**.


› Ritaglio di un segmento video

- 1 Avviate Video Editor e aggiungete file multimediali.
- 2 Selezionate .
- 3 Trascinate l'immagine o il video fino alla linea rossa.
- 4 Spostate la parentesi di inizio sul punto in cui desiderate far iniziare il file.
- 5 Spostate la parentesi di fine sul punto in cui desiderate far terminare il file.
- 6 Salvate il video modificato.

› Divisione di un video

- 1 Avviate Video Editor e aggiungete file multimediali.
- 2 Selezionate .
- 3 Trascinate l'immagine o il video fino alla linea rossa.
- 4 Spostatevi sul punto in cui desiderate dividere il file in due clip e selezionate .
- 5 Salvate il video modificato.

› Applicazione di un effetto a un video

- 1 Avviate Video Editor e aggiungete file multimediali.
- 2 Selezionate .
- 3 Trascinate l'immagine o il video fino alla linea rossa.
- 4 Selezionate un'opzione di effetto.
- 5 Salvate il video modificato.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

► Aggiunta di file musicali al dispositivo

Trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:






- Download dal Web. ► pag. 89
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 111
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 103
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 112

► Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate una categoria musicale.
- 3 Selezionate un file musicale.
- 4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

| Icona | Funzione |
|-------|--|
| | Consente di regolare il volume. |
| | Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato. |
| | Consente di attivare la modalità Riproduzione casuale. |

| Icona | Funzione |
|--|---|
|  ¹ | Consente di modificare la modalità di ripetizione (disattiva, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file). |
|  | Consente di passare al brano precedente; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto). |
|  | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione. |
|  | Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto). |

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.

► Creazione di una playlist

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate **Playlist**.
- 3 Premete [≡] → **Crea**.
- 4 Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
- 5 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 6 Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [≡] → **Aggiungi a playlist**.

› Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [≡] → **Aggiungi a elenco rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [≡] → **Salva come playlist**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
- 2 Premete [≡] → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

| Opzioni | Funzione |
|--------------------------|--|
| Equalizzatore | Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito. |
| Effetti sonori | Consente di selezionare un effetto audio. |
| Menu musicale | Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale. |
| Visualizza equalizzatore | Consente di impostare una visualizzazione animata durante la riproduzione. |

Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite.



 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Music Hub**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non mostrare per 90 giorni**, quindi selezionate **Conferma**.
- 3 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

► Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
 - 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
-  La prima volta che accendete la Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.
- 3 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [] per ritornare alla schermata della Radio FM.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:





| Numero | Funzione |
|--------|---|
| 1 | Consente di accendere o spegnere la Radio FM. |
| 2 | Consente di cercare una stazione radio disponibile. |
| 3 | Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti. |
| 4 | Consente di regolare il volume. |
| 5 | Consente di sintonizzare la frequenza. |


► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.
- 3 Premete [≡] → **Scansione** → un'opzione di scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
- 4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per ritornare alla schermata della Radio FM.

➤ Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
- 5 Selezionate  per aggiungere all'elenco dei preferiti.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 2 Premete [] → **Impostaz.**
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

| Opzioni | Funzione |
|-------------------------|--|
| Regione | Consente di impostare la propria zona. |
| Riproduci in sottofondo | Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi. |
| Mostra info stazione | Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione nella schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni. |

| Opzioni | Funzione |
|------------------------|---|
| Frequenza alternativa | Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole. |
| Disattivaz. automatica | Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato. |

Game Hub

Imparate come scaricare giochi da Game Hub.


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Game Hub**.
 - 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non mostrare per 90 giorni** e selezionate **Conferma**.
 - 3 Selezionate e installate un gioco.
 - 4 Seguite le istruzioni visualizzate.
- 
 - I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
 - I controlli e le opzioni potrebbero variare tra ogni gioco.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
Se avete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
- 4 Inserite le informazioni del contatto.
- 5 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.




Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
- 4 Selezionate una posizione di memoria.
Se avete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
- 5 Inserite le informazioni del contatto.
- 6 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto


- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
Potete anche trascinare il dito sul cursore a destra per scorrere velocemente l'elenco.
- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate  oppure .
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, premete [≡] → **Modifica**.

› Impostazione dei numeri a selezione rapida

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Altro** → **Impostazione selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.
- 4 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

 Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Profilo personale**.
- 3 Premete [≡] → **Modifica**.

4 Inserite i vostri dettagli personali.

5 Selezionate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferirlo tramite Bluetooth.

► **Recupero dei contatti dai social network**

Potete sincronizzare i contatti di un social network con la rubrica del dispositivo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Premete [☰] → **Altro** → **Visualizza amici**.

3 Selezionate un account.

4 Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.

Potete aggiungere commenti ai messaggi caricati dai vostri contatti e visualizzarne le foto condivise. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → un contatto → **Attività** oppure **Multimedia**.

► **Creazione di un gruppo di contatti**

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.

- 3 Premete [☰] → **Crea**.
- 4 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
- 5 Selezionate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi selezionate **Aggiungi**.
- 6 Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
Se avete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
- 4 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa**.

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo o viceversa,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Esporta** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Per importare file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [☰] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.

- 3 Selezionate una posizione di memoria.
Se avete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un solo file di contatti, più file di contatti, o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi in programma.

› Creazione di un evento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate **Tocca per creare un evento** o premete [≡] → **Crea**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
- 4 Selezionate **Salva**.


› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un quadratino. Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [≡] → **Apri**, inserite la data selezionando + o -, quindi selezionate **Imposta**.
Per selezionare la data corrente, premete [≡] → **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

 Potete inviare l'evento ad altri premendo [≡] → **Invia con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
- 3 Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Attività

Imparate come creare un elenco di attività e impostare le sveglie per ricordarvi di attività importanti o impostare le priorità.

› Creazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Selezionate **Crea attività** o premete [≡] → **Crea** per creare una attività.
- 3 Inserite i dettagli per l'attività.
- 4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Premete [≡] → **Elenca per** → un'opzione per visualizzare le attività.
- 3 Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.
Potete impostare su completato lo stato delle attività completate già scadute, selezionando la casella di controllo.


Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
- 2 Se c'è un promemoria salvato, selezionate **Crea promemoria** oppure premete [≡] → **Crea** per creare un promemoria.
- 3 Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
- 2 Premete [≡] → **Cerca** o tenete premuto [≡] per cercare un promemoria (se necessario).
- 3 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli. Per modificare un promemoria, selezionate .



Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia**.

Registratore vocale

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate **Registra** per avviare la registrazione.
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**. Il promemoria viene salvato automaticamente.
- 5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

› Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate **Elenco**.
- 3 Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.




Potete inviare il promemoria ad altri premendo [≡] → **Condividi**.


Web

Internet


Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.


 Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

> Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita. Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate .

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

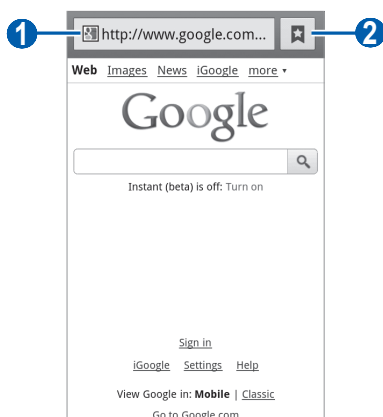

 Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|--------|--|
| 1 | Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere. |
| 2 | Consente di aprire i preferiti, i siti più visitati e la cronologia. |

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre).



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.


- Per aprire una nuova finestra, premete [≡] → **Nuova finestra.**
- Per visualizzare le finestre attive, premete [≡] → **Finestre.** Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per regolare la luminosità del touch screen, premete [≡] → **Luminosità browser.** La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [≡] → **Aggiorna.**
- Per passare alla pagina successiva nella cronologia, premete [≡] → **Avanti.**
- Per memorizzare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [≡] → **Altro** → **Aggiungi preferito.**
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [≡] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home.**
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [≡] → **Altro** → **Trova nella pagina.**
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [≡] → **Altro** → **Info pagina.**
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [≡] → **Altro** → **Condividi pagina.**

- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [☰] → **Altro** → **Download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [☰] → **Altro** → **Impostazioni**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, premete [☰] → **Altro** → **Stampa**.
Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.

► Ricerca di informazioni con la voce




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo di immissione dell'URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

► Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate  → **Preferiti**.
- 3 Selezionate **Aggiungi** o premete [☰] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.
Per memorizzare tra i preferiti la pagina Web che state visualizzando, passate al punto 5.
- 4 Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
- 5 Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:



- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

► Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.

2 Selezionate  → **Più visitati** o **Cronologia**.

3 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

 Potete aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti selezionando .









Google Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.



› Ricerca di una località specifica




- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Se aprirete questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

La mappa visualizza la vostra posizione corrente.

- 3 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
 - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati della ricerca, selezionate .
 - Per cercare una località con la voce, selezionate .
 - Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate  o .
 - Per cercare una località vicina, selezionate .
 - Per aggiungere livelli di visualizzazione alla mappa, selezionate .
 - Per visualizzare la località corrente, selezionate .


› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Premete [] → **Indicazioni**.
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la località sulla mappa, selezionate  → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
- 5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

- 6 Selezionate .
Il percorso viene indicato sulla mappa. Per visualizzare soltanto una parte del percorso, selezionate  oppure .
- 7 Al termine, premete [≡] → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione o dove sono i vostri amici con Google Latitude™.



- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.
Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
- 2 Selezionate  → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.
- 3 Selezionate un amico da aggiungere o inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.
- 4 Selezionate **Sì**.
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
- 5 Premete [≡] → **Mappa**.
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.

- 2 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della propria posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.
- 3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
- 4 Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
- 3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - **Pronuncia destinazione:** consente di pronunciare la destinazione, per esempio "Vai a destinazione."
 - **Digita destinazione:** consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
 - **Contatti:** consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
 - **Luoghi speciali:** consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Ricerca

Potete ricercare i dati memorizzati sul dispositivo o sul Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
- 2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
- 3 Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

YouTube

Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.



› Visualizzazione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
- 3 Selezionate un video dall'elenco.
- 4 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 5 Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

› Condivisione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Selezionate **Altro** → **Condividi** → un'opzione.

› Caricamento dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Premete [☰] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.
Se volete caricare nuovi video, selezionate  per accendere la fotocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- 4 Selezionate  per avviare la registrazione.
- 5 Selezionate  per interrompere la registrazione.
- 6 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
- 7 Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
- 8 Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Android Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

► pag. 98

Download di applicazioni da Android Market

Le funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android possono essere estese installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare a pagamento o gratuitamente nuove applicazioni.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli da moviNAND alla scheda di memoria.

› Installazione di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
- 3 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

› Come disinstallare un'applicazione

- 1 Dalla schermata iniziale di Android Market, selezionate **Mie appl.**
- 2 Selezionate l'applicazione da eliminare.
- 3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Readers Hub

Imparate come accedere ai contenuti offerti da Readers Hub.



Alcune funzionalità potrebbero essere al momento non disponibili.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Readers Hub**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella di controllo accanto a **Non chiedere più** e selezionate **Conferma**.
- 3 Selezionate un'immagine di giornale, libro o rivista.
- 4 Ricercate e scaricate i contenuti desiderati.

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e altri articoli.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore del touch screen. Il dispositivo ricerca la posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.



Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra città. Premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località sotto **Imposta località**.

› Lettura delle notizie

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Scorrete a sinistra verso una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
- 3 Selezionate un articolo per aprirlo.



Per aggiungere altre categorie, premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
- 2 Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.


› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Cerca dispositivo**.
- 2 Selezionate un dispositivo.
- 3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
 - 2 Selezionate un'opzione per inviare i dati tramite Bluetooth.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e abbinare un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.
Il vostro dispositivo sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
- 2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
- 3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati in **Archivio** → **Bluetooth**. Se ricevere un contatto, questo viene automaticamente salvato nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete senza fili del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Una connessione a una rete Wi-Fi in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete (se necessario).

4 Selezionate **Connetti**

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.

2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.

3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.

4 Selezionate **Salva**.

› Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando la funzione WPS, potete collegarvi a una rete protetta. Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un tasto WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Connessione tasto WPS**.
- 3 Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
- 3 Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

Wi-Fi Direct


Imparate come utilizzare Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi.

› Connessione del dispositivo a un altro dispositivo Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Premete [☰] → **Scansione**.

- 3 Selezionate un dispositivo, quindi selezionate **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, l'associazione viene completata.
- 4 Per disattivare Wi-Fi Direct, selezionate **Disconnetti Wi-Fi Direct**.

› Invio di dati tramite Wi-Fi

- 1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un promemoria, file multimediale o indirizzo Web, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
 - 2 Selezionate un'opzione per inviare i dati tramite Wi-Fi.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e selezionate un dispositivo Wi-Fi.

› Ricezione di dati tramite Wi-Fi

Quando vi viene chiesto, selezionate **OK** per confermare la ricezione dei dati. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWifi.

DLNA


Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare il Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi.

► pag. 104

► Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali


Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

 Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Premete [≡] → **Impostaz.**
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

| Opzioni | Funzione |
|-----------------------------|--|
| Nome dispositivo | Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale. |
| Condividi video | Consente di attivare la condivisione video con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Condividi immagine | Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Condividi audio | Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Carica da altri dispositivi | Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi. |
| Memoria predefinita | Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per salvare i file multimediali scaricati. |
| Sottotitoli | consente di visualizzare i sottotitoli. |

➤ Riproduzione dei file su un altro dispositivo DLNA

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
 - 2 Selezionate **Dispositivo personale**.
 - 3 Selezionate una categoria multimediale e un file.
 - 4 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
 - 5 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
-  Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

➤ Riproduzione di file da un dispositivo su un altro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
- 2 Selezionate **Disp. remoto**.
Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
- 3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
- 4 Selezionate una categoria multimediale e un file.
- 5 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 6 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Router Wi-Fi

Imparate come impostare il dispositivo come modem o punto di accesso Wi-Fi per PC o per altri dispositivi, e condividete la connessione alla rete mobile del dispositivo.

► Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare il Router Wi-Fi.
- 4 Selezionate **Configura Router Wi-Fi** per personalizzare il Router Wi-Fi:

| Opzioni | Funzione |
|--------------|--|
| SSID di rete | Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni. |
| Sicurezza | Consente di selezionare il tipo di sicurezza. |

- 5 Al termine, selezionate **Salva**.
- 6 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.
Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

> Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.
- 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare il tethering. Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.



Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Imparate come attivare i servizi di posizionamento.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.



Non toccate l'area interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza.**
- 2 Per attivare i servizi di posizionamento, regolate le seguenti impostazioni:

| Opzioni | Funzione |
|-------------------------|--|
| Usa reti wireless | Consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione. |
| Usa satelliti GPS | Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione. |
| Usa sensori di supporto | Consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva. |

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo ad un PC, potete trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.


› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com).

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati. Samsung Kies si avvia automaticamente. Se Samsung Kies non viene avviato automaticamente, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul vostro PC.
- 2 Copiate i file dal PC al dispositivo. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

► Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come un disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

 La cartella della scheda di memoria comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

- 1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Collega.**
- 3 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).
- 4 Collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.
- 5 Una volta effettuato il collegamento, selezionate **Connetti memoria USB.**
- 6 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).
- 7 Aprite la cartella per visualizzare i file.
- 8 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
- 9 Al termine, selezionate **Disattiva.**



Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

► Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.

2 Selezionate un tipo di VPN.

3 Personalizzate le informazioni di connessione.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

| Opzioni | Funzione |
|-----------------------------------|---|
| Nome VPN | Consente di inserire un nome per il server VPN. |
| Imposta server VPN | Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN. |
| Attiva Crittografia | Consente di impostare se criptare il server VPN. |
| Imposta chiave precondivisa IPsec | Consente di inserire una chiave precondivisa. |
| Attiva L2TP segreto | Consente di utilizzare la password segreta L2TP. |

| Opzioni | Funzione |
|----------------------------|--|
| Imposta L2TP segreto | Consente di inserire la password segreta L2TP. |
| Imposta certificato utente | Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web. |
| Imposta certificato CA | Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web. |
| Domini ricerca DNS | Consente di inserire l'indirizzo DNS. |

4 Al termine, premete [≡] → **Salva**.

► Connessione a una rete privata

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
- 3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio



Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il dispositivo come cronometro e orologio da scrivania.

► Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia** o premete [≡] → **Crea**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
Selezionate la casella di controllo accanto a **Sveglia Smart** per attivare dei suoni della natura con la schermata della sveglia prima della sveglia principale.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.

► Interruzione di una sveglia



Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate  verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate  verso sinistra.

► Eliminazione di una sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Premete [≡] → **Elimina**.
- 3 Selezionate le sveglie da eliminare.
- 4 Selezionate **Elimina**.


› Creazione di un fuso orario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
 - 2 Selezionate **Aggiungi città** o premete [≡] → **Aggiungi**.
 - 3 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco. Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
 - 4 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.
-  Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

› Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Interrompi**.
- 5 Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

› Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
- 4 Allo scadere del timer, trascinate  verso destra.

› Utilizzo dell'orologio da tavolo

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Premete [☰] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzioni | Funzione |
|-------------------------------|---|
| Visualizz. ora/ calendario | Consente di impostare la visualizzazione dell'orologio o del calendario. |
| AccuWeather | Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Potete anche impostare l'orologio da scrivania in modo che venga aggiornato automaticamente con le informazioni più recenti e selezionare un'unità di temperatura. |
| Impostazioni predefinite | Consente di ripristinare le impostazioni dell'orologio da scrivania ai valori predefiniti. |
| Docking station | Consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso. |

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.


› Esecuzione dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.



Ruotate il dispositivo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'orientamento automatico, premete [≡] → **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Eseguite il calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
- 4 Per cancellare la cronologia, premete [≡] → **Cancella cronologia**.

Download

Imparate come aprire e gestire i file scaricati dal Web e dall'e-mail.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una cartella di destinazione.
- 3 Per aprire un file, selezionatelo.
Per eliminare un file, spuntate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

Kies air

Kies air vi consente di collegare il dispositivo a un PC tramite Wi-Fi. Dal browser del PC, potete visualizzare e controllare file multimediali, contatti, messaggi e ogni altro dato memorizzato sul dispositivo.

► Personalizzazione delle impostazioni di Kies air

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air**.
- 2 Premate [☰] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|-------------------------|---|
| Richiesta di accesso | Consente di ricevere richieste di autorizzazione da altri dispositivi, quando il vostro dispositivo è connesso a un PC. |
| Attiva visibilità | Consente di rendere il dispositivo visibile da un PC. |
| Tempo scaduto | Consente di selezionare per quanto tempo il dispositivo mantiene la connessione. |
| Blocca contenuti | Consente di selezionare il tipo di dati da non visualizzare sul browser del PC. |
| Ripristino impostazioni | Consente di ripristinare le diverse impostazioni ai valori predefiniti. |

► Connessione di un PC al dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air** → **Avvia**.
- 2 Inserite l'indirizzo Web visualizzato sul dispositivo nel browser del vostro PC.
Una volta connessi, i dati del dispositivo appariranno sul browser Web del PC.
- 3 Per interrompere la connessione, selezionate **Interrompi**.


Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

› Creazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
- 2 Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.
- 3 Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).
- 4 Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
- 5 Selezionate **Toccare per aggiungere il testo**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
- 6 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
 - 2 Selezionate un diario.
-  Per caricare un mini diario su un social network, premete [≡] → **Pubblica**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.

2 Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [≡] per utilizzare le seguenti opzioni:


- Per inviare un file ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cancellare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Cambia vista**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Polaris Office

Imparate come creare e visualizzare documenti Polaris Office sul dispositivo.

► Creazione di un documento

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Selezionate  → un tipo di documento.

3 Inserite i contenuti nel documento.

4 Al termine, premete [≡] → **Salva** → **Salva**.

- 5 Inserite un nome per il documento e selezionate la destinazione di salvataggio.
- 6 Selezionate **Salva**.

› Apertura di un documento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
- 2 Selezionate **I miei file** → un documento.

Gestione attività

Con Gestiona attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
- 2 Utilizzate le seguenti opzioni:
 - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
 - **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle applicazioni installate sul dispositivo.
 - **RAM**: consente di controllare e gestire la RAM del dispositivo.
 - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
 - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.


Comandi vocali

Il dispositivo fornisce la funzione dei comandi vocali intelligenti, che trasformano i vostri comandi in azioni. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente con la vostra voce.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Comandi vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete le informazioni della guida e selezionate **Successivo** → **Accetto** → **Fine**.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

 Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Selezionate **Parla ora**.
- 3 Pronunciate un comando al microfono.

Comando vocale

Imparate come utilizzare la funzione di comando vocale di Voice talk. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Comando vocale**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate **Continua** → **Inizia**.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando al microfono.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete senza fili.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.
▶ pag. 104
- **Notifica di rete:** consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS:** consente di connettervi a una rete Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi:** consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** consente di attivare Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi senza un punto di accesso. ▶ pag. 105
- **Configura Wi-Fi Direct:** consente di visualizzare o modificare il nome e la password del dispositivo.
- **Stato:** consente di visualizzare lo stato della connessione.
- **Disconnetti Wi-Fi Direct:** consente di disattivare Wi-Fi Direct.

› Kies con Wi-Fi

Effettuate il collegamento del dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
▶ pag. 101
- **Nome dispositivo:** consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Cerca dispositivo:** consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un PC come dispositivo di archiviazione di massa. ▶ pag. 112

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB:** consente di attivare la funzione Tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un PC tramite USB. Se collegato a un PC, il dispositivo viene utilizzato come modem wireless per PC. ▶ pag. 110
- **Impostazioni Router Wi-Fi:**
 - **Router Wi-Fi:** consente di attivare Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi.
▶ pag. 109
 - **Configura Router Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per il Router Wi-Fi.
- **Guida:** consente di conoscere più informazioni su USB e tethering Wi-Fi.

› Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ▶ pag. 113

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto:** consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili:** consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una manualmente.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere numeri all'elenco rifiutati. ► pag. 46
- **Messaggi di rifiuto:** consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
- **Avviso in chiamata:**
 - **Vibrazione in chiamata:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
 - **Toni stato chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
 - **Avvisi in chiamata:** consente di selezionare come il dispositivo vi informerà degli eventi durante una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto di risposta:** consente rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
 - **Risposta automatica:** consente di rispondere automaticamente dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).

- **Funzione tasto di blocco:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete il tasto di Accensione.
- **Sensore di prossimità:** consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Impostazioni avanzate:**
 - **ID chiamante:** consente di mostrare il vostro numero agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
 - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata o in uscita.
 - **Avviso di chiamata:** consente di attivare l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra.
 - **Ricomposiz. automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero dopo un'interruzione.
 - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Immagine videochiamata:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra immagine:** consente di mostrare la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Chiamata non riuscita:** consente di selezionare se riprovare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Segreteria telefonica:** consente di selezionare il fornitore di servizi o di impostare un altro gestore per ricevere messaggi vocali.
- **Segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa:** consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Volume:** consente di regolare il volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, i suoni del sistema telefonico e le suonerie di notifica.
- **Suoneria telefono:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Toni tastiera:** consente di impostare il dispositivo in modo da emettere suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Selezione sonora:** consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Display:**
 - **Stile caratteri:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Recupera caratteri online**.
 - **Sfondo:** consente di impostare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
 - **Posizione orologio:** consente di selezionare una posizione per l'orologio sul touch screen bloccato.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Effetto background:** consente di selezionare una modalità di visualizzazione.
- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti touch.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.
- **Calibrazione orizzontale:** consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale per un miglior riconoscimento del movimento.

- **Calibr. sens. giroscopico:** consente di calibrare il giroscopio in modo che il dispositivo possa riconoscere correttamente la rotazione.



- Posizionate il dispositivo su una superficie stabile durante la calibrazione. La calibrazione potrebbe non riuscire se il dispositivo vibra o si muove durante la calibrazione.
- Calibrate il giroscopio quando i movimenti di inclinazione o rotazione o i giochi attivati dal moto, non sono precisi.

Risparmio energetico

- **Usa risparmio energetico:** consente di attivare automaticamente il Risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è basso.
- **Mod. risp. energ. alle:** consente di selezionare un livello per il Risparmio energetico.
- **Disattiva Wi-Fi:** consente di disattivare il Wi-Fi quando il dispositivo non è connesso a un punto di accesso Wi-Fi.
- **Disattiva Bluetooth:** consente di disattivare il Bluetooth quando non è in uso.
- **Disattiva GPS:** consente di disattivare il GPS quando non è in uso.
- **Disattiva sincronizzazioni:** consente di disattivare la sincronizzazione quando il dispositivo non si sta sincronizzando con un server Web.
- **Luminosità:** consente di attivare il livello di luminosità per il Risparmio energetico.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Suggerimenti:** consente di imparare come ridurre il consumo della batteria.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti wireless:** consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Usa sensori di supporto:** consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Imposta blocco schermo:** consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
 - **Nessuna:** consente di disabilitare il blocco del touch screen.
 - **Segno:** consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
 - **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
 - **Password:** consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Configura blocco SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 33

- **Destinatari messaggio:** consente di aggiungere o modificare i destinatari del messaggio di avviso.
- **Controllo remoto:** consente di controllare il dispositivo smarrito tramite Web.
- **Password visibili:** per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Potete impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette:** consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria USB:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB.
- **Imposta password:** consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni:** consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione:** consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.

- **Uso memoria:** consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.
- **Uso batteria:** consente di visualizzare la batteria consumata dal dispositivo.
- **Sviluppo:**
 - **Debug USB:** consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
 - **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps:** consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background:** consente di impostare se usare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica:** consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Movimento

Modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Attivazione sensore:** consente di impostare il riconoscimento del movimento.
- **Capovolgì:** consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Inclina:** consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in Galleria o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
- **Panoramica:** consente di spostare un elemento a un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento e quindi inclinate il dispositivo verso sinistra o verso destra.
- **Tocca due volte:** consente di attivare Voice talk toccando due volte il dispositivo.
- **Esercitazione:** consente di imparare come controllare i movimenti.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria.



La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati sulla scheda di memoria.

Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Seleziona metodo inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento testo.

› Swype

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.



Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Suggerimento parola:** consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Feedback audio:** consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter immettere se si tocca due volte una parola.
- **Vibrazione tasti:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Spaziatura autom.:** consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Mostra tratto completo:** consente di visualizzare il trasciamento sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole:** consente di impostare quando visualizzare l'elenco delle parole.
- **Velocità - Precisione:** consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
- **Guida Swype:** consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione:** consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione:** consente di visualizzare le informazioni della versione.

› Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.



Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9:** consente di attivare la modalità XT9 per inserire il testo con il modo di Inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9:** consente di attivare le impostazioni avanzate della modalità XT9 come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera:** consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano:** consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo scrittura a mano.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico:** consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Riconoscimento vocale

Selezionate un motore per il riconoscimento vocale.

› Riconoscimento vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Composizione automatica:** consente di impostare la composizione automatica di un numero quando il riconoscimento vocale è certo.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.
- **Impostazioni Voice talk:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo di Voice talk.
- **Impostazioni Social:** modificate le impostazioni per l'accesso alle community.
- **Impostazioni avanzate:** consente di modificare le impostazioni avanzate.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **SafeSearch:** consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare il profilo Alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.
- **Impostazioni alla guida:** consente di specificare le applicazioni da utilizzare nel profilo Alla guida.
- **Impostazioni predefinite:** consente di configurare il dispositivo per utilizzare le impostazioni specificate nelle applicazioni invece di quelle predefinite.
- **Motore predefinito:** consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali:** consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori:** consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

- **Accessibilità:** consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Funzione tasto di blocco:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete il tasto di Accensione.

Docking station

- **Modalità di uscita audio:** Consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando viene connesso il dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come utilizzare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

| Codice | Provate a risolvere il problema nel modo seguente: |
|----------|---|
| Password | Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza. |
| PIN | Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocca scheda SIM . |
| PUK | La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi. |
| PIN2 | Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico. |

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde ai comandi, tenete premuto Tasto di accensione/spengimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono ricevute

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate al telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitedla con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitedla con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore





Non utilizzare il dispositivo durante un temporale


Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

-  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e rielezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.

- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo



Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



**Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde.
Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C**

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.



Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.



Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,338 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati

dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che

la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI”.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda

- creazione di eventi 85
- visualizzazione eventi 86

attività

- creazione 87
- visualizzazione 87

avviso di chiamata 48

batteria

- caricamento 12
- installazione 10

blocco chiamate 47

Blocco PIN 33

Bluetooth

- attivazione 101
- invio di dati 102
- ricerca e abbinamento con dispositivi 102
- ricezione di dati 103

calcolatrice 117

chiamate

- blocco 47
- in attesa 48
- in conferenza 44
- numeri internazionali 43
- rifiuto 43
- risposta 43
- trasferimento 47
- utilizzo dell'auricolare 43
- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 44
- visualizzazione perse 45

chiamate vocali

- esecuzione 42
- risposta 43
- utilizzo delle opzioni 44

codici di accesso 142

collegamenti

- Bluetooth 101
- DLNA 106
- PC 111
- VPN 113
- Wi-Fi 103

Collegamenti PC

- archiviazione di massa 112
- Samsung Kies 111

Collegamenti VPN

- connessione a, 114
- creazione 113

comando vocale 123

contatti

- copia 84
- creazione 81
- importazione o esportazione 84
- impostazione selezione rapida 82
- ricerca 82

contenuto della confezione 10

Creazione video 72

cronometro 116

- dispositivo**
 - accensione o spegnimento 18
 - componenti 19
 - icone 21
 - impostazioni 125
 - pannello comandi rapidi 25
 - personalizzazione 29
 - tasti 20
- DLNA 107**
 - fate riferimento a DLNA
- download**
 - applicazioni 98
 - file 40
 - gestione 118
- Editor immagini 71**
- Editor video 72**
- e-mail**
 - impostazione account 53
 - invio 54
 - visualizzazione 55
- foto**
 - autoscatto 60
 - scatto 58
 - scatto di foto nella modalità Estetica 61
 - scatto in modalità fumetto 63
 - scatto movimento 62
 - scatto nella modalità Scatta con sorriso 61
 - scatto panoramica 62
 - scatto per scena 60
 - visualizzazione 70
- fotocamera**
 - personalizzazione della videocamera 67
 - personalizzazione fotocamera 63
 - registrazione video 65
 - scatto foto 58
- fuso orario 116**
- galleria**
 - formati file 69
 - riproduzione video 71
 - visualizzazione di foto 70
- game hub 80**
- gestione attività 122**
- gestione file 121**
- Google Mail 51**
- Google Maps 92**
- Google Search 96**
- Google Talk 56**
- impostazioni**
 - accessibilità 140
 - account e sincronizzazione 134
 - applicazioni 133
 - chiamata 127
 - data e ora 141
 - display 130
 - impostazioni piattaforma 141
 - informazioni sul dispositivo 141
 - lingua e tastiera 136
 - Memoria scheda SD e telefono 136
 - movimento 135

- posizione e sicurezza 132
- privacy 135
- Riconoscimento e riproduzione vocale 138
- risparmio energetico 131
- suono 129
- wireless e rete 125
- instant messenger** 57
- internet**
 - vedere Web, internet
- Kies air** 118
- lettore musicale**
 - aggiunta di file 74
 - creazione playlist 75
 - riproduzione di musica 74
- lettore video** 68, 71
- lingua display** 136
- luminosità, display** 31
- menu, schermata**
 - accesso 27
 - aggiunta cartelle o pannelli 28
 - organizzazione delle applicazioni 28
- messaggi**
 - accesso segreteria telefonica 51
 - impostazione account e-mail 53
 - invio e-mail 54
 - invio MMS 49
 - invio SMS 49
- mini diario** 120
- MMS**
 - invio 49
 - visualizzazione 50
- mobile tracker** 33
- modalità offline** 18
- modalità silenziosa** 30
- music hub** 76
- news e meteo** 99
- numeri a selezione fissa, modalità** 47
- ora e data, impostazione** 29
- Polaris Office** 121
- promemoria**
 - creazione 87
 - visualizzazione 88
- promemoria vocali**
 - registrazione 88
 - riproduzione 88
- Radio FM**
 - ascolto 77
 - memorizzazione stazioni 78
- readers hub** 99
- registro chiamate** 48
- ricerca vocale** 123
- rifiuto automatico** 46
- rubrica**
 - creazione contatti 81
 - creazione di un biglietto da visita 82
 - creazione gruppi 83
 - ricerca di contatti 82

- Samsung Apps 97
- Samsung Kies 111
- scheda di memoria
 - formattazione 17
 - inserimento 15
 - rimozione 16
- schermata home
 - aggiunta elementi 24
 - aggiunta pannelli 26
- segreteria telefonica 51
- SIM, scheda
 - blocco 33
 - installazione 10
- sincronizzazione
 - con account Web 40
- SMS
 - invio 49
 - visualizzazione 50
- Social Hub 57
- sveglie
 - creazione 115
 - disattivazione 115
 - interruzione 115
- testo, inserimento 35
- testo, promemoria 87
- touch screen
 - blocco 24
 - utilizzo 23
- trasferimento chiamate 47
- USIM, scheda
 - blocco 33
 - installazione 10
- video
 - registrazione 65
 - riproduzione 68, 71
- videochiamate
 - esecuzione 42
 - risposta 43
 - utilizzo delle opzioni 45
- Web, esplorazione
 - aggiunta preferiti 91
 - esplorazione delle pagine Web 89
- Wi-Fi
 - attivazione 104
 - ricerca e connessione a reti 104
 - tramite WPS 105
- YouTube
 - caricamento dei video 97
 - visualizzazione dei video 96

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-I9100

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

| | |
|-----------|---|
| Sicurezza | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) |

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.05

(luogo e data emissione)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.