

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC One M9

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Personnalisation	9
Imagerie	10
Son	12

Déballage

HTC One M9	14
Logements avec plateaux de carte	15
Carte nano SIMCartes	16
Carte mémoire	17
Charger la batterie	20
Allumer ou éteindre l'appareil	20
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	21

Configuration du téléphone et transfert

Configurer HTC One M9 pour la première fois	22
Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire dans le cloud	23
Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android	24
Méthodes pour transférer le contenu d'un iPhone	25
Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud	25
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	26
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	26
Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur	27
Utiliser les Paramètres rapides	27
Connaitre vos paramètres	29
Mise à jour du logiciel de votre téléphone	29
Obtenir des applications depuis Google Play	32
Télécharger des applications à partir du web	33
Désinstaller une application	33

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases	34
Widget HTC Sense Home	44
Motion Launch	46
Écran verrouillé	51
Notifications	54
Travailler avec du texte	56
Aide HTC	60

Personnalisation

Thèmes	61
Autres manières de personnaliser	64

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed?	72
Activer ou désactiver HTC BlinkFeed	73
Restaurants recommandés	73
Méthodes d'ajout de contenu sur HTC BlinkFeed	74
Personnalisation du flux A la une	75
Enregistrer des articles pour plus tard	76
Poster sur vos réseaux sociaux	76
Retirer du contenu de HTC BlinkFeed	76

Appareil photo

Bases de l'appareil photo	77
Autoportraits et photos de personnes	83
Double capture	86
Photos panoramiques	87
Autres fonctions de l'appareil photo	88
Paramètres de l'appareil photo	89

Galerie

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie	91
Ajouter des photos ou des vidéos à un album	94
Copier ou déplacer des photos ou des vidéos entre les albums	94
Marquer des photos et des vidéos	94
Rechercher des photos et des vidéos	95
Rechercher des photos correspondantes	96
Afficher des photos Panoramique 360	96
Modification de la vitesse de lecture	97
Découper une vidéo	97
Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo	98
Afficher un Zoe dans Galerie	98
One Galerie	99

Retouche photo

Les bases	100
Modifier des prises continues	103
Effets créatifs	105

Chat vidéo et appels téléphoniques

Chat vidéo	110
Appels téléphoniques	112

Messages

Envoyer un message texte (SMS)	117
Envoyer un message multimédia (MMS)	117
Envoi d'un message groupé	118
Reprendre un brouillon de message	118
Répondre à un message	118
Transférer un message	119
Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	119

Bloquer les messages indésirables	120
Copier un SMS sur la carte nano SIM	120
Suppression de messages et de conversations	121

Divertissement

HTC BoomSound avec Dolby Audio	122
HTC Musique	123
Radio FM	126
HTC Connect	126

Gestion de l'alimentation et de la mémoire

Batterie	132
Mémoire du téléphone	136
Gestionnaire de fichiers	138

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation en ligne	140
Sauvegarder	141
HTC Sync Manager	146
Réinitialiser	149

Contacts

Votre liste de contacts	150
Configurer votre profil	151
Ajouter un nouveau contact	151
Modifier les informations d'un contact	152
Rester en contact	153
Importer ou copier des contacts	153
Fusionner les informations de contact	154
Envoyer des informations de contact	155
Groupes de contacts	155
Contacts privés	156

Agenda et E-mail

Afficher l'Agenda	158
Planification ou modification d'un événement	159
Choisir les agendas à afficher	160
Partager un événement	160
Accepter ou décliner une invitation à une réunion	161
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	161
Consulter votre boîte E-mail	162
Envoyer un e-mail	163
Lire et répondre à un e-mail	163
Gérer les e-mails	164
Rechercher des e-mails	165
Travailler avec le compte Exchange ActiveSync	166
Ajout d'un compte de messagerie	167
Qu'est-ce que Synchro intelligente ?	167

Recherche Google et applications

Google Now	168
Recherche Google	170
Google Chrome	171
Google Drive	173
Google Maps	175
YouTube	177

Autres applis

HTC Dot View	179
Mode enfant	181
HTC Car	183
HTC Scribe	185
Horloge	188
Météo	188
Dictaphone	189

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	190
Gestion de votre utilisation de données	190
Wi-Fi connexion	192
Connexion à VPN	193
Utiliser HTC One M9 comme point d'accès Wi-Fi	194
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	195

Partage sans fil

Bluetooth	196
NFC	198
HTC Mini+	199

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation	202
Mode Avion	202
Planifier la désactivation de la connexion de données	203
Rotation automatique de l'écran	203
Configurer le moment d'extinction de l'écran	203
Luminosité de l'écran	203
Sons des touches et vibration	204
Changer la langue de l'affichage	204
Mode Gant	205
Paramètres d'accessibilité	205
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	205
Installation d'un certificat numérique	206
Ancrage de l'écran en cours	206
Désactivation d'une application	207
Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	207
Naviguer sur HTC One M9 avec TalkBack	208

Marques commerciales et copyrights

Index

À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

Note importante sur les données récupérables

Les fichiers et autres données qui ont été supprimés, éliminés, retirés ou effacés de votre appareil peuvent encore être récupérés par un logiciel tiers de récupération de données. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Fonctions que vous apprécierez

Personnalisation


Conçu pour vous, HTC One M9 est rempli d'innovations l'aidant à s'adapter à votre vie.

Thèmes




Donnez un aspect plus intime à HTC One M9 en le personnalisant avec vos propres photos, puis mélangez et assortissez avec différents jeux d'icônes, de sons, de couleurs, et plus encore. Voir [À quoi sert l'application Thèmes ?](#) à la page 61.

HTC Sense Écran d'accueil

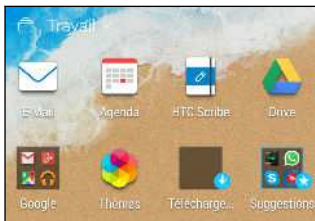

Votre écran d'accueil s'adapte à vos besoins au domicile, au travail et sur la route. Les nouvelles notifications d'écran verrouillé rendent plus facile la découverte de ce que vous avez manqué, voir les événements à venir, obtenir des restaurants recommandés et plus encore. Voir [À quoi sert le widget HTC Sense Home ?](#) à la page 44 et [Notifications HTC BlinkFeed](#) à la page 52.

HTC BlinkFeed

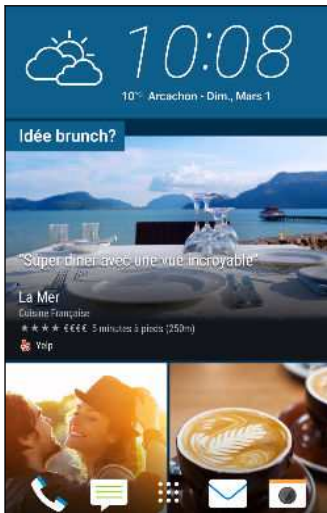

Recevez vos sujets, nouvelles, médias sociaux favoris, plus commodément à un seul endroit sur votre téléphone. Obtenez même des suggestions pour les points d'intérêts et les endroits où manger ! Voir [À quoi sert HTC BlinkFeed ?](#) à la page 72.

Mode enfant



Pas d'inquiétude quand vos enfants utilisent votre HTC One M9. Personnalisez l'expérience de vos enfants dans Mode enfant™, où ils peuvent profiter d'un terrain de jeu virtuel avec des jeux, des applications, et des livres que vous approuvez. Vous pouvez vérifier les sites et les sujets que votre enfant a consultés. Voir [Basculer vers Mode enfant](#) à la page 181.

Imagerie

Fait pour vous aider à capturer vos souvenirs à partager en famille et entre amis.

Bokeh



Lorsque vous utilisez le mode Bokeh avec l'appareil photo principal, vous pouvez faire la mise au point sur un objet simplement en appuyant dessus, ce qui rend le fond flou pour donner un effet artistique. Voir [Changer la mise au point en mode Bokeh](#) à la page 82.

Double capture



Utilisez le mode Double capture pour vous enregistrer ainsi que l'action en face de vous. Ce mode utilise à la fois les appareils photo avant et arrière pour capturer une photo ou une vidéo en écran fractionné. Vous pouvez même redimensionner les fenêtres fractionnées. Voir [Utilisation du mode Double capture](#) à la page 86.

Appareil photo avant HTC UltraPixel

Prenez des autoportraits de haute qualité avec l'appareil photo avant HTC UltraPixel™ 4MP même sous faible éclairage. Profitez également de la variété de fonctions pratiques d'autoportrait avec l'application Appareil photo.

- Retouche visage – Avant de prendre votre autoportrait, utilisez Retouche visage pour lisser votre peau. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 84.
- Photos d'autoportraits instantanés – Un bref sourire, et l'appareil photo capture instantanément votre visage souriant. Ou, dites simplement « Cheese »! Voir [Utilisation de Capture automatique](#) à la page 84 et [Utilisation de Commande vocale](#) à la page 84.
- Photomaton – Prenez 4 autoportraits et l'appareil photo les fusionne automatiquement en une seule image. Voir [Prendre des autoportraits avec Photomaton](#) à la page 85.

One Galerie

One Galerie vous permet de visualiser toutes vos photos et vidéos enregistrées sur le HTC One M9 ainsi que sur les services en ligne favoris à partir de l'application Galerie. Vous pouvez également trouver des photos et vidéos similaires en utilisant Correspondance d'image ou en recherchant avec des mots clés ou tags. Voir [One Galerie](#) à la page 99.

Retouche photo

L'application Retouche photo améliore vos photos, depuis des modifications de base jusqu'à des effets élégants !



Faites une photo surréaliste. Incorporez les effets de formes, saisons et prismes. Voir [Prismes](#) à la page 106.



Superposez une image sur une autre et créez une composition unique que seul vous pouvez imaginer ! Voir [Superposition](#) à la page 107.



Morphing utilise deux photos telles que votre autoportrait et une photo de votre célébrité préférée pour fusionner vos physionomies. Voir [Morphing](#) à la page 109.

Appel vidéo amélioré



Suivi du visage peut non seulement vous détecter, mais détecter aussi les gens autour de vous pendant un appel vidéo. Votre correspondant verra jusqu'à 4 visages se trouvant dans le champ de vision de votre appareil photo.

De plus, vous pouvez partager ce que vous regardez sur l'écran de votre téléphone avec la personne avec laquelle vous dialoguez. Voir [Chat vidéo et appels téléphoniques](#) à la page 110.

Zoe

Utilisez l'application Zoe™ pour créer des histoires en utilisant vos photos et vidéos combinées avec votre propre bande sonore. Directement à partir de cette application, vous pouvez prendre part à la communauté Zoe pour partager votre contenu et remixer avec le contenu d'autres personnes. De plus, le site Web Zoe est accessible à partir du navigateur Web depuis votre ordinateur où tout le monde peut consulter le contenu partagé.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Zoe, allez à www.zoe.com/help. Pour visiter le site web Zoe, allez à www.zoe.com.

Son

Découvrez la béatitude audio sur HTC One M9 grâce à ses haut-parleurs intégrés, un casque ou des haut-parleurs sans fil.

HTC BoomSound avec Dolby Audio


Ecoutez ce que vous avez manqué. HTC BoomSound™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo, ou jouez à un jeu. Pour en savoir plus, consultez [Changer de mode dans HTC BoomSound](#) à la page 122 et [Utiliser HTC BoomSound avec un casque](#) à la page 122.

HTC Connect

Il suffit de glisser vers le haut sur l'écran avec trois doigts pour diffuser de la musique ou de la vidéo à partir de HTC One M9 sur vos haut-parleurs ou votre téléviseur. Contrôlez le volume et la lecture avec votre téléphone ! Vous pouvez même profiter de votre musique préférée sur plusieurs haut-parleurs. Voir [À quoi sert HTC Connect?](#) à la page 126.

Déballage

HTC One M9

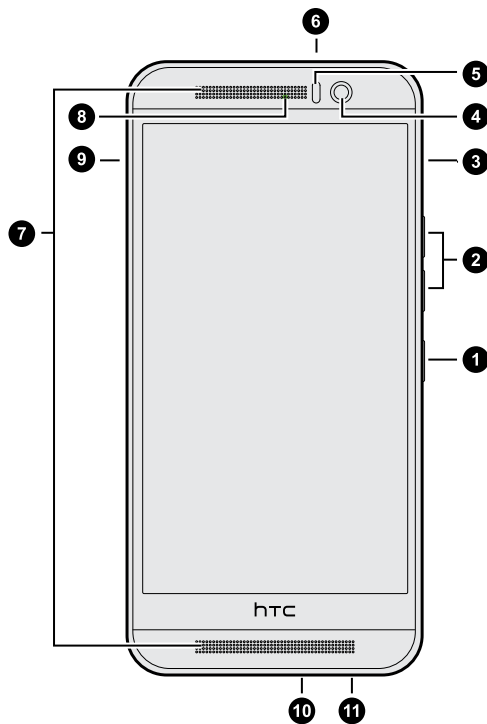

1. ALIMENTATION
2. VOLUME
3. Logement pour carte microSD™ avec trou d'éjection
4. Appareil photo avant
5. Capteur de proximité
6. Capteur IR
7. Haut-parleurs stéréo
8. Notification LED
9. Logement de la carte nano SIM avec trou d'éjection
10. Connecteur USB
11. Prise casque 3,5mm



Vous avez besoin d'un forfait 4G/4G™ pour utiliser le réseau 4G/4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.




- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un protecteur de boîtier ou d'écran conçu pour HTC One M9.
- Évitez que des liquides ou de la poussière ne pénètrent dans le trou de microphone afin de ne pas endommager le microphone.
- Évitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.

Logements avec plateaux de carte

Avec HTC One M9 face vers le haut, le logement nano SIM est sur le côté gauche et le logement microSD sur le côté droit. Des plateaux se trouvent à l'intérieur des logements et sont destinés à insérer vos cartes.

Lors de l'insertion de l'outil d'éjection dans les trous d'éjection des plateaux pour retirer les plateaux des cartes, assurez-vous de ne pas appuyer sur les plateaux pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur des logements.

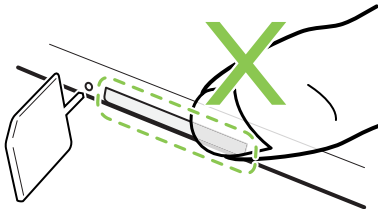


En outre, si vous souhaitez utiliser un étui de protection, prenez soin d'acheter un étui conçu pour HTC One M9 et qui ne bloque pas les plateaux.

Carte nano SIM


HTC One M9 utilise une carte nano SIM.

Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. L'insertion d'une carte modifiée plus épaisse que la carte nano SIM standard peut empêcher la carte de s'adapter convenablement ou risque d'endommager le logement pour carte.

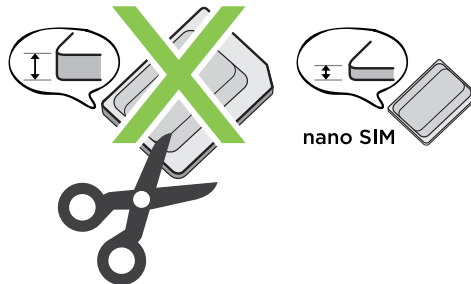


Insérer une carte nano SIM

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau livré avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau situé à côté du logement pour carte nano SIM.

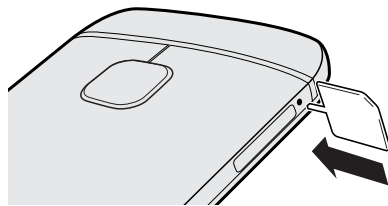

3. Introduisez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'éjecte, puis tirez le plateau.
4. Placez la carte nano SIM dans le plateau avec les contacts dorés vers le haut et le coin biseauté vers l'extérieur.

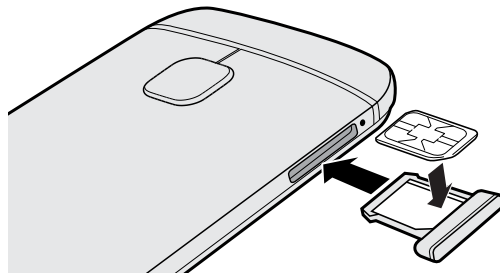


5. Réinsérez le plateau de la carte dans le logement.

Retirer une carte nano SIM



Vérifiez que le HTC One M9 est éteint avant de retirer la carte.

1. Tenez le téléphone face vers le bas.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau livré avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau situé à côté du logement pour carte nano SIM.

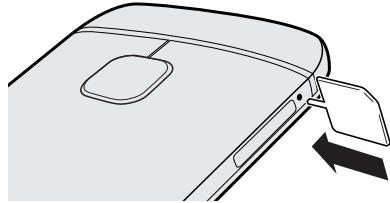

3. Poussez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte s'éjecte.
4. Tirez le plateau de la carte SIM et retirez la carte nano SIM.
5. Prenez soin de réinsérer le plateau vide de la carte dans le logement.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques. Lorsque vous avez besoin de libérer de l'espace mémoire du téléphone, vous pouvez également déplacer certaines applications sur la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est facultative et vendue séparément.




- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

Installer la carte microSD

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau livré avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau situé à côté du logement pour carte microSD.

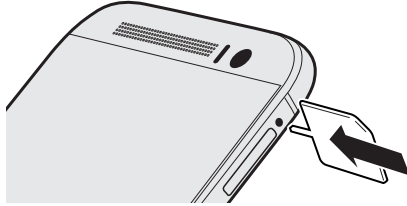

3. Poussez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD s'éjecte.
4. Tirez le plateau de la carte microSD et placez la carte microSD (contacts vers le bas) dans le plateau.

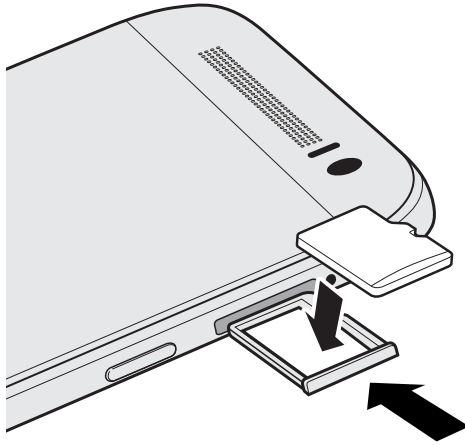

5. Réinsérez le plateau de la carte microSD dans le logement.

Déconnecter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC One M9 est allumé, déconnectez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Déconnecter la carte SD**.

Retirer la carte microSD



N'oubliez pas de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer.

1. Tenez le téléphone face vers le haut et le panneau supérieur vers vous.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau livré avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau situé à côté du logement pour carte microSD.

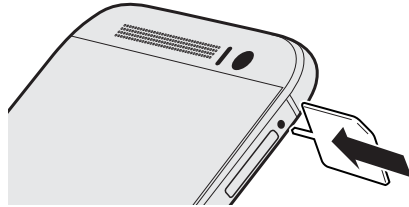

Utilisez l'outil d'éjection du plateau livré avec votre téléphone.

3. Poussez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD s'éjecte.
4. Tirez le plateau de la carte microSD et retirez la carte microSD.

Après le retrait de la carte microSD, prenez soin de réinsérer le plateau de la carte microSD vide dans le logement.


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC One M9 et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée plusieurs jours, vous aurez peut-être besoin de charger HTC One M9 plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC One M9 pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

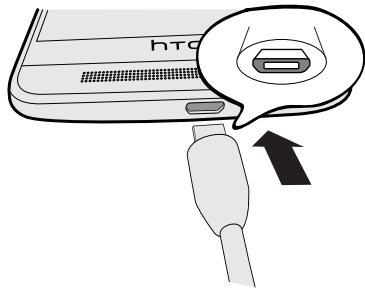

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Evitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, HTC One M9 peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC One M9 vibre.




- Lorsque vous allumez le HTC One M9 pour la première fois, vous devez le configurer.


Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

Consultez le guide détaillé et les FAQ dans l'application Aide pour savoir comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous voyez une vignette Conseils et Aide dans HTC BlinkFeed™, appuyez simplement sur la vignette pour en savoir plus sur le conseil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Aide**.

Vous pouvez ensuite appuyer sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide**, et entrez ce que vous recherchez. Vous pouvez également appuyer sur  pour parcourir les vidéos, tutoriels, FAQ et plus encore.

Configuration du téléphone et transfert

Configurer HTC One M9 pour la première fois

Quand vous allumez HTC One M9 pour la première fois, vous serez invité à le configurer.



Vous pourrez activer TalkBack pour naviguer par retour vocal avant de choisir la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à entendre un message indiquant que le mode d'accessibilité est activé.

Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à vos comptes, configurer votre verrouillage de l'écran et plus encore.

Lors de la configuration, vous avez le choix entre différentes manières de transférer ou restaurer le contenu de HTC One M9. Il est recommandé de choisir une seule des méthodes suivantes pour éviter d'écraser le contenu qui a déjà été importé sur HTC One M9:

- Utilisez Google® backup si vous l'avez utilisé pour sauvegarder votre ancien téléphone auparavant et que vous devez restaurer uniquement les applications et pas d'autres types de contenu. Dans l'écran Obtenir vos applis et données, choisissez votre ancien téléphone et les applications que vous souhaitez restaurer sur HTC One M9.

Si vous avez d'autres types de contenu à transférer ou restaurer à partir de votre ancien téléphone, appuyez sur **Restaurer depuis cette sauvegarde**, et sélectionnez **Configurer comme nouvel appareil**.

- Utilisez HTC Backup pour restaurer une sauvegarde précédente depuis votre mémoire en cloud. Dans l'écran HTC Advantage, connectez-vous avec les identifiants du compte que vous avez utilisé en tant que votre compte HTC. Ou vous pouvez appuyer sur **Restaurer depuis HTC Backup** dans l'écran Transférer ou restaurer le contenu.
- Si vous avez du contenu provenant d'un autre téléphone que vous souhaitez transférer, que ce soit à partir d'un Android™, iPhone, ou d'un autre téléphone, appuyez sur **Transférer le contenu** dans l'écran Transférer ou restaurer le contenu.

Selon le type de votre ancien téléphone, consultez les rubriques suivantes pour plus de détails :

[Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android à la page 24](#)

[Méthodes pour transférer le contenu d'un iPhone à la page 25](#)

[Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth à la page 26](#)



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.

Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire dans le cloud

Si vous avez utilisé HTC Backup auparavant, vous pouvez restaurer votre sauvegarde précédente quand vous allumez HTC One M9 pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine.



En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer une sauvegarde sur HTC One M9 via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi®.

1. Dans l'écran Ajouter votre compte, connectez-vous à votre compte Google.
2. Si vous voyez l'écran Obtenir vos applis et données, appuyez sur **Restaurer depuis cette sauvegarde**, puis sélectionnez **Configurer comme nouvel appareil**.



Vous verrez cet écran lorsque vous avez précédemment sauvegardé un ancien téléphone à l'aide de Google backup. Ne rien restaurer de Google backup lorsque vous souhaitez restaurer une sauvegarde de HTC Backup.

3. Dans l'écran HTC Advantage, connectez-vous avec les identifiants du compte que vous avez utilisé en tant que votre compte HTC.
Ou si vous avez sauté cet écran, appuyez sur **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Transférer ou restaurer le contenu, puis connectez-vous avec les identifiants du compte que vous avez utilisé en tant que votre compte HTC.
4. Choisissez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer sur HTC One M9.
5. Si vous y êtes invité, choisissez d'utiliser vos données mobiles ou la connexion Wi-Fi pour restaurer votre sauvegarde.
6. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivez la configuration de votre téléphone.
7. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play™ seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

Vos applications apparaîtront dans l'écran Applications au fur et à mesure de leur installation. Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser HTC One M9 pendant la restauration des applications.


Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur HTC One M9.

Les types de contenu stockés localement sur votre ancien téléphone que l'Outil de transfert HTC permet de transférer incluent les contacts, les messages, les événements de l'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données telles que l'historique des appels, les comptes de messagerie, et certains paramètres de l'application HTC peuvent être transférés à partir des téléphones HTC ayant HTC Sense™ 5.5 ou supérieur.



- Vous avez besoin de la version Android 2.2 ou supérieure pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si votre ancien téléphone a la version Android 2.1 ou une version antérieure, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 26.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un téléphone HTC Android ou un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**, et appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes figurant sur HTC One M9 pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, et ouvrez l'outil.
5. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur HTC One M9 avant de continuer.

Si le code PIN n'apparaît pas, appuyez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela peut signifier que votre ancien téléphone n'est pas en mesure de se connecter à HTC One M9. Si c'est le cas, essayez une autre méthode de transfert.

6. Appuyez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
7. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, appuyez sur **Transfert**, puis sur **Oui**.
8. Sur votre ancien téléphone, lisez le message à l'écran, puis appuyez sur **Oui**.
9. Attendez que le transfert soit terminé.
10. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.


Méthodes pour transférer le contenu d'un iPhone

Si vous avez un iPhone, il existe 3 méthodes faciles pour transférer vos contacts, messages et autres contenus sur HTC One M9.

- Sauvegardez et restaurez le contenu de l'iPhone via iCloud. Pour en savoir plus, voir [Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud](#) à la page 25.
- Sauvegardez le contenu de l'iPhone à l'aide d'iTunes dans votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync Manager pour transférer le contenu sur HTC One M9. Pour les détails, voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 148.
- Si vous avez seulement besoin de copier vos contacts, vous pouvez utiliser le transfert Bluetooth. Pour les détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 26.

Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu de l'iPhone sur votre mémoire d'iCloud, puis transférez le contenu sur HTC One M9. Vous pouvez transférer les types de contenu suivants à partir d'iCloud : contacts, favoris, messages texte, messages d'iMessage, événements de l'agenda, et photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Appuyez sur **iPhone** > **Importer de la sauvegarde d'iCloud**.
3. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre mémoire iCloud.
4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe iCloud, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde iPhone que vous voulez transférer sur HTC One M9, et appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé, puis appuyez sur **OK**.



Seuls quelques informations du contact peuvent être transférées, telles que le nom, la photo, l'adresse postale, l'adresse e-mail, la date de naissance, la date d'anniversaire, et les notes.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth si vous désirez seulement transférer des contacts d'un iPhone, un téléphone avec Android version 2.1 (ou version antérieure) ou d'autres types de téléphones.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone, ou d'autres types de téléphone.
3. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
Ou pour transférer depuis iPhone, appuyez sur **Transférer les contacts via Bluetooth**.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
5. Suivez les instructions à l'écran sur vos anciens et nouveaux téléphones pour les associer et démarrer le transfert de données.



- Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourriez être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et les messages texte via Bluetooth.
- Utilisez votre mémoire iCloud ou HTC Sync Manager pour transférer davantage de types de contenu à partir d'un iPhone.

Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts et d'autres contenus individuellement sur HTC One M9.

Synchronisation avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC One M9 et votre ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation Windows® ou Mac OS. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone depuis votre ordinateur sur votre HTC One M9.
Compte Google	Les contacts de Google sont importés dans HTC One M9 une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC One M9.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One M9 synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.

Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts personnels depuis votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC One M9, si vous ne préférez pas les stocker sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts nano SIM dans HTC One M9.

Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur

Voici comment vous pouvez transférer vos médias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez HTC One M9 à votre ordinateur. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC One M9 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les playlists de votre ordinateur vers le téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également le connecter et transférer des photos de pellicule sur votre ordinateur à l'aide de HTC Sync Manager. Puis reconnectez HTC One M9 et recopiez-les.

- Utilisez les services de mémoire dans le cloud pour mettre vos fichiers multimédia en un seul endroit afin de pouvoir les gérer n'importe où, sur votre ordinateur, HTC One M9, et d'autres appareils mobiles.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état.



- Balayez deux fois vers le bas à partir de la barre d'état.




2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur sa vignette.
3. Pour modifier les options d'un paramètre, appuyez et maintenez sa vignette. Ou appuyez sur **...**.

Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.





2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez  à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser pour réorganiser la liste.
 - Dans Eléments masqués, appuyez et maintenez  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans Paramètres rapides. Vous devrez peut-être supprimer un élément existant pour faire de la place à un autre. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Eléments masqués.

Connaître vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites cela et plus encore dans Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans le panneau Notifications ou dans l'écran Applications.
 - Balayez vers le bas à partir de la barre d'état, puis appuyez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer sur l'écran Applications, et appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
 - Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
 - Appuyez sur **Son et notification** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applications et des widgets à l'écran d'accueil, et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter vos différents comptes et vous y connecter, tels que les comptes de courriel, réseaux sociaux, et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour sécuriser HTC One M9, par exemple avec un verrouillage d'écran.




Appuyez sur  dans Paramètres de trouver rapidement les options et les paramètres.

Mise à jour du logiciel de votre téléphone

Votre HTC One M9 vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger automatiquement les mises à jour ou de vérifier manuellement s'il y a une mise à jour disponible.


Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelles sont les versions de Android et HTC Sense installées sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles**.


Activation des mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour des applications sont automatiquement installées. Vous aurez toujours besoin de confirmer quand installer les mises à jour logicielles du système.

Installation d'une mise à jour logicielle


Lorsque HTC One M9 est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC One M9 redémarrera.



Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC One M9 le cas échéant.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play


Certaines applications HTC et des applications tierces sont mises à jour avec des améliorations et des corrections de bugs via Google Play. Vous pouvez mettre à jour manuellement des applications ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour d'applications lorsqu'elles sont disponibles.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applications**.
Vous verrez une liste des applications installées sur votre téléphone.
4. Dans Mises à jour, appuyez sur une application.
5. Appuyez sur **Mise à jour**.
6. Appuyez sur **Accepter**.



Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment vous voulez que Google Play mette à jour vos applications.

Rechercher les mises à jour manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. HTC One M9 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous serez invité à activer les données mobiles ou à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour rechercher les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One M9. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous avez besoin d'un compte Google Wallet™ pour acheter les applications payantes ou pour effectuer des achats en application. Si vous avez déjà un compte Google, il suffit d'ajouter Google Wallet en vous connectant avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existants à wallet.google.com.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC One M9, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC One M9. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Play Store**.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Applications et appuyez sur l'application.

Restaurer des applications depuis Google Play

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurer les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.

3. Appuyez sur **Mes applications**, faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez restaurer.
4. Installez l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC One M9 et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.
- Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC One M9 pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases

HTC Sense Home

Après avoir allumé et configuré HTC One M9 pour la première fois, vous verrez l'écran Accueil.

- Configurez le widget HTC Sense Home pour découvrir la commodité d'un écran d'accueil qui s'ajuste automatiquement lorsque vous êtes à la maison, au travail, ou à l'extérieur. Voir [À quoi sert le widget HTC Sense Home ?](#) à la page 44.
- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les messages de vos réseaux sociaux, les titres de vos médias préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [À quoi sert HTC BlinkFeed?](#) à la page 72.
- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Pour plus de détails, voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 68.
- Pour changer les applications sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 66.




Quand vous êtes dans un autre écran ou une autre application, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.






Boutons de navigation à l'écran

HTC One M9 a des boutons de navigation au bas de l'écran qui tournent quand vous changez l'orientation.

Boutons de navigation standard

	Retour
	Accueil
	Applis récentes


Quatrièmes options de bouton de navigation

	Masquer la barre de navigation
	Éteindre l'écran
	Rotation auto
	Notifications
	Raccourcis Paramètres

Voir [Ajouter un quatrième bouton de navigation](#) à la page 35.



Ajouter un quatrième bouton de navigation

Vous pouvez ajouter un quatrième bouton de navigation pour rendre plus facile à éteindre l'affichage, basculer en rotation auto, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer les boutons de navigation**.
3. Appuyez sur un quatrième bouton de navigation pour l'ajouter. Pour avoir seulement trois boutons de navigation, assurez-vous qu'aucune des options du quatrième bouton n'est sélectionnée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer et appliquer votre personnalisation.

Réorganisation des boutons de navigation

Droitier ou gaucher ? Personnalisez la disposition des boutons de navigation pour améliorer votre confort.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer les boutons de navigation**.
3. Réorganisez les boutons de navigation en faisant glisser  à côté des noms de boutons. L'ordre résultant du haut en bas dans la liste sera l'ordre correspondant de gauche à droite sur la barre de navigation.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer et appliquer votre personnalisation.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC One M9 dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC One M9 est dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, vous pouvez :

- Appuyer brièvement sur le bouton ALIMENTATION.
- Double-cliquez sur l'écran verrouillé.

HTC One M9 passe automatiquement en Mode veille s'il reste inactif pendant un moment. Vous pouvez changer la durée avant que le HTC One M9 entre en veille en réglant la mise en veille de l'écran. Pour les détails, voir [Configurer le moment d'extinction de l'écran](#) à la page 203.

Sortir du mode veille



- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Utilisez Motion Launch™ pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [À quoi sert Motion Launch?](#) à la page 46.

Déverrouiller l'écran

Glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One M9.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter ou annuler l'événement ou l'alarme directement à partir de l'écran verrouillé. Faites simplement glisser  ou  vers le haut.

Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son de HTC One M9, réduire le volume de la sonnerie, et plus encore.

Lever le téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, levez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le porter à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Appeler**, puis cochez ou décochez **Répondre automatiquement aux appels**.

Retourner pour désactiver le son




Si votre téléphone est orienté vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour désactiver le son.

Si vous allez à Paramètres, et que vous appuyez sur **Son et notification** > **Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez configurer votre téléphone sur :

Muet une fois	Muet seulement après avoir retourné le téléphone. Lorsque votre téléphone est tourné vers le bas, il sonnera à nouveau s'il y a d'autres appels entrants.
----------------------	---

Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.
----------------------	--

Prendre pour réduire le volume

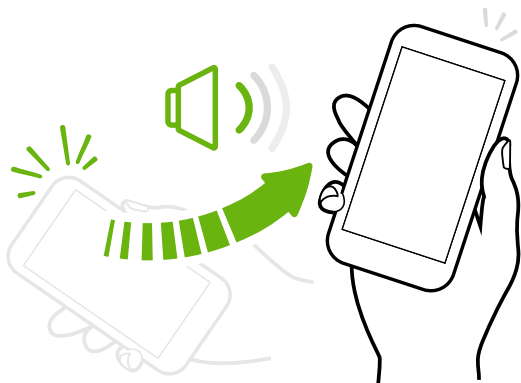

Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez le HTC One M9 lors de la réception d'un appel pour réduire automatiquement le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est dans votre poche ou votre sac



Le Mode poche permet au HTC One M9 de reconnaître quand votre téléphone est dans votre sac ou votre poche et d'augmenter le volume de la sonnerie de sorte que vous pouvez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son et notification**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC One M9 pour un meilleur affichage

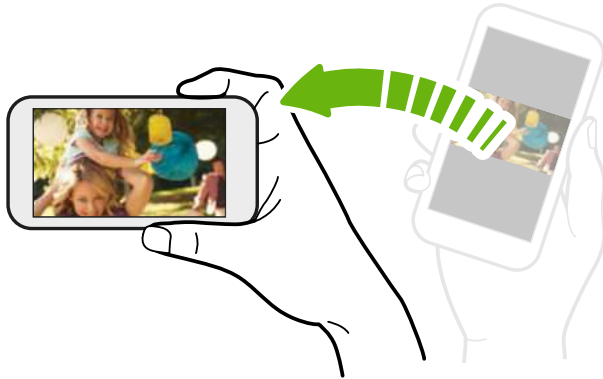


Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC One M9 sur le côté.

Lors de la saisie du texte, tournez le HTC One M9 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

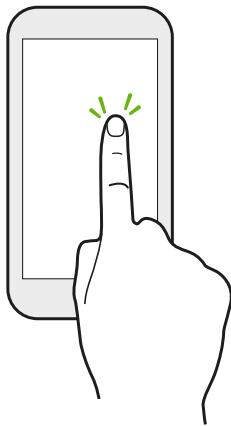

- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres, ou appuyer sur les boutons à l'écran.
- Après avoir fait défiler une longue liste ou l'écran (dans les applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour aller directement en haut de votre écran.

Appuyer et maintenir

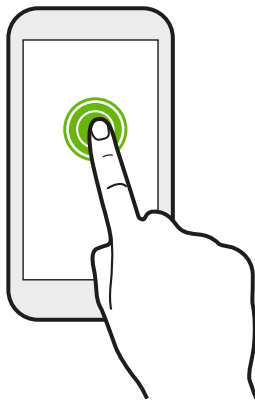


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Faire glisser




Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Glisser

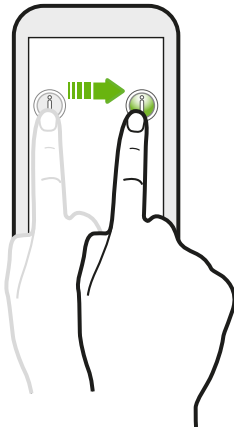


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

Effleurer

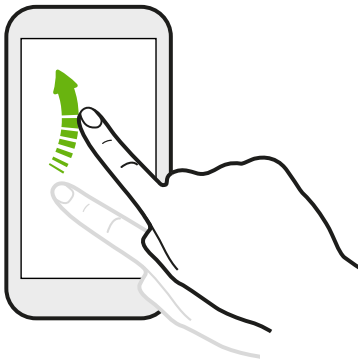

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


Appuyer et effleurer

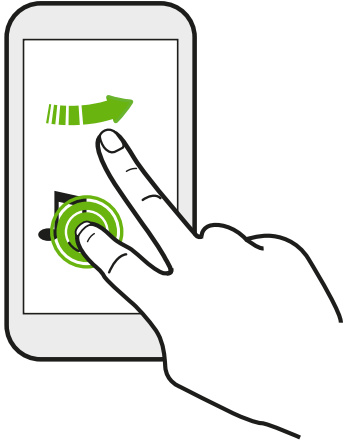

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt, et effleurez l'écran vers le nouvel emplacement avec un autre doigt.

Faire glisser avec deux doigts

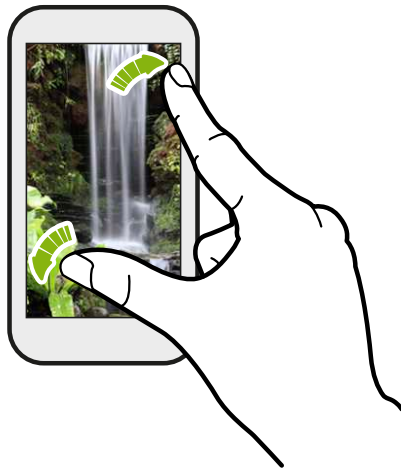


Dans certaines applications, comme Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts pour faire un zoom avant lorsque vous affichez une image ou du texte..




Rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

Glissement à deux doigts

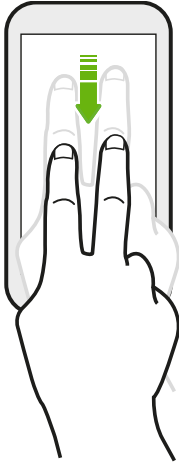

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

Glissement à trois doigts

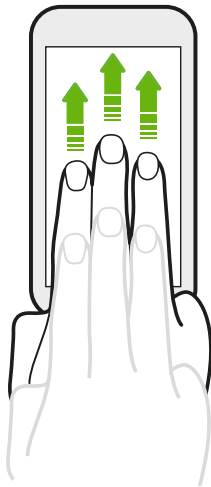

- Glissez vers le haut sur l'écran avec trois doigts et HTC Connect™ diffuse de la musique ou de la vidéo à partir de HTC One M9 sur vos haut-parleurs ou votre téléviseur respectivement. Vous pouvez également partager des médias en continu à partir d'applications telles que YouTube®.
- Glissez vers le bas pour déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



Gestes média est activé par défaut dans Paramètres, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable pour partager le média.

Appui à trois doigts





Lors de l'utilisation de l'application Mode voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran Applications, appuyez sur , et saisissez le nom de l'application que vous recherchez.

Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application ou au dossier.






Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

Si vous avez mis en place un niveau supplémentaire de sécurité tel qu'un schéma de verrouillage d'écran ou un code PIN, vos informations d'identification vous seront d'abord demandées avant que HTC One M9 ouvre l'application ou le dossier.

Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo ?

- Dans une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > **Partager**.

Basculer entre les applications ouvertes récemment


Lorsque vous êtes en multitâche et que vous utilisez différentes applications sur HTC One M9, vous pouvez facilement basculer entre les applications que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applications ouvertes récemment.

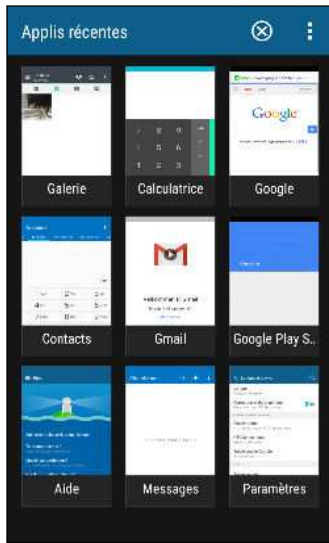

- Pour revenir à une application, il suffit de taper dessus.
- Pour supprimer une application de la liste en vue grille, faites-la glisser vers le haut.

Si vous utilisez la vue carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise en page**, puis choisissez entre la vue carte ou grille.

Actualiser le contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé à partir du Web, d'un simple geste du doigt.

1. Lors de l'affichage de contenu tel que la météo ou la boîte de réception d'E-Mail, faites défiler jusqu'en haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.




Capter l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de HTC One M9? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager depuis Galerie.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran dans Galerie.



Vous pouvez également partager l'image lorsque vous voyez  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas , écartez deux doigts sur l'écran de notification.

Widget HTC Sense Home

À quoi sert le widget HTC Sense Home ?

Obtenez un accès rapide aux applications, raccourcis et dossiers que vous utilisez le plus souvent en fonction de l'endroit où vous êtes. Avec le widget HTC Sense Home, HTC One M9 s'adapte continuellement à la façon dont vous l'utilisez. Par exemple, les applications que vous utilisez le plus souvent pour le travail, s'affichent lorsque vous êtes à votre bureau. Le widget HTC Sense Home change selon que vous êtes à votre domicile, au travail ou ailleurs.


Configuration du widget HTC Sense Home

La configuration du widget HTC Sense Home est facile et rapide.




- Si vous ne voyez pas le widget HTC Sense Home, ajoutez-le à votre écran d'accueil. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 66.
- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.

1. Sur l'écran de configuration du widget HTC Sense Home, appuyez sur **Appuyer pour personnaliser > Explorons**.

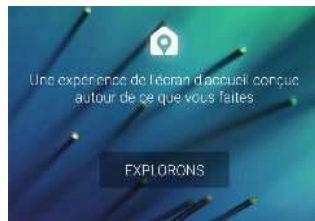

2. Appuyez là où vous vous trouvez pour terminer la configuration du widget.

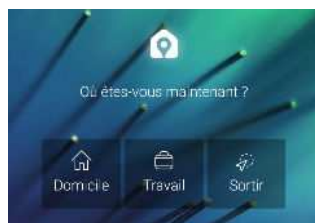

3. Sur le widget, appuyez sur **∨ > ≡ > Personnaliser HTC Sense Home**.
4. Sélectionnez toutes les options sur l'écran, puis appuyez sur **↶**.

Configurer votre domicile et travail

Vous pouvez changer l'adresse de votre domicile et travail si vous déménagez ou changez de travail.


1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur **∨ > ≡ > Définir les emplacements**.

3. Appuyez sur le champ d'adresse pour rechercher l'adresse que vous souhaitez configurer.
4. Lorsque vous avez trouvé l'adresse sur la carte, appuyez sur **OK**.

Changer manuellement d'emplacement

Le widget HTC Sense Home change automatiquement les emplacements selon l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également changer manuellement l'emplacement dans le widget HTC Sense Home.

Pour que le widget HTC Sense Home change automatiquement d'emplacement, vous devez vous assurer que Services de localisation est activé. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.


1. Dans votre écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur l'emplacement désiré.



Épingler et annuler l'épinglage d'applications


Épingler des applications, des raccourcis ou des dossiers sur le widget HTC Sense Home assure qu'ils restent sur le widget.

Les éléments dans le widget HTC Sense Home auront un des deux états : épinglé ou non épinglé. Les éléments non épinglés seront automatiquement changés en éléments plus fréquemment utilisés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour épingler un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à voir .
 - Pour annuler l'épinglage d'un élément, appuyez et maintenez-le jusqu'à ce que la barre de progression d'annulation d'épinglage soit terminée.

Ajouter des applications au widget HTC Sense Home



Ajoutez vos applications, raccourcis ou dossiers préférés au widget HTC Sense Home.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application, raccourci ou dossier que vous souhaitez ajouter au widget.
3. Faites glisser l'élément à l'endroit désiré dans le widget HTC Sense Home.

L'application, le raccourci ou le dossier sera ajouté au widget HTC Sense Home et épinglé en place.

Activer et désactiver les dossiers intelligents

Les dossiers intelligents sont des dossiers situés dans le widget HTC Sense Home qui changent dynamiquement de contenu en fonction des applications que vous téléchargez et utilisez. Si vous ne voulez pas voir les applications récemment téléchargées ou recommandées, vous pouvez désactiver les dossiers intelligents.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à droite ou à gauche jusqu'à voir le widget HTC Sense Home.
2. Appuyez sur , puis sur  > **Afficher/masquer les dossiers intelligents**.
3. Sélectionnez les dossiers intelligents que vous souhaitez afficher ou masquer.
4. Appuyez sur OK.

Motion Launch

À quoi sert Motion Launch?

Motion Launch est une combinaison de gestes de mouvement suivi d'un geste du doigt. Avec Motion Launch, vous n'avez pas à atteindre le bouton ALIMENTATION pour réveiller HTC One M9. En utilisant une combinaison de gestes simples, vous pouvez vous réveiller à votre écran d'accueil, HTC BlinkFeed, et plus encore.

Voir les points suivants :

- Réveiller sur l'écran verrouillé à la page 47
- Réveiller et déverrouiller à la page 47
- Réveiller sur le panneau des widgets de l'écran d'accueil à la page 48
- Réveiller sur HTC BlinkFeed à la page 48
- Lancement automatique de l'appareil photo avec Motion Launch Snap à la page 49
- Effectuer un appel avec Appel rapide à la page 49

Activer ou désactiver les gestes Motion Launch

Choisissez les gestes Motion Launch vous souhaitez activés ou désactivés dans Paramètres.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.

3. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
4. Sélectionnez les gestes Motion Launch désirés.


Réveiller sur l'écran verrouillé

Basculez depuis le mode veille sur l'écran verrouillé sans atteindre le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One M9.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

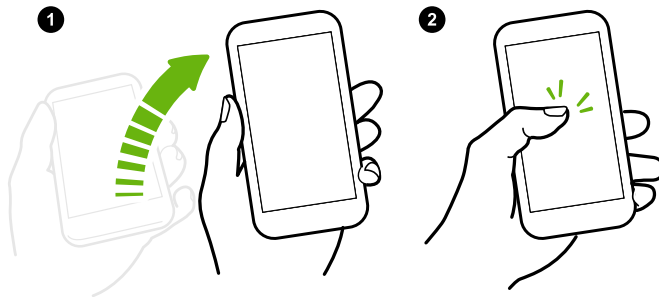

Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


Réveiller et déverrouiller

Basculez depuis le mode veille et déverrouillez HTC One M9 sur le dernier écran que vous utilisez sans atteindre le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One M9.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Balayez immédiatement vers le haut à partir de la moitié inférieure de l'écran.

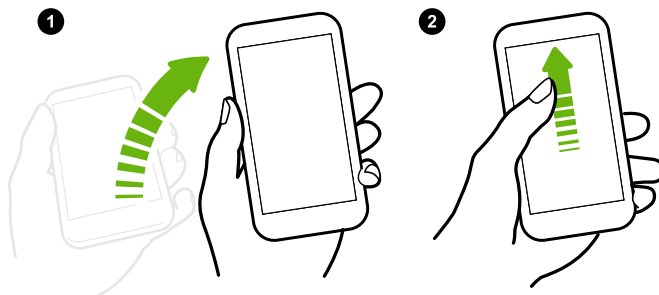


Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.

Réveiller sur le panneau des widgets de l'écran d'accueil

Basculez depuis le mode veille sur le panneau des widgets de l'écran d'accueil sans atteindre le bouton ALIMENTATION.

Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One M9.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez vers la gauche immédiatement à partir de la droite de l'écran.

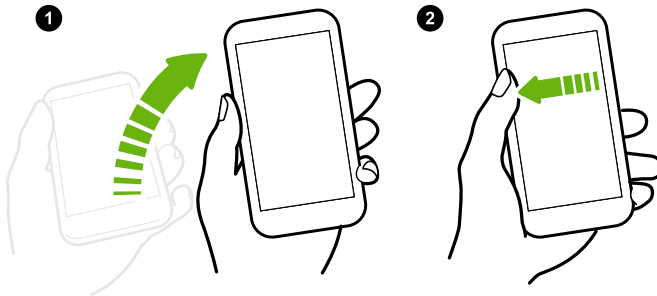


Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.

Réveiller sur HTC BlinkFeed

Basculez depuis le mode veille sur HTC BlinkFeed sans atteindre le bouton ALIMENTATION.

Si vous avez mis en place un verrouillage de l'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One M9.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez votre doigt vers la droite immédiatement à partir de la gauche de l'écran.

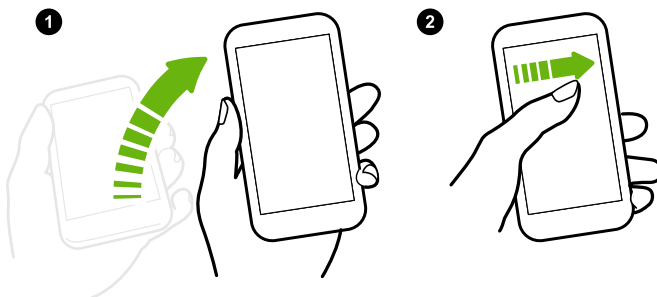


Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.

Lancement automatique de l'appareil photo avec Motion Launch Snap

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez réveiller le téléphone directement sur l'application Appareil photo.

- Appuyez et maintenez le bouton VOLUME + ou VOLUME -, puis soulevez le téléphone en orientation paysage.
- Ou commencez par soulever le téléphone en orientation paysage, puis appuyez immédiatement sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

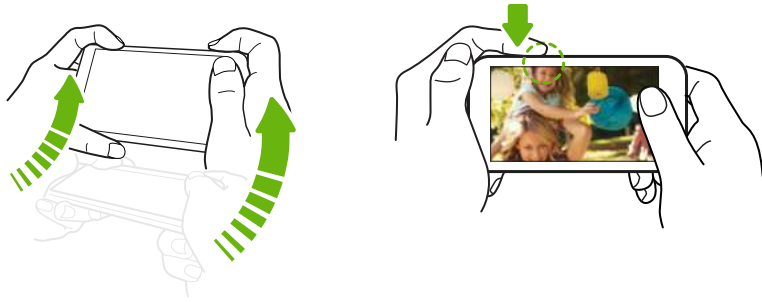

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous êtes invité à fournir vos informations d'identification quand vous quittez l'application Appareil photo.


Effectuer un appel avec Appel rapide

Lorsque l'écran est éteint et que HTC One M9 est en mode veille, effectuez facilement un appel simplement en glissant et en utilisant des commandes vocales.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.
- Vérifiez que **Gestes Motion Launch** et **Appel rapide** sont activés dans **Paramètres > Affichage et gestes > Gestes Motion Launch**.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous serez invité à fournir vos informations d'identification avant de pouvoir effectuer l'appel.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez votre doigt vers le bas immédiatement à partir de la moitié supérieure de l'écran.

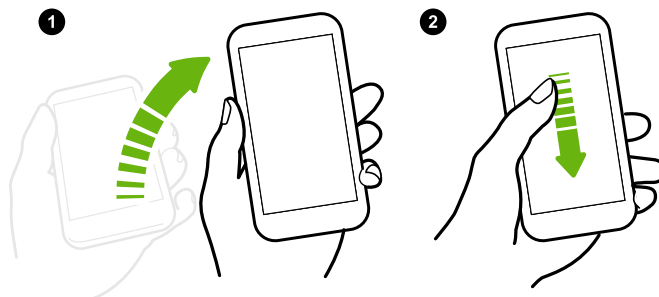

3. Quand vous voyez l'icône du microphone sur l'écran, maintenez le téléphone près de votre bouche, puis dites « Appeler » et le nom du contact. Par exemple, dites « Appeler Jennifer ».
4. Vous pouvez ensuite faire l'une des choses suivantes :
 - S'il y a plusieurs contacts avec le même prénom, dites le nom complet du contact que vous souhaitez appeler.
 - Si un contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous verrez ce qui suit :
 1. [nom complet] Domicile
 2. [nom complet] Mobile
 3. [nom complet] BureauIl suffit de dire le numéro de l'élément de celui que vous souhaitez appeler. Par exemple, dites « 2 » pour appeler le second.


Ou dites le nom complet et le type de numéro de téléphone comme indiqué sur l'écran. Par exemple, dites « Jennifer Singer Mobile ».
 - Si on vous demande de confirmer, dites « Oui » ou « Non ».
 - Pour annuler l'appel, dites « Annuler ».

Contourner l'écran verrouillé pour Appel rapide

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous pouvez définir HTC One M9 pour qu'il ignore l'écran de sécurité afin de pouvoir immédiatement passer des appels avec Appel rapide.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
3. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
4. Sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de sécurité**.

Écran verrouillé

Définir un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC One M9 sans votre permission.

Choisissez de définir un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN numérique ou d'autres moyens de sécuriser votre téléphone. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez HTC One M9 ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

Configurer Smart Lock

Configurez votre téléphone pour détecter votre visage ou un autre appareil de confiance avant de pouvoir déverrouiller l'écran.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez et configurez un verrouillage de l'écran.
Ce sera votre méthode de verrouillage de l'écran de sauvegarde.
3. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Smart Lock**.
4. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
5. Choisissez ce que vous voulez que votre téléphone détecte avant de se déverrouiller.
6. Suivez les instructions à l'écran.
7. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé, vous pouvez entraîner HTC One M9 à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Activer ou désactiver les notifications de l'écran verrouillé

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les notifications de l'écran verrouillé.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Lorsque l'appareil est verrouillé** > **Ne plus afficher les notifications**.



Si vous changez d'avis plus tard, vous pourrez appuyer sur **Afficher tout le contenu des notifications** pour activer les notifications de l'écran verrouillé.


Interagir avec les notifications de l'écran verrouillé

En plus de voir les notifications sur l'écran verrouillé, vous pouvez également interagir avec celles-ci.

1. Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'application correspondante.
2. Pour voir la liste complète des notifications sur l'écran verrouillé, glissez votre doigt vers le bas sur l'écran verrouillé. Vous pouvez appuyer sur une zone vide de l'écran pour revenir à l'écran verrouillé.
3. Glissez à gauche ou à droite sur la notification de la supprimer.
4. Appuyez et maintenez une notification pour afficher plus d'informations.
5. Appuyez sur  pour donner la priorité aux notifications ou les bloquer depuis l'application correspondante.

Notifications HTC BlinkFeed

De temps en temps, vous verrez des notifications HTC BlinkFeed, telle qu'une suggestion pour un restaurant à proximité ou un article recommandé.

1. Double-cliquez sur la notification pour voir la notification complète.
Pour les restaurants recommandés, appuyez sur  ou sur le texte de la notification.
2. Appuyez à nouveau sur la notification pour obtenir plus d'informations sur la recommandation de restaurant ou pour lire l'article dans HTC BlinkFeed.



Si vous ne voulez pas voir les restaurants recommandés sur votre écran verrouillé, allez à HTC BlinkFeed, et appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Notifications sur l'écran verrouillé**. Puis décochez l'option **Lot des repas**.

Modifier les raccourcis de l'écran verrouillé

Pour changer les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé, changez celles de la barre de lancement. Pour en savoir plus, voir [Barre de lancement](#) à la page 66.

Changer le fond d'écran de l'écran verrouillé

Utilisez l'arrière-plan d'accueil, ou utilisez n'importe quelle photo que vous avez prises avec l'appareil photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Écran verrouillé, appuyez sur **Changer de fond d'écran**.
3. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Utiliser le fond d'écran de l'écran d'accueil** ou appuyez sur **Utiliser le fond d'écran personnalisé** pour sélectionner une photo dans Galerie.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez ? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun écran verrouillé**.

Pour réactiver l'écran verrouillé, dans les paramètres Sécurité, appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Écran verrouillé**.

Notifications


Panneau Notifications


Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers.



Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran.

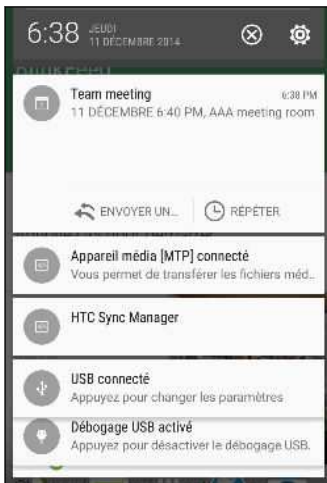

- Certaines notifications vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour rejeter toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur .

S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.



Vous pouvez changer les notifications d'applications que vous souhaitez recevoir. Voir [Gérer les notifications d'applications](#) à la page 55.

Gérer les notifications d'applis


Vous pouvez définir la priorité des notifications d'applis ou bloquer complètement les notifications pour certaines applications.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Notifications d'applis**, et appuyez sur l'application que vous voulez gérer.
Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau de notification, puis appuyez sur **i**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** en regard de **Bloquer** ou **Priorité** en fonction de ce que vous voulez faire.

Les paramètres pour les notifications d'applis sont appliqués aux notifications dans le panneau Notifications et l'écran verrouillé.

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

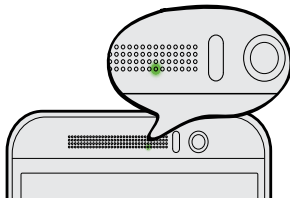

- Vert fixe : le HTC One M9 est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Choisir quand faire clignoter la Notification LED

Vous pouvez changer le moment et l'application pour faire clignoter la LED lors de nouvelles notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans Notification, appuyez sur **Notifications du flash**. Choisissez de toujours faire clignoter le LED ou de la faire clignoter uniquement lorsque l'écran est éteint.
3. Appuyez sur **Notifications de faible éclairage**. Choisissez les notifications d'applis pour lesquelles vous souhaitez que la LED clignote.




Dans les autres applications, vérifiez leurs paramètres pour savoir si elles ont une option pour faire clignoter la LED.


Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte


Dans les Applis HTC telles que E-Mail et Messages, vous pouvez sélectionner et copier le texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Faites glisser les ancres de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

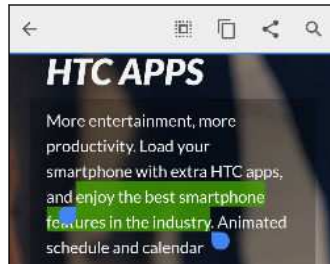


3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur .

Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur  ou Coller.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

Le clavier HTC Sense

La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense.



- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 58.
- Vous pouvez taper des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 59.
- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 59.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.

- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.
Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.
- Choisissez parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.


Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez à **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier > Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition du clavier que vous souhaitez utiliser.

Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC One M9, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue, par exemple, **EN**, jusqu'à ce que la langue que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

Saisie de texte avec prédiction de mots

N'avez-vous jamais commencé à taper quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de l'orthographe ? Avec la prédiction de mot, vous verrez les mots suggérés s'afficher juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Pour certaines langues de clavier comme l'anglais et l'espagnol, si vous avez accidentellement choisi un mauvais mot dans la liste des suggestions, vous pouvez revenir en arrière et le changer en appuyant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter des mots au dictionnaire

Pour certaines langues de clavier telles que l'anglais et l'espagnol, vous pouvez ajouter des noms et acronymes fréquemment utilisés dans le dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste de suggestions.




Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Saisissez un mot.
4. Appuyez sur **OK**.



Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, appuyez sur un mot suggéré qui n'est pas dans le dictionnaire (généralement le premier mot qui apparaît dans la liste de suggestion) pour l'enregistrer automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur  > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utilisation du clavier Trace

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Activez le clavier Trace dans **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Sur le clavier à l'écran, faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
3. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé.
4. Si vous souhaitez poursuivre la saisie de texte, faites à nouveau glisser votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.




Si le mot qui apparaît après avoir tracé n'est pas celui désiré, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone animé et les mots « Parlez maintenant », dites les mots que vous voulez entrer.




Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Aide HTC

Des problèmes de matériel ou de connexion ?

Avant d'appeler l'assistance, vous pouvez d'abord utiliser l'application Aide pour dépanner ou effectuer des diagnostics sur votre téléphone. Cela vous aide à trouver la cause du problème, et déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler l'assistance.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Aide**.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir de Google Play.

Personnalisation

Thèmes


À quoi sert l'application Thèmes ?

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser HTC One M9 avec des fonds d'écran, des sons, des icônes, et plus encore.

Connectez-vous à votre compte HTC pour parcourir des thèmes disponibles dans le magasin de Thèmes, ou créez le vôtre.

Télécharger des thèmes



Trouvez et téléchargez des thèmes prédéfinis qui vous permettent de personnaliser facilement votre HTC One M9.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**.
3. Connectez-vous à votre compte préféré :
4. Sur l'écran Recommandé, glissez à gauche ou à droite dans chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
5. Pour voir tous les éléments disponibles pour une catégorie, glissez à gauche et appuyez sur **Tout voir**.
6. Appuyez sur un élément pour voir l'écran des détails.
7. Appuyez sur **Télécharger**.


Pour appliquer le thème téléchargé, appuyez sur **Appliquer**. Si votre thème comporte des sons personnalisés, l'ensemble de vos sonneries et des tonalités d'alerte changera également.

Marquer des thèmes comme favoris

Lorsque vous parcourez des thèmes, vous pouvez les marquer comme favoris afin de pouvoir facilement les retrouver ultérieurement.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Parcourez les catégories pour trouver ce que vous aimez.
3. Appuyez sur l'élément, puis appuyez sur . Vous trouverez le favori dans Mes thèmes. Voir [Trouver vos thèmes](#) à la page 63.



Pour supprimer le favori appuyez à nouveau sur .

Créer votre propre thème à partir de zéro

Vous pouvez créer et personnaliser votre propre thème et même le partager pour permettre à d'autres personnes de le télécharger.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Choisir l'image d'accueil** pour définir le fond d'écran principal pour votre thème.
3. Sélectionnez une image dans Galerie ou prenez une photo avec Appareil photo.
4. Déplacez ou agrandissez la boîte de rognage sur la zone de l'image que vous souhaitez inclure et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Glissez vers le haut ou le bas sur le style prédéfini à sélectionner pour votre thème.



Si vous ne souhaitez pas continuer à personnaliser votre thème, appuyez sur **Suivant** pour enregistrer votre thème.

7. Appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur l'une des catégories que vous souhaitez personnaliser, et essayez des réglages jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
8. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **Aperçu** pour voir ce à quoi votre thème va ressembler.
9. Appuyez sur **Terminer**, puis nommez votre thème et appuyez sur **OK** pour enregistrer votre thème.

Pour appliquer immédiatement le thème, prenez soin de sélectionner l'option **Appliquer ce thème maintenant**.

Modifier un thème

Après avoir créé un thème, vous pouvez toujours le modifier.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Mes thèmes** > **Mon thème actuel**.
3. Apportez les modifications désirées au thème.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le thème actuel.

Mélanger et assortir les thèmes

Après avoir sélectionné un thème, vous pouvez mélanger et assortir des parties d'autres thèmes telles que les sons, icônes, fonds d'écran, et plus encore.



Pour mélanger et assortir les thèmes, vous devez d'abord télécharger les composants des thèmes depuis le catalogue.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur  > **Mes thèmes** > **Mon thème actuel**.
3. Appuyez sur **Couleur** et sélectionnez un modèle de couleur.

4. Appuyez sur l'une des autres catégories que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur un élément dans la catégorie. Si la catégorie est vide, appuyez sur ▼ et choisissez l'une des collections à choisir.
6. Appuyez sur **Appliquer** pour appliquer la modification à votre thème actuel.
7. Appuyez sur ◀ jusqu'à voir l'écran de mélanger et assortir. Continuez à effectuer des modifications jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.



8. Appuyez sur **Enregistrer une copie** pour enregistrer votre nouveau thème, ou si vous modifiez un thème que vous avez copié appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Trouver vos thèmes

Les thèmes que vous avez créés ou téléchargés se trouvent dans votre collection de thèmes. Vous trouverez également les thèmes que vous avez ajoutés aux favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**.

Partager des thèmes


Partagez des thèmes, fonds d'écran, icônes, et plus encore entre amis et en famille.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Allez sur le thème que vous souhaitez partager et appuyez dessus pour afficher les détails.
3. Lors de l'affichage de la page de détails d'un élément dans le catalogue, appuyez sur 📧 pour partager.

Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème si vous ne voulez plus le garder sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Thèmes**.
2. Appuyez sur ≡ > **Mes thèmes**, puis faites glisser sur l'onglet **Ma collection**.

3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Appuyez sur les thèmes que vous souhaitez supprimer de votre collection.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Si le thème que vous avez supprimé est actuellement appliqué, il sera toujours appliqué sur HTC One M9 jusqu'à ce qu'un autre thème soit appliqué.


Autres manières de personnaliser

Paramètres de personnalisation

Hormis d'utiliser Thèmes, vous pouvez également donner l'aspect et le son désiré à HTC One M9 dans Paramètres.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous souhaitez utiliser. Voir [Sonneries, sons de notification, et alarmes](#) à la page 64.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un fond d'écran différent. Voir [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 65.
- Pour l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser le même fond d'écran que votre écran d'accueil ou choisir un fond d'écran différent. Voir [Changer le fond d'écran de l'écran verrouillé](#) à la page 53.
- Modifier les polices. Voir [Modifier la police d'affichage](#) à la page 65.
- Changez les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 66.
- Peuplez votre écran d'accueil de widgets et de raccourcis. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 66 et [Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil](#) à la page 67.
- Besoin d'un autre panneau de widgets ? Voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 68.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal. Voir [Modifier votre écran d'accueil principal](#) à la page 69.
- Organisez vos applications. Voir [Organiser des applications](#) à la page 70.

Sonneries, sons de notification, et alarmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez des sons différents pour votre sonnerie, la notification du système et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, e-mail, et rappels d'événements respectivement.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Son et notification** > **Volumes** et réglez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Arrière-plan d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Changer le fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez là où vous voulez sélectionner un fond d'écran.

Pour utiliser une photo que vous avez capturée avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et recadrez une photo, puis appuyez sur **OK**.

Modifier la police d'affichage

Vous pouvez changer le style et la taille de la police d'affichage ou vous pouvez télécharger de nouvelles polices en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Police, appuyez sur **Style de police** et choisissez l'une des polices intégrées ou appuyez sur **+** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.


Télécharger des polices


Vous devez être connecté à votre compte HTC pour télécharger des polices.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Dans Police, appuyez sur **Style de police** puis sur **+**.
3. Appuyez sur **▼** pour sélectionner une catégorie.
4. Sélectionnez un style de police, puis appuyez sur **Télécharger**.
5. Appuyez sur **Appliquer**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées (et à d'autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur .

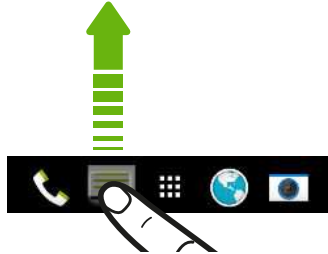



2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 70.
- Les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé sont les mêmes que celles de la barre de lancement.

Ajouter des widgets d'écran d'accueil


Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser le widget sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Contacts).

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .



2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou sur **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une application à partir de l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser sur un panneau de widgets.

Modification des panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne serez pas en mesure d'ajouter un nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximale.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme le premier panneau (s'il n'est pas retiré). Un panneau de widgets ne peut pas être ajouté avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, balayez vers la gauche jusqu'à voir l'icône **+**, et appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **↶**.

Organiser les panneaux de widgets




Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur **↶**.

Déplacer un widget ou une icône


Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

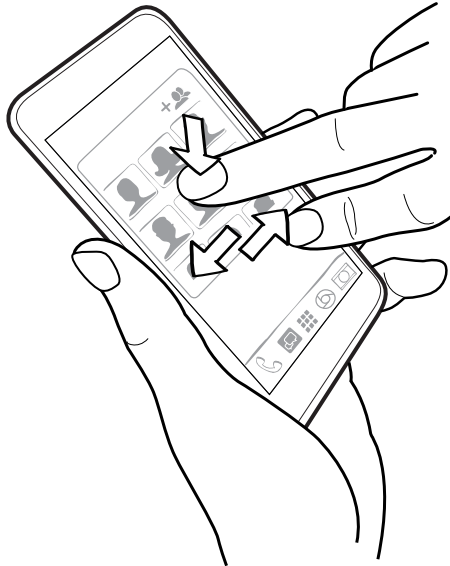


3. Relâchez le widget ou l'icône.

Supprimer un widget ou une icône



1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Modifier votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal.


1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau que vous souhaitez utiliser comme écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur .



Appuyez sur  à partir d'une application vous fera d'abord revenir au dernier panneau sur lequel vous étiez. Appuyez simplement à nouveau sur  pour aller à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

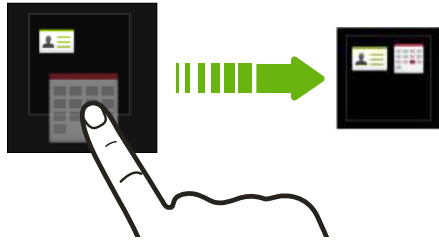

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur **■**.

Organiser des applications

Dans l'écran Applications, vous pouvez réorganiser les applications et changer la mise en page.




1. Depuis HTC BlinkFeed ou tout panneau de widgets, appuyez sur **⋮**.
2. Appuyez sur **▼**, et puis choisissez la façon d'organiser les applications, telles que par ordre alphabétique.

Si vous voulez grouper des applications dans des dossiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisé**.




3. Appuyez sur **■** > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications par page.

Déplacer des applications et des dossiers




1. Dans l'écran Applications, appuyez sur **▼** > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur **■** > **Réorganiser les applis**.

3. Appuyez et maintenez une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers une autre position sur la même page. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers la flèche  ou  pour la (le) déplacer vers une autre page.
4. Lorsque vous avez terminé de déplacer les applications et les dossiers, appuyez sur .


Grouper des applications dans un dossier

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter d'autres applications, faites glisser chaque application sur le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur sa barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur l'écran Applications. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
5. Quand vous avez terminé de retirer les applications, appuyez sur .


Masquer ou afficher des applications



1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer ou décochez leurs cases pour les faire apparaître.
3. Appuyez sur **OK**.

HTC BlinkFeed

À quoi sert HTC BlinkFeed?

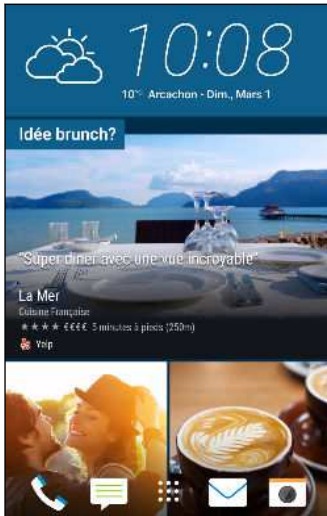Obtenez les dernières informations sur vos centres d'intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez les réseaux sociaux, les sources d'actualité, et autres éléments devant apparaître.



- Glissez vers le haut ou le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur les vignettes comportant des recommandations pour des points d'intérêts et des restaurants pour obtenir des itinéraires, lire des commentaires, et plus encore.
- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu ou pour commenter un poste ou la mise à jour de statut.
- Lorsque vous consultez un article d'actualités, balayez vers la gauche ou la droite pour voir plus d'histoires.
- Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur  ou sur  ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler vers le haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran pour actualiser manuellement le flux.
- Glissez à droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu coulissant où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.




Vous verrez le widget horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.

Activer ou désactiver HTC BlinkFeed

1. Dans l'écran d'accueil, rapprochez deux doigts.



2. Appuyez sur .

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer HTC BlinkFeed, glissez à droite jusqu'à voir **+** **BlinkFeed**, puis appuyez dessus.




- Pour désactiver HTC BlinkFeed, glissez sur la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.

Restaurants recommandés

Vous ne savez pas quoi manger ? Trouvez des recommandations de restaurants à proximité dans HTC BlinkFeed.



Assurez-vous que vous avez autorisé HTC Sense Home à accéder à votre position. Voir [Configuration du widget HTC Sense Home](#) à la page 44.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Notification sur l'écran verrouillé** et assurez-vous que **Lot des repas** est sélectionné.

Pour obtenir des restaurants recommandés, vous devrez utiliser activement HTC BlinkFeed quotidiennement. Restaurants recommandés s'affichera sous forme de vignette dans HTC BlinkFeed et aussi sur votre écran verrouillé.

Afficher les restaurants recommandés

Afficher les photos du restaurant, obtenez les itinéraires vers le restaurant, et plus encore.


1. Quand vous voyez une vignette de recommandation de restaurant, appuyez dessus pour afficher plus d'informations.
2. Vous pouvez faire ce qui suit:
 - Appuyez sur la vignette de la photo ou sur **Afficher les photos** pour parcourir les photos du restaurant.
 - Appuyez sur l'icône de la carte ou sur l'adresse pour voir l'emplacement dans Google Maps™. De là, vous pouvez obtenir les itinéraires.
 - Si vous voyez un numéro de téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le restaurant.
 - Si vous voyez les numéros au bas, appuyez sur un numéro pour voir d'autres restaurants recommandés.


Méthodes d'ajout de contenu sur HTC BlinkFeed


Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour de statut de vos sources d'actualités, catégories, éditions et applications préférées.

Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, catégories préférées, et les chaînes d'information ou sites Web populaires.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Sélectionnez une catégorie.
4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux.

Vous pouvez d'abord taper un nom pour consulter un flux particulier, puis appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.


Lorsque vous parcourez le flux Highlights, vous pouvez obtenir des recommandations pour de nouvelles histoires ou des sources pouvant vous intéresser. Appuyez sur  dans une vignette indiquant **Nouveau** pour vous abonner à son site Web ou au flux de la chaîne.

Affichage du contenu de vos applications et réseaux sociaux

Voyez tous les messages de vos amis dans les réseaux sociaux ou affichez le contenu de vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.




Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux désirés.



Rechercher et ajouter un sujet qui vous intéresse

Vous cherchez un sujet en particulier ? Recherchez et sélectionnez des sujets qui vous intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, et entrez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez rester à jour sur les événements actuels dans plus d'une région ? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.


1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une localité ou région.
4. Sélectionner les sources de flux à ajouter.

Personnalisation du flux A la une

Allez au flux A la une pour voir un mélange des meilleurs articles de tendance et des mises à jour d'état des sources de flux que vous avez ajoutées. Vous pouvez également définir le flux A la une pour ne montrer que des éléments de vos sources d'information, catégories et applications préférées.




Vous ne pouvez pas ajouter des sujets et des RSS personnalisés au flux A la une.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Choisir les titres, catégories et applis: A la Une**.
3. Sélectionnez les sources de flux que vous souhaitez voir apparaître dans A la une.

Enregistrer des articles pour plus tard

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la vignette de l'article que vous souhaitez ajouter aux favoris. Puis appuyez sur **Lire plus tard**.


Pour accéder à votre liste de lecture sur HTC BlinkFeed, glissez à droite, puis appuyez sur **Nouvelle liste de lecture** dans le menu coulissant.

Poster sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut de HTC BlinkFeed.





Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir poster une mise à jour d'état depuis HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, et choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

Retirer du contenu de HTC BlinkFeed

Qu'il s'agisse d'une vignette ou d'un flux tout entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne voulez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer une vignette, appuyez et maintenez la vignette que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.


Pour se désabonner d'une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran Supprimer le contenu. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Appareil photo

Bases de l'appareil photo

Ecran de l'appareil photo

Prenez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour voir toutes les commandes sur l'écran du viseur.



Choisissez une scène à utiliser pour prendre des photos.



Choisissez une scène à utiliser pour enregistrer des vidéos.

MAX
ISO
AUTO

Choisissez un niveau ISO ou choisissez **Auto**. Un ISO plus élevé donne de meilleurs résultats dans des conditions de lumière faible.

EV
+0

Choisissez un réglage d'exposition. Des paramètres d'exposition plus élevés permettent de capturer plus de lumière pour vos photos ou vidéos.

AWB


Choisissez un paramètre de balance des blancs qui corresponde à vos conditions d'éclairage actuelles.



Choisissez parmi les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis appuyez sur un mode de capture.

Vous pouvez aussi simplement glisser sur l'écran du viseur pour basculer entre les modes de capture :

- En vue paysage, glisser du bord supérieur ou inférieur de l'écran.
- En vue portrait, glisser du bord gauche ou droit de l'écran.

Zoom


- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
- Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous pouvez librement faire un zoom avant ou arrière lors de l'enregistrement.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un mode de flash.

Lorsque vous utilisez le mode **Flash activé** ou **Flash auto**, l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Conseils pour capturer de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

Améliorer la mise au point et la netteté

- HTC One M9 a une mise au point automatique, qui fonctionne mieux sur un sujet qui ne bouge pas trop. Pour modifier la mise au point, dans le viseur, appuyez sur le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point.
- Si le sujet est en mouvement, dans le viseur, appuyez et maintenez le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Vous pouvez régler la netteté avant de prendre une photo dans les paramètres de l'application Appareil photo, ou régler manuellement la netteté d'une photo dans Retouche photo.

En règle générale, il vaut mieux affiner une image floue plutôt que de réduire la netteté d'une image.

Prendre des photos bien éclairées

- HTC One M9 ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'image semble sous-exposée ou si elle paraît sombre dans le viseur, appuyez sur une partie de l'image se trouvant dans l'ombre. Inversement, appuyez sur un objet bien éclairé dans l'image si l'image semble surexposée. Faites la mise au point sur un objet de ton neutre pour une exposition équilibrée. Gardez à l'esprit que d'appuyer sur un autre objet peut déplacer la mise au point de votre sujet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo apparaît encore trop sombre, passez en thème Nuit, mais placez le HTC One M9 sur une surface plane pour le maintenir en position stable.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez HTC One M9 stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, prenez toute la scène en considération et faites la mise au point sur un objet ayant un ton neutre afin d'aider à garder l'exposition équilibrée dans l'image composite.

Autres conseils



- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos avec des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que le sujet semble ne pas avoir les couleurs adéquates, appuyez sur **AWB**, et choisissez un paramètre de balance des blancs. Vérifiez l'image sur le viseur et sélectionnez l'option qui affiche la couleur la plus proche de la couleur naturelle du sujet.

- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après avoir pris la photo, vous pouvez faire un réglage fin du contraste, de la luminosité et d'autres paramètres dans Retouche photo.

Enregistrer une vidéo






1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
4. Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode **Appareil photo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.



Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo – VideoPic

Utilisez la scène de vidéo **Normale** lorsque vous voulez prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
Assurez-vous que vous voyez l'icône  qui signifie que la scène vidéo **Normale** est sélectionnée.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Pendant l'enregistrement, appuyez sur  chaque fois que vous voulez capturer une photo fixe.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.


Utiliser les boutons de volume pour prendre des photos et des vidéos


Dans l'application Appareil photo, vous pouvez configurer les boutons VOLUME pour qu'ils fonctionnent comme déclencheur ou commandes de zoom.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
3. Appuyez sur  > **Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons de volume lorsque vous êtes dans l'application Appareil photo.

Fermer l'application Appareil photo



Pour vous donner une vue complète de l'écran du viseur, HTC One M9 remplace , , et  par de petits points.


Appuyez sur un point pour afficher à nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo et retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

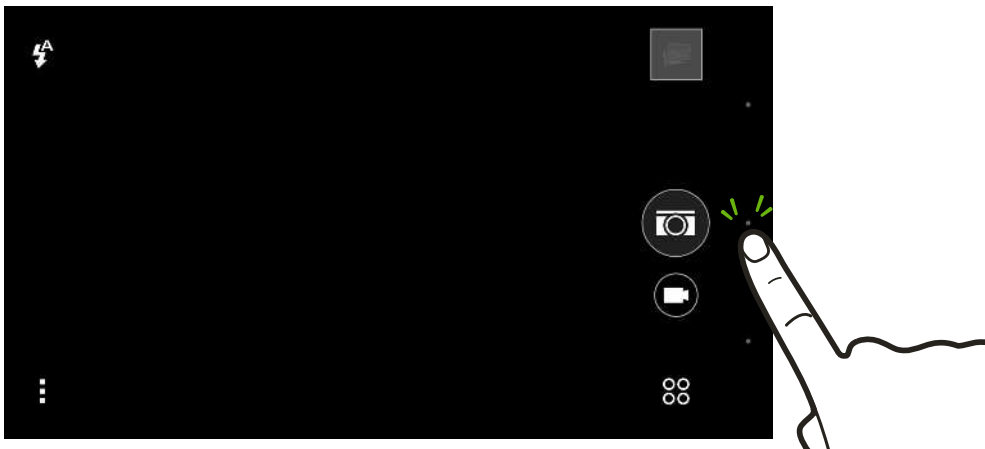


Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action. Utilisez la scène **Auto** lorsque vous voulez prendre des photos de l'appareil photo en continu.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo. Assurez-vous que vous voyez l'icône  qui signifie que la scène **Auto** est sélectionnée.

4. Appuyez et maintenez le déclencheur à l'écran .

L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.



5. Choisissez ce que vous voulez faire avec les prises continues :
 - Pour ne conserver qu'une photo, sélectionnez votre photo préférée, et appuyez sur **Meilleure prise**.
 - Appuyez sur **Supprimer**, sélectionnez les prises non désirées, puis appuyez sur **Supprimer** pour enregistrer seulement les prises restantes.
 - Pour enregistrer l'ensemble du lot de prises de vue, il suffit d'appuyer sur .

Changer la mise au point en mode Bokeh

Utilisez le mode Bokeh pour faire la mise au point sur n'importe quel objet que vous voyez sur l'écran du viseur et rendre son arrière-plan flou.



Vous devez être à une distance de 10 à 60 cm (4 po. à 2 pi) de l'objet sur lequel vous voulez faire la mise au point.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur  > **Bokeh**.
Si vous ne voyez pas ce mode, appuyez sur **Ajouter** > **Bokeh** pour d'abord l'ajouter aux modes de capture.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur l'objet sur lequel vous voulez faire la mise au point.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Appuyez sur la petite miniature d'image pour ouvrir la photo que vous venez de prendre dans Galerie et voyez l'effet bokeh.




Autoportraits et photos de personnes

Conseils pour prendre des autoportraits et des photos de personnes

Voulez-vous que vous-même, votre famille et vos amis ayez un meilleur look sur vos photos ? Voici quelques options de l'appareil photo que vous pouvez ajuster ou sélectionner avant de prendre des autoportraits et des photos de personnes.

Thème Portrait

L'utilisation du thème Portrait aide un peu à lisser la peau dans vos autoportraits et photos de personnes.



1. Passez en mode **Appareil photo** ou **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour sélectionner le thème Portrait.

Retouche visage pour les autoportraits

Retouchez votre peau avec Retouche visage avant de prendre votre autoportrait. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 84.




Angle d'autoportraits

Voulez-vous que l'angle de vos prises de vue soit exactement semblable à la façon dont vous vous voyez sur l'écran du viseur ?

1. Basculer en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur  > **Options de l'appareil photo**.
4. Sélectionnez l'option **Enregistrer image miroir**.

Retouches de la peau pour les photos de personnes

Embellissez la peau de vos sujets avant de prendre leurs photos.



1. Passez en mode **Appareil photo**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Assurez-vous que vous utilisez le paramètre du thème .
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Niveau de retouche**, puis réglez le niveau de lissage de la peau.

Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait** ou **Photomaton**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
3. Pour modifier le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur sur la barre de réglage.



La barre de réglage apparaît sur l'écran du viseur par défaut. Pour la masquer, appuyez sur  > , puis décochez l'option **Retouche visage**.

Utilisation de Capture automatique

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Basculer en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur  > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture automatique**, puis appuyez sur .
6. Tenez la pose et cadrez vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.




Utilisation de Commande vocale

Commande vocale vous permet de prendre facilement des autoportraits photos ou vidéos à l'aide du contrôle vocal. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Basculer en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.





3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur  > **Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale (selfie)**, puis appuyez sur .
6. Tenez la pose et cadrez vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites **Cheese** ou **Capture** pour prendre un autoportrait.
 - Dites **Action** ou **ça tourne** pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser la capture vocale avec l'appareil photo principal. Passez en mode **Appareil photo**, puis activez **Capture vocale** dans les paramètres de l'appareil photo. La capture vocale peut ne pas être disponible dans toutes les langues.




Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'application Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler le compte à rebours.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Choisissez un mode de capture que vous souhaitez utiliser. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. En fonction de votre mode de capture sélectionné, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur  si vous voyez cette icône, puis tapez la durée du compte à rebours désirée.
 - Appuyez sur  > **Retardateur**, puis faites glisser le curseur pour régler le compte à rebours.
5. Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur . L'appareil prend une photo après le compte à rebours.

Prendre des autoportraits avec Photomaton

Prenez plusieurs autoportraits et combinez-les en une seule image.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
 2. Appuyez sur  > **Photomaton**.
Si vous ne voyez pas ce mode, appuyez sur **Ajouter** > **Photomaton** pour d'abord l'ajouter aux modes de capture.
 3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis choisissez une mise en page pour votre autoportrait.
 4. Pour commencer à capturer, appuyez sur .
- L'application Appareil photo prendra quatre autoportraits, capturant chaque photo toutes les 2 secondes. Vous pouvez changer de pose pour chaque photo.

Double capture

Utilisation du mode Double capture

Utilisez le mode Double capture pour capturer votre autoportrait et la scène en face de vous. La prise en écran partagé peut être soit deux photos soit deux vidéos.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.

2. Appuyez sur  > **Double capture**.





Si vous ne voyez pas ce mode, appuyez sur **Ajouter** > **Double capture** pour d'abord l'ajouter aux modes de capture.

3. Faites glisser la poignée au milieu de l'écran du viseur pour ajuster la taille des fenêtres.





4. Appuyez sur  pour choisir entre les options suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/> Prise de vue asynchrone	Utilisez les appareils photo principal et avant pour capturer les photos ou les vidéos en même temps.
<input type="checkbox"/> Prise de vue asynchrone	Capturez séparément des photos ou des vidéos avec les appareils photo principal et avant. Vous pouvez enregistrer différentes longueurs de vidéos.

5. Lorsque vous prenez une prise synchrone, appuyez sur  pour prendre des photos ou sur  pour enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo.
6. Lorsque vous prenez une prise asynchrone, appuyez sur  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo avec l'appareil photo principal. Appuyez à nouveau sur le bouton pour capturer votre autoportrait.

Si vous avez enregistré la vidéo avec l'appareil photo principal, la vidéo commence à être lue dans sa fenêtre fractionnée quand vous arrêtez l'enregistrement. Après ou pendant le visionnement de la vidéo, appuyez sur  pour enregistrer votre autoportrait vidéo.

Si vous avez besoin de reprendre la prise, appuyez sur  pour recommencer.

7. Pour enregistrer la prise en écran partagé, appuyez sur .



Si les longueurs des vidéos enregistrées dans une prise asynchrone sont différentes, la vidéo la plus longue continuera d'être lue en plein écran après la fin de la lecture de la plus courte.

Photos panoramiques

Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama balayé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur > **Panorama**.
3. Si Panoramique 360 est sélectionné, appuyez sur > , puis sur pour basculer en mode **Panorama balayé**.
4. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
5. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez HTC One M9 aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Prendre une photo Panoramique 360

Le monde n'est pas plat et vos photos ne doivent pas l'être non plus. Prenez un panorama à 360 degrés de ce qui est autour de vous.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans un mode tel que le zoom.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur > **Panorama**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , et appuyez sur pour basculer en mode **Panoramique 360**.
5. Tenez HTC One M9 au niveau du visage de sorte que vous aurez plus de place pour capturer des scènes au-dessus ou au-dessous de vous.


6. Lorsque vous êtes prêt à prendre la première photo, centrez la boîte blanche dans les marqueurs du viseur. L'appareil photo capture automatiquement l'image.
7. Pour prendre des photos successives, effectuez un panoramique vers le haut, le bas, à gauche et à droite avec HTC One M9 aussi régulièrement que possible.

Tout en faisant un panoramique dans une direction, vous verrez une autre boîte blanche. Centrez à nouveau la boîte blanche dans les marqueurs du viseur.




Tenez-vous au même endroit même lorsque vous tournez sur vous-même pour prendre plus de photos. Pour de meilleurs résultats, n'oubliez pas de :

- Éviter de capturer des scènes avec des objets en mouvement.
- Restez au moins à cinq mètres de la scène.

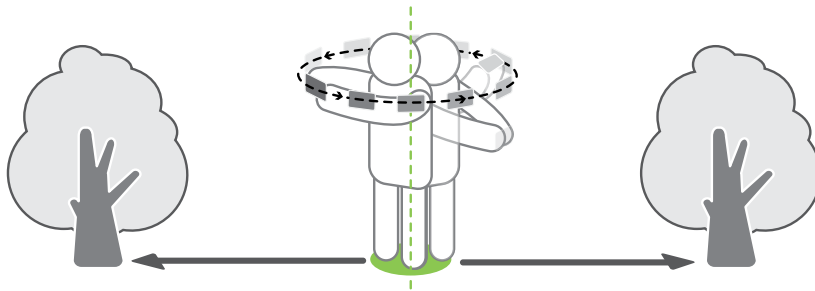

8. Effectuez un panoramique à plusieurs reprises, jusqu'à obtenir les images souhaitées ou jusqu'à ne plus voir de boîtes.

Pour arrêter la capture à tout moment, appuyez sur .

Les photos prises avec Panoramique 360 sont indiquées par l'icône  dans Galerie.


Autres fonctions de l'appareil photo




Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR (High Dynamic Range - Plage dynamique élevée) pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.



HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.






4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.





L'audio est enregistré quand vous êtes dans ce thème, mais est disponible uniquement lorsque la vidéo est lue à vitesse normale.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .





Paramètres de l'appareil photo

Ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo

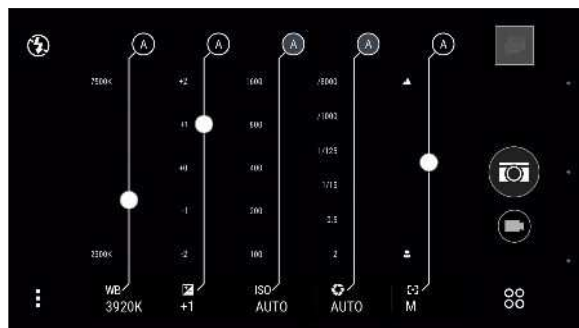Vous voulez maîtriser les réglages de votre appareil photo pour différents environnements ou conditions d'éclairage ? Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**, si vous n'êtes pas dans ce mode. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 78 pour les détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **M**.
5. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer des réglages.




6. Pour rétablir un réglage sur auto, appuyez sur .
7. Une fois terminé, appuyez sur . Pour afficher de nouveau les paramètres, appuyez simplement sur .
8. Quand vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur .



Vous pouvez enregistrer vos réglages personnalisés comme nouveau mode de capture. Voir [Sauvegarder vos réglages comme mode de capture](#) à la page 90 pour les détails.



Sauvegarder vos réglages comme mode de capture


Enregistrez un thème ou vos réglages personnalisés comme un nouveau mode de capture de sorte que vous pouvez facilement l'utiliser chaque fois vous en avez besoin.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur un mode de capture que vous souhaitez utiliser.




Certains modes de capture peuvent ne pas prendre en charge la modification des paramètres de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les réglages comme désiré.
5. Une fois terminé, appuyez sur  > **Enregistrer l'appareil photo personnalisé.**
6. Saisissez un nom, puis appuyez sur **Enregistrer.**

Appuyez sur  sur l'écran du viseur, puis appuyez sur le mode de capture que vous avez créé chaque fois que vous voulez l'utiliser.



Pour supprimer un mode de capture que vous avez ajouté, appuyez sur , appuyez et maintenez le mode, puis faites-le glisser sur l'option **Supprimer.**







Galerie

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos. Visualisez les selon le moment, l'album, ou le lieu. Lors de la visualisation de vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran sont masqués. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les contrôles de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

Afficher des photos et des vidéos organisées par date



Passez en vue Par date lorsque vous souhaitez afficher vos photos et vidéos en fonction du moment où elles ont été prises.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Par date** pour passer en vue Par date.
Vous verrez alors les icônes d'onglets pour basculer entre différentes dispositions.
3. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos disposées individuellement dans un flux.
4. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos dans une disposition en grille.
5. Appuyez sur  pour voir vos photos et vos vidéos organisées par événements.
6. Appuyez sur  pour voir vos photos et vidéos organisées par année, puis appuyez sur un mois pour voir les prises que vous avez faites à ce moment-là.
7. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.




Vous pouvez également rapprocher ou écarter deux doigts sur l'écran pour faire défiler les dispositions par date, flux, grille, et année.

Afficher des photos et des vidéos par album

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums** pour passer en vue Albums.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.



Afficher vos photos préférées

Visualisez facilement toutes vos photos préférées en un seul endroit. Vous pouvez ajouter des photos à l'album Mes favoris.

- Pour ajouter une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur  > **Favori**.
- Pour afficher ces photos préférées, ouvrez l'album Mes favoris.
- Pour supprimer une photo de l'album Mes favoris, appuyez et maintenez la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.


Afficher ou masquer les albums

Trop d'albums encombrant Galerie ? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur  > **Albums**.
2. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums**.
3. Choisissez les albums que vous souhaitez afficher ou masquer.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur  > **Albums**.
2. Appuyez et maintenez l'album à renommer.
3. Appuyez sur **Renommer**.






Certains albums, comme Photos de l'appareil photo et Highlights, ne peuvent pas être renommés.


Regarder des photos par emplacement

Utilisez Affichage plan, pour afficher les photos en fonction de l'emplacement.



Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Localisations** pour passer en vue Localisations.
Vous verrez les vignettes des photos prises à des endroits précis, avec des chiffres indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
3. Appuyez sur  pour afficher en Affichage plan.

- Effectuer un zoom arrière ou un panoramique sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique  apparaisse.

Le nombre dans l'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet endroit.


- Appuyez sur l'indicateur d'emplacement pour voir les photos prises à cet endroit.





Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)

Ajouter des informations de localisation

Vous voulez spécifier plus que simplement la ville ? Vous pouvez ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos également.

- Dans Galerie, appuyez sur  > **Localisations**.
- Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.
- Faites glisser sur l'onglet Lieux.
- Appuyez sur **Appuyer pour modifier le lieu** > **Ajouter un nouveau lieu**.
- Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare™ ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les informations de localisation

- Dans Galerie, appuyez sur  > **Localisations**.
- Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.
- Faites glisser sur l'onglet Lieux.
- Trouver le groupement que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur  et procédez de l'une des manières suivantes :





Sélectionner un autre POI

- Appuyez sur **Modifier le lieu** > **Appuyer pour modifier le lieu**.
- Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Renommer ce lieu.

- Appuyez sur **Renommer ce lieu**.
Vous verrez seulement apparaître **Renommer ce lieu** si le nom est enregistré sur HTC One M9.
- Entrez un nouveau nom.
- Appuyez sur **Enregistrer**.





Ajouter des photos ou des vidéos à un album

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Ouvrez un groupe de photos et de vidéos, tel qu'un événement dans la vue Par date ou un album.
4. Appuyez sur  > **Ajouter à l'album**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à ajouter, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Créez un album ou sélectionnez un album que vous avez déjà créé dans Galerie. Pour créer un nouvel album sur lequel déplacer ou copier, appuyez sur .







Pour ajouter une seule photo ou vidéo à un album, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter à l'album**, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Copier ou déplacer des photos ou des vidéos entre les albums

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Albums** pour passer en vue Albums.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou à copier, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un album sur lequel déplacer ou copier les photos ou les vidéos. Pour créer un nouvel album sur lequel déplacer ou copier, appuyez sur .

Marquer des photos et des vidéos

Rendez vos photos et vidéos faciles à trouver en ajoutant des tags, tels que des noms ou mots-clés courts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et de vidéos.
4. Appuyez sur  > **Ajouter un tag**.
5. Sélectionnez les éléments que vous marquez avec les mêmes mots-clés, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Saisissez un mot clé, puis appuyez sur .

Ou, pour utiliser un tag existant, il suffit d'appuyer dessus en dessous du champ de texte.

7. Ajoutez d'autres mots clés le cas échéant.
8. Si vous devez supprimer un tag que vous avez ajouté, appuyez simplement sur le tag, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour marquer une seule photo ou vidéo, appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Appuyez sur **Ajouter un tag**, puis entrez vos mots-clés.

Visualiser vos photos et vidéos marquées

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
Vous verrez les vignettes des tags que vous avez utilisés, avec des chiffres indiquant le nombre de photos et de vidéos appartenant à chaque tag.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir et visualisez les photos et vidéos marquées.

Renommer un tag

Vous pouvez renommer un tag que vous avez déjà ajouté à vos photos et vidéos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette du tag que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur **⋮** > **Renommer le tag**.
3. Tapez le nouveau nom du tag dans le champ de texte, puis appuyez sur **↩**.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Supprimer des tags

1. Dans Galerie, appuyez sur **☰** > **Tags**.
2. Trouvez la vignette du tag que vous souhaitez modifier.
3. Pour supprimer l'étiquetage de photos et de vidéos, appuyez sur la vignette, puis appuyez sur **⋮** > **Supprimer le tag**. Sélectionnez les éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Pour supprimer complètement un tag, appuyez sur **⋮** dans la vignette, puis appuyez sur **Supprimer le tag**.



Le fait de supprimer un tag ne supprimera pas vos photos et vidéos.


Rechercher des photos et des vidéos

Vous pouvez effectuer une recherche dans Galerie à l'aide de tags et des localisations de photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur **🔍**.




3. Dans le champ de recherche, saisissez un tag ou un emplacement associé à la photo ou la vidéo que vous cherchez.

Vous pouvez également rechercher une photo prise à une date précise. Vous devez utiliser le même format de date que celui défini dans **Paramètres > Date et heure**, tel que 01/13/2015.


4. Appuyez sur .
5. Sélectionnez ce que vous voulez parmi les résultats correspondants.

Rechercher des photos correspondantes

Vous cherchez des photos d'une personne en particulier ? Utilisez Correspondance d'image pour trouver des photos plus rapidement au lieu de parcourir Galerie.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Correspondance d'image** et trouvez une photo qui soit visuellement similaire à ce que vous recherchez.
5. Appuyez sur les photos qui ressemblent le plus à ce que vous voulez trouver et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Continuer** pour affiner la recherche.
 - Appuyez sur **Terminer** pour voir les résultats.
6. Sur l'écran Images correspondantes, sélectionnez toutes les images que vous souhaitez enregistrer dans un nouvel album, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également trouver des images correspondantes tout en regardant une photo en plein écran. Appuyez sur  > **Correspondance d'image**.

Afficher des photos Panoramique 360

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir la vue des vignettes.
4. Quand vous voyez la photo Panoramique 360 désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran. Vous pouvez identifier les photos Panoramique 360 par l'icône  sur la vignette.





5. Appuyez sur  pour explorer la photo Panoramique 360.
6. Essayez l'une des opérations suivantes :
 - Inclinez HTC One M9 ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer sur la photo.
 - Appuyez sur l'indicateur de rotation dans le coin supérieur gauche pour recentrer la photo.
 - Rapprochez ou écartez deux doigts pour zoomer la photo.
 - Tournez deux doigts pour faire pivoter la photo.
 - Appuyez sur  pour enregistrer la vue actuelle de la photo.

Modification de la vitesse de lecture

Vous voulez ajouter une touche cinématographique à votre vidéo en ralentissant une scène particulière ? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture d'une certaine section d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez modifier la vitesse de lecture uniquement pour les vidéos capturées à l'aide du thème Ralenti dans l'application Appareil photo.


1. Dans Galerie, ouvrez la vidéo que vous souhaitez lire en plein écran. Vous pouvez identifier les vidéos au ralenti par l'icône  sur la vignette.
2. Appuyez sur  pour basculer entre la lecture normale et au ralenti.
3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Ajuster la vitesse de lecture**.
4. Encadrer la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs gauche et droit.
5. Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour choisir la vitesse de lecture de la séquence.
6. Appuyez sur  pour voir le résultat.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.


La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo originale reste inchangée.


Découper une vidéo

1. Dans Galerie, ouvrez la vidéo que vous souhaitez lire en plein écran.
2. Appuyez sur les commandes à l'écran pour mettre en pause ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.


3. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier**.


4. Déplacez les curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.
5. Appuyez sur  pour prévisualiser votre vidéo découpée.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est enregistrée comme copie. La vidéo originale reste inchangée.

Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo





Il est facile d'enregistrer une image fixe à partir d'une vidéo.

Pendant que vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour capturer une image fixe.

Vous pouvez également mettre en pause la lecture et faire glisser le curseur sur l'image désirée avant d'appuyer .

Afficher un Zoe dans Galerie

Lorsque vous affichez un groupe de photos et de vidéos comme dans un album, Galerie compose automatiquement un Zoe. Un Zoe est une collection de photos et de vidéos que Galerie a présélectionné, agrémentée d'une musique de fond et d'effets spéciaux.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vos vidéos.
Si vous êtes en vue Par date, vous devez aller à l'onglet Événements  ou Année .
3. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et de vidéos. Vous verrez un aperçu du Zoe qui sera alors lu automatiquement.

Si vous souhaitez modifier le Zoe dans l'application Zoe, appuyez sur la vignette Zoe en mode portrait.

Pour en savoir plus sur l'application Zoe, allez à la [page Conseils et Aide](#).

One Galerie




Visualisez toutes vos photos et vidéos préférées en un seul endroit.

Avec One Galerie, vous pouvez visualiser toutes vos photos et vidéos enregistrées sur le HTC One M9 ainsi que sur les services en ligne favoris à partir de l'application Galerie sur votre téléphone.

Vous pouvez également trouver facilement des photos et vidéos similaires en utilisant Correspondance d'image ou en recherchant avec des mots clés ou des tags. Voir [Rechercher des photos correspondantes](#) à la page 96 et [Rechercher des photos et des vidéos](#) à la page 95.

Activation de One Galerie

One Galerie vous permet de regarder vos photos et vidéos Facebook, Flickr®, Google Drive™, et Dropbox dans Galerie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres généraux** > **One Galerie**.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le compte en ligne auquel vous voulez vous connecter.
4. Choisissez les services en ligne des photos et vidéos que vous voulez voir dans Galerie. One Galerie se synchronisera alors avec les comptes.
5. Une fois que les comptes ont été synchronisés, appuyez sur .


Vous serez alors en mesure de voir vos photos et vidéos en ligne dans Galerie.

Retouche photo

Les bases

Choisir une photo à modifier


Vous pouvez sélectionner les photos à modifier dans Retouche photo ou Galerie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Retouche photo**.
2. Appuyez sur **Galerie** pour ouvrir une photo existante sur votre téléphone, puis recherchez l'élément à modifier.

Ou, appuyez sur **Appareil photo** si vous voulez prendre une nouvelle photo à modifier.





Un menu coulissant apparaît là où vous pouvez choisir des options d'édition.



Vous pouvez également appuyer sur  pendant l'affichage d'une photo en plein écran dans l'application Galerie.

Réglage de vos photos

Utilisez les outils de réglage disponibles pour rogner, faire pivoter, retourner, ou redresser les photos.


1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels** > .
3. Choisissez de faire pivoter, rogner, retourner, ou redresser la photo.
4. Appuyez sur  et effectuez d'autres réglages, si nécessaire.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran Essentiels.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Sauf lors de l'application de la rotation, les photos modifiées sont enregistrées en tant que nouvelles photos. L'originale reste inchangée.

Dessiner sur une photo

Griffonner sur vos photos pour le plaisir ou mettez en valeur une partie intéressante.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Ambiance** > .

3. Faites glisser le curseur de trait pour ajuster l'épaisseur du trait.
4. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils, choisissez un type de stylo, puis appuyez sur ▼ pour masquer la barre d'outils.
5. Choisissez une couleur du stylo dans la barre de couleur.
6. Dessinez sur la photo.
Vous pouvez appuyer sur  pour passer en plein écran.
7. Pour annuler ou rétablir une action, ouvrez la barre d'outils, puis appuyez sur ↶ ou ↷.
Ou, vous pouvez utiliser la gomme dans la barre d'outils pour supprimer des parties spécifiques de votre dessin.
8. Appuyez sur ✓ quand vous avez terminé.
9. Appuyez sur ▲, puis sur * pour choisir entre les photos avant et après.
10. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Appliquez des filtres photo

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur , puis choisissez l'un des filtres disponibles.
4. Appuyez sur >.
5. Appuyez sur ▲, puis sur * pour choisir entre les photos avant et après.
6. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Créer et appliquer un filtre personnalisé

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur , puis faites défiler jusqu'à la fin de la barre de filtres prédéfinis.
4. Appuyez sur **Personnalisé**.
5. Apporter des modifications au filtre en ajustant les contrôles tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.

6. Si vous devez modifier l'ordre de vos paramètres pour obtenir un effet particulier, vous pouvez appuyer et maintenir un paramètre et le faire glisser sur une nouvelle position. Réorganiser les paramètres peut réinitialiser les valeurs par défaut.
7. Appuyez sur > .
8. Appuyez sur ↶ pour revenir à l'écran Essentiels.
9. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Retoucher des photos de personnes

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier. Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Retouche**.
3. Choisissez une retouche du visage à appliquer, puis personnalisez ses paramètres.
4. Appuyez sur > .
5. Appuyez sur ▲ , puis sur * pour choisir entre les photos avant et après.
6. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Supprimer les yeux rouges dans les photos

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier. Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Essentiels**.
3. Appuyez sur 👁 , puis appuyez sur > .
4. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.






Modifier des prises continues

Retouche sourire

Vous trouvez difficile de choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements ? Retouchez une photo de groupe de sorte que chacun soit à son avantage sur la photo.



Cette fonctionnalité est disponible pour les prises en rafale capturées en mode Prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale par l'icône  sur la vignette.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez des cercles autour des visages détectés dans la photo.
3. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser sur le côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression désirée.
4. Appuyez sur  quand vous avez terminé.
5. Appuyez sur , puis sur  pour choisir entre les photos avant et après.
6. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.



La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Création GIF


Créez un gif animé que vous pouvez télécharger et partager rapidement.



Cette fonctionnalité est disponible pour les prises en rafale capturées en mode Prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale par l'icône  sur la vignette.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez une animation des images.
3. Placez d'abord les curseurs de découpage pour définir le début et la fin de la section souhaitée du gif animé.
4. Appuyez sur .
5. Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir le sens de lecture désiré pour l'animation, régler la vitesse de l'animation, choisir les images que vous souhaitez inclure, et plus encore.


- Appuyez sur  quand vous avez terminé.
- Sélectionnez la qualité du fichier de votre animation, puis appuyez sur **OK**.






L'animation est enregistrée au format gif. Vous pouvez identifier un gif par l'icône  sur la vignette dans Galerie.

Stroboscopique

Sautiller, passer, ou sauter. Créez une prise stroboscopique pour assembler une série d'actions dans une photo.



Cette fonctionnalité est disponible pour les prises en rafale capturées en mode Prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale par l'icône  sur la vignette.

- Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
- Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez des images que vous pouvez combiner en une seule photo.
- Sélectionnez les images que vous souhaitez inclure dans la prise stroboscopique.
- Appuyez sur  quand vous avez terminé.
- Appuyez sur , puis sur  pour choisir entre les photos avant et après.
- Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Suppression d'objet

Un piéton ou une voiture qui passait vous a fait rater votre photo d'un lieu célèbre qui aurait été parfaite ? Retouchez la photo pour supprimer les personnes ou les objets non désirés.



Cette fonctionnalité est disponible pour les prises en rafale capturées en mode Prise continue. Vous pouvez identifier les prises en rafale par l'icône  sur la vignette.









- Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
- Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > . Vous verrez des cadres autour des zones sur la photo où les objets ont été automatiquement supprimés.
- Pour retenir un objet, appuyez sur  sur son image sur la bande de film.
- Appuyez sur  quand vous avez terminé.
- Appuyez sur , puis sur  pour choisir entre les photos avant et après.
- Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.


Effets créatifs

Formes

Ajoutez un motif à votre photo en ajoutant et en mélangeant des formes.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
3. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
4. Sélectionnez une couleur de forme en faisant glisser le curseur de couleur.
5. Faites glisser la forme pour la déplacer.
6. Ecartez ou rapprochez vos doigts sur la forme pour ajuster sa taille.
7. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire pivoter.
8. Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
9. Appuyez sur , choisissez une option de mélange différente pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur .
10. Appuyez sur  > , puis faites glisser le curseur pour régler l'opacité de la forme.
11. Si vous souhaitez ajuster votre photo pour qu'elle se fonde avec la forme, appuyez sur  pour basculer du calque de forme sur le calque de la photo.
12. Appuyez sur un paramètre pour ajuster ses valeurs, puis appuyez sur .





13. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.









Formes photo

Formes photo vous permet d'ajouter une forme à votre image et la remplir avec une autre photo.



1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .

3. Choisissez une deuxième image pour le remplissage de la forme choisie.
4. Choisissez une forme à ajouter à votre photo.
5. Appuyez sur  pour basculer sur le calque de forme. Vous devriez voir l'icône du calque de forme .
6. Faites glisser le masque de forme pour le déplacer.



7. Écartez ou rapprochez vos doigts sur le masque de forme pour ajuster sa taille.
8. Appuyez et maintenez le masque de forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour le faire pivoter.
9. Appuyez sur  pour revenir au calque de l'image , puis écartez ou rapprochez vos doigts sur l'image pour ajuster la taille de l'image à l'intérieur du masque.
10. Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
11. Appuyez sur , choisissez une option de mélange différente pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur .
12. Appuyez sur  > , et appuyez sur un paramètre pour ajuster ses valeurs.
13. Si vous souhaitez ajuster votre photo pour qu'elle se fonde avec le remplissage de l'image, appuyez sur  pour basculer du calque de remplissage de l'image sur le calque de la photo.



14. Appuyez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour régler ses valeurs, puis appuyez sur .
15. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.


La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.








Prismes


Vous avez une image lumineuse et colorée ? Utilisez l'effet Prismes pour de nouveaux modèles de cristaux prismatiques.


1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.

2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .

3. Choisissez un modèle de prisme à appliquer à votre photo.
4. Appuyez sur  pour basculer sur le calque de forme. Vous devriez voir l'icône du calque de forme .
5. Faites glisser la forme pour la déplacer.
6. Écartez ou rapprochez vos doigts sur la forme pour ajuster sa taille.
7. Appuyez et maintenez la forme avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour la faire pivoter.
8. Appuyez sur  pour revenir au calque de l'image , puis écartez ou rapprochez vos doigts sur l'image pour ajuster sa taille.
9. Appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
10. Appuyez sur , ajuster les paramètres du calque de votre photo, puis appuyez sur .

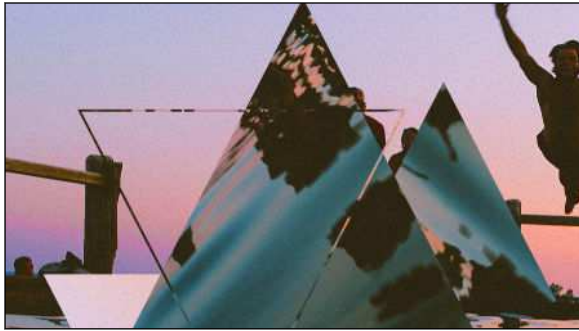

11. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.



La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Superposition

Avec Superposition, combinez et mélangez deux photos et créez quelque chose de surréaliste.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.

2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
3. Choisissez votre deuxième image. Ce sera votre calque supérieur .



4. Faites glisser le calque pour le déplacer.
5. Ecartez ou rapprochez vos doigts sur le calque pour ajuster sa taille.
6. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
7. Appuyez sur ●, choisissez une option de mélange différente pour la couche sélectionnée, puis appuyez sur >.
8. Appuyez sur ▲ > ✎, appuyez sur un paramètre, puis faites glisser le curseur pour régler ses valeurs.
9. Si vous souhaitez ajuster votre calque de fond pour qu'il se fonde avec le calque supérieur, appuyez sur ⇄ pour basculer sur le calque de fond.




10. Appuyez sur un paramètre et faites glisser le curseur pour régler ses valeurs, puis appuyez sur >.



La photo modifiée est enregistrée comme une nouvelle photo. La photo originale n'est pas modifiée.

Saisons

Ajouter des éléments animés à votre photo.

1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.
2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > ✨.
3. Appuyez sur un type d'élément à appliquer à votre photo.
4. Appuyez sur ▲ pour ouvrir la barre d'outils.
5. Appuyez sur ✎, dessinez un tracé ou une zone d'animation pour l'effet sélectionné, puis appuyez sur ✓.

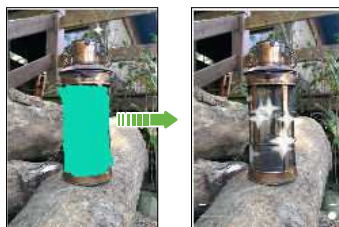

6. Appuyez sur  pour régler la vitesse et l'intensité de l'animation.
7. Appuyez et maintenez une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire pivoter l'animation.
8. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur  et choisissez d'enregistrer sous forme de photo ou de vidéo.

Morphing

Vous-vous demandez ce que vous voudriez si vous partagiez les mêmes traits qu'une autre personne ? Morphing utilise la photo d'une personne et un visage cible pour fusionner les deux photos en une seule.




Pour utiliser Morphing, assurez-vous que :

- Les visages de chaque photo ont une taille de 100 x 100 pixels ou plus.
- Les photos de visages sont sans lunettes et le visage n'est pas couverts par les cheveux, un chapeau, ou tout autre élément.
- Les sujets doivent regarder en direction de l'appareil photo pour obtenir de meilleurs résultats.


1. Dans Retouche photo, choisissez la photo que vous souhaitez modifier.

Voir [Choisir une photo à modifier](#) à la page 100 pour connaître la procédure à suivre.

2. Dans le menu coulissant qui apparaît, appuyez sur **Effets** > .
3. Appuyez sur  et puis accédez à la photo avec laquelle vous souhaitez fusionner.
4. Faites glisser le curseur pour appliquer Morphing à l'image.



Pour choisir un autre visage cible, appuyez simplement sur la miniature de la personne cible et accédez à une nouvelle photo.


5. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur  et choisissez d'enregistrer sous forme de photo ou de vidéo.


Chat vidéo et appels téléphoniques


Chat vidéo


Suivi du visage


Pendant un chat vidéo à l'aide d'une application de chat vidéo tierce, Suivi du visage met l'accent sur votre visage et sur ceux des autres autour de vous, et repère les visages qui se trouvent dans l'angle de vision de l'appareil photo. Suivi du visage peut suivre 4 visages maximum.

1. Ouvrez votre application de chat vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu.

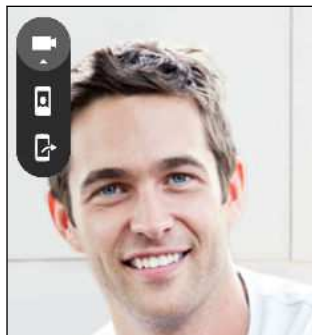



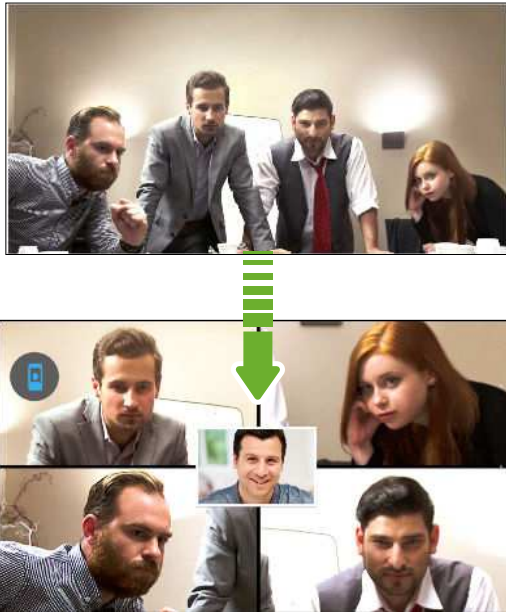



2. Appuyez sur  pour activer Suivi du visage. Au fur et à mesure que d'autres personnes autour de vous entrent dans le champ de vision de l'appareil photo avant, chaque personne apparaît dans une fenêtre sur l'écran de chat vidéo. Votre appareil photo effectuera un zoom avant ou arrière pour garder les visages nets lorsque vous vous déplacez.



3. Faites glisser la mini-fenêtre où vous voulez.
4. Selon l'application de chat vidéo, vous pouvez appuyer une fois ou deux fois sur la mini-fenêtre pour passer à l'écran comportant le participant appelé.
5. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver Suivi du visage.

Partager l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer quelques photos ou apprendre à votre ami comment utiliser une fonction de téléphone ? Partage d'écran vous permet de montrer l'écran de votre téléphone à la personne avec laquelle vous faites un chat vidéo. Vous avez besoin d'une application de chat vidéo tierce pour utiliser Partage d'écran.

1. Sur l'écran de chat vidéo, appuyez sur  >  pour activer Partage d'écran.
2. Sur votre téléphone, allez à l'écran que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . Vous pouvez aller à n'importe quel écran de votre téléphone et la personne avec laquelle vous discutez le verra.
3. Tout en partageant votre écran, vous pouvez :
 - Appuyez sur  pour dessiner. Tracez de votre doigt sur l'écran pour faire ressortir des éléments importants.
 - Appuyez sur  pour mettre en pause le partage d'écran.
 - Appuyez sur  pour arrêter le partage d'écran.



Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'application **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant le mieux.
3. S'il y a un certain nombre de résultats trouvés (par exemple, 8 résultats), appuyez sur le nombre pour voir tous les résultats.
4. Appuyez sur le contact à appeler.



- Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.


Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez *. Une virgule (,) est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un point-virgule (;). Saisissez le numéro d'extension après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur **☰** > **Numérotation rapide** > **+**. Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler.

Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir de HTC One M9 même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'application **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

Réception d'appels



Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



HTC One M9 ajuste automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous utilisez les fonctions Sonnerie de politesse et Mode poche.

Répondre ou rejeter un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez défini un écran verrouillé, faites glisser  ou  vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton ALIMENTATION pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Mettre le HTC One M9 face vers le bas sur une surface plane.





Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans les paramètres **Son et notification** est paramétrée sur **Muet une fois**, HTC One M9 sonnera lors d'appels entrants.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

Basculer entre des appels




Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC One M9 contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur **...** pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'application **Téléphone**.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historiq. appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Effacer la liste de l'Historique des appels

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer l'appelant**.



Vous pouvez toujours supprimer un appelant dans votre liste des bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur **⋮** > **Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son et notification** > **Profil sonore**.

Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.





Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message texte (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.









- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo haute résolution, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.





1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoi d'un message groupé


La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, appuyez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
MMS de groupe	Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. HTC One M9 organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.


5. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur .

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.




Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur , et appuyez sur **Filtre > Brouillons**.

3. Appuyez sur .

Répondre à un message



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .


Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC One M9 pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

Transférer un message


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
3. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.


Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.




- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée.**
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer.**




Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée.**


- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé.** Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale.**

Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact.**
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts,** sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer.**



Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer.**





- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer.**
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages.**
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM.** L'icône  s'affiche.

Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :


<p>Supprimer un message</p>	<p>Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message.</p> <p>Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, et sélectionnez les messages à supprimer.</p>
<p>Supprimer une conversation</p>	<p>Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer.</p> <p>Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur  > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.</p>



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.


1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

Divertissement

HTC BoomSound avec Dolby Audio

Changer de mode dans HTC BoomSound

Activez HTC BoomSound avec Dolby Audio™ dans Paramètres et découvrez un tout nouveau niveau de l'audio mobile depuis les haut-parleurs sur HTC One M9.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **HTC BoomSound avec Dolby Audio** pour basculer entre le mode Cinéma et le mode Musique.



HTC BoomSound avec Dolby Audio n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast™, ou la sortie audio USB.

Utiliser HTC BoomSound avec un casque

Activez HTC BoomSound avec Dolby Audio et mettez votre casque pour apprécier les détails audio raffinés d'une manière plus personnelle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Branchez votre casque dans la prise casque.
3. Appuyez sur le commutateur HTC BoomSound avec Dolby Audio **Activé/Désactivé**.
4. Appuyez sur **HTC BoomSound avec Dolby Audio**, puis sélectionnez une option dans l'écran Choisissez vos écouteurs. HTC One M9 se souvient du profil casque que vous avez choisi de sorte que vous n'aurez pas à le sélectionner à nouveau la prochaine fois.



HTC BoomSound avec Dolby Audio n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast, ou la sortie audio USB.

HTC Musique

Écouter de la musique

Écoutez vos chansons préférées sur HTC One M9 à l'aide de l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le contenu connexe, comme les pochettes d'albums et les photos d'artistes, sur HTC One M9.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser vers les différents onglets pour naviguer par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson à écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.



- Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.
- Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est grisé.)
- Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.
- Écoutez votre musique sur une TV ou un système audio compatible DLNA®.
- Réduire l'écran Lecture en cours pour continuer à parcourir votre collection de musique.



Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur ALIMENTATION pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.

Playlists musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser vers l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur , puis entrez un nom de playlist.

4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté de la zone de texte du titre, parcourez votre collection de musique, puis appuyez sur une chanson à ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter plus de chansons.

5. Vous pouvez également :

Réorganiser les chansons	Déplacez ≡ pour déplacer la chanson vers sa nouvelle position.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
Changer le nom de la playlist	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez des playlists nouvellement créées sur l'onglet Playlists de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une playlist que vous avez créée, à partir de l'onglet Playlists, appuyez sur une playlist pour l'ouvrir, puis appuyez sur **≡** > **Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC One M9. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Recherchez l'album ou la playlist que vous désirez, appuyez et maintenez-la sélection, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Recherchez un artiste ou un morceau, puis appuyez sur ******* > **Ajouter à la file d'attente**.

Les morceaux que vous avez ajoutés apparaissent sur l'onglet File d'attente.

Mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes





Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lors de la mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Faites glisser sur l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur **≡** > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous désirez que HTC One M9 vérifie et mette à jour automatiquement votre collection de musique, appuyez sur **≡** sur l'écran principal de l'application Musique, et appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie



Choisissez une chanson dans votre Bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
2. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
3. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.

Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.

4. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
5. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.




Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Son et notification** > **Sonnerie**.

Voir les paroles des chansons


Vous voulez chanter une chanson que vous adorez ? HTC One M9 donne à votre musique une impulsion supplémentaire avec les paroles des chansons et des visualisations musicales sympa.



Pour économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Musique**.
2. Allez à la chansons que vous voulez écouter et appuyez dessus.
3. Faites glisser sur l'onglet Visualiseur pour afficher les paroles. Les paroles des chansons apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez un autre visuel pour votre musique ? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous souhaitez que le thème change pour chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progression, ou appuyez et maintenez ►► ou ◀◀.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube.

Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur > **Rechercher** > **YouTube**.

Radio FM

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC One M9 pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur .
La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle recherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.
3. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur ►► ou sur ◀◀ pour passer à la station suivante ou précédente.
 - Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence radio, appuyez sur ► ou ◀.
 - Appuyer sur pour marquer une station de radio comme favori. Pour voir vos autres favoris et les stations présélectionnées, appuyez sur < .
4. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur .

HTC Connect

À quoi sert HTC Connect?

Avec HTC Connect, diffusez sans fil de la musique ou une vidéo depuis HTC One M9 sur vos haut-parleurs ou le téléviseur en balayant simplement l'écran vers le haut avec 3 doigts.

Vous pouvez diffuser du contenu multimédia sur l'un des types d'appareils suivants :

- Haut-parleurs multi-pièces compatibles Blackfire®
- Haut-parleurs multi-pièces prenant en charge la plate-forme multimédia intelligente Qualcomm® AllPlay™
- Haut-parleurs et téléviseur compatibles DLNA
- Dispositifs d'affichage compatibles Miracast
- Haut-parleurs Bluetooth
- Appareils ou des accessoires électroniques grand public certifiés HTC portant le logo HTC Connect :




Certains appareils devront être associés avant de pouvoir partager sur ceux-ci.

Pour voir une liste des appareils ou accessoires pris en charge, rendez-vous sur htc-connect.com/certified-devices.html. Pour plus d'informations sur HTC Connect, voir www.htc-connect.com.


Utiliser HTC Connect pour partager votre média

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé votre haut-parleurs, téléviseur, ou appareil à connecter à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à sa documentation sur la façon de l'installer.

1. Ouvrez et lisez de la musique ou tout autre contenu multimédia que vous voulez partager depuis HTC One M9.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.

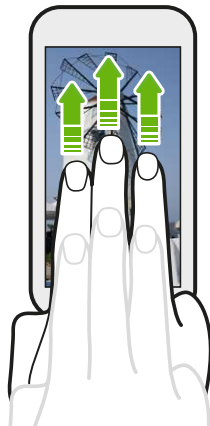

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.

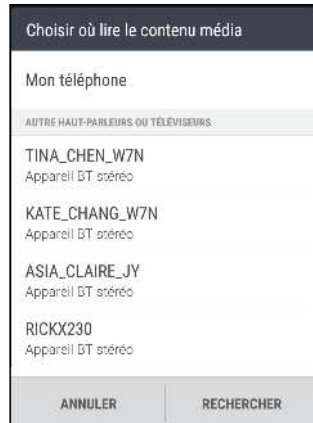

4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause ou reprendre la lecture, et plus encore.
5. Pour arrêter le partage de médias sans fil et vous déconnecter de l'appareil, faites glisser vers le bas avec trois doigts sur l'écran.

Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs compatibles Blackfire



Écoutez de la musique simultanément sur plusieurs haut-parleurs compatibles Blackfire depuis HTC One M9.

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur HTC One M9.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.

HTC One M9 active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez la liste des haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.

4. Dans l'application musicale, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les grouper, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
 - Pour diffuser de la musique sur un autre haut-parleur, il suffit d'appuyer dessus.
 - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.



Renommer les haut-parleurs

Vous pouvez renommer vos haut-parleurs compatibles Blackfire dans Paramètres.


1. Assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **HTC Connect**.
HTC One M9 active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs Blackfire disponibles.
3. Appuyez sur **■** en regard du nom d'un haut-parleur.
4. Entrez le nouveau nom du haut-parleur, puis appuyez sur **OK**.

Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs alimentés pas la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à la documentation fournie avec vos haut-parleurs pour les installer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une application musicale sur HTC One M9.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.
HTC One M9 active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des haut-parleurs disponibles.
3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous voulez vous connecter.

4. Dans l'application musicale que vous utilisez, commencez à écouter de la musique. Vous entendrez alors la musique sur le haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les grouper, glissez à nouveau vers le haut sur l'écran avec trois doigts.
 - Il suffit d'appuyer sur un autre haut-parleur pour diffuser de la musique sur celui-ci.
 - Pour grouper les haut-parleurs pour que la musique soit diffusée à travers ceux-ci simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** en regard du nom d'un haut-parleur, sélectionnez les autres haut-parleurs que vous souhaitez grouper, puis appuyez sur **OK**.

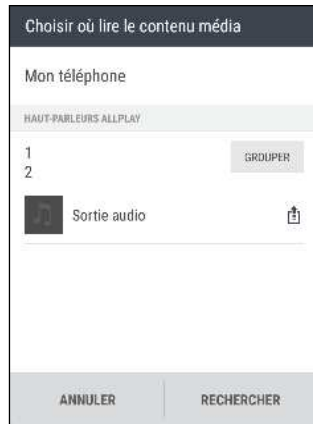

Application HTC BoomSound Connect

Si vous utilisez des haut-parleurs alimentés par Qualcomm AllPlay, téléchargez et installez l'application HTC BoomSound Connect sur HTC One M9 pour les gérer, mettre vos chansons en file d'attente sur un haut-parleur partagé et plus encore.

1. Connectez HTC One M9 à un haut-parleur ou à des haut-parleurs groupés. Pour en savoir plus, voir [Diffuser de la musique en streaming sur des haut-parleurs alimentés pas la plateforme multimédia intelligente Qualcomm AllPlay](#) à la page 129.
2. Quand vous êtes invité à télécharger HTC BoomSound Connect, téléchargez et installez l'application.
3. Ouvrez l'application BoomSound Connect.

- Utilisez les commandes de l'application pour contrôler la lecture de la musique et régler le volume du haut-parleur.



- Pour basculer entre les haut-parleurs, appuyez sur ▼ à côté du nom du haut-parleur actuel, puis appuyez sur un autre haut-parleur.
- Lorsque plusieurs téléphones diffusent de la musique en streaming sur le même haut-parleur, appuyez sur + pour ajouter votre musique à la file d'attente.
- Pour afficher la file d'attente et vérifier où se trouve votre musique dans la liste, appuyez sur 🎵.
- Appuyez sur ⚙️ pour accéder aux paramètres de BoomSound Connect. Vous pouvez renommer les haut-parleurs ou effacer la file d'attente.

Gestion de l'alimentation et de la mémoire

Batterie

Affichage du pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage d'énergie restant dans la batterie directement à partir de la barre d'état.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'utilisation de la batterie

Voir la liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez aussi voir comment et pendant combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, et appuyez sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée par des ressources telles que l'UC pour l'application et d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez les boutons lorsque vous visualisez les détails de l'utilisation de la batterie par une application, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui influent sur l'utilisation de la batterie, arrêter l'application, etc.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC One M9 depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique** pour visualiser l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Utiliser le mode d'économiseur d'énergie

Le mode d'économiseur d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation des fonctions du téléphone qui consomment l'énergie de la batterie comme l'affichage et la connexion de données.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur Économiseur d'énergie **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode Économiseur d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctions du téléphone pour lesquelles économiser l'énergie, appuyez sur **Économiseur d'énergie**.



Si l'option **Connexion de données** du mode d'économiseur d'énergie est sélectionnée, HTC One M9 se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes quand l'écran est éteint et que la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, de streaming, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Paramètres** > **Alimentation**, lorsqu'elle est activée, l'emporte sur le mode d'économiseur d'énergie.

Mode Economie d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin de beaucoup utiliser votre téléphone, activez le mode Economie d'énergie extrême pour prolonger la durée de vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires telles que les appels téléphoniques, la messagerie texte et e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur du Mode d'économie d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **Mode d'économie d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One M9. La gestion d'alimentation du HTC One M9 aide à accroître l'autonomie de la batterie.

Si vous souhaitez plus de contrôle en ajustant les paramètres par vous-même, essayez quelques-uns de ces conseils pour économiser la batterie.

Vérifier l'utilisation de votre batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 132.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Activez le GPS uniquement si une localisation précise est nécessaire, comme lors de l'utilisation de la navigation ou d'applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.
- Si l'option **Mode veille** dans **Paramètres > Alimentation** est activée, aux moments de faible activité, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion lorsque vous n'avez pas besoin de connexions sans fil et que vous ne voulez pas recevoir d'appels ou de messages.

Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation peuvent impressionner mais ils vident votre batterie.

Changer votre fond d'écran en arrière-plan noir uni peut aussi aider un peu. Moins il y a de couleurs affichées, moins la batterie est sollicitée.

Pour plus d'informations, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 202 et [Personnalisation](#) à la page 61.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.

De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 207.


Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation

Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applications synchroniser trop souvent des données. Déterminez


quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus longs, ou synchronisées manuellement.

- Dans Paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés dans vos comptes en ligne. Lorsque la batterie commence à faiblir, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de prolonger le temps de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**, puis réglez les paramètres sous Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'application Météo, et appuyez sur  pour modifier et enlever les villes inutiles.
- Choisissez judicieusement les widgets.

Certains widgets synchronisent constamment les données. Envisagez de supprimer de votre écran d'accueil ceux qui ne sont pas importants.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez **Ajouter une icône sur l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement des raccourcis d'application sur l'écran d'accueil chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applications** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applications** si cela vous convient de mettre à jour des applications à partir de Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Son et notification** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quels types de mémoire vous pouvez utiliser pour vos applications, données et fichiers ?

HTC One M9 comporte ces types de mémoire :

Mémoire du téléphone	<p>Cette mémoire combine à la fois la mémoire interne, où des applications, des e-mails, des données et des messages texte sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et les fichiers musicaux sont conservés.</p> <p>Si vous êtes à court de mémoire du téléphone, voir Augmenter l'espace mémoire à la page 137 pour les conseils sur la façon de libérer de l'espace.</p>
Carte mémoire	<p>Utilisez une carte mémoire pour stocker plus de fichiers. Vous pouvez également configurer des applications pour stocker des données ou des fichiers directement sur la carte.</p>
Mémoire USB	<p>Lorsque vous branchez un périphérique de mémoire USB externe (comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et les vidéos stockées sur l'appareil directement dans Galerie et lire des chansons enregistrées sur l'appareil dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et modifier des documents Office.</p> <p>Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter HTC One M9 et d'un périphérique de mémoire USB. HTC One M9 prend en charge les périphériques de mémoire USB (à l'exception des disques durs portables) jusqu'à 128 Go.</p>



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

Copier des fichiers vers ou depuis HTC One M9

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur HTC One M9.



Sauvegardez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur sur HTC One M9, ou vice versa.

1. Connectez HTC One M9 à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.

3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC One M9, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez HTC One M9 de l'ordinateur.

Augmenter l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC One M9, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter l'espace mémoire.

Lancez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire en désinstallant des applications et en supprimant les fichiers que vous ne voulez plus garder. Dans Paramètres, appuyez sur **Mémoire** > **Libérer plus d'espace**.

Gérer des photos et des vidéos

- Après avoir pris des photos en continu, ne gardez que la meilleure photo. Éliminez le reste, si vous n'en avez pas besoin.
- Après avoir modifié une photo ou découpé une vidéo, le fichier original est conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les, sur votre ordinateur par exemple.
- Si vous envoyez seulement des vidéos par MMS, utilisez une résolution inférieure. La vidéo en haute résolution prend plus de place. Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour changer la résolution.

Supprimer les thèmes non utilisés

Les thèmes peuvent rapidement consommer de l'espace mémoire car les thèmes peuvent inclure des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 63.

Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applications et les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres fichiers et données. Pour obtenir des conseils, voir [Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres](#) à la page 141.

Désactiver certaines applications

Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 207.

Déplacer des applications sur la carte mémoire

Certaines applications tierces peuvent être déplacées de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire. Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Sur la carte SD** pour voir quelles applications peuvent être déplacées. Pour déplacer, appuyez sur une application, puis appuyez sur **Déplacer**.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.


Gestionnaire de fichiers

A propos de Gestionnaire de fichiers


Utilisez l'application Gestionnaire de fichiers pour parcourir et organiser vos fichiers et dossiers sur la mémoire de votre téléphone et la carte mémoire.

Vous pouvez également parcourir les fichiers et dossiers sur votre périphérique de mémoire USB externe lorsqu'il est connecté à votre téléphone. Pour en savoir plus, voir [Types de mémoire](#) à la page 136.


Basculer entre les types de mémoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Gestionnaire de fichiers**.
2. Glisser vers la gauche ou la droite pour passer à une mémoire de fichiers où vous souhaitez parcourir ou organiser vos fichiers.



Recherche de fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur .
2. Dans la zone de recherche, saisissez quelques caractères du nom du fichier. Les noms de fichiers de la racine et des sous-dossiers correspondants sont alors affichés.
3. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

Trier vos fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur  > **Trier**.
2. Choisissez comment vous voulez trier vos fichiers et dossiers.

Copier ou déplacer des fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionner les éléments à copier ou à déplacer.
3. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.
4. Appuyez sur , puis recherchez le dossier de destination où copier ou déplacer les fichiers.
Ou appuyez sur  > **Créer un dossier** pour créer un nouveau dossier.
5. Appuyez sur **Coller**.

Mettre des fichiers en favoris

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à mettre en favoris.
3. Appuyez sur .

Pour supprimer un élément de l'onglet Favoris, sélectionnez l'élément et appuyez sur **Supprimer des favoris**.

Supprimer des fichiers ou des dossiers



1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore




Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC One M9. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC One M9 et le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



- Dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Synchro automatique** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un type de compte, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  en regard du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
 - Appuyez sur  > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes de HTC One M9 si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur  à côté du compte que vous souhaitez supprimer.
Ou si vous êtes sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur .
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'application tierce après que vous ayez supprimé le compte de HTC One M9.

Sauvegarder

Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC One M9 ? Sauvegardez HTC One M9 avant d'effacer la mémoire, faire une réinitialisation d'usine, ou passer à un nouveau téléphone.

HTC Backup

Utilisez HTC Backup intégré pour sauvegarder vos comptes, paramètres, contacts stockés sur votre téléphone, SMS, et plus encore sur le cloud de sorte qu'il sera plus facile de les restaurer sur HTC One M9 (après une réinitialisation d'usine) ou sur un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos à partir de HTC One M9 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda, favoris, et playlists entre HTC One M9 et votre ordinateur.

En outre, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels dans le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de HTC One M9 sur votre ordinateur.

Autres options de sauvegarde

Si vous le désirez, vous pouvez sauvegarder séparément vos données ou fichiers.

Certaines applications vous permettent de sauvegarder des données sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire de sorte que vous pouvez facilement les restaurer après une réinitialisation d'usine. Assurez-vous de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire quand vous effectuez une réinitialisation d'usine.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

Messages	Sauvegardez vos messages texte sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, ou enregistrez-les en tant que pièces jointes.
Contacts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrez les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir simplement les synchroniser lors du passage à un autre téléphone. ▪ Si vous avez des contacts stockés localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.
Fichiers	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant HTC One M9 à votre ordinateur comme un disque dur.
Autres données	Vérifiez si les autres applications prennent en charge l'exportation de données sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Utilisation de HTC Backup

Gagnez du temps et épargnez-vous le souci de recréer votre expérience personnalisée de HTC One M9 lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine ou si vous achetez un autre téléphone. Sur HTC One M9, utilisez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne sur le cloud de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre mémoire Google Drive ou Dropbox pour conserver votre contenu et vos paramètres. Il permet de sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

Paramètres de personnalisation	Il s'agit notamment de vos sources de flux dans HTC BlinkFeed, widgets, fond d'écran, disposition de l'écran d'accueil, et sonneries.
Comptes et mots de passe	HTC Backup stocke les informations de connexion de nombreux comptes de messagerie et de réseaux sociaux populaires, tels qu'Exchange ActiveSync, Outlook.com, et POP/IMAP.
Applications et paramètres	Il s'agit notamment de vos contacts stockés sur HTC One M9, SMS, historique des appels, favoris Web, réseaux Wi-Fi, des applications gratuites que vous avez installées, de la taille de grille et de l'ordre de tri dans l'écran Applications, et plus encore.

Sauvegarder HTC One M9 pour Google Drive

Activez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne de votre téléphone par Wi-Fi. Activez-la en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** en procédant à la configuration sur l'appareil. Si vous ne l'avez pas fait, utilisez l'application HTC Backup.



En fonction de la taille du contenu, le fait d'effectuer une sauvegarde manuelle via la connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **HTC Backup**.
2. Appuyez sur **Activer la sauvegarde automatique**.
3. Vérifiez que **Sauvegarder le téléphone tous les jours** est sélectionné, et appuyez sur **Suivant**.
4. Connectez-vous à votre compte HTC à l'aide de votre compte Google ou de votre compte Facebook.
5. Pour faire une sauvegarde quotidienne, vérifiez que le commutateur **Sauvegarde automatique** est activé. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder manuellement votre téléphone à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la sauvegarde la plus récente dans Historique de sauvegarde.

Restauration de votre sauvegarde sur HTC One M9 à partir de Google Drive

Si vous avez préalablement sauvegardé votre téléphone sur votre mémoire en ligne, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur HTC One M9, ou sur un nouveau téléphone HTC.



- En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Transférer ou restaurer.
2. Assurez-vous de vous connecter au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone. Votre historique de sauvegarde s'affichera alors.
3. Sélectionnez une sauvegarde, et appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou votre compte Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.

5. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivez la configuration de votre téléphone.
6. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la restauration des applications.



Vous pouvez également ouvrir l'application HTC Backup, puis appuyer sur **Restaurer depuis la sauvegarde**. Assurez-vous simplement que vous êtes déjà connecté au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone.

La restauration d'une sauvegarde écrasera les données et les paramètres actuels sur HTC One M9.

Passage de votre espace de mémoire en ligne précédent à Google Drive

Une fois que vous avez restauré une sauvegarde effectuée à partir de votre Dropbox mémoire sur HTC One M9, n'oubliez pas de changer votre mémoire de sauvegarde et d'utiliser Google Drive à partir de maintenant.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Backup**.
2. Appuyez sur **Changer les paramètres de sauvegarde**.
3. Appuyez sur > **Sélectionner un service de mémoire**.
4. Sélectionnez **Google Drive**, et appuyez sur **OK**.
5. Connectez-vous à votre compte Google, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Sauvegarder localement vos données

Si vous souhaitez sauvegarder séparément votre contenu tel que des contacts et des messages texte sur HTC One M9, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Sauvegarder vos contacts


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.

5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Restauration des contacts



1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant sur la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement restaurer les SMS sauvegardés après les avoir supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte dans la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure de tels messages à votre sauvegarde, déplacez-les d'abord dans la boîte de messages générale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.



Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Sauvegarder les messages texte par e-mail



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.

4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.

Restaurer des SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Restaurer**.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

HTC Sync Manager

À propos de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager est compatible avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou Mac OS.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

Afficher et gérer les fichiers multimédia sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer votre musique, vos photos et vidéos qui se trouvent sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Importer les playlists d'iTunes et Windows Media® Player de votre ordinateur vers HTC Sync Manager.
- Lire la musique, les vidéos et les playlists à l'aide du lecteur intégré.

Transférer le contenu

- Transférer les photos iPhone, les SMS, les contacts et plus encore, sur votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importer toute la musique, les photos et les vidéos de votre téléphone HTC sur votre ordinateur.
- Copier la musique, les photos et les vidéos sélectionnées à partir de votre ordinateur sur votre téléphone.
- Importez les documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez votre téléphone HTC sur votre ordinateur afin de pouvoir facilement restaurer votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

Synchroniser des playlists et des données

Synchroniser des playlists de musique et des données telles que les contacts et l'agenda entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac, les versions Mac OS 10.6 ou ultérieures doivent être installées.
- Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours et réinstallez. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme anti-virus et essayez de réinstaller.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC. htc.com/hsm/.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si vous avez désactivé votre logiciel antivirus, prenez soin de le réactiver après l'installation de HTC Sync Manager.

Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC


Avec HTC Sync Manager, vous pouvez facilement transférer le contenu d'un iPhone tel que les contacts, messages, fonds d'écran, des photos, et plus encore, sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou ultérieur pour d'abord sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Écran d'accueil** > **Transférer & Sauvegarder**.
3. Cliquez sur le bouton **Premiers pas**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez choisir de remplacer ou non le contenu de votre téléphone HTC par le contenu de l'iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager ait terminé de transférer le transfert de contenu.
8. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisiez sur iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et télécharger sur votre téléphone HTC.

Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus sur l'utilisation de HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF depuis le site d'assistance de HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir l'Aide qui accompagne le logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialiser

Redémarrer HTC One M9 (Réinitialisation logicielle)

Si HTC One M9 fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

HTC One M9 ne répond pas ?

Si le HTC One M9 ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez les boutons ALIMENTATION et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. HTC One M9 redémarre alors.

Réinitialiser HTC One M9 (Réinitialisation matérielle)

Si HTC One M9 a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial – l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.




La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de la mémoire de votre téléphone, y compris les applications que vous avez téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications, et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
Pour supprimer également des médias et autres données de votre carte mémoire, sélectionnez **Effacer la carte SD**.
3. Appuyez sur **OK**.

Contacts

Votre liste de contacts


L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC One M9 et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.

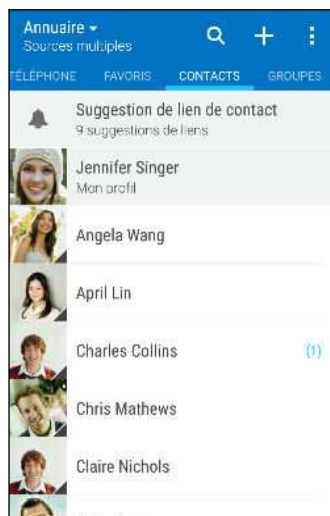


2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
 - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.




Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à montrer.


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC One M9, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres > Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.




Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur .

En plus de vos coordonnées, glissez sur l'onglet Mises à jour pour voir les mises à jour que vous avez postées sur vos réseaux sociaux.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.

5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur ✓.

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements des réseaux sociaux de la personne.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou modifiez les informations d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à son numéro de sorte que vous pouvez sauter les messages vocaux lors de l'appel.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le téléphone compose le numéro de poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P(,)** plusieurs fois.
 - Appuyez sur **W(;)** pour être invité à confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.


Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur ✓.

Rester en contact



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

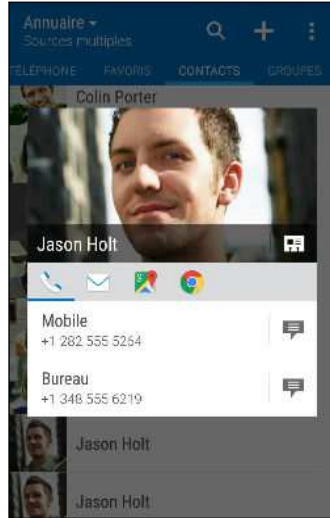



Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte nano SIM

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
4. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC One M9.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte vers un autre



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.
3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.

Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

Accepter les suggestions de liens de contact

Lorsque le HTC One M9 trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
3. Appuyez sur à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur pour rejeter la suggestion de lien.





Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.


Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.


Envoyer des informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Contacts**, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact



1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.


Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe **Fréquent** pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC One M9 se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet **Groupes**, appuyez sur  :

3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.


Envoyer un message ou un e-mail à un groupe




Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


Supprimer des groupes de contact


1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés




Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste des contacts privés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.



Organiser vos contacts privés

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Agenda et E-mail

Afficher l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  et choisissez une vue Agenda.



Si vous voyez l'icône  de la date du jour, appuyez dessus pour revenir à la date du jour.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les prochains événements pour la journée sont également affichés en bas de l'écran.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les mois suivants ou précédents.
- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez un jour pour afficher plus d'options.

Vues jour et agenda

La vue du jour affiche votre emploi du temps de la journée et prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda donne un rapide coup d'œil de tous vos événements de la journée.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les jours suivants ou précédents.
- Appuyez sur un événement pour afficher les informations correspondantes.
- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.



Besoin de voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue Jour, appuyer sur  > **Sélection 2ème fuseau horaire** > **Choisir un lieu**, puis entrer le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines suivantes ou précédentes.
- Appuyez sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Vérifiez le numéro de la semaine dans le coin supérieur gauche du tableau.
- Sélectionnez le jour où vous commencez une semaine en appuyant sur  > **Paramètres** > **Premier jour de la semaine**.



Planification ou modification d'un événement


Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC One M9, et également synchroniser les événements avec votre agenda Exchange ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier, et synchroniser des événements avec votre agenda Google.




La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur . Appuyez sur , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement. Hormis de définir le nom de l'événement, la date, l'heure et l'emplacement, vous pouvez :

Inviter des contacts à partir de votre compte Exchange ActiveSync ou Google. Appuyez sur  et sélectionnez les contacts que vous souhaitez inviter.

Définir l'événement à répéter Appuyez sur le bouton **Ne répète pas**, puis sélectionnez une fréquence de répétition. Vous pouvez ensuite définir la fréquence de répétition et une date de fin.

Créer une note d'événement Pendant la consultation des détails sur l'événement, appuyez sur **Créer une note**.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.




Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou **Envoyer la mise à jour**.

Consulter votre emploi du temps pour un événement

Ne jonglez pas avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.
3. Faites glisser les nœuds du haut et du bas pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
3. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer.
Si vous disposez de plusieurs agendas sous un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.




Les agendas sont synchronisés sur HTC One M9, même s'ils sont masqués.

Partager un événement

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.





Vous pouvez également transférer des invitations de réunion acceptées depuis votre agenda Exchange ActiveSync. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
Composez votre e-mail, puis envoyez-le.

Accepter ou décliner une invitation à une réunion


Basculez sur la vue Invite pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.


Si vous devez annuler une invitation à une réunion ou proposer un nouvel horaire, voir les détails de l'événement dans Agenda, et appuyez sur **Réponse**.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Si la notification indique qu'il existe plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez alors choisir de les répéter ou les rejeter.
3. Si vous voyez une notification d'événement unique, écartez vos deux doigts sur la notification pour la développer. Vous pouvez alors :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**. Ou faites glisser la notification à gauche ou à droite pour l'ignorer.
 - Appuyez sur **Envoyer un email** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.




Pour modifier les réponses rapides prédéfinies ou ajouter les vôtres, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas ignorer ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  à partir du panneau Notifications pour les garder en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Consulter votre boîte E-mail

L'application E-Mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur HTC One M9.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un e-mail à lire.
 - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur **☰** > **Dossier**, et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
 - Pour basculer entre les comptes de messagerie ou afficher les messages e-mail de tous vos comptes, appuyez sur **☰**.

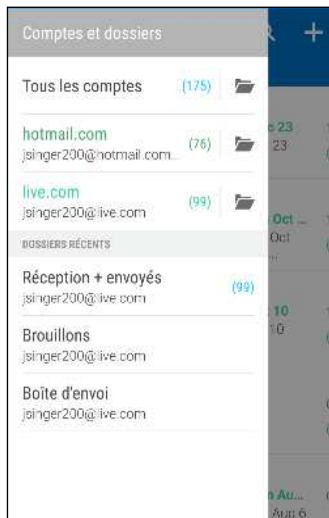



- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

Organisation de votre boîte de réception


Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.




1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter à la boîte de réception.
4. Pour organiser les onglets, faites glisser **☰**, puis déplacez l'onglet vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.

Envoyer un e-mail


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.





Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre.
 - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .




Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Ou appuyez sur .


Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un e-mail


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.


4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

Répondre rapidement à un email

Vous pouvez répondre rapidement à un nouvel e-mail à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification d'e-mail, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu de l'e-mail, appuyez sur **Rép. à tous**.
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voyez pas les options de messagerie, développez l'aperçu d'e-mail en faisant glisser deux doigts en les écartant sur la notification.
3. Rédigez votre message de réponse et appuyez sur .

Sauvegarde d'une image dans un e-mail



- En fonction de vos paramètres de limites de taille de courrier, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **Afficher les images** pour voir les images intégrées dans un e-mail.
- Les images en ligne peuvent ne pas s'afficher correctement lors de l'utilisation de certains comptes de messagerie.

Lors de l'affichage d'un e-mail, appuyez et maintenez une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans l'album **Tous les téléchargements** dans Galerie.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Gérer les e-mails

L'application E-Mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

Trier les e-mails

Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des e-mails




1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des e-mails

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur .
3. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
5. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

Rechercher des e-mails à partir d'un contact


Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.


Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync directement sur HTC One M9. Marquez les e-mails importants, configurez votre réponse en cas d'absence du bureau ou envoyez des invitations à votre prochaine réunion d'équipe alors que vous êtes en déplacement.


Marquer un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
3. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un message e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion



1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajout d'un compte de messagerie

Configurez un compte de messagerie supplémentaire tel qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie sur le Web ou d'un fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur de service de messagerie les autres paramètres de messagerie dont vous pourriez avoir besoin.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **E-Mail**.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de définir la planification de synchronisation. Par défaut, HTC One M9 utilise Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que Synchro intelligente ?](#) à la page 167.

5. Saisissez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que Synchro intelligente ?

Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-Mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.

Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de **Synchro période de pointe** et **Synchro hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.

Recherche Google et applications

Google Now

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous consulter la météo ou votre temps de trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now™ fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score et les stats de votre équipe favorite tout en appréciant le jeu.


Ouvrez l'application Recherche Google pour utiliser Google Now. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 202.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur **Premiers pas**.

3. Lisez les informations à l'écran, puis appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'informations disponibles, balayez vers le haut de l'écran et appuyez sur **Plus**.
5. Pour empêcher qu'une carte apparaisse sur l'écran de recherche de Google, appuyez sur **...** sur la carte que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Non**.

Selon les informations que vous avez autorisé à partager, d'autres cartes d'informations apparaîtront sur l'écran de recherche de Google quand vous utilisez HTC One M9 pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, définir des rappels, et plus encore.

Modifier les paramètres des cartes

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez changer les unités de temps dans la carte Météo ou votre mode de transport dans la carte Infos trafic.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier un paramètre de la carte, tels que l'unité de temps sur la carte Météo, appuyez sur **...**, puis appuyez sur les touches fléchées lorsqu'elles sont disponibles.
 - Pour modifier des informations spécifiques de la carte telles que l'adresse de votre lieu de travail, les équipes sportives ou les actions que vous suivez, appuyez sur **≡** sur la barre de recherche, puis sur **Personnaliser**. Choisissez l'information que vous voulez modifier.

Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est un moyen facile de se tenir au courant des choses à faire. Vous pouvez définir des rappels en fonction de l'heure ou des lieux. Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé au lieu spécifié, Google Now affiche la carte Rappel dans l'écran de recherche Google et émet une notification pour vous avertir.





Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Rappels**.
3. Appuyez sur **+**.
4. Entrez le titre de rappel, tel que la tâche pour laquelle vous désirez un rappel.
5. Sélectionnez **Heure** pour définir un rappel en fonction du temps ou **Lieu** pour définir un rappel basé sur la localisation.
6. Réglez l'heure de rappel ou les informations sur le lieu.
7. Appuyez sur **✓**.

Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé sur le lieu, la carte Rappel apparaît dans l'écran de recherche de Google. Vous pouvez alors supprimer ou répéter le rappel.


Désactiver Google Now

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Cartes Now**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de **Afficher les cartes**, et appuyez sur **Désactiver**.

Recherche Google

Rechercher sur HTC One M9 et sur le Web


Vous pouvez rechercher des informations sur HTC One M9 et sur le Web. Dans l'application Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale™.

Pour ouvrir Recherche Google, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.



Certaines applications, comme Contacts ou E-Mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et HTC One M9




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**.
Si vous avez déjà configuré un compte Google sur HTC One M9, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now. Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 168.
2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC One M9 et les suggestions de recherche de Google s'affichent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour le rechercher ou pour l'ouvrir dans l'application appropriée.





Vous pouvez également filtrer les résultats de la recherche Web en appuyant sur l'une des catégories de la barre de filtre au bas de l'écran.


Rechercher sur le Web avec votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web en parlant dans HTC One M9.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur , et dites ce que vous recherchez. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur  pour chercher de nouveau.

Configurer les options de recherche


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur une option que vous souhaitez configurer.

Pour obtenir de l'aide ou faire des commentaires, appuyez sur , puis sur **Aide et commentaires**.

Google Chrome

Naviguer sur le Web



Visitez vos sites Web préférés ou recherchez sur le Web à l'aide de Google Chrome™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Chrome**.
2. Appuyez sur le champ d'URL en haut de l'écran.
3. Entrez l'adresse Web ou les mots clés de recherche.
4. Sur une page web, vous pouvez:
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
 - Saisir une adresse e-mail pour envoyer un message à cette adresse.
 - Appuyez et maintenez une image pour l'enregistrer ou la copier.


Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur et passez rapidement d'une page Web à une autre.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Chrome**.

- Pour ajouter un onglet du navigateur, appuyez sur  > **Nouvel onglet**. Répétez l'opération pour ouvrir de nouveaux onglets du navigateur.
- Pour basculer entre les onglets, appuyez sur  puis appuyez sur l'onglet que vous souhaitez afficher.



Vous pouvez désactiver la fonction qui combine les onglets du navigateur avec les applis récentes. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Fusionner les onglets et les applications** et désactivez-le.


Configurer les options du navigateur


Personnalisez Google Chrome pour correspondre à votre style de navigation. Vous pouvez configurer les options d'accessibilité, confidentialité, sécurité, et plus encore.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > **Paramètres**.


Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > ☆ .
2. Dans l'écran Ajouter un favori, vous pouvez modifier le nom du favori et enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur  > **Favoris**. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.

Effacer votre historique de navigation

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Historique**, puis sur **Effacer les données de navigation** en bas de l'écran.
2. Choisissez les types de données à supprimer, puis appuyez sur **Effacer**.

Navigation privée

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation (sauf pour les fichiers que vous aurez téléchargés).

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > **Nouvel onglet incognito**.

Google Drive

Utiliser Google Drive sur HTC One M9

Stockez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive pour y accéder sur HTC One M9, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur HTC One M9, il suffit d'utiliser votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez alors :


- Utiliser Galerie pour télécharger vos photos capturées sur Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par e-mail.
- Afficher et modifier des documents Office stockés dans Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer dans Google Drive.
- Afficher les documents PDF stockés dans Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office au format PDF sur Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Sauvegardez HTC One M9 sur Google Drive, de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre sauvegarde sur un autre téléphone HTC la prochaine fois.
- Utilisez l'application Google Drive pour gérer votre mémoire en ligne.




Le téléchargement de fichiers nécessite que l'application Drive soit installée sur HTC One M9. Si cette application n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de Google Play.

Activer votre mémoire Google Drive gratuite

Utilisez jusqu'à 115Go de mémoire Google Drive gratuite. En plus de la mémoire par défaut dont vous bénéficiez avec Google Drive, HTC One M9 dispose de 100Go supplémentaires de mémoire en ligne gratuit pendant deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur HTC One M9, et non pas depuis votre ordinateur ou d'autres téléphones non-HTC, pour réclamer cette offre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Drive**.
2. Si c'est la première fois que vous ouvrez l'application Drive, parcourez la présentation du produit jusqu'à voir l'offre de mémoire supplémentaire.

Si vous avez ouvert cette application auparavant et que vous ne voyez pas actuellement l'écran pour profiter de l'offre, appuyez sur  > **Paramètres** > **Présentation du produit** pour parcourir la présentation du produit.

3. Sur l'écran qui affiche l'offre de mémoire supplémentaire, appuyez sur **Échanger**.



Ou pour réclamer l'offre ultérieurement, appuyez sur **Détails de l'offre** et vérifiez quand vous pouvez profiter de l'offre.



- Si l'application Drive n'est pas préchargée sur votre téléphone, téléchargez-la à partir de Google Play.
- Des termes et conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris des frais d'abonnement, après l'expiration de votre période d'essai de deux ans. Pour plus d'informations, référez-vous aux termes et conditions sur le site d'assistance de Google Drive à support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- L'application Drive est la propriété de Google et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.

Vérifier votre espace mémoire Google Drive



Vérifiez votre espace mémoire disponible directement dans l'application Google Drive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Drive**.
2. Appuyez sur . Vous verrez votre espace mémoire sur le menu coulissant.

De temps en temps, consultez l'espace mémoire en ligne encore disponible, avant de télécharger plus de contenu.

Télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive

Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive.

1. Dans Galerie, appuyez sur , puis choisissez comment vous souhaitez visualiser vos photos et vidéos.
2. Appuyez sur un album ou un événement qui contient les photos et les vidéos que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur .

4. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
5. Sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez ou créez un dossier dans Google Drive.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour télécharger.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps permet de conserver la trace de votre localisation actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement trouver votre position sur la carte ou rechercher des lieux proches en faisant un panoramique et un zoom avant et arrière sur la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Maps**.
2. Appuyez sur pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu ou affiche votre emplacement sur la carte.
3. Appuyez sur pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement selon la direction vers laquelle vous êtes tourné. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .
4. Si vous voulez voir plus d'informations superposées sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de la carte telle que **Trafic** ou **Transport public** pour activer et désactiver la vue.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte en utilisant les mouvements du doigt.

- Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts sur une zone pour l'agrandir.

Pour faire un zoom avant en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le bas.



- Double-cliquez sur la carte avec deux doigts ou rapprochez deux doigts sur une zone pour faire un zoom arrière.

Pour faire un zoom arrière en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le haut.

- Appuyez et maintenez une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis glissez vers le haut pour voir une vue oblique de la carte. Glissez vers le bas pour revenir à la vue aérienne.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement, comme une adresse, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Maps**.
2. Appuyez sur la zone de recherche, puis saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. S'il n'y a qu'un résultat de recherche, il sera marqué avec un marqueur de lieu .





4. S'il y a plusieurs résultats de recherche, ils seront indiqués par des points rouges ou des icônes de carte intelligente. Balayez de bas en haut pour voir tous les résultats de la recherche ou appuyez sur **Lister les résultats**.
5. Si disponibles, appuyez sur **Filtrer** pour affiner les résultats de la recherche.
6. Appuyez sur une carte dans les résultats de la recherche pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore.
7. Pour vérifier l'emplacement suivant ou précédent sur la recherche, faites glisser la fiche d'information à gauche ou à droite.


Pour effacer la carte et rechercher un autre lieu, glissez vers le bas de la fiche d'information (si elle est développée), puis appuyez sur **X**.

Obtenir un itinéraire


Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps fournit des itinéraires de voyage en voiture, en transport en commun, en vélo, ou à pied.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Maps**.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.
4. Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou appuyez sur **Votre position** pour entrer votre point de départ ou sélectionnez un emplacement dans votre historique de recherche.
5. Appuyez sur **Choisir une destination**, et saisissez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour régler la date et l'heure du voyage, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraire.


6. Appuyez sur une option de route ou de transit pour afficher l'itinéraire sur la carte. Vous verrez également la durée de voyage sur la fiche d'information au bas de l'écran.
7. Appuyez sur le feuillet d'information pour afficher les itinéraires dans une liste.

Quand vous avez terminé, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

YouTube


Regarder des vidéos sur YouTube

Découvrez les dernières sensations vidéo en utilisant l'application YouTube.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **YouTube**.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.


3. Lorsque vous avez trouvé la vidéo désirée, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo un peu plus tard ? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo à partir de la liste Regarder plus tard de votre profil de compte.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :

- Tourner HTC One M9 sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
- Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause ou pour continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
- Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir les vidéos associées et les commentaires des autres spectateurs.
- Voir d'autres vidéos en réduisant l'écran vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour le réduire. Pour fermer la vignette de la vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.



Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et les listes de vidéos.

Créer des playlists vidéo


Organisez vos vidéos préférées en playlists et regardez-les dans l'application YouTube.




Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **YouTube**.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > Nouvelle playlist**.
4. Saisissez un nom de playlist, puis appuyez sur **OK**.

Si vous ne souhaitez pas partager la playlist de vidéos, sélectionnez **Privé** avant d'appuyer sur **OK**.

5. Pour ajouter une autre vidéo à votre playlist, parcourez les vidéos ou recherchez la vidéo, puis appuyez sur  à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur **Ajouter à**, puis appuyez sur le nom de la playlist.


Pour accéder et regarder vos playlists de vidéos, réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant. Appuyez sur la playlist désirée.

Autres applis

HTC Dot View

Personnalisation HTC Dot View

Si vous avez acheté l'étui HTC Dot View™ conçu pour HTC One M9, utilisez son application pour personnaliser ce qui s'affiche à travers l'étui.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Dot View**.




L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran prédéfini, ou créez votre propre fond d'écran en pointillés à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Thèmes**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.
Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur **+**, puis choisissez d'utiliser une photo existante dans Galerie ou de prendre une nouvelle photo.
3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez la photo, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Pour de meilleurs résultats lors de la création de votre propre fond d'écran, utilisez une simple image avec des couleurs distinctes entre le sujet et le fond. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet très contrasté sur un fond simple.

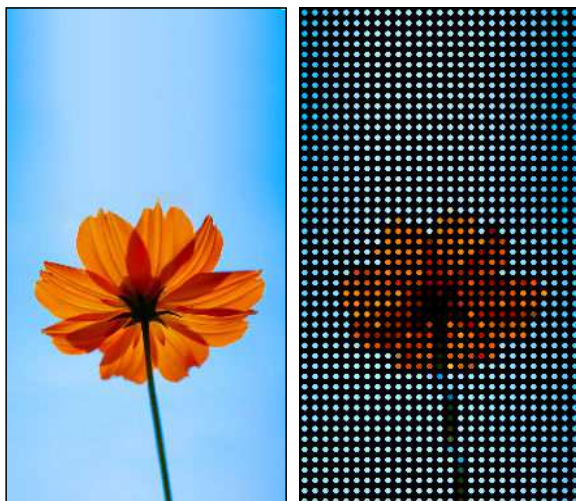



Types de notifications à afficher

Les alertes pour les alarmes, les minuteries, et les événements de l'agenda s'affichent automatiquement à travers l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications pour les applications, qui incluent E-Mail, Messages, Téléphone, et plus encore.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications d'applications que vous souhaitez afficher ou masquer.

Vous ne voyez pas les appels récents sur HTC Dot View?

Par défaut, jusqu'à 3 numéros reçus ou composés s'affichent sur HTC Dot View.

- Si vous ne les voyez pas, ouvrez l'application HTC Dot View, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels**.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des identifiants, vous devez sélectionner **Ignorer l'écran de sécurité** pour afficher les appels récents.

Les contrôles de musique ou les notifications d'applications ne figurent pas sur HTC Dot View?

Vérifiez si Contrôles de musique HTC Dot View et Notifications sont activés dans Paramètres.

1. Allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Son et notification > Accès de notification**.
2. Appuyez sur les options **Contrôles de la musique HTC Dot View** et **Notifications HTC Dot View** si elles ne sont pas sélectionnées.

Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, voir le guide Premiers pas de HTC Dot View livré avec l'étui.

Mode enfant

Basculer vers Mode enfant

Utilisez Mode enfant™ pour laisser vos enfants s'amuser et apprendre sur votre téléphone sans leur permettre d'accéder à ce qui n'est pas pour eux. Tandis que vos enfants peuvent profiter d'une énorme collection de jeux, de vidéos et de livres d'histoires, vous pouvez également vérifier les sites et les jeux qu'ils ont utilisés.

Pour en savoir plus à propos du Mode enfant, visitez le site www.zoodles.com.



Cette fonction peut ne pas être disponible sur tous les téléphones.

Création d'un profil pour l'enfant

Vous pouvez ajouter plusieurs profils d'enfants pour personnaliser l'expérience d'apprentissage pour chacun de vos enfants.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Mode enfant**. La première fois que vous utilisez Mode enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte.
2. Si vous y êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour définir un verrouillage enfant.
3. Remplissez les informations de profil, puis appuyez sur **Créer le profil**.
4. Appuyez sur **Terminer**, ou sur **Ajouter un enfant** pour créer un nouveau profil.

Explorer Mode enfant

Profitez des différentes activités adaptées aux enfants dans Mode enfant.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Mode enfant**.
Pour basculer facilement en Mode enfant, vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton ALIMENTATION, puis appuyer sur **Mode enfant**.
2. Appuyez sur un profil pour enfant.
3. Pour commencer à explorer Mode enfant, appuyez sur **Jungle**.

- Appuyez sur les icônes pour accéder aux jeux et aux applications, enregistrer des lectures de contes, etc.

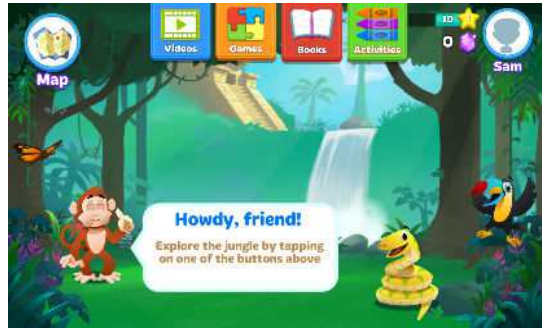

- Pour quitter l'aire de jeu et revenir à l'écran principal, appuyez sur **Plan > Profils**.

Utilisation du Tableau de bord parent

Le Tableau de bord parent est l'endroit où vous pouvez modifier les paramètres de l'application, choisir des sujets d'apprentissage à promouvoir, et plus encore.

- Sur l'écran principal de Mode enfant, appuyez sur **Tableau de bord parent**.
- Appuyez sur **Continuer sur le tableau de bord**.
- Confirmez votre action en entrant les informations requises.
- Tapez sur une option pour modifier les paramètres ou examiner les activités de votre enfant sur l'application.

Promouvoir des sujets pour votre enfant

Choisissez les sujets d'apprentissage sur lesquels vous voulez que vos enfants se concentrent, même s'ils s'amuse en Mode enfant.

- Sur Tableau de bord parent, appuyez sur **Commandes**.
- Sur l'écran Promouvoir des sujets, faites glisser les curseurs des différents sujets d'apprentissage pour augmenter ou diminuer les applications, jeux et vidéos connexes présentées à votre enfant.


Surveiller les activités de votre enfant

- Sur Tableau de bord parent, appuyez sur **Aperçu**.
- Appuyez sur **>** jusqu'à voir les détails sur l'ensemble des activités de votre enfant et le temps passé dans chaque sujet.

Si vous avez mis à niveau vers un abonnement premium, appuyez sur **Evaluation** pour plus d'informations sur les objectifs de votre enfant.



Configurer des applications accessibles par les enfants dans Mode enfant

En Mode enfant, vous pouvez choisir les applications auxquelles votre enfant aura accès sur HTC One M9.


1. Sur Tableau de bord parent, appuyez sur **Commandes**.
2. Appuyez sur  jusqu'à accéder à l'écran Ajouter vos applications. Vous verrez une liste des applications sur HTC One M9.
3. Appuyez sur le bouton plus en regard de l'application que vous voulez autoriser votre enfant à utiliser dans Mode enfant.

Autoriser les appels entrants en Mode enfant

Vous souhaitez recevoir ou bloquer les appels entrants en Mode enfant ?

1. Sur le Tableau de bord parent, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareil**.
3. Appuyez sur , et cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

Fermeture de Mode enfant

Sur l'écran principal de Zoodles™, appuyez sur  et confirmez votre action en entrant les informations requises.


HTC Car

Sur la route avec Mode voiture


Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC One M9 pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Ayez accès à la musique, aux appels téléphoniques, aux cartes, et plus avec Mode voiture.

1. Mode voiture se lance instantanément quand vous montez HTC One M9 dans HTC Car Kit.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans Mode voiture.



Lorsque vous utilisez Mode voiture, retournez à l'écran principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC One M9 du HTC Car Kit, Mode voiture quitte automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement Mode voiture en appuyant sur  à partir de l'écran principal.

Utilisation des commandes vocales dans Mode voiture

Utilisez votre voix pour contrôler Mode voiture.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Dans Mode voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites «Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
Ecouter de la musique	Dites «Lire [titre de la chanson, album, nom de l'artiste, ou genre] »
Trouver quelque chose sur la carte	Dites «Naviguer ». Quand vous entendez Mode voiture vous demander où vous voulez aller, dites l'adresse ou le nom d'un point d'intérêt.



Vous pouvez également activer le mode de commande vocale en :

- Appuyant sur **Parler** sur l'écran principal dans Mode voiture.
- Appuyant sur le bouton de réponse sur les casques Bluetooth prise en charge.

Trouver des lieux en Mode voiture


1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour rechercher un lieu, appuyez sur **Q** et saisissez un lieu dans la zone de recherche.
3. Pour voir un lieu précédemment recherché, appuyez sur **Précédent**.
4. Pour obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda, appuyez sur **Rendez-vous** puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

Exploration des environs

Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants dans les environs.

1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Parking** pour voir ce qui est disponible dans les environs.
3. Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Écouter de la musique en Mode voiture

1. Dans Mode voiture, appuyez sur **Musique**.
2. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour rechercher dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.

Effectuer des appels téléphoniques en Mode voiture


- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- Appuyez sur **Contacts** puis parcourez une catégorie ou recherchez en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom de la personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

Gérer les appels entrants en Mode voiture

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser.

- Si vous entendez un message vocal, dites « oui » ou « non » pour répondre ou rejeter un appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Personnalisation de Mode voiture

- Pour modifier le comportement par défaut de Mode voiture, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à Mode voiture, appuyez sur  et sélectionnez une application.



HTC Scribe





Utilisation de HTC Scribe

Vous voulez faire une page pour votre album numérique ? Utilisez l'application HTC Scribe pour obtenir un look artistique et combiner des photos, du texte et des illustrations dans une note.

Avec plusieurs modèles à choisir, vous pouvez même créer des listes ou suivre votre budget. Préparez une carte de vœux et liez-la à l'anniversaire de votre ami dans Agenda pour l'envoyer en quelques pressions.





Rédiger une note


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Scribe**.
2. Choisissez un modèle lorsque vous y êtes invité. Ou appuyez sur .
3. Dans la boîte indiquant **Texte de titre ici**, tapez votre titre de note.
4. Utilisez les outils d'édition pour saisir du texte, enregistrer l'audio, et plus encore.


5. Dessiner des figures et insérer des images telles que des photos et des illustrations. Pour en savoir plus, voir [Insérer des images et des illustrations dans une note](#) à la page 186.
6. Appuyez sur  pour d'autres options, comme changer de modèle, relier la note à un événement, et plus encore.
7. Appuyez sur  ou  pour défaire ou refaire vos actions.
8. Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Insérer des images et des illustrations dans une note

1. Pendant que vous rédigez une note, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour prendre une photo, ou appuyer sur  > **Insérer image** pour sélectionner une image dans Galerie.
- Appuyer sur  pour dessiner, ou appuyer sur  pour écrire du texte. Vous pouvez modifier les caractéristiques du stylo.

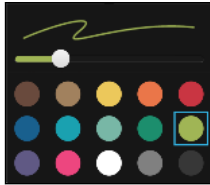

- Appuyer sur  pour insérer un autocollant.





2. Appuyez et maintenez un image pour la déplacer, la redimensionner ou la supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.


Création d'une note de blog photo

Vous pensez que les photos peuvent mieux transmettre votre histoire ? Groupez vos photos dans une note, et rendez-la plus amusante en incluant des collages de photos, des autocollants, et plus encore.





Si vous insérez un collage, regroupez d'abord les photos dans le même événement ou album dans Galerie.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **HTC Scribe**.
2. Appuyez sur  et choisissez le modèle de blog photo.

- Appuyez sur  pour prendre une photo ou sélectionnez des photos dans Galerie pour les regrouper dans un collage.




- Quand vous insérez un collage, appuyez et maintenez-le, puis sélectionnez une disposition. Vous pouvez également :
 - Appuyer et maintenir enfoncé, puis faire glisser autour d'une photo dans le cadre pour mettre le sujet au centre du cadre.
 - Appuyer et maintenir, puis faire glisser une photo sur une autre pour les ré-organiser.
 - Ecarter deux doigts pour effectuer un zoom avant sur une photo, ou rapprocher deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
 - Appuyer sur une autre disposition pour changer la disposition actuelle.
- Appuyez sur la zone au-dessus de la date, puis utilisez les outils d'édition pour insérer du texte et des illustrations.
- Pour ajouter une autre page, appuyez sur . Vous verrez apparaître un message à l'écran si vous avez atteint le nombre maximum de pages.
- Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Regrouper des notes dans un carnet

- Pour grouper des notes dans un nouveau carnet, appuyez sur  > **Grouper**.
- Pour grouper des notes dans un carnet existant, appuyez sur  > **Déplacer vers**.
- Pour créer un nouveau carnet, glissez sur l'onglet Carnets, et appuyez sur .

Publier et partager une note

Téléchargez et partagez votre création sur le Web et obtenez votre propre site de blog HTC Scribe.

- Avec une note ouverte, appuyez sur .
- Appuyez sur **Partager l'article**.
- Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour publier la note.
- Tapez une description ou étiquetez votre note.
- Assurez-vous que **Partagez votre post** est sélectionné.
- Dans Partager vers, tapez là où vous désirez aussi partager le lien qui sera créé. Vous serez invité à compléter l'action dans les applications que vous avez sélectionnées.
- Appuyez sur **terminé**.

Pour afficher les notes que vous avez partagées, balayez vers l'onglet Partager sur l'écran HTC Scribe principal.


Horloge

Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC One M9 comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

Définir une alarme



Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

Configurer la date et l'heure manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Horloge**.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > **Paramètre d'heure locale**.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.




Pour afficher l'heure militaire, choisissez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Météo

Consulter la Météo

Utilisez l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Météo**. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris pour l'endroit où vous vous trouvez.
2. Appuyez sur une ville pour afficher les prévisions météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans l'emplacement que vous avez sélectionné.

4. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur ▼ , puis sélectionnez la ville désirée.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez l'emplacement.
6. Pour changer l'échelle de température, la fréquence de mise à jour, en plus, appuyez sur ≡ > **Paramètres**.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

Dictaphone

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ⋮, puis trouvez et appuyez sur **Dictaphone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Dictaphone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC One M9, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur ►.



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur < . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/4G pour utiliser le réseau 4G/4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Données mobiles **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC One M9 comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles par Modem par USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Données mobiles**.
3. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Suivre l'utilisation de vos données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par HTC One M9 peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation des données**.
4. Sur l'onglet Mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'internet mobile** et appuyez sur **OK** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.
5. Faites glisser la ligne de LIMITE supérieure pour définir votre limite mensuelle de données.
6. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne d'ALERTE inférieure pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.
7. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.



Si vous connectez HTC One M9 à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **⋮** > **Points d'accès mobiles** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

Afficher l'utilisation des données des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation des données**.

4. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.


Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).





La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).


Activer ou désactiver Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.




- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur  > **Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur  > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

Connexion à un réseau Wi-Fi


1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer ou désactiver Wi-Fi](#) à la page 192.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC One M9.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer ou désactiver Wi-Fi](#) à la page 192.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.






Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer HTC One M9 pour vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **Avancés**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique** puis appuyez sur **Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq ensembles de données de connexion à la liste des comptes WISPr.
- Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :



- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC One M9

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC One M9 doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.



Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN** >  > **Ajouter un profil VPN**.
4. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN


1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez **Déconnecter**.

Utiliser HTC One M9 comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC One M9 en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.


3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.


4. Entrez un nom de point d'accès ou utilisez la valeur par défaut.
5. Entrez un mot de passe ou utilisez la valeur par défaut.

Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One M9 comme routeur sans fil.

6. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, appuyez sur  > **Avancés**.

Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur .

7. Appuyez sur le commutateur Point d'accès Wi-Fi portable **Activé/Désactivé** pour l'activer.

HTC One M9 est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.




Pour aider à réduire les risques de sécurité, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et définissez un mot de passe fort et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC One M9 pour vous connecter à Internet.




- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC One M9 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB est activé par votre opérateur mobile.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Partage de connexion USB**.
4. Connectez le HTC One M9 à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

Partage sans fil

Bluetooth

Activer ou désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactiver Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).


Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth..



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC One M9 puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 196.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC One M9 s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

Reconnecter un casque Bluetooth


Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC One M9, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 196.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 197, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 196.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 196.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

HTC One M9 vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 196.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC One M9.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC One M9 et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Lorsque votre HTC One M9 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante pour afficher le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur **⋮** > **Afficher les fichiers reçus** pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth.

NFC


Utiliser NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur HTC One M9, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



NFC peut ne pas être disponible sur certains téléphones.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant HTC One M9 et l'autre appareil dos à dos.

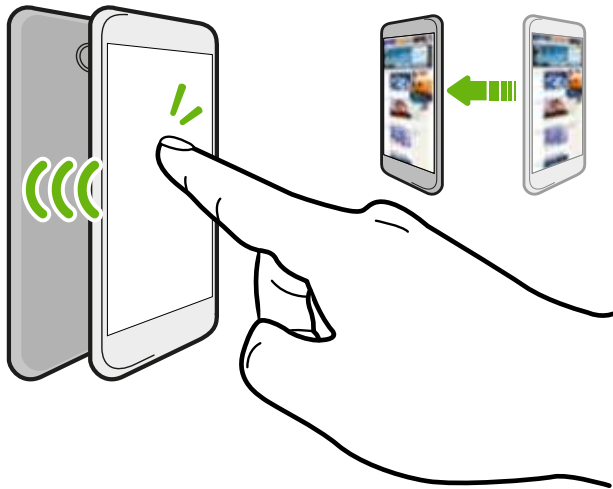

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. La disponibilité du paiement NFC dépend du moment où votre opérateur de téléphonie mobile lance ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Activer ou désactiver NFC


1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur le commutateur NFC **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam™, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, dans les options de partage, appuyez sur **Android Beam**.
2. Maintenez HTC One M9 et l'autre téléphone dos à dos.

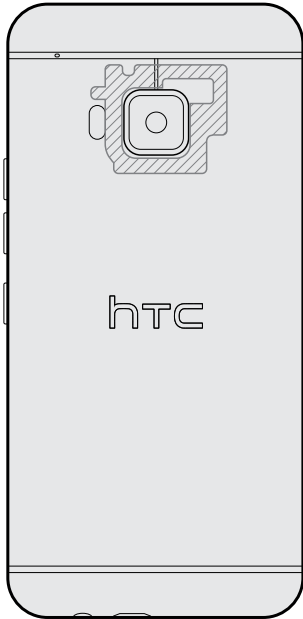

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) de HTC One M9 et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

3. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

HTC Mini+

À propos de HTC Mini+

Vous voulez effectuer plusieurs tâches et répondre à des appels, lire des SMS, et plus encore tout en naviguant sur le Web ou en regardant des vidéos ? Achetez le HTC Mini+ et utilisez-le avec HTC One M9.

Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant sur HTC Mini+:

- Voir les notifications instantanées de SMS, événements de l'agenda, et e-mails.
- Effectuer et recevoir des appels téléphoniques.
- Afficher les nouveaux SMS. Choisir une réponse prédéfinie pour envoyer une réponse rapide, ou appeler l'expéditeur.
- Voir les événements en cours et à venir de l'agenda.
- Désactiver ou répéter l'alarme.
- Utiliser comme pointeur laser.
- Utiliser comme télécommande pour HTC One M9. Lire de la musique à distance, contrôler le déclencheur pour prendre des photos, ou contrôler une présentation PowerPoint®.

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser HTC Mini+, consultez son guide de l'utilisateur.

Connecter HTC Mini+ à votre téléphone

Utilisez NFC ou Bluetooth pour associer et connecter HTC Mini+ à votre téléphone.



NFC peut ne pas être disponible sur certains téléphones.

Il vous suffit d'associer une seule fois. La prochaine fois que vous allumerez HTC Mini+, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone.

Pour plus de commodité, vous pouvez acheter et associer plusieurs appareils HTC Mini+. Par exemple, vous pouvez avoir un appareil dans votre salon, une chambre à coucher, et une salle d'étude. Vous pouvez associer votre téléphone avec tous les appareils HTC Mini+, mais votre téléphone ne peut se connecter qu'à deux en même temps. Déconnectez d'abord un appareil HTC Mini+ avant d'en connecter un autre.

Associer via NFC



Si vous utilisez un étui de protection avec votre téléphone, retirez-le avant d'utiliser NFC pour associer et connecter.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **HTC Mini+**.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.
4. Appuyez sur **NFC**, puis sur **Suivant**.
5. Maintenez HTC Mini+ dos-à-dos avec votre téléphone jusqu'à ce que le téléphone vibre.
6. Appuyez sur **Oui** quand vous êtes invité à associer avec HTC Mini+.

Associer via Bluetooth

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **HTC Mini+**.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.


4. Appuyez sur **Bluetooth**, puis sur **Suivant**.
5. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour rendre HTC Mini+ identifiable via Bluetooth.
6. Appuyez sur **Se connecter**.

Déconnecter HTC Mini+

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **HTC Mini+** pour déconnecter.

Gérer HTC Mini+


Lorsque HTC Mini+ est connecté, vous pouvez le gérer à partir de votre téléphone. Vous pouvez créer vos propres réponses de Texte rapide à ajouter à HTC Mini+, trouver l'appareil si vous l'avez égaré, et plus encore.

1. Allumez HTC Mini+.
2. Sur votre téléphone, activez Bluetooth. HTC Mini+ se connecte alors automatiquement à votre téléphone.
3. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **HTC Mini+**.
5. Dans Périphériques associés, appuyez sur  à côté du nom de périphérique de HTC Mini+, puis choisissez ce que vous voulez faire.

Paramètres et sécurité

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One M9, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Dans Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation désiré. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre emplacement, choisissez **Haute précision**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur HTC One M9 ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent collecter, et HTC One M9 peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

Mode Avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One M9 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous avez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.


Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau Paramètres rapides. Appuyez sur la vignette **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

Planifier la désactivation de la connexion de données

Pour économiser l'énergie et l'utilisation des données, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement durant les moments de faible activité. Ceci prendra effet lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données)


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode Veille**.
3. Pour modifier manuellement les paramètres, décochez **Apprendre la durée de veille automatiquement** si elle est sélectionnée.
4. Dans **Durée de veille**, choisissez l'heure de début et de fin lorsque la connexion de données est désactivée.
5. Appuyez sur le commutateur **Mode veille Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

Rotation automatique de l'écran




La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer le moment d'extinction de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.

3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité maximum. Ceci définit une limite de luminosité de l'écran quand **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionné.
4. Pour définir manuellement la luminosité, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour diminuer ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur HTC One M9.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮⋮⋮** > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans **Système**, sélectionnez l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮⋮⋮** > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore** et sélectionnez **Aucune** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.


Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮⋮⋮** > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.

Mode Gant


Activez le mode Gant pour que l'écran tactile réponde avec plus de précision quand vous portez des gants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Sélectionnez l'option **Mode Gant**.

Lorsque le mode Gant est activé, vous serez en mesure de voir où vous avez appuyé sur l'écran tactile.


Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres désirés.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes d'agrandissement pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur **Gestes d'agrandissement** pour lire les instructions à l'écran pour apprendre à utiliser Gestes d'agrandissement.

Installation d'un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC One M9 d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre administrateur système ou le télécharger à partir de sites nécessitant une authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applications telles que votre navigateur ou votre client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour plus de détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC One M9.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.
5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Ancrage de l'écran en cours

Pour plus de sécurité lorsque vous montrez votre téléphone à quelqu'un d'autre, utilisez l'option Ancrage de l'écran pour verrouiller l'affichage sur l'application actuelle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Dans **Avancés**, appuyez sur **Ancrage de l'écran**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Dans l'écran Applications, ouvrez l'application désirée.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur sur la miniature de l'application.
5. Quand vous y êtes invité, appuyez sur **Démarrer**.

Si vous utilisez un écran verrouillé, sélectionnez l'option **Demandez un schéma de déverrouillage avant d'annuler l'ancrage** pour plus de sécurité.

6. Pour annuler l'ancrage de l'écran, appuyez et maintenez et simultanément.

Désactivation d'une application

Certaines applications, même si elles ne sont pas utilisées souvent, peuvent être en cours d'exécution en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être désinstallée, vous pouvez la désactiver.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Applis**.
2. Faites glisser vers l'onglet Tous.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC One M9. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Naviguer sur HTC One M9 avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur HTC One M9 par informations vocales. Lorsque vous touchez l'écran, HTC One M9 vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Activer TalkBack

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé**.
3. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la rotation auto et activez Explorer par le toucher.

Utiliser les gestes de TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par le toucher est sélectionné, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.



Les gestes Média tels que le glisser à 3 doigts peuvent ne pas être disponibles lorsque les gestes de TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui. 3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.
Faire défiler l'écran	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Balayez l'écran vers le haut en partant du bas à l'aide de deux doigts.
Ouvrir le panneau Notifications	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

Affecter des raccourcis TalkBack

TalkBack comporte des gestes personnalisables qui peuvent être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, visualiser les applications récentes, accéder aux commandes TalkBack, et plus encore.



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez une action.

Utilisation des menus contextuels de TalkBack

TalkBack dispose de menus contextuels pour contrôler la lecture en continu et les commandes globales de TalkBack. Ces menus peuvent être consultés à l'aide des gestes de raccourci de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture en continu, faites glisser vers le haut et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel global, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci de TalkBack, consultez vos paramètres de TalkBack pour trouver le geste approprié.

3. Appuyez et maintenez un point quelconque à l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt sur votre position de départ.

Changer la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale** > **Cadence**.
3. Choisissez une cadence.



Vous pouvez tester la cadence en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale** > **Moteur de synthèse vocale de Google**, effectuez l'une des actions suivantes :

Sélectionnez une langue différente	Appuyez sur Langue .
Installez une voix	Appuyez sur Installer les données vocales , et appuyez sur la langue. Appuyez sur ↓ à côté des données vocales que vous voulez installer. Lorsque l'installation est terminée, appuyez deux fois sur ↶ et appuyez sur Langue .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Marques commerciales et copyrights

© 2015 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Dolby Audio fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et Dolby Audio sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

HTC, le logo HTC, HTC One, le logo HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe, et tous les autres noms de produits et de fonctionnalités de HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales. Zoodles et Mode enfant sont des marques commerciales d'Inquisitive Minds, Inc.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com, et Windows Media sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale d'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée avec permission. Allplay est une marque déposée de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et est utilisée avec permission.

BLACKFIRE RESEARCH™ est une marque déposée (N° 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes, et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Foursquare est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

FLICKR est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de société, noms de produit, noms de service et logos, appartiennent à leurs

propriétaires respectifs et leur utilisation ici n'indique pas une affiliation ou une association avec HTC Corporation, ni l'approbation de ou par cette dernière. Toutes les marques indiquées n'apparaissent pas nécessairement dans ce guide de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec des matériels dont vous êtes propriétaire ou que vous êtes légalement autorisé à utiliser et/ou reproduire. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni des dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans garantie d'aucune sorte et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- luminosité de l'écran 203
- Mode Veille 36
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 203
- rotation de l'écran 203

Agenda 158–161

- conflits de réunions 160
- créer un événement 159
- double fuseau horaire 158
- envoyer une réponse rapide 161
- invitations à une réunion 161
- rappels 161
- vues 158

Alarmes

- paramètre 188

Alimentation

- charger la batterie 20
- économiser l'énergie 133
- mode veille 36
- vérifier l'utilisation de la batterie 132

Android Beam

Voir NFC

Appareil photo

- autoportrait 83–85
- Bokeh 82
- Double capture 86
- enregistrer une vidéo 80
- flash 78
- HDR 88
- les bases 77, 78, 80
- modes de capture 78
- panorama balayé 87
- Panoramique 360 87
- paramètres manuels 89
- Photomaton 85
- prendre une photo 78
- prendre une photo pendant l'enregistrement 80
- prise continue 81
- ralenti 89

- résolution vidéo 80
- Thème Portrait 83
- utiliser les boutons de volume comme commandes 81
- veille 77
- zoom 78

Appel rapide 49

Appels

- appel d'urgence 113
- bloquer un appel 116
- conférence téléphonique 115
- désactiver le microphone 114
- haut-parleur 114
- historique des appels 115
- mettre un appel en attente 114
- Motion Launch 49
- numéro d'extension 112
- Partage d'écran 111
- Suivi du visage 110

Appels téléphoniques

- appel 112
- appels manqués 112
- Numérotation intelligente 112
- numérotation rapide 113
- réception d'appels 113

Applications

- désinstallation 33
- grouper dans un dossier 70, 71
- icônes sur l'écran d'accueil 67
- installer 33
- installer à partir de Google Play 32
- installer à partir du Web 33
- masquer ou afficher 71
- mise à jour 30
- organiser 70
- restaurer 32
- sur l'écran d'accueil 67

Applis récentes 43

Associer un casque Bluetooth 196

autoportrait

- Capture automatique 84
- Commande vocale 84

- retardateur 85
- Retouche visage 84

B

Batterie

- charger 20
- économiser l'énergie de la batterie 133
- vérifier l'utilisation 132

Batterie faible 133

BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 196
- réception d'informations 197

Bokeh 82

C

Capture automatique 84

Capture d'écran

Voir Ecran de capture

carte microSD 17

carte SD 17

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 204

Chat vidéo

- Partage d'écran 111
- Suivi du visage 110

Clavier

- clavier HTC Sense 56
- clavier multilingue 57
- dictionnaire 58
- mise en page 57
- raccourcis 58
- reconnaissance vocale 59
- saisie de texte 57
- saisie de texte en parlant 59
- saisie prédictive 58

Commande vocale 84

Comptes

- synchroniser 140

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 140
- que pouvez-vous synchroniser avec 140
- supprimer des comptes 141
- synchroniser manuellement 140

Conduite

Voir Voiture

Conférence téléphonique 115

Configuration

- contacts de l'ancien téléphone 26
- photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 27
- première configuration 22
- restauration d'une sauvegarde depuis la mémoire dans le cloud 23

Connexion data

- partager 195

Connexion de données

- activer ou désactiver 190
- itinérance de données 191
- utilisation 190

Connexion Internet

- routeur sans fil 194
- VPN 193
- Wi-Fi 192

Contacts

- ajout 151
- ajouter un nouveau contact 151
- copie des contacts 26, 153, 154
- envoyer les informations du contact 155
- filtrer vos contacts 150
- fusionner les informations de contact 154
- groupes 155
- groupes de contacts 155
- importer des contacts 26, 153
- modifier des contacts 152
- profil personnel 151
- suggestions de liens de contacts 154
- transférer des contacts 26, 153

Copier

- fichiers 136
- texte 56

D

Demande de réunion 166

Diaporama

- vidéo de points marquants 98

Diffusion multimédia

Voir HTC Connect

Dossier

- grouper des applications 70
- grouper des favoris 172
- supprimer des éléments 70, 71

Dossiers d'e-mails

- déplacer des e-mails 164

Double capture 86

E

E-mail 163, 165

- brouillon 163
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 163
- envoyer 163
- pièces jointes 163
- suppression 165

Voir également E-mail

E-Mail

- rechercher 165
- répondre 163
- trier 164

Écran 36, 43, 203

- capturer 43
- écran inactif 36
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 203
- paramètres du mode Veille 203
- régler la luminosité 203
- rotation 203

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer le panneau de widgets 68
- applications 67
- barre de lancement 66
- changer votre écran d'accueil principal 69
- dossier 70
- flux 72
- fond d'écran 65
- organiser les panneaux de widgets 68
- panneau des widgets 34
- raccourcis 67
- réorganiser des widgets et des icônes 68
- supprimer des widgets et des icônes 68
- widgets 66

Ecran d'Impression

Voir Ecran de capture

Ecran de capture 43

Écran inactif

Voir Écran verrouillé

Écran verrouillé

- désactiver une alarme 36
- déverrouiller 36

- ouvrir une application 42

- refuser un appel 113

- répondre à un appel 113

Effectuer des appels

- appel 112

Enregistrer votre voix 189

Envoyer

- Google Drive 174

Espace mémoire faible 137

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 166
- demande de réunion 166
- envoyer une demande de réunion 166
- marquer un e-mail 166

F

Face unlock 51

Fichiers

- copie 136

Fond d'écran

- changer 65

Formes 105

Formes photo 105

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie 91, 92, 97, 98, 100, 101, 103–107, 109

- afficher des photos et des vidéos 91
- afficher des photos et des vidéos par événement 91
- afficher des photos par lieu 92
- créer des prises de vue en séquence 104
- créer un gif animé 103
- découpage de vidéos 97
- effets personnalisés 101
- modifier des photos 100
- modifier des photos de groupe 103
- Morphing 109
- regarder des vidéos 97
- Suppression d'objets dans une photo 104
- Video Highlights
- Voir Zoe

Géomarquer 91

Gestes

- gestes de mouvement 36
- gestes tactiles 38

Gestes du doigt 38
 Google Drive
 - à propos de 173
 - espace mémoire 174
 - transfert des photos et des vidéos 174
 Google Maps 175
 Google Now 168, 170
 - arrêter 170
 - configuration 168
 Google Play
 - installer les applications 32
 - remboursement 33
 Google Voice Search 171
 GPS (Système de positionnement global)
 Voir Paramètres de localisation

H

Haut-parleur 114
 HDR 88
 Historique des appels 115
 Horloge 188
 - alarme 188
 - réglage de la date et de l'heure 188
 HTC Backup 142
 HTC BlinkFeed
 - à propos de 72
 - activer ou désactiver 73
 - afficher les flux de réseaux sociaux et d'applications 75
 - ajouter des éditions régionales 75
 - configurer des sujets personnalisés 75
 - enregistrer des articles pour plus tard 76
 - poster sur des réseaux sociaux 76
 - sélectionner des flux 74
 - supprimer des éléments 76
 HTC Car
 Voir Voiture
 HTC Clock 188
 - définir une alarme 188
 HTC Connect
 - à propos de 126
 - diffuser de la musique sur des haut-parleurs 128-130
 - diffuser de la musique, des vidéos ou des photos sur des appareils multimédia 127
 HTC Mini+ 199-201
 - ajouter Texte rapide 201
 - associer et connecter 200

- déconnecter 200
 - dissocier 201
 - renommer 201
 - trouver la fonction 201

HTC Scribe
 - à propos de 185
 - insertion des images 186
 - modèle de blog photo 186
 - modèles 185
 - rédiger une note 185
 - regrouper des notes 187
 HTC Sync Manager 146

I

Informations du téléphone 29
 Internet
 - navigateur 171

L

Langue
 - langue du système 204

M

Magnétophone 189
 Mains libres 196
 Mémoire 136
 Mémoire en ligne
 - Google Drive 173
 mémoire étendue 136
 Messagerie de groupe 118
 Messages
 - boîte de rejet 120
 - boîte sécurisée 119
 - brouillon de message 117, 118
 - envoi 117
 - répondre 118
 - SMS de groupe 118
 - supprimer une conversation 121
 - transfert 119
 - verrouiller 121
 Météo
 - Consulter la météo 188
 Mettre à niveau
 Voir Mise à jour logicielle
 Microprogramme
 Voir Mise à jour logicielle

- Mise à jour du téléphone 29
 - Mise à jour logicielle 29
 - MMS 117, 118
 - envoi 117
 - MMS de groupe 118
 - pièce jointe 117
 - Voir également MMS
 - Mode Avion 202
 - Mode Enfant
 - choisir des applications 183
 - fermer 183
 - Mode rafale 81
 - Mode Veille 36
 - Modes de capture
 - basuler vers 78
 - modifier et enregistrer 90
 - Morph
 - Voir Morphing
 - Morphing 109
 - Musique
 - ajouter une chanson à une file d'attente 124
 - définir une chanson comme sonnerie 125
 - écoute 123
 - écouter de la musique depuis l'Écran verrouillé 123
 - paroles 125
 - photos d'artistes 124
 - playlist 123
 - pochettes d'album 124
 - transférer de l'iPhone 148
-
- N**
-
- Navigateur
 - favoris 172
 - utiliser 171
 - Navigation
 - Voir Conduite
 - NFC (Near Field Communication) 198
 - Notifications
 - panneau 54
 - Numérotation rapide 113
-
- P**
-
- Panorama balayé 87
 - Panoramique 360 87
 - Paramètres
 - À propos de 29
 - Accessibilité 205
 - langue de l'affichage 204
 - Mémoire 136
 - Paramètres de localisation 202
 - Paramètres du téléphone
 - Voir Paramètres
 - Paramètres rapides 27
 - Partage d'écran 111
 - Partage de connexion
 - Voir Partage de connexion USB
 - Partage de connexion USB 195
 - Partage de médias sans fil
 - Voir HTC Connect
 - Partage du réseau intelligent 195
 - Partager
 - événement 160
 - texte 56
 - partager l'écran du téléphone 111
 - Photomaton 85
 - Photos
 - afficher des photos et des vidéos 91
 - afficher des photos et des vidéos par événement 91
 - afficher des photos par lieu 92
 - effets personnalisés 101
 - lieu 92
 - transférer de l'iPhone 148
 - transférer de l'ordinateur 27
 - Plans
 - Google Maps 175
 - Point d'accès
 - Voir Routeur sans fil
 - Prédiction de mots 58
 - prédiction bilingue 58
 - Prise continue 81
 - Prismes 106
 - PUK (Clé de déblocage de code PIN) 207
-
- R**
-
- Raccourcis 42
 - Radio
 - Voir Radio FM
 - Radio FM 126
 - utiliser 126
 - Rechercher
 - recherche sur le téléphone et le Web 170
 - Voice Search 171
 - Réinitialisation d'usine 149

Réinitialisation générale

- Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialisation logicielle 149

Réinitialisation matérielle

- Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialiser 149

Retardateur 85

Retouche visage 84

Réveiller le téléphone

- via le bouton d'alimentation 36

Routeur

- Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 194

S

Saisie vocale 59

Sauvegarder

- à propos de 141
- HTC Backup 142
- HTC Sync Manager 146
- options 141
- restaurer des applications sauvegardées 32

Sécurité

- certificats de sécurité 193
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 51

Sense Home

- ajouter des applications au widget 45
- annuler l'épinglage d'applications dans le widget 45
- changer manuellement de localisations 45
- configurer le widget 44
- dossiers intelligents dans le widget 46
- épingler des applications dans le widget 45
- modifier des adresses 44
- widget 44

SMS 117

Voir également Messages

Son

- changer de profil 116
- sonnerie, notifications, et alarme 64

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 125
- modifier 125

Suivi du visage 110

Superposition 107

Synchronisation

- HTC Sync Manager 146

T

Thèmes 61–63

- créer 62
- marquer comme favori 61
- mélanger et à faire correspondre 62
- modifier 62
- partager 63
- rechercher 63
- supprimer 63
- téléchargement en cours 61

Transfert des données

- à partir du téléphone Android 24
- de l'iPhone 25
- transférer les contacts 26
- via Bluetooth 26

Transfert des données iPhone

- de l'iCloud 25

V

Verrouillage de l'écran 51

Version de HTC Sense 29

Vidéo en ralenti 89

Video Highlights

- Voir Zoe

VideoPic 80

Vidéos

- enregistrement 80
- modifier 97
- prendre une photo pendant l'enregistrement 80
- regarder 97
- transférer de l'ordinateur 27
- vitesse de lecture 97

Voice Search 171

Voiture

- à propos de 183
- commandes vocales 184
- gérer les appels 185
- HTC Car Kit 183
- lecture de musique 185
- navigation 184

VPN 193, 194

- ajouter une connexion 194
- connexion 194
- déconnexion 194

W

Wi-Fi 192

- activer 192
- connexion via WPS 192

Widgets

- ajouter 66
- changer les paramètres 67
- redimensionner 67
- réorganiser 68
- supprimer 68, 69

Y

YouTube 126, 177

- regarder 177
- trouver des vidéos et des chansons 126

Z

Zoe 98