

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY Tab | PRO  
SM-T525

# Mode d'emploi

# À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

## Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM
- 11 Charger la batterie
- 14 Insérer une carte mémoire
- 16 Allumer et éteindre l'appareil
- 17 Manipuler l'appareil
- 17 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 17 Régler le volume
- 17 Activer le profil Discret

## Fonctions de base

- 18 Icônes d'informations
- 19 Utiliser l'écran tactile
- 22 Reconnaissance des mouvements
- 24 Mouvements de la main
- 25 Smart Pause
- 26 Utiliser la fonction Multi-fenêtres
- 31 Notifications
- 32 Écran d'accueil
- 37 Liste des applications
- 38 Utiliser les applications
- 39 Aide
- 39 Saisir du texte
- 41 Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 43 Créer un compte
- 43 Configurer des profils utilisateur
- 44 Transférer des fichiers
- 45 Protéger l'appareil
- 47 Mettre l'appareil à jour

## Communication

- 48 Téléphone
- 53 Contacts
- 57 Messages
- 58 Email
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Google+ Photos

## Web et réseau

- 63 Internet
- 64 Chrome
- 65 Bluetooth
- 66 Screen Mirroring
- 67 e-Meeting
- 73 WebEx
- 82 Remote PC
- 87 SideSync 3.0

## Multimédia

- 93 Musique
- 95 Appareil photo
- 102 Galerie
- 106 Vidéo
- 107 YouTube
- 108 Flipboard

## Boutiques d'applications et multimédia

- 109 Play Store
- 110 Samsung Apps
- 110 Play Livres
- 111 Play Films
- 111 Play Musique
- 111 Play Jeux
- 111 Play Kiosque

## Utilitaires

- 112 Mémo
- 113 S Planner
- 115 Dropbox
- 115 Cloud
- 116 Google Drive
- 117 Hancorn Viewer
- 119 Alarme
- 120 Horloge mondiale
- 121 Calculatrice
- 121 S Voice
- 122 S Finder
- 122 Recherche Google

- 123 Recherche vocale
- 123 Mes fichiers
- 125 Téléchargements
- 126 KNOX

## Géolocalisation

- 127 Maps


## Paramètres

- 128 Accéder au menu des paramètres
- 128 Connexions
- 133 Appareil
- 141 Contrôle
- 144 Général
- 148 Paramètres Google

## Dépannage

# Démarrage



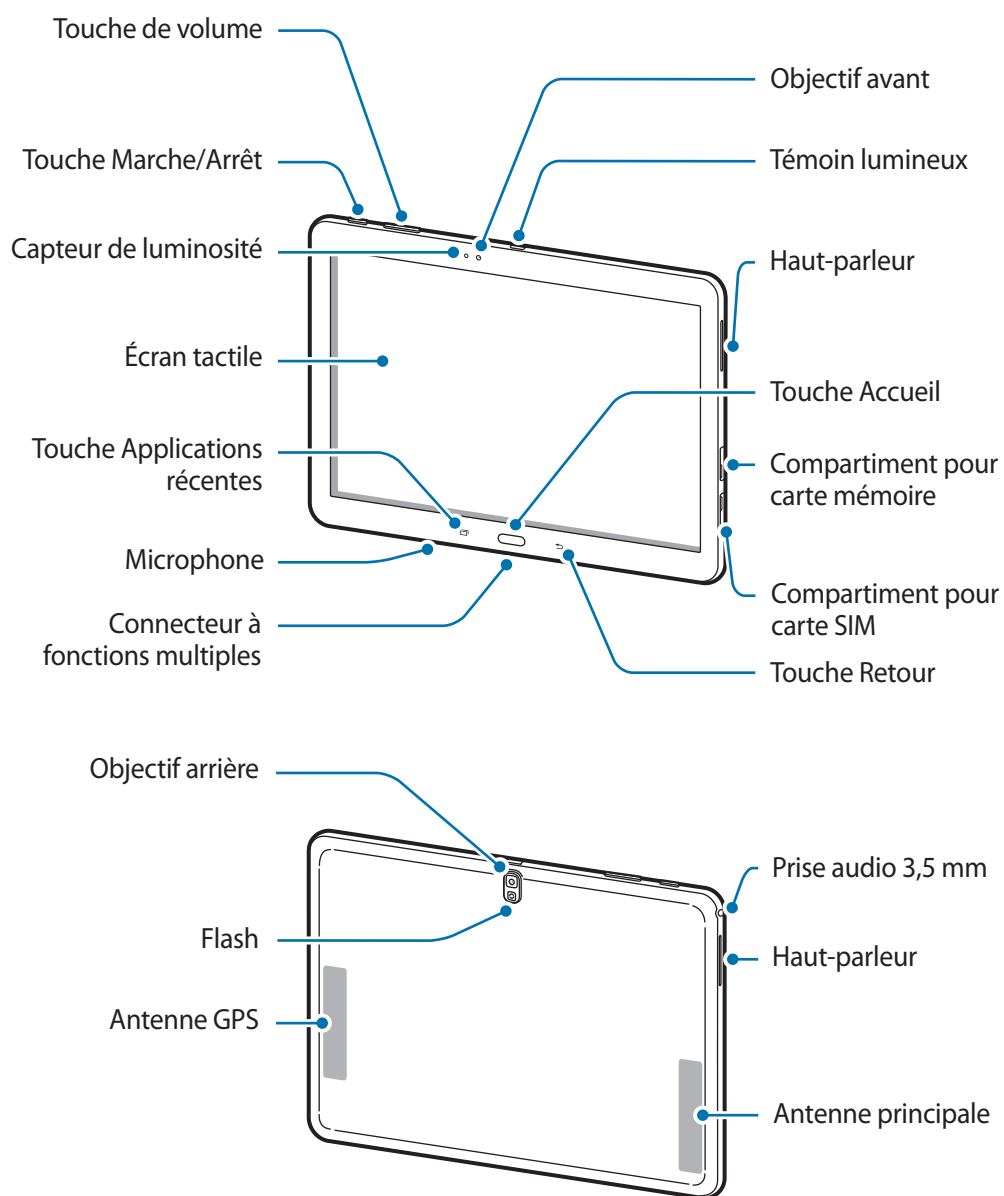


## Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou mal.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>



## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services 4G dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

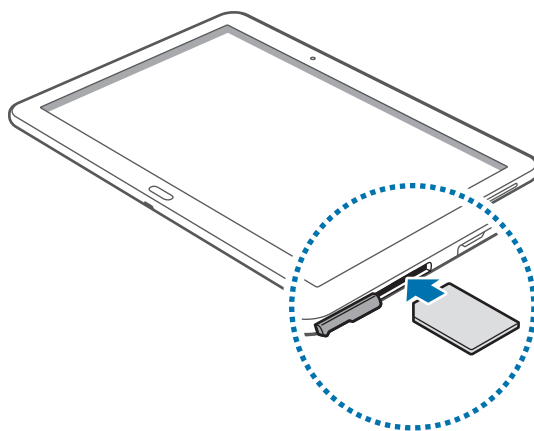

3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

4 Refermez le compartiment de la carte SIM.

## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

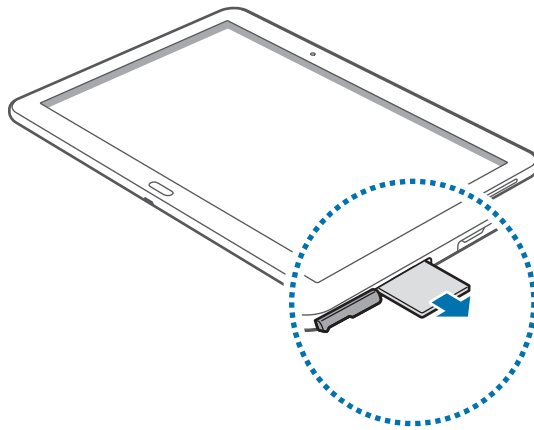

- 3 Refermez le compartiment de la carte SIM.

## Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles USB homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque la batterie est déchargée, l'icône de batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

## Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

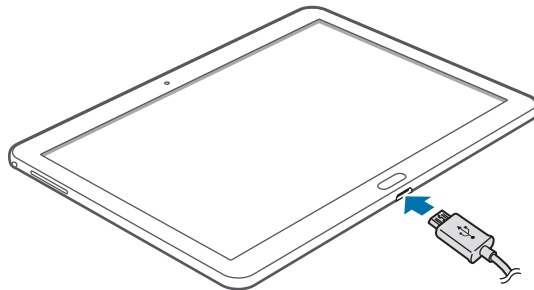

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.




- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **SD Memory card** du menu Mes fichiers.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

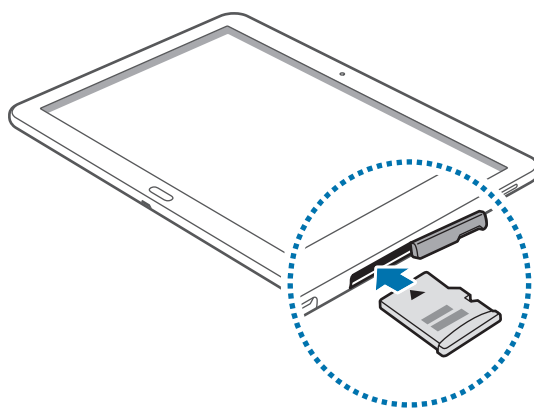

- 4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

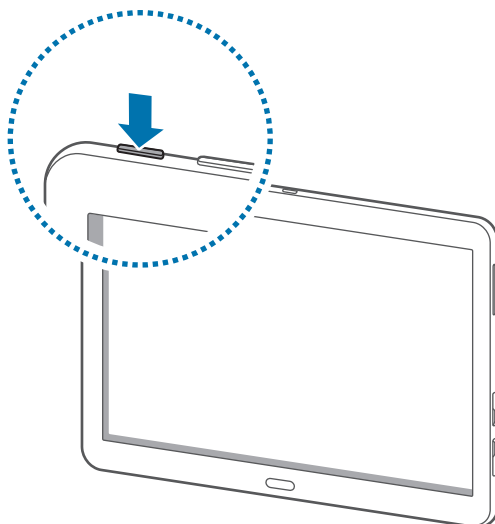

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



## Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

## Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran.

## Régler le volume

Pour régler le volume des notifications ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

## Activer le profil Discret























Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

# Fonctions de base

## Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Fonction Smart Screen activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode muet activé
	Vibreux activé

Icône	Signification
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Mouvements


### Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

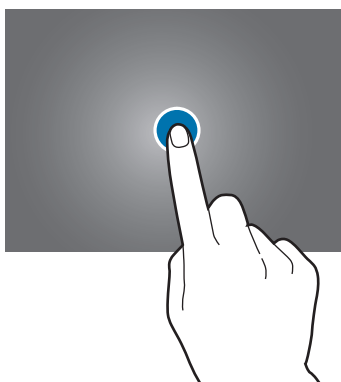


## Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

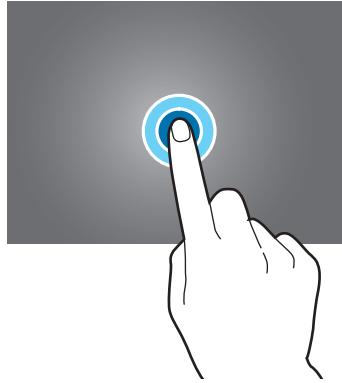


## Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

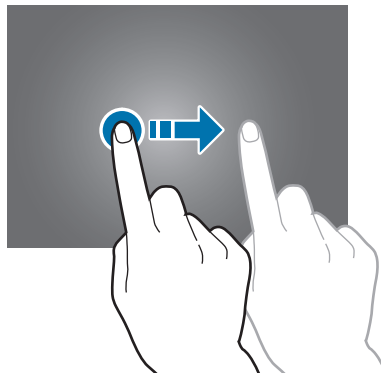


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

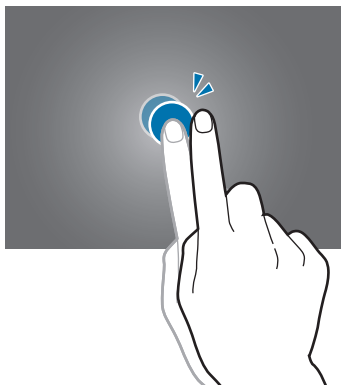


## Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

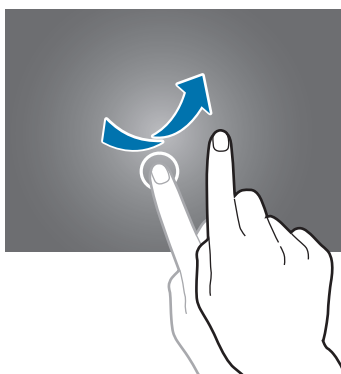


## Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

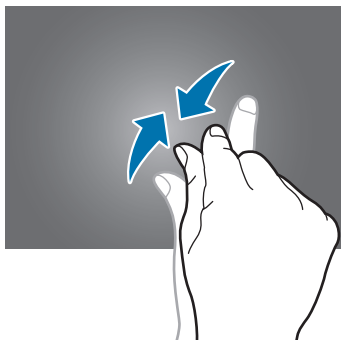

## Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.


Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvements**, puis faites glisser le curseur **Mouvements** vers la droite.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

## Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

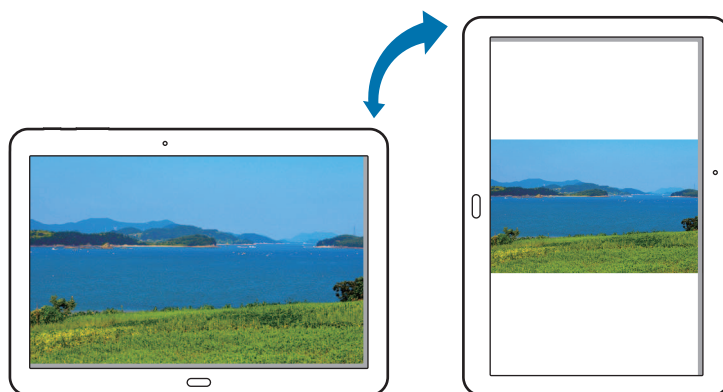


Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation.


## Soulever

Lorsque vous prenez l'appareil dans vos mains alors qu'il est resté inactif pendant un certain temps ou que l'écran a été désactivé, il vibre pour vous avertir des appels manqués ou des nouveaux messages.

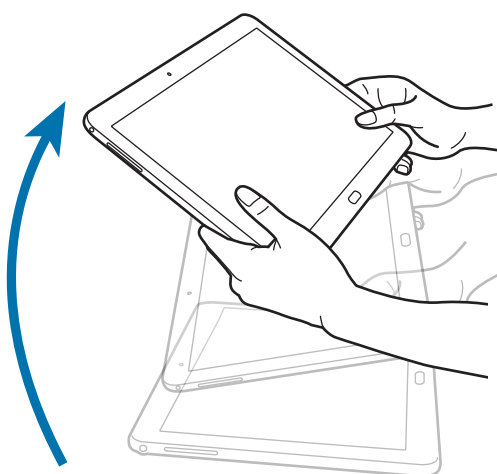

## Effectuer un panoramique pour naviguer

Lors d'un zoom sur une image, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

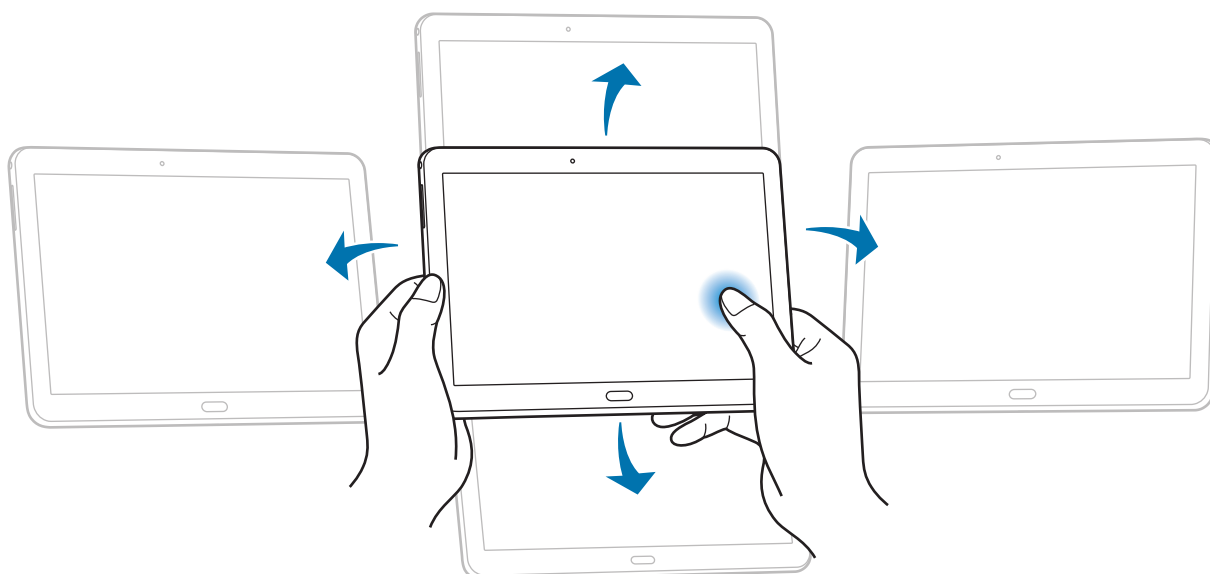


## Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.




## Mouvements de la main

Utilisez les mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements de main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvement de paume**, puis faites glisser le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.

## Balayer


Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans le menu **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

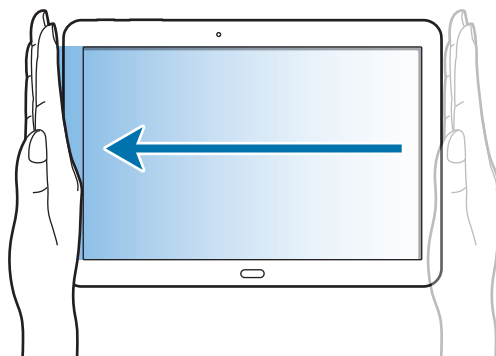



## Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.

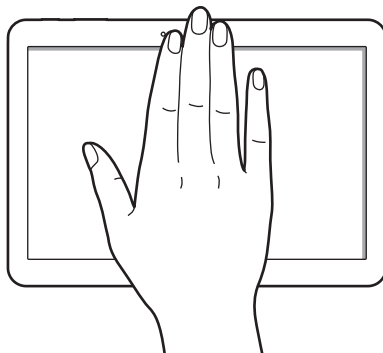


## Smart Pause

Utilisez cette fonction pour mettre en pause des vidéos lorsque vous ne regardez pas l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Smart Screen**, puis cochez la case **Smart Pause**.

Lorsque vous lisez une vidéo, détournez les yeux de l'écran pour effectuer une pause. Pour reprendre la lecture, regardez à nouveau l'écran.

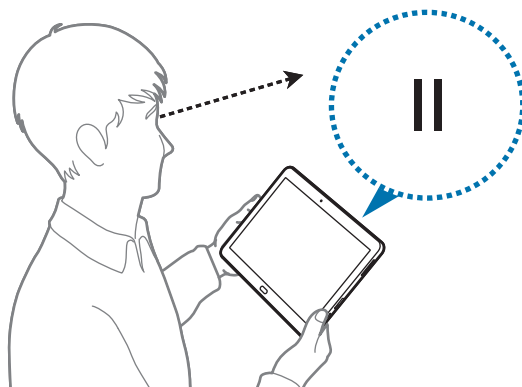

## Utiliser la fonction Multi-fenêtres


Cette fonction permet d'exécuter plusieurs applications en même temps sur le même écran.




- Seules les applications figurant dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction Multi-fenêtres, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appareil** → **Fenêtres multiples**, puis faites glisser le curseur **Fenêtres multiples** vers la droite.

Vous pouvez utiliser deux types de Multi-fenêtres.

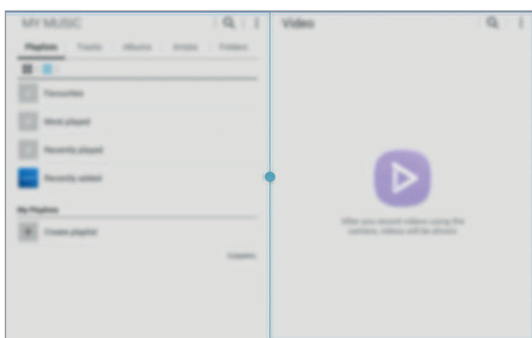

<Écran partagé Multi-fenêtres>

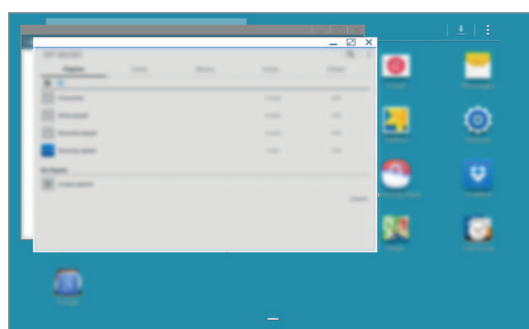

<Multi-fenêtres contextuelle>


## Utiliser un écran partagé Multi-fenêtres

Cette fonction permet d'exécuter des applications sur un écran partagé.

## Lancer des applications sur un écran partagé Multi-fenêtres


- 1 Placez votre doigt sur le côté droit de l'écran et faites-le glisser vers le centre. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur ↶.

Le volet Multi-fenêtres apparaît sur le côté droit de l'écran.

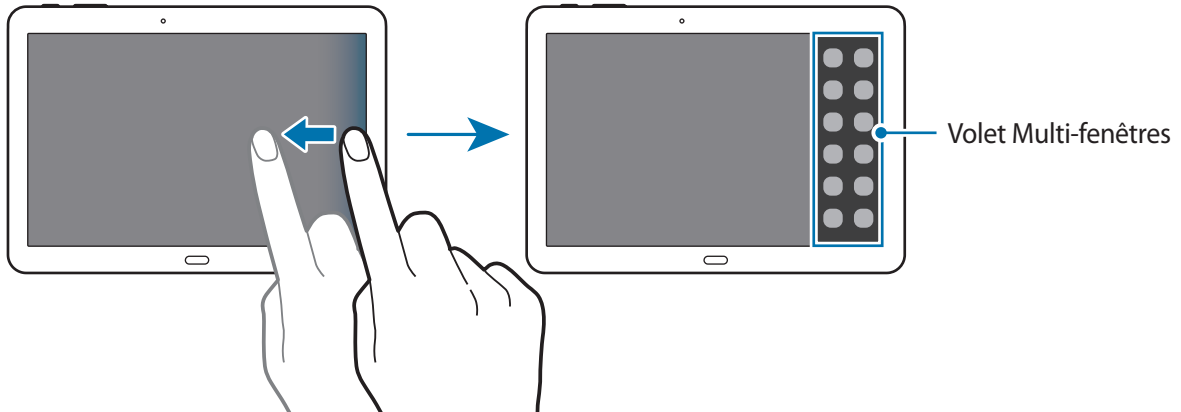


- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers l'écran.

Lorsque l'écran devient bleu, relâchez l'icône d'application.

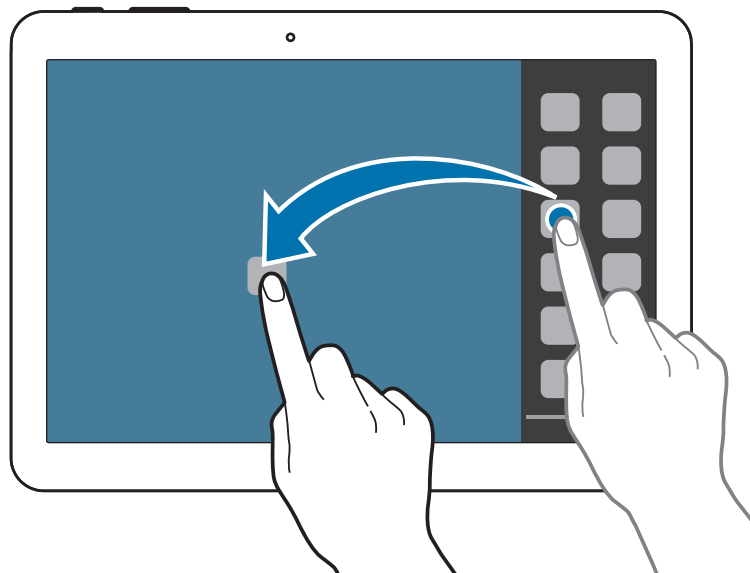

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur une autre icône d'application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.



Vous pouvez exécuter la même application en même temps dans un écran partagé. Seules les applications caractérisées par l'icône  sont compatibles avec cette fonction.


## Partager du contenu entre des applications

Il est très facile de partager du contenu entre des applications, comme **Email** et **Internet**, par un mouvement de glisser-déplacer.



Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Lancez les applications **Email** et **Internet** sur un écran partagé Multi-fenêtres.

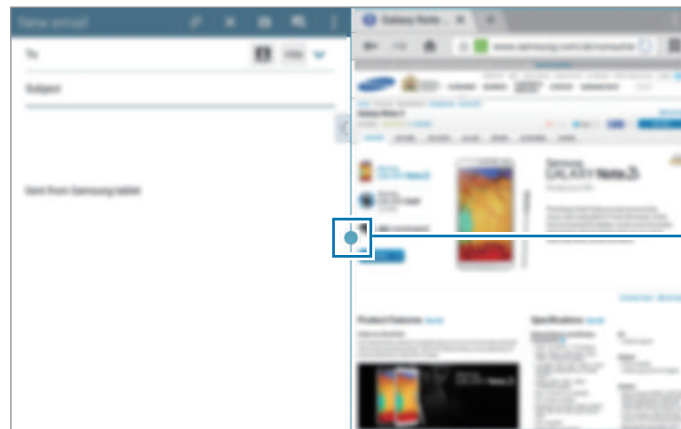






Accéder aux options Multi-fenêtres.


- 2 Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'application, puis appuyez sur .



Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'application pour accéder aux options suivantes :


-  : ouvrir une liste d'applications utilisées récemment dans la fenêtre sélectionnée.
-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : partager des éléments, comme des images, du texte ou des liens, entre les fenêtres en réalisant un mouvement de glisser-déplacer.
-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un élément affiché dans la fenêtre Internet et faites glisser cet élément vers l'emplacement souhaité dans la fenêtre Email.

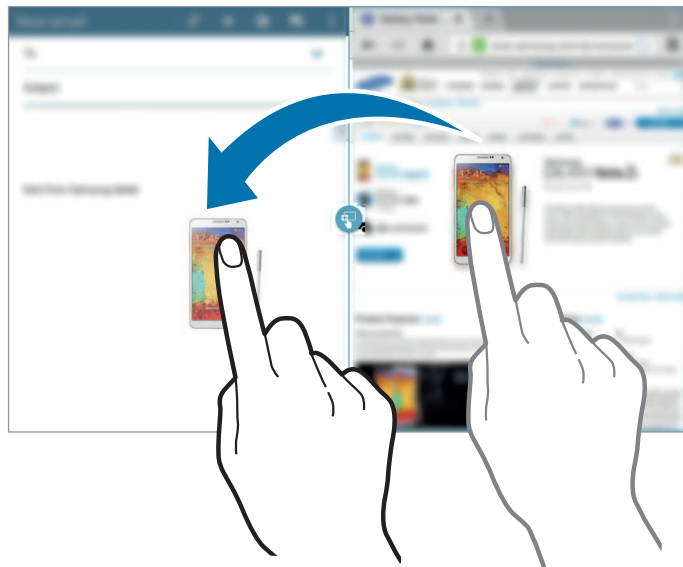

## Créer une combinaison Multi-fenêtres

Cette fonction vous permet d'enregistrer les applications Multi-fenêtres en cours d'exécution en tant que combinaison.

- 1 Lancez plusieurs applications sur un écran partagé Multi-fenêtres.
- 2 Ouvrez le volet Multi-fenêtres et appuyez sur  → **Créer**.
- 3 Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**.

La combinaison Multi-fenêtres en cours d'exécution est ajoutée au plateau Multi-fenêtres.


Pour lancer des applications sur la base d'une combinaison enregistrée, sélectionnez-la dans le volet Multi-fenêtres.

## Utiliser une Multi-fenêtres contextuelle

Cette fonction permet de lancer des applications dans des fenêtres contextuelles.


- 1 Placez votre doigt sur le côté droit de l'écran et faites-le glisser vers le centre. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur ↶.

Le volet Multi-fenêtres apparaît sur le côté droit de l'écran.

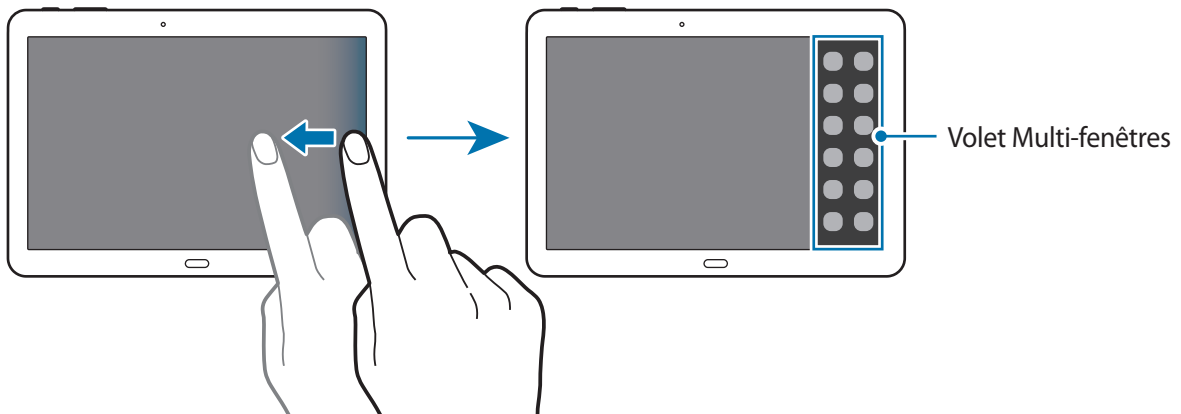

- 2 Appuyez sur une icône d'application dans le volet Multi-fenêtres.


Une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran.

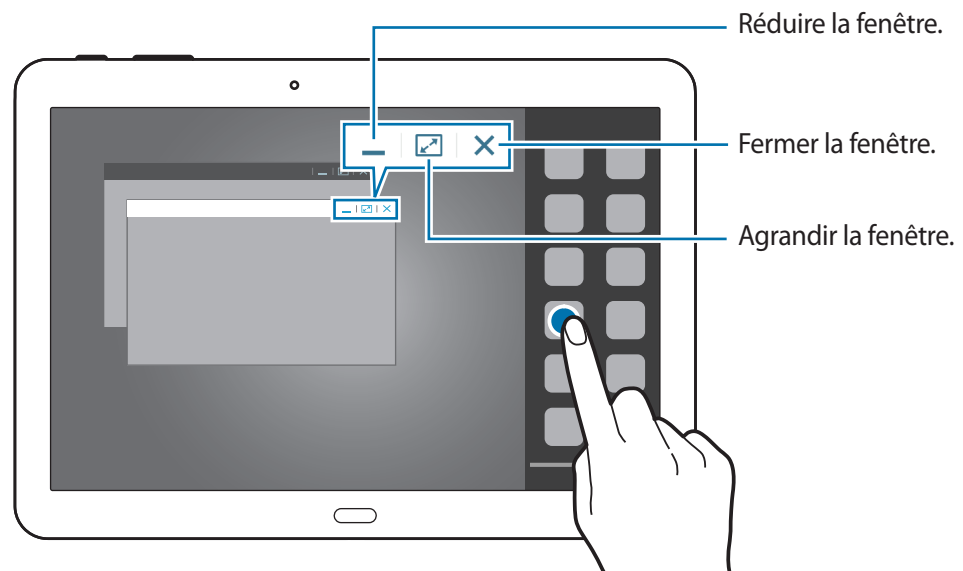

Vous pouvez lancer la même application dans plusieurs fenêtres contextuelles en même temps. Seules les applications caractérisées par l'icône ◀ sont compatibles avec cette fonction .

## Notifications



Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour fermer le volet, faites-le glisser de bas en haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil. Vous pouvez activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mode lecture** : activer ou désactiver le mode lecture. En mode lecture, l'appareil vous protège de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit. Pour sélectionner les applications à utiliser en mode lecture, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Affichage** → **Mode lecture**.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Mode Blocage**.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Multi fenêtres** : activer ou désactiver la fonction Multi-fenêtres.
- **Screen Mirroring** : activer ou désactiver la fonction Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Accès Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction modem Wi-Fi.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction Smart Stay de veille intelligente.
- **Smart Pause** : activer ou désactiver la fonction Smart Pause de pause intelligente.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

## Écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil.

L'écran d'accueil comporte deux types de volet différents. L'écran d'accueil Classique affiche des raccourcis vers les applications et les widgets. L'écran d'accueil Contenu, quant à lui, affiche des widgets avec du contenu.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.



<Écran d'accueil Classique>

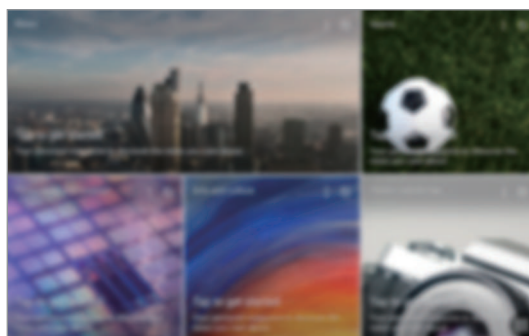


<Écran d'accueil Contenu>

## Afficher toutes les applications

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour afficher toutes les applications.




<Écran d'accueil>

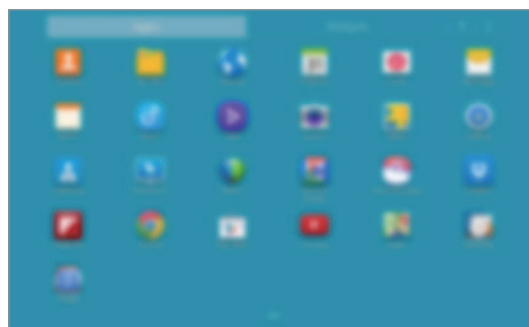

<Liste des applications>




Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.

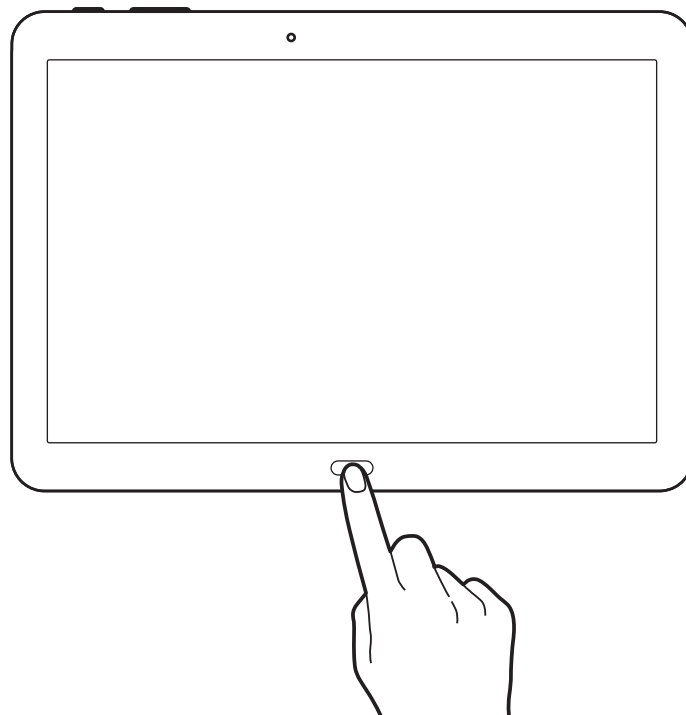


## Utiliser l'écran d'accueil Classique

L'écran d'accueil Classique affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


### Ajouter un élément

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'onglet **Applis** ou **Widgets** et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

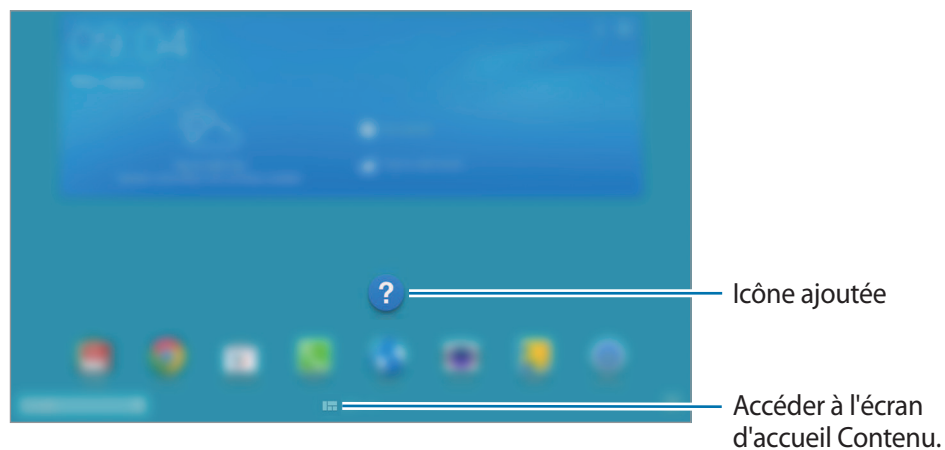

## Ajouter ou supprimer un volet dans l'écran d'accueil Classique

1 Pincez vos doigts sur l'écran d'accueil Classique.

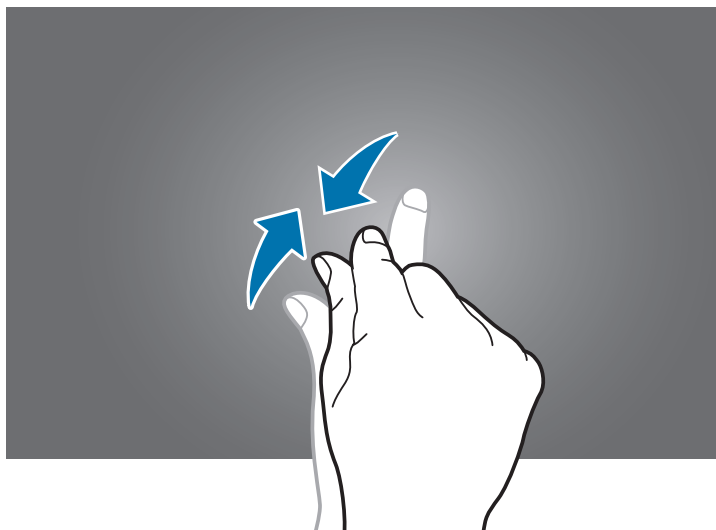

2 Appuyez sur  pour ajouter un volet.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur le volet et faites-le glisser vers la corbeille, en haut de l'écran.

## Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran pour l'écran d'accueil Classique.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil Classique, appuyez sur **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Photos** : photos disponibles dans l'application Google **Photos**.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.


Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

## Utiliser l'écran d'accueil Contenu


L'écran d'accueil Contenu affiche des widgets avec du contenu. Vous pouvez accéder directement à une application en sélectionnant un widget avec du contenu sur l'écran d'accueil Contenu.

### Ajouter un widget ou un volet

- 1 Resserrez les doigts sur l'écran d'accueil Contenu.

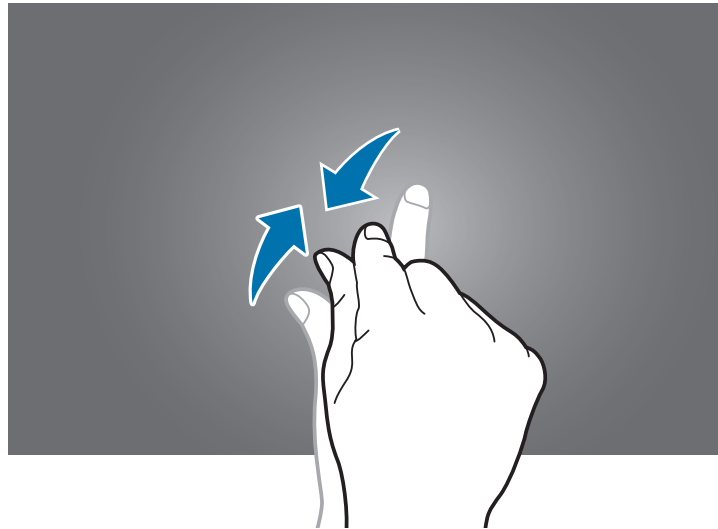

- 2 Dans l'écran Widgets, sélectionnez le volet à modifier ou appuyez sur **+** pour en créer un (1). Dans le volet inférieur, sélectionnez les widgets à ajouter au volet (2).

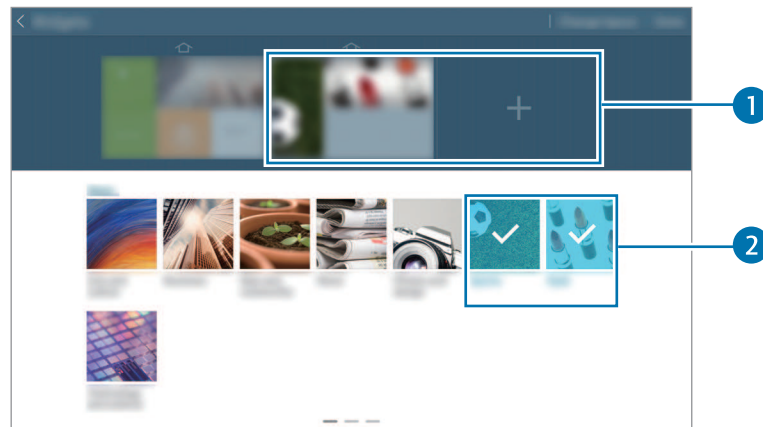


Faites défiler le volet inférieur vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de widgets.

- 3 Appuyez sur **OK**.

## Ajuster la taille d'un widget

- 1 Sur l'écran d'accueil Contenu, maintenez le doigt appuyé sur le widget à redimensionner.
- 2 Pour ajuster la taille du widget, faites glisser le cadre qui l'entoure.

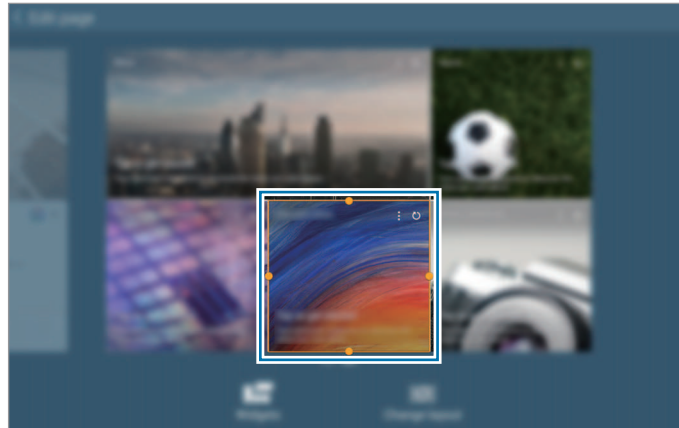

- 3 Appuyez sur ↶ pour enregistrer vos modifications.

## Supprimer un volet de l'écran d'accueil Contenu

- 1 Resserrez vos doigts sur l'écran d'accueil Contenu.
- 2 Sur l'écran Widgets, maintenez le doigt appuyé sur le volet à supprimer.
- 3 Faites glisser le volet vers la corbeille, en haut de l'écran.  
Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez le volet.



Il doit rester au moins un volet sur l'écran d'accueil Contenu.

## Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.


## Organiser les applications

Cette fonction est disponible uniquement en mode d'affichage Grille personnalisable.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

## Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Sauveg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

## Réorganiser les volets d'écrans d'accueil

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

## Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

## Désinstaller des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

## Désactiver des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour activer une application qui a été désactivée, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Gestionnaire d'applications**, faites défiler jusqu'à **Désactivé**, sélectionnez l'application, puis appuyez sur **Activer**.



- Les applications téléchargées et certaines applications par défaut livrées avec l'appareil ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées ne sont plus affichées dans l'écran Applications. Elles restent néanmoins stockées sur l'appareil.

## Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

### Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Certaines applications sont regroupées dans des dossiers. Appuyez sur un dossier, puis sur une application pour l'ouvrir.



### Ouvrir des applications récemment utilisées

Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

### Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Appuyez sur  → **Gest. tâches**, puis sur **Fin** en regard d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également appuyer sur  → **Tout fermer**.

## Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour effectuer une recherche par mot-clé, appuyez sur .

## Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

## Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

## Utiliser le clavier Samsung

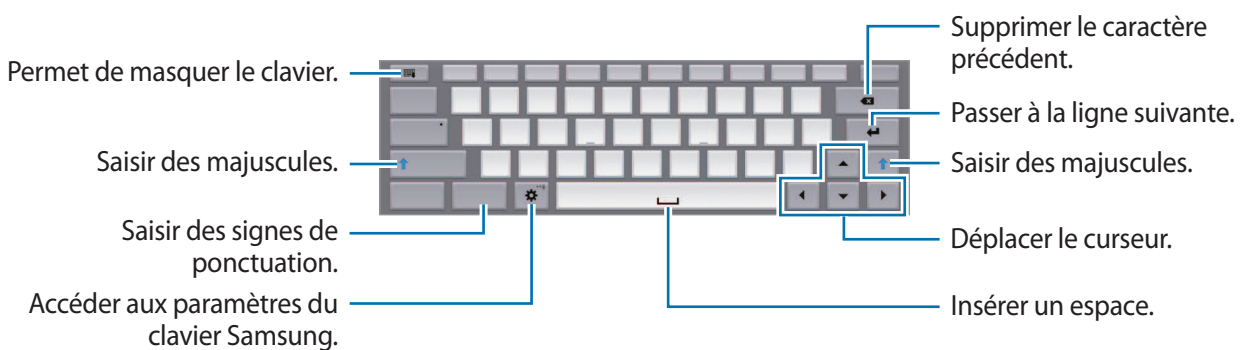


## Saisir des majuscules

Appuyez sur **Shift** avant de saisir un caractère. Pour tout mettre en majuscule, appuyez sur **Caps lock**.

## Modifier le type de clavier



Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  pour activer le clavier flottant.

Sur le clavier flottant, maintenez le doigt appuyé sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.



## Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

## Écrire de façon manuscrite

Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.



Utilisez les gestes de saisie manuscrite pour effectuer des opérations, comme la modification ou la suppression de caractères, et l'insertion d'espaces. Pour afficher le tutoriel, maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  → **Aide**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.





## Dictier du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

## Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

## Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 128).

## Activer ou désactiver un réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

## Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.


Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

## Activer la fonction Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Avec Passpoint, l'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et se connecte à l'un d'eux. Si vous effectuez un déplacement vers une nouvelle zone, il se connectera à un autre réseau Wi-Fi disponible sans avoir besoin d'utiliser un mot de passe.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**, puis faites glisser le curseur **Passpoint** vers la droite.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

## Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.


### Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.


Vous pouvez également créer un compte Samsung.

### Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur  → **Supp. compte**.

## Configurer des profils utilisateur

Configurez les profils utilisateur, puis sélectionnez-en un lorsque vous déverrouillez l'appareil pour utiliser les paramètres personnalisés. Lorsque vous configurez plusieurs profils utilisateur, les utilisateurs peuvent partager l'appareil sans affecter les paramètres personnels des autres utilisateurs, comme les comptes de messagerie et les préférences de fond d'écran par exemple.

Dans l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Utilisateurs** →  → **OK** → **Config. maint.**, puis suivez les instructions affichées pour configurer un nouveau profil utilisateur. Pour accéder à l'appareil avec un profil utilisateur particulier, sélectionnez ce profil en haut à droite dans l'écran verrouillé.

## Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, agif, jpg et png
- Vidéo : avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm et m4v
- Document : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, et txt

Si les applications ne peuvent pas lire les fichiers au format divX ou ac3, installez les applications qui les prennent en charge.

## Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.  
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

## Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.  
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


## Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

### Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

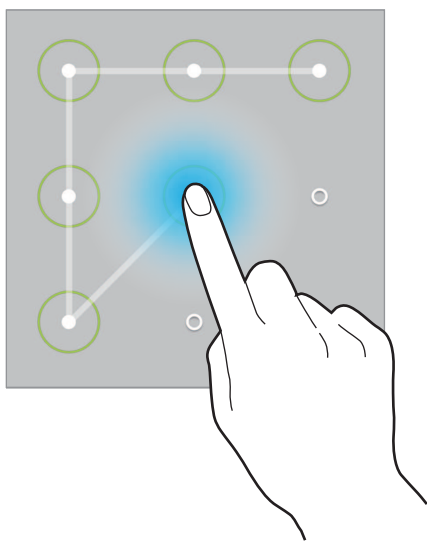

## Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

## Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code ou dessinez le modèle de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

# Communication

## Téléphone


Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

## Passer des appels

### Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Téléphone** : composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur .
- **Groupes** : passez un appel à partir de votre liste de groupes de contacts.
- **Favoris** : passez un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passez un appel à partir de votre liste de contacts.

### Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

### Saisie intuitive de numéros

Lorsque vous composez des numéros sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.




### Rechercher des contacts

Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure que vous saisissez des caractères, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.













## Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Options au cours d'un appel vocal


Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

-  : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  : régler le volume.
-  : effectuer un autre appel.
- **Fin** : terminer l'appel en cours.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Gérer** : converser en privé avec un correspondant au cours d'une conférence téléphonique ou déconnecter un correspondant de la conférence.
-  → **Activ. volume suppl.** : augmenter le volume.
-  → **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur  → **Récup.** pour reprendre l'appel en attente.
-  → **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Message** : envoyer un message.
-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.

## Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

## Envoyer un message

Appuyez sur  → **Envoyer un message** pour envoyer un message correspondant au numéro à l'écran.


## Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Téléphone**.

Pour filtrer le journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher**, puis sélectionnez une option.


## Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

## Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.



## Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Définir les messages de rejet**.

## Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto** → **Liste de rejet auto**. Appuyez sur , composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg**.

## Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.


## Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.


## Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.









## Appels visio

### Passer un appel visio

Entrez le numéro ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts, puis appuyez sur .

### Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel visio :

-  : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : régler le volume.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : terminer l'appel en cours.
-  → **Clavier** : ouvrir le clavier.
-  → **Basculer sur le casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  → **Émotions animées** : associer des émoticônes à votre image.
-  → **Vue thème** : associer des icônes décoratives à votre image.
-  → **Act. dessin animé** : passer en mode d'affichage dessin animé.
-  → **Activer le mode Dual Camera** : utiliser les objectifs avant et arrière afin que votre correspondant puisse vous voir ainsi que les alentours.



En mode Dual Camera, l'appel visio est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Appuyez sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :

- **Capturer une image** : capturer l'image de votre correspondant.
- **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.




Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

Appuyez sur votre image pour accéder aux options suivantes :

- **Masquer mon image** : masquer votre image à l'interlocuteur.
- **Image sortante** : sélectionner l'image à afficher à votre correspondant.

## Permuter les images

Pour permuter les images, faites glisser l'image de l'un des correspondants sur celle de l'autre.

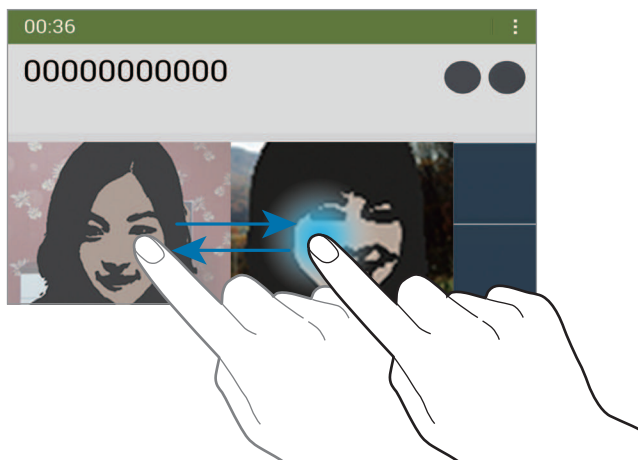

## Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

## Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.




Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

## Gérer les contacts


Appuyez sur **Contacts**.

## Créer un contact

Appuyez sur **+**, sélectionnez une mémoire de stockage, puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.


## Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

## Supprimer un contact

Appuyer sur .

## Configurer un numéro d'appel abrégé

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Numérotation rapide**, sélectionnez un numéro d'appel abrégé, puis le contact à affecter. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant, puis appuyez sur **Supprimer**.






## Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

## Synchroniser des contacts

Appuyez sur **Contacts**.


### Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

### Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

## Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.


### Importer des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

### Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

### Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Plusieurs contacts**, sélectionnez les contacts à partager, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.

Appuyez sur  pour ajouter des contacts aux favoris.

Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage Liste / Affichage Grille** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

## Groupes de contacts

Appuyez sur **Groupes**.

### Créer un groupe

Appuyez sur **+**, définissez les détails pour le groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **Enreg.**

### Ajouter des contacts à un groupe

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **⋮** → **Ajouter membre**. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Gérer les groupes

Sélectionnez un groupe, appuyez sur **⋮**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner les groupes à supprimer, puis appuyer sur **OK**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.
- **Modifier** : modifier les paramètres du groupe.
- **Ajouter membre** : ajouter des membres au groupe.
- **Supprimer le membre** : supprimer des membres du groupe.
- **Envoyer un message** : envoyer un message aux membres d'un groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur **⋮** près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

### Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe


Sélectionnez un groupe, appuyez sur **⋮** → **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.



## Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Contact sélectionné**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Messages



Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



## Envoyer des messages

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.

## Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

## Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.


## Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



## Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.


Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.



## Envoyer des messages

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.


Pour ajouter un destinataire figurant dans votre liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur **+Moi** pour vous ajouter dans la liste des destinataires.

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  →  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.


## Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

## Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un e-mail pour le lire.

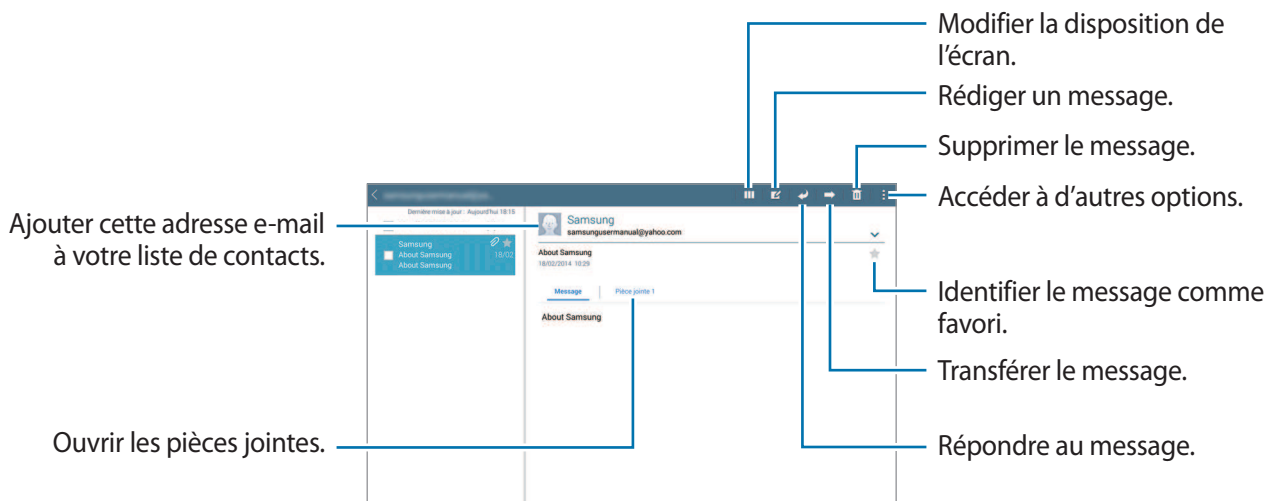

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

## Google Mail

Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.


Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


### Envoyer des messages

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.

Appuyez sur  → **Joindre un fichier** pour joindre des images, des vidéos, de la musique, etc.


Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour commenter le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide sur Google Mail.


### Lire des e-mails

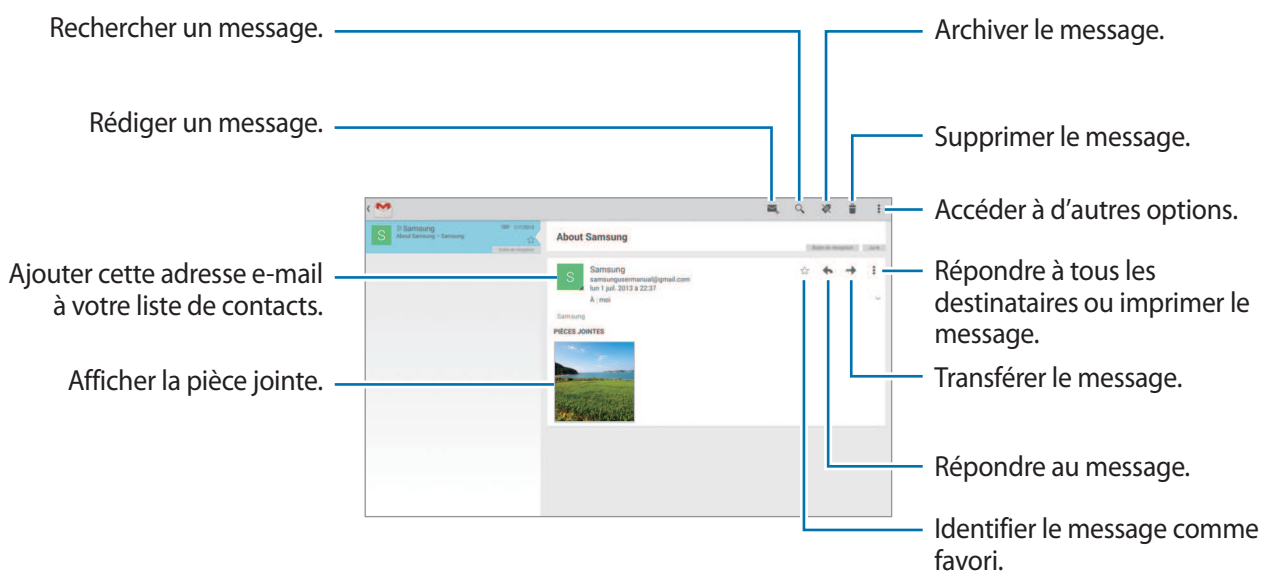

## Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Sélectionnez un intitulé dans **TOUS LES LIBELLÉS** pour afficher des messages portant d'autres libellés.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur  → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

## Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez vos critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

## Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.

## Google+ Photos


Utilisez cette application pour visualiser et partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **APPAREIL PHOTO** : afficher toutes les photos ou vidéos prises ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur  pour consulter toutes les images ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez les icônes suivantes :

-  : modifier la photo ou la vidéo.
-  : partager l'image ou la vidéo avec d'autres personnes.
-  : supprimer la photo ou la vidéo.

# Web et réseau

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.


### Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web, appuyez sur .



Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.

### Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'un onglet à l'autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.

### Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur  → , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

## Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur .

## Pages enregistrées


Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enreg.**

## Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur **Téléchargements** (p. 125).

## Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

## Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

## Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'une page Web à une autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.



## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur ☆ → **Enregistrer**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur ☰ → **Favoris**, puis sélectionnez la page voulue.

## Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur 🗣️, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

## Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur ☰ → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur **FAVORIS**.

## Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** pour afficher la liste des appareils détectés. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez la **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Lorsqu'un autre appareil vous envoie des données, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth de cet appareil. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.

## Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**, puis faites glisser le curseur **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez un fichier, puis contrôlez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur le nom, puis saisissez votre code PIN.

## e-Meeting

Utilisez cette application pour organiser une réunion virtuelle (ou e-meeting) ou y participer. Vous pouvez partager des fichiers avec les participants lors d'une réunion.




Pour utiliser cette application, assurez-vous que tous les appareils à utiliser lors de la réunion sont connectés au même point d'accès.

### Créer une réunion

Créez une session pour héberger la réunion.


- 1 Appuyez sur **e-Meeting** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Créer une réunion**.

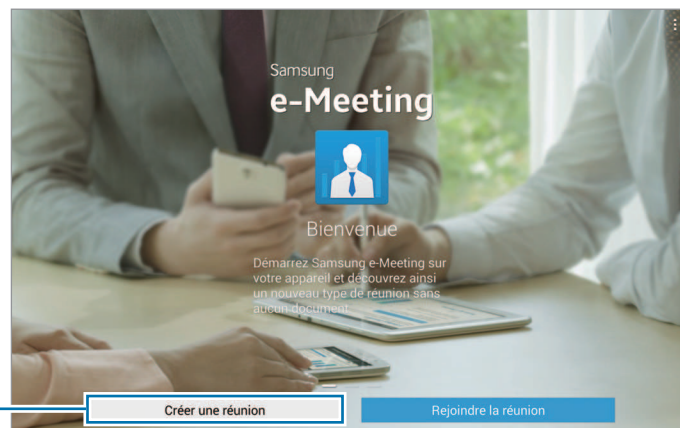

Créer une réunion.

- 3 Vérifiez les informations réseau pour les partager avec les participants, paramétrez les détails de la réunion, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter des fichiers à la réunion, appuyez sur **+**.

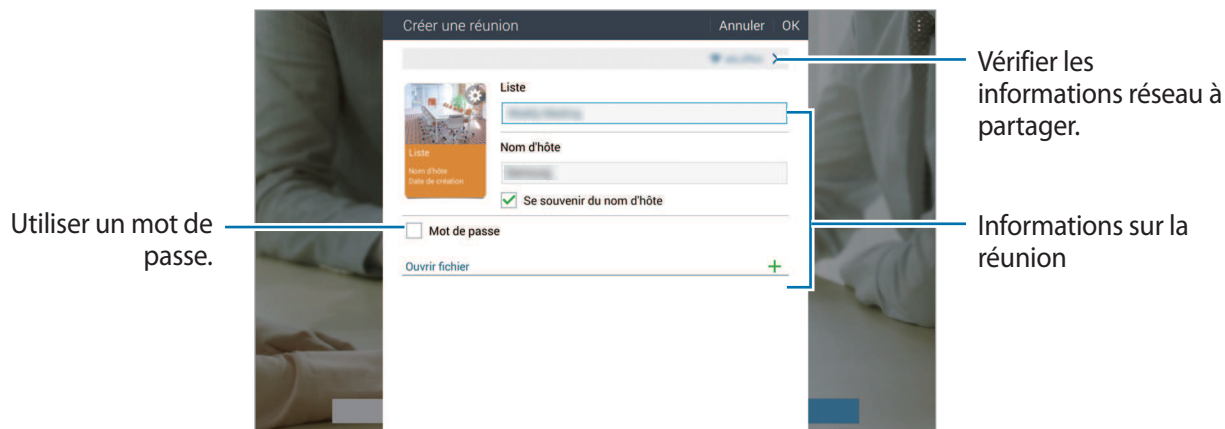


Définissez un mot de passe et le niveau de sécurité de la réunion.

- **Afficher le mot de passe** : fournit aux participants le mot de passe à saisir pour se joindre à la réunion.
- **Autoriser particip. auto** : autorise les participants à se joindre à la réunion lorsqu'ils saisissent le mot de passe sans avoir obtenu l'approbation de l'animateur.
- **Autoriser l'enregistrement de fichiers** : autorise les participants à effectuer des captures d'écran et à enregistrer les fichiers de la réunion pendant que celle-ci se déroule.

#### 4 La réunion est créée.

Le fichier ajouté lors de la création de la réunion apparaît à l'écran, ou, si aucun fichier n'a été ajouté, un tableau blanc apparaît à l'écran.

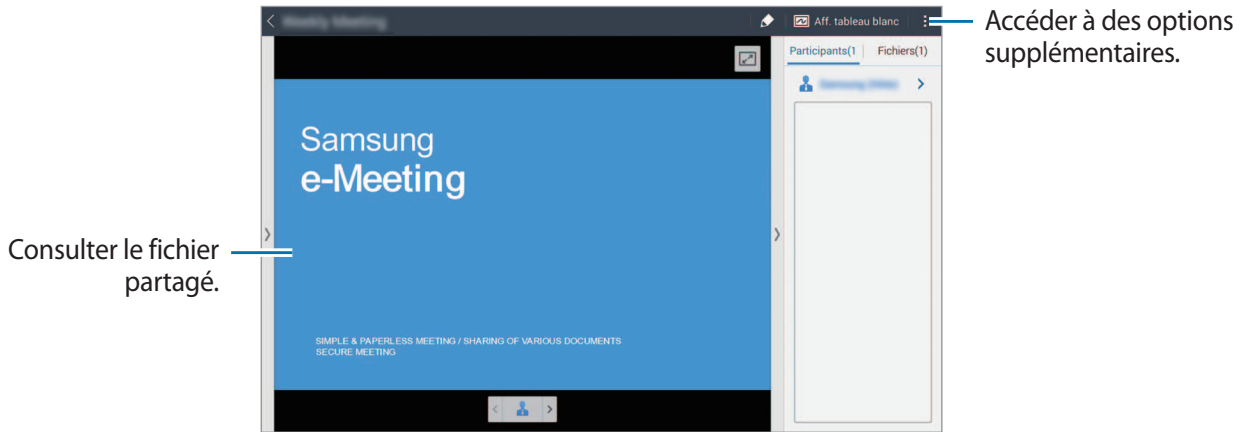


<Réunion avec fichier>

#### 5 Communiquez aux participants les informations réseau et le mot de passe de la réunion pour qu'ils puissent se joindre à la réunion.

### Participer à une réunion

Si vous disposez des informations réseau relatives à une réunion, vous pouvez participer à cette réunion.

- 1 Appuyez sur **e-Meeting** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Rejoindre la réunion**.

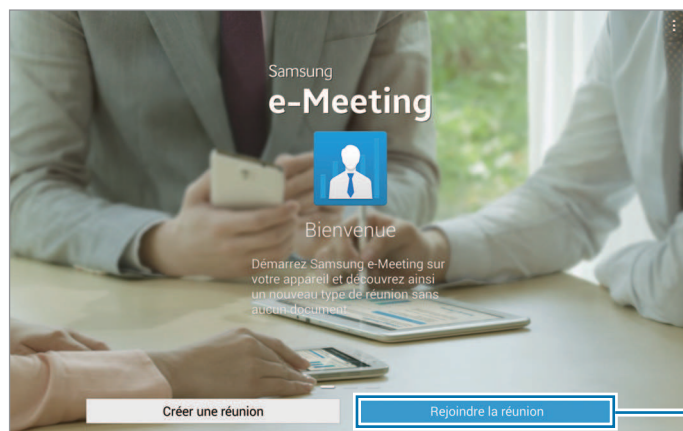

- 3 Sélectionnez le réseau auquel la réunion est connectée, entrez un mot de passe si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la réunion à rejoindre.
- 5 Entrez votre nom, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez alors participer à la réunion.  
Vous pouvez consulter les fichiers et le contenu partagés par l'animateur de la réunion.

## Utiliser l'écran de réunion


### Écran de l'animateur

Si vous êtes l'animateur de la réunion, vous pouvez ouvrir un fichier et passer aux pages suivantes du fichier ou afficher le tableau blanc et y écrire.


L'écran de l'animateur est affiché sur l'écran des participants.

### Ouvrir des fichiers

- 1 Appuyez sur **Fichiers** (1) → **Ajouter** (2), puis sélectionnez un fichier.

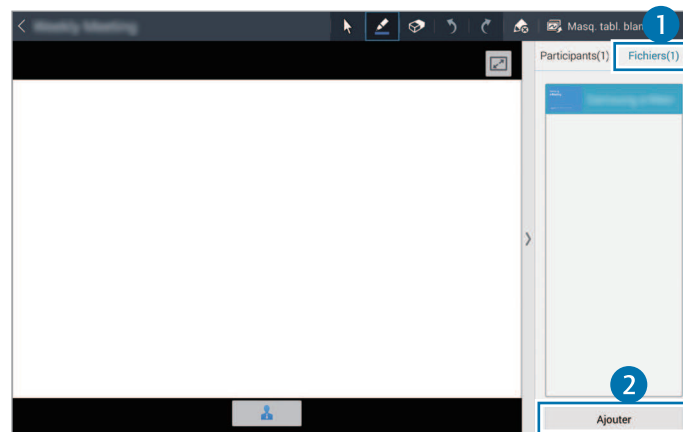

2 Le fichier sélectionné est ajouté à la liste des fichiers. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

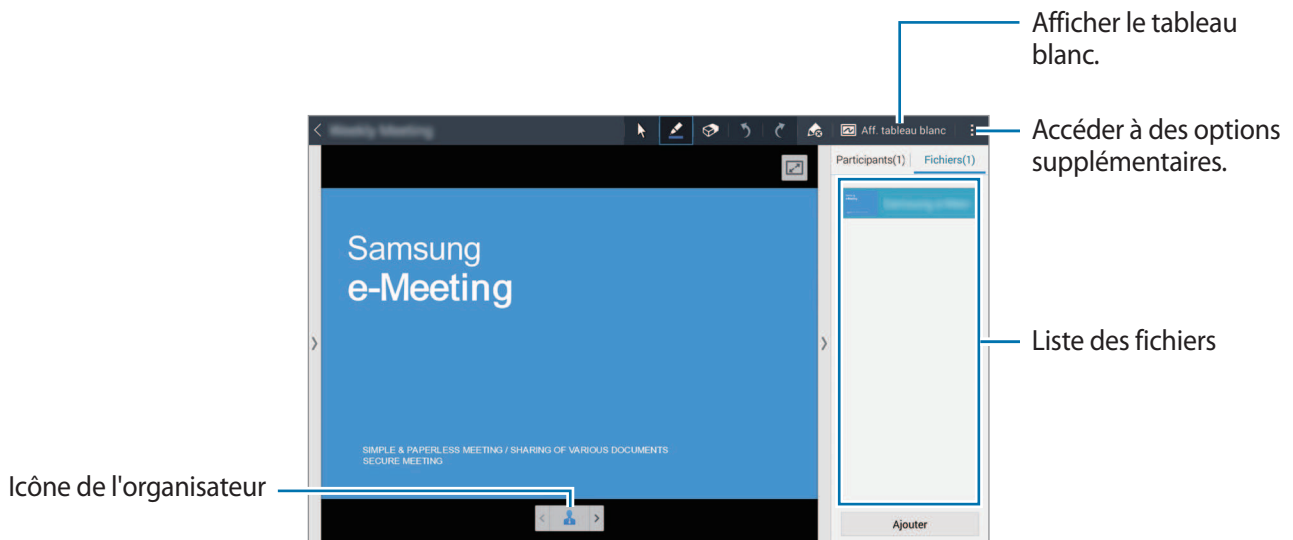


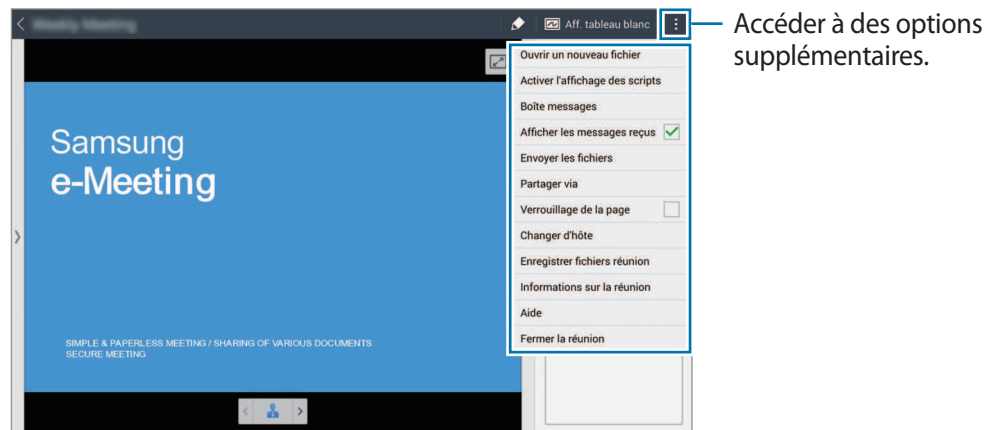
### Afficher le tableau blanc

Appuyez sur **Aff. tableau blanc** en haut à droite de l'écran.

Le tableau blanc apparaît à l'écran.

### Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur  pour utiliser l'une des options suivantes :





- **Ouvrir un nouveau fichier** : ouvrir de nouveaux fichiers.
- **Activer l'affichage des scripts** : afficher le volet des commentaires sous la présentation.

- **Boîte messages** : envoyer des messages aux participants.
- **Afficher les messages reçus** : afficher les messages envoyés par les participants.
- **Envoyer les fichiers** : envoyer des fichiers aux participants.
- **Partager via** : partager des fichiers avec les participants.
- **Verrouillage de la page** : verrouiller la page pour que les participants ne puissent voir que la page présentée par l'animateur.
- **Changer d'hôte** : changer d'animateur.
- **Enregistrer fichiers réunion** : enregistrer les fichiers de la réunion et tous les travaux écrits.
- **Informations sur la réunion** : afficher les informations de la réunion.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos de e-Meeting.
- **Fermer la réunion** : fermer la session de réunion en cours.

## Écran des participants

Affichez sur votre écran l'écran de l'animateur.

Faites défiler le document et appuyez sur  pour accéder à la page affichée par l'animateur.

Pour devenir l'animateur, appuyez sur . L'écran passe en mode Animateur. Appuyez sur  pour revenir en mode Participant.

## Fermer ou quitter la réunion

Appuyez sur  sur  → **Fermer la réunion** ou **Quitter la réunion**.



## En cas d'échec de la connexion réseau pendant une réunion

### En cas de déconnexion de l'animateur

Mettez fin à la réunion ou reconnectez-vous au même réseau pour poursuivre la réunion.

Les participants peuvent enregistrer les fichiers et quitter la réunion ou attendre qu'elle reprenne.

### En cas de déconnexion des participants

Lancez de nouveau **e-Meeting** et rejoignez la réunion.

## WebEx

Cette application permet d'organiser des téléconférences et d'y participer. Vous avez accès à diverses fonctions, comme le partage de contenu et les réunions en vidéo HD.

### Avant d'utiliser cette application

- Vérifiez que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile. L'utilisation de cette application via le réseau peut entraîner des frais supplémentaires.
- Vérifiez que vous disposez d'un compte WebEx.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut présenter des dysfonctionnements selon le pare-feu utilisé et l'état du réseau.

## Ouvrir un compte


- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Souscrire à un compte** dans l'écran d'inscription.



- 3 La page Web permettant de s'inscrire à WebEx est affichée.

 Vous ne pouvez pas utiliser cette application si une fenêtre contextuelle vous informe que WebEx n'est pas disponible dans votre région.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte.

 Certaines fonctions ne sont plus disponibles à la fin de la période d'essai. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions WebEx, vous devez créer un compte payant. Pour en savoir plus, reportez-vous au site Web de WebEx.

## Créer une réunion


- 1 Appuyez sur **WebEx** dans l'écran Applications, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 2 Entrez l'adresse électronique enregistrée et appuyez sur **Suivant**.
- 3 Entrez le mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

#### 4 L'écran WebEx apparaît sur l'appareil.



#### 5 Appuyez sur pour créer une réunion.

#### 6 Entrez le thème de la réunion, définissez un mot de passe, puis appuyez sur **Démarrer maintenant**.

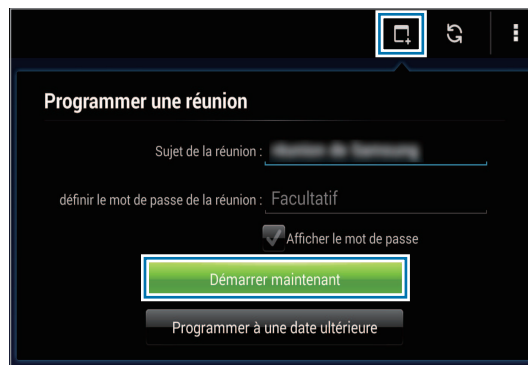

#### 7 Appuyez sur → **Connectez-vous via Internet**.


8 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors avoir une réunion audio avec d'autres participants.



## Inviter des participants à une réunion

Invitez des participants à une réunion en leur envoyant un e-mail d'invitation. Pour les inviter à une réunion, vous pouvez également leur communiquer un numéro de session ou le numéro de téléphone de la session.

### Lancer des invitations par e-mail

- 1 Appuyez sur  → **Inviter par courrier électronique.**
- 2 Entrez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Envoyer une invitation.**

### Lancer des invitations en envoyant un numéro de téléphone de session

Vous pouvez inviter des personnes à une réunion en leur communiquant le numéro de téléphone de la réunion. Ce numéro est créé en même temps que la réunion. Il est indiqué dans l'e-mail d'invitation avec les autres informations concernant la réunion.




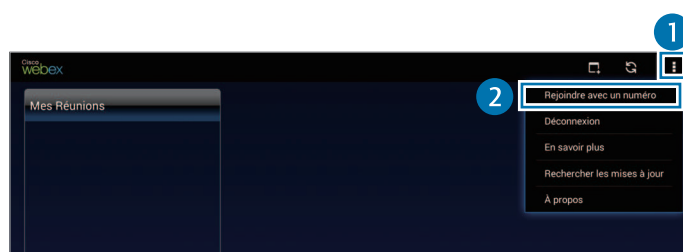
La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Rejoindre une réunion


Pour vous joindre à une réunion, utilisez l'une des méthodes décrites ci-dessous.

### Rejoindre une réunion en utilisant le numéro de session



- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Appuyez sur  → **Rejoindre avec un numéro**.

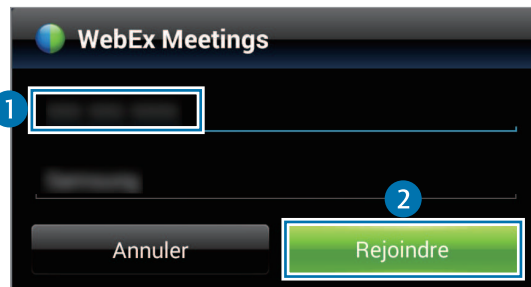

- 4 Entrez le numéro de la réunion et appuyez sur **Rejoindre**.






Le numéro de session est créé lorsqu'un organisateur crée une réunion. Si vous ne connaissez pas ce numéro, contactez l'organisateur.

- 5 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 6 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors tenir une audioconférence.

## Rejoindre une réunion du menu Mes Réunions

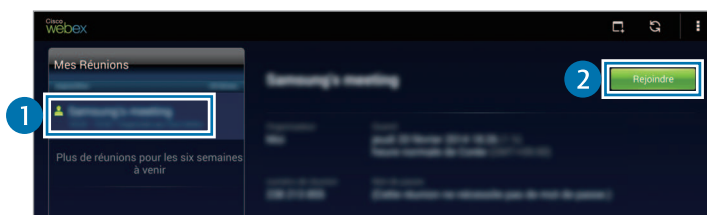- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Sélectionnez une réunion dans **Mes Réunions** et appuyez sur **Rejoindre**.




- 4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 5 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors vous joindre à l'audioconférence.

## Rejoindre une réunion depuis un e-mail d'invitation

Lorsqu'une personne vous invite à participer à une réunion, vous recevez un e-mail d'invitation.

- 1 Ouvrez l'e-mail d'invitation et appuyez sur le lien qu'il contient.
- 2 WebEx démarre. L'écran de connexion apparaît.
- 3 Connectez-vous à votre compte WebEx.  
Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran de réunion apparaît.

4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet.**

5 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors tenir une audioconférence.

## Rejoindre une réunion en appelant un numéro de téléphone de session

Vous pouvez vous joindre à une réunion en appelant le numéro de téléphone de la session sur votre smartphone. Appelez le numéro fourni dans l'e-mail d'invitation.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Tenir une réunion

### Tenir une vidéoconférence

1 Appuyez sur  → **Démarrer ma vidéo.**

2 Votre image apparaît en bas à gauche de l'écran.

Pour arrêter la vidéoconférence, appuyez sur  → **Arrêter ma vidéo.**

### Tenir une audioconférence


1 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet.**

2 Le microphone s'allume et l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran.

Pour désactiver le microphone sur votre appareil, appuyez sur . L'icône devient .


Pour arrêter l'audioconférence, appuyez sur  → **Quitter la conférence audio.**

## Bavarder en ligne avec des participants


- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des participants.
- 2 Sélectionnez un nom de compte et appuyez sur **Conversation instantanée**.
- 3 La fenêtre de conversation apparaît à l'écran.  
Pour discuter avec tous les participants, appuyez sur **Tchatez avec tout le monde**.

## Partager l'écran

Partagez l'écran actuellement affiché sur votre appareil avec les participants. Seule la personne désignée comme animateur peut partager son écran. L'organisateur de la réunion est désigné comme animateur au début de la réunion.

- 1 Si vous êtes l'animateur, appuyez sur **Partager l'écran** en haut de l'écran.
- 2 Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Partager l'écran** dans la fenêtre contextuelle.
- 4 Lorsque la fonction de partage d'écran est activée, l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran.  
Le contenu de l'écran affiché sur l'appareil de l'animateur apparaît alors sur l'écran des appareils des participants.


## Désactiver la fonction de partage d'écran


Appuyez sur  → **Arrêter le partage**. Le partage d'écran est interrompu. L'écran de réunion apparaît.




## Changer d'animateur

L'organisateur de la réunion et l'animateur actuel peuvent choisir un autre animateur.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le participant à désigner comme animateur.
- 2 Appuyez sur **Donner le rôle d'animateur**.

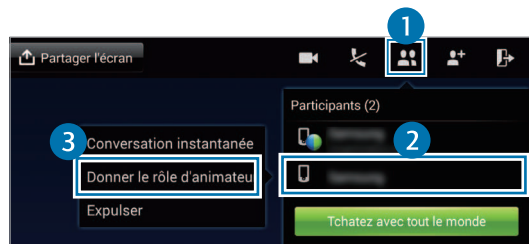

- 3 L'icône  apparaît près du nom de compte de l'animateur.

## Fermer ou quitter la réunion

Appuyez sur  → **Terminer la réunion** ou **Quitter la réunion**.

## En cas d'échec de la connexion réseau lors d'une réunion

Si la réunion se poursuit, reconnectez-vous à la réunion.

Si la réunion est terminée, redémarrez-la.

## Remote PC


Cette application permet de consulter et de contrôler l'écran de votre ordinateur depuis votre appareil, en connectant votre appareil et un ordinateur via Wi-Fi ou le réseau local. Vous pouvez également consulter et transférer des fichiers en toute simplicité entre votre appareil et votre ordinateur.

### Avant d'utiliser cette application

- Vérifiez que vous disposez d'un compte Samsung enregistré.
- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
- Vérifiez que le pilote est installé sur votre ordinateur.
- Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :
  1. Enregistrez l'appareil dans votre compte Samsung.
  2. Enregistrez l'ordinateur dans votre compte Samsung.
  3. Connectez à distance l'appareil et l'ordinateur.

### Enregistrer l'appareil

- 1 Appuyez sur **Remote PC** depuis la liste des applications.
- 2 Sur la page d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.

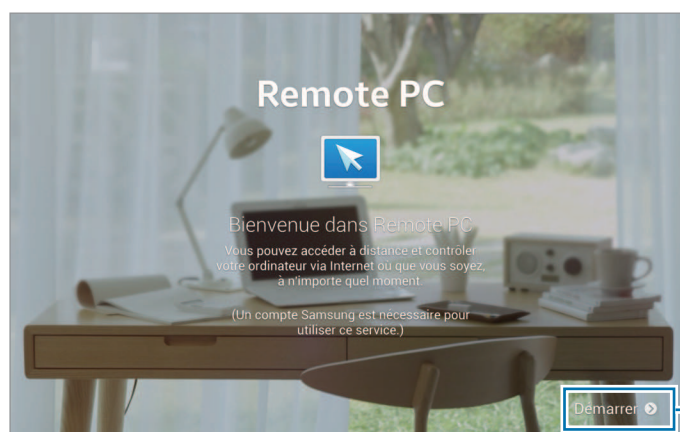

Démarrer l'application.

- 3 Appuyez sur **Connexion**, entrez votre nom de compte Samsung et votre mot de passe, puis appuyez de nouveau sur **Connex**.

Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour en créer un.

- 4 Lisez le tutoriel et appuyez sur **Suivant**.

- 5 Le processus d'enregistrement est terminé. L'écran Remote PC est alors affiché.

## Enregistrer un ordinateur

- 1 Sur votre ordinateur, lancez le navigateur Web et visitez le site *remotepc.rview.com*.

- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung.


Vous devez vous connecter au même compte Samsung que sur votre appareil.

- 3 S'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez le pilote.

Suivez les instructions affichées pour entrer le nom d'affichage de l'ordinateur, les paramètres proxy et le mot de passe. Pour plus d'informations sur les paramètres du serveur proxy, contactez l'administrateur réseau.


Lorsque l'installation est terminée, l'icône  apparaît dans la barre des tâches.

- 4 Appuyez sur **Vérifier la connexion**.

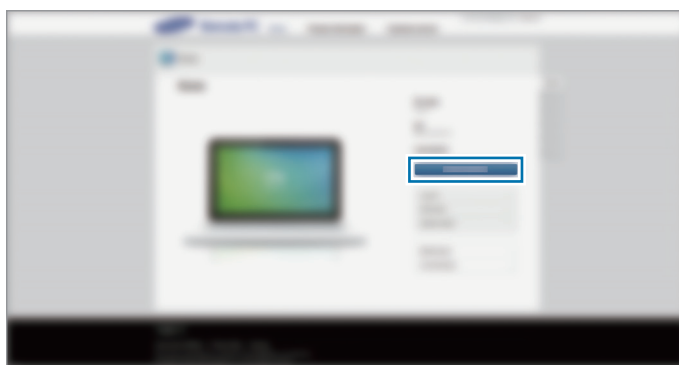

## Connecter à distance l'appareil et un ordinateur

- 1 Appuyez sur **Remote PC** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Vérifier la connexion (Actualiser)**.

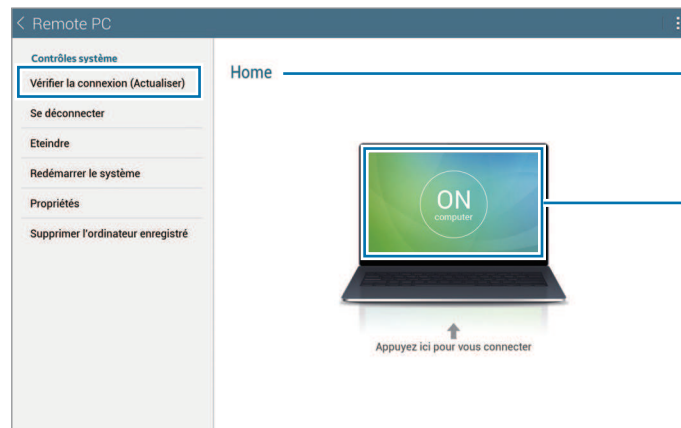

Afficher le nom de l'ordinateur.

Connecter à distance l'appareil et l'ordinateur.

- 3 Appuyez sur **ON computer**.
- 4 Entrez le mot de passe de connexion et appuyez sur **OK**.



Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur **Mot de passe oublié ?**.

- 5 La connexion est établie. Vous pouvez maintenant contrôler l'ordinateur à distance, depuis l'appareil.

## Contrôler l'ordinateur depuis l'appareil

Après avoir connecté les appareils, vous pouvez consulter et contrôler l'écran de votre ordinateur sur l'appareil. Vous pouvez également ouvrir ou modifier des fichiers sur l'ordinateur et les transférer vers votre appareil.




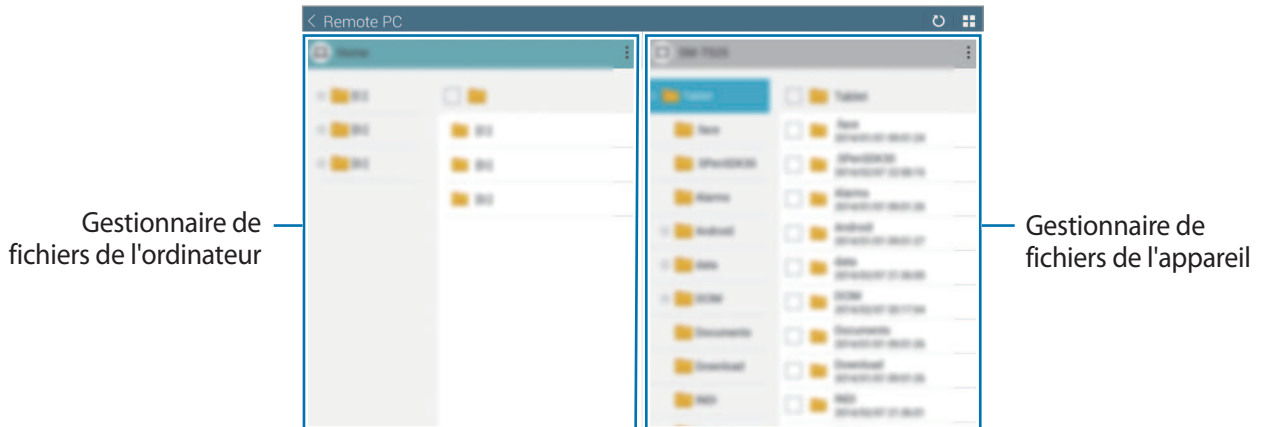
Appuyez sur l'écran, puis sur  au bas de l'écran pour utiliser l'un des éléments suivants :



- **Souris** : permet d'afficher le pointeur de la souris sur l'écran de l'appareil.
- **Clavier** : permet d'ouvrir le clavier pour saisir du texte dans le champ sélectionné.
- **Explorateur à distance** : permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers pour rechercher des fichiers et les transférer entre les appareils connectés.
- **Verrouillage d'écran** : permet de verrouiller l'écran de l'appareil afin de désactiver les fonctions de zoom et de défilement.
- **Changer de fenêtre** : permet de basculer entre deux moniteurs lorsque l'ordinateur est connecté à deux moniteurs.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres de connexion.
- **Déconnecter** : permet de mettre fin à la connexion entre l'appareil et l'ordinateur.

## Transférer des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur

- 1 Appuyez sur  → **Explorateur à distance**.
- 2 Dans le volet du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, maintenez le doigt appuyé sur un fichier. Faites ensuite glisser ce fichier vers le volet du gestionnaire de fichiers de l'appareil. Vous pouvez également déplacer un fichier dans l'autre sens.



## SideSync 3.0

Cette application permet de contrôler l'écran de votre smartphone à l'aide d'un écran virtuel de smartphone affiché sur votre tablette.

- Sur votre tablette, consultez des messages ou utilisez le forum de discussion de votre smartphone.
- Sur votre tablette, regardez en grand une vidéo en cours de diffusion sur votre smartphone.
- Transférez facilement des fichiers entre votre tablette et votre smartphone.

### Avant d'utiliser cette application

- Votre tablette et le smartphone doivent prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Dans le cas contraire, les deux appareils doivent être connectés au même point d'accès.
- SideSync 3.0 doit être installé sur la tablette et le smartphone.  
S'il n'est installé sur aucun appareil, téléchargez-le depuis **Samsung Apps** ou **Play Store** et installez-le.
- SideSync 3.0 fonctionne uniquement sur les appareils équipés d'Android version 4.4 ou supérieure.


## Connecter votre tablette et votre smartphone

- 1 Appuyez sur **SideSync 3.0** sur l'écran Applications de votre tablette.  
Pour lancer **SideSync 3.0**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.
- 2 Lancez l'application **SideSync 3.0** sur un smartphone.

- 3 La tablette cherche automatiquement les smartphones disponibles.  
Sélectionnez un des smartphones détectés.



- 4 Appuyez sur **OK** sur l'écran du smartphone.
- 5 L'écran du smartphone virtuel est affiché sur votre tablette et l'écran du smartphone s'éteint.

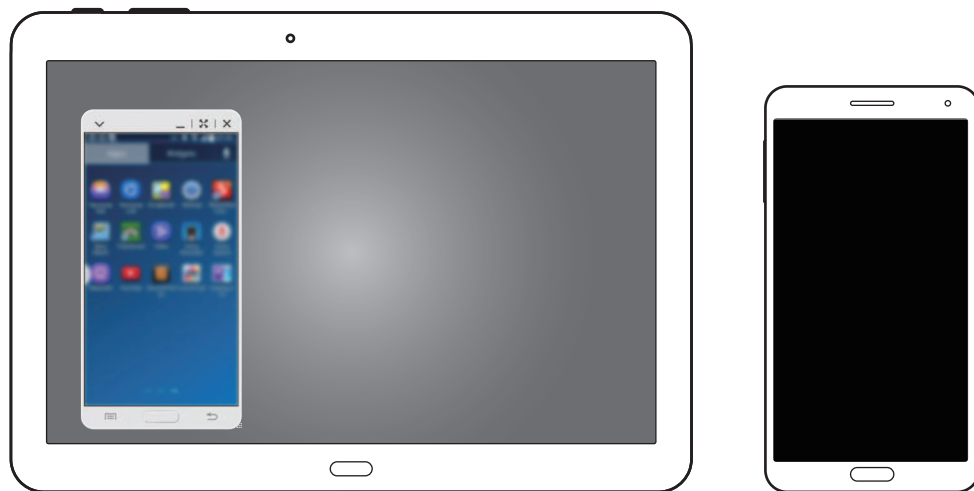




## Utiliser l'écran du smartphone virtuel

Parcourez l'écran du smartphone virtuel et utilisez les applications proposées. Vous pouvez ainsi envoyer ou recevoir des messages ou tenir des discussions.




Certaines fonctions, telles que **Téléphone**, **Appareil photo** et **Screen Mirroring**, peuvent ne pas fonctionner sur l'écran du smartphone virtuel.

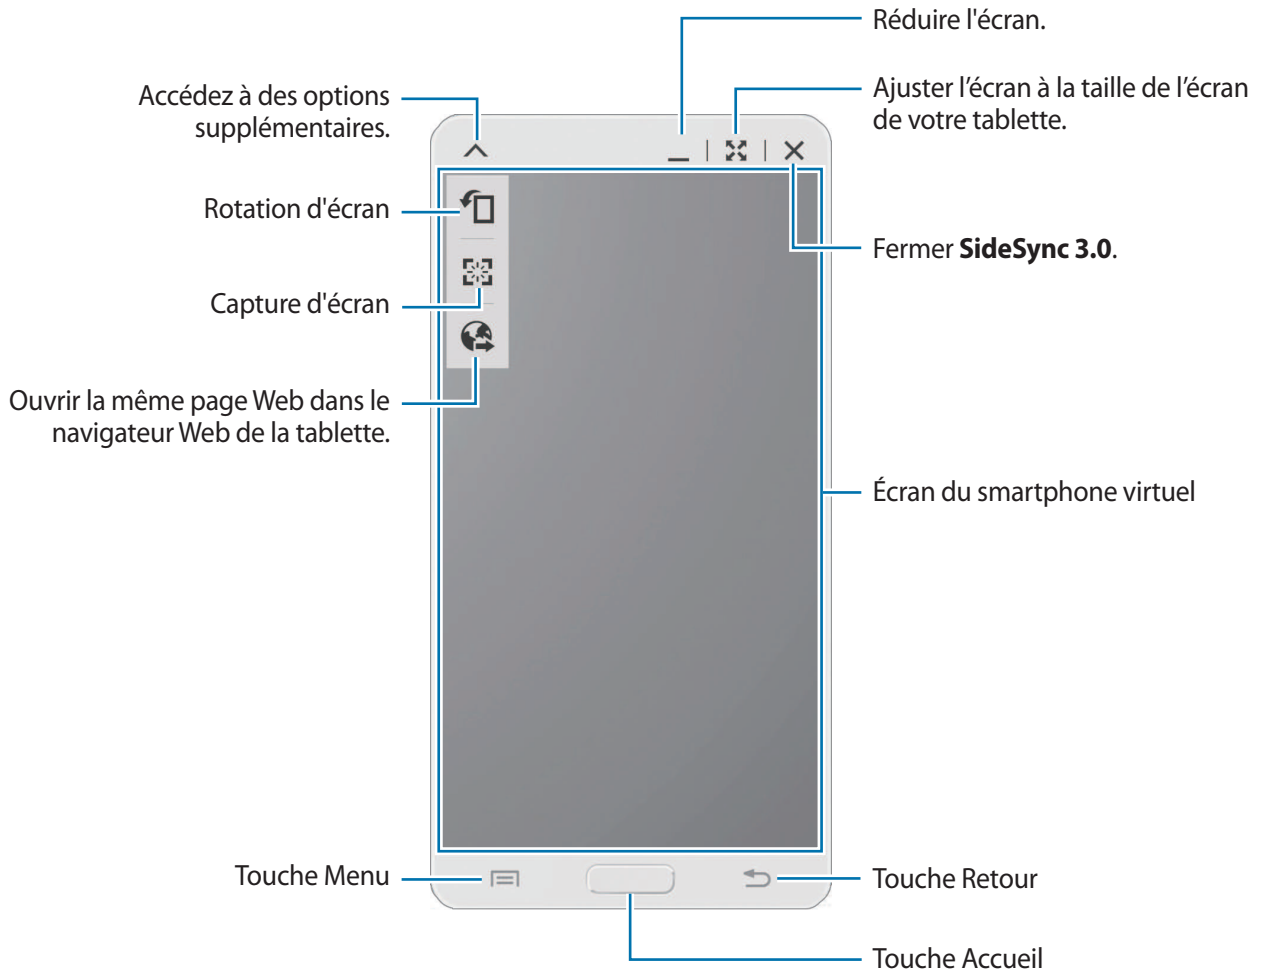


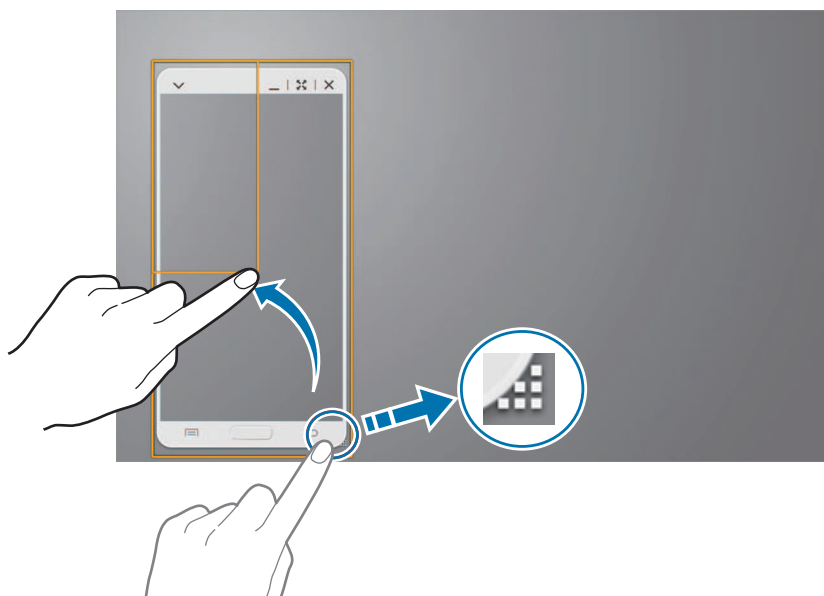
## Déplacer l'écran du smartphone virtuel

Appuyez en haut de l'écran du smartphone virtuel et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

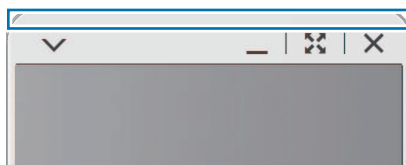

## Ajuster la taille de l'écran du smartphone virtuel

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur  en bas à droite de l'écran du smartphone virtuel.
- 2 Lorsqu'un cadre apparaît, faites-le glisser pour ajuster la taille.



## Saisir du texte

Lorsque vous saisissez du texte sur l'écran du smartphone virtuel, le clavier de la tablette apparaît. Saisissez le texte à l'aide de ce clavier.

## Basculer d'un écran à l'autre

Vous ne pouvez pas utiliser en même temps l'écran du smartphone et l'écran du smartphone virtuel. En effet, lorsque vous utilisez l'écran du smartphone virtuel sur la tablette, l'écran du smartphone s'éteint.

### Utiliser l'écran du smartphone

Pour allumer l'écran du smartphone et éteindre l'écran du smartphone virtuel sur la tablette, appuyez sur la touche Accueil du smartphone.

### Utiliser l'écran du smartphone virtuel

Pour allumer l'écran du smartphone virtuel et éteindre l'écran du smartphone, appuyez sur **Basculer sur la tablette** sur l'écran de la tablette.

## Écouter de la musique ou lire des vidéos sur la tablette

Écoutez de la musique ou lisez des vidéos stockées sur le smartphone en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

- 1 Ouvrez un fichier audio ou vidéo dans l'écran du smartphone virtuel, sur la tablette.
- 2 Le fichier sélectionné est lu en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

Pendant la lecture, réglez le volume sur l'écran du smartphone virtuel ou la tablette.

## Copier des fichiers d'un appareil à l'autre

### Copier des fichiers du smartphone vers la tablette

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran du smartphone virtuel.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran de la tablette.
- 3 L'application **Mes fichiers** démarre sur l'écran de la tablette. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

### Copier des fichiers de la tablette vers le smartphone

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran de la tablette.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis faites-le glisser vers l'écran du smartphone virtuel.
- 3 L'application **Mes fichiers** démarre sur l'écran du smartphone virtuel. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

# Multimédia

## Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.





- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

## Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

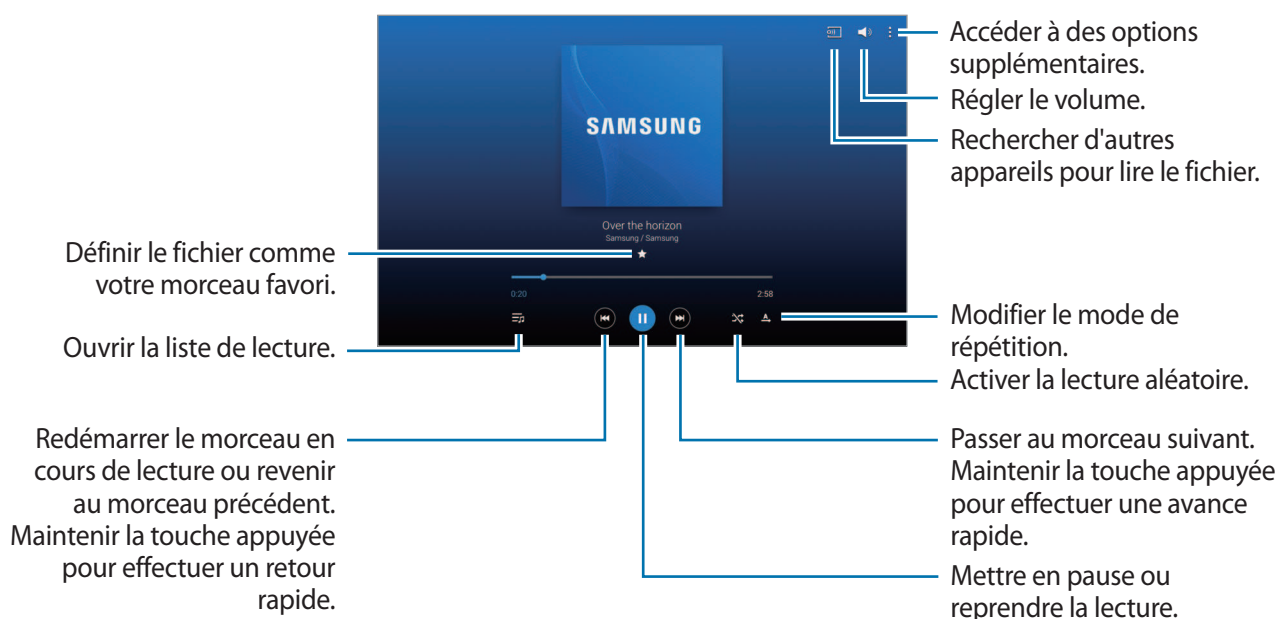


Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Lecteur** → **Volume intelligent**.



Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.


Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur  → **Paramètres** → **Lecteur** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.


## Choisir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture en tant que sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Depuis le début** ou **Recommandations auto** → **Sonnerie du téléphone** → **OK**.

## Créer des listes de lecture


Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes lect.**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Aj. liste lecture**.

## Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture.

Appuyez sur  → **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en faisant glisser votre doigt.

# Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 102).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

## Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos

### Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur




## Mode de capture


Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.
- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre une série de photos et de conserver la meilleure.
- **Meilleure photo** : ce mode permet de prendre plusieurs photos de groupe en même temps et de les associer pour créer la meilleure photo possible.

Appuyez sur  pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir le meilleur cliché possible, évitez de bouger l'appareil photo en cours de prise. Lorsque la **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune représenté sur chaque visage et sélectionnez la meilleure photo de chacun des sujets. Lorsque vous avez sélectionné la meilleure photo pour chacun des sujets du groupe, appuyez sur **Enreg.** pour fusionner les images en une seule photo et la sauvegarder.

- **Son & prise** : ce mode permet d'associer un son à une photo.

Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.



Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.



- **Chronophoto** : ce mode permet de prendre une série de photos et de les combiner en une image reflétant les mouvements.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils : dans certaines conditions, il est possible que l'appareil ne puisse pas correctement procéder aux prises de vue.

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Photographiez un sujet qui se déplace dans une seule direction.
- Les arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d'objets en mouvement.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne cadreraient pas dans l'objectif, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.



- **Ton riche (HDR)** : ce mode permet de prendre une photo avec un meilleur rapport de contraste.
- **Gomme** : ce mode permet d'effacer les mouvements des objets animés en arrière-plan.

Pour prendre une série de photos, appuyez sur . L'appareil efface toute trace de mouvements d'un objet animé. Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur , puis appuyez sur la zone en surbrillance.



Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
  - Lors de la prise de photos d'un objet et d'un fond de même couleur, l'appareil risque de ne pas reconnaître tous les mouvements.
  - Évitez de prendre des photos de sujets dont les mouvements sont imperceptibles ou exagérés, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
  - Évitez de prendre des photos de sujets se déplaçant en arrière-plan, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
  - **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.
- Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.
- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
  - Alignez l'objectif de l'appareil photo avec le cadre de prise de vue.
  - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
  - **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en déplacement.

## Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Suivez le guide de prise de vue en alignant les deux cadres bleus et l'appareil photo prend automatiquement le cliché suivant en séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.




## Appliquer des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.



## Enregistrer des vidéos

### Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Lorsque vous enregistrez une vidéo, utilisez les fonctions suivantes :


- Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

### Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → .

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité de l'enregistrement et d'envoyer la vidéo par le biais de messages.
- **Mouvement rapide** : ce mode permet de filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit rapidement la vidéo.

## Effectuer un zoom avant et arrière

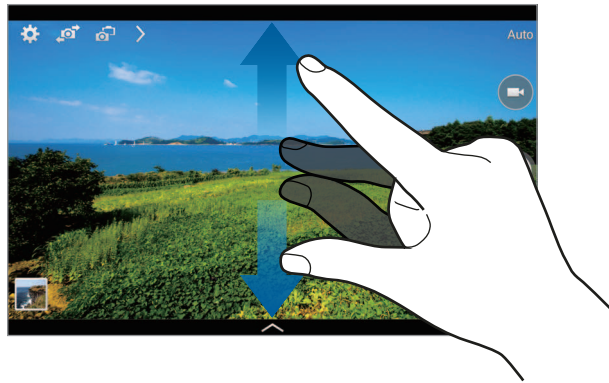

Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

## Mode Dual Camera

Lorsque vous prenez un paysage en photo avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait par exemple.

Appuyez sur  pour passer au mode Dual Camera. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.




## Partager des photos

Appuyez sur  → , puis sélectionnez l'une des fonctions suivantes :


- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Viseur à distance** : contrôler l'appareil photo à distance.

## Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur  →  → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct entre l'appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

## Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles soit pour les deux modes (appareil photo et caméscope), soit pour le mode appareil photo, ou le mode caméscope. Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Rafale** : prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Photo par appui** : appuyer sur l'image à l'écran pour prendre une photo.
- **Délect. portrait** : paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.
- **Modes de mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilisateur** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.
- **Enregistrer** : enregistrer la photo à tonalité riche et la photo d'origine ou uniquement la photo à tonalité riche.

- **Stabilisateur** : activer ou désactiver le stabilisateur vidéo. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil quand il bouge.
- **Balise de localisation** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.
- **Aperçu photo/vidéo** : afficher des photos ou des vidéos après les avoir prises.
  - **Touche de volume** : utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
  - **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
  - **Bal. blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
  - **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
  - **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
  - **Flash** : activer ou désactiver le flash.
  - **Contrôle vocal** : configurer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
  - **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activez cette fonction pour utiliser des libellés dans **Galerie**.
  - **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
  - **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
  - **Réinit.** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.
  - **Aide** : accéder aux informations d'aide relatives à l'utilisation de l'appareil photo.

## Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  et maintenez le doigt appuyé sur une icône de raccourci.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran.

## Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

### Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, l'application **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

### Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

### Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvements**, faites glisser le curseur **Mouvements** vers la droite, puis faites glisser le curseur des fonctions à activer avec les mouvements vers la droite.

Pour ne plus utiliser une fonction de reconnaissance des mouvements, faites glisser le curseur des fonctions à désactiver vers la gauche.

## Visionner des vidéos


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

## Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.

## Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'élément à votre liste de favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et une note à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note au dos de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer une image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.

## Retoucher des images



En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Pivoter** : pivoter l'image.
- **Rogner** : rogner l'image.
- **Couleur** : régler la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effet** : appliquer des effets à l'image.
- **Autocollant** : appliquer des autocollants à l'image.
- **Dessin** : dessiner sur l'image.
- **Cadre** : appliquer des cadres à l'image.

## Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.

## Effectuer des collages d'images

Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, choisissez deux à quatre images, puis appuyez sur  → **Créer un collage**. Sélectionnez un style au bas de l'écran, puis appuyez sur **Sauveg.**




Pour ajouter des images, appuyez sur .

Pour supprimer des images, appuyez sur .

Pour modifier le type de fractionnement, appuyez sur .

## Supprimer des photos




Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .



## Partager des photos


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts ou les partager sur les réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

## Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

## Libellés de portraits


En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions d'appel ou de messagerie disponibles.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

## Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, localisation, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

## Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier vers un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez les images ou vidéos à intégrer au nouveau dossier. Maintenez votre doigt appuyé sur l'image ou la vidéo sélectionnée, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier l'élément ou sur **Déplacer** pour le déplacer.

## Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

## Visionner des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

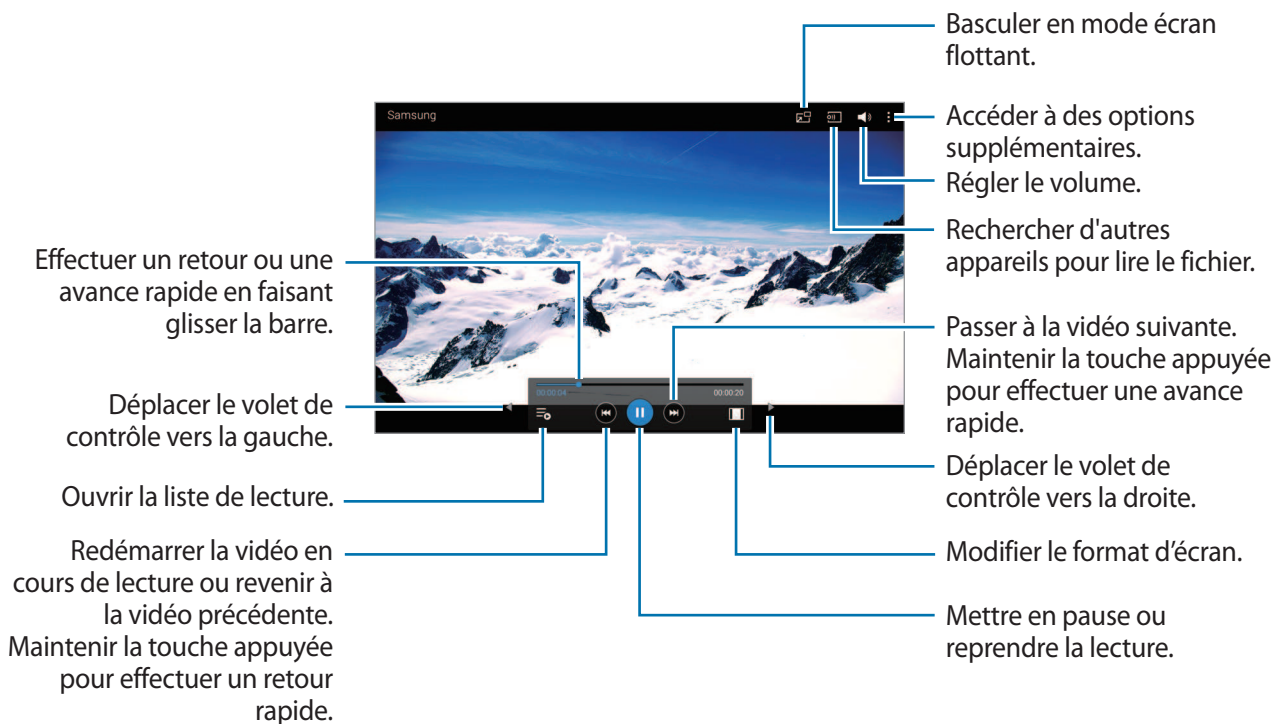


## Supprimer des vidéos

Appuyez sur **⋮** → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Partager une vidéo

Appuyez sur **⋮** → **Partager via**, sélectionnez les vidéos, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.

## Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

## YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Visionner une vidéo


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Appuyez sur l'écran, puis sur  pour afficher la vidéo en plein écran.

## Partager une vidéo

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

## Mettre une vidéo en ligne

Appuyez sur **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, entrez les informations concernant cette vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

## Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour lancer Flipboard, faites glisser votre doigt vers la gauche sur la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Construis ton Flipboard**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

# Boutiques d'applications et multimédia

## Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications provenant d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

## Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

## Samsung Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur **CATÉGORIES** pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

## Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Cloud de Google.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les dernières informations.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

# Utilitaires

## Mémo

Grâce à cette application, consignez par écrit des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

### Créer un mémo

Appuyez sur , écrivez un mémo, puis appuyez sur **Enreg.**

Pour changer de catégorie, appuyez sur .

Pour insérer une image dans le mémo, appuyez sur .

Pour créer un mémo vocal à insérer dans le mémo, appuyez sur .




### Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour modifier un mémo, appuyez sur sa miniature, puis sur son contenu.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur .

Pour créer un mémo, appuyez sur .

Pour supprimer ou imprimer des mémos, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez les mémos concernés, puis appuyez sur  ou .

Pour modifier la liste des catégories, appuyez sur .


### Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature d'un mémo pour l'ouvrir.

Pour modifier le mémo, appuyez sur son contenu.

Pour supprimer le mémo, appuyez sur .

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur .

Pour imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur . Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.



## S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

### Créer un événement ou une tâche

Appuyez sur **+**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

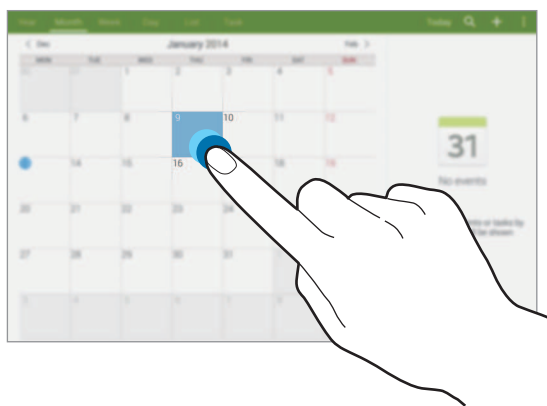

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.


Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur **📍** près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

## Synchroniser avec Google Agenda

Sur l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**.

Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser**.

Pour afficher les événements ou tâches synchronisés, appuyez sur  → **Calendriers** puis cochez le compte Google.

## Modifier le type de calendrier

En haut de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.).

## Rechercher un événement ou une tâche


Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** en haut de l'écran.

## Supprimer un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

## Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, appuyez sur **Activer Chargements appareil photo** pour télécharger automatiquement dans la Dropbox des photos et des vidéos prises avec l'appareil. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans la Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour l'ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

## Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser les fichiers ou sauvegarder des données d'applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

## Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarder** ou sur **Restaurer**.

## Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

## Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents, puis les partager avec d'autres utilisateurs via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou que vous téléchargez des fichiers vers Google Drive, votre appareil effectue automatiquement la synchronisation avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Vous pouvez ainsi accéder directement à vos fichiers (sans avoir à les transférer ou à les télécharger au préalable).

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Hancom Viewer






Grâce à cette application, affichez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Hancom Viewer** depuis la liste des applications.

### Rechercher des documents

Appuyez sur **Ouvrir** pour rechercher un document.

Lorsque vous recherchez un document, utilisez l'une des options suivantes :

-  : créer un nouveau dossier.
-  : récupérer de nouveaux documents.
-  : trier des documents et des dossiers.
-  : modifier le mode d'affichage.
-  : sélectionner des documents ou des dossiers.

Pour rechercher des documents récemment utilisés, appuyez sur **Documents récents**.

### Lire des documents

Appuyez sur un document dans **Documents récents** ou dans un dossier.

Appuyez sur  ou , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

#### Traitement de texte

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, comme le titre, la date et l'auteur.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Modifier**: ouvrir la barre d'outils d'édition.
- **Aide** : afficher des informations sur Hancom Viewer.

## Présentation

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Diaporama** : démarrer un diaporama à la première page.
- **À partir de la diapositive active** : démarrer un diaporama à la page en cours.
- **Mode Présentateur** : afficher les outils de présentation sur l'appareil lorsqu'il est connecté à un moniteur externe.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Modifier**: ouvrir la barre d'outils d'édition.
- **Aide** : afficher des informations sur Hancom Viewer.

## Feuille de calcul

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Trier** : trier les cellules par critères.
- **Afficher les formules** : afficher les formules dans les cellules à la place des résultats.
- **Figurer les volets** : figer la ligne sélectionnée.
- **Quadrillage** : masquer ou afficher le quadrillage.
- **Afficher tous les commentaires** : afficher ou masquer les mémos sur le document.
- **Zone d'impression** : sélectionner la zone à imprimer.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Modifier**: ouvrir la barre d'outils d'édition.
- **Aide** : afficher des informations sur Hancom Viewer.


## PDF

- **Rechercher** : rechercher du texte.
- **Envoyer** : envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Propriétés** : afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Masquer les commentaires** : afficher ou de masquer les commentaires sur le document.
- **Défilement vertical** : modifier le mode d'affichage. Cette option peut être intitulée différemment, selon le mode d'affichage sélectionné.
- **Mode lecture** : afficher uniquement le contenu du document, sans les marges.
- **Atteindre la page** : accéder à la page indiquée.
- **Signets** : afficher les favoris sur le document.
- **Imprimer** : imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

## Alarme


Utilisez cette application pour définir des heures de réveil et des alarmes pour les événements importants.

Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

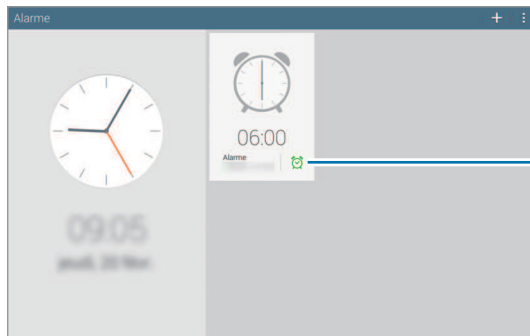



Activer ou désactiver cette alarme.

## Créer une alarme


Appuyez sur , sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme et les jours de répétition, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Alarme géolocalisée** : définissez un emplacement. L'alarme ne se déclenche qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

## Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Supprimer une alarme

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur .

## Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes métropoles du monde entier.

Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

## Créer une horloge

Appuyez sur , puis saisissez un nom de ville ou sélectionnez une ville dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez une horloge et appuyez sur  → **Heure d'été.**

## Supprimer une horloge

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur .



## Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur .

## S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement afin d'effectuer différentes opérations.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

## Utiliser des commandes de réveil sur l'écran verrouillé


Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes de réveil prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage**, puis faites glisser le curseur **Commande de réveil** vers la droite.

## S Finder

Utilisez cette application pour chercher divers éléments sur l'appareil, notamment des e-mails, des documents, des images, des musiques, des applications et bien plus encore.

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  pour exécuter **S Finder**.

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez vos critères de recherche. Vous pouvez également appuyer sur , et prononcer un mot-clé à rechercher.

## Recherche Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Effectuer une recherche sur l'appareil


Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

## Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, puis cochez les éléments correspondants.

## Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

## Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, comme les images, les vidéos, la musique, les mémos vocaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

## Visionner des fichiers

Les fichiers stockés sur l'appareil sont triés en fonction de critères. Dans le volet gauche de l'écran, sélectionnez l'une des catégories suivantes :










- **Chronologie** : afficher les fichiers regroupés par date.
- **Dossiers Favoris** : afficher les raccourcis dans les dossiers.
- **Dossiers** : afficher les fichiers stockés dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire et les raccourcis aux serveurs FTP.
- **Catégories** : afficher les fichiers triés par type.
- **Applications** : afficher les fichiers stockés ou créés dans des applications particulières.

Sélectionnez une catégorie, puis un fichier ou un dossier pour l'ouvrir.

Sélectionnez une catégorie, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter aux dossiers Favoris** : ajouter un raccourci vers le dossier dans **Dossiers Favoris**.
- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil.
- **Ajouter FTP** : ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Options d'affichage** : modifier les options d'affichage.


Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez un fichier ou un dossier, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : envoyer des fichiers à d'autres personnes ou de partager des fichiers.
-  : supprimer les fichiers ou dossiers.
-  : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Ajouter aux dossiers Favoris** : ajouter un raccourci vers le dossier dans **Dossiers Favoris**.
-  → **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil.
-  → **Zip** : compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier Zip.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

## Rechercher un fichier

Appuyez sur , puis saisissez un critère de recherche.

## Afficher les informations de mémoire

Appuyez sur  pour afficher les informations relatives à la mémoire de votre appareil et de la carte mémoire.


## Modifier le mode d'affichage

Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur .


## Créer des dossiers

Appuyez sur , entrez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés dans **Dossiers Favoris**. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  → **Ajouter aux dossiers Favoris**.

## Ajouter des raccourcis vers le serveur FTP sur l'appareil

Permet d'ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**. Appuyez sur  → **Ajouter FTP**, saisissez les informations relatives au serveur FTP, puis appuyez sur **OK**.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers en fonction de leur titre, appuyez sur  → **Par nom**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur  → **Par date**.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur  → **Par taille**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer la liste**.

## KNOX

Utilisez cette application pour séparer les données personnelles et professionnelles ainsi que pour accéder aux applications d'entreprise de manière sécurisée depuis votre appareil.

Appuyez sur **KNOX** depuis la liste des applications.

Pour lancer **KNOX**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour protéger vos données, **KNOX** et les données associées sont supprimés lorsqu'un mot de passe incorrect est saisi à plusieurs reprises.
- Le téléchargement de cette application via le réseau mobile peut entraîner des frais supplémentaires. Pour éviter ces frais supplémentaires, contactez votre opérateur.

# Géolocalisation

## Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire. Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois que le lieu est trouvé, sélectionnez-le pour visualiser les informations détaillées. Consultez l'aide pour obtenir plus d'informations.

## Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir les points de départ et d'arrivée, puis sélectionnez un moyen de transport. L'appareil affiche les routes qui mènent au lieu de destination.

# Paramètres

## Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

## Connexions

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relatives au Wi-Fi.

### Définition de la politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.




Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi.

Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.



## Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide sur la fonction Bluetooth.

## Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le protocole Bluetooth.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

## Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément des fichiers via les réseaux Wi-Fi et mobile.

- **Taille de fichier minimale** : sélectionnez une taille minimale pour les fichiers à télécharger à l'aide de cette fonction.
- **Fenêtres pop-up d'utilisation des données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une fenêtre contextuelle avant de télécharger des fichiers via le réseau mobile.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : saisissez la date de réinitialisation mensuelle afin de contrôler l'utilisation de vos données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **Général** → **Comptes**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'utilisation de données via une connexion Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez les points d'accès Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

## Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : sélectionner une méthode pour collecter vos données de localisation.
- **Demandes de localisation récentes**: affichez les applications qui utilisent vos informations de localisation actuelles et la batterie qu'elles consomment.
- **Services de localisation**: affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

## Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

### Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

## Impression

Configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher des imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le Wi-Fi ou d'autres services cloud.

## Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez la connexion de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : configurez des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

## VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

## Ethernet

L'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

## Appareils à proximité

- **Nom de l'appareil** : affichez le nom de l'appareil.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Liste des appareils non autorisés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis autres appareils** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

## Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

# Appareil

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, des musiques et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonneries** : ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Son de notif. par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Applications Samsung** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Adapt Sound** : personnalisez le son pour l'oreille que vous utilisez le plus pendant vos appels ou pour écouter de la musique.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définissez la durée du rétroéclairage de la touche tactile.
- **Mode d'écran** :
  - **Adapter l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage en fonction des paramètres d'affichage.
  - **Dynamique** : utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
  - **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement normal.
  - **Vidéo** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).
- **Mode lecture** : sélectionnez quelles applications utiliseront le mode lecture. En mode lecture, l'appareil vous protège de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour déclencher l'ouverture d'un économiseur d'écran lorsqu'il est connecté à une station d'accueil ou de recharge.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.
- **Modifier après capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour modifier la capture d'écran après l'avoir créée.

## Fenêtres multiples

Activez la fonction Multi-fenêtres pour exécuter plusieurs applications en même temps sur l'écran.

- **Ouvrir en vue Multi-fenêtres** : paramétrez l'appareil pour activer la fonction Multi-fenêtres lorsque vous ouvrez des fichiers stockés dans **Mes fichiers** ou **Vidéo**.

## Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran. Les options ci-dessous peuvent varier selon que la fonction de verrouillage de l'écran est activée ou non.
- **Options du widget Horloge** : configurez les paramètres de l'horloge.
  - **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la double horloge.
  - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Message personnel** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un message personnel sur l'écran verrouillé.
  - **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

## Fond d'écran

Modifier les paramètres de fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

## Police

Modifiez les paramètres de la police.

- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

## Volet des raccourcis

Personnalisez les éléments qui apparaissent dans le volet des raccourcis.


- **Luminosité et volume** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les barres de réglage de la luminosité et du volume dans le volet des raccourcis.
- **Applications recommandées** : paramétrez l'appareil pour afficher la liste des applications recommandées dans le volet des raccourcis en fonction de vos actions, par exemple la connexion d'un casque/écouteur à l'appareil.
- **Définir les options de configuration rapide** : réorganisez les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis.

## Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales.
  - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.



- **Mode Easy touch** : paramétrez l'appareil pour pouvoir contrôler les notifications et les appels en appuyant sur la touche au lieu de la faire glisser.
- **Afficher le raccourci** : ajoutez un raccourci vers le menu **Accessibilité** ou **TalkBack** dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
  - **Exporter** : exportez les paramètres d'accessibilité actuels sous forme de fichier.
  - **Mise à jour** : importez les paramètres d'accessibilité actuels sous forme de fichier.
  - **Partager via** : envoyez le fichier des paramètres d'accessibilité à d'autres personnes.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Réglage des couleurs** : réglez la palette de couleurs à l'écran si l'appareil détermine que vous êtes daltonien ou que vous avez des difficultés à lire le contenu.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous alerte lorsque vous avez manqué des notifications et définissez l'intervalle de répétition de l'alerte.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer TalkBack lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
  - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
  - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
  - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
  - **État de la langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction synthèse vocale.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lors de l'utilisation d'un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.

- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Sous-titres Samsung (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Samsung et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Assistant menu** : paramétrez l'appareil pour afficher le raccourci d'aide qui vous permet d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches ou fonctions externes dans le volet des raccourcis. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
  - **Main dominante** : sélectionnez la main gauche ou droite pour une utilisation facile du menu.
  - **Modif.** : personnalisez les éléments qui apparaissent dans le menu.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle par interaction afin d'éviter que l'appareil réagisse aux saisies malencontreuses qui pourraient se produire dans une application.

## Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

### Paramètres d'appel

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales.
  - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- **Alertes d'appel :**
  - **Vibreur en cas de réponse :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
  - **Vibreur en fin d'appel :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
  - **Tonalité de connexion :** activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
  - **Bip durée d'appel :** activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
  - **Tonalité de fin d'appel :** activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
  - **Signal d'appel :** paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements au cours d'un appel.
- **Accessoires d'appel :**
  - **Réponse automatique :** paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps disponible uniquement si un casque ou un écouteur est connecté.
  - **Temps de réponse auto. :** définissez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à un appel.
  - **Conditions appel sortant :** paramétrez l'appareil pour qu'il autorise les appels sortant avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
  - **Type d'appel sortant :** sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer lorsque vous utilisez un casque Bluetooth.
- **Paramètres supplémentaires :**
  - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lors d'un appel sortant.
  - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
  - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
  - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
  - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
  - **Rappel auto. :** activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
  - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.

## Paramètres son et sonnerie

- **Sonneries et son clavier :**
  - **Sonneries :** ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Vibrations :** ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
  - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
  - **Son pavé de numérotation :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Augment. volume poche :** paramétrez l'appareil pour qu'il augmente le volume de la sonnerie si l'appareil se trouve dans un espace confiné, comme une poche ou un sac.

## Appels visio

- **Image appel visio :** sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.
- **Vidéo lors d'un appel reçu :** indiquez si le correspondant doit voir votre image en direct ou une image prédéfinie.
- **Options d'échec d'appel :** paramétrez l'appareil pour pouvoir basculer sur un appel vocal en cas d'échec de l'appel visio.

## Messagerie vocale

- **Service de messagerie vocale :** sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale :** indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Son :** sélectionnez une sonnerie pour signaler l'arrivée de messages vocaux.
- **Vibreur :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors de la réception de messages vocaux.

## Paramètres d'appel Internet

- **Comptes :** paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet :** définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

## Mode Blocage

Sélectionnez les notifications à bloquer ou paramétrez l'appareil pour qu'il autorise les notifications d'appel des contacts définis en Mode blocage.

## Contrôle

### Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.


#### Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

#### Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

#### Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.

- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relative à l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

### Saisie vocale Google


Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

### Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

## Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État de la langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

## Fenêtres contextuelles

Activez la fonction Mouseover pour utiliser diverses fonctions lorsque le pointeur de la souris ou du pavé tactile connecté à votre appareil se déplace à l'écran.

- **Aperçu & intitulés icônes** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un aperçu du contenu ou des informations contextuelles lorsque vous pointez un élément du doigt.
- **Défilement de la liste** : paramétrez l'appareil pour parcourir les listes en déplaçant le pointeur sur un bord de l'écran.

## Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

## Contrôle vocal

Paramétrez l'appareil pour reconnaître les commandes vocales. Vous pouvez sélectionner les fonctions à contrôler avec des commandes vocales.



Si l'option **Vibreur et sonnerie** est activée, l'appareil ne peut reconnaître les commandes vocales lorsqu'il reçoit un appel.

## Mouvements

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
- **Zoom** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer des zooms avant ou arrière lorsque vous regardez des photos dans la **Galerie** ou des pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Parcourir une image** : paramétrez l'appareil pour pouvoir faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.

## Mouvement de paume

Activez la fonction des mouvements de la main pour contrôler l'appareil en touchant l'écran.

- **Capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou vers la droite.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

## Smart Screen

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Smart Rotation** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.

## Général

### Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

### Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données et des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

### Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour qu'il sauvegarde les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il restaure les paramètres et les données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.



## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lors du changement de fuseaux horaires.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

## Accessoire

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le haut-parleur de la station d'accueil lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

## Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

### Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser les applications.

- **Accueil** : sélectionnez un mode d'écran d'accueil par défaut.
- **Message** : sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

## Utilisateurs

Configurez et gérez les paramètres personnalisés des profils utilisateur.

## Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

## Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. énergie processeur** : paramétrez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il diminue la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive les vibrations lorsque vous appuyez sur une touche.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut changer lorsque vous effectuez une mise à jour de l'appareil.

## Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine l'emplacement de votre appareil perdu ou volé via le Wi-Fi ou un réseau mobile.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : installez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.

- **Vérifier les applications** : paramétrez l'appareil pour permettre à Google de vérifier si les applications présentent un danger avant de les installer.
- **Niveau de sécurité** : définissez le niveau de sécurité de l'appareil dans le cadre de la politique de sécurité.
- **MàJ de politique sécurité** :
  - **Mises à jour automatiques** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Réseaux préférés** : sélectionnez une option de connexion réseau pour vérifier et télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Rechercher les mises à jour** : recherchez les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement les rapports de sécurité lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés depuis l'emplacement ou le service dans lequel ils sont stockés.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations sur l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

## Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google. Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

# Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

## Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essayez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue avec le temps.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'activation de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'activation de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers multimédia ou si vous ne parvenez pas à les ouvrir, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.



- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

### Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous disposez bien de Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure sur votre ordinateur.

### Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## **Les données stockées sur l'appareil ont été perdues**

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## **Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil**

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

