


REMPACEMENT DE L'ALLUMEUR


1 Retirez les piles

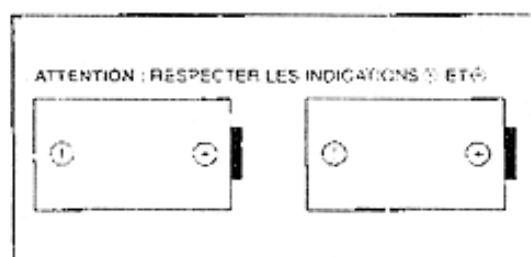


Amenez le bras de l'allumeur

ou
suivant le modèle


2 Retirez le brûleur

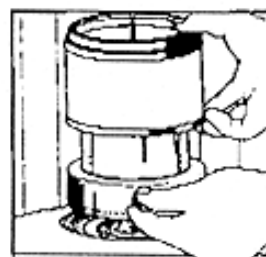

Appuyez sur le bouton poussoir

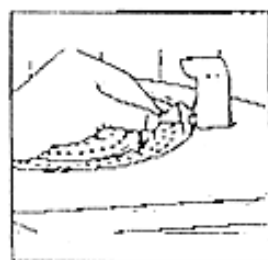

Prenez l'allumeur entre le pouce et l'index, poussez l'allumeur, faites 1/4 de tour de façon à passer les 2 ergots en diagonale

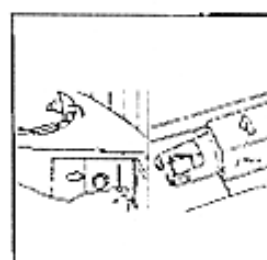


Opérations inverses pour remettre un allumeur neuf

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

MODELES À BOUTON CENTRAL

1 Retirez les piles

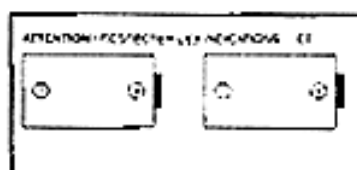


2 Retirez le réservoir




3 Retirez le brûleur



4 Retirez le bouton de réglage

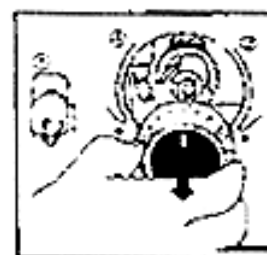

5 Retirez les trois vis de fixation

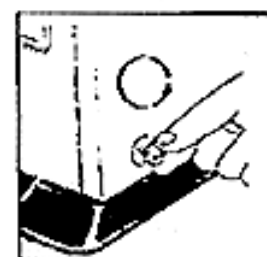

6 Soulevez le manteau, puis inclinez-le vers vous



Le poêle est démonté




DÉMONTAGE DE LA MECHE

MODELES À BOUTON CENTRAL


LE POELE EST OUVERT




- 1 Déconnectez toutes les fiches reliées à la carte électronique
- 2 Dévissez les 3 papillons de couleur dorée qui permettent de serrer le support du brûleur sur le réservoir fixe

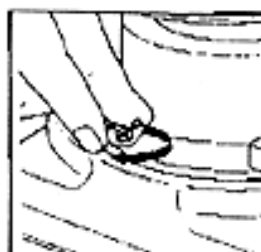

- 3 Tirez vers le haut, vous avez alors le support du brûleur dans les mains

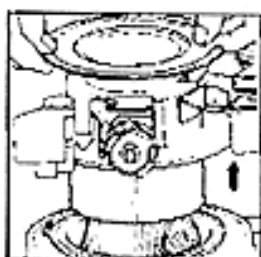


- 4 Sortez la mèche

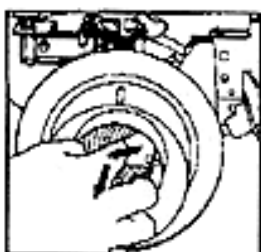


REMONTAGE DE LA MECHE

MODELES À BOUTON CENTRAL


- 1 Prenez l'anneau de support de mèche, placez les trous vers le haut

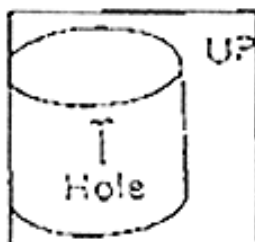


- 2 Prenez le support de brûleur, puis mettez l'anneau de support de mèche à l'intérieur, les trous face aux rainures

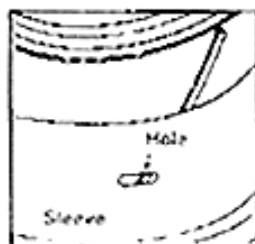


- 3 Prenez la mèche et mettez les ergots dans les trous de l'anneau de support de mèche, puis en même temps dans les trous des rainures hélicoïdales

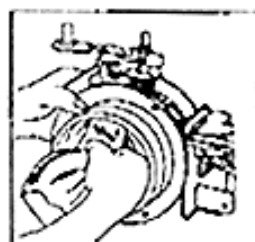

- 4 Ensuite mettez la main à l'intérieur pour constater le bon positionnement de la mèche

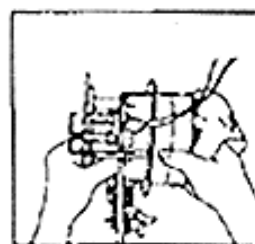

- 5 Replacez le support du brûleur dans son logement

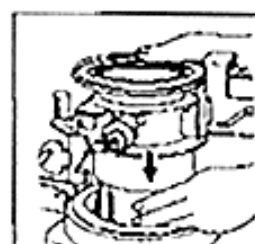


- 6 Remettez les 3 papillons de couleur dorée



Pour tester le bon fonctionnement du coulisement de la mèche :


- 7 Faites un tour de 360° avec le bouton de réglage, puis relâchez. Si ce bouton revient dans sa position initiale, le montage a été bien réalisé

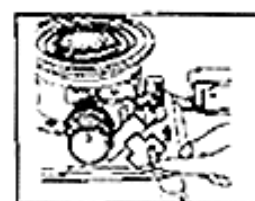

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

MODELES À LEVIER


1 Retirez les piles

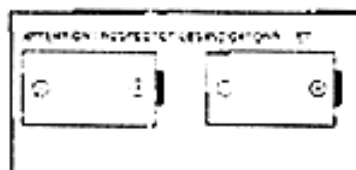


2 Retirez le réservoir




3 Retirez le brûleur

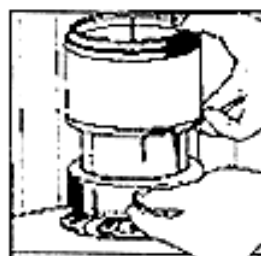

4 Retirez le bouton de réglage

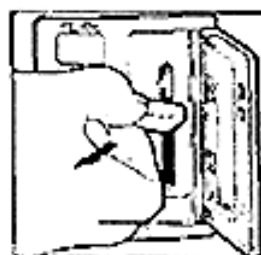

5 Retirez les trois vis de fixation

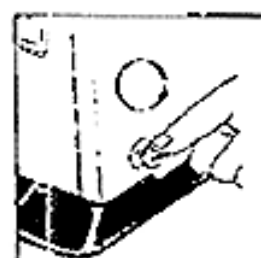

6 Soulevez le man-teau, puis inclinez-le vers vous



Le poêle est démonté




DÉMONTAGE DE LA MECHE

MODELES À LEVIER


LE POELE EST OUVERT




- 1 Dévissez les 4 papillons de couleur dorée qui permettent de serrer le support du brûleur sur le réservoir fixe

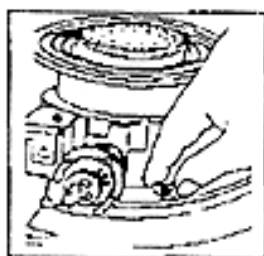

- 2 Tirez vers le haut, vous avez alors le support du brûleur dans les mains

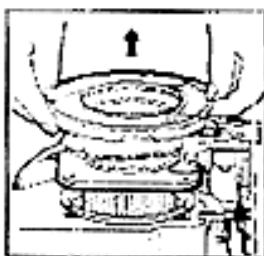


- 3 Retirez l'ensemble bague-mèche en tournant celui-ci dans le sens des

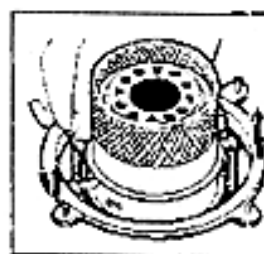



REMONTAGE DE LA MÈCHE


MODELES À LEVIER


- 1 Prenez la mèche et mettez les ergots dans les trous de l'anneau de support de mèche


- 2 Présentez la mèche et sa bague dans le support du brûleur

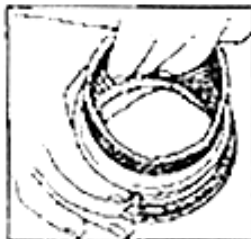
- 3 Mettez la bague dans les 2 encoches et faites un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

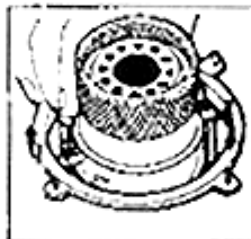
- 4 Remplacez le support du brûleur dans son logement

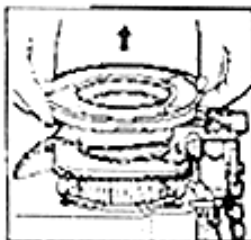
- 5 Remettez les 4 papillons

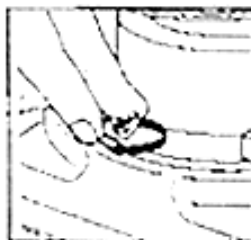
- 6 Testez le bon fonctionnement du coulissement de la mèche.
Si le bouton revient dans sa position initiale, le montage a été bien réalisé

