

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

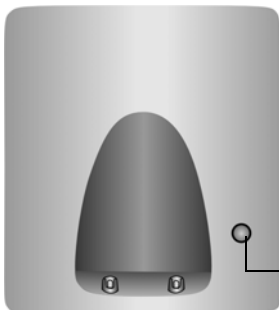
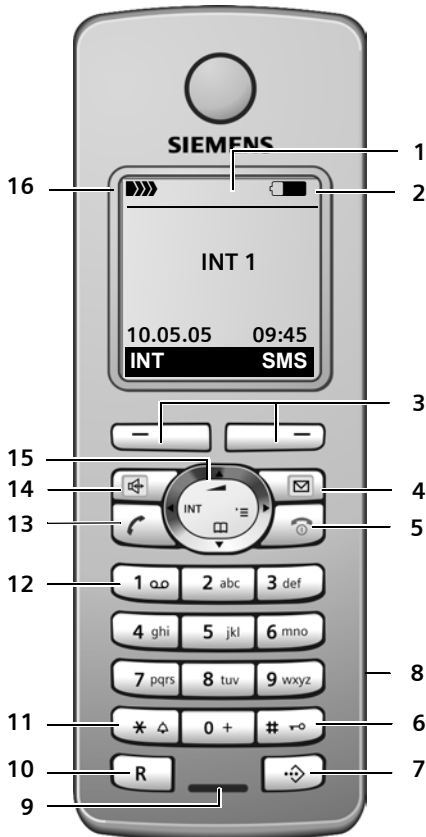
© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset





Gigaset S450 SIM

Gigaset

Présentation du combiné



Touche d'inscription/
paging (p. 35/p. 36)

- 1 **Ecran** (affichage) en mode repos
- 2 **Niveau de charge des batteries**
 (entre vide et plein)
 clignote : batterie presque vide
 clignote : batterie en charge
- 3 **Touches écran** (p. 13)
- 4 **Touche « Messages »**
Accès à la liste des messages et au journal des appels.
Clignotant : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touche Raccrocher et Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode repos (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode repos)
- 6 **Touche « Dièse »**
Activation/désactivation du verrouillage du clavier (appui long en état de repos), Passage de majuscules en minuscules et en chiffres
- 7 **Touche de présélection**
Ouverture de la liste de présélection
- 8 **Prise pour kit piéton**
- 9 **Microphone**
- 10 **Touche R**
- Double appel (Flash)
- Insérer une pause entre les chiffres (appui long)
- 11 **Touche « Etoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui long),
Ouverture du tableau des caractères spéciaux
- 12 **Touche 1**
Sélection du /de la messagerie externe (appui long)
- 13 **Touche « Décrocher »**
Prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
- 14 **Touche Mains-libres**
Basculer entre le mode écouteur et le mode mains-libres ;
Allumé : mode Mains libres activé
Clignotant : appel entrant
- 15 **Touche de navigation** (p. 13)
- 16 **Intensité de réception**
 (forte à faible)
 clignotant : aucun signal

Sommaire

Présentation du combiné	1	Sélection automatique de l'opérateur (présélection)	24
Consignes de sécurité	4	SMS (messages texte)	25
Gigaset S450 SIM– Plus qu'un simple téléphone 5		Rédaction/envoi de SMS	25
Premières étapes 5		Réception de SMS	27
Contenu de l'emballage	5	Notification par SMS	29
Installation de la base	5	Boîtes aux lettres SMS	29
Mise en service du combiné	6	Définition du centre SMS	31
Présentation du menu	9	Services d'information SMS	31
Téléphoner	11	SMS et autocommutateurs privés (IP)	32
Appel externe	11	Activation/désactivation de la fonction SMS	32
Fin de la communication	11	Dépannage SMS	32
Prise d'appel	11	Utilisation de la messagerie externe	34
Présentation du numéro	11	Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide	34
Mains-libres	12	Consultation des messages de la messagerie externe	34
Mode secret	12	Utilisation de plusieurs combinés	35
Utilisation du combiné	12	Inscription de plusieurs combinés ...	35
Touche de navigation	13	Retrait de combinés	36
Touches écran	13	Recherche d'un combiné (« Paging »)	36
Retour à l'état de repos	13	Changement de base	36
Navigation par menu	14	Appel interne	36
Correction d'erreurs de saisie	14	Participation d'un correspondant interne à une communication externe	37
Services réseau	15	Personnalisation d'un combiné	38
Définition de fonctions pour le prochain appel	15	Modification du numéro interne d'un combiné	38
Définition de fonctions pour tous les appels	15	Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce	38
Fonctions pendant un appel	15	Réglages du combiné	40
Fonctions après un appel	16	Modification de la langue d'affichage	40
Utilisation de l'annuaire et des autres listes	17	Réglages écran	40
Annuaire/liste de présélection	17	Ecran de veille	41
Transfert des entrées de la carte SIM	19	Eclairage de l'écran	41
Liste des numéros bis	21	Activation/désactivation du décroché automatique	41
Affichage de listes avec la touche Messages	22	Réglage du volume d'écoute	41
Maîtrise des coûts de télécommunication	23	Réglage des sonneries	42
Association d'un numéro de présélection à un numéro d'appel ...	23	Annulation de la première sonnerie ..	43
		Tonalités d'avertissement	43
		Réveil/Alarme	43

Réinitialisation du combiné	44
Personnalisation de la base	44
Protection contre les accès non autorisés	44
Activation/désactivation de la mélodie d'attente	45
Utilisation d'un répéteur	45
Réinitialisation de la base	45
Connexion de la base à un auto-commutateur privé	46
Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)	46
Définition des pauses	46
Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)	47
Annexe	48
Entretien	48
Contact avec les liquides	48
Questions-réponses	48
Assistance clients (Customer Care) . .	49
Caractéristiques techniques	49
Certificat de garantie pour la Suisse .	50
Remarques concernant le mode d'emploi	51
Symboles utilisés	51
Exemple de sélection de menu	51
Exemple de saisie sur plusieurs lignes	52
Edition du texte	53
Accessoires	55
Index	57

Consignes de sécurité

Attention !

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



N'utiliser que des **batteries homologuées (rechargeables)** ! Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager l'appareil, représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures. Utiliser le bloc de batteries en respectant ce mode d'emploi (p. 49).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 48).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Gigaset S450 SIM– Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone ne vous permet pas seulement d'envoyer et de recevoir des SMS sur le réseau fixe, ainsi que d'enregistrer jusqu'à 150 numéros de téléphone (p. 17) – vous pouvez également :

- ◆ Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants : vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 17).
- ◆ Enregistrer les dates anniversaires (p. 19) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.
- ◆ Composer les numéros couramment utilisés en appuyant sur **une seule** touche (p. 17).
- ◆ Afficher également les appels manqués sur votre téléphone (p. 23).

Appréciez votre nouveau téléphone !

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- ◆ une base Gigaset S450 SIM,
- ◆ un combiné Gigaset S5,
- ◆ un bloc-secteur,
- ◆ un cordon téléphonique,
- ◆ deux batteries,
- ◆ un couvercle de batterie,
- ◆ un clip ceinture,
- ◆ un mode d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

Important :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Portée et intensité de la réception

Portée :

- ◆ Dans des espaces ouverts : jusqu'à 300 m
- ◆ Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

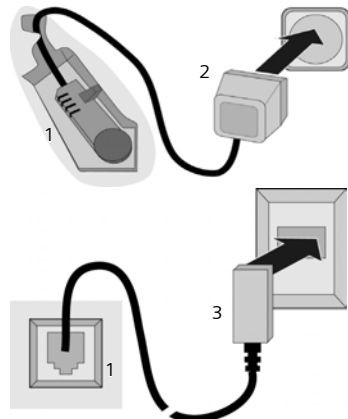
Intensité de la réception :

Le téléphone indique la qualité du signal radio entre la base et le combiné :

- ◆ bonne à faible : **▣▣▣ ▣▣▣ ▣▣▣ ▣▣▣**
- ◆ aucune réception : **▣▣▣** clignote

Raccordement de la base

- ▶ Connecter **d'abord** le bloc secteur **puis** la prise téléphonique comme illustré ci-après et insérer le cordon dans la rainure prévue à cet effet.



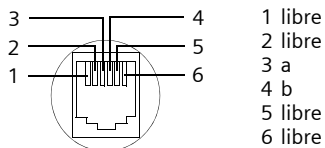
- 1 Face inférieure de la base (vue partielle)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

Premières étapes

Important :

- ◆ Le bloc-secteur doit **toujours être branché** sur une prise alimentée en permanence (230V). Le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation électrique.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

Brochage correct de la fiche téléphonique



Mise en service du combiné

Insérer les batteries

Attention :

N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées par Siemens (p. 49). Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

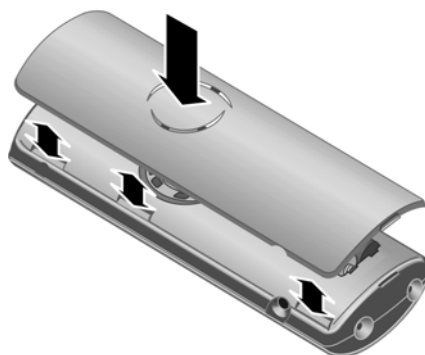
- ▶ Insérer les batteries avec la polarité correcte (voir illustration).

La polarité est indiquée sur le compartiment des batteries et à l'intérieur.



Fermeture du couvercle de la batterie

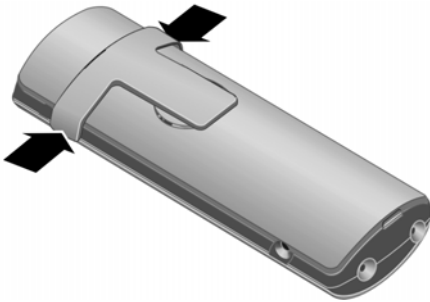
- ▶ Aligner d'abord les encoches latérales du couvercle de la batterie avec les ergots à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Puis refermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Installation du clip ceinture

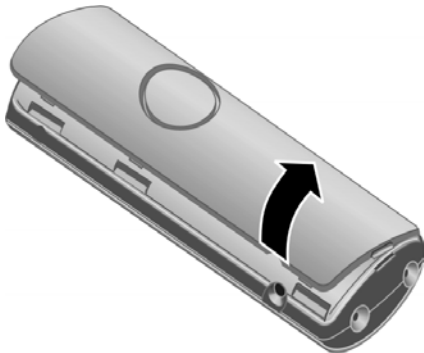
A la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

- ▶ Comprimer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots s'encliquettent dans les encoches.



Ouvrir le couvercle de la batterie

- ▶ Retirer le clip ceinture s'il est installé.
- ▶ Engager le doigt dans l'enfoncement formé par la prise du kit piéton et tirer le couvercle de la batterie vers le haut.



Inscription du combiné sur la base

- ▶ Poser le combiné sur la base, l'écran vers le haut.

Le combiné s'inscrit automatiquement. La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le nom de la base, par exemple **Base 1**, clignote. Le combiné obtient le numéro interne le plus petit disponible (1-6).

Après une inscription réussie, l'écran affiche p. ex. **INT 1**, ce qui signifie que le numéro interne 1 a été attribué au combiné. Si les numéros internes 1-6 sont déjà

attribués à d'autres appareils, le numéro 6 est remplacé.

Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours sur la base.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- En cas d'interruption de la procédure d'inscription automatique, déclarer manuellement le combiné (p. 35).
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 38).

Pour charger les batteries, poser le combiné sur la base.

Remarques :


- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base, il s'allume automatiquement.
- Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur ou la base prévus à cet effet.

Pour les questions et problèmes, voir p. 48.

Prise kit piéton

Vous pouvez raccorder les kits piéton (avec prise) du type HAMA Plantronics M40, MX100 et MX150.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Le chargement des batteries est indiqué par le clignotement du symbole de batterie  dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Pendant le fonctionnement, le témoin de charge indique le niveau de charge des batteries (p. 1). Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, **puis** de décharge.

- ▶ Pour ce faire, laisser le combiné **sans interruption** sur le chargeur ou la base pendant dix heures. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.

Premières étapes

- ▶ Ensuite, retirer le combiné de la base et l'utiliser, sans le reposer dessus, jusqu'à épuisement complet des batteries.

Remarque :

Après le premier cycle de charge et de décharge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication.

A noter :

- ◆ Répéter la procédure de charge et décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Cela n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.
- ▶ Régler la date et l'heure, p. ex. pour disposer de l'heure correcte lors de la réception d'appels.

Réglage de la date et de l'heure

- ▶ Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** pour ouvrir la zone de saisie.

Pour régler l'heure, ouvrir la zone de saisie comme suit :

 →  → **Date/Heure**




- ▶ Renseigner les différentes lignes :


Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

Heure:

Saisir les heures et les minutes

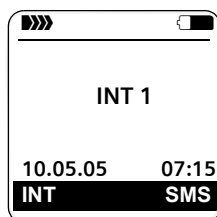
(4 chiffres), par ex.   

 pour 7 h 15.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Ecran en mode repos






Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode repos est le suivant (exemple).




Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il suffit d'ouvrir le menu et d'entrer une combinaison de chiffres (« raccourci »).

Exemple :      pour « Configurer la sonnerie pour les appels externes ».

A l'état de repos du téléphone, appuyer sur  (ouvrir le menu principal) :

1 SMS 

Vous avez activé une boîte aux lettres SMS (commune ou personnelle) sans code PIN.

1-1	Créer texte	(p. 25)
1-2	Réception 0	(p. 28)
1-3	Brouillons 0	(p. 26)

Vous avez activé au moins une boîte aux lettres SMS avec code PIN ou 2 à 3 boîtes aux lettres.

1-1	B.à.L commune	1-1-1	Créer texte	(p. 25)
		1-1-2	Réception 0	(p. 28)
		1-1-3	Brouillons 0	(p. 26)
1-2 à 1-4	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-2-1 à 1-4-1	Créer texte	(p. 25)
		1-2-2 à 1-4-2	Réception 0	(p. 28)
		1-2-3 à 1-4-3	Brouillons 0	(p. 26)

1-5	SMS services	(p. 31)
1-6	Réglages	1-6-1 Centres SMS (p. 31)
		1-6-2 Boîtes lettres (p. 29)
		1-6-3 No. Notification (p. 29)
		1-6-4 Type notifiocat. (p. 29)
		1-6-5 Accusé réception (p. 26)

2 **Servic. Réseau** 

2-3	Secret app/appel	(p. 15)
2-6	Tous appels	2-6-1 Transfert appel (p. 15)
		2-6-3 Signal d'appel (p. 15)
		2-6-5 Ne pas déranger (p. 15)
2-7	Autorappel suppr.	(p. 16)

Présentation du menu

3 Réveil/Alarme

4 Autres fonct.

4-3	Surveill. Pièce	(p. 39)
4-4	Transf. carte SIM	(p. 19)

5 Réglages

5-1	Date/Heure		
5-2	Sons/Audio	5-2-1	Régl.sonnerie (p. 42)
		5-2-2	Tonal. avertis. (p. 43)
5-3	Réglage écran	5-3-1	Ecran de veille (p. 41)
		5-3-2	Config. couleur (p. 40)
		5-3-3	Contraste (p. 40)
		5-3-4	Eclairage (p. 41)
5-4	Combiné	5-4-1	Langue (p. 40)
		5-4-2	Décroché auto. (p. 41)
		5-4-3	Inscrire comb. (p. 35)
		5-4-4	Sélect. Base (p. 36)
		5-4-5	Réinit. Combiné (p. 44)
		5-4-7	Indicatif de zone (p. 19)
5-5	Base	5-5-2	Mélodie attente (p. 45)
		5-5-3	PIN système (p. 44)
		5-5-4	Réinit. Base (p. 45)
		5-5-5	Autres fonctions (p. 37, p. 45, p. 46)
		5-5-6	Sél.rés.auto. (p. 24)
		5-5-7	Type de liste (p. 23)
5-6	Messagerie	5-6-1	Tch1:Répd/Msg. (p. 40)

Téléphoner

Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche Décrocher.

ou :



Maintenir la touche Décrocher **enfoncee** puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarques :

- L'utilisation de l'annuaire, de la liste de présélection (p. 1, p. 17) ou du journal des appels (p. 22) permet d'éviter de devoir retaper les numéros et les préfixes des opérateurs (« numéros de présélection »).

Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres.

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché auto.** est activée

(p. 41), il vous suffit de retirer le combiné de la base pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

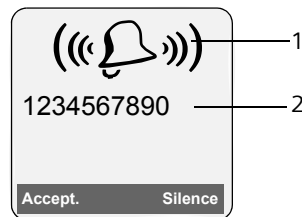
Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran dans les conditions suivantes :

- ◆ Votre opérateur prend en charge les services CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « secret permanent » ni activé ponctuellement le service « secret appel par appel ».

Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre annuaire, son nom s'affiche.



- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (p. 15).

Utilisation du combiné

- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

Activation/Désactivation du mode mains-libres

Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.



Basculer entre le mode écouteur et le mode Mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication, vous pouvez activer et désactiver le mode mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur la base sans interrompre la communication mains-libres :

- ▶ Maintenir la touche Mains-libres  enfoncée lors du placement sur le support chargeur. Si la touche mains-libres  ne s'allume pas, appuyer une nouvelle dessus.

Pour savoir comment modifier le volume d'écoute, voir p. 41.

Mode secret

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre interlocuteur entend alors une mélodie d'attente.



Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.



Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Il est possible d'activer et de désactiver la mélodie d'attente (p. 45).

Utilisation du combiné

Activation/Désactivation du combiné




Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**. Vous entendez la tonalité de validation.

Verrouillage/Déverrouillage du clavier




Maintenir la touche dièse **enfoncée**.

Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel après quoi il est réactivé.





Touche de navigation







Dans ce qui suit, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche), p. ex.  pour « appuyer sur le côté droit de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :





Etat de repos du combiné

-  Ouvrir l'annuaire.
-  Ouvrir le menu principal.
-  Ouvrir la liste de combinés.
-  Régler la sonnerie du combiné (p. 42).




Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut , le bas , la droite  ou la gauche .

Dans les listes et les sous-menus

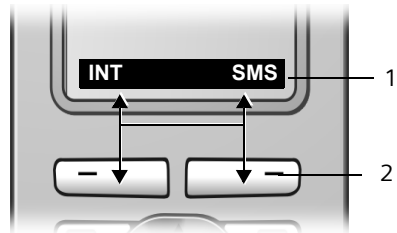
-  /  Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.
-  Ouvrir le sous-menu ou valider la sélection.
-  Revenir au niveau de menu précédent ou annuler.

En communication

-  Ouvrir l'annuaire.
-  Activer le double appel interne.
-  Modifier le volume d'écoute pour le mode écouteur ou le mode mains-libres.

Touches écran







Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :



1 Les fonctions en cours des touches écran sont affichées au bas de l'écran.


2 Touches écran

Les principaux symboles à l'écran sont :

-  **Menu** Ouvrir le menu principal.
-  **Options** Ouvrir un menu contextuel.
-  **<C** Touche Effacer : effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.
-  Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
-  Copier un numéro dans l'annuaire.
-  Ouvrir la liste des numéros bis.

Retour à l'état de repos

Vous pouvez revenir en mode repos depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée**.

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** à l'état de repos.


Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées par **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Envoi** ou **Sauvegarder OK** sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode repos est illustré à la p. 1.

Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

- ▶ Appuyer sur  en mode repos du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal sont affichées sur l'écran sous la forme d'une liste d'icônes et de noms.


Accéder à une fonction : le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) s'ouvre.

- ▶ Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation . Appuyer sur la touche écran **OK**.

Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous la forme de listes.

Accéder à une fonction :

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.

ou :

- ▶ Saisir la séquence de chiffres (p. 9) correspondante.

Si vous appuyez une fois sur la touche Raccrocher  **brièvement**, vous revenez au niveau de menu précédent ou vous annulez l'opération.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie dans le texte en naviguant jusqu'à la faute à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer avec **<C** le caractère à gauche du curseur,
- ◆ insérer un caractère à gauche du curseur,
- ◆ remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez des exemples des icônes utilisés, des entrées des menus et des entrées à plusieurs lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 51.

Services réseau

Les services réseaux sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur. Vous devez souscrire à ces services auprès de votre opérateur.

- ▶ En cas de problèmes, contacter l'opérateur.

Définition de fonctions pour le prochain appel

Secret app/appel

Désactiver la présentation du numéro lors du prochain appel (secret permanent).

 →  → **Secret app/appel**




Saisir le numéro.



Appuyer sur la touche Décrocher.


Définition de fonctions pour tous les appels

Si vous avez effectué l'une des procédures suivantes, un code est envoyé.

- ▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher .

Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes :

Transfert d'appel général

 →  → **Tous appels** → **Transfert appel**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Quand :

Sélectionner **Immédiat** / **Sans rép.** / **Si occupé**.

No :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.
Saisir le numéro de transfert et appuyer sur **Sauvegarder** **OK**.

Etat :

Activer/désactiver le transfert d'appel.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Envoi**.



Activation/désactivation du signal d'appel

 →  → **Tous appels** → **Signal d'appel**

Etat : Activer/désactiver.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Ne pas déranger

 →  → **Tous appels** → **Ne pas déranger**

Etat : Activer/désactiver.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Fonctions pendant un appel

Activer le rappel automatique

Vous entendez la tonalité occupé

Options → **AutoRappel**



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Double appel

Lorsque vous êtes en communication :


Dble app Appuyer sur la touche écran.



Saisir le numéro.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

◆ Va-et-vient :

- ▶ Basculer entre les correspondants avec .

Terminer la communication avec un correspondant :

- ▶ Appuyer sur  pour passer au correspondant souhaité. Appuyer ensuite sur **Options** **Fin comm. active**.


◆ Conférence :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Confér.**.

Mettre fin à la conférence (va-et-vient) :

- ▶ Appuyer sur **Individ.**.

Services réseau

- ◆ Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :
 - ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Accepter un signal d'appel

Accept. Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez effectuer un va-et-vient ou établir une conférence.

Remarque :

Sans la fonction CLIP, un appel en instance n'est signalé que par une tonalité.

Accepter le signal d'appel

Options → Accept. signal appel

Refuser le signal d'appel

Options → Rejeter signal appel

Fonctions après un appel

Désactiver le rappel automatique de manière anticipée

 →  → Autorappel suppr.

Utilisation de l'annuaire et des autres listes

Types de listes disponibles :


- ◆ Annuaire,
- ◆ Liste de présélection,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS,
- ◆ Journal des appels.

Vous pouvez enregistrer au maximum 150 entrées dans l'annuaire et la liste de présélection (suivant la taille des différentes entrées).


Vous constituez un annuaire et une liste de présélection propres à chaque combiné. Vous pouvez toutefois les échanger avec ceux d'autres combinés (p. 18).

Annuaire/liste de présélection

L'**annuaire** permet d'enregistrer des numéros et les noms correspondants.

- ▶ Ouvrir l'annuaire en mode repos avec la touche .

Enregistrer dans la **liste de présélection** les préfixes des opérateurs.

- ▶ Ouvrir la liste de présélection en état de repos avec la touche .

Longueur des entrées

Numéro : max. 32 chiffres

Nom : max. 16 caractères

Remarque :

Pour accéder rapidement à un numéro de l'annuaire ou de la liste de présélection (numéro abrégé), vous pouvez attribuer une touche au numéro.

Saisie d'une nouvelle fiche dans l'annuaire

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Numéro :

Saisir le numéro.

Nom :

Entrer le nom.

Annivers.:

Saisir une date d'anniversaire, le cas échéant (p. 19).

Num.abrégé :

Sélectionner la touche du numéro abrégé.

- ▶ Enregistrer les modifications.

Enregistrement d'un numéro dans la liste de présélection

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :



Numéro :

Saisir le numéro.



Nom :

Entrer le nom.




Sélection d'une fiche de l'annuaire/de la liste de présélection


 /  Ouvrir l'annuaire ou la liste de présélection.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à la sélection du nom recherché.
- ◆ Saisir les premiers caractères du nom, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche , le cas échéant.

Composition à l'aide de l'annuaire/la liste de présélection

 /  →  (sélectionner une entrée)

 Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Gestion de l'annuaire /de la liste de présélection

/ → (sélectionner une entrée)

Affichage des entrées

Afficher Appuyer sur la touche écran.
L'entrée s'affiche.
Retour avec **OK**.

Modification d'une entrée

Afficher **Modifier**
Appuyer successivement sur les touches écran.

- ▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

/ → (sélectionner une entrée) → **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré. Puis composer le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur **Options**.

Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement pour l'annuaire)

Marquer une entrée de l'annuaire comme **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie particulière. Vous reconnaissez un appel VIP à sa sonnerie.

Condition : présentation du numéro (p. 11).

Copier entrée

Envoyer des entrées à un combiné (p. 18).

Effacer liste

Effacer **toutes** les entrées de l'annuaire ou de la liste de présélection.

Copier liste

Envoyer la liste complète à un autre combiné (p. 18).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans l'annuaire et la liste de présélection (p. 17).

Composition à l'aide des touches de numérotation abrégée

- ▶ Maintenir la touche de numérotation abrégée **enfoncée** (p. 17).

Copie de l'annuaire/la liste de présélection entre combinés

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées d'annuaire.

/ → (sélectionner une entrée) → **Options** (ouvrir le menu)
→ **Copier entrée** / **Copier liste**



Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message **Copie entrée en cours** s'affiche.

Oui / **Non** Appuyer sur la touche écran.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

A noter :

- ◆ Les entrées avec des noms identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

Copie du numéro affiché dans l'annuaire

Vous pouvez copier dans l'annuaire des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS ou pendant un appel.



Un numéro s'affiche :


Options → **No.vers répert.**

► Pour compléter l'entrée, voir p. 17.

Copie d'un numéro depuis l'annuaire



Vous pouvez, dans de nombreuses situations, ouvrir l'annuaire, par exemple pour copier un numéro. Votre combiné ne doit pas être en mode repos.

► Selon la situation, ouvrir l'annuaire à l'aide de ,  ou **Menu Répertoire**.

 Sélectionner une entrée (p. 17).


Enregistrement d'une date d'anniversaire

Pour chaque numéro de l'annuaire, vous pouvez enregistrer un anniversaire et spécifier l'heure à laquelle un rappel doit être émis.

 →  (sélectionner une entrée ; p. 17)

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Passer à la ligne **Annivers.**:

Modifier Appuyer sur la touche écran.

► Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour/mois en 4 chiffres.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes pour le rappel en 4 chiffres.

Mémo:



Sélectionner le type de rappel et appuyer sur **OK**.

► Sauvegarder les modifications (p. 52).

Remarque :

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00 :00.

Suppression d'un anniversaire

 →  (sélectionner une entrée ; p. 17)

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.**:

Modifier **Effacer** **Sauver**

Appuyer successivement sur les touches écran.

Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

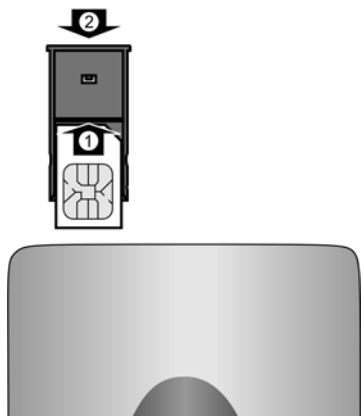
Silence

Appuyer sur la touche écran pour mettre fin au rappel.

Transfert des entrées de la carte SIM

Condition : tous les combinés inscrits sur la base sont en mode veille.

Un lecteur de carte SIM est intégré à la base. Insérez la carte SIM comme indiqué.



La survenue d'un appel interrompt toutes les commandes, y compris la commande de la carte SIM.

Une appel sortant reste néanmoins possible pendant la manipulation des contenus de la carte SIM.

Attention :

- ◆ N'insérer aucun objet métallique (p. ex. pièces de monnaie, lames de couteaux) dans la fente destinée à la carte SIM pour garantir la sécurité électrique.
- ◆ Eviter de toucher les surfaces de contact de la carte SIM.
- ◆ Une mauvaise insertion de la carte SIM risque également de l'endommager.
- ◆ Ne pas retirer la carte SIM pendant le transfert de données.

Vous pouvez transférer des entrées de la carte SIM vers le répertoire et inversement. Si la carte SIM est protégée par un code PIN, ce code vous sera demandé avant le transfert.

Si la carte SIM est verrouillée (p. ex. suite à la saisie d'un code PIN erroné à plusieurs reprises), vous devez d'abord insérer la

carte SIM dans votre téléphone portable et la déverrouiller à l'aide du code PIN2.

→ **Transf. carte SIM**

Remarque :

Pour transférer des numéros d'appel entre la carte SIM et le téléphone, votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà pré-configurés.

→ **Combiné** → **Indicatif de zone**

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

Renseigner les différentes lignes :

- Sélectionner/modifier un champ de saisie.
- Naviguer dans un champ de saisie.
- Effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.
- Entrer des chiffres.
- Appuyer sur la touche écran.

Exemple :



Lors de la copie, les numéros d'appel du réseau fixe ou mobile sont automatiquement convertis pour être utilisés sur la carte SIM ou votre combiné Gigaset.

Les numéros de service ne peuvent pas être copiés de la carte SIM vers le répertoire Gigaset !

Si vous n'avez pas encore installé la carte SIM, vous êtes invité à le faire. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Tous depuis SIM

Transférer toutes les entrées de la carte SIM vers le répertoire.

Contact depuis SIM

Transférer certaines entrées de la carte SIM vers le répertoire.

Tous vers SIM

Transférer toutes les entrées du répertoire vers la carte SIM.

Contact vers SIM

Transférer certaines entrées du répertoire vers la carte SIM.

Lancer le transfert de données d'une liste en appuyant sur la touche écran **Copier** ou **OK**.

Lancer le transfert de données de certaines entrées en appuyant sur la touche écran **Copier**.

Transfert de données

Carte SIM ➔ Répertoire

- ◆ Les noms sont réduits à 16 caractères
- ◆ Les entrées sont copiées dans l'ordre alphabétique.
125 entrées environ peuvent être copiées (vérifier les entrées qui ont été transférées et celles qui n'ont pas été copiées).
- ◆ Les numéros sont convertis :
+41 ➔ 0
+0 ➔ 00

Remarque :

Le transfert ne s'effectue que vers le combiné connecté à la carte SIM.

Cette procédure ne peut être utilisée que pour des combinés de la même gamme.

Pour transférer les données à un combiné de la même gamme, il suffit d'envoyer les entrées du répertoire comme à l'accoutumée.

Transfert de données

Répertoire ➔ Carte SIM

- ◆ Les noms restent inchangés
- ◆ Les entrées sont copiées dans l'ordre alphabétique.
- ◆ Les numéros sont convertis :
0 ➔ +41
00 ➔ +

Vous trouverez d'autres Questions et Réponses détaillées sur la carte SIM en cliquant sur

www.siemens.com/gigasetcard.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre annuaire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation



Appuyer **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une entrée.



Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros Bis



Appuyer **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une entrée.

Options

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Utiliser le No (comme dans l'annuaire, p. 18)

No.vers répert.

Enregistrer l'entrée dans l'annuaire (p. 19).

Effacer entrée (comme dans l'annuaire, p. 18)

Effacer liste (comme dans l'annuaire, p. 18)

Affichage de listes avec la touche Messages

La touche « Messages » vous permet d'appeler les listes suivantes :

◆ Liste des SMS

Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées (p. 29), plusieurs listes s'affichent.

◆ Messagerie externe

Si votre opérateur prend en charge cette fonction et que la messagerie externe est configurée pour l'accès rapide (p. 34).

◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une ou plusieurs des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). Au repos, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message :

Icône	Nouveau message...
	... dans la messagerie externe
	... dans le journal des appels
	... dans la liste des SMS

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous de l'icône correspondante.

Seules les listes qui contiennent des messages sont affichées (exception : messagerie externe). Les listes comprenant de nouveaux messages sont affichées en premier et indiquées en gras. Le nombre des nouveaux et anciens messages est indiqué entre parenthèses.

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception, voir p. 28.

Journal des appels

Condition : présentation du numéro (CLIP, p. 11)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient

- ◆ les appels reçus ()
- ◆ les appels manqués

Les numéros des 30 derniers appels entrants sont enregistrés.

Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

Définition du type de liste du journal des appels

 →  → Base → Type de liste

Appels perdus / Tous appels

Sélectionner et appuyer sur **OK** (= activé).



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

Entrée de liste


Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrées d'une liste :



- ◆ Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ L'état de l'entrée
En gras : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
Vous pouvez ajouter à votre annuaire le numéro de l'appelant (p. 19).
- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, (p. 8))
- ◆ Type d'entrée :
 - appels reçus ()
 - appels manqués

Appuyer sur la touche écran **Effacer**, pour effacer l'entrée sélectionnée.

Après avoir appuyé sur la touche écran **Options**, sélectionner d'autres fonctions avec la touche  :

No.vers répert.

Récupérer le numéro dans l'annuaire.

Effacer liste

Effacer la liste complète.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

Maîtrise des coûts de télécommunication

Optez pour un opérateur proposant des tarifs particulièrement avantageux (présélection). Vous pouvez gérer les numéros dans la liste de présélection.

Association d'un numéro de présélection à un numéro d'appel

Vous pouvez faire précéder le numéro à appeler du préfixe d'un opérateur.



Ouvrir la liste de présélection



Sélectionner une entrée (numéro de présélection).

Options

Appuyer sur la touche écran.

Utiliser le No

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le numéro ou le sélectionner dans l'annuaire (p. 19).



Appuyer sur la touche Décrocher. Les deux numéros sont composés.

Sélection automatique de l'opérateur (présélection)

Vous pouvez définir un numéro de présélection à ajouter **automatiquement** au début de certains numéros répartis dans une liste lors de leur composition.

- ◆ La liste « **avec présélection** » contient la « règle » : numéros à préfixes ou les premiers chiffres de ces derniers pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.
- ◆ La liste « **sans présélection** » contient les « exceptions à la règle ».

Exemple :



Vous avez saisi 08 pour la liste « avec présélection ». Ainsi, tous les numéros commençant 08 sont composés avec présélection.

Si vous souhaitez p. ex. que 081 soit toutefois composé sans présélection, saisissez 081 dans la liste « sans présélection ».

Lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher/Mains-libres, les **premiers** chiffres du numéro appelé sont comparés aux deux listes :

- ◆ Le numéro composé n'est pas précédé du numéro de présélection lorsqu'il
 - ne correspond à **aucune** entrée des deux listes,
 - correspond à une entrée de la liste « **sans présélection** ».
- ◆ Le numéro de présélection est ajouté en préfixe lorsque les premiers chiffres du numéro appelé correspondent également à **une seule** fiche de la liste « **avec présélection** ».

Enregistrement du numéro de présélection

 →  → Base → Sél.rés.auto.
→ Préfixe réseau



Entrer ou modifier et confirmer le numéro de présélection.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).





Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Enregistrement ou modification des entrées des listes de présélection

Chaque liste peut contenir 20 entrées de 6 chiffres chacune.

Dans la liste « **avec présélection** », des numéros sont éventuellement déjà configurés par avance, selon le pays. Toutes les communications nationales, ainsi que les appels en direction du réseau mobile sont p. ex. **automatiquement** associés au numéro de présélection que vous avez préalablement enregistré.

 →  → Base → Sél.rés.auto. → Avec présél. / Sans présél.



Sélectionner une fiche.

Modifier

Appuyer sur la touche écran.




Saisir ou modifier les premiers chiffres du numéro.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Désactivation provisoire de la présélection

 (maintenir **enfoncé**) → **Options**
→ Préselect. dés.

Désactiver la présélection

- ▶ Effacer le numéro de présélection (p. 24).

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer des SMS directement.

Remarque :

Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Le numéro du centre SMS est ajouté.

Les SMS sont échangés par des opérateurs par l'intermédiaire de centres SMS. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous voulez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS.

Vos SMS sont envoyés par le biais du **Centre serv.** qui est enregistré comme le centre d'envoi. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant (p. 31).

Pour la Suisse, les centres SMS suivants sont configurés en usine :

- Centre 1 : 062210000* (Swisscom)
- Centre 2 : 0435375370 (Cablecom).

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Enregistrer un centre de services SMS (p. 31).

- ◆ Saisir le texte, voir p. 53.
- ◆ Ecrire avec la saisie intuitive EATONI, voir p. 53.

Règles


- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (quatre SMS de 153 caractères chacun maximum).

A noter :

- ◆ Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu. Pour éviter la sonnerie, l'appareil est réglé par défaut de façon à supprimer la première sonnerie de tous les appels externes (p. 43).
- ◆ Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur, voir p. 32.

Rédaction/envoi de SMS

Rédiger un SMS



Boîte lettres 2

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

Créer texte

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Options

Rédiger le SMS.

Appuyer sur la touche écran.

Envoi

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

SMS (messages texte)

Envoyer un SMS



Sélectionner le numéro avec préfixe (même pour les communications locales) dans l'annuaire ou dans la liste de présélection ou l'entrer directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS : ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la **fin** du numéro.

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoi Sélectionner. Le SMS est envoyé.

Remarques :

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou que la fonction SMS est affectée sur la base à un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Paramétrer la langue de saisie

► Vous rédigez un SMS (p. 25).

Options Appuyer sur la touche écran.

Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner la langue de saisie et appuyer sur **OK**.



Appuyer deux fois **brève-ment** sur la touche Raccrocher pour revenir au champ de saisie.

La configuration de la langue de saisie n'est valable que pour le SMS en cours.

Accusé de réception SMS

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activer/désactiver l'accusé de réception

→ → Réglages

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **OK** (= activé).

Lire/supprimer l'accusé de réception

► Ouvrir la liste de réception (p. 28), puis :



Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.

Lire

Appuyer sur la touche écran.

ou :

Effacer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est effacé.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier ultérieurement et l'envoyer.

Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons

► Vous rédigez un SMS (p. 25).

Options Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Ouvrir la liste des brouillons

→ → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Brouillons** (3)

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

1234567890
21.09.05 09:45

Lire un SMS ou le supprimer

► Ouvrir la liste des brouillons, puis :




Sélectionner le SMS.


Lire

Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

ou :

 Ouvrir le menu.

Effacer entrée

Appuyer sur . Le SMS est effacé.

Rédiger/Modifier un SMS

► Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

 Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Créer texte

Rédiger un nouveau SMS et l'envoyer (p. 26) ou l'enregistrer.

Editer texte


Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 26).

Police caract.



Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Effacer la liste des brouillons

► Ouvrir la liste des brouillons, puis :

 Ouvrir le menu.

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur  et valider avec . La liste est effacée.





Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses E-Mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

 →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Créer texte**




Entrer l'adresse E-Mail. La faire suivre d'un espace ou de deux-points (selon l'opérateur).




Entrer le texte SMS.

 Appuyer sur la touche écran.

Envoi


Sélectionner puis appuyer sur .

E-mail

Sélectionner puis appuyer sur . Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (p. 31), le saisir.

 Appuyer sur la touche écran.

Envoi

Sélectionner puis appuyer sur .

Envoi d'un SMS comme fax


Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.


► Vous rédigez un SMS (p. 25).

 Appuyer sur la touche écran.

Envoi

Sélectionner et appuyer sur .

Fax

Sélectionner puis appuyer sur .




Sélectionner le numéro dans l'annuaire ou le saisir directement. Entrer le numéro avec préfixe (même pour les communications locales).



Appuyer sur la touche écran.

Envoi

Sélectionner et appuyer sur .

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un seul** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.

SMS (messages texte)



Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

- ▶ Effacer les SMS superflus, (p. 28).


Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset S45 par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche Messages  et une tonalité d'avertissement.

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche.

Le cas échéant, sélectionner une boîte aux lettres et saisir le code PIN correspondant.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS comm.: (2)	1
	2



- 1 **en gras** : nombre des nouvelles entrées
normal : nombre des entrées lues
- 2 Nom de la boîte aux lettres, ici : boîte aux lettres commune

Ouvrir la liste avec **OK**.

Une entrée de la liste est affichée, par ex. comme suit :

1234567890
21.09.05 09:45

Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS

 →  → (Boîte à lettres, code PIN de la boîte à lettres) → Réception (2)

Lire un SMS ou le supprimer

- ▶ Ouvrir la liste de réception.
- ▶ Poursuivre comme à la section « Lire un SMS ou le supprimer », p. 26.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut Lu.

Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

- ▶ Ouvrir la liste de réception.

Options Ouvrir le menu.

- ▶ Poursuivre comme à la section « Effacer la liste des brouillons », p. 27.

Réponse à un SMS ou transfert

- ▶ Lire le SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 25).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 25). Les pièces jointes (par ex. images, mélodies) ne sont pas envoyées.

Transférer un SMS

- ▶ Vous lisez un SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Renvoyer texte

Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Pour la suite, voir p. 25.

Les pièces jointes sont également envoyées. Si un opérateur n'autorise pas le transfert avec les pièces jointes :

- ▶ Sélectionner **Editer texte** pour transférer le SMS sans pièces jointes.
- ▶ Répondre à **Nouveau SMS sans image/mélodie**. Continuer? en validant par **Oui**.

Récupération du numéro dans l'annuaire

Copier le numéro de l'émetteur

- ▶ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (p. 28).

Options Appuyer sur la touche écran.
Pour la suite, voir p. 19.


Remarques :

- Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre annuaire un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des entrées en question d'un astérisque (*).
- Une indication de boîte aux lettres annexée est enregistrée dans l'annuaire.


Copier/sélectionner les numéros depuis le texte du SMS

- ▶ Lire le SMS (p. 28) et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone.

Les chiffres apparaissent en surbrillance.

 Appuyer sur la touche écran.
Pour la suite, voir p. 19.

ou :

 Appuyer sur la touche Décrocher pour composer le numéro.

Pour que le numéro puisse également être utilisé pour l'envoi de SMS :

- ▶ Enregistrer le numéro dans l'annuaire avec le préfixe local.

Modifier le jeu de caractères

- ▶ Lire le SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués.

Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être transmise (numéro de notification) et de définir le type de notification

Enregistrer le numéro de notification

 →  → Réglages → No. Notification



Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Attention !

N'indiquez **pas** votre numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Définir le type de notification

 →  → Réglages → Type notifiocat.

- ▶ Le cas échéant, modifier des entrées de plusieurs lignes :

Appels perdus :

- Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Boîtes aux lettres SMS

L'appareil est livré avec la **boîte aux lettres commune** activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et les protéger par un code PIN. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte d'extension).

A noter :

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).


SMS (messages texte)

- ◆ Vous ne pouvez utiliser de boîtes aux lettres personnelles que si l'opérateur prend cette fonction en charge. C'est le cas si le numéro d'un centre SMS (prédéfini) comporte un astérisque (*).
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres**.

Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

Configurer une boîte aux lettres personnelle

 →  → Réglages → Boîtes lettres

 Sélectionner la boîte aux lettres, par ex. **Boîte lettres 2**, et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

Identif. :

Sélectionner l'ID de la boîte aux lettres (0–9). Seuls les chiffres disponibles sont sélectionnables.


Protect.PIN:

Activer/désactiver la protection par code PIN.

Code PIN

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Les boîtes aux lettres actives sont marquées d'un dans la liste des boîtes aux lettres. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche Messages .

Désactiver une boîte aux lettres

- ▶ **Activation** : sélectionner **Dés**. Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactiver la protection par code PIN

- ▶ **Protect.PIN**: sélectionner **Dés**.

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

Modifier le nom d'une boîte aux lettres

 →  → Réglages → Boîtes lettres
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nouveau nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres

 →  → Réglages → Boîtes lettres
→  (sélectionner la boîte aux lettres)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

- ▶ **Identif. ; Protect.PIN; Code PIN** – configurer (p. 30).

Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro.

- ▶ Vous pouvez renvoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.


Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son annuaire. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

Définition du centre SMS

Saisie/Modification du centre SMS

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → **Réglages** → **Centres SMS**

 Sélectionner le centre SMS (par ex. **Centre serv. 1**) et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur? :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

SMS :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro du service SMS et ajouter un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres personnelles.

E-mail :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro du service e-mail.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Remarque :

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme **centre d'envoi**.
- ▶ Envoyer le SMS.


Ce réglage s'applique seulement au prochain SMS envoyé. Ensuite le paramétrage **Centre serv. 1** redevient actif.


Services d'information SMS

Vous pouvez demander à votre opérateur de vous envoyer certaines informations (par ex. les prévisions météo ou les résultats du loto) par SMS. Vous pouvez enregistrer au maximum 10 services d'information au total. Vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur les renseignements sur les services d'information proposés.

Définir/commander le service d'information

Commander un service d'information

 →  → **SMS services**


 Sélectionner le service d'information.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Configurer un service d'information

- ▶ Sélectionner le service d'information (voir plus haut). Ensuite :

Modifier Appuyer sur la touche écran.

 Le cas échéant, saisir le code, la désignation et le numéro cible.

Options Ouvrir le menu.

Sauvegarder


Sélectionner, puis appuyer sur **OK**.

Modifier/supprimer l'entrée d'un service d'information

- ▶ Sélectionner le service d'information (voir plus haut). Ensuite :

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

 Le cas échéant, modifier le code, la désignation ou le numéro cible. Appuyer sur la touche écran **<C** pour supprimer.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

SMS (messages texte)

SMS et autocommutateurs privés (IP)

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service de **présentation du numéro de l'appelant (CLIP)**, permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre **Gigaset**.
- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS d'un préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).
En cas de doute, tester l'autocommutateur, par ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, l'émetteur ne peut pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.


Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS comme message texte.

Les réglages définis pour l'échange de SMS (numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservées, même après la désactivation.



Ouvrir le menu.



Saisir les chiffres.



Désactiver la fonction SMS.

ou :



Activer la fonction SMS (par défaut).

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

E0	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur.
2. Transmission du SMS interrompue (par ex. par un appel).
 - ▶ Réexpédier le SMS.
3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. .
4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - ▶ Saisir un numéro (p. 31).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

1. La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - ▶ Effacer d'anciens SMS (p. 28).
2. Le deuxième opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
 - ▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (p. 30).
2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
 - ▶ Activer la boîte aux lettres (p. 30).
3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par **Quand: Immédiat** ou par **Immédiat** pour la messagerie externe.
 - ▶ Modifier le renvoi d'appel.

Le SMS est lu.

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
 - ▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - ▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.
3. L'appareil est enregistré dans la base de données de votre opérateur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
 - Enregistrer à nouveau l'appareil pour la réception de SMS.

Réception la journée seulement.

1. L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS en tant que terminal non équipé de la fonction SMS réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
 - ▶ Effectuer une (nouvelle) inscription de l'appareil pour la réception des SMS (voir ci-avant).

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide


Pour l'accès rapide, vous pouvez appeler directement la messagerie externe.

La messagerie externe est configurée pour l'accès rapide par défaut. Il vous suffit d'entrer le numéro.

Configuration de la messagerie externe pour l'accès rapide et saisie du numéro de la messagerie externe

 →  → **Messagerie** → Tch1:Répd/Msg.

Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activée).



Saisir le numéro de la messagerie externe.



Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur **OK**. La saisie est enregistrée.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset S45.


Appel à la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.



Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres .

Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne le prenez pas, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la liste des appels manqués et la touche Messages clignote (p. 21).

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription de plusieurs combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset S45 peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Inscription automatique du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S450 SIM

Condition : le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription du combiné sur la base Gigaset S450 SIM est automatique.

- Poser le combiné sur la base, **l'écran vers l'avant**.

La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, **Processus Inscr.** est affiché sur l'écran et le nom de la base clignote, p. ex. 1. Une fois l'inscription terminée, le numéro interne est affiché sur l'écran du combiné, p. ex. **INT 2** pour le numéro interne 2. Le plus petit numéro interne libre (1-6) lui est attribué. Si les numéros internes 1-6 ont déjà été attribués, le numéro 6 sera remplacé, à condition que le combiné identifié par le numéro interne 6 se trouve à l'état de repos.

Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement.
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 38).

Inscription manuelle du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S450 SIM

Vous devez activer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode repos. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Sur le combiné



→ **Combiné** → **Inscrire comb.**



Sélectionner la base, p. ex. **Base 1**, et appuyer sur **OK**.



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**. Sur l'écran clignote p. ex. **Base 1**.

Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 1) pendant environ 3 secondes.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné

- Procéder à l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

Sur la base

Maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 1) pendant environ 3 secondes.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset S45 inscrit.



Ouvrir la liste des abonnés internes.

Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.



Sélectionner l'abonné interne à retirer.

Options

Ouvrir le menu.

Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

Oui

Appuyer sur la touche écran.


Recherche d'un combiné

(« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêter la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche Décrocher  du combiné.

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).



→  → **Combiné** → **Sélect. Base**



Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier



Activer l'appel interne.



Entrer le numéro du combiné.

ou :



Activer l'appel interne.



Sélectionner le combiné.



Appuyer sur la touche Décrocher.

Appeler tous les combinés (« Appel groupé »)



Activer l'appel interne.



Appuyer sur la touche Etoile. Tous les combinés sont appelés.

Mettre fin à la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 45).



Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**.

Lorsque l'abonné interne répond :


- Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuyer sur la touche Raccrocher.

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne ne répond **pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche **Retour d'appel**).

Double appel interne

Lorsque vous êtes en communication avec un abonné **externe**, vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** pour effectuer un double appel.



Ouvrir la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 45).



Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

Mettre fin au double appel



Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau relié à l'usager externe.

Signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service de présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant.

Interrompre un appel interne, accepter un appel externe



Appuyer sur la touche écran.

La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec l'abonné externe.

Refuser l'appel externe



Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.


Participation d'un correspondant interne à une communication externe

Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion



→  → Base → Autres fonctions
→ Intrusion INT



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.



Maintenir la touche **Décrocher enfoncée**.


Vous êtes raccordé à la communication. Tous les correspondants entendent un bip sonore. Pendant ce temps, l'écran de ce combiné ne signale pas la réception de messages et n'autorise pas la numérotation.

Terminer l'intrusion



Appuyer sur la touche **Raccrocher**.

Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a appuyé sur la touche **Raccrocher** , la liaison entre le combiné introduit et le correspondant externe est maintenue.

Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas compter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.



Ouvrir la liste de combinés. Votre combiné comporte la marque <.



Sélectionner le combiné.

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode repos. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1-6).



Ouvrir la liste des combinés. Votre combiné comporte la marque <.



Ouvrir le menu.

Affecter No

Sélectionner et appuyer sur **OK**. La liste des combinés est affichée.



Le numéro actuel clignote. Sélectionner un combiné.



Saisir un nouveau numéro interne (1-6). Le numéro actuel du combiné est remplacé.

Sauver

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Si un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur (suite de tonalités descendantes) retentit.

► Répéter la procédure avec un numéro libre.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro cible enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro cible dans votre combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Lors de l'utilisation d'un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant cet appel, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher. Le haut-parleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés **sans sonnerie** et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Si vous mettez le combiné hors tension, le mode surveillance de pièce est désactivé. Vous devrez le réactiver après la mise sous tension du combiné.

Attention !

- **Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Tester notamment la sensibilité. Vérifier l'établissement de la connexion lorsque la fonction de surveillance de pièce renvoie vers un numéro externe.**
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Placer le combiné sur la base de manière à éviter que la batterie ne se décharge.
- La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible

 →  → **Surveill. Pièce**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:


Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à:

Appuyer sur la touche écran **Modifier** et saisir le numéro cible.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans l'annuaire ou le saisir directement. Seuls **les 4 derniers chiffres** sont affichés.

Numéro interne : effacer un numéro externe éventuellement enregistré.


INT  (sélectionner le combiné ou **Appel général**, pour appeler tous les combinés inscrits) **OK**.

Enregistrer le numéro en sélectionnant **Sauver**.



Sensibil.:


Définir la sensibilité pour le niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

La fonction est à présent activée. Avec , vous pouvez directement sélectionner les réglages.

Modification du numéro cible externe défini

 →  → **Surveill. Pièce**

 Passer à la ligne **Alarme à:**

Modifier Appuyer sur la touche écran.

<C Supprimer le numéro existant.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 39).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Modification du numéro cible interne préalablement défini



→ → **Surveill. Pièce**



Passer à la ligne **Alarme** à :

Modifier

Appuyer sur la touche écran.

Oui

Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 39).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- ▶ Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (p. ex. désactivation de la sonnerie) sont néanmoins conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt** du combiné.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- ▶ Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (p. 39).

Réglages du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.



→ → **Combiné** → **Langue**

La langue en cours est signalée par .



Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :



Appuyer sur ces touches consécutivement.



Sélectionner la langue correcte et appuyer sur **OK**.

Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.



→ → **Réglage écran**

Config. couleur

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner le modèle de couleur et appuyer sur **OK** (= couleur actuelle).



Appuyer **brèvement**.

Contraste

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le contraste.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Écran de veille

En état de repos, vous pouvez afficher un écran de veille (image ou horloge numérique). Il remplace l'affichage du mode repos. Il peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Écran de veille** comporte un .

 →  → **Réglage écran** → **Écran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner **Act.** (écran de veille affiché) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :


Le cas échéant, changer d'écran de veille (voir ci-après).

► Enregistrer les modifications.


Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher pour faire apparaître l'écran de repos avec l'heure et la date.

Modification de l'écran de veille

 →  → **Réglage écran** → **Écran de veille**

 Passer à la ligne **Sélection.**

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille actif est affiché.

 Sélectionner l'image ou Horloge .

Sauver Appuyer sur la touche écran.

► Enregistrer les modifications.

Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran différemment, selon que le combiné se trouve ou non sur la base. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

 →  → **Réglage écran** → **Eclairage**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :


Posé sur la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Hors la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Sauver Appuyer sur la touche écran.



 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Remarque :

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, l'autonomie du combiné est réduite à 30 heures environ.

Activation/désactivation du décroché automatique


En cas d'appel, il vous suffit de prendre le combiné de la base sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .

 →  → **Combiné**

Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur

OK (= activé).

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur. Ces réglages ne sont disponibles que pendant une communication.

Réglages du combiné

Vous ne pouvez modifier le volume mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :




Ouvrir le menu.



Sélectionner le niveau de volume.

Sauver

Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Si une autre fonction est attribuée à , par ex. pour le va-et-vient (p. 15) :

Options

Ouvrir le menu.



Volume

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-avant).

Réglage des sonneries

◆ Volume :

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1-5 ; p. ex. volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = ).

◆ Sonneries :

Vous pouvez sélectionner 15 mélodies différentes.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- ◆ **Appels externes** : pour les appels externes
- ◆ **Appels internes** : pour les appels internes
- ◆ **Tous appels** : identique pour toutes les fonctions

Réglages pour les différentes fonctions

Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation.



→  → **Sons/Audio** →

Régl.sonnerie



Sélectionner un réglage, par ex. **Appels externes** et appuyer sur **OK**.

► Renseigner les différentes lignes :



Régler le volume (1-6).




Passer à la ligne suivante.



Sélectionner la mélodie.

Sauver

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

A l'état de repos, vous pouvez aussi ouvrir le menu **Régl.sonnerie** en appuyant **brèvement** sur .

Réglages identiques pour toutes les fonctions



→  → **Sons/Audio** →

Régl.sonnerie → **Tous appels**

► Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages pour les différentes fonctions »).

Oui

Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.



Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie pour tous les appels depuis l'état de repos ou pour l'appel en cours avant de décrocher. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels



Maintenir la touche Etoile enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus audible.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie



Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

*** Δ** Maintenir la touche Etoile **enfoncée** et, **dans les trois secondes** :

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un bip court. L'écran affiche ΔΛ.

Annulation de la première sonnerie

Δ Δ Ouvrir le menu.

5 jkl **5 jkl** **9 wxyz** **1 ΔΔ** **9 wxyz**

Appuyer sur les touches.

0 + **OK** Activer la première sonnerie.

ou :

1 ΔΔ **OK** Désactiver la première sonnerie.

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités de confirmation** :
 - **Tonalité de validation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.

- **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.

- ◆ **Tonalité de batterie** : les batteries doivent être rechargées.

Δ Δ → **Δ** → **Sons/Audio** → **Tonal. avertis.**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confir. :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batter. :

Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité d'avertissement de la batterie est alors activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

La tonalité de validation ne peut pas être désactivée lorsque vous remplacez le combiné dans la base.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 8).

Activation/désactivation et réglage du réveil

Δ Δ → **Δ**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure :

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Mélodie :

Sélectionner la mélodie.

Volume :

Régler le volume (1-6).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

Le symbole ⌘ apparaît à l'écran.

Personnalisation de la base

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné avec la sonnerie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. **Réveil/Alarme** est affiché à l'écran. Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, l'appel de réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition après une pause du réveil (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou


Pause Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est désactivé(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est totalement désactivé(e).


Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les entrées de l'annuaire, de la liste de présélection, du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

 → **Combiné** → Réinit. Combiné

Oui Appuyer sur la touche écran.

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Appuyer sur  ou sur la touche écran **Non** pour annuler la réinitialisation.

Personnalisation de la base

Le réglage de la base s'effectue à l'aide d'un combiné Gigaset S45 inscrit.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.


Modification du code PIN système


Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres de la base (configuration usine : 0000) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.



Attention :


Ne pas oublier le nouveau code PIN système ! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil. Dans ce cas, il convient de s'adresser à l'assistance technique Siemens (p. 49).

 → **Base** → PIN système



 Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

 Saisir le nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (****).

  Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Activation/désactivation de la mélodie d'attente



 →  → Base → Mélodie attente

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (= activée).

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer sur la base la fonction correspondante. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

Condition : un répéteur est inscrit.

 →  → Base → Autres fonctions
→ Utilis. Repeater

Oui Appuyer sur la touche écran.

Lorsque la fonction Répéteur est activée, la commande est marquée par un .

Réinitialisation de la base

Les combinés restent inscrits en cas de réinitialisation. Les réglages suivants ne sont pas réinitialisés :

- ◆ Code PIN système
- ◆ Réglage « première sonnerie désactivée »
- ◆ Services d'info SMS


 →  → Base → Réinit. Base



Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

Oui

Appuyer sur la touche écran.

Appuyer sur  ou sur la touche écran **Non** pour annuler la réinitialisation.




Maintenir enfoncé (mode repos).

Connexion de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)

Le réglage actuel est indiqué par .



Modification du mode de numérotation


Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

◆ Fréquence vocale (FV),


◆ Numérotation par impulsion.



 →  → **Base** → **Autres fonctions**
→ **Mode numérot.**


 Sélectionner le mode de numérotation ( = activé), puis appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Réglage de la durée du flashing (touche R)

 →  → **Base** → **Autres fonctions**
→ **Durées flashing**


 Sélectionner la durée du flashing ( = activée) puis appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).

Pour la Suisse, la durée configurée en usine est de 100 ms.

Définition des pauses


Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro.

 Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.






 Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 1 s ; **2** = 3 s ; **3** = 7 s) et appuyer sur **OK**.

Pour la Suisse, la durée configurée en usine est d'environ 3 s.


Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

 Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.

 Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 800 ms ; **2** = 1 600 ms ; **3** = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

Pour la Suisse, la durée configurée en usine est de 800 ms.

Modification de la pause entre les chiffres



Ouvrir le menu.



Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (1 = 1 s ; 2 = 2 s ; 3 = 3 s ; 4 = 6 s) et appuyer sur **OK**.

Insérer une pause entre les chiffres : maintenir la touche **R** enfoncée pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Pour la Suisse, la durée configurée en usine est d'environ 3 s.

Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé (IP) utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

Options Ouvrir le menu.

Numérotation FV

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Le mode fréquence vocale n'est activé **que pour cette communication**.

Annexe

Entretien

- ▶ Essuyer la base et le combiné avec un chiffon **humide** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :


1. **Eteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer** le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est pas le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Questions-réponses


Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 sur Internet, à l'adresse : www.siemens.com/gigasetcustomer www.siemens.fr/servicegigaset. Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes fréquents et les solutions possibles.

L'écran du combiné n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée**.
2. Les batteries sont vides.
 - ▶ Remplacer ou recharger les batteries (p. 7).

Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.

- ▶ Maintenir la touche dièse  **enfoncée** (p. 12).

« Base x » clignote sur l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été désinscrit.
 - ▶ Inscrire le combiné (p. 35).
3. La base n'est pas activée.
 - ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

« Recherche base » clignote à l'écran.

Le combiné est réglé sur **Meilleure base** et aucune base n'est sous tension ou à portée.

- ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

Le combiné ne sonne pas.


1. La sonnerie est désactivée.
 - ▶ Activer la sonnerie (p. 42).
2. Le renvoi est réglé sur **Immédiat**.
 - ▶ Désactiver le renvoi (p. 15).

Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.

Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.

- ▶ Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 6).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche  (INT). Le micro du combiné est désactivé.

- ▶ Réactiver le microphone (p. 12).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.

La présentation du numéro n'est pas autorisée.

- ▶ **L'appelant** doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit

(séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

- ▶ Répéter l'opération.
Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

- ▶ Le régler en mode fréquence vocale.

Assistance clients (Customer Care)

Nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre support technique en ligne sur Internet :

www.siemens.ch/gigaset-service

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs, une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits et les dernières mises à jour des logiciels à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figure également dans ce manuel d'utilisation, au chapitre **Questions et réponses**, annexe.

En cas de réparation nécessaire ou pour faire valoir la garantie, vous trouverez une aide simple et efficace auprès de notre

Centre de services : 0848 212 000

www.siemens.com/contact

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Caractéristiques techniques

Batteries recommandées

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh « for DECT »
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA (700 mAh)
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

L'appareil est livré avec des batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	650 mAh
Autonomie	170 heures maximum (7 jours)
Autonomie en communication	13 heures maximum
Temps de charge	environ 6 heures

Les autonomies et temps de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Remarque :

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, l'autonomie du combiné est réduite à 30 heures environ.

Consommation électrique de la base

En veille : env. 2 W

Pendant la communication : env. 3 W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m dans les espaces ouverts, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment

Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impulsion

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- ◆ Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Siemens, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- ◆ La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- ◆ La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- ◆ Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le

Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.

- ◆ Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Siemens deviennent la propriété de Siemens.
- ◆ La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Siemens décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- ◆ Siemens se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Siemens en informera le Client au préalable.
- ◆ La société Siemens se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.siemens.ch/gigaset-service
- ◆ Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- ◆ Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et conventions que nous expliquons ici.

Symboles utilisés

Copier entrée / Copier liste (ex.)

Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.



Saisir des chiffres ou des lettres.

Sauver

Fonctions attribuées aux touches écran et présentées sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.



Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : défiler vers le haut ou le bas.



Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation : p. ex. sélectionner un réglage.




/ 0+ / *△, etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Exemple de sélection de menu

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage du contraste de l'écran » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

→ → Réglage écran

- ▶ En mode repos du combiné, appuyer à droite de la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation, sélectionner le symbole  – Appuyer en haut ou en bas sur la touche de navigation.

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.


- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la fonction **Réglages**.

Le sous-menu **Réglages** s'affiche.


- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Réglage écran** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

Contraste Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Contraste** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

 Sélectionner le contraste et appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour sélectionner le contraste.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour valider la sélection.

 Maintenir **enfoncé** (mode repos).


- ▶ Maintenir la touche Raccrocher enfoncée pour permettre au combiné de passer au mode repos.

Exemple de saisie sur plusieurs lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :

Date/Heure	
Date:	[10.06.05]
Heure:	11 :11
	Sauver

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

L'activation de la deuxième ligne est indiquée par [].

- ▶ Entrer la date avec les touches numériques.

Heure:


Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

- ▶ Appuyer sur la touche .

L'activation de la quatrième ligne est indiquée par [].

- ▶ Entrer l'heure avec les touches numériques.



- ▶ Enregistrer les modifications.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.
- ▶ Enfin, maintenir la touche  **enfoncée**.


Le combiné passe en état de repos.

Edition du texte



Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Déplacer le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont ajoutés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche Etoile , afin d'afficher le tableau des caractères spéciaux.
- ◆ Pour les entrées dans l'annuaire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules

Saisie de caractères spéciaux

Vous pouvez appeler le tableau des caractères spéciaux lors de l'écriture d'un SMS à l'aide de la touche Etoile . Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur **Insérer**.

Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)



Maintenir la touche dièse  **enfoncée**, afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscule : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche dièse  **avant** de saisir la lettre.

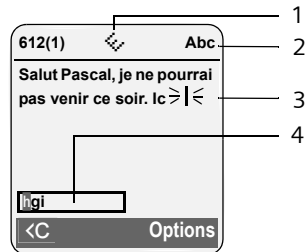
Lors de la rédaction d'un SMS :

- ◆ Le mode de saisie activé (majuscules, minuscules, chiffres) s'affiche. « Abc », « abc » ou « 123 » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- ◆ Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la **ligne inférieure de l'écran**. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans le champ de saisie.


Rédaction de SMS (avec la saisie intuitive)


La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.

Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre  et  (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 53). Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre vraisemblablement la plus proche de celle recherchée est affichée en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone de texte.



- 1 EATONI activée
- 2 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres
- 3 Minimessage SMS
- 4 Ligne de sélection

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, la valider en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brèvement** sur la touche dièse  jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de présentation et soit ainsi copiée dans le champ de texte.

Lorsque vous maintenez la touche dièse  **enfoncée**, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Remarques concernant le mode d'emploi

Activation/Désactivation de la saisie intuitive de texte

Condition : vous rédigez un SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur

OK (✓) = activée).



Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher, pour revenir dans le champ de texte.

Entrer le texte.

Classement des entrées de l'annuaire

Les entrées de l'annuaire sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace. Elle s'affiche alors au début de l'annuaire. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin de l'annuaire.

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en une installation téléphonique sans fil multi-combinés :

Combiné Gigaset S45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Annuaire pouvant contenir environ 150 entrées
- ◆ SMS (condition : présentation du numéro de l'appelant disponible)
- ◆ Prise kit piéton
- ◆ Surveillance de pièce

www.siemens.com/gigaset45



Combiné Gigaset C45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Différents fonds d'écran
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Annuaire pour environ 100 entrées
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Réveil
- ◆ Prise kit piéton

www.siemens.com/gigasetc45



Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Accessoires

Adaptateur voix et données Gigaset M34 USB

L'adaptateur Gigaset M34 USB permet de relier sans fil votre ordinateur à votre Gigaset. Vous pouvez ainsi :

- ◆ téléphoner moins cher via Internet (ADSL) depuis votre combiné Gigaset (VoIP)
- ◆ surfer sans fil sur Internet avec votre ordinateur (RNIS)
- ◆ créer, envoyer et recevoir des SMS via l'ordinateur
- ◆ recevoir sur votre combiné des notifications Internet (p. ex. météo, bourse)
- ◆ envoyer et recevoir du texte d'applications de messagerie instantanée (IMS)
- ◆ commander des applications PC à distance depuis votre combiné (p. ex. le lecteur Windows Media)



www.siemens.com/gigasetm34usb

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



N'utiliser que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.

Index

A

- Accès non autorisé
 - protéger le téléphone contre les accès non autorisés 44
- Accès rapide
 - attribuer à la touche 1 1
 - messagerie externe 34
- Accessoires 55
- Activer
 - combiné 12
 - décroché automatique 41
 - introduction interne 37
 - surveillance de pièce 39
 - tonalités d'avertissement 43
 - verrouillage du clavier 12
- Adresse E-Mail 27
- Affichage
 - désactiver (secret permanent) 15
 - espace de stockage 18
 - langue inconnue 40
 - modifier langue d'affichage 40
- Affichage du témoin de charge 1
- Aides auditives 4
- Alarme 43
- Amplificateur de réception, voir répéteur
- Anniversaire 19
 - enregistrer dans l'annuaire 19
- Annuaire 17
 - enregistrer le numéro de l'émetteur (SMS) 28
 - enregistrer une date d'anniversaire . 19
 - enregistrer une entrée 17
 - envoyer l'entrée/la liste au combiné 18
 - gestion des entrées 18
 - ordre des entrées 54
 - ouvrir 13
 - récupérer numéro dans texte 19
 - utiliser pour la saisie du numéro . . 19
- Annuler (opération) 13

- Appel
 - accepter 11
 - collectif 36
 - externe 11
 - inconnu 11
 - interne 36
 - manqué 23
 - renvoi 15
- Autocommutateur privé
 - activer le mode fréquence vocale . . 47
 - réglage de la durée du flashing . . . 46
 - réglage du mode de numérotation . 46
 - régler le mode de numérotation . . 46
 - SMS 32
 - temps de pause 46
- Autocommutateur privé (IP)
 - raccorder la base 46
- Autonomie du combiné 50
 - en mode surveillance de pièce . . . 39
- B**
- Base
 - changement 36
 - code PIN système 44
 - portée 5
 - raccordement et mise en place . . . 5
 - raccorder à un autocommutateur privé (IP) 46
 - régler 44
 - réinitialiser 45
- Batterie
 - affichage 7
 - alarme 43
 - batteries recommandées 49
 - charger 7
 - icône 7
 - insérer 6
- Bip d'appel 43
- Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
- Bloc-secteur 4
- Boîtes aux lettres, voir SMS
- Brochage de la fiche du cordon téléphonique 6

C	
Caractères spéciaux	53
Caractéristiques techniques	49
Centre SMS	
configurer	31
modifier le numéro	31
CLI, CLIP	11
Code PIN système	
modifier	44
Combiné	
activer/désactiver	12
autonomie et temps de charge	50
changement de base	36
changement de nom	38
changement sur la base de	
meilleure réception	36
contact avec les liquides	48
désactiver le micro	12
éclairage de l'écran	41
écran de veille	41
état de repos	13
inscription sur une autre base	36
inscrire	35
intensité de réception	5
langue d'affichage	40
liste	13
mise en service	6
modifier le numéro	38
modifier le numéro interne	38
paging	36
rechercher	36
réglages	40
réinitialiser	44
retirer	35, 36
tonalités d'avertissement	43
transfert d'une communication	37
utiliser la surveillance de pièce	38
utiliser plusieurs combinés	35
volume de l'écouteur	41
Communication	
externe	11
interne	36
introduire un correspondant	37
terminer	11
transférer en interne	38
transfert	37
Communication interne	36
double appel	37
Composer avec un numéro abrégé	18
Conférence	15
Consommation électrique	50
Consulter le message de la	
messagerie externe	34
Contenu de l'emballage	5
Correction d'erreurs de saisie	14
Customer Care	49
D	
Date	
régler	8
Date d'anniversaire voir Anniversaire	
Décroché automatique	11, 41
Décrocher	
touche	1, 11
Dépannage	48
Dépannage (SMS)	32
Désactiver	
combiné	12
déroché automatique	41
désactiver la sonnerie	43
introduction interne	37
micro	12
micro du combiné	12
présentation du numéro	15
surveillance de pièce	40
tonalités d'avertissement	43
verrouillage du clavier	12
Dièse, touche	1, 12
Double appel	15
communication interne	37
Durée du flashing	46
E	
EATONI (saisie intuitive)	53
Ecouteur	
mode	12
Ecran	
au repos	13
contraste	40
éclairage	41
écran de veille	41
réglages	40
touches	1, 13
Ecran de veille	41
Editer du texte	53
Effacer	
caractère	14
touche	13

- Entrée
 enregistrer (messagerie externe) . . . 34
 enregistrer, modifier (présélection). 24
 sélection dans l'annuaire 17
 sélectionner (menu) 52
- Entretien du téléphone 48
- Envoyer
 entrée de l'annuaire au combiné . . . 18
- Équipements médicaux 4
- Erreurs de saisie (correction) 14
- Espace de stockage 18
- État de repos (écran) 13
- État de repos, retour 13
- Etoile
 touche 1, 42
- Exemple
 saisie de menu 51
 saisie de plusieurs lignes 52
- F**
- Fax (SMS) 27
- Fonctions spéciales 46
- Fréquence vocale 47
- G**
- Garantie Suisse 50
- H**
- Heure
 régler 8
- I**
- icône
 batterie 7
 écran 13
 nouveau SMS 28
 réveil 43
 sonnerie 42
 verrouillage du clavier 12
- ID de boîte aux lettres, voir SMS
- Inconnu 11
- Inscrire (combiné) 35
- Intensité de réception 5
- Interne
 double appel 37
 s'introduire 37
 téléphoner 36
- J**
- Journal
 journal des appels 21
- K**
- Kit piéton
 prise 7
- L**
- Langue de saisie (SMS) 26
- Langue, affichage 40
- Lecteur de carte SIM 19
- Liquide 48
- Liste
 appels manqués 23
 combinés 13
 liste de présélection 17
- Liste de brouillons (SMS) 26
- Liste de présélection 17
 touche 1
- Liste de réception (SMS) 27
- Liste des numéros
 opérateur 17
- M**
- Mains-libres 12
 touche 1
- Maîtriser les coûts de
 télécommunication 23
- Marche/arrêt
 touche 1
- Meilleure base 36
- Mélodie
 réglage 42
- Mélodie d'attente 12, 45
- Menu
 aperçu 9
 navigation par menu 14
 niveau de menu précédent 13
 ouvrir 13
 saisie de menu 51
 tonalité de fin 43
 touche 13
- Message de la messagerie externe
 consulter 34
- Message texte, voir SMS
- Messagerie externe 34
- Messages
 touche 1
- Microphone 1
- Mise en place, base 5
- Mise en service
 combiné 6

Index

- Mise hors ligne d'un appel en attente (va-et-vient) 15
- Mode de numérotation 46
- Mode de numérotation par impulsions 46
- Mode Ecouteur 12
- Mode Rappel 44
- Modifier
 - code PIN système 44
 - langue d'affichage 40
 - mode de numérotation 46
 - numéro cible 39
 - numéro interne d'un combiné. 38
 - sonnerie 42
 - temps de pause 46
 - volume d'écoute 41
- Modifier le code PIN système 44
- N**
- Navigation
 - touche 1, 13
- Ne pas déranger 15
- Nom
 - d'un combiné. 38
- Notification par SMS 29
- Numéro
 - copier depuis le texte du SMS 29
 - d'appel pour surveillance de pièce. . . 39
 - désactiver 15
 - enregistrement dans l'annuaire. . . . 17
 - numéro abrégé 17
 - numéros de présélection 17, 23
 - présentation du numéro de l'appelant (CLIP). 11
 - recupérer dans l'annuaire 19
 - saisie avec annuaire 19
 - saisie du numéro de la messagerie externe 34
- Numérotation
 - annuaire 17
 - liste de présélection 17
- O**
- Opérateur (liste des numéros) 17
- Ordre dans l'annuaire 54
- P**
- Paging (radiomessagerie) 36
- Pause 46, 47
- Pause interchiffres 47
 - saisie 1
- Personnaliser
 - nom d'un combiné 38
- Portée 5
- Préfixe de l'opérateur, automatique . . 24
- Présélection 24
 - suppression 24
- Présélection automatique de l'opérateur réseau 24
- Présentation
 - numéro (CLI/CLIP) 11
- Présentation du numéro 11
- Prise kit piéton 7
- Protection contre tout accès non autorisé. 44
- Q**
- Questions-réponses 48
- R**
- R (touche) 1
- Raccorder, base à un autocommutateur privé 46
- Raccourci 9
- Raccrocher
 - touche 1, 11
- Rappel
 - mode 44
- Rappel (bis) 21
- Rappel automatique 15
- Rappel de date anniversaire 19
- Recherche dans l'annuaire. 17
- Rechercher, combiné 36
- Rédaction (SMS) 25
- Réglage
 - éclairage de l'écran 41
 - écran de veille 41
- Réglages système 44
- Renvoi d'appel 15
- Répéteur 45
- Répétition manuelle de la numérotation 21
- Répondeur voir aussi Messagerie externe
- Retirer (combiné) 36
- Réveil 43
- S**
- S'introduire dans une communication .37
- Saisie de plusieurs lignes 52
- Saisie intuitive 53
- Secret permanent. 15

- Sensibilité (surveillance de pièce) 39
- Séquence voir SMS
- Service clients 49
- Services Info (SMS) 31
- Services réseau 15
- Signal d'appel
 accepter/refuser 16
 activer/désactiver 15
- Signal d'avertissement, voir Tonalités
 d'avertissement
- SMS 25
 accusé de réception 26
 auto-assistance lors de messages
 d'erreur 33
 boîtes aux lettres 29
 centre 31
 dépannage 32
 effacer 26
 enregistrer numéro 28
 envoi à des autocommutateurs
 privés 32
 envoi comme fax 27
 envoyer à adresse E-Mail 27
 envoyer à une boîte aux lettres
 privée 30
 ID de boîte aux lettres 29
 langue de saisie 26
 lire 26
 liste de brouillons 26
 modification de la boîte aux lettres . 30
 notification par SMS 29
 numéro de notification 29
 protection par code PIN 30
 recevoir 27
 règles 25
 répondre ou transférer 28
 séquence 25
 services Info 31
 transférer 28
 type de notification 29
- Son voir sonnerie
- Sonnerie
 désactiver 43
 modifier 42
 réglage 13
 réglage d'une mélodie 42
 régler le volume 42, 45
- Suppression
 première sonnerie 43
 présélection 24
- Surveillance de pièce 38
- Symbole
 batterie 7
- T**
- Tableau des caractères voir Caractères
 spéciaux
- Téléphoner
 accepter un appel 11
 appel externe 11
 interne 36
- Témoin de charge
 affichage 1
- Temps de charge du combiné 50
- Terminer, communication 11
- Terminer, voir désactiver
- Tonalité d'erreur 43
- Tonalité de validation 43
- Tonalités d'avertissement 43
- Tonalités de confirmation 43
- Touche Messages
 appeler des listes 22
 ouvrir la liste 28
- Touche R
 pause après 46
- Touche 1 (accès rapide) 1
- Touches
 accès rapide 1
 associer à une entrée de l'annuaire .17
 numéro abrégé 17, 18
 touche Annuler 13
 touche de navigation 1, 13
 touche Décrocher 1, 11
 touche dièse 1, 12
 touche Effacer 13
 touche Etoile 1, 42
 touche Mains-libres 1
 touche marche/arrêt 1
 touche Menu 13
 touche Messages 1
 touche présélection 1
 touche R 1
 touche Raccrocher 1, 11
 touches écran 1, 13

Index

V

Va-et-vient	15
Verrouillage	
activation/désactivation du verrouillage du clavier	12
Verrouillage du clavier	12
VIP (entrée de l'annuaire).	18
Volume	
écouteur	41
haut-parleur	41
langue combiné	41
réglage	42
sonnerie	42, 45
Volume de l'écouteur.	41