

YipeeH Dreirad




18 M+

max
20kg



MONTAGEANLEITUNG

Nur durch Erwachsenen
montiert WERDEN

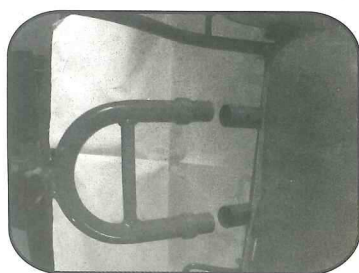

Vorder und Hinter
Rahmen einstecken



Vorder Gabel einstecken




Ring Montieren



Befestigung
montieren




Lenker im
Rahmen stecken

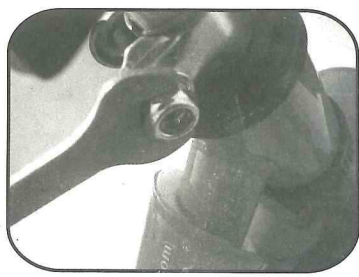


Schraube festdrehen




Kappe montieren

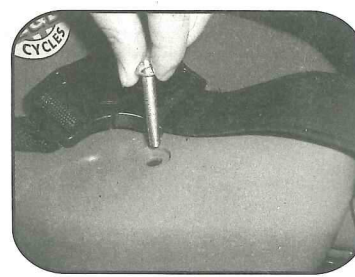


Sattel im Loch vom
Rahmen stecken und
Kappe anziehen

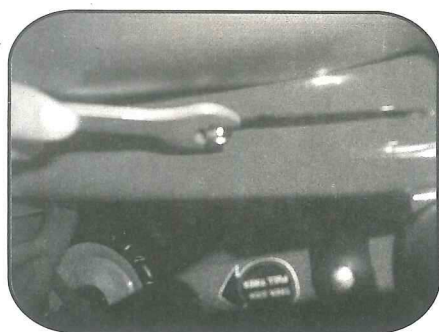

Sitzschrauben anziehen

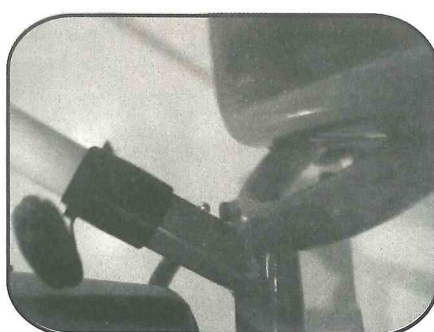

Schiebestange in
Verschlussstopfen schieben

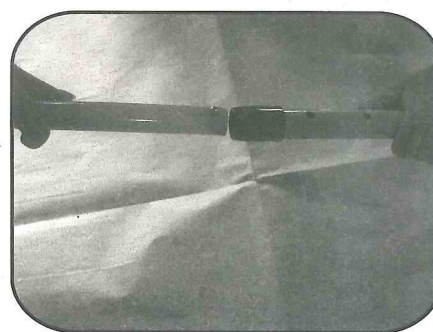

Die Oberteil in Unterteil
montieren



YipeeH Dreirad

18 M+

max
20kg




Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Das Dreirad niemals in der Nähe von oder auf Treppen, Strassen, abschüssigen Wegen, Gräben, Swimmingpools oder anderen Wasserbehältern benutzen. Bei Benützung des Dreirades müssen immer Strassenschuhe oder Turnschuhe getragen werden. Das Dreirad ist nur für ein Kind geeignet. Gewichtsgrenze beachten (20 kg).

UNBEDINGT DAS SPIELZEUG VON KINDERN FERN HALTEN SOLANGE DIE MONTAGE NICHT VOLLSTÄNDIG ERFOLGT IST. RONT WHEEL.

In regelmässigen Abständen überprüfen, ob die Schrauben und Muttern fest sitzen.

ACHTUNG: Freilauf nur mit Schiebestange verwenden. Wenn das Kind mit dem Dreirad fährt, muss die Schiebestange entfernt, sowie der Freilauf abgestellt werden, um das Bremsen zu ermöglichen. Vor Verwendung der Schiebestange die Verriegelung kontrollieren.


Für die Sicherheit Ihres Kindes ist es verboten, das Dreirad mit einer Geschwindigkeit über 5 km/h zu schieben (indem man läuft, mit Roller, mit dem Fahrrad usw.)

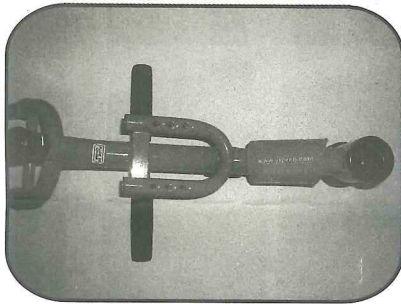

Gestell




Forderrad montiert

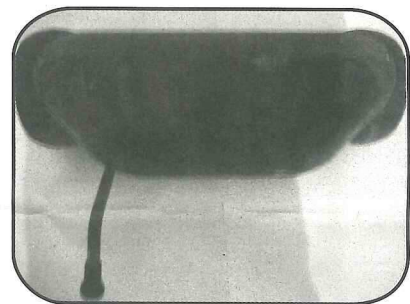

Kasten




Sattel

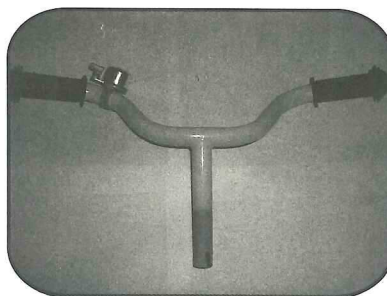


Lenker



Unter Schiebestange

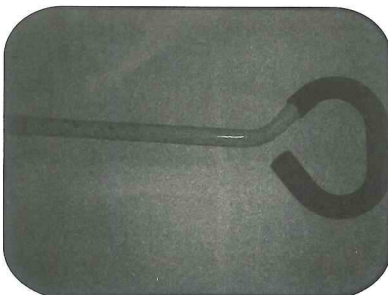

Oben Schiebestange

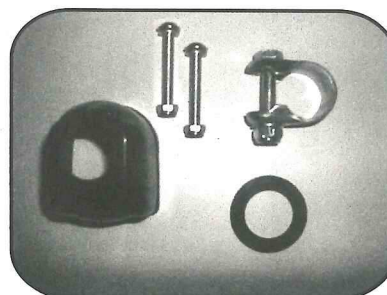

Schraubensatz

